



深圳市友基科技发展有限公司
Shenzhen Ugee Technology Development Co., Ltd.



说明书内容

产品图示.....	03
产品功能.....	04
随机赠送附件.....	05
液晶显示屏.....	06
播放操作.....	07 - 09
1) 开关播放器	
2) 开始播放	
3) 快速播放	
4) 跳越/返回曲目	
5) 数码音量控制	
6) 暂停播放	
7) 停止播放	
8) 锁键功能	
9) 电池显示	
录音操作.....	10
收音机操作.....	11 - 12
1) 开启收音机	
2) 自动储存电台	
3) 更改电台号	
4) 录取收音台	
5) 从收音机模式返回MP3模式	
数字式录音及MP3编码功能操作.....	13 - 14
1) 录音重设定	
2) 启动数字式录音	
3) MP3编码功能	

故障诊断

播放器内可置多少分钟音乐？

主要视乎记忆体之内存容量，如64MB之记忆体，便可载约60分钟接近CD音之MP3档案。

播放器不能电脑连接？

- 检查USB线是否连接妥当，播放器是否已启动。
- 检查USB驱动程式是否安装正常。

播放器不工作或功能不正常？

- 请参考固件程式下载之说明。

故障诊断

播放器没有运作

检查电池量，检查电池正负极放置是否正确
检查电池正负极放置是否正确

注意：你可选用1.5V AAA电池，其中碱性电池用量比较长。
你亦可选用1.2V AAA Ni-Cd或Ni-MH充电电池。

按键不能运作

- 检查"HOLD"是否开启，当开启时，所有按键均不能运作。
试再安放电池，重新预设播放器
- 不能下载资料
- 确保USB线是正确地接驳你的电脑和播放器。
- 检查是否已安装USB磁碟(请参阅第19页)
- 确保有足够记忆容量去储存音乐或资料档案。

遗失资料

电力不稳定时可能会导致偶发性的部份资料遗失，如发生此事提议以MP3播放器作资料后援(请参阅第17页)

注意：任何遗失或损坏的下载资料，生产商一概不负责。
建议资料传送前，请先作好资料后援。

菜单内容及设定.....15 - 26

1) Folder子目录档案

2) System系统设定

- 2a) Contrast对比设定
- 2b) B/L Time背光时间
- 2c) Language讯息显示
- 2d) FM Sleeping (FM自动关机时间模式)
- 2e) Upgrade系统升级
- 2f) Return返回

3) Play播放设定

- 3a) EQ均衡器设定
- 3b) Repeat重播设定
- 3c) Return返回

4) Record Setting录音设定

- 4a) Record Source音源选择
- 4b) VAD声源启动录音模式
- 4c) CD REC Sync同步录音
- 4d) Record Quality录音质量设定
- 4e) Return返回

5) File档案管理

- 5a) Erase 1 删除档案
- 5b) Erase All删除全部档案
- 5c) Int. Mem Usage内置记忆用量
- 5d) Ext. Mem Usage外置记忆用量
- 5e) Int. Mem Format记忆体格式化
- 5f) Ext. Mem Format外置记忆体格式化


6) FM Radio收音机

连接电脑操作.....27

安全须知.....28

故障诊断.....29 - 30

产品图示

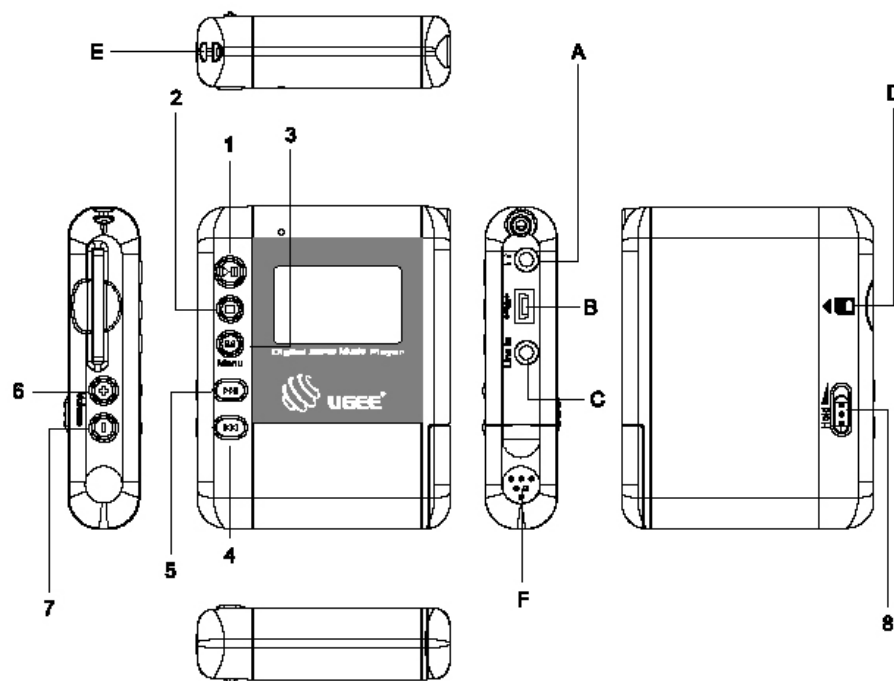

安全须知

请将播放器于远离阳光、磁力物件、尘埃、潮湿及可产生电子声音的电子仪器。不正使用、调节或表现程序不正常，可能会导致火警或辐射。为安全，切勿拆开机身。

切勿抛掷或以重物压下播放器。

如发生任何故障，请勿拆播放器；请联络合格电子技工进行维修。

主机工作时间，请勿更换电池。

警告： 防止发生火警或电，切勿弄湿播放器。

连接电脑操作

当播放器接收到电脑，一个可移除的磁碟就会在我的电脑出现，这是代表播放器连线后于电脑内之位置，用户可利用此上载、下载和管理播放器中的档案。

注意：如电脑作业系统为视窗98SE，必需使用附送之安装光碟及装好驱动程序。

于视窗2000/ ME/ XP平台

于视窗2000/ ME/ XP平台操作，本产品不需安装驱动程序。

当播放器接收到电脑，一个可移除的磁碟(H:)就会在“我的电脑”出现，这是播放器的临时记忆体，接著，你便可利用电脑中上载、下载和管理播放器中的档案。

于视窗98SE平台

如电脑作业系统为视窗98SE，必需使用附送之安装光碟装上驱动程序。当播放器接收到电脑，电脑会要求用户提供驱动程序，用户可于随机之电脑光碟内之子目录 win98mass_driver/teleumss内找到。


产品功能

项目	功能键	名称	功能说明
1		启动播放器 播放及暂停	- 于关机状态下按一次，播放器即进入待机状态。 - 于待机状态下按一次，播放器即开始播放，于播放中再按一次，播放器即进入暂停状态。
2		停止 关机	- 于播放或暂停中连续按一次此键，播放器即进入停止状态，在录音或收音状态下长按此键，播放器即进入MP3状态下备用。 - 于待机状态下再按此键连续2秒，播放器即会关机。 * 注意：在待机状态下，30秒内若没有新的指示，本机会自动关机。
3		菜单	- 于待机状态按此键一次，播放器即进入功能菜单列，再按一次会进入档案管理列。 - 于播放中按此键可直接选取“均衡器”
4		快退	- 返回上一首歌 - 向下(于档案管理列) - 向左(于菜单列)
5		快进	- 前进至下一首歌 - 向上(于档案管理列) - 向右(于菜单列)
6		音量加	增加音量
7		音量减	减少音量
8		锁定	锁定或解开
A		耳机接口	接驳耳机
B		USB接口	接驳电脑
C		音频输入	接驳其他音响产品之音频输出
D		MMC/ SD卡槽	外置式MMC/ SD记忆体
E		吊带孔	连接附送之吊带
F		电池槽	放置AAA电池板

随机赠送附件

安装光碟

①



挂绳一体化耳机

②



使用手册

③



USB连接线

④



电池

⑤



保用证

⑥



注意：随机赠送附件可能有所不同

菜单内容及设定


5d) EXT. MEN USAGE外置记忆用量

用户可于此处查看外置记忆体之用量及余量。



5e) INT. MEN FORMAT内置记忆体格式化

用户可于此处重新格式化记忆体，以便释放一些因多次抄写后记忆所产生之恶性记忆。



先进入INT.MEN FORMAT再按"Enter"确定开始格式化

5f) EXT. MEN FORMAT外置记忆体格式化

先进入EXT.MEN FORMAT再按"Enter"确定开始格式化。



6) FM RADIO FM收音机


进入此档可接收立体式收音广播及预设20个台号。
操作详情请参考"收音机操作"一栏。

菜单内容及设定

5) FILE 档案管理

5a) ERASE 1 删除档案

于此"ERASE 1"栏内可挑选需要删除之档案。当进入后可用"◀"或"▶"键选择要删除之档案，再按"▶"键确定，档案便会从记忆体内删除。




5b) ERASE ALL 删除全部档案

当进入后按"▶"键，档案便会从记忆体内全部删除。




5c) INT. MEN USAGE 内置记忆用量

用户可于此查看内置记忆体之用量及余量。



液晶显示屏

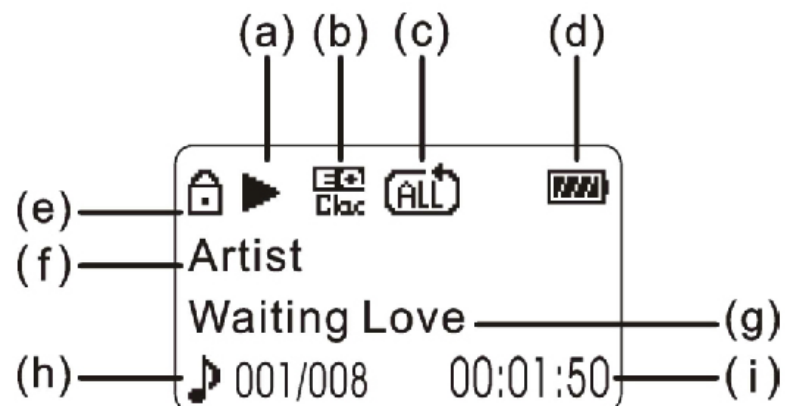

- (a) 播放状态 - - - - - 播放 ▶ / 暂停 ⏸ / 停止 ■
- (b) 均衡器 - - - - - NORMAL/ CLASSIC/ LIVE/ POP/ ROCK.
- (c) 播放模式设定 - - - - - 单曲循环 ↺ / 所有曲循环 [ALL] / 随机播放 RDM / 歌曲十秒简唱 ↻
- (d) 电池状态
- (e) 锁定
- (f) 演唱者 (或唱片目录)
- (g) 歌唱名称
- (h) 歌曲号及歌曲数目
- (i) 播放曲目时间显示

播放操作

数码相机之家


2005.08.29

www.54gg.com

1) 开关播放器 开启播放照



- 按“播放/暂停” 键开启播放器
关闭播放照



- 长按“”键五秒，当画面消失，播放器就已经关闭了。

注意:关闭播放器后才可取出电池，否则，将有可能损坏播放器固件功能。

2) 开始播放

- 按 键一次，本机便会开始播放，“播放内容”界面便会显示在液晶显示屏上。




3) 快速播放

- 播放歌曲时，按“快退” “或”“快进” “使歌曲快速向前或向后播放。

菜单内容及设定


当用户选择“1 SYNC”时，本机器会处于收录之暂停状态，当用户开启另一端之音响设备及开始播放时，本机便会同步启动录音功能，当音乐完结时，本机会同时停止录音及关闭已完成之档案，再返回播放状态。

- “ALL SYNC”档能支持超过一首歌曲之录制，当用户于另一端之音响设备设定播放超过一首歌曲，“ALL SYNC”便会于歌曲与歌曲间暂停及自动分割档案，待音响设备播放新之歌曲时，“ALL SYNC”会再次启动录音。当长时间接收不到任何讯号时，本机会假设所有音乐完结及返回播放状态。
- 如用户选择“OFF”档，用户必需人手启动及关闭录音。



4d) Record QUALITY录音质量设定

于“RECORD SETTING”内挑选“QUALITY”便可更改录音质量 (LOW低/MIDDLE中/HIGH高)



4e) RETURN (返回)




■ 菜单内容及设定

4) RECORD SETTING (录音设定)

4a) RECORD SOURCE (音源选择)


音源选择包括 (MIC 麦克风/LINE IN 外置音源输入)，如用户要使用内置麦克风记录对话，可选择 "MIC"，将 CD 音乐到 MP3 格式可用 "LINE IN"。



4b) VAD 声频启动录音 (只运作于挑选 "MIC" 麦克风音源)

VAD 为一项先进之功能，当用户以 "MIC" 麦克风收录对话，并开启此功能时，本机便会于四周环境没有声音时自动暂停录音，当声音再起时录音会再次启动。

设定 VAD 开关，可于 "RECORD SETTING" "VAD" 选择 "ON" 或 "OFF"。



注意：使用 VAD 功能时，过于微小之声响，可能会被设为静止而暂停录音，用户请使用此功能时先测试声音大小对本播放器之反应。

4c) CD REC SYNC 同步录音 (只适用于 "LINE IN" 编码功能时)

本功能档内分别有 (OFF/ALL SYNC/1 SYNC) 可被选择，当用户要通过 "LINE IN" 将模拟讯号转化成 MP3 格式时，此功能可给予用户省却同时操作两台机器之麻烦，给用户带来方便。

■ 播放操作

4) 跳越/返回曲目

- 重复按 "快进" "跳越至想选取曲目"
- 重复按 "快退" "返回至想选取曲目"

5) 数码音量控制

- 按音量 "加" "键或"减" "键调节音量。



注意：音量会于关机后自动回复到预设之中位数。

6) 暂停播放

- 于播放途中按 "播放/暂停" 键，播放器便会于该歌曲位置停止，如按 键一次播放器便会于停止之位置再继续播放。

播放操作

7) 停止播放

- 于播放途中按“停止”键，播放器便会停止播放。如按“”键超出5秒，播放器便会关机。

8) 锁定功能

- 推动“锁定”键选择锁定或解锁播放锁功能



9) 电池显示

 - 显示电力充足

 - 显示电力剩余一半

 - 显示电力不足

显示电池已完全无电，需要更换

Low Battery


菜单内容及设定

3) PLAY (播放设定)

播放设定内有两项目可供用户按个人喜好选择。

3a) EQ (均衡器设定)


内含五种音响效果可供选择 (标准/古典/爵士/流行/摇滚)

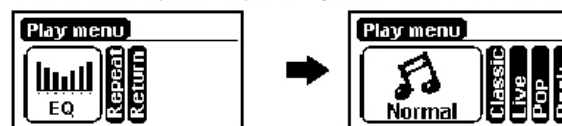

3b) REPEAT (重播设定)

内含五种编曲方式可供选择

(标准/原曲重播/所有歌曲重播/随机播放/10秒歌曲简播)

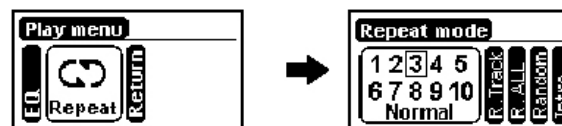


3c) RETURN (返回)




■ 菜单内容及设定

(图h)

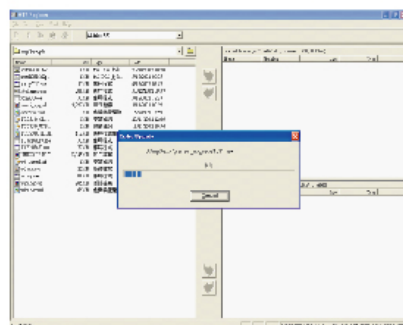

- 升级完成后电脑会提示用户需要重新启动播放器(图i)。



(图i)

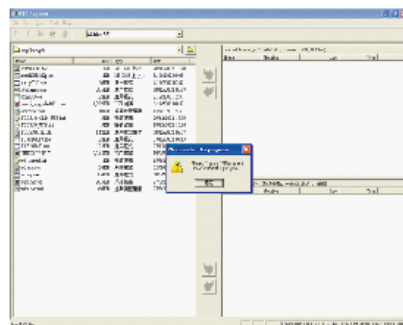

■ 录音操作

录音

- 长按"**M**"菜单键3秒，播放器便会直接转换至录音模式并开始录音。
- 录音完毕后长按"**■**"停止键便可跳回播放模式及听取播放效果。

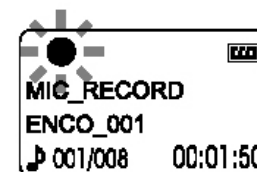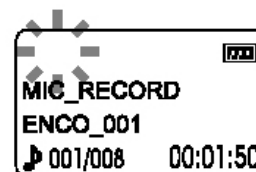

警告：当录音无法进行，请检查记忆体容量，如果容量已满，录音将无法进行。

收音机操作

1) 开启收音机

于播放模式内按"Ⓜ"菜单键再选择"FM Radio"档，再按一次"Ⓜ"键便可进入FM收音机模式及收听。



2) 自动储存电台

如用户为首次使用者，可于收音机模式按"Ⓜ"键，"Autoscan"自动搜寻符号便会出现，如于此时再按"⏮"或"⏭"键一次，本机器便会进行电台搜寻及自动储存最先搜获之20个电台讯号，再按"Ⓜ"键一次便可跳出自动储存。



3) 自动更改电台


在收音机模式内先以"⏮"或"⏭"键选好准备储存之电台，再按"⏭"键一次，"SAVE CH"便会出现，用户可于此时按"⏮"或"⏭"键选取想储存之位置再按"⏭"键完成储存。



菜单内容及设定


- 于此时用户需启动播放器及按"Ⓜ"进入菜单于菜单选择"SYSTEM"再按"Ⓜ"键进入，再选"NEW UPGRADE"及按"Ⓜ"便会进入安装界面，再按"⏭"键，播放器便进入状态。
- 此时用户需要将USB之插线与播放器连接好，播放器及电脑会同时显示连线讯息(图f)。

(图f)

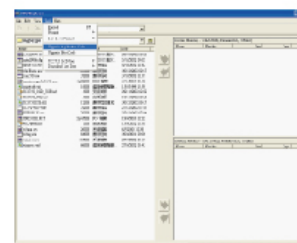

- 用户于电脑之"TOOL"工具列内启动"UPGRADE APPLICATION CODE" (图g)再选取"SANSUI_UP GRADE.HEX"档，播放器便会开始升级(图h)。


(图g)

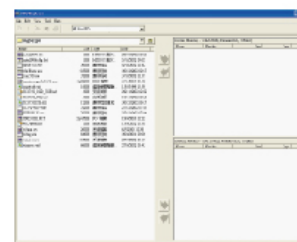


■ 菜单内容及设定

- 待完成后再启动档案MP3 EXPLR(图d)，电脑会进入安装平台(图e)。

(图d)

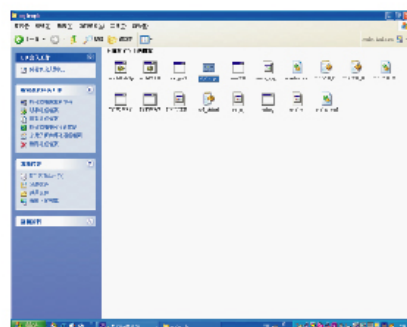



(图e)

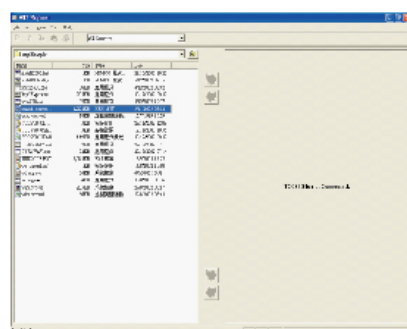

■ 收音机操作



4) 录取收音台

本机可录取电台收音播放作储存，用户可于收听电台时长按"**M**"菜单键，本机更会马上开始同步收录电台广播于记忆体中，再按"**■**"便可停止录音。

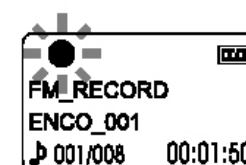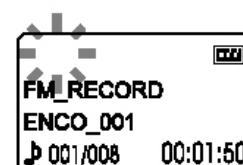

5) 从收音机模式返回MP3模式

长按"**■**"停止键约3秒，本机自动由收音机状态转到MP3模式。

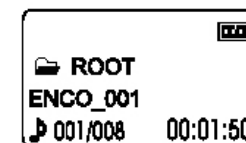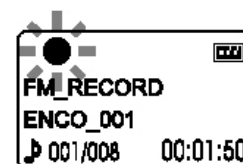


注意：于自动储存电台运作时，请往讯号较强之地方及接上耳机，以便得到较好之效果。

数字式录音及MP3编码功能操作

本机具备内置式麦克风可录载录音对话。另本机亦设有MP3编码功能，可用于转换外来之模拟讯号到数码式MP3档案。

1) 录音源设定


于备用播放状态，按菜单及选择"RECORD SETTING"，再于"RECORD SOURCE"挑选"MIC" (麦克风) 或"LINE IN" (外置音源输入端)。

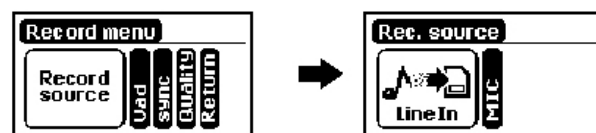


菜单内容及设定

- 如用户之电脑平台为98SE/ ME/ XP(图b)，要先启动INSTALL 98MEXP档案(图c)。
- 如平台为视窗2000，则选择INSTALL2000。用户先以滑鼠点亮档案再接滑鼠左键两次便可。

(图b)

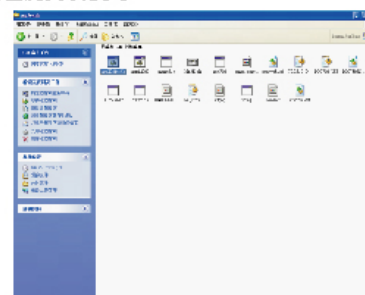

(图c)

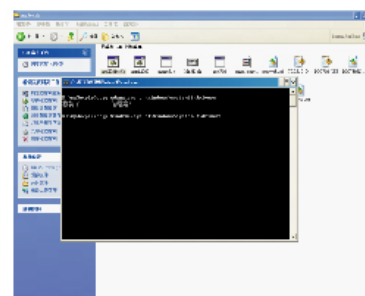

菜单内容及设定

2e) Upgrade (固件升级)

固件升级主要用于更新本产品内之固件程式，当本产品因固件程式错误而产生操作不正常，不工作或完全停止运作，用户可尝试按照指引从新安装固件程式。如用户对更新固件程式有困难，可与代理商查询。

2f) RETURN (返回)




警告： 所有记忆体之资料会因更新固件程式而删除，请于更新软件前备份好要放置内所需保留之档案。

安装步骤

- 先启动电脑及连接随机之USB线于电脑上待用。
- 放置好随机附送之INSTALL光碟于电脑光盘及进入MP3 EXPIR之目录(图a)。


(图a)

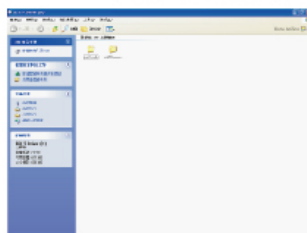

数字式录音及MP3编码功能操作


2) 启动数字式录音

于备用播放状态，按菜单"Ⓜ"键长按约3秒，本机便会自动启动录音，完后可按"■"键停止。

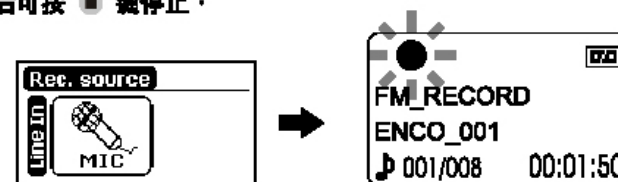

3) mp3编码功能

- 先选择好"LINE IN"输入及用连接线(需另外购买)连接好另端之音响设备，启动音响设备同时按菜单"Ⓜ"键长按约3秒，本机便会自动启动录音，完后可按"■"键停止。

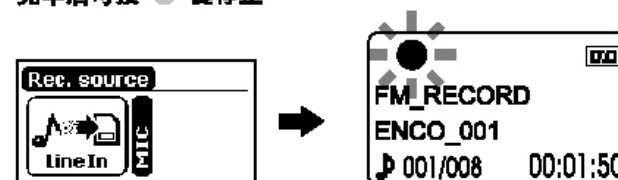

菜单内容及设定


进入菜单

按"Menu"键一次进入菜单列



1) FOLDER (子目录档案)

如用户所存放之档案以子目录形式存于播放器，用户便可按"Menu"键进入及查看，进入子目录后，会发现多出了两个系统档案<Cur_dir>(CURRENT PIRECTORY)及<Up_dir>(UP-DIRECTORY)。如用户要返回上一层之目录，可于此处挑选<Up_dir>及按"Enter"键确定便可。




按"Enter"键选择MP3或其它档案，再按"Menu"键，可选择 Play/Erase/ Erase All

2) SYSTEM (系统设定)

2a) Contrast (对比设定)

按"Menu"键进入后，再按"Left"或"Right"选择。



菜单内容及设定

2b) B/L Time (背光时间)

按"Menu"键进入后，再按"Left"或"Right"选择，内列有5种背光时间供挑选 (关/5秒/10秒/15秒/20秒)



2c) Language (ID3讯息显示)

内含五种讯息文字可显示歌曲内含之资料，
(韩文/英文/日文/简体中文/繁体中文)



* 注意：(ID3讯息设定需要与播放档案之资料配合，否则播放器之讯息会出现乱码)

2d) FM Sleep Time (FM自动关机时间)

本产可设定收音机自动关闭时间
(关闭功能/30分钟/60分钟/90分钟/120分钟)

