

SAMSUNG



YP-Z5F

安全注意事项

仔细阅读此说明书，正确使用该产品，以免造成不必要的伤害或损坏。



警告

不仔细阅读产品说明书可能会造成严重的损坏。

产品使用注意事项

使用不当将会导致爆炸，火灾及触电。



请勿自行拆开，维修或改造本机。



切勿弄湿本机或掉入水中。
若已弄湿本机，切勿开机。请与三星客户服务中心联系。



切勿将本机置于潮湿，多灰尘及烟雾的环境中。否则有可能导致火灾或触电。



切勿将主机放在温度超过35°C(95°F)的环境中(例如桑拿房或存放的车内)。
车内温度夏天时可能达到80°C(176°F)。

保护听力

长时间使用耳机或头戴式耳机可能导致听力严重受损。医生指出，长时间使用较大音量进行收听会损伤听者的听力。如果长时间处在85dB以上的声音环境，就会对听觉产生不利影响。而且其声音越大，听觉受到的危险就会越大。(一般对话时声音的大小是50dB-60dB左右，且道路的噪音是80dB左右。)奉劝使用耳机时，设定适当水量的音量后使用。(适当的音量一般是最大音量的2/3以下水准)

若出现耳鸣现象，请停止使用耳机或头戴式耳机。

避免意外交通危险

切勿骑自行车，驾驶汽车或机动车时使用耳机

否则，有可能导致交通事故。而且某些地方法律禁止这些行为。在路上(尤其是在行人穿过马路时)使用耳机有可能导致严重事故。

为了您的安全，当您在运动或散步时请确保耳机接线不要挂到手臂或其他周围物体上。



注意

如果不遵守所有使用说明将可能导致人身伤害或产品受损。

产品使用注意事项

请注意避免产品故障及人身伤害



将本机挂在颈部时，注意切勿用力拉颈绳。

管理重要资料



务必请备份重要资料
请注意，若因故障、维修或其他原因造成资料遗失，我们不承担任何责任。

避免故障



切勿重击本机。切勿将重物置于本机上。



避免任何异物或灰尘进入本机。



切勿往本机上喷水。切勿使用苯或稀释剂等化学物清洗本机。否则可能导致火灾，触电或表面损坏。



切勿将本机置于磁性物体附近，否则有可能导致故障。

目录

安全注意事项.....	2
目录.....	4

第1章 | 准备

产品特征.....	7
检查产品及附件.....	8
各部名称.....	8
屏幕显示信息.....	10
按键功能.....	11
充电池充电.....	13
基本使用.....	14

第2章 | 下载您想要的文件

下载您想要的文件.....	18
下载您想要的文件.....	18
安装Yepp studio.....	19
与计算机连接.....	21
在Yepp studio中添加文件及文件夹.....	22
在Yepp studio中使用.....	
自动扫描功能添加文件及文件夹.....	24
使用Yepp studio传送文件.....	26
使用移动磁盘.....	28
断开与计算机的连接.....	29

第3章 | 多媒体工作室

听音乐.....	31
听音乐.....	31
进入歌词管理.....	34
在“Yepp studio”中进入歌词管理.....	34
搜索及输入歌词.....	36
播放一个播放列表.....	38
随机播放(随机重复).....	40
检查音乐信息.....	42
图片预览.....	43
图片预览.....	43
图片放大/幻灯片播放.....	44
收听FM广播.....	45
收听FM广播.....	45
设置频率.....	47
设置FM广播.....	50
录音.....	52
录制音乐.....	52

第4章 | 设置

设置.....	55
设置 音乐	55
设置 显示屏.....	56
设置 幻灯片播放	57
设置 重复.....	58
设置 时间.....	59
设置 语言.....	60
系统 重新设置.....	61
检查 系统信息.....	62

第5章 | 疑难解答

系统重新设置.....	64
疑难解答.....	65

第6章 | 附录

功能一览表.....	69
手动安装USB驱动程序.....	70
产品规格.....	73

第1章. | 准备

产品特征.....	7
检查产品及附件.....	8
各部名称.....	8
屏幕显示信息.....	10
按键功能.....	11
充电池充电.....	13
基本使用.....	14

产品特性

自由选择您喜欢的音乐播放！

- 您可以通过播放器中的艺术家、专辑或风格设置自由的选择您所喜欢的音乐，并且将它们设置在一个播放列表中。

支持多种文件格式！

- 支持多种文件格式，包括MP3, WMA 以及 Ogg。
- 在播放器中您可以欣赏到将不同格式的图片文件转换成的JPG文件。

触摸结构！

- 将您的手指放在触摸屏上轻触或轻按来选择您需要的文件或功能。

长时间播放及短时间下载

- 充满电的电池最长工作时间为 39 小时。
- 本播放器支持 USB 2.0 端口，高于 USB 1.1，可以与计算机连接。

3D 环绕音效！ 高保真音质！


- 本播放器拥有内置的 DNSe (Digital Natural Sound engine), 三星的独一无二的更丰富的声音技术。

人性化设计！


- 美好的感官享受和简便的操作。

各部名称

正面、右侧面及顶壳介绍

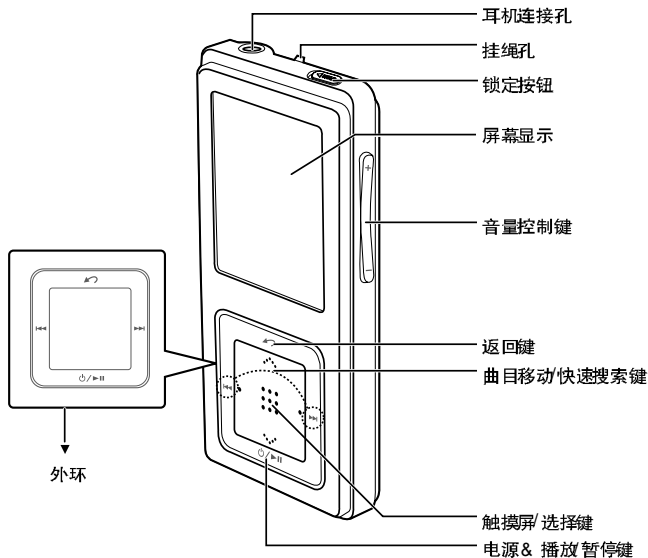

底部

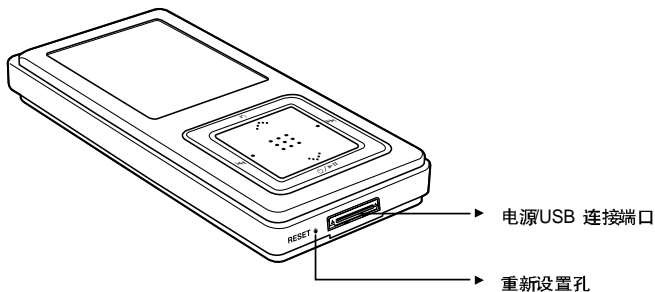

检查附件


以下图面仅起引导作用，实际产品可能有所不同。



主机



耳机




USB 连接线



安装CD

- 为提高产品性能，附件如有变更，恕不通知。请以实物为准。

屏幕显示信息

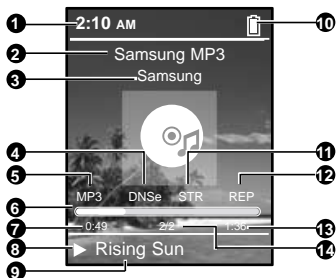

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1 当前时间显示 | 8 播放暂停显示 |
| 2 专辑标题显示 | 9 曲目名称显示 |
| 3 专辑显示 | 10 电量显示 |
| 4 声音模式显示 | 11 街道模式显示 |
| 5 文件类型显示
(MP3, WMA 等) | 12 重复播放显示 |
| 6 播放进度显示 | 13 总播放时间显示 |
| 7 播放时间显示 | 14 当前曲目编号/
总数显示 |




■ 此屏幕显示图片只是一个 illustration 效果，实际的显示可能与此有所不同。

参考

按键	功能及使用
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 长按：开机/关机。 ■ 短时间按：播放暂停。
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 长按：移至功能表主菜单。 ■ 短时间按：移至上—显示屏。
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 长按：移至当前播放曲目的开始点。 ■ 短时间按：移至上—首曲目或重新开始播放当前曲目。
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 长按：移至当前播放曲目的结束点。 ■ 短时间按：移至下一首曲目。
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 朝箭头指示方向推动，锁住功能键。
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 使用尖的物体按重新设置孔重新设置播放器。
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 短时间按：升高音量或降低音量。





按键功能(继续)

按键




功能及应用

■ 向上、向下、向左、向右移动选择功能

-  轻轻按上部或下部边缘：向上或向下移动选择。
-  轻轻按左边或右边边缘：向左或向右移动选择(图片模式)。
-  轻轻按住上部或下部边缘：连续向上或向下移动选择。
-  按住中间触摸屏：选择功能或移到下一显示屏幕。

* 触摸时最好用指尖轻触。

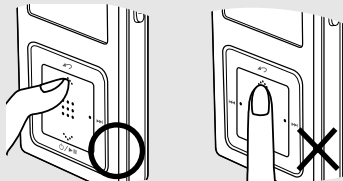


- 不要使用任何比手指尖的物体去操作触摸屏，否则，触摸屏可能会被损坏。
- 如果您的手指不干净，请不要碰触！触摸屏！。

注意

充电池充电

当您第一次使用或很长一段时间没有使用此机器，再重新使用时请将电池充满电。

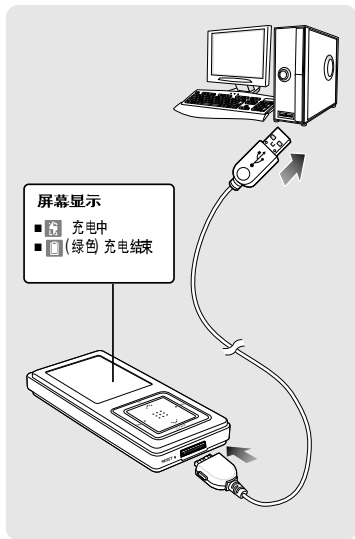

1 使用 USB 连接线连接至计算机上的 USB 插口 (↓)。

2 将 USB 连接线的另一端连接到播放器底部的电源 USB 连接孔。

- 显示屏上出现<已连接>字样。
- 当连接了 USB 连接线时，根据计算机的差异，充电时间大约为4小时。

电池使用注意事项

- 请在5°C~35°C(40°F~95°F)的温度范围内进行充电或储存。
- 不要过度充电(充电时间超过12小时)。过度充电或放电都会损伤电池寿命。
- 充电电池是可消耗的部件，他的使用能量会一点点减少。



参考


- 如果有另外的 USB 驱动器连接在您的计算机上，那么充电时间可能会延长。
- 如果显示屏上显示有“低电量”时，当您连接了计算机时，实际充电将在短时间内开始。

基本使用

开机 & 关机





打开电源

按住[ / ] 键。

- 打开电源。

关闭电源

按住[ / ] 键。


- 关闭电源。





- 如果在暂停状态下, (默认: 1 分钟) 未按任何按键或超过您已设置好的关机时间, 主机会自动关机。▶ 参照第56 页

参考

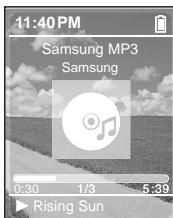
播放音乐



1 按住[] 键进入功能表主菜单。

2 轻触[] 键选择< 音乐 >, 然后接触触摸屏。



- 音乐菜单显示

3 轻触[] 选择您需要的音乐文件。

4 接触触摸屏。

- 音乐文件开始播放。



- 按[] 键回到上一显示屏幕。
- 按住[] 键回到功能表主菜单屏幕。

参考


音量控制



按主机侧边的[+, -] 键。

- 显示音量控制显示条。
- 按+ 键增加音量，按- 键降低音量。

锁定功能

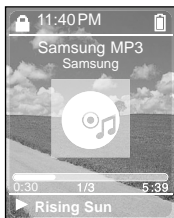


在锁定模式下，所有按键都不起作用。此功能适用于漫步或锻炼时。

- 1 在主机顶部，按箭头方向推动[HOLD] 按键。
- 2 按相反方向推动[HOLD] 按键取消锁定功能。

基本使用(继续)


重新设置功能

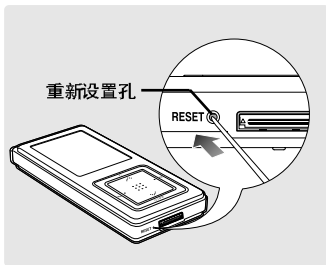

如果产品发生故障, 您可以按重新设置键初始化系统 ▶ 参照第64页

耳机连接

▶ 顶部

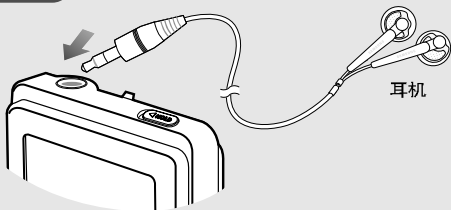


第2章 下载您想要的文件

下载您想要的文件.....	18
下载您想要的文件.....	18
安装Yepp studio.....	19
与计算机连接.....	21
在Yepp studio中添加文件及文件夹.....	22
在Yepp studio中使用	
自动扫描功能添加文件及文件夹.....	24
使用Yepp studio传送文件.....	26
使用移动磁盘.....	28
断开与计算机的连接.....	29

下载您想要的文件

将 MP3, WMA, Ogg 及其它主机支持格式的音乐文件从计算机上下载至主机然后可以在主机上播放。

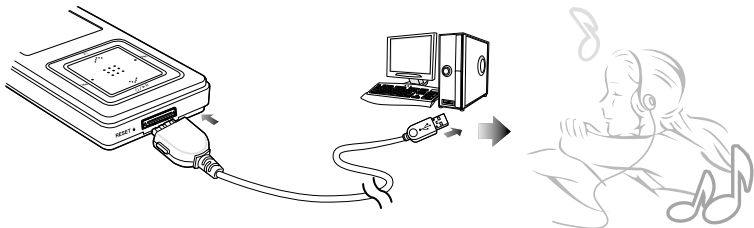

按照以下步骤下载文件。

下载音乐文件

- 使用Yezz studio将计算机上的文件下载至主机。 ▶ 第26页
- 使用“复制”及“粘贴”功能将计算机上的文件下载至主机。
(可移动磁盘) ▶ 第28页



如果不能自动安装。

注意 ■ 请用Windows 2000 或 XP 管理用户安装所提供的程序。请参阅计算机用户手册怎样使用管理用户进入计算机的操作系统。

准备开始!

在 CD-ROM 驱动器中插入所提供的安装光碟。



1 点击 <Install now>(开始安装)。


下载您想要的文件

安装Yepp Studio(继续)



2 点击<下一步>。

- 开始安装Yepp studio。

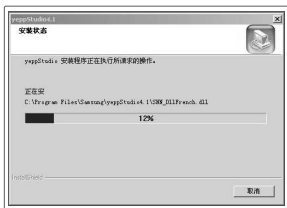


3 当安装完成后 点击<退出>。

- 安装完成后桌面上自动创建Yepp studio图标并且自动运行Yepp studio。
- 当出现自动扫描窗口时，请参第 25 页并请自行设定。

准备开始!

使用 USB 连接线 将本机与计算机连接。

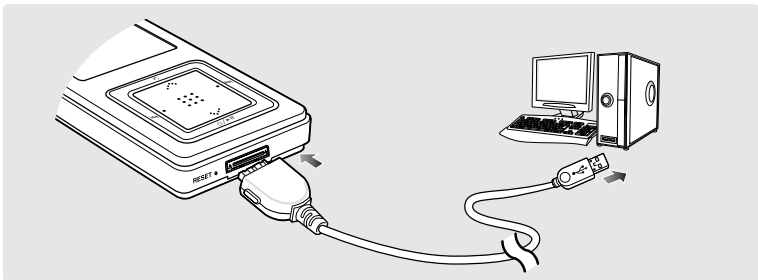

- 1 使用USB 连接线连接至计算机上的 USB 端口(🖱)。
- 2 使用USB 连接线的另一端连接至主机底部的电源/USB 连接端口。
 - 显示屏幕上显示<已连接>。

计算机系统配置要求

计算机系统配置应具备如下条件:

- 奔腾 300MHz或更高
- Windows 98SE/ME/2000/XP
- 100MB 可用 硬盘空间
- USB 2.0 端口
- DirectX 9.0 或更高
- CD-Rom 驱动器(两倍速或更高)




■ 如果您通过USB 集成器连接本播放器, 连接可能不起作用。请将本播放器直接与计算机相连。

注意

下载您想要的文件

在Y Tepp studio中添加文件及文件夹

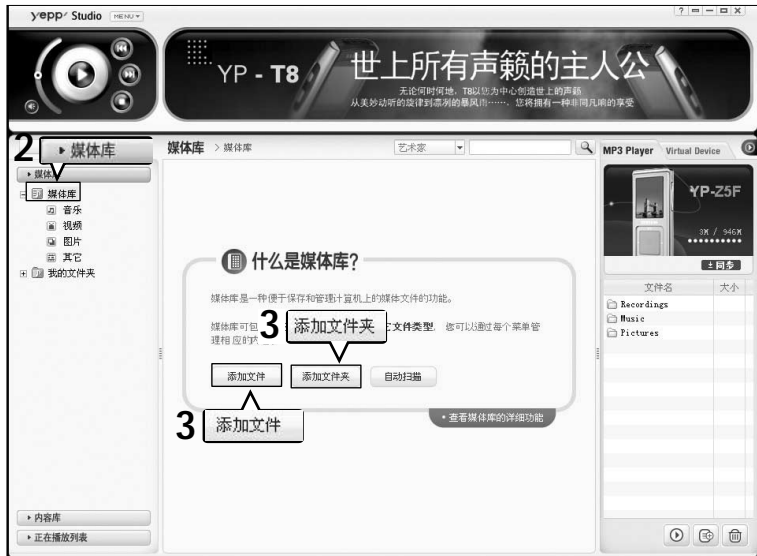

请参阅帮助获取更多关于如何使用 Y Tepp studio 的信息。

- 点击 Y Tepp studio 程序上部的 <MENU> → <帮助> → <帮助> 。

开始准备!

- 将主机与计算机连接。
- 在计算机上安装 Yvepp studio 。

- 1 当主机连接上计算机时 Yvepp studio 会自动运行。
 - 如果程序不能自动运行, 请双击桌面上的 Yvepp studio 图标。
- 2 点击在 Yvepp studio 左边的 <媒体库> → <媒体库> 。
 - 显示 <添加文件>/<添加文件夹>/<自动扫描>。

添加文件

- 3 点击 <添加文件>。
 - 显示打开窗口。
- 4 选择所要添加的文件然后点击 <打开>。
 - 所选择的文件添加至列表中。



添加文件夹

- 3 点击 <添加文件夹>。
 - 显示浏览文件夹窗口。
- 4 选择所要添加的文件然后按 <确定>。
 - 所选择的文件夹添加至列表中。



下载您想要的文件

在 Yezz Studio 中使用自动扫描功能添加文件及文件夹

The screenshot shows the Yezz Studio application window. At the top, there's a navigation bar with 'yezz Studio' and a 'MEDIA' dropdown. Below that is a large banner for 'YP-T8' with the text '世上所有声籁的主人公' (The Master of All Sounds in the World) and a sub-headline '无论何时何地, T8以您为中心的塑造世上的声籁' (Wherever and whenever, T8 shapes the sounds of the world centered on you). The main content area is titled '媒体库 > 媒体库' (Media Library > Media Library) and contains a central informational box titled '什么是媒体库?' (What is Media Library?). This box explains that the media library is a tool for saving and managing media files on a computer and lists buttons for '添加文件' (Add File), '添加文件夹' (Add Folder), and '自动扫描' (Auto Scan). A callout box with the number '3' points to the '自动扫描' button, with a label '自动扫描' and a tooltip '媒体库的详细功能' (Detailed features of Media Library). On the left, a sidebar shows a tree view for '媒体库' (Media Library) with sub-items: '音乐' (Music), '视频' (Video), '图片' (Pictures), '其它' (Other), and '我的文件夹' (My Folders). At the bottom of the sidebar are buttons for '内容库' (Content Library) and '正在播放列表' (Now Playing List). On the right, there's an 'MP3 Player Virtual Device' section showing a device 'YP-Z5F' with '3M / 946K' and a '同步' (Sync) button. Below this is a file list table with columns '文件名' (Filename) and '大小' (Size), containing entries for 'Recordings', 'Music', and 'Pictures'. At the bottom right are playback controls: play, stop, and delete.

Yezz Studio MEDIA

YP-T8 世上所有声籁的主人公
无论何时何地, T8以您为中心的塑造世上的声籁
从美妙动听的笑声到激烈的暴风雨……, 您将拥有一种非同凡响的享受

登录 会员注册 媒体库 > 媒体库 艺术家

MP3 Player Virtual Device

YP-Z5F
3M / 946K
同步

文件名 大小

- Recordings
- Music
- Pictures

什么是媒体库?

媒体库是一种便于保存和管理计算机上的媒体文件的功能。

媒体库可包含 **音乐、视频、图片及其它文件类型**, 您可以通过每个菜单管理相应的内容。

添加文件 添加文件夹 自动扫描

3 自动扫描 媒体库的详细功能

内容库 正在播放列表

准备开始!

- 将主机与计算机连接。
- 在计算机上安装 Yvepp studio 。

1 当主机连接上计算机时 Yvepp studio 会自动运行。

- 如果程序不能自动运行, 请双击桌面上的 Yvepp studio 图标。

2 点击在 Yvepp studio 左边的 <媒体库> → <媒体库> 。

- 显示 <添加文件>/<添加文件夹>/<自动扫描> 。

3 点击 <自动扫描> 。

- 显示自动扫描窗口。

4 点击 <确定> 。


- 自动扫描文件然后添加至媒体库。
- 当然第一次使用 Yvepp studio, 会依次显示自动扫描确认窗口及选项窗口。设置选项后 然后点击 <确定> 开始自动扫描。



怎样设置自动扫描选项

在 Yvepp studio 窗口上部点击 <MENU> → <工具> → <环境设置 > 然后点击 <媒体库> 。

- 选择自动扫描的范围及文件格式。

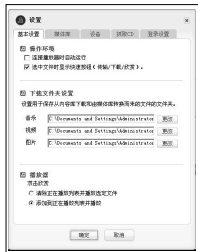

下载您想要的文件

使用Yapp studio传送文件



参考

- 音乐识别技术及相关数据由Gracenote&Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM (音乐识别服务SM)提供。
- CDDB是Gracenote公司的注册商标。Gracenote标识及徽标、Gracenote CDDB标识及徽标以及"Powered by Gracenote CDDB"标识是Gracenote公司的注册商标。
Music Recognition Service与MRS是Gracenote公司的服务标志。

准备开始!

- 将主机与计算机连接。
- 在计算机上安装 Yupp studio 。

- 1 当主机连接上计算机时 Yupp studio 会自动运行。**
 - 如果程序不能自动运行, 请双击桌面上的 Yupp studio 图标。
- 2 双击在 Yupp studio 窗口右边的设备连接窗口中的您选择的文件夹。**
 - 显示文件夹中的文件。
- 3 点击在 Yupp studio 窗口左边的 <媒体库> 。**
- 4 点击 <音乐> 。**
 - 在窗口中部显示文件列表。
- 5 点击在窗口中部的您所选择的想要传送的文件。**
 - 显示传输图标。
- 6 点击 <传输> 。**
 - 所选择的文件传送至主机。



- 在文件传输中请不要断开 USB 的连接。 这有可能使主机或计算机出错。

注意**参考**


- 在将文件下载到您的播放器之前, 您可以使用 <Yupp Studio> 创建一个文件夹将您选择的文件放到此文件夹中。而且, 这些选择将在本机的播放列表中显示。
要了解详情使用 <Yupp Studio> 创建文件夹的更多信息, 请参阅帮助。
- 在下载之前, 任何图片文件都将被转换成 JPG 格式。更多详细内容, 请参阅帮助。
- 当文件由计算机传送至主机时, 计算机上的文件不会被删除。

使用移动磁盘

您可以将主机当作移动磁盘使用。

准备开始!

■ 将主机与计算机连接。

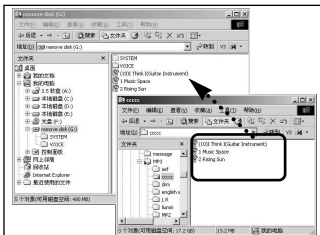

- 1 打开由计算机传送到主机的文件或文件夹。
- 2 在桌面上打开<我的电脑> → <可移动磁盘>。
- 3 在计算机中选择您想要的文件或文件夹然后将他们拖至<可移动磁盘>。

■ 选择的文件或文件夹传送到主机。将音乐文件传送到<音乐>文件夹，将图片文件传送到<图片>文件夹。



注意

- 在文件传输过程中断开USB连接时，可能会损坏主机或计算机，当传输结束后，在保证安全的基础上断开USB连接线。
- 在Windows Explorer中音乐文件的显示顺序与主机中的播放顺序可能会不一样。
- 如果您将DRM文件(charged file)文件移至可移动磁盘，不能播放此文件。



参考


- 选择想要保存的文档拖至可移动磁盘中。(按数字及字母顺序排列)
若在Windows档案管理更改档案管理的名称(例如001***,002**...等),则音乐档案将按所
示数字顺序播放。


■ 什么是DRM?

DRM(数字版权管理)是为了防止非法使用数字内容与保护版权所有人利益与权利的技术与服务。
DRM档案为收费音乐档案。对合法购买的MP3音乐套用非法版权保护与技术。

断开与计算机的连接

断开与计算机的连接时，请按照以下步骤操作以防止播放器及资料受损。

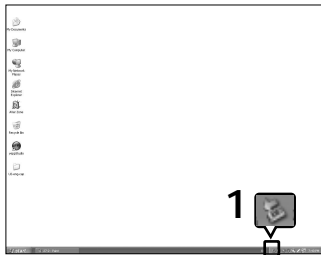

1 用鼠标左键点击电脑底部的  图标。



2 点击<设备可以安全地从系统移除>信息。

2

3 断开主机与计算机的连接。



注意


- 在文件传输过程中请不要断开主机与计算机的连接。这有可能造成主机故障及数据损坏。
- 当主机上的文件在计算机上播放时，您不能断开主机与计算机的连接。请停止播放后再断开主机与计算机的连接。

第3章 | 多媒体工作室

听音乐	31
听音乐.....	31
进入歌词管理	34
在“Yepp studio”中进入歌词管理.....	34
搜索及输入歌词	36
播放一个播放列表.....	38
随机播放(随机重复)	40
检查音乐信息	42
图片预览	43
图片预览	43
图片放大幻灯片播放.....	44
收听FM广播	45
收听FM广播.....	45
设置频率	47
设置FM广播.....	50
录音	52
录制音乐.....	52

准备开始!

将耳机与主机连接，并开机，确认电池电量。

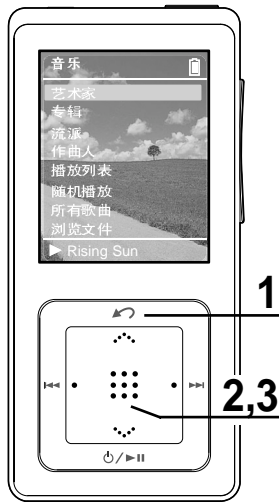

例如：播放一个艺术家的曲目

- 1 按住[↶]键移至主菜单。
- 2 轻触[⋯]键选择<音乐>，然后接触摸屏。
■ 音乐菜单显示。
- 3 轻触[⋯]键选择<艺术家>，然后接触摸屏。

音乐菜单

- <艺术家>：通过艺术家播放
- <专辑>：通过专辑播放
- <流派>：通过流派播放
- <作曲家>：通过作曲家播放
- <播放列表>：通过播放列表播放
- <随机播放>：以随机的顺序播放
- <所有曲目>：按照数字顺序或字母顺序播放
- <浏览文件>：您可以在音乐文件夹中搜索一个文件或文件夹



- 本播放器所能播放的音乐文件格式为MP3, WMA 及Ogg。
- MP1 或 MP2 文件只是MP3文件的一种转换格式，可能不能被播放。
- 没有标识ID3 Tag (未知) 的文件将以[unknown] (未知) 显示。

参考

听音乐(继续)



4 轻触 [⋯⋯] 键选择一个艺术家, 然后按触摸屏。

- 所选择艺术家的专辑显示。

5 轻触 [⋯⋯] 键选择专辑, 然后按触摸屏。

- 所选择专辑中的音乐文件显示。

6 轻触 [⋯⋯] 键选择一个文件播放, 然后按触摸屏。

- 所选择的音乐开始播放。
- 按触摸屏, 播放显示屏幕改变。

| 暂停播放

1 在音乐播放当中按 [⏏/▶||] 键。

- 暂停播放。

2 再次按 [⏏/▶||] 键。

- 从暂停的点继续播放。



参照

- 在暂停模式下在预设的时间内如果没有按任何键, 主机会自动关机。(默认1分钟) 您可以在关闭电源或关闭屏幕之前设置持续时间。▶参照第56页

在播放中搜索

1 在播放的曲目中按住 [|◀◀] 或 [▶▶ |] 键。

- 在播放的曲目中从开始点至结束点开始搜索。

2 搜索到您想要开始的点后松开按键。

- 松开按键后从您想要开始播放的点开始播放。

在当前曲目中从开始部分开始播放

在曲目播放10秒后按 [|◀◀] 键。

- 当前曲目从开始点部分继续播放。

播放上一首/下一首曲目

在曲目播放10秒内按 [|◀◀] 键。

- 播放上一首曲目。

按 [▶▶ |] 键。

- 播放下一首曲目。



- 当 VBR 文件时, 在当前曲目播放 10 秒内按 [|◀◀] 键, 也不会播放上一首曲目。

注意



- 在曲目播放 10 秒内按 [|◀◀] 键移至上一首曲目。

参考

在“Yapp studio”中进入歌词管理



准备开始!

- 将主机与计算机连接。
- 在计算机上安装<Yapp studio>。


- 1 点击Yapp studio窗口左边的<媒体库> → <音乐>。
- 2 请确认设备连接窗口的产品名称(YP-Z5F)。
- 3 在窗口中部的文件列表中选择您想要输入歌词的文件。
 - 使用 Ctrl 或 Shift 键选择多个文件。
- 4 点击鼠标右键<歌词管理> → <输入歌词(A)>。
 - 所选择的文件的歌词自动输入。
 - 在您所选择的音乐文件数据库没有歌词时将不会自动输入。在这种情况下，可以手动搜索然后直接输入歌词。▶ 第36~37页。



- VBR, NET Sync 文件不能进行歌词管理。

注意

- 1 在窗口中部的文件列表中选择想要输入歌词的文件。
- 2 点击鼠标右键选择<歌词管理> → <搜索歌词>。
 - 显示搜索窗口。
- 3 点击<搜索歌词>。
 - 显示与音乐文件匹配的歌词。
- 4 所选所要添加的歌词然后点击<输入歌词>。
 - 当选择一曲目之后，在右边的窗口将会显示这些曲目的歌词。
点击<输入歌词>，自动输入所选择的歌词。
- 5 当输入歌词确认窗口出现时，请点击<确定>。

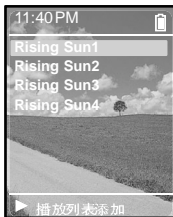

创建您自己的播放列表

- 1 按住[↖] 键移至功能表主菜单。
- 2 轻触[⋯⋯] 键选择<音乐>，然后按触摸屏。
 - 音乐主菜单显示。
- 3 轻触[⋯⋯] 键选择您想要的音乐菜单，然后按触摸屏。
 - 音乐列表和文件显示。
 - 对于音乐列表，轻触[⋯⋯] 键至您想要的音乐列表，然后按触摸屏到显示文件。
- 4 轻触[⋯⋯] 键选择音乐文件然后按触摸屏，将此文件添加到播放列表。
 - <播放列表添加> 在显示屏幕底部显示，并且所选择的文件闪烁两次后添加到 <播放列表> → <移动播放列表>。



- 当文件被选择后，确定文件已添加到播放列表中。当您选择显示信息屏幕播放音乐或音乐列表时，添加文件操作不起作用。



参考

- 在您下载文件到本播放器之前，您可以用 <Yepp Studio> 将您选择的文件放在一个文件夹中。然后，此选择将被添加到播放器的<播放列表>中。关于在 <Yepp Studio>中创建文件列表的更多信息，请参阅帮助。
- 要删除播放列表中的文件，在 <播放列表> → <移动播放列表> 中轻触[⋯⋯]键选择想要删除的文件，然后按触摸屏。 <移除播放列表> 将在显示屏幕底部显示，并且所选择的文件被删除。

播放一个播放列表



- 1 按住[↶]键移至功能表主菜单。
- 2 轻触[⋯]键选择<音乐>, 然后按触摸屏。
 - 音乐菜单出现。
- 3 轻触[⋯]键选择<播放列表>, 然后按触摸屏。
 - 播放列表显示。
- 4 轻触[⋯]键选择您想要的播放列表, 然后按触摸屏。
 - 保存在播放列表中的音乐文件显示。
- 5 轻触[⋯]键选择一个要播放的音乐文件, 然后按触摸屏。
 - 音乐文件开始播放。

随机播放 (随机重复)

随机播放所有的文件



- 1 按住[↶]键移至功能表主菜单。
- 2 轻触[⋮⋮⋮]键选择<随机播放>, 然后按触摸屏。
 - 音乐文件显示。
- 3 轻触[⋮⋮⋮]键选择想要播放的文件, 然后按触摸屏。
 - 文件被选择, 然后包含在播放器中的所有文件以随机的顺序开始播放。

根据类别随机播放

例如：根据艺术家类别随机播放



随机播放菜单

- <艺术家>：在艺术家目录下随机播放
- <专辑>：在专辑目录下随机播放
- <流派>：在流派目录下随机播放
- <作曲家>：在作曲家目录下随机播放
- <播放列表>：在播放列表目录下随机播放
- <所有歌曲>：以数字或字母顺序随机播放所有歌曲

- 1 按住 [↵] 键移至功能表主菜单。
 - 音乐菜单出现。
- 2 轻触 [⋮⋮⋮] 键选择<音乐>，然后按触摸屏。
 - 随机播放菜单显示。
- 3 轻触 [⋮⋮⋮] 键选择<随机播放>，然后按触摸屏。
 - 随机播放菜单显示。
- 4 轻触 [⋮⋮⋮] 键选择<艺术家>，然后按触摸屏。
 - 艺术家列表显示。
- 5 轻触 [⋮⋮⋮] 键选择一个艺术家，然后按触摸屏。
 - 所选择艺术家的歌曲以随机的顺序显示。
- 6 轻触 [⋮⋮⋮] 键选择一个文件开始播放，然后按触摸屏。
 - 所选择<艺术家>目录下的所有文件以随机顺序开始播放。

检查音乐信息

您可以移到音乐信息显示屏检查正在播放音乐的信息。



1 按住 [↶] 键移至功能表主菜单。

2 轻触 [⋮⋮⋮] 键选择 <正在播放>，然后接触摸屏。

- 当前播放音乐的信息在显示屏幕上显示。



- 接触摸屏，正在播放屏幕以不同的方式循环出现。

参考

图片预览



1 按住[↶]键移至功能表主菜单。

2 轻触[⋯]键选择<图片>，然后接触摸屏。

- 图片文件夹列表显示。
轻触[⋯]键选择一个文件夹，然后接触摸屏显示图片文件。

3 轻触[⋯]键选择您想要欣赏的一个文件，然后接触摸屏。


- 选择的图片文件显示。
- 大容量图片将会在一段时间后显示。



参考

- 按[◀◀▶▶]欣赏上一张或下一张图片。
- 当欣赏一张图片时，按住触摸屏将其设定为背景图片。

图片放大/幻灯片播放

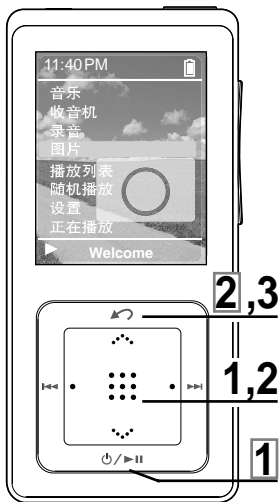

图片放大

- 1** 在图片预览模式下接触摸屏。
 - 每次接触摸屏，图片以2倍、3倍、4倍方式逐渐放大。
- 2** 轻接触摸屏并向上向下向左向右滑动，以便从不同的角度观看放大的图片。
 - 您可以移动观看您选择的部分。
- 3** 按[↶]键取消图片放大。
 - 每次按[↶]键放大倍数依次减小。

幻灯片播放

- 1** 在图片预览模式下按[⏻/▶||]键。
 - 幻灯片开始播放。
- 2** 按[↶]键停止幻灯片播放。




- 参考第 57 页设置幻灯片开始播放时间及间隔时间。

参考

收听 FM 广播

准备开始!

将耳机连接上主机，打开电源然后检查电池电量。

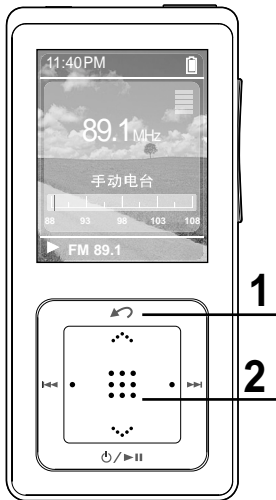

1 按住[↶]键移至功能表主菜单。

2 轻触[⋮]键选择<收音机>然后按触摸屏。

- 开始接收FM广播。
- 当您第一次应用本播放器或没有任何频率存储在播放器中时，<自动扫描>在显示屏幕上显示并且开始搜索可收听的频率。
▶ 参照第 47 页。

使用静音功能

在收听FM收音时，按[⏏/▶||]键。

- 进入静音状态。
- 再次按[⏏/▶||]键取消静音，恢复声音。

收听 FM 广播 (继续)

自动搜索频率



- 1 接触触摸屏选择<手动电台>。
 - <手动电台>在显示屏幕上显示。
- 2 按住[|<<<] 或[>>>|] 键然后释放。
 - 从最近的频率点开始搜索频率。

手动搜索频率



- 1 接触触摸屏选择<手动电台>。
 - <手动电台>在显示屏幕上显示。
- 2 按[|<<<] 或[>>>|] 键。
 - 每按一次键向前或向后移至一个频率波段点。

自动设置频率



- 1 接触触摸屏选择< 预设电台>。
 ■ <预设电台> 在显示屏幕上显示。
- 2 按住触摸屏。
 ■ <自动扫描> 显示，自动搜索频率开始。

取消设置

在自动扫描过程中，按 [↶] 键取消设置。

- 取消自动预置，保存已设置的频率。



- 在预置之后再设定<自动预置>，已删除所保存的频率，您得重新设置。

参考



- 当您搜索或设置频率时，一般已将耳机与主机连接。接收FM广播时耳机可以当作接收天线使用。

注意

设置频率 (继续)

手动设置频率



- 1 接触摸屏选择< 手动电台>。
 - <手动电台> 在显示 屏幕上显示。
- 2 按[◀◀] 或 [▶▶] 键 搜索您想要保存的频率。
- 3 按住触摸屏。
 - 所选择的频率保存在 预置号中。
- 4 重复上面的1-3 步设置另外的频率。

在预置模式中搜索频率



- 1 接触摸屏选择< 预设电台>。
 - <预设电台> 在显示 屏幕上显示。
- 2 按[◀◀] 或 [▶▶] 键。
 - 选择您 想要的预置号，然后您可以收听所 保存的广播。

准备开始!

- 在收听FM广播时，按照以下步骤删除您想要删除的频率。



- 1 触摸屏幕选择< 预设电台>。**
 - <预设电台> 在显示屏幕上显示。
- 2 按 [|<<] 或 [>> |] 键 在预置中搜索想要删除的频率。**
- 3 触摸屏幕选择< 手动电台>。**
 - <手动电台> 在显示屏幕上显示。
- 4 按住触摸屏。**
 - 选择的预设频率被删除。
- 5 重复上面 1-4 步，选择删除其它的预设频率。**

设置 FM 广播

设置FM 敏感度



- 1 按住[] 键移至功能表主菜单。
- 2 轻触[] 键选择<设置>，然后接触摸屏。
 - 设置菜单显示。
- 3 轻触[] 选择<音频>，然后接触摸屏。
 - 音频率菜单显示。
- 4 轻触[] 键选择<收音机>，然后接触摸屏。
 - 收音机菜单显示
- 5 轻触[] 键选择<敏感度>，然后接触摸屏。
 - 显示FM搜索水平。
- 6 轻触[] 键选择FM搜索水平
 - 您可以在 <高> <低> 及 <中> 之间选择。
 - FM 搜索水平越高，接收的电台就越多。

设置广播地区



- 1 按住[] 键移至功能表主菜单。
- 2 轻触[] 键选择<设置>，然后接触触摸屏。
 - 设置菜单显示。
- 3 轻触[] 选择<音频>，然后接触触摸屏。
 - 音频率菜单显示。
- 4 轻触[] 键选择<收音机>，然后接触触摸屏。
 - 收音机菜单显示
- 5 轻触[] 键选择<地区>，然后接触触摸屏。
 - 显示地区菜单。
- 6 轻触[] 键选择广播地区，然后接触触摸屏。
 - 您可以在 <欧洲> <日本> <韩国> <美国> <其它地区>之间选择



参考

- 国家及地区频率范围
 - 日本 在76.0 MHz~108.0 MHz之间搜索频率， FM 频率增量为100 kHz。
 - 韩国 在87.5 MHz~108.0 MHz之间搜索频率， FM 频率增量为100 kHz。
 - 美国 在87.5 MHz~108.0 MHz之间搜索频率， FM 频率增量为200 kHz。
 - 欧洲其它地区: 在87.50 MHz~108.00 MHz之间搜索频率， FM 频率增量为50 kHz。
- FM 广播地区根据主机所在的国家或地区可能会被删除或更改。
- 如果您更改FM 区域设置，原来所保存的频率将会被删除。



- 1 按住[⌘]键移至功能表主菜单。
- 2 轻触[⋮]键选择键选择<录音>，然后接触摸屏。
 - 录音菜单显示。
- 3 轻触[⋮]键选择<立即记录>，然后接触摸屏。
 - 录音开始并显示保存的文件名。
- 4 按[⌘]键结束录音。
 - 录音保存，预览屏幕显示。

录音过程中的文件名

录音时，文件名自动以“记录 NNN”的格式命名。NNN 代表保存的录音代码。
例如：记录 003 代表第三个保存的录音。

收听录音文件

- 1 按住[⌘]键移至功能表主菜单。
- 2 轻触[⋮]键选择<录音>，然后接触摸屏。
 - 录音菜单显示。

3 轻触[⋯⋯]键选择您想要播放的录音文件，然后接触摸屏。

- 录音文件开始播放。

4 按[⏏/▶||]键停止播放。

- 录音文件暂停播放。

删除录音文件

1 按住[↶]键移至功能表主菜单。

2 轻触[⋯⋯]键选择<录音>，然后接触摸屏。

- 录音菜单显示。

3 轻触[⋯⋯]键选择您想要删除的录音文件，然后按住触摸屏。

- 删除画面显示。

4 轻触[⋯⋯]键选择“删除”或“取消”，然后接触摸屏。

- 删除：所选择的文件被删除。
- 取消：此项操作被取消，回到上一显示屏。



- 在录音过程中，不要把麦克风置于太近或太远的位置，如果这样会影响录音效果。

注意

- 当电池电量较低时，录音不能正常运行。



- 录音时以 64kbps 速度录制。

参考

- 您可以连续录音 65 小时(基于 2 GB)

第 4 章. | 设置

设置	55
设置 音乐	55
设置 显示屏	56
设置 幻灯片播放	57
设置 重复	58
设置 时间	59
设置 语言	60
系统 重新设置	61
检查 系统信息	62



1 按住[↶]键移至功能表主菜单。

2 轻触[⋮]键选择<设置>，然后按触摸屏。

- 设置菜单出现。

3 轻触[⋮]键选择<音频>，然后按触摸屏。

- 音频菜单出现。

4 使用触摸屏选择和设置想要的功能。

什么是 DNSe?

- DNSe 是由三星开发的采用了3D 重低音增强器及街道模式效果为一体的运用在MP3 播放器中的音响效果技术。3D功能提供了更雄厚的立体音效。重低音音响效果及街道模式能自动控制音量以便在嘈杂喧闹的环境中能更好的收听。

- <DNSe>：对于不同的音乐流派您可 选择更合适的声音效果。您可以选择 <普通> <3D 俱乐部> <3D 舞台> <3D 工作室> <民谣> <古典> <爵士> <舞曲> <剧院> <R & B> 或 <摇滚>。
- <街道模式>：在户外也能欣赏到高质量的音效。选择 <关闭> 或 <开启>。
- <按键提示音>：按键音。选择 <关闭> 或 <开启>。
- <收音机>：您可以选择的 FM 敏感度有 <高>，<中>，和 <低> ▶参照第 50 页。您可以选择的 FM 接收地区有 <欧洲> <日本> <韩国> <美国> 和 <其它地区> ▶参照第 51 页。



设置功能键

参考

- 在当前菜单中向上向下轻触[⋮]键。
- 按触摸屏选择一个菜单并保存。
- 按[↶]键移至上一显示屏幕。

您可以调整显示屏亮度和关闭时间。



1 按住[↶]键移至功能表主菜单。

2 轻触[⋮]键选择<设置>，然后按触摸屏。

- 设置菜单出现。

3 轻触[⋮]键选择<显示>，然后按触摸屏。

- 显示设置菜单出现。

4 使用触摸屏选择设置您想要的功能。

- <亮度>：您可以调整显示屏的亮度。轻触触摸屏的左边降低亮度，轻触触摸屏的右边增加亮度。
- <暗光(电池)>：当电池工作时，在预设时间过后没有任何按键动作时显示屏变暗。预设的时间选择有<-(一直点亮)> <15s> <30s> <60s> 及 <120s>。
- <关闭(电池)>：当电池工作时，在预设时间过后没有任何按键动作时显示屏关闭。预设的时间选择有<-(一直点亮)> <15s> <30s> <60s> 及 <120s>。
- <暗光(USB)>：在连接USB时，在预设时间过后没有任何按键动作时显示屏变暗。预设的时间选择有<-(一直点亮)> <15s> <30s> <60s> 及 <120s>。
- <关闭(USB)>：在连接USB时，在预设时间过后没有任何按键动作时显示屏关闭。预设的时间选择有<-(一直点亮)> <15s> <30s> <60s> 及 <120s>。

设置幻灯片播放

您可以设置幻灯片播放的开始时间或间隔时间。



1 按住[↶]键移至功能表主菜单。

2 轻触[⋮]键选择<设置>，然后接触摸屏。

- 设置菜单出现。

3 轻触[⋮]键选择<幻灯片播放>，然后接触摸屏。

- 幻灯片播放设置菜单出现。

4 使用触摸屏选择设置您想要的功能。

- <开始(电池)>：电池工作时，在菜单功能屏幕出现后，您可以设置幻灯片播放的开始时间。设置选择有<关闭> <1m> <5m> <10m> 及 <15m>。
- <开始(USB)>：在连接USB，在菜单功能屏幕出现后，您可以设置幻灯片播放的开始时间。设置选择有<关闭> <1m> <5m> <10m> 及 <15m>。
- <翻页间隔时间>：您可以设置幻灯片播放的翻页间隔时间。设置选择有 <2s> <5s> <15s> <30s> 及 <60s>。
- <随机播放>：您可以设置以随机的顺序播放幻灯片，设置选择有<开启> 及 <关闭>。

设置重复



1 按住[↶] 键移至功能表主菜单。

2 轻触[⋮⋮⋮] 键选择<设置>，然后接触触摸屏。

- 设置菜单出现。

3 轻触[⋮⋮⋮] 键选择<重复>。

4 接触触摸屏选择您想要的播放模式。


- 您可以在<关闭> (取消重复) <-> (重复一首曲目) 及<所有> (重复全部) 之间选择。



- 1 按住[↶]键移至功能表主菜单。
- 2 轻触[⋮]键选择<设置>，然后按触摸屏。
 - 设置菜单出现。
- 3 轻触[⋮]键选择<时间>，然后按触摸屏。
 - 时间设置菜单出现。
- 4 使用触摸屏选择设置您想要的功能。

- <睡眠计时器>：您可以选择在一段时间后电源自动关闭时间。本播放器将在您设置的一段时间后自动关闭。设置时间有<关闭><90m> <60m> <45m> <30m> <15m>及<1m>。
- <设置时间>：您可以设置当前的时间。

设置当前时间

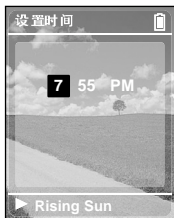

- 1 按触摸屏选择<小时, 分钟, AM/PM>，然后轻触[⋮]设置当前时间。
- 2 按触摸屏。
 - 完成当前时间设置。

设置语言



1 按住[↶]键移至功能表主菜单。

2 轻触[⋮]键选择<设置>, 然后接触摸屏。

- 设置菜单出现。

3 轻触[⋮]键选择<Language>(语言), 然后接触摸屏。

- 语言设置菜单出现。

4 轻触[⋮]选择您需要的一种语言, 然后接触摸屏。

- 选择有 <Chinese>(中文) <Chinese(T)>(繁体中文) <Dutch>(荷兰语) <English>(英语) <French>(法语) <German>(德语) <Hungarian>(匈牙利语) <Italian>(意大利语) <Japanese>(日语) <Korean>(韩语) <Polish>(波兰语) <Portuguese>(葡萄牙语) <Russian>(俄罗斯语) <Spanish>(西班牙语) <Swedish>(瑞典语) 以及 <Thai>(泰国语)。



- 本播放器所支持的语言可以更改或增加。

参考

您可以将本机的所有设置重新设置。



- 1 按住[]键移至功能表主菜单。
- 2 轻触[]键选择<设置>, 然后接触触摸屏。
 - 设置菜单出现。
- 3 轻触[]键选择<重置设置>, 然后接触触摸屏。
 - 系统重新设置确认屏幕出现。
- 4 轻触[]键在<取消>或<重设>之间选择, 然后接触触摸屏。
 - 选择<取消>回到上一设置显示屏。
 - 选择<重设>系统将被重新设置。

您可以检查产品容量、版本及版权信息。



- 1 按住[↶]键移至功能表主菜单。
- 2 轻触[⋮⋮⋮]键选择<设置>，然后接触摸屏。
 - 设置菜单出现。
- 3 轻触[⋮⋮⋮]键选择<系统信息>，然后接触摸屏。
 - 系统信息屏幕出现。
- 4 接触摸屏检查产品信息。

- <容量>：您可以检查总容量，可用容量，总曲目，专辑以及艺术家等信息。
- <版本>：您可以检查版本信息。
- <关于>：您可以检查版权信息。



■ 关于内置容量

注意 实际可用的内置容量比显示的可用的内置容量要小一些




第5章 疑难解答

系统重新设置.....	64
疑难解答.....	65

系统重新设置

如果主机出现故障，您可以按重新设置键初始化系统。

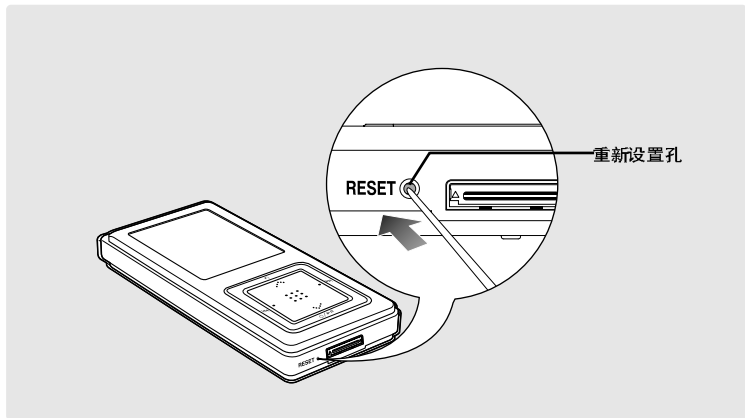

请用尖的物体例如别针等按主机底部的重新设置键。

- 系统将被初始化。
- 初始化功能不会删除原来保存在主机里的数据。

疑难解答

如果您在使用中出现一些故障，请参看以下说明。

如果出现您不能解决的故障，请直接与您所在地最近的三星客户服务中心联系。

问题	检查点 & 解答方法
不能开机。	<ul style="list-style-type: none">■ 电池电量充足但不能开机。将充电池重新充电后再次打开电源。■ 按重新设置键。
按键不动作。	<ul style="list-style-type: none">■ 请检查 [HOLD] 开关按箭头方向所在的位置。■ 请检查原先所按的键，然后再次按。■ 按重新设置键。
荧屏不亮	<ul style="list-style-type: none">■ 如果您在<设置>菜单中设置了<关闭(电池)> 或 <关闭(USB)>，显示屏幕看上去会很暗。请按任意键点亮屏幕。■ 在日光直射下荧屏亮度可能不明显。
自动关机	当电池电量不足时主机会自动关机。 请重新充电。
电池使用时间与说明书所述不符。	<ul style="list-style-type: none">■ 电池的使用时间与LCD设置有关。■ 当产品处在过低或过高温度的环境中时，有可能缩短产品的使用寿命。

疑难解答 (继续)

问题	检查点 & 解答方法
不能播放	<ul style="list-style-type: none">■ 请检查 是否保存有与 主机相兼容的 音乐文件。■ 请检查 所播放的音乐 文件是否已经 损坏。■ 请检查 电池电量是否 充足。
不能下载文件	<ul style="list-style-type: none">■ 请检查 USB 是否正 确连接。请断 开 连接后再重 新 连接。■ 请检查 是否有足够 的 空间。■ 按重 新 设置键。
文件或数据丢失	请检查 在文件或数据 的传输中 USB 有没有正 确连接。如果 没有正 确连接，可能 不仅造成数据 或文件的损坏 ，也有可能造成 主机其 它数据的丢失 及故障。三星 公司对于因这 样的原因造成 的数据丢失概 不负责。
在播放中显示异常的播放时间。	请检查 播放的文件是 否为 VBR (Variable Bit Rate) 格式的文件。
显示异常的文件名	在功能 表菜单中移至 <Settings> → <Language> 然后 选择恰当的语言。

问题	检查点 & 解答方法
程序出现故障	请检查计算机的配置要求。
不能正确连接计算机	请按桌面上的 <开始> 然后运行 Windows 升级程序。选择您想要升级的服务包后开始升级。重新启动计算机然后将主机与计算机正确连接。
背光灯不亮	<ul style="list-style-type: none">■ 请检查 <关闭(电池)> 或 <关闭(USB)>■ 请检查 电池电量。
机器发热	在充电时机器会产生热量。这对机器的寿命及功能不会产生影响。




第6章 | 附录

功能一览表.....	69
手动安装USB驱动程序.....	70
产品规格.....	73

功能一览表

您可以快速浏览此产品的功能设置。

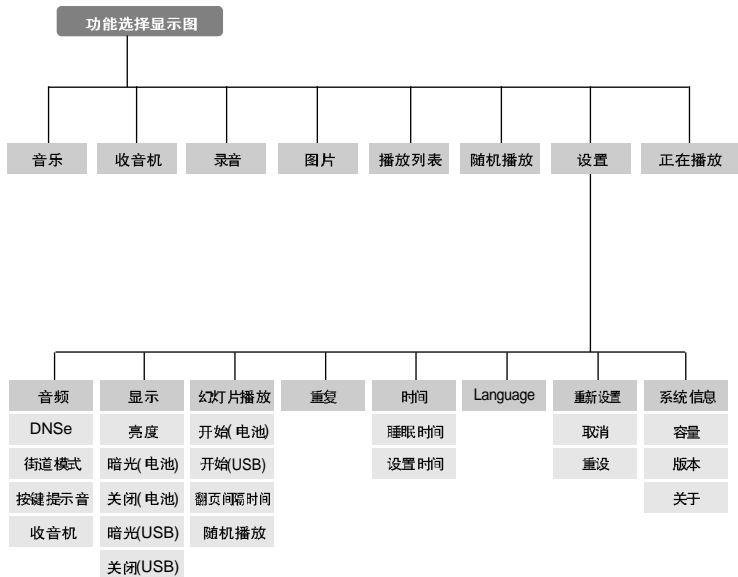

手动安装 USB 驱动程序

当不能自动安装 USB 驱动或安装出现错误时，请手动安装。

准备开始

■ 将安装CD插入CD-ROM 中。

安装USB驱动过程中出现错误时

1

检查设备管理器。

Windows 98SE/ME: 控制面板→系统→设备管理器

Windows 2000 / XP: 控制面板→系统→硬件→设备管理器

2

确认是否存在标有感叹号或问号的设备。
(标记为未知设备或 USB 驱动)。

3


双击带有感叹号或问号的设备。



参考

- 如果您使用 Windows 2000 系统或者您所用的 Windows 版本不能辨认 USB 驱动，您可以从 windowsupdate.microsoft.com 上下载最新的服务包。
- 根据计算机或操作系统的不同，安装的方法也多种多样，您可以联系计算机供应商或服务中心获取更多的安装信息。
- 如果在 USB 驱动的安装过程中连续出错，请重新启动计算机并重新连接。

4 选择驱动程序后， 点击【重新安装驱动程序】。

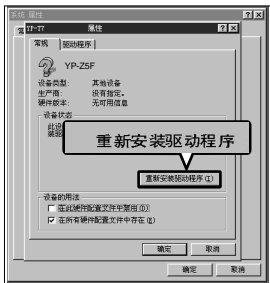

5 点击【下一步】。



6 选择【搜索适于我的设备的驱动程序】， 然后点击“下一步”




7 点击【下一步】完成安装。



手动安装 USB 驱动程序 (继续)

在Windows 98 中

按照以下说明完成安装。

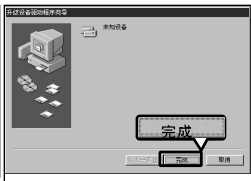

USB 驱动程序位于：
[CD-ROM] \USB Driver\win98 USB

安装完成后请重新启动计算机。



- 在 Windows 98 中如果没有安装 JSB 驱动程序，YP- Z5F 不能当作移动磁盘使用。请务必先安装 USB 驱动程序。

参考

产品规格

型号	YP-Z5F
电源	3.7 V (Li-Polymer 充电电池)
内置充电电池容量	820 mAh
文件 兼容	音乐: MPEG1/2/2.5 Layer3(8 kbps~320 kbps, 8 kHz~48 kHz), MPEG1 Layer2 (32 kbps~384 kbps, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz), WMA(8 kbps~192 kbps, 8 kHz~44.1 kHz), Ogg(Q0~Q10) 图片: JPEG(ISO/IEC 10918-1/Annex F-Sequential DCT-based mode of operation)
耳机输出	20 mW(法国5 mW/CH)(16 Ω)
输出频率范围	20 Hz~20 KHz
噪声比	89 dB 与 20 kHz LPF(基于 1 KHz 0 dB)
播放时间	连续播放 39 小时(显示屏关闭, 音量 27)
工作温度	5~35 $^{\circ}\text{C}$ (23~95 $^{\circ}\text{F}$)
外壳	铝
重量	56 g (包括电池)
尺寸 (宽x高x长)	1GB/2GB :42.2 X 89.8 X 11.4 mm 4GB :42.2 X 89.8 X 12.3 mm
FM 频率	87.5~108.0 MHz
FM 信噪比	50 dB
FM 失真	1%
FM 实用灵敏度	38 dB μ

- 此说明书如有修正, 恕不另行通知。

许可证

本使用说明书所述之产品已获得特定第三方知识产权许可。该许可仅提供最终使用消费者按照许可的内容用于私人非商业用途。不得用于商业用途。该许可不适用除本产品外的其他任何产品。不允许不符合 ISO/IEC 11172-3 或 ISO/IEC 13818-3 要求加工的产品且与本产品一起使用或销售。该许可权仅适用于消费者使用本产品进行符合 ISO/IEC 11172-3 或 ISO/IEC 13818-3 的音频文件的解码和编码。产品的特性及功能不符合 ISO/IEC 11172-3 或 ISO/IEC 13818-3 要求的不能授权许可使用。

如果您对三星产品有任何疑问或建议请与三星客服中心联系。
电话：800-810-5858, 010-6475-1880
网址：www.samsung.com.cn
地址：北京市朝阳区利泽中二路2号B座二层
三星电子(北京)技术服务有限公司 邮编：100102

SAMSUNG

REV 0.0