

SAMSUNG

MP3 播放器 说明书



MP3 播放器的特征

外观时尚，小巧，大方，给您带来无限乐趣。您的MP3播放器还有更多的优点。小巧的机身更方便您携带，尖端的技术会给您带来最棒的听觉享受。您将会喜欢上您的MP3播放器，您可以随时随地下载您最喜欢的音乐，收听您喜欢的FM广播。

一旦您使用它，您将会发现有了它您的生活将变得更加的多彩！

用户友好使用界面！

此播放器带有 USB-连接端子，不需要使用 USB 连接线，可以直接高速率传输及方便充电。

自由选择！

您可以在播放列表中随心所欲地编辑您所喜欢的音乐文件。

支持多种格式的音乐文件！

您的 MP3播放器支持多种音乐文件格式。如 MP3, WMA 及 Ogg 等。

灵敏按键，自定义按键！

您可以通过轻轻敲击触摸屏自由选择功能菜单。

长时间播放，高速度传输！

充满电的电池可以持续播放音乐15小时（在使用耳机状态时）。

数据传输所需要的时间非常短，由于此播放器采用的是 USB 2.0，比使用 USB 1.1的传输速率快很多。

奇妙的音响效果

您的 MP3 播放器内置有 DNSe (Digital Natural Sound engine)音响技术，DNSe是三皇独有的一项技术，深入挖掘了立体声音响中的三维环绕信息，可显著扩展声场的宽度，高度和深度，使用声音变得更加自然，悦耳，给您带来意想不到的听觉效果。

便捷使用

不仅外观小巧，时尚，而且也方便使用与携带。

安全信息

图标在说明书里所代表的含义如下:

 警告	在危险中可能会造成死亡或严重的个人伤害。
 注意	可能潜在有造成自身及财产损害的危险。
 注意	当您使用MP3播放器时, 为了减少火灾, 爆炸, 电击或人身伤害, 您需要按照一些基本的安全防范条例进行操作。
 参考	提示信息或者参考页面内容有可能对您的操作有帮助。
	请勿尝试。
	请勿自行拆机。
	请勿触摸。
	按照明确的方法进行。
	请勿将电源插口从外部电源中拔出。
	确定机器已有接地保护以防止发生电击。
	拨打服务中心电话寻求帮助。

这些标记所提示的信息有助于您避免受到伤害, 请认真遵守。

阅读完这章节后, 请将播放器妥善保存安全使用。

安全信息

此说明书描述怎样恰当使用您的mp3 播放器。
为了避免可能造成对机器及自身的损害，请仔细阅读。
请特别注意以下的安全警告注意事项。

保护您自己



- 请勿自行拆卸，修理或改装播放器。



注意

- 请勿使播放器受潮或进水。如果被水浸了，请不要开机以免您可能会受到电击。请您尽快与离您最近的三星客户服务中心联系。

- 当您在开车或骑自选车时请勿使用耳机。

否则，可能导致严重的交通事故。而且有些地区的法律禁止这些行为。

在路上（尤其是在人行道上）使用耳机有可能导致严重的事故。



注意

- 为了安全起见，进行运动或散步时请确保耳机连接线不会挂到手臂或其他周围物体上。

- 在使用中请小心 USB 端子。突出来的 USB 连接端子有可能造成伤害。



警告

- 为了避免火灾或者电击，请勿将播放器放在潮湿，灰尘多，或者受污染的环境中。

保护您自己



警告

长时间使用耳机或头戴式耳机有可能导致听力严重受损。
若长时间听音乐的声音超过85分贝，听力将会受到不良影响。

声音越大，听力受损程度越严重（日常对话的声音为50至60分贝，而在喧哗的路上的噪音强度约为80分贝）。

强烈建议使用者将音量调至中等（中等音量通常在最高音量的2/3以下）。

如果出现耳鸣现象，请调低音量或停止使用耳机或头戴式耳机。

保护您的 MP3 播放器



• 请勿将播放器置于温度高于 95°F (35°C) 的环境中，例如蒸气房或停下来的汽车车厢内。



• 请勿将重物置于播放器上。

• 避免任何异物或灰尘进入播放器。

• 请勿将播放器置于磁性物体附近。

• 务必请备份重要的资料。如果您的重要资料不幸丢失三星不会承担任何责任。

• 请使用由三星提供的或由三星认可的附件。



注意



注意

• 切勿用湿抹布试擦播放器。

• 切勿使用苯或稀释剂等化学物清洗播放器。否则有可能导致播放器表面损坏或损坏机器。



参考

当您自行打印说明书时，我们推荐您使用彩色打印及合适的纸张打印，以便获得适宜阅读的打印稿。

目录

基本使用

7	检查附件
7	使用耳机收线盒
8	您的 MP3 播放器
11	屏幕显示
12	使用触摸按键
13	电池充电
14	电池充电注意事项
14	开机 & 关机
15	播放音乐
16	音量控制
16	锁定功能
17	更改设置
17	音乐设置
19	FM 广播设置
21	设置自动预置
22	时间设置
23	(语言) Language 设置
25	系统设置
27	删除文件
28	系统重新设置
29	计算机配置要求
30	安装 Samsung Media Studio
31	使用 Media Studio 添加文件及文件夹
33	添加文件夹
33	添加文件
34	使用 Media Studio
	传送文件至播放器
36	使用 Media Studio 输入歌词。
38	搜索并输入歌词
40	使用移动磁盘
41	断开与计算机的连接

SAMSUNG MEDIA STUDIO

29

目录

听音乐	42	听音乐
38 暂停	43	暂停
	43	在播放中搜索曲目
	43	在当前曲目中从开始部分开始播放
	43	播放上一首或下一首曲目
	44	搜索音乐文件
	44	返回至当前播放模式
	45	使用 Media Studio 创建播放列表
	46	在现有的播放列表中添加音乐文件
	47	使用 Media Studio传送播放列表至播放器
	48	在您的 MP3 播放器上创建播放列表
	49	播放播放列表
	50	用户使用键功能
	50	设置用户键功能
	51	设置段落重复
	51	取消段落重复
	52	使用 DNSe 键
	52	使用播放速度键
	52	使用播放模式键

目录

多元化音乐

49

- 53 收听 **FM** 广播
- 54 搜索 FM 频率
- 55 在预置中保存台号。
- 55 收听预置台号
- 56 删除预置
- 57 语音录音
- 58 停止录音
- 59 录音文件名
- 59 收听已录制的语音文件

疑难解答

56

- 60 疑难解答

附录

59

- 63 功能一览表
- 64 产品规格
- 65 许可证

基本使用

检查附件


与您的 mp3 播放器配套有如下附件。如果您没有以下这些附件, 请联系 Samsung 客户服务中心。



主机



耳机/
耳机收线盒



CD安装碟




扣夹

说明书的附件图面仅为示例, 可能与实物存在差异, 请以实物为准。.


使用耳机收线盒

1. 将耳机线插入耳机收线盒中然后缠绕。
2. 将耳机线卡在耳机收线盒的两个孔中。

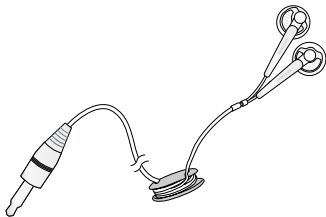


您的 MP3 播放器


所有的按键均为‘触摸’键。

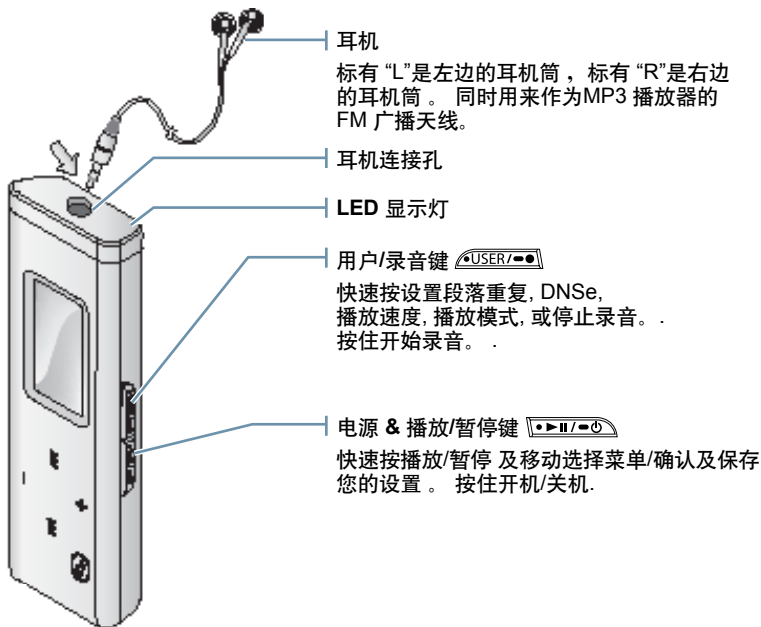

您的 MP3 播放器 (继续)

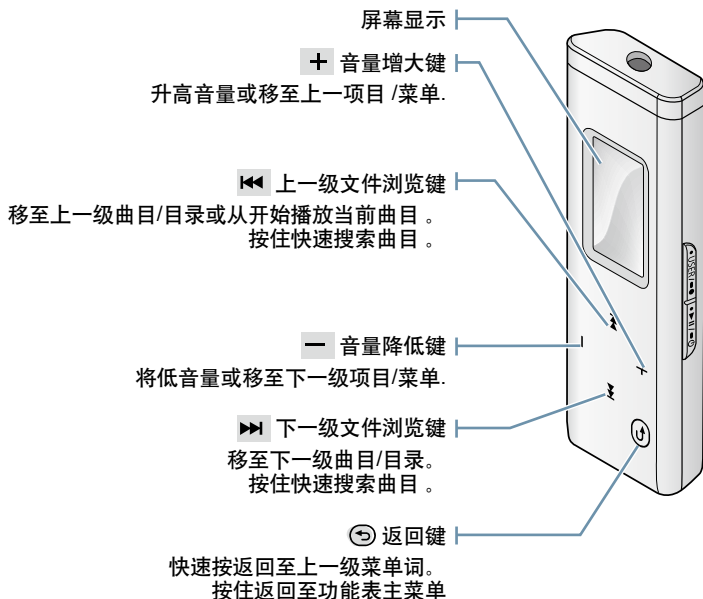


您的 MP3 播放器 (继续)

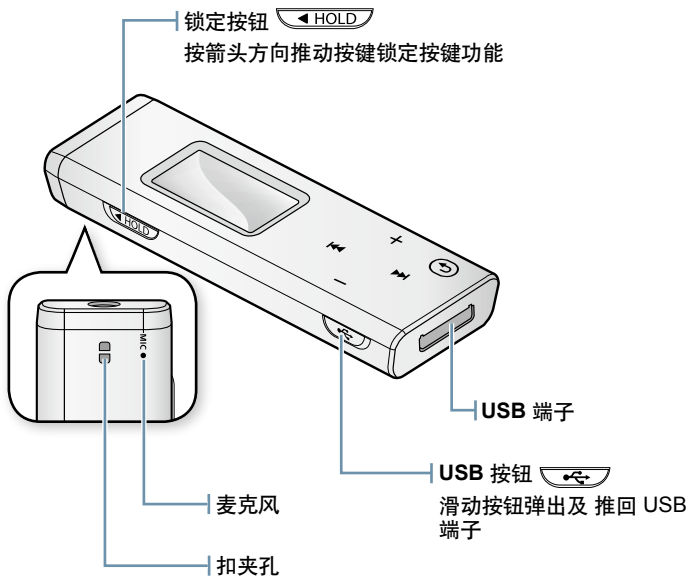

屏幕显示

音乐

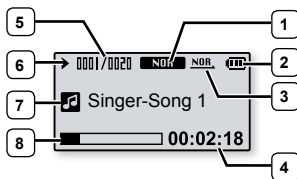

- 1 **DNSe**, 播放速度显示
- 2 剩余电池电量显示
- 3 重复A-B, 播放模式显示
- 4 播放时间显示
- 5 当前音乐曲号/
总曲号显示
- 6 播放/暂停, 搜索显示
- 7 歌名显示栏
- 8 播放进度栏

FM 广播




- 1 **MONO/STEREO** 显示
- 2 剩余电池电量显示
- 3 当前频率(MHz) 显示
- 4 预置号码显示
- 5 **FM** 广播显示
- 6 **MANUAL/PRESET** 显示
- 7 频率位置 显示



屏幕显示图片仅作参考,可能与实际图面显示有差异,请以实物为准。

使用触摸按键


用您的指尖在触摸屏上操作。

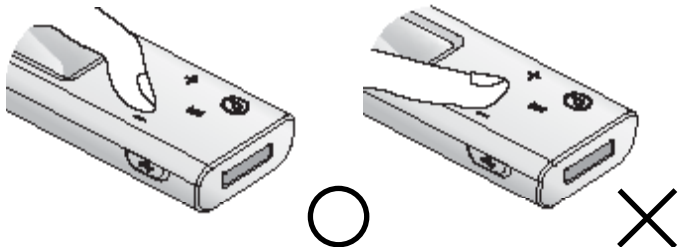

请勿使用比您手指更尖的物体来操作触摸键。否则有可能损坏触摸屏。
您的手指沾有污物时，请别使用触摸屏。
请勿带手套操作触摸按键，否则，按键不起作用。

使用扣钩

当您在听音乐时您可以用扣夹插入播放器上的扣夹孔中来携带播放器。

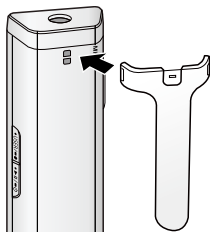


电池充电

您的 mp3 播放器的电池大概需要1个半小时才能充满电, 总的充电时间的长短和您的计算机也有关系。

您第一次使用或好长时间都没有使用播放器时, 请先充电。

1. 滑动 按钮。

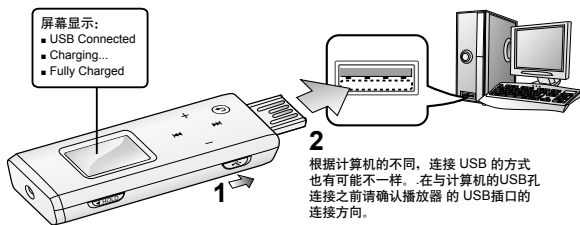

显示USB 插口。

2. 将USB 插口插入上图所示电脑上的USB 插孔 。

电池充电注意事项

如果您按照以下介绍的方法携带或存放播放器，有可能会延长播放器的使用寿命。

- 请在40°F~95°F (5°C~35°C)的温度范围内进行充电或储存。
- 电池充电时间不要超过 12 小时。
- 充电电池是可消耗部件，他的使用能量会一点点减少。



参考

如果您将播放器连接在小型计算机上充电时，请确认小型计算机是否已经充满电或已经与外部的电源连接。

开机& 关机

打开电源

按住  键。

电源：打开电源。

关闭电源


按住  键。

电源：关闭电源。



参考

长时间按键没有动作，播放器会自动关机。出厂设置的自动关机时间是 1 分钟，您也可以自己设置自动关机的时间。请参阅第 22 页的有关信息。



播放音乐

使用Samsung Media Studio下载音乐文件至您的 mp3 播放器。
有关Media Studio的详细信息请参考第 29页。

1. 按住 [⊖] 键进入主菜单。
2. 按 [+, -] 键选择<音乐>  然后按 [▶▶] 键。
 - 显示音乐列表。
3. 按 [+, -] 键选择您想要的音乐列表然后按 [▶▶] 键。
4. 按 [+, -, ◀◀, ▶▶] 键选择您想要播放的音乐文件然后按  键。
 - 自动播放所选择的音乐。



参考

按 [⊖] 键返回上一级菜单。按住 [⊖] 键移至功能表主菜单。

音量控制

按 **[+,-]** 键。

您可以看见音量控制图标。

按 **[+]** 键增大音量。

按 **[-]** 键降低音量。



锁定功能

在锁定模式下，mp3 播放器所有的按键都不起作用，所以当您在散步或者锻炼时，偶然按到了按键也不会打断您继续欣赏音乐。

1. 按箭头方向推动  键锁定。
2. 按箭头的相反方向推动  键取消锁定。



锁定!

更改设置

您的 mp3 播放器在出厂时已有设置，但您可以更改成您想要的设置。



参考

- 按 [⏮] 键返回至上一级菜单。
- 按住 [⏮] 键进入功能表主菜单。

音乐设置

1. 按住 [⏮] 键进入功能表主菜单。

2. 按 [+, -] 键选择
<Settings> [⚙] 然后按 [▶▶] 键。


- 显示 <Settings> 菜单。

3. 按 [+, -] 键选择 <音乐>
然后按 [▶▶] 键。

- 显示 <音乐> 菜单。

4. 使用 [+, -, ⏮, ▶▶] 和 [⏮/⏭/⏭/⏭] 键选择您想要的功能菜单。

- 按 [⏮] 键返回至上一级菜单。
- 按 [▶▶] 键进入下一级菜单/选择菜单。
- 按 [+, -] 键在当前菜单向上或向下移动选择。



参考

- 当 <Settings> 确认窗口出现时然而您又不能恰在恰当的时期内推动任何按键保存设置，将不会保存您刚才的设置，这时播放器还是使用原来的设置。

更改设置 (继续)

音乐设置选项

DNSe：根据不同的音乐流派选择合适的声音效果。可以选择 <3D-用户>，<3D-演播室>，<3D-舞台>，<3D-俱乐部>，<音乐厅>，<正常>，<摇滚>，<歌剧>，<舞厅>，<爵士>，<民歌>，<节奏及布鲁斯>，<古典>，<用户 EQ>。

3D用户组：设置3D 音响效果及重低音。

您可以在 0~5 水平之间设置<3D>，在 0~3 水平之间设置<重低音>。

如果您选择了<3D-用户组>，<DNSe> 将会更改 <3D-用户>。

用户均衡设置：选择声音效果 (EQ)。如果您设置了 <用户EQ 设置>，<DNSe> 将会在与<用户EQ>中更改设置。在<用户EQ 设置>中，使用 [+, -, ◀, ▶] 键选择您想要的用户 EQ 设置然后按  键。按 [◀] 或 [▶] 键选择 <YES>然后按  键保存。

播放模式：设置播放模式例如重复播放。

选择<正常>，<重复文件夹>，<重复全部>，<重复单首>，<随机文件夹>，及<随机所有>。

播放速度：调节音乐/语音录音文件的播放速度。

选择 <x0.7>，<x0.8>，<x0.9>，<x1.0>，<x1.1>，<x1.2>，或 <x1.3>。

(所设置的等级越高，播放的速度越快。)

跳跃时间间隔：您可以在播放中按

[◀] 或 [▶] 键设置曲目间隔时间。您可以选择 <1 音轨>，<3 秒>，<5 秒>，<7 秒>，<10 秒>，<30 秒>，或 <1 分钟>。

歌词：您可以设置屏幕显示歌词或者不显示。设置 <关> 或 <开>。

标签：您可以设置屏幕显示音乐信息或者不显示。设置 <关> 或 <开>。



参考

• 根据文件比特率的不一樣，实际的跳跃时间间隔可能与您的设置有差异。

• <播放速度> 及 <跳跃时间间隔> 重新开机后会自动返回到默认设置，(播放速度：x1.0，跳跃时间间隔：1 音轨)。

• 如果 <播放速度> 的设置超过 x1.0，<DNSe> 将会自动切换到<正常>模式。

• 根据文件的不同，所设置的<播放速度> 可能与实际的播放速度不一样。



参考

什么是 DNSe?


DNSe 是由三星开发的采用了3D，重低音增强器及街道模式效果为一体的运用在MP3 播放器中的音响效果技术。3D 功能提供了更雄厚的立体音效。

更改设置 (继续)

FM 广播设置

您可以自动设置FM 广播频率, FM 接收区域及灵敏度。

1. 按住[☺] 键进入功能表主菜单。




2. 按 [+, -] 键选择 <Settings> [⊗] 然后按 [▶▶] 键。

• 显示 <Settings> 。

3. 按 [+, -] 键选择 <FM 广播>。然后按 [▶▶] 键。

• 显示 <FM 广播> 。



4. 使用 [+, -, ◀▶, ▶▶] 然后  键选择设置功能。

更改设置 (继续)

FM 广播选项

自动预置：自动搜索您想要的频率。▶ 第 21 页

广播地区：您可以根据您所在的国家或区域设置FM的地区。您可以设置 <韩国/美国>, <日本>, 或<其它国家>。

FM 敏感度：为了能接收到更多的 FM 广播频道, 您可以调节 <FM 灵敏度>. 选择 <低>, <中>, 及 <高>.

如果您选择 <高>, 可以接收到更多的频率。



参考

•国家及地区频率范围

- 韩国/美国: 在 87.5 MHz~108.0 MHz之间搜索频率, 增量为100 kHz.
- 日本: 在76.0 MHz~108.0 MHz之间搜索频率, 增量为100 kHz.
- 其它国家: 在 87.50 MHz~108.00 MHz这间搜索频率, 增量为50 kHz.

•根据您所在的国家或地区FM 地区可能会被删除或更改。

•如果您更改 <FM 地区> 设置, 原来所保存的频率将会被删除。

更改设置 (继续)

设置自动预置

您可将您喜欢的频率保存在预置中。
您可以在您的 MP3 播放器中保存20 个预置频率。

1. 按 **[+, -]** 键选择 **<自动预置>** 然后按 **[▶▶]** 键。

- 显示自动预置确认窗口。

2. 按 **[◀◀, ▶▶]** 键选择 **<YES>** 然后按  键。

显示 **<Auto Preset...>** 信息然后自动设置频率。

按 **[◀◀, ▶▶]**键自动搜索您想要的预置号码。

取消自动预置



在预置中按任意键取消自动预置。

参考 自动预置取消后, 只保存了在开始设置那一点的频率。

- 在搜索或设置频率时请确定耳机已与播放器连接。· 耳机可以当作天线接收 FM 广播。在信号比较差的地区, 播放器可能搜索不到适宜的 FM 频率。
- 在设置预置之后再次设置 **<Auto Preset>**, 原来保存的预置将会被删除, 您又得重新设置。
- 在预置中没有保存有频率, 将会显示 **<No Preset>**。
- 当您处在不同的城市时您可以重新设置您所保存的频率。您可以反复地删除及保存您想要的频率。

更改设置 (继续)

时间设置

可以设置睡眠时间, 自动关闭电源及显示屏幕关闭。


1. 按住 [⏻] 键进入功能表主菜单。

2. 按 [+, -] 键选择
<Settings> [⚙️] 然后按 [▶▶] 键。

• 显示 <Settings> 菜单。

3. 按 [+, -] 键选择 <时间>
然后按 [▶▶] 键。

• 显示 <时间> 菜单。



4. 使用 [+, -, ◀▶, ▶▶] 和 [▶▶||-⏻] 键设置其它功能。

时间设置选项

睡眠: 设置预设时间后播放器自动关闭电源。您可以在 <关>, <15 分钟>, <30 分钟>, <60 分钟>, <90 分钟>, 或 <120 分钟> 之间设置睡眠时间。

自动关闭电源: 在暂停模式下如果没有任何按键动作, 在 预设时间过后播放器会自动关闭。您可以在 <15 秒>, <30 秒>, <1 分钟>, <3 分钟>, 或 <5 分钟> 之间设置自动关机时间。

显示屏幕关闭: 在一定的时间内没有按键作用, 显示屏会自动关闭。您可以在 <15 秒>, <30 秒>, <1 分钟>, <3 分钟>, <5 分钟>, 或 <始终打开> 之间设置显示屏关闭时间。按任意键返回。然而, 在锁定模式下按任意键也不能返回至屏幕。

更改设置 (继续)

(语言) Language 设置

您的 mp3 可以支持多种语言。

1. 按住 [⏻] 键进入功能表主菜单。
2. 按 [+, -] 键选择
<Settings> [⌘] 然后按 [▶▶] 键。
 - 显示 <Settings> 菜单。
3. 按 [+, -] 键选择 <(语言) Language>
然后按 [▶▶] 键。
 - 显示 <(语言) Language> 菜单。
4. 使用 [+, -, ⏮, ▶▶] 及  键设置其它功能。



更改设置 (继续)

语言设置选项

菜单: 设置菜单语言。可以选择 <English>, <한국어>, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, <日本語>, <汉语 (简体)>, <漢語 (繁體)>, <Español>, <Русский>, <Magyar>, <Nederlands>, <Polski>, <Português>, <Svenska>, <ไทย>, <Bahasa inggris>, <Український>, <Tiếng Việt>, <Bulgarian>, <Čeština>, <Dansk>, <Soumi>, <Ελληνικά>, <Norsk>, <Português BR>, <Română>, <Slovensky>, <Slovenščina>, <Español(Castellano)> <Türkçe>。

ID3 标签: 音乐有关信息将以您设置的语言在屏幕上显示。

您可以选择 Afrikaans>, <Basque>, <Catalan>, <Chinese (S)>, <Chinese(T)>, <Czech>, <Danish>, <Dutch>, <English>, <Estonian>, <Finnish>, <French>, <German>, <Greek>, <Hrvatski>, <Hungarian>, <Icelandic>, <Italian>, <Japanese>, <Korean>, <Norwegian>, <Polish>, <Portuguese>, <Romany>, <Russian>, <Slovak>, <Slovene>, <Spanish>, <Swedish>, <Turkish> <Vietnamese>, <Thai>, <Indonesian>, <Ukrainian>, <Bulgarian> 及 <Romanian>。



• 支持更改所提供的语言。

参考

• 什么是 ID3 标签?


它是 MP3 附带提供相关文件的信息, 例如歌曲名, 艺术家, 专辑, 时间, 流派和注释等。

更改设置 (继续)

系统设置

您可以设置语音录音比特率, 删除文件, 恢复。

1. 按住 [⏏] 键移至功能表主菜单。
2. 按 [+, -] 键选择
<Settings> [⌘] 然后按 [▶▶] 键。
 - 显示 <Settings> 菜单。
3. 按 [+, -] 键选择 <系统> 然后按 [▶▶] 键。
 - 显示 <系统> 菜单。
4. 使用 [+, -, ⏮, ⏭] 及 [⏮/⏭/⏻] 键设置功能。



更改设置 (继续)

系统设置选项

语音录制比特率：您可以设置语音录音的质量。

您可以在 **<32kbps>** **<64kbps>** 或 **<128kbps>** 之间选择比特率。(所设置的比特率越高，录音质量越好，但是文件所占的存储空间越大。

删除文件：您可以删除文件。▶ 第 27 页。

连续播放：当播放停止后指定重新开始播放的位置开始播放。如果设置为 **<关>**，在停止播放之后重新播放音乐时，从头开始播放音乐。如果设置为 **<开>**，在停止播放之后重新播放音乐时，从上次停止的地方重新开始播放。

蜂鸣：设置按键的蜂鸣声有或者无。

选择 **<关>** 或 **<开>**。

音量限制：当您使用耳机时为了避免损害听力您可以设置音量限制。 **<开>** 将会限制最大音量为 20。

如果您设置为**<关>**最大的音量可以达到40。

尽管音量控制设置为 **<关>**，为了保护您的听力，重新开机后音量会自动返回至20。

LED 效果：选择 LED 背光灯效果。选择 **<关>**， **<按键>**， **<随机>**， **<始终打开>**。

默认设置：所有设置都将被初始化。 选择 **<YES>** 或 **<NO>**。选择**<YES>** 所有设置将会被初始化。 **<NO>** 取消默认设置。

格式化：格式化播放器的内存。选择 **<YES>** 或 **<NO>**。

选择 **<YES>** 将格式化内存，格式化后播放器中所有的文件将都会被删除。

选择 **<NO>** 不会格式化内存。

关于：检查播放器的版本号，歌曲总数目及剩余容量。



参考

• 关于内存容量

1GB=1,000,000,000 字节：由于内部固件会占用部分内存，所以实际可用内存小于标示的容量。

更改设置 (继续)

删除文件

1. 按 **[+, -]** 键选择 **<删除文件>** 然后按 **[▶▶]** 键。
2. 按 **[+, -]** 键选择您想要的文件夹。
3. 使用 **[▶▶]** 键在您所选择的文件夹内选择文件列表。
4. 按 **[+, -]** 键选择您要删除的文件然后按 **[▶▶]** 键。
 - 显示 **<删除?>**。
5. 按 **[◀◀, ▶▶]** 键选择 **<YES>** 然后按  键。
 - 将删除所选择的文件。




注意



参考


- 文件删除后不能再被保存。在删除文件之前请确认是否要删除。

- 删除文件时，当前播放中的文件将会停止播放。



系统重新设置

如果您的 mp3 播放器不能开机，不能播放音乐文件，与电脑连接时不能识别，您可以重新设置系统。

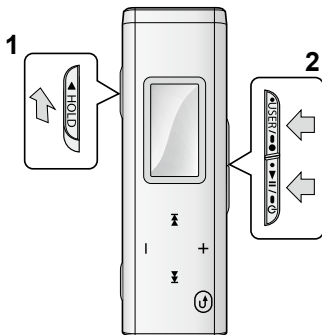

按箭头方向推动  按钮。
同时按住  及  键重新设置系统。

- 重新设置系统。
- 重新设置系统时您的设置及文件将不会受到影响。

Samsung Media Studio

Samsung Media Studio 可以更方便您在计算机上编辑，转换音乐，照片，视屏以及其它的文件在 Media Studio 中会保存您已经编辑好的文件，您可以不需在输入及搜索就可以快速地上传下载至您的 mp3 播放器。

计算机配置要求

为了Media Studio的正常安装及运行，您的计算机系统配置应具备如下条件：

- 奔腾 300MHz 或更高
- USB 接口 2.0
- Windows 2000/XP/Vista
- DirectX 9.0 或以上
- 100MB 可用硬盘空间
- CD Rom 驱动 (2X 或更高)
- Windows Media Player 9.0或更高版本
- 分辨率 1024 X 768 或以上
- Internet Explorer 6.0 或更高版本

安装 SAMSUNG MEDIA STUDIO



注意

当您运行 <Media Studio> 安装程序时，然而，<Media Studio> 不能被安装时。请确认管理用户，您可以参考计算机的使用说明来进行管理员的身份登录。

1. 在CD-ROM驱动中插入所提供的 CD安装碟。

2. 点击 <Install Now> (马上安装)。

3. 点击 <下一步>。

开始安装 <Media Studio>。当安装完成时在桌面上自动创建  图标。




注意

当您手动在 CD-ROM 中装载 / 移去CD安装碟时，请小心操作。

- 使用垂直式的 CD-ROM驱动装载或移去 CD安装碟时请小心操作。
- 当您有空闲时您也可以登录 <http://www.samsungplay.com/YP-U3/support.jsp>。下载如 <Media Studio> 等的程序或软件。

使用MEDIA STUDIO添加文件及文件夹

在您将想要的文件或文件夹传送至播放器之前，Media Studio 可以将文件或文件夹先组织好。这样可以更方便更快捷扫描您播放器上的文件。

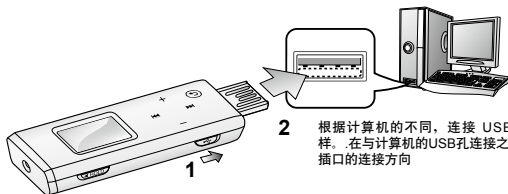

1. 滑动 按钮。

- 弹出 **USB** 端子。

2. 将USB 插口插入到上图所示电脑上的USB 插孔 。

- 在播放器的屏幕上显示<USB Connected>提示信息。
- 当播放器与计算机连接好时，<Media Studio> 会自动运行。
- 如果程序不能自动运行，请双击桌面上的 <Media Studio>  图标。

弹出USB 端子

滑动  按钮：使用 USB端子从机身中弹出。

推回 USB 端子。


滑动  按钮，推动 USB端子返回至机身内。



注意

推请勿将突出的的USB端子强行推回至播放的身机内，以免损坏USB端子。。

推回 USB 端子

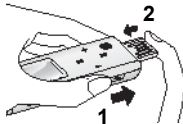

参考

推荐您使用电脑的 FAT32 文件系统格式化您的播放器。

使用 MEDIA STUDIO组添加文件及文件夹 (继续)



3. 点击 图标。

- 点击  显示音乐列表。
- 在连接中所有的功能都不能使用。



参考

- 您在电池电量不足的状态将 USB端子与计算机连接时，播放器会自动检查电池的电量情况自动充电几分钟 然后才会连接上。



注意

- 将播放器与计算机直接连接比通过USB转换器与电脑连接稳定。

使用MEDIA STUDIO添加文件及文件夹 (继续)

添加文件夹

4. 在<Media Studio>的底部点击 <添加文件夹>。

- 显示 <打开文件夹>窗口。

5. 选择需要添加的文件夹然后点击<确定>。

- 在<Media Studio>左部的窗口中显示, 您所选择的文件夹的文件 已添加至播放列表中。




添加文件

4. 在<Media Studio>的底部点击 <添加文件>。

- 显示 <打开> 窗口。

5. 选择需要添加的文件然后点击 <打开>。

- 在左边的 <Media Studio> 窗口中添加文件至播放列表中。

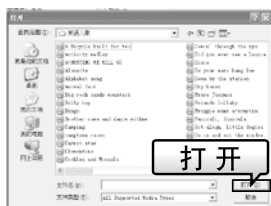

*Samsung Media Studio有帮助功能。如果您对 Media Studio有不明白的地方, 您可以在 <Media Studio> 程序的上面点击 <MENU> → <帮助> → <帮助>。

使用**MEDIA STUDIO**传送文件至播放器

使用<Media Studio> 将文件从计算机传送至播放器是最简单的方法。



1. 滑动 USB 按钮。 .

- 弹出 USB 端子。 .

2. 将播放器的 USB端子连接至电脑的 USB 插孔 ()。

- 播放器屏幕显示<USB Connected> 提示信息。
- 当播放器与电脑连接好时Media Studio 会自动运行。
- 如果程序不自动运行, 请双击桌面上的 <Media Studio>  图标。



注意

将播放器与计算机直接连接比起通过USB转换器与电脑连接, 可以避免连接的不稳定。

使用MEDIA STUDIO传送文件至播放器 (继续)

3. 点击  按钮。

- 点击  显示音乐列表。

4. 所选择的文件传送到文件列表。

5. 点击  按钮。

- 您所选择的文件传送到播放器。



注意

- 在文件的传输过程中请不要断开播放器与电脑的连接。如果在传输过程中断开连接有可能损坏您的播放器或者计算机。



参考

- 音乐识别技术及相关数据由Gracenote and Gracenote CDDB[®] Music Recognition ServiceSM (音乐识别服务SM) 提供。
CDDB是 Gracenote公司听注册商标。 .Gracenote 标识及标徽、 Gracenote CDDB 标识及标徽及 “Powered by Gracenote CDDB” 标识是 Gracenote公司的注册商标。 .Music Recognition Service 与 MRS 是 Gracenote公司的服务标志。

使用MEDIA STUDIO输入歌词





- 开始准备 - 将播放器与电脑连接。

电脑上必须安装Samsung Media Studio.

1. 按一下Media Studio窗口左侧的<我的电脑> -> <音乐>。
2. 请确认设置连接窗口的产品名称(YP-U3) 。
3. 在中间窗口的档案列表中选择输入歌词的档案。
 - 使用Ctrl 或Shift键选择多个档案。
4. 按 鼠标右键<管理歌词> -> <输入歌词>. .
 - 选定歌词的档案将自动输入。
 - 若资料库中没有选定档案的歌词, 则不会自动输入歌词。在此情况下, 手动搜索并输入。



参考

无法对VBR,NET Sync 档案输入歌词。


1. 在中间窗口的播放列表中选择输入歌词档案。
2. 按鼠标右键选择 <歌词管理> -> <歌词搜索>。
 - 将显示[搜索]窗口。
3. 按一下<歌词>。
 - 显示符合特定条件的歌词列表。。
4. 选择要新增的歌词，然后按一下<歌词标注>。
 - 选下曲目名称后，窗口右侧将显示该曲目的歌词。
按一下<歌词标注>以自动输入选定的歌词。
5. 显示[输入歌词确认]窗口按一下<确认>。

使用移动磁盘

您可以将播放器当作移动磁盘使用。

★ 开始前- 将播放器连接至计算机。

1. 打开从您的计算机上想要传送的文件或文件夹。
2. 打开 <我的电脑> → <U3> 。
3. 选择您想要传送的文件或文件夹然后将他们拖到 <U3>。
 - 您所选择的文件或文件夹已经传送到播放器。

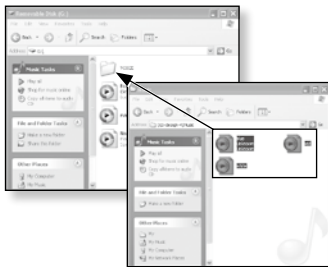

注意

• 当上载或下载文件时主机会显示“传达信息”，此时如果断开 USB 的连接，有可能造成主机故障。

- 在 Windows Explorer 中音乐文件的显示顺序与播放器中的播放顺序可能会不一样。
- 如果您将 DRM 文件(charged file) 移至可移动磁盘, 不能播放此文件。



什么是 DRM?


DRM (数字版权管理)是为了防止非法使用数字内容与保护版权所有人利益与权利的技术与服务。DRM 档案为收费音乐档案。防止合法购买MP3音乐套用非法版权保护与技术。

断开与计算机的连接

断开与计算机的连接时，请按照以下步骤操作以避免播放器及资料受损。

1. 用鼠标左键点击电脑底部的  图标。

2. 点击 <安全删除硬件> 信息。

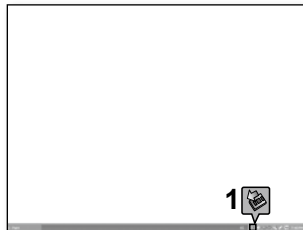


3. 断开播放器与计算机的连接。



注意

- 在文件传输过程中请不要断开主机与计算机的连接。这有可能造成播放器故障及数据损坏。
- 当播放器的文件在计算机上播放时，您不能断开播放器与计算机的连接。请停止播放后再断开播放器与计算机的连接。

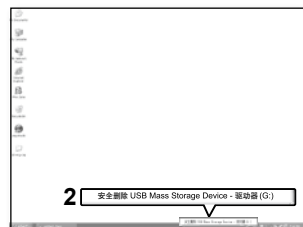

听音乐



- 开始准备 - 连接耳机, 打开播放器, 检查电池电量。



参考

- 按 [⏮] 键返回至上一级菜单。


按住 [⏮] 键移至功能表主菜单。

在播放列表中听音乐


2



3



4



1. 按住 [⏮] 键进入功能表主菜单。
2. 按 [+, -] 键选择 <音乐>  然后按 [▶▶] 键。
 - 显示音乐列表。
3. 按 [+, -] 键选择您想要的音乐列表然后按 [▶▶] 键。
4. 按 [+, -, ◀▶, ▶▶] 键 选择您想要播放的文件然后按  键。
 - 开始播放音乐。

音乐列表

- 音乐：您可以搜索音乐文件。
- 播放列表：您可以在播放列表中搜索音乐文件或专辑。



参考

- 播放器可以播放MP3, WMA, Ogg 格式的音乐文件。
- 可能不能播放下载的MP1 或 MP2格式的文件及他们扩展的MP3文件。
- 如果文件没有 ID3 标签 (音乐信息) 将会显示 [Unknown]。

暂停

1. 在音乐播放中按  键。

- 暂停播放音乐。

2. 再次按  键。

- 从音乐暂停的点继续播放。

在播放中搜索曲目

1. 在播放的曲目中按住 [] 或 [] 键。

- 在播放的曲目中从开始点至结束点开始搜索。

2. 搜索到您想要开始的点后松开按键。

- 松开按键后从您想要开始播放的点开始播放。

在当前曲目中从开始部分开始播放

1. 在曲目开始播放3秒之内按 [] 键。

- 当前曲目从开始点部分继续播放。

播放上一首或下一首曲目

1. 在曲目播放3秒内按 [] 键。

- 播放上一首曲目。

2. 按 [] 键。

- 开始播放下一首曲目。




播放VBR 文件时, 在当前曲目播放3 秒内按

参考 [] 键, 也不会播放上一首曲目。

搜索音乐文件


1. 选择的正在播放文件，按 [⏮] 键。
 - 显示文件夹内的文件列表。
2. 按 [⏮] 键移至上一级文件夹。
3. 按 [+ , -] 键选择您想要的文件夹。
4. 使用 [▶▶] 键进入您所选择的文件夹内的文件列表。
5. 按 [+ , -] 选择您想要的文件。
6. 按 [▶▶/⏻] 键。
 - 开始播放所选择的文件。



返回至当前播放模式

在使用其它功能时您可以随时返回至当前播放模式。

1. 按住 [⏮] 键移至功能表主菜单。
2. 按 [+ , -] 键选择 <Now Playing> [▶] 然后按 [▶▶] 键。
 - 返回至当前播放模式。



使用 MEDIA STUDIO创建播放列表


在 Samsung <Media Studio>中, 您可以创建您自己的收藏夹, 专辑或其它音频文件。



1. 在 <Media Studio>顶部点击<我的专辑>。
 - 显示 <我的专辑> 窗口。
2. 点击底部窗口中的 <新专辑> 。
 - 显示 <新专辑> 窗口。
3. 输入专辑的名称然后点击[是]。
 - 新的专辑 (播放列表) 将以新的名称保存在<Media Studio>的 <我的专辑> 中。

使用 MEDIA STUDIO创建播放列表 (继续)

在现有的播放列表中添加音乐文件

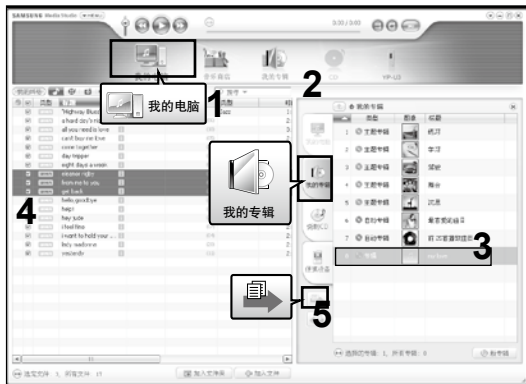

1. 在 <Media Studio>的顶部点击 <我的电脑>.

- 显示 <我的电脑> 窗口。

2. 点击在窗口右边的 <我的专辑> 。

- 显示 <我的专辑> 窗口。

3. 双击在右边窗口中的一个专辑名。

4. 选择您要的文件传送至 <我的电脑> 窗口。

5. 点击 。所选择的文件添加至专辑 (播放列表)。

- 所选择的文件将添加至专辑 (播放列表) 中。

使用 MEDIA STUDIO创建播放列表 (继续)

使用Media Studio传送播放列表至播放器



1. 点击在 <Media Studio>顶部的<我的专辑>。

- 显示 <我的专辑> 窗口。

2. 点击右边窗口中的 <便携设备>。

- 显示 <便携设备> 窗口。

3. 在 <我的专辑> 列表选择一个专辑。



4. 点击 .

- 所选择的专辑传送至播放器中主菜单中<音乐> 文件夹 → <播放列表>文件夹中。

在 MP3 播放器中创建播放列表

如果您已经下载了音乐文件在 mp3 播放器中, 您可以不需要通过计算机上的 Media Studio 创建一个 <Favorites> 播放列表。

您可以选择一个最适合您的方法来创建播放列表。



1. 按住 [⊖] 键移至功能表主菜单。

2. 按 [+, -] 键选择 <音乐> 

然后按 [▶▶] 键。

- 显示音乐菜单。

3. 按 [+, -] 键选择 <音乐> 然后按 [▶▶] 键。

- 显示音乐文件夹中的音乐列表。

4. 按 [+, -] 键添加文件至播放列表然后按

 键。

- 在所选择的文件带有 ★ 标记并且会添加至播放列表中。

您可以在主菜单中的 <音乐>  → <播放列表> → <Favorite.spl> 文件夹中确认刚才添加的文件。



参考

- 如果您想删除“Favorites”中的文件, 选择带有标记的文件然后按  键删除。

播放播放列表



- 开始准备 - 请参考第 44~46 页，怎样创建及传送播放列表至播放器中。




- 在播放器创建播放列表, 请参考第 45页。

1. 按住 [⊖] 键进入功能表主菜单。

2. 按 [+ , -] 键选择 <音乐> 

然后按 [▶▶] 键。

- 显示音乐列表窗口。



3. 按 [+ , -] 键选择 <播放列表> 然后按 [▶▶] 键。

- 显示播放列表。
- 如果没有列表文件, 您可以看到屏幕上显示的 <No files.>提示信息。

4. 按 [+ , -] 键选择您想要的播放列表, 然后按  键。

- 显示您所选择的保存在列表中的音乐文件。
- 如果您想播放创建的播放器中的音乐列表, 请选择 <Favorite.spl> 文件夹。

5. 按 [+ , -] 键选择想要播放的文件然后按 [▶▶] 键。

- 开始播放您所选择的音乐文件。


用户键功能

您可以设置  键控制下面所述五个模式中的任何模式。
当您设置完后, 您可以通过  键直接操作您所设置的模式。

设置用户键功能

在播放中使用  键设置快速更换功能模式。

1. 按住 [⊖] 键移至功能表主菜单。



2. 按 [+, -] 键选择
<Settings>  然后按 [▶▶] 键。

- 显示 <Settings> 菜单。

3. 按 [+, -] 键选择 <用户键模式> 然后按 [▶▶] 键。

- 显示 <用户键模式> 菜单。

4. 使用 [+, -] 键选择您想要的用户键模式然后按  键。


用户键模式列表

- <反复 A-B> : 设置段落重复。
 - <DNSe> : 设置您想要的音响效果。
 - <歌词> : 在关与开之间设置歌词。
 - <播放速度> : 在快与慢之间选择播放速度。
 - <播放模式> : 选择重复播放模式。
-

用户键功能 (继续)

设置段落重复

此功能可以重复播放某个曲目的特定部分。适合用于语言的学习。



1. 选择用户键模式为 <反复 A-B> 然后播放您所选择的文件。
2. 在您想要重复播放的段落点按  键。
 - 段落重复播放点已设置，播放窗口显示 <A→>。
3. 再次按  键设置段落重复的结束点。
 - 在播放窗口显示 <A↔B>，所设置的段落将反复播放。

取消段落重复

在段落重复中再次按  键。



• 在下面所列情况中设置的段落重复会自动取消：

参考 - 已设置的段落重复的起点，但并没有设置当前曲目段落重复的结束点。

用户键功能 (继续)

使用 DNSe 键

在用户键模式中选择 <DNSe> 然后按  键。

在DNSe 模式下，每按一次键则依次显示： (正常)→  (摇滚)→  (House)→  (Dance)→  (Jazz)→  (Ballad)→  (R&B)→  (Classical)→  (User EQ)→  (3D User)→  (3D Studio)→  (3D Stage)→  (3D Club)→  (Concert hall)。

使用播放速度键

在用户键模式中选择 <播放速度> 然后按  键。

第按键一次，播放速度依次变化如下： <NOR>， <x1.1>， <x1.2>， <x1.3>， <x0.7>， <x0.8>， <x0.9>。

使用歌词键

在用户键模式中 选择 <歌词> 然后按  键。

按键一次，歌词显示打开，再次按键，歌词显示关闭。

使用播放模式键

在用户键模式中选择 <播放模式> 然后按  键。

每按键一次，播放速度依次变化如下： (正常)→  (重复文件夹)→  (重复全部)→  (重复单个)→  (随机文件夹)→  (随机所有)。



什么是DNSe?

参考

(DNSe) 是三星开发的 MP3播放器的由3D构成的声音效果功能。3D为音乐带来立体声效果。

多元化音乐

您可以用您的 mp3 播放器享受更多形式的音乐。收听 FM 广播, 语音录音等。您的 mp3 播放器将给您带来更多的选择。

收听FM 广播



- 开始准备 - 连接耳机, 打开播放器, 检查电池电量。



参考

- 按 [⏮] 键返回至上一级菜单。
按住 [⏮] 键进入功能表主菜单。

1. 按住 [⏮] 键进入功能表主菜单。
2. 按 [+ , -] 键选择 <FM Radio> 
然后按  键。

- 开始收听 FM 广播。



参考

- 当您搜索或设置频率时请将耳机与播放器连接。此时耳机可以当作 FM 广播的接收天线使用。
- 在信号比较弱的地区, 播放器可能找不到合适的 FM 频率。



收听 FM 广播 (继续)





参考

按 [⏮] 键返回至上一级菜单。
按住 [⏮] 键移至功能表主菜单。

搜索FM 频率


1. 按 [⏮] 键然后选择 <MANUAL>。
 - 显示 <MANUAL>。
2. 按住 [⏮] 或 [⏭] 键然后松开。
 - 屏幕显示 <Auto Searching....>。将在您松开按键的最点频率点停目搜索。
2. 按 [⏮] 或 [⏭] 键逐个搜索频率。



收听 FM 广播 (继续)

在预置中保存台号

1. 按  键选择 **<MANUAL>**。
 - 显示 **<MANUAL>**窗口。
2. 按 [**◀◀**] 或 [**▶▶**] 键在预置模式中搜索频率。
3. 按  键。
 - 显示**<Save?>**窗口。
4. 按 [**◀◀**] 或 [**▶▶**] 键选择预置号码然后按  键。
 - 所选的频率设置在预置号中。



- 自动搜索预置号, 请参考第 23页。

参考

收听预置台号

1. 按  键然后选择 **<PRESET>**。
 - 显示 **<PRESET>** 。
2. 按 [**◀◀**] 或 [**▶▶**] 键选择预置台号。



- 如果没有保存有预置台号, 会显示**<No Preset>**提示信息。

参考



收听 FM 广播 (继续)

删除预置

当您在收听FM 广播时按照以下步骤删除预置。

1. 按  键然后选择 <PRESET>。
 - 显示 <PRESET>。
2. 按 [] 或 [] 键搜索您想要删除的频率。
3. 按  键。
 - 显示<删除?>窗口。
4. 按 [] 或 [] 键选择 <YES> 然后按  键。
 - 已删除您所选择的预置号码。
 - 如果您又不想删除您刚才选择的预置号, 请选择 <NO>。



语音录音

您可以使用您的mp3播放器录制您自己的声音，讲座，演说及其它的外部声源。
您 也可以调节选择不同的录制比特率调节录音的质量。F关于设置录制比特率的详细信息，请参考第26页。

方法 1

按住  键。

- 当显示文件名时开始录音。



方法 2

1. 按住  键进入功能表主菜单。
2. 按 **[+, -]** 键选择
<语音录音>  然后按
[>>] 键。
 - 显示 <Voice Record> 菜单。
3. 按 **[+, -]** 键选择<录音> 然后按 **[>>]** 键。
 - 显示确认窗口。
4. 按 **[<<, >>]** 键选择 <YES> 然后按
 键。



- 当显示文件名时开始录音。


语音录音列表

<录音>：您可以创建语音录音。

<录音文件>：可以收听录音文件。

语音录音 (继续)

录音文件名

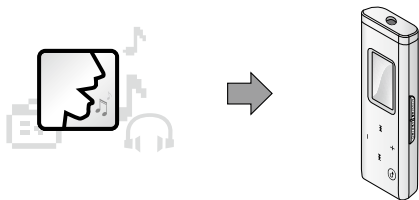

在录音中, MP3 播放器会自动生成文件名。

文件名的格式为 <VNNNN.mp3>, V 为语音录音文件名, NNNN 为录制的号码。

例如, 文件名为 V0003.mp3 表示为第三个保存的语音录音文件。

收听已录制的语音文件

1. 按住 [⏏] 键进入功能表主菜单。
2. 按 [+, -] 键选择 <Voice Record>  然后按 [▶▶] 键。
 - 显示 <Voice Record> 菜单。
3. 按 [+, -] 键选择 <录音文件> 然后按 [▶▶] 键。
 - 显示录音文件列表。
4. 使用 [+, -] 键选择您想要的录音文件。
5. 按  键。
 - 语音录音文件开始播放。

疑难解答

如果您在使用中出现一些故障，请参看以下方法。如果出现您不能解决的故障，请直接与您所在地最近的三星客户服务中心联系。

问题	解答方法
不能开机	• 电池电量不足时，不能开机。请重新充电后再开机。 • 在锁定状态下，同时按  及  键重新设置系统。
按键不动作	• 请检查  开头按箭头方向所在的位置。 • 请检查是否按了正确的按键，然后再重新按按键。 • 在锁定状态下，同时按  及  键重新设置系统。
屏幕不亮	• 如果您在<Settings> → <时间>中设置了 <显示屏幕关闭>，显示屏幕将关闭，按任意键点亮显示屏幕。然而，在锁定状态下，按任意键也不会点亮屏幕。 • 在阳光直射下屏幕亮度可能不明显。

问题	解答方法
自动关机	• 请检查电池电量。 • 当电池电量不足时主机会自动关机，请重新充电。 • 如果您在 <Settings> → <时间>中设置了<自动关闭电源>，那么主机将在停止模式下自动关机。这时再打开电源即可。
电池使用时间与说明书所述不符	• 电池使用时间与声音模式及显示设置有关。 • 当产品处在过低或过高温度的环境中时，有可能缩短产品的使用寿命。
Media Studio 程序故障	• 请检查计算机是否满足配置要求。
不能正确连接计算机	• 请检查 USB 插头并重新连接。 • 请按桌面上的 <开始> 然后运行 Windows 升级程序。选择您想要升级的服务包后开始升级。重新启动计算机然后将主机与计算机正确连接。
文件传送速度太慢	• 如果在您的计算机上运行了多个程序，包括 <Media Studio>，文件传送速度会变慢。退出不需用的程序并重新传送。

问题	解答方法
不能播放	• 请检查是否保存有与主机相兼容的音乐文件。 • 请检查所播放的音乐文件是否已经损坏。 • 请检查电池电量是否充足。
不能下载文件	• 请检查USB是否正确连接，请断开连接后再重新连接。 • 请检查是否有足够的空间。 • 在锁定状态下，同时按住  及  键重新设置系统。
文件或数据丢失	• 请检查在文件或数据传输中USB有没有正确连接。如果没有正确连接，可能不仅仅造成数据或文件的损坏，也有可能造成主机其它数据的丢失及故障。三星公司对于因这样的原因造成的数据丢失概不负责。
在播放中显示异常的播放时间	• 请检查播放的文件是否为 Variable Bit Rate (VBR) 格式。
显示异常的文件名	• 在功能表菜单位中移至 <Settings> → <(语言) Language> → <ID3 标签>，然后选择恰当的语言。
机器发热	• 在充电时机器会产生热量。这对机器的寿命及功能不会产生影响。

附录

功能一览表

您可以快速浏览本产品的功能设置。

功能菜单显示图

功能菜单显示图					
Music	FM Radio	Voice Record	Settings	Now Playing	
音乐	用户键模式	FM 广播	时间	语言 (Language)	系统
DNSe	反复A-B	自动预置	睡眠	菜单	语音录制比特率
3D-用户组	DNSe	广播 地区	自动关闭电源	ID3 标签	删除文件
用户均衡设置	歌词	FM 敏感度	显示屏幕关闭		连续播放
播放模式	播放速度				蜂鸣
播放速度	播放模式				音量限制
跳跃时间间隔					LED 效果
歌词					默认设置
标签					格式化
					关于

产品规格

型号	YP-U3
电源	3.7V (锂聚合物充电电池)
内置充电电池容量	250 mAh
文件 兼容	MPEG1/2/2.5 Layer3(8kbps~320kbps, 8kHz~48kHz) WMA(48kbps~192kbps,8kHz~48kHz) , Ogg(Q0~Q10)
支持文件的数目	文件夹: 最多. 2000 文件: 最多. 2000。
耳机输出	20mW (16Ω)
输出频率范围	20Hz~20KHz
信噪比	90dB 有争吵声时 (基于 1KHz 0dB)
播放时间	15 小时音乐播放 (MP3 128kbps, 音量 15, 正常声音模式)
工作温度	-5~35°C (23~95°F)
外壳	塑料
重量	22.8g
尺寸 (宽x高x长)	80 X 25.4 X 11 mm
FM 频率	87.5~108.0 MHz
FM 信噪比	55 dB
FM 失真	1%
FM 实用灵敏度	10dBμ

为提高产品性能进行的产品升级等，本说明书的内容可能会有修正，恕不事先通知。

许可证

本产品使用说明书所述之产品已获得第三方知识产权许可。该许可权提供最终使用消费者按照许可的内容用于私人非商业用途。不得用于商业用途。该许可不适用除本产品外的其他任何产品。不允许不符合ISO/IEC 11172-3 或 ISO/IEC 13818-3要求加工的产品且与本产品一起使用或销售。该许可权仅用于消费者使用本产品进行符合 ISO/IEC 11172-3 或 ISO/IEC 13818-3.的音频文件的解码和编码。产品的特性功能不符 ISO/IEC 11172-3 或 ISO/IEC 13818-3.要求的不能授权许可使用。

如果您对三星产品有任何咨询或建议请与三星客服中心联系。

电话: 800-810-5858, 010-6475-1880

网址: www.samsung.com.cn

地址: 北京市朝阳区利泽中二路2号B座二层

三星电子(北京)技术服务有限公司 邮编: 100102