

# 问候语

---

## 感谢您购买OPPO产品！

此用户手册为您安全使用本机提供帮助，请在使用前仔细阅读此手册。

购买机器后，请勿忘记到OPPO官方网站[www.oppo.com](http://www.oppo.com)进行产品注册，以获得您作为VIP用户的权益。到OPPO官网进行产品注册成为VIP用户，您将享受到以下权益：

1、OPPO专业技术人员12小时在线服务，为您解决产品疑难问题。

2、免费下载海量视频资源，无须格式转换，D29直接可播放。

3、优先享有OPPO线上、线下活动的参与权。

4、VIP邮件服务。OPPO将根据您提供的邮箱地址，给您提供关于新品、固件升级、活动信息的最新资讯。

本产品按照Q/OPPO 1001-2005企业标准组织生产。

# 注意事项

---

## 使用须知

- 请避开温度过高（35℃以上）、过低（-5℃以下）或过于潮湿的地方。
- 切勿严重撞击本机，切勿在本机上放置重物。
- 勿使异物进入本机内。
- 切勿接触苯、稀释剂等化学物品。
- 不应遭受水滴或者水溅。
- 请避开直射光线或发热器具。
- 请避开灰尘较多的场所。
- 切勿自行拆卸、修理、改装。

## 关于交通安全

- 不要在骑自行车、摩托车时使用耳机，这样不仅非常危险，而且可能违反交通法规。步行（尤其是过人行横道）时，如果耳机音量过大，将非常危险。

## 保护听力

- 医生指出，长时间使用较大音量收听会有损听力。出现耳鸣时，请减低音量或停止使用。

## 锂电池使用须知

- 如果电池更换不当会有爆炸危险，只能由OPPO指定的特约维修点用同样类型或等效类型的电池来更换。
- 为避免锂电池性能下降，请定期充电（每月至少一次）。
- 长时间不使用可能导致电量过低而无法开机，此时请先充电半小时再使用。

本说明书中的所有图片均为示意图，仅供参考，具体请以实物为准。

# 目录

## 第一章 快速上手操作

产品按键、插孔图示	4
开机/关机	5
播放音乐	6
视频播放	7
图片浏览	7
电子书	8
录音	8
音乐断点	9
收音	9
资源管理器	10
充电	10

## 第二章 使用介绍

主菜单图示	11
播放界面图示	12
录音界面图示	13
收音界面图示	13

## 第三章 基本操作

使用移动存储功能	14
安全断开USB连接	14
视频转换工具	15
浏览/删除文件	16
播放音乐	17

# 目录


A-B复读功能	18
播放模式	18
音效模式	19
我的壁纸	19
录音	20
收音	20
电子书	22





## 第四章 系统设置

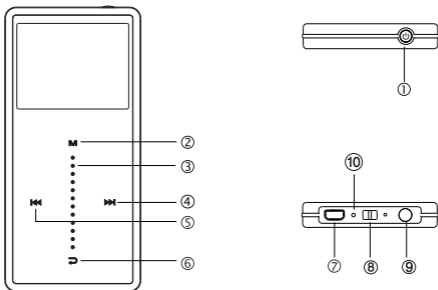

亮度调节	24
屏保时间	24
键盘锁定时间	24
定时关机	24
我的音效设置	25
波段设置	25
图片浏览设置	26
菜单语言	26
系统设置	26

## 第五章 其他信息

格式化	27
故障排除	27
附加信息	29
产品规格	30




- ①  :
- 关机状态短按 → 开机
  - 开机状态长按 → 关机
  - 播放界面短按 → 暂停/播放切换
  - 录音就绪状态短按 → 开始录音
  - 录音时短按 → 暂停录音
  - 收音时短按 → 静音
  - 按键锁定时短按 → 解锁
- ②  :
- 音乐播放、电子书、收音、录音准备状态时短按 → 弹出在线菜单
  - 操作菜单时短按 → 进入选项或者确认设置
  - 图片浏览界面短按 → 启动/暂停幻灯片
- ⑤ 、④  :
- 播放界面短按 → 上曲目/下曲目
  - 播放界面长按 → 快退/快进
  - 收音预设状态短按 → 选择频道
  - 收音搜索状态短按 → 手动搜台
  - 收音搜索状态长按 → 半自动搜台
  - “我的音效设置”设定中按 → 选择要设定的频段
  - 浏览图片时短按 → 切换图片
  - 浏览电子书时按 → 翻页
  - 操作菜单时 → 移动光标或设定选项

- ③  :
- 播放界面或收音时滑动 → 调节音量
  - “我的音效设置”设定中滑动 → 调节dB值
  - 浏览电子书时滑动 → 翻行
  - 操作菜单时滑动 → 移动光标或设定选项
- ⑥  :
- 文件浏览界面时短按 → 返回上级目录
  - 操作菜单时短按 → 退出菜单
  - 音乐播放状态长按 → A-B复读
  - 文件浏览界面时长按 → 删除文件
  - 音乐播放时从主菜单长按 → 返回音乐播放界面
- ⑦ USB接口      ⑧ 挂绳孔      ⑨ 耳机插孔      ⑩ MIC: 麦克风

## • 开机



短按  键开机,显示开机动画,进入主菜单。

## • 关机



长按  键关机。

**注意:** 如在特定的时间内没有使用播放、收音或录音等功能,本机会自动关机。

▶ 播放/暂停



播放音乐时，短按可以在“播放”和“暂停”之间切换。

▶ 正跳和反跳



播放音乐时，短按可以正跳或反跳到下一曲或上一曲。

▶ 快进和快退







播放音乐时，长按可以快进或者快退。

▶ 调节音量



播放音乐时，滑动此键可以调节音量。

▶ 音乐播放

在“音乐播放”状态短按  进入浏览音乐文件界面，滑动  键选择歌曲，短按  键即开始播放本曲。播放状态按  键退出到上级目录。



注意:

- 播放音乐的同时使用图片浏览功能音乐会停止播放。
- 当歌曲的全路径名长度太长时，可能导致该歌曲不能播放。

选择电影文件后短按 **M** 键播放电影，短按 **⏸** 键可暂停，播放电影时滑动 **🔊/🔇** 键可调节音量。播放状态短按 **⏮**/**⏭** 可跳至上部或下一部电影，长按 **⏮**/**⏭** 可快退/快进。



播放电影状态长按 **☞** 键可调节亮度，短按 **☞** 键返回上级目录。











注意：对于大的电影文件按下 **M** 键可能要等待几秒后才能进入播放。


选择图片文件后短按 **M** 键进入图片浏览；浏览状态时，短按 **⏮**/**⏭** 键切换图片；长按 **☞** 键可调节亮度，按 **☞** 键返回上级目录。






浏览图片时短按 **M** 键图片以幻灯片形式播放。幻灯片播放的间隔时间在主菜单“设置”→“图片浏览设置”→“图片浏览”中可调节。

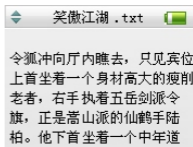

进入“电子书”后，滑动  /  键选择文件，再短按  键即可浏览电子书，按  /  键可翻页；滑动  /  键可翻行，浏览电子书状态短按  键进入在线菜单。浏览电子书时长按  键可调节亮度，短按  键退回上级目录。



在主菜单中选择“录音”并短按  键进入录音就绪状态，短按  键进行录音/暂停录音，短按  键保存录音文件并退出到录音就绪状态。录音文件保存在“音乐播放”菜单的“RECORD”文件夹中。

**注意：**

- 为了防止录音时突然关机，低电量时不能录音；磁盘满也无法录音，如果正在录音则提示“磁盘空间满”退出录音。
- 在麦克风录音时如果操作按键，可能会把按键声音也录入。



在主菜单中选择“音乐断点”后，短按 **M** 键进入，此时歌曲是从上次播放停止处开始播放的。



在主菜单中选择“FM收音机”短按 **M** 进入收音模式，此时插上耳机即可收听广播电台，进入收音机模式之后，短按 **M** 键可进入“在线菜单”。短按 **≡** 键退出收音界面。



主界面中选择“资源管理器”短按 **M** 键进入，滑动 **←/→** 键选择查看文件，选择文件后长按 **⇨** 键可删除文件。

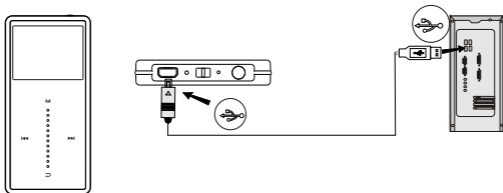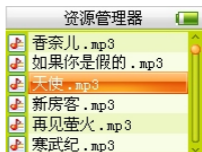

本机采用锂离子电池供电。任何时候，用USB传输线连接本机到电脑，均会自动开机开始充电，充满之后自动停止充电。

#### 注意：

- 充电时机体轻微发热属正常现象，请放心使用。
- 电池电量过低时，并且当USB供电小于100mA时，开始充电显示屏可能无显示，甚至无法充电。
- 用电脑充电大约需要3个小时左右。
- 拔USB传输线之前请先停止使用USB存储功能，直接拔出可能会导致数据丢失或损坏机器。



- ▶ 音乐播放  
存放音频文件



- ▶ FM收音机  
选择进入收音机模式。



- ▶ 视频播放  
存放电影



- ▶ 资源管理器  
管理本机中所有文件



- ▶ 图片浏览  
存放图片文件



- ▶ 设置  
设定系统选项



- ▶ 电子书  
存放文本文件



- ▶ 音乐断点  
从上次音乐停止处开始播放



- ▶ 录音  
选择录音进入录音模式。



1、当前曲目序号/总曲目数	8、播放进度条
2、播放模式	9、播放状态
3、音效模式	10、比特率
4、电量	11、采样率
5、歌名	12、音量
6、歌词	13、总曲目播放时间
7、当前播放时间	

## 录音界面图示



1、电池电量	4、录音品质
2、已录音时间	5、正在录音/暂停/停止
3、录音文件名	6、剩余录音时间


关于录音文件名“V000001.wav”：000001是当前录音曲目的序号，按顺序排列；wav是录音生成的文件格式。


## 收音界面图示




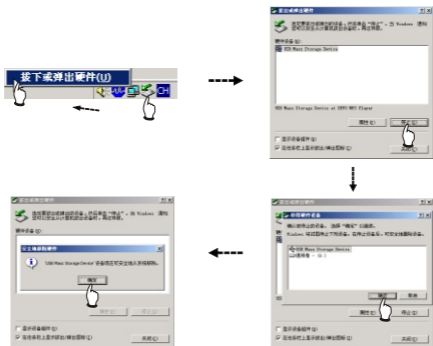
1、电池电量	4、当前收听电台频率
2、音量	5、搜台进度条
3、预设模式/搜索模式	6、电台序号

本播放机在Windows ME/2000/XP操作系统下可作移动存储使用，在Windows 98SE操作系统下必须安装驱动程序(请在OPPO官方网站上下载驱动程序)之后才能作为移动存储使用。

用USB传输线连接本机和电脑，当电脑桌面右下角出现“”图标后，就可以正常使用本机的移动存储功能了。

- 注意：**
- 为避免机器出现异常，建议在将本机连接电脑前先将本机关机，然后用USB传输线连接好本机，再连接电脑。
  - 在Windows 98系统下没有“”图标。

使用结束后，用鼠标右键点击Windows桌面右下角的“”图标，按电脑提示操作，安全断开USB连接。




## 一、概述

在使用之前请在OPPO网站上下载视频转换工具安装程序“OPPO MINIMP4转换工具”，并安装到电脑上。

## 二、基本操作：

1、程序运行后点击左下角“增加转换文件”按钮，弹出如下对话框：

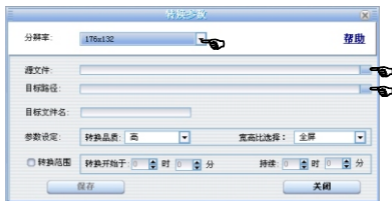

2、按上图手指所指位置点击选择待转换的源文件和转换后新文件的存储目标路径。点击“保存”按钮，将此次转换添加到转换列表中。可以添加多个转换任务。

源路径	目标文件名	进度	状态	分辨率	转化率
\\Documents and Settings\\eugene . avi		28%	未完成	176X132	高
\\Documents and Settings\\m No 1 . avi			未完成	176X132	高



3、点“开始转换文件”按钮，开始转换。如上图：

## 注意：

- 文件转换之前请注意选择分辨率设定，此转换工具分辨率默认为320×240，本机支持的分辨率为176×132。








## ► 浏览文件

主菜单中“资源管理器”保存了所有文件，滑动  /  键上下选择浏览所有文件。音乐播放、视频播放、电子书、图片菜单中也可浏览文件。



## ► 删除文件

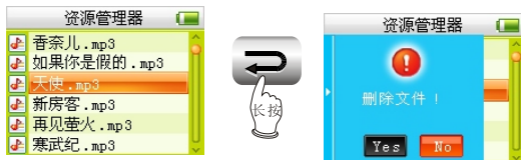

浏览文件时长按  键，将弹出删除对话框，短按  /  键左右选定“**Yes**”并按  键确认删除文件。





▶ 播放音乐

在“音乐播放”中滑动  /  键选择歌曲，短按  键开始播放音乐，同时显示播放界面。

▶ 暂停音乐

播放时，短按  键，切换到暂停播放状态，再次短按  键继续播放。

▶ 正跳和反跳



在播放中短按  键，可以跳至下一首歌播放，短按  键，可以跳至上一首歌曲播放。

▶ 快进和快退

在播放中长按  键不放，即可快进。

在播放中长按  键不放，即可快退。




▶ 调节音量

在播放界面和收听收音机时滑动  /  键均可以调节音量。


**注意：**






- 在某些操作系统中（繁体Windows等）拷贝歌词/歌曲文件，更改歌曲名，可能会引起显示乱码；某些非标准歌曲或者特别格式的歌曲播放时可能会有杂音。

在播放音乐时，如果您想反复听某段内容，请使用A-B复读功能。

第一次长按  键选择您想要重复播放的起点，显示屏显示“A-”；第二次长按  键选择您想要重复播放的终点，显示屏显示“A-B”，系统开始在“A-B”区间复读。第三次长按  键取消A-B复读，继续播放。



播放时短按  键弹出在线菜单，其中显示的播放模式图标如下：

-  ：按曲目顺序播放。
-  ：随机播放任一曲目。
-  ：重复播放单首曲目。
-  ：重复播放所有曲目。
-  ：文件夹重复。

**注意：** • 播放录音文件时，无“在线菜单”选项。

播放音乐时短按 **M** 键进入“在线菜单”，按 **M** 键进入“音效模式”，再滑动 **-/+** 键移动光标，选择合适的音效模式。

各种音效模式在播放界面对应的图标如下：

<b>NOR</b> 标准	<b>ROCK</b> 摇滚	<b>3D</b> 3D 效果
<b>DBEE</b> 迪比音效	<b>JAZZ</b> 爵士	<b>BASS</b> 重低音
<b>CLASS</b> 古典	<b>POP</b> 流行	<b>USER</b> 我的音效

选择到“我的音效”，则对应您在主菜单“系统设置”→“我的音效设置”中事先设定好的音效。如果您没有设定过“我的音效设置”，则默认“我的音效”为“标准”音效。当光标移动到某种音效模式时，按 **M** 键确认选择这种音效模式。

播放音乐时在“在线菜单”中可选择壁纸。短按 **M** 键进入“在线菜单”，再短按 **-/+** 移动光标到“我的壁纸”，选择您喜好的壁纸短按 **M** 键确定即可。





在主菜单选择“录音”后按 **M** 键可进入录音就绪状态，在就绪状态下短按 **M** 键弹出在线菜单。

▶ 试听

录音就绪状态按 **M** 键进入在线菜单，选择“试听”即可试听上一次的录音文件。

▶ 录音品质

录音品质越高，音质越好，占用的空间也越多，两种录音品质均采用ADPCM格式编码。

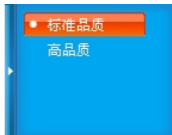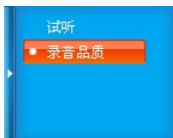

▶ 进入收音机模式

在主菜单上选择“收音机”按 **M** 键，即可收听广播。



▶ 退出收音机模式

在收听广播时，短按 **⏪** 键，即可退回到主菜单。

▶ 搜索

在收听广播时，短按 **M** 键进入在线菜单。

有“手动”、“自动”两种搜索方式。

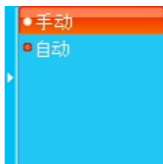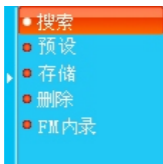

### 1、手动搜台

短按 键，每次可增加0.1MHz；短按 键，每次可减小0.1MHz。

长按 / 键，可持续增加/减小频率，搜索到电台时停止。

### 2、自动搜台

在线菜单中选择“自动”后，开始全自动搜台，搜到的所有电台将自动保存。

**注意：**（全自动）搜台过程中短按 键会停止搜索。

#### ► 预设

在此模式下短按 键可调到下一个频道，短按 键可调到前一个频道。本机最多可预设20个电台。

#### ► 存储


手动或半自动搜台模式下搜到台后短按 键进入在线菜单，选择“存储”后短按 键确认。

#### ► 删除

收音界面短按 键进入在线菜单，选择“删除”选项，移动光标到需删除的频点，短按 键确认。

### ► FM内录

收听收音机时短按 **M** 键弹出“在线菜单”，选择“FM内录”进入FM内录就绪状态，短按 **⏻** 键进行录音/暂停录音，短按 **⏮** 键生成录音文件并退出到FM内录就绪状态，此时再次短按 **⏮** 键返回收音界面。FM内录生成的文件为WAV格式。该文件保存在“音乐播放”的“RECORD”文件夹内。

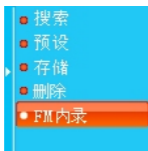

进入“电子书”浏览电子书时短按 **M** 键可进入“在线菜单”设置浏览进度、保存书签、提取书签、自动翻页、音乐播放、风格选择。

### ► 浏览进度

短按 **M** 键进入在线菜单后，选定“浏览进度”滑动 **⏪**/**⏩** 键选择进度，按 **M** 键确认，电子书将跳到所选的页面。

### ► 保存书签

浏览电子书时可将当前页设为书签。浏览电子书时按 **M** 键弹出在线菜单，选择“保存书签”后按 **M** 确认即可。

▶ 提取书签

选择“提取书签”后短按 **M** 键进入，滑动 **-** / **+** 键选择所保存的书签处再短按 **M** 键就可以进入书签了。

▶ 自动翻页

浏览电子书时可设置自动翻页，自动翻页可选择的时间有5秒、8秒、11秒、15秒。

▶ 音乐播放

将“音乐播放”设为“开”后，就可边听音乐边浏览电子书。

▶ 风格选择




“风格选择”中您可根据自己的爱好设置自己喜欢的背景风格。



### ► 亮度调节





调节显示屏的亮度，分1到5种亮度，亮度低时比较省电。

### ► 屏保时间





按  /  键选择屏保时间后短按  键确定即可。假设屏保时间设置为15秒，且15秒内没有任何操作，本机将自动进入屏保状态。

- 注意：**
- 屏保时间仅是大致时间，播放不同格式歌曲可能会有些差异。
  - 在播放视频时无屏保功能。

### ► 键盘锁时间

按  /  键选择自动锁键的时间后短按  键确定。按键锁定后短按  解锁。

### ► 定时关机

滑动  /  键调整定时关机时间，设置好后短按  键保存并退出，按  键不保存退出，假设定时关机设置时间为15分钟，则15分钟后本机将自动关机。


- 注意：**
- 每次开机都默认为无效。
  - 定时关机时间仅是大致时间，可能会有偏差。

### ► 我的音效设置

在“我的音效设置”界面下，可提升/衰减各个频段的幅度值(dB)。



如果您想调节中音(1K)的幅度，可以按下图所示操作：

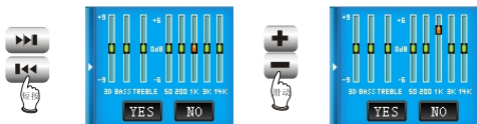

按 / 键选择调节的频段，滑动 / 键调节幅度值。调节幅度时以2dB-3dB为步径，最大可调范围为±9dB，设置完后按 / 键选择“YES”，短按 键确认。

### ► 波段设置

在“波段设置”中可以FM收音调谐范围，校园电台的调谐范围是76MHz~90.0MHz，常用电台的调谐范围是87.5MHz~108.0MHz。按 / 键进行波段选择，按 键确定即可。

► 图片浏览设置

可设置自动浏览图片的时间。可选择时间有2秒、4秒、6秒、8秒、10秒。

► 菜单语言

设置菜单的语言类别，支持简体中文、繁体中文、英文。

► 产品信息

可以查看固件版本、磁盘总容量、剩余容量等信息。

**注意：**由于固件会占用一定的空间，显示的内存容量可能和实际容量有所差别。

► 固件升级

本机支持固件升级，具体方法请参照OPPO网站上的详细说明进行升级。

**注意：**升级后请格式化磁盘，请在升级前注意备份资料。

► 恢复系统默认值

如果您想将本机恢复到出厂时的状态(资料和歌曲文件不会被删除)，可以选择“恢复系统默认值”。弹出对话框之后选择“Yes”，按 **M** 键确认退出重新启动即可恢复到“恢复系统默认值”；选择“No”取消。

### ► 格式化

在用电脑格式化本机时，请选择FAT32文件系统，否则本机可能工作异常。

### 我遗失了资料？

- 有些资料遗失是因为下载的过程中电源不稳定所致（建议用户将资料备份，对用户资料的损失，本公司概不负责）。
- 

### 不能正确连接到电脑？

- Windows 98SE：安装驱动程序后再次连接。
  - Windows Me：删除驱动程序重新安装并连接。
  - 重新启动计算机。
- 

### 驱动程序/升级程序不工作？

- 请参照推荐PC配置。
- 


### 为什么有些WMA 格式的歌曲下载到MP3 PLAYER中不能播放？

- 为了保护歌曲拥有者的权益，网站上的某些WMA歌曲带有DRM（许可证）版权保护，未经授权无法播放。
- 

- 为什么我的MP3 PLAYER操作功能反应慢？

播放机里保存大量的文件，经过反复的删除、拷贝操作，文件系统会产生很多碎片，导致播放机操作功能比较慢。在这种情况下，请先将需要保存的数据拷贝到电脑上，然后得用PC机直接格式化磁盘。

MP3 PLAYER死机，无法操作？

- 如果死机无法操作，请对MP3 PLAYER进行复位。长按  键10秒左右，完成复位后就可以重新开机使用。
- 

MP3 PLAYER无法开机？

- 长时间不使用可能导致电量过低，此时请先充电半小时再使用。
- 

为何不同的歌曲有不同的音量？

- 因为录制的过程中音量电平调整参数不同，所以听起来音量不同。
- 

无法下载文件？

- 确认计算机中的驱动程序是否正常安装。
  - 确认计算机与播放机间是否正确连接。
  - 确认是否磁盘已满，在系统信息中查看剩余内存。
- 

MP3 PLAYER关机了？

- 如在特定的时间内没有使用播放、收音、录音功能，MP3 PLAYER就会自动关机。
- 电量过低时也会自动关机。
- 检查是否已设定定时关机。

► **最长播放时间**

- 在音量15、“正常”音效、按键锁定和屏保状态下播放128kbps比特率、44.1kHz采样率的MP3音乐文件，该机最长播放时间约10小时。其他情况下播放时间有所变化。

► **随机附件**

- 耳机
- 使用说明书
- USB传输线
- 保用卡
- 吊绳

► **电脑最低配置要求**

- Windows98SE/2000/XP/ME以上
- 奔腾200MHz中央处理器或以上
- CD-ROM驱动器
- 40MB空余硬盘空间
- 32MB内存
- USB接口

## 产品规格

型号	D29L	D29H
内存容量	1G	2G
锂电池	3.7V 400mAh	
连续播放时间	最长连续播放时间约10小时	
尺寸/重量	尺寸80.4mm×38.4mm×6.9mm 重约44.8g	
音频信噪比	≥93dB	
耳机输出	耳机阻抗16Ω	耳机阻抗32Ω
	24mW+24mW	12mW+12mW
频率范围	20Hz~20kHz	
FM调谐范围	76MHz~108MHz	
工作温度	0°C~40°C	
音频文件	MPEG 1/2 Layer 3 (32kbps~320kbps)、WMA (8kbps~192kbps)、WAV (MS-ADPCM)	
图片文件	ISO/IEC 10918-1 JPEG (分辨率小于2816×2112), BMP	

## 环保使用说明



- 本产品所标环保使用期限是指在本说明书规定的使用条件下使用产品不发生有毒有害物质泄露的安全年限。
- 本产品所标环保使用期限不包括电池等需定期更换的易损耗配件。电池的环保使用期限为5年。

### 有毒有害物质或元素名称及含量表

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr <sup>6+</sup> )	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
贴片电阻	×	○	○	○	○	○
贴片电容	×	○	○	○	○	○
贴片绕线电感	×	○	○	○	○	○
贴片二极管	×	○	○	○	○	○
贴片陶瓷谐振器	×	○	○	○	○	○
ESD元件	×	○	○	○	○	○
蜂鸣片	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
适配器	×	○	○	○	○	○
螺钉	○	○	○	×	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363--2006规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363--2006规定的限量要求。

注：本产品80%的部件采用无毒无害的环保材料制造，含有有毒有害物质或元素皆因目前技术和经济上限制而无法实现无毒无害物质或元素的替代。