

目录

安全及注意事项	9
手机规格功能一览表	10
配件介绍	13
您的手机	14
手机部位图	14
按键说明	15
显示屏	16
图标	16
开始使用	18
安装 SIM 卡	18
安装储存卡	18
电池充电	19
开机和关机	20
基本功能	20
电话簿	20

快速查找	21
姓名查找	21
添加号码	21
全部复制	22
删除	22
来电群组	22
其它号码	22
设置	22
来电大头贴	22
来电铃声	22
来电影片	23
聆听女人心	23
短消息	23
短信息	23
彩信	25
电子邮件	30

语音信箱	32
小区广播	32
娱乐串串秀	32
通话记录	32
未接电话	33
已拨电话	33
已接来电	33
删除通话记录	33
通话时间	33
通话计费	33
短信计数器	34
GPRS 计数器	34
设置	34
话机设置	34
通话设置	36
网络设置	38

安全设置...	38
恢复出厂设置	39
音效	39
触屏校准	40
情景模式	40
一般模式	40
应答模式	40
会议模式	40
户外模式	40
室内模式	40
耳机模式	40
多媒体	41
照相机	41
相簿	44
动画录像器	44
动画播放器	46

音乐播放器	47
录音	48
自编铃声	49
音乐下载俱乐部	49
最新图片下载	49
档案管理	50
储存体为手机	50
开启	50
建立资料夹	53
格式化	53
储存体为记忆卡	53
开启	53
建立资料夹	54
格式化	54
移除	54
娱乐与游戏	54

JAVA	54
JAVA 设定	55
JAVA 预设安全性	55
恢复出厂设置	55
游戏	55
主题	56
GPS 导航	56
GPS 导航	56
主菜单	56
三巨网世界	57
网络服务	57
WAP	57
账号资料	59
工具箱	61
日历	61
备忘录	62

闹钟	62
世界时间	62
计算器	62
单位换算	62
货币换算	62
健康管理	62
电子书	63
蓝牙	64
快捷功能	64
姓名查找	64
收件箱	65
写短信	65
未接电话	65
已接电话	65
备忘录	65
闹钟	65

计算器	65
日历	65
三巨网世界	65
输入文本	65
输入法	65
安装驱动程序步骤	66
手机常见问题解答	66
电池使用信息	72
电池充电器使用注意事项	72
维护与保养	73
术语解释	74
拨打国际电话	76

安全及注意事项

- **交通安全**

在驾车时请不要使用手机,如要通话,先停车。

- **加油时应关机**

在加油站(维修站)化工厂、以及其他易燃品或化学制剂的附近请勿使用手机。

- **乘坐飞机时要关机**

严格禁止在飞机上使用手机,请您在登机前关机。最好把电池和手机分离以防误触开机。

- **在医院要关机**

遵守任何有关规定,在医疗设备附近关机。关闭手机以免干扰起搏器或其他医疗设备,如果对在医院使用手机有任何疑问,可咨询医师或医疗设备的生产商。

- **电波干扰**

移动通信可能会受到无线电干扰,无线电干扰会影响手机的性能。

- **合理的使用**

仅在正常位置(耳边)使用手机,不要无故用手触摸天线。

- **合格的维修**

只有合格的维修人员才可以安装或修理该产品。用户不能自行拆卸手机,若手机发生故障,请与供应商联系。

- **配件和电池**

只可使用经过认可的配件和电池，不要连接不相容的产品。

说明：本说明书是在简体中文操作模式下的使用说明，在英文操作模式下稍有不同，同时该说明书上的功能描述与该机型实际具有的功能稍有差异，应以手机的实际功能为准，恕不另行通知。

警告：原厂对于不遵守上述建议或不正当使用手机者，将不承担任何责任。

手机规格和功能一览表

尺寸	115.5x52.5x15.0mm
彩屏显示	中文 21 行 12 列, 英文 20 行 26 列(240x432 262K TFT)
使用系统	GSM 900 / DCS 1800; 自动切换
SIM 卡类型	3V 小卡
电池指标	3.7V, 1000mAh
电话簿容量	手机: 300 条; SIM 卡: 取决于卡的类型
短信息容量	手机: 200 条; SIM 卡: 取决于卡的类型

铃声种类	来电响铃；提示短音；MP3
音乐/动画播放器/录音/铃声编辑	有
照相机/动画录像器	有
来电响铃/振动/静音	有
呼叫转移/限制/保持/等待	有
多方通话/通话计时/计费	有
快速拨号/固定拨号	有
日历/备忘录/闹钟/世界时间	有
计算器/货币换算/单位换算/健康管理/电子书	有
中、英文、繁体按键输入法/手写输入	有
英文短信/超长短信/彩信/语音信箱/小区广播	有
游戏/WAP/主题	有
来电大头贴/来电铃声/来电影片	有
内置T-Flash 卡扩展槽	有
TV-OUT /JAVA	有


GPS 定位导航	有
EDGE GPRS	有

配件介绍

您的手机包装盒中含有以下配置内容：



手机

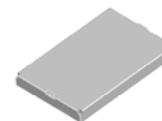

电池



充电器



触控笔




使用手册



耳机线



USB 线

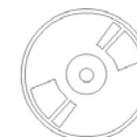

驱动光盘

注：以上配件，如有变动，请以实际配置为准。

您的手机

手机部位图



按键说明

按键	简要说明
	操作软键： 左右各一个，执行上面（显示屏最后一行）指示的功能。
	接听键： 拨出或接听电话； 在待机模式下，显示电话记录：已拨电话、未接电话和已接电话。
	结束 / 开关机键：结束通话，按住时可以开机或关机， 在选项模式下，返回到待机模式。 在待机状态下按此键可支持进入省电模式。
	侧键： 在通话期间：调节听筒或耳机音量； 在选项和电话簿模式下，可上下浏览功能选项和电话簿条目； 在 MP3 音乐播放模式下，可调节音乐音量大小。



在拍照模式下，此键作为拍照键，按此键可直接进行拍照操作：
在待机模式，当按键没上锁时，按拍照键，将切换到拍照模式。

显示屏

在待机模式时屏幕由三个区域组成：

区域	说明
第一行	状态栏，显示信号强弱,未读短信,彩信, 未接电话,电池电量等各种状态
中间区域	菜单选项区域
最后一行	确定 功能键

为了省电，显示屏将会在几秒钟后关闭，处于省电模式。在待机状态下按挂机键可直接进入省电模式。

图标

图标	说明
	显示接收信号强度。(最强四级)
	当您离开本地区域并已登录在不同网络时出现（例如，您在其它国家旅行时）
	启动了呼叫转移

	未读的彩信
	连接 GPRS
	连接 到 E GPRS 网络
	码表
	按键锁定，显示时按键被锁住
	设定闹钟时出现
	当收到了新的语音信息时出现
	WAP 中的服务收件箱中有未读的消息
	未读的短信息，闪烁时表示存储的短信息已满
	电池电量指示。格数越多，剩余电量越多

手机使用过程中，有一些图标显示在屏幕上，用于状态提示或方便用户操作，这些图标是：

	响铃提醒来电；
	先振动再响铃；
	振动同时响铃；
	振动提醒来电；

开始使用

安装 SIM 卡

当您申请移动电话号码时，您将得到一张电信服务商提供的插入式 SIM 卡。SIM 卡存储了通信所需的全部参数，并可存储个人资料，如 PIN 码、电话簿、短信息等。SIM 卡的金属触点很容易刮花，或因扭曲而损坏，所以在携带、插入或取出时要格外小心。SIM 卡损坏或遗失时请与您的电信服务商联系。

注意： SIM 卡和手机应放在儿童接触不到的地方。

安装存储卡

手机本身自带一定的记忆空间，由于自带的空间有限，本手机提供 T-FLASH 卡座，您可自行扩展储存空间（本机仅能使用标准的 T-FLASH 记忆卡）。

SIM 及记忆卡安装步骤：

1. 按住  键，直到显示关机画面。
2. 取出电池步骤：按住电池盖将电池盖开启→取出电池即可。
3. 先将 T-FLASH 卡座抠出，将 T 卡插入卡槽中后，往下扣住 T 卡座，即成功锁住 T-FLASH 卡。
4. 将 SIM 卡的金属触点向下，缺角对着卡槽的缺角，把 SIM 卡推入卡槽即可。
5. 电池的右端插入手机的固定槽，再向下轻压电池，将底壳轻轻的推向电池上方即可锁紧。

电池充电

您的手机采用可充式锂离子充电电池，并配有旅行充电器。为了您能安全地使用本机，请使用本公司认可的电池和充电器。

■ 电池使用事项：

1. 电池在使用前必须完全充满电。给新电池充电时，前几次最好将电池用到自然关机，且充电时间最好是14小时左右，经过这样的充电和完全放电之后，电池的性能才能达到最佳。
2. 为了使电池能保持在最佳状态，我们建议您每月让电池完全放电至少一次。方法是让电池电量消耗到手机因电量不足而自动关机。
3. 充电过程中，电池和手机轻微发热。手机有温度保护装置，以控制温度的变化和充电过程。电池的正常充电时间大约需要3小时。
4. 电池电压过低时，屏幕显示“电量不足”信息。如果正在通话，手机还会发出报警音。
5. 如果电池放上一段时间没有使用，再次插上电源充电器充电，刚开始不显示充电状态，是属于正常现象，因为此时电池掉电太低了，要等上一个多小时左右才会出现充电状态。

注意：电池的使用性能（待机时间和通话时间）实际上因操作方式和网络系统而有所不同。

■ 使用旅行充电器：

1. 把电池装入手机，将旅行充电器的充电插头，插入手机底部的插槽。
2. 将充电器的另一端插入标准交流电源插座，并打开电源，电池开始充电。关机充电时手机屏幕出现充电画面，显示动态充电的图样。

3. 充电完毕，这时可以将旅行充电器从电源插座和手机上取下。

注意：电池取下后，手机切勿接上充电器使用。

■使用 USB 数据线：（插入 USB 数据线，弹出 如下 USB 设定画面）：

1. 储存装置…选择此选项将切换到 USB 模式，手机开机进入 USB 状态，在 USB 模式也可进行充电操作。
2. 序列接口…选择此设定，将 USB 模式转换至 COM 端口，同 PhoneSuite PC 同步软件建立连接，可以在电脑上直接对手机电话簿，短消息，档案管理等进行操作，切换到此模式下，也可以进行充电操作。

开机和关机

1. 按住  键约 3—5S，直到开机。
2. 如果开启了 PIN 码或话机密码，开机时必须先输入相应的密码，才能打出和接听电话。输入正确的密码后再按 **左确定** 软键或 **#** 键就完成了解码，之后手机进入待机模式。
3. 关机时，按住  键直到显示关机画面。请不要用卸掉电池的方法来关机，因为这样会丢失 SIM 卡的数据。

基本功能

电话簿

■ **快速查找**---在搜寻栏下输入要查找的名字的前 5 个字母，快速筛选出要查找的电话簿资料。

■ **姓名查找**---输入所要查找号码的姓氏或全名，按  键进入查看电话簿清单，或按选项选择进入查找。查看清单与选择输入法设定,输入法的设定有：

1. 大写字母
2. 小写字母
3. 数字输入
4. 智能英文大写
5. 智能英文小写
6. 智能ㄅㄆㄇ
7. 繁体笔划输入
8. 智能拼音
9. 笔划输入

■ **添加号码**---在电话簿中添加新的电话号码，添加的号码及姓名，可以指定存盘到：

①SIM 卡---仅输入姓名及电话号码

②手机---输入字段包括：姓名、电话号码、家庭电话、公司名称、电子信箱、公司电话、传真号码、生日、大头贴、影片连结、铃声选择、来电群组

■ **全部复制**---可选择将 SIM 卡中号码复制至手机中，或从手机中复制到 SIM 卡中。

■ **删除**---可选择将 SIM 卡或手机中所有号码删除，或是手动一条一条地删除。

■ **来电群组**---包括：朋友、家人、重要人士、同事、其它 用户可自行设定不同的来电群组。（注：只对存储在手机中的号码有效）。

■ **其它号码**---特殊号码有两组包括：

① 本机号码---可输入两组号码

② 紧急号码---可输入五组紧急号码

■ **设置**---电话簿设置包括：

① 容量查询---显示 SIM 卡或手机中当前储存的电话号码数量

② 储存位置---设定新增号码优先储存位置

③ 名片设置---可以选择或取消[家庭电话、公司名称、电子信箱、公司电话、传真号码、大头贴、影片连结、铃声选择、来电群组]在名片中是否显示

④ 我的名片---可选择[编辑我的名片]和[传送我的名片]

■ **来电大头贴**---选择一张存储在手机/TF 卡中的图片，并传送至新记录、至原始记录或至来电群组，可设置为来电大头贴。

■ **来电铃声**---选择一首铃声设为来电铃声。

■ **来电影片**---选择一部存储在手机/TF 卡中的影片，并传送至新记录、至原始记录或至来电群组，可设置为来电影片。

■ **聆听女人声**----语音增值服务，其资费标准请咨询当地网络服务提供商。

短消息

■ **短消息：**

① 收件箱---查看已收到的短消息

② 发件箱---查看未发出的短消息

③ 写短信---编辑要发送的信息，编辑时可以按如下选项要求：

○ 完成---完成编辑

○ 常用短语---选择预存在手机中的常用短语

○ 插入对象---选择插入图片、我的图片、预设动画、我的动画、铃声、我的铃声、预设旋律

○ 文字格式---选择文字大小、字体、对齐及段落方式

○ 插入电话号码---可选择电话簿中的号码插入到写短信编辑框中

○ 插入电话簿姓名---可选择电话簿中的姓名插入到写短信编辑框中

○ 插入书签---可选择 WAP 中的书签插入到写短信编辑框中

○输入法---选择各种输入法

编辑完成后按键或“选项→完成”即可继续以下工作:

○发送

○保存并发送

○储存

○多方传送

●编辑清单---可编辑 10 个电话号码

●传送---最大可同时传送至 10 个对象

○群组发送---选择要发送的消息至某一特定的来电群组

④常用短语---编辑及删除预存在手机中的发短消息常用的词串

⑤短信设置---设定以下功能

○模式设定---可以进行如下设定

●资料夹名称

●短信息中心号码---可以从网络运营商获得号码

●短信有效期---一小时、六小时、十二小时、一天、三天、一周或最大值，设定在短消息服务中心存储和发送时间

- 发送格式---可选择文字、传真、传呼及电子邮件等发送信息类型
- 状态设置---选择或取消消息报告及回复路径
- 容量查询---查询 SIM 卡与手机中储存的短消息容量
- 储存位置---选择寄件箱的信息优先储存在 SIM 卡或手机中
- 信息传送设定---可选择 GPRS 优先、GSM 优先、仅使用 GSM

■彩信:

①编辑 MMS 信息---编辑新的彩信

○收信人

- 加入号码---输入要发送对方的电话号码
- 加入电子邮件---输入要发送对方的邮件地址

○副本

- 加入号码---加入指定抄送对象的电话号码
- 加入电子邮件---加入指定抄送对象的电子邮件

○密件副本---所有密件副本的收信人只单纯知道收信人的身份，而无法知道本讯息转发给其他属于密件副本的收信人

- 加入号码---加入指定抄送对象的电话号码

- 加入电子邮件---加入指定抄送对象的电子邮件
- 主旨---可以自行编辑彩信标题
- 编辑内容---按确定键进入选项：
 - ◇完成
 - ◇输入法
 - ◇加入图片
 - ◇加入声音
 - ◇加入视频
 - ◇加入附件
 - ◇加入新页面于前---在当前页面上一页加入新的一页
 - ◇加入新页面于后---在当前页面下一页加入新的一页
 - ◇加入书签文字---将 WAP 书签中的文字加入到编辑栏
 - ◇预览多媒体消息
 - ◇间隔时间
- 按完成结束编辑
- 传送

- 存盘与传送

- 储存至草稿

- 传送选项

- 离开

②阅读 MMS---查看已收到的彩信

③MMS 发件箱---查看未发出的彩信

④草稿---存储未编辑完成的彩信

⑤预设消息---选择系统预设的彩信模板

⑥设置

- 编辑设置

- 编辑模式---不受限、受限制

- 图片缩小---可选择 160×120、320×240、640×480 或关闭

- 自动签名---选择开启，并输入发送方的签名，接收方在收到的彩信中可以看到发送方的签名

- 发送设置

- 使用期内---1 小时、12 小时、1 天、1 周或最大值，设定在短消息服务中心存储和发送时间

- 发送回报---可设定开或关闭

- 读取回报---可设定开启或关闭
- 优先权---高、最小值、正常
- 间隔时间
- 发送时间---实时、一小时内、十二小时内、二十四小时内

○ 接收设置

- 主网络---立即、延迟、拒绝
- 漫游网络---与主网络相同、延迟、拒绝
- 传送阅读报告---询问、发送、不发送
- 允许传送报告---确定、取消

○ 过滤器

- 匿名寄信人---允许、退回
- 最大接收容量---容量最大值不能超过 50K
- 广告消息---允许、退回

○ 服务器设置

- 中国移动 mms---大陆地区请选择激活 中国移动 mms
 - ◇ 激活设置档

◇编辑设置档

◆更改设置档名

◆首页---Http: //mmsc.monternet.com

◆网络帐号---网络帐号为 china mobile GPRS

◆联机型态

◆使用者名称

◆密码

●chtmms---默认的网络帐号为台湾中华电信 CHT GPRS, 其它同上

●twnmms---默认的网络帐号为台哥大 TWN GPRS, 其它同上

●tatmms---默认的网络帐号为台湾泛亚电信 TAT GPRS, 其它同上

●fetmms---默认的网络帐号为台湾远传电信 FET GPRS, 其它同上

●kgtmms---默认的网络帐号为台湾和信电信 KGT GPRS, 其它同上

●设置档 7---可自定义所要连结的网络运营商档名及相关帐号信息

●设置档 8---可自定义所要连结的网络运营商档名及相关帐号信息

●设置档 9---可自定义所要连结的网络运营商档名及相关帐号信息

●设置档 10---可自定义所要连结的网络运营商档名及相关帐号信息

○内存状态---查看内存状态

■**电子邮件**---可以同 Outlook 一样,收发邮件,SIM 卡必须开通 GPRS 功能。

① 传送及接收---手动来发送寄件箱或待发送的邮件,及接收来自对方发来的邮件

② 编辑电子邮件

③ 收件箱

④ 寄件箱

⑤ 寄件备份---发送邮件时,将已成功发送的邮件自动储存至手机中

⑥ 草稿

⑦ 清空邮件箱---清空收件箱中的邮件

⑧ 邮件设定---提供三组设定档,成功收发邮件,必须对设定档进行如下设定:

○模式一

●开启---选择激活此设定档下的邮件帐号资料

●编辑---对邮件帐号进行设定

◇传输设定

◎设定档名称

◎传输帐号---SIM 卡支持 GPRS 收发邮件帐号,大陆地区选择 China mobile Email 帐号来进行收

发邮件

- ◎通讯协议---有 POP3, IMAP4 两组, 选择该邮件服务器所支持的通讯协议
- ◎自动接收邮件---设定自动接收邮件的间隔时间
- ◎最大接收容量---最大接收容量支持到 1024000 即 1M 的附件

◇发送邮件服务器设定

- ◎外送服务器---发送邮件时所使用的服务器帐号
- ◎外送连接器---发送邮件服务器端口, 默认的发送邮件服务器端口 25
- ◎显示名称---对方收到该邮件时, 显示发送人的名称
- ◎电子邮件地址---用来收发邮件的有效 E-Mail 地址
- ◎用户名称---邮件地址用户名
- ◎密码---邮件地址密码

◇接收邮件服务器设定

- ◎内送服务器---用来接收邮件所使用的接收服务器帐号
- ◎内送连接器---接收邮件服务器端口, 默认的接收邮件服务器端口是 110
- ◎用户名称---邮件地址的用户名, 同发送服务器用户名一致
- ◎密码---该邮件地址的密码

◎备份于服务器

◇签名档---在待发送邮件中加入要签名的内容

◎自动签名---每次发送邮件时,自动加上签名档文字

◎签名档图片

◎签名档文字

○模式二---同上

○模式三---同上

■**语音信箱**---可以输入语音信箱的电话号码,这些号码须由网络运营商提供。

■**小区广播**---广播消息接收设定包括:

①接收模式---开启或关闭接收信息的功能

②读取信息---如已开启接收广播信息,才能读取已接收的信息,联通用户可接收所在小区的广播信息

③语言---设定可以接收信息的语言

④频道设置---选择或新增及编辑与删除频道号码

■**娱乐串串秀**---短信增值服务,其资费标准请咨询当地网络服务提供商(联通不支持此功能)。

通话记录

■ **未接电话**---查看未接电话记录，按“确定”可以查看未接电话记录的详细内容，包括：来电日期、来电时间、姓名、号码及记录次数。

■ **已拨电话**---查看已拨电话记录，按“确定”可以查看已拨电话记录的详细内容，包括：来电日期、来电时间、姓名、号码及记录次数。

■ **已接电话**---查看已接电话记录，按“确定”可以查看已接电话记录的详细内容，包括：来电日期、来电时间、姓名、号码、记录次数及通话时间。

■ **删除通话记录**---选择删除未接、已拨及已接电话记录。

■ **通话时间**---查看通话时间，包括：

- ① 上次通话时间
- ② 已拨电话总计
- ③ 已接电话总计
- ④ 所有计时归零

■ **通话计费**---查看通话计费，包括：

- ① 上次通话费用
- ② 所有通话费用
- ③ 通话费用归零

④ 费用限制---输入 PIN2 号码取得费用限制

⑤ 价格及费率---输入 PIN2 号码取得价格及费率

■ **短信计数器**---统计已传送、已接收短消息条数

■ **GPRS 计数器:**

① 上次传送

② 上次接收

③ 全部传送

④ 全部接收

⑤ 计数器归零

设置

■ **话机设置:**

① 时间与日期---可以设定手机的时区、时间与时间格式

○ 设定城市

○ 日期设定---设定日光节约, 即夏令时间, 开启日光节约功能后, 当前时间会向前拨快 1 小时

○ 日期时间格式设置

- ② 定时开关机---有四组定时功能，可以设定手机定时开机及关机时间
- ③ 语言---提供 English、繁体中文、简体中文语言
- ④ 预设输入法---可以预设编辑文字的默认输入法
- ⑤ 预设编码方式---提供 BIG5、GB2312 两种编码 分别支持繁体和简体中文编码方式
- ⑥ 待机菜单显示---可以选择以下功能：
 - 墙纸---预设 8 组墙纸，也可自行设定喜爱的图片设为墙纸
 - 屏幕保护---同上
 - 开机动画---预设 8 组动画，可自行设定喜爱的图片动画为开机动画，也可以在档案管理中下载图片和动画设为开机动画
 - 关机动画---同上
 - 显示日期时间---可选择开启或关闭
 - 显示本机号码---可选择开启或关闭
 - 显示网络名称---可隐藏网络服务商名称
 - 时钟类型---可选择模拟时钟或数字时钟
- ⑦ 问候语---可以编辑喜爱的欢迎话语，在开机时显示
- ⑧ 速拨---可添加 8 组速拨清单 和一组语音信箱号码，在拨号画面，使用触笔长按某一数字键，将进行快

速拨号操作

- ⑨指定功能键---可以指定上、下、左、右键的快捷键功能
- ⑩自动更新时间---需要网络服务商提供相应的服务
- ⑪飞行模式---有正常模式、飞行模式、开机时询问 三种模式，设定飞行模式状态，将屏蔽掉手机信号，在飞机上，手机可不用关机
- ⑫手写设置---设置触笔在屏幕上写入的速度和触笔的颜色
 - 视讯输出---可使用 TV-OUT 数据线，手机同电视连接，手机上的一切操作画面可在电视上显示出来，可对视讯输出做以下设定：
 - 输出设定---可设定输出格式为 NTSC 和 PAL 制式，声音输出可选择 从电视或从电视及手机输出
 - 输出影像调整---对输出到电视上的色彩画面进行调整 Y-U-V 值，使画面达到最佳效果
- ⑬其它设置
 - LCD 背光---设定 LCD 背光亮度和等待进入半亮状态的时间

■通话设置：

- ①本机号码---可以选择网络运营商的“系统预设”、“隐藏号码”或要求“发送号码”
- ②呼叫等待---可以激活电话插拨功能或关闭，查询状态
- ③呼叫转移---可以选择以下各种通话转换：

- 无条件转移
- 联络不到转移
- 无应答转移
- 遇忙转移
- 转接所有数据来电
- 取消转移

④呼叫限制---设定各种形态的电话禁止接听或拨出

- 禁止拨出
- 所有电话
- 国际电话
- 国际但不含国内
- 禁止来电---包括所有来电及漫游来电
- 取消限制
- 更改密码

⑤线路切换---可以切换至线路 1 或线路 2

⑥通话时间提示---可以设定提示音周期

⑦通话时间显示---开启或关闭通话时间显示

⑧自动重拨---开启或关闭自动重新拨号

⑨关闭群组---关闭之前所设置的电话群组（依 SIM 卡类型而定）

⑩IP 拨号---可设定三组 IP 号码，设定当地的 IP 号码，并选择开启，这样您在拨打对方号码时，在电话簿中找到要拨打的电话号码选择 IP 拨号时，就会在所拨号码前加拨预设的 IP 号码，这样拨打长途电话时会更省钱，更方便

⑪黑名单---可将不想接听的电话号码列入黑名单中，对方拨打电话时，提示无法接通

○开启---开启和关闭黑名单功能

○号码清单---号码清单列表

■网络设置:

①网络选择---可自动或手动选取可用网络

②偏好网络---选择偏好网络

③GPRS 连接---有需要时连接或永久性连接两种方式，可根据需要自行选择

■安全设置:

①SIM 锁---输入 PIN 码开启或关闭 SIM 卡锁

②话机锁---输入话机密码开启或关闭电话锁

- ③键盘锁---设定自动按键锁的时间： 5 秒/30 秒/60 秒/5 分钟
- ④固定拨号---输入 PIN2 码设定固定拨号
- ⑤禁止拨号---依据 SIM 支持，允许开启或关闭禁止拨号功能
- ⑥更改密码---变更 SIM 卡的 PIN、PIN2 的密码及加密锁密码，该功能慎用可以更改 PIN 码及手机密码，默认的手机密码为 1122
- ⑦电话簿锁定---对电话簿进行加密操作，开启此选项，任何对电话簿访问操作，都要求输入密码，默认的密码是 1122
- ⑧通话记录锁定---对通话记录内容进行加密，开启此选项，任何查看通话记录，都要求输入密码，默认的密码是 1122
- ⑨信息锁定---对短消息和彩信下收件箱的内容进行加密，默认的密码是 1122
- ⑩日历工作锁定---对行程表进行加密，默认的密码是 1122

■**恢复出厂设置**---输入密码 1122 后，可将更改后的部分默认值恢复至出厂设置。

■**音效：**

- ①均衡器---有重低音、舞曲、古典乐、高音、宴会、流行音乐、摇滚乐音效可供选择
- ②通话背景音---打电话时可能选择开启或者关闭
 - 打电话时选择

○播放设定---可以通话背景音进行设定播放音大小和播放时间

○背景音清单---共有 10 种背景音供选择,可自行设定喜好的背景音,也可以在档案管理中下载背景音,

(注:只能对 WAV 格式的进行选择)

■**触屏校准**---根据提示信息,点击屏幕上的图标的中心位置越精确,使用触笔来操作时将会更。

■**情景模式:**

■**一般模式**---手机出厂默认模式为一般模式,用户可以激活或进入个人化设定,包括:

①铃声设定---包括来电、开机、关机、消息、按键声

②音量---包括响铃声与按键音的音量设定:1~7 级

③响铃方式---响铃、振动、振动及响铃、振动后响铃、等 4 种模式

④铃声类型---有一声、连续或渐强三种

⑤提示音---包括警告音、错误、网络连接音及通话连接

■**应答模式**---可以设定应答方式为或按任意键接听或接听前按任意键停止铃声。

■**会议模式**---与一般模式的操作相同。

■**户外模式**---与一般模式的操作相同。

■**室内模式**---与一般模式的操作相同。

■**耳机模式**---与一般模式的操作相同(可自动应答)。

当来电时，插入耳机并按耳机上的接听键接通电话，按左软键进入选项中，在通话的同时，还可以进行如下操作。

- ① 暂停---暂停当前的通话，需要 SIM 卡开通相应的服务
- ② 结束---结束当前的通话
- ③ 新通话---可建立新的通话，但同时只能进行一组通话，同时也需要 SIM 卡提供相应的服务
- ④ 电话簿---在通话的同时，还可以进入电话本选项进行浏览电话，添加电话号码，删除号码等操作
- ⑤ 短消息---在通话的同时，还可以查看信息或编写短信并发送
- ⑥ 录音---开通录音功能，可以将双方的通话录下来，录音时间依据手机的内存容量大小而定
- ⑦ 静音/恢复---可开启或关闭静音，选择开启静音，对方将听不到自己说话声
- ⑧ 双音多频---选择开或关

多媒体



■ **照相机**---在照相机状态下按  或键，可直接拍照。相应的数字键可控制相机设定的快捷设置，也可使用触笔点击相应的图标来进行操作。

①到相簿

- 查看
- 浏览模式---有列表式、矩阵式两种模式可供选择
- 传送---可传送至墙纸、至屏幕保护、至开机动画、至关机动画、至电话簿、至彩信、至电子邮件
- 更名---可对指定的相片进行更名
- 删除---删除选定的图片
- 删除全部档案---删除文件中的所有图片
- 排序---可按名称，类型，时间，大小进行排序操作
- 储存路径---可选择储存至手机或记忆卡中

②相机设定

- 快门声---有无音效、音效一、音效二、音效三,四种模式
- 曝光补偿---±4 通过左右方向键来进行调整，也可以使用触笔点击曝光补偿的图标来进行调整
- 避免闪烁---可选择 50HZ 或 60HZ
- 延迟拍摄---有 5 秒，10 秒，15 秒 三种延迟时间可供选择 在拍照模式下，可按数字键 4 进行调整，也可用触笔在屏幕上点击延迟拍摄图标进行调整
- 连拍设定---可选择关闭连拍或单张拍摄、三连拍、五连拍、在拍照模式下，按数字键 5 进行调整，也

可用触笔在屏幕上点击连拍设定图标进行调整

③照片设定

○照片大小---有 240×320、160×120、320×240、640×480、1280×960 五种规格，在拍照模式下，可按数字键 8 进行调整，也可以用触笔在屏幕上点击照片大小图标进行调整

○照片品质---有低等、中等、高等三种规格。在拍照模式下，可按数字键 7 进行调整，也可以用触笔在屏幕上点击照片品质的图标进行调整

④白平衡---有自动、太阳光、乌丝灯、日光灯、阴天、白热光、手动调校七种模式,在拍照模式下,可按数字键 2 进行调整，也可以用触笔在屏幕上点击白平衡图标进行调整

⑤情境模式---针对不同光线环境下，可自动调整光线强度，达到最佳拍摄效果，在低亮度下，也可手动调整为夜拍模式，可按数字键 6 进行调整，也可以用触笔在屏幕上点击夜拍模式图标进行调整

⑥特效设定---有 14 种特效设定可供选择，可通过数字键 1 进行特效选择,也可以用触笔在屏幕上点击特效设定图标进行调整

⑦图框---只有在 240×432 模式下才支持加图框，共有 10 种图框可供选择

⑧储存路径---可选择保存后的照片存储至手机或记忆卡

⑨还原设定---将更改后的设定还原至出厂状态

□为了取得最佳拍摄效果，拍照时请将摄像头与目标保持一公尺的距离，目标对准屏幕中心，握紧手机，

轻按快门，在按下快门两秒内切勿晃动手机，待主屏幕上方显示[储存照片?]字样后方可移动手机。

■相簿:

- 查看
- 浏览模式---有列表式、矩阵式两种模式可供选择
- 传送---可传送至墙纸、至屏幕保护、至开机动画、至关机动画、至电话簿、至彩信、至电子邮件
- 更名
- 删除
- 删除全部档案
- 排序---可按名称，类型，时间，大小进行排序操作
- 储存路径---可选择储存至手机或记忆卡中

(查看照片时,按*号键可以横屏显示)

■动画录像器---按拍照键开始录影操作，录影时间受限于录像设定中的时间和记忆卡的容量大小，进入选项可对录像器进行如下设定。

①到播放器

- 播放---支持 3GP 和 MP4 格式的影片文件，不受文件大小限制。在该模式下，可以通过上下按键调整慢放、正常、快进三种不同的播放速度，在播放时按音量侧键可以调整音量大小。按*键切换为全屏



模式，还可以在播放时按 \square 键对影片画面进行捕捉，捕捉后的图片自动保存至相簿中，并以 SNP 字母开头命名，在播放器画面下，也可使用触笔来点击相应的图标来操作

- 传送---可将指定的短片传送电话簿、屏幕保护、开机动画、关机动画和彩信及电子邮件
- 更名---可对指定的影片文件进行更名
- 删除---删除指定的 3GP 或 MP4 格式的影片文件
- 删除全部档案---删除档案管理目录中 Video 文件下的所有文件
- 排序---可根据名称、类型、建立时间、文件大小进行排序
- 储存路径---可选择录像文件保存到手机或记忆卡中

②录像器设定---在录像模式下，可以进行以下设定

- 白平衡---有自动、太阳光、乌丝灯、日光灯、阴天、白热光六种模式可供选择，可按数字键 2 进行调整
- 曝光补偿--- ± 4 可通过上下方向键调整，也可以使用触笔点击曝光补偿的图标来进行调整
- 夜拍模式---可选择开启和关闭夜拍模式，可通过数字键 4 进行调整
- 避免闪烁---可选择 50HZ 或 60HZ

③影片设定---可以对录像操作时的画面品质，档案大小，录像时间等进行设定。具体设定如下：

- 动画大小---有 QCIF (176*144)、CIF (352*288) 两种模式
- 动画品质---分别有低等、中等、高等、极佳四种模式可供选择
- 档案大小限制---有 95k、195k、295k、无限制(依记忆卡的容量大小而定) 四种模式
- 录像时间限制---分别有 15 秒、30 秒、60 秒、无限制(依记忆卡的容量大小而定) 四种模式
- 收录音效---可选择在录像时开启或关闭声音
- 压缩格式---支持 3GP 和 MP4 压缩格式
- ④特效设定---有 13 种特效可供选择, 可通过快捷键 1 进行调整
- ⑤储存路径---可选择录像文件保存到手机或记忆卡
- ⑥还原设定---可将录像模式下的改动恢复至原厂设定

■**动画播放器**---支持播放 3GP 和 MP4 格式的视频文件, 在该模式下还可以对指定的 3GP 和 MP4 格式文件进行如下操作。

- ①播放---支持 3GP 和 MP4 格式的视频文件, 不受文件大小限制。在该模式下, 可以通过上下按键调整慢放、正常、快进三种不同的播放速度, 在播放时可以按音量侧键调整音量大小。按*键切换为全屏模

式, 还可以在播放时按键对影片画面进行捕捉, 捕捉后的图片自动保存至相簿中, 并以 SNP 字母开头命名, 在播放器画面下, 也可使用触笔来点击相应的图标来操作

○选项---可以对影片的亮度/对比/重复播放进行设定

②传送---可将指定的短片传送至电话簿、屏幕保护、开机动画、关机动画、彩信、电子邮件

③更名---可对指定的影片文件进行更名

④删除---删除指定的 3GP 或 MP4 格式的影片文件

⑤删除全部档案---删除档案管理目录中 Video 文件下的所有文件

⑥排序---可根据名称、类型、建立时间、文件大小进行排序

⑦蓝牙设定---可开启或关闭蓝牙立体声输出，激活蓝牙耳机

⑧储存路径---可选择录像文件保存到手机或记忆卡中

注意：影片及录像文件一定要存放在系统指定的 Video 文件夹下，否则在动画播放器中找不到影片或录像文件。

■**音乐播放器**---WIN2000 操作系统以上无需安装驱动程序，使用配套的 USB 数据线将电脑与手机相连，将选中的 MP3 拷贝到可移动硬盘根目录下，不能放在其它文件夹下，否则不能直接在播放器中播放。（仅只支持文件后缀名为 Mp3、Amr、Wav、WMA、Midi 格式的音乐）。

①播放---直接在播放器中播放所选择音乐，摇杆按键分别控制音乐的停止、播放、前一首、后一首

②详细---文件名称、声道、音质、档案大小、歌曲时间、歌曲名称、演唱者、音乐专辑、音乐类别、年代

③加入铃声库---可直接加入铃声库，设定为铃声

④更新播放清单---当在档案管理中执行删除歌曲操作时，播放器列表需要手动更新

⑤设定

○储存路径---从记忆卡，从手机

○自动生成清单---关闭状态下，选项中增加：新增，移除，全部移除三个项目

○外观---三种不同的音乐播放器界面可供选择

○重复---可选择单曲重复或全部重复播放

○随机---可选择随清单播放或是随机播放

○背景播放---开/关，选择开，退出音乐播放器画面后可继续播放音乐；选择关闭，只能在音乐播放器画面下播放

○蓝牙立体声输出---蓝牙立体声输出设为开启可以从蓝牙耳机听音乐，反之则相反

○蓝牙立体声耳机---选择蓝牙耳机装置

○均衡器---有重低音、舞曲、古典乐、高音、宴会、流行音乐、摇滚乐音效可供选择

○歌词显示---可选开/关播放歌词显示

■**录音**---可将录音保存 AMR、WAV 或 AWB 格式。

①录音

② 播放

③ 附加---在原录音文件上不间断继续录音

④ 更名

⑤ 删除

⑥ 全部删除

⑦ 设定

○ 储存路径---手机或记忆卡

○ 档案格式--- AMR、WAV 或 AWB 格式

⑧ 传送---至情景模式、至通话背景、彩信、电子邮件、至蓝牙

■ **自编铃声**---用户可以使用数字按键来自由编辑喜欢的音乐。

① 播放

② 播放速度

③ 选取乐器---共 10 种乐器：钢琴、吉他、小提琴、萨克斯管、鼓、长笛、口琴、喇叭、音乐盒、木琴

④ 储存

■ **音乐下载俱乐部**---彩信增值服务，其资费标准请咨询当地服务提供商（联通不支持此功能）。

■ **最新图片下载**---彩信增值服务，其资费标准请咨询当地服务提供商。（联通不支持此功能）。

档案管理

储存体为手机

■ 开启---Received、Audio、Images、Ebook、Video、Received---蓝牙存放文件夹

① Audio---录音存放文件夹

- 播放
- 传送---传送至情景模式、通话背景音彩信、电子邮件、蓝牙
- 详细资料---文件产生日期和大小
- 更名
- 复制档案---可复制档案至文件夹 Received、Audio、Images、Ebook、Video
- 移动档案---可移动档案至文件夹 Received、Audio、Images、Ebook、Video
- 删除
- 删除全部档案
- 排序

② Images---墙纸存放文件夹

- 开启
 - 查看

- 编辑---对图片进行处理
 - 传送---可传送至墙纸、至屏幕保护、至开机动画、至关机动画、至电话簿、至彩信、至电子邮、至蓝牙
 - 详细资料---同上
 - 更名
 - 复制档案---同上
 - 移动档案---同上
 - 删除
 - 删除全部档案
 - 排序
 - 建立资料夹---同上
 - 更名---同上
 - 删除---同上
 - 排序---可依名称、类型、时间、大小排序
- ③ Ebook---电子书存放文件夹
- 开启

- 阅读电子书
 - 传送---传送电子邮件
 - 详细资料---文件产生日期和大小
 - 更名
 - 复制档案---同上
 - 移动档案---同上
 - 删除
 - 删除全部档案
 - 排序---可依名称、类型、时间、大小排序
- ④ Video---摄影文件夹 影片及录像文件指定存放在该文件夹下
- 播放
 - 传送---传送至情景模式、至通话背景、至彩信、至电子邮件、至蓝牙
 - 详细资料---文件产生日期和大小
 - 更名
 - 复制档案---同上
 - 移动档案---同上

- 删除
- 删除全部档案
- 排序

■**建立资料夹**---在根目录下建立一个新的资料夹，更好的分类存放文件。

■**格式化**---格式化将会清除所有资料及资料夹（该功能请慎用）。格式化后重新开机，Audio、Images 资料夹将会自动恢复，Photos 资料夹将会在拍摄第一张照片时自动生成。

储存体为记忆卡时同手机储存体操作一样

■**开启**---Photos Audio、storage-card、Video、Ebook:

①Photos---相片存放文件夹，在执行拍照操作后，自动在档案管理中生成的文件夹

- 开启
 - 查看---可以在该文件夹下通过上下按键浏览照片
 - 编辑---可以对相片进行图像处理
 - 传送---可传送至墙纸、屏幕保护、开机动画、关机动画、电话簿、彩信、电子邮件、至蓝牙
 - 详细资料---文件产生时间与文件大小
 - 更名
 - 复制档案---可复制档案至文件夹 Audio、Images、Photos

●移动档案---可移动档案至文件夹 Audio、Images、Photos

●删除

●删除全部档案

●排序

○建立资料夹---同上

○更名---同上

○删除---同上

○排序---同上

■**建立资料夹**---在根目录下建立一个新的资料夹，更好的分类存放文件。

■**格式化**---格式化将会清除手机档案管理内所有资料及自建资料夹、Photos 资料夹（该功能请慎用），格式化后必须重新开机，Audio 与 Images 资料夹将会自动恢复，Photos 资料夹将会在拍摄第一张照片时自动生成。

■**移除**---可以删除记忆体，下次开机时又会重新恢复。

娱乐与游戏

■**JAVA**---对已储存在记忆体上的 jad java 游戏进行安装，需进入档案管理中先成功安装 java 后，才可在

此菜单中看到已安装的 JAVA 游戏程序。

■ **JAVA 设定**---分别对爪哇进行如下设定：

- JAVA 音效，有 1—6 个音效等级
- JAVA 震动，选择结束爪哇应用程序时，是否要求震动
- JAVA 网络---选择 网络帐号资料中的网络
- 执行内存大小---分配给爪哇程序所需内存大小，1572864 字节，即 1.5M

■ **JAVA 安全性**---可对爪哇安全性进行如下设定：

分别对第三方，不信任范围进行网络存取，自动执行，信息，每次询问，多媒体询问，读取使用者资料，写入使用者资料 等部分设定为：第一次询问，只询问一次，不允许。

■ **恢复出厂设置**---将更改的设定值恢复为原来出厂时的默认设定。

■ **游戏：**

- ① 智能拼图
 - 新游戏---开始新游戏
 - 游戏设定---游戏模式设定
 - 最佳排行---完成游戏时间记录
 - 游戏说话---游戏帮助说明

- ② 动游戏族---短信增值服务，其资费标准请咨询当地服务提供商
- ③ 游戏设定---在玩游戏时，可对该游戏进行设定是否 游戏音效和震动。

■主题---有琥珀橙、宝石蓝、科技灰三种主题风格可供选择。

GPS 导航

■GPS 导航---具体请查看 GPS 导航手册。

在使用本装置时，首先会出现一个信息提示画面，旨在提醒驾驶人，GPS 导航系统为帮助驾驶人的辅助工具，而不是控制驾驶人的驾驶工具，在发生导航装置与实际路况不符合时，请以实际路况进行驾驶，使用时请勿发生违法和不安全的行为。

■主菜单：

- 分类阶段---使用者可直接目前位置(目前所在城市)或全部。选全部后会显示中国所有省份及大城市等
- 周边设施---和分类设施相同
- 交叉路口---和之前选择城市的方法一样，使用者可以选择目前位置的城市或是全中国各省的城市，接着系统会要求输入所选择城市的路口名称，此画面为使用者输入信息画面,使用者可以有手写或拼音等输入法选择.(注:拼音输入法方面，使用者只需要知道各个字的念法,将发音第一个音输入，系统会自动把这些数据找出来，显示于画面上供使用者选择)

- 关键字---系统会询问以何种方式找关键词, 在这里有设施及道路两种搜寻方式
 - 历史纪录---可以依历史纪录找寻过去的地点
 - 地址簿---可以找寻使用者在地图画面上所记录下的位置
 - 设置---可以进入系统设定菜单设定
 - 地图显示---可以自行设定地图画面的视角、方向、夜间和地图显示比例显示
 - 语音---可以进入语音设定音量调整
 - 系统设置---可以设定整个系统的背光时间、时间格式显示和安全模式开启状态
 - 高级选项---可以设定整个系统的模拟速度和移动地图的方式
 - 卫星状态---可以查看当前整个系统的卫星接收情况
 - 恢复原设置---统预设中的改动恢复至原厂设定
 - 版本信息---查看当前 GPS 版本号
 - 退出---退出导航系统
- 三巨网世界---提供短信, 彩信, WAP 等相关产品的一些增值服务, 具体资费标准请咨询当地服务提供商。

网络服务

■WAP:

○ 首页---请确保您的 SIM 卡开通了 GPRS 服务，才可登入 WAP 网站，具体资费请向当地系统运营商咨询

○ 书签---默认 yahoo 与 sina 进入选项菜单，可对书签进行如下管理

● 前往

● 编辑

● 传送

● 删除

● 删除所有

● 加入书签---加入书签

○ 网页历史记录

○ 请输入网址

○ 服务收件箱

○ 设置

● 编辑设置档

◆ FET---台湾远传电信

◆ 激活设置档

◆ 编辑设置档

◎更改设置档名

◎首页

◎网络帐号---默认的网络帐号为台湾远传电信

◎联机型态

◎使用者名称

◎密码

◇CHT---默认的网络帐号为台湾中华电信

◇TCC---默认的网络帐号为台哥大

◇TAT---默认的网络帐号为台湾泛亚电信

◇中国移动---大陆地区请选择激活此项

●浏览选项---可设定等待时间与浏览网页时是否显示图片

●服务消息设置---可选择开启或关闭

●清除缓存

●清除个人资料

●信任凭证

■帐号资料:

○GSM 数据---使用 GSM 数据将提供以下帐号资料

●FET

- ◆名称
- ◆号码
- ◆使用者帐号
- ◆密码
- ◆线路型态
- ◆速度
- ◆网域

●CHT---同上

●TWN---同上

●TAT---同上

○GPRS

●FET GPRS

- ◆名称
- ◆GPRS 连接点

◆使用者帐号

◆密码

◆认证模式

●CHT GPRS---同上

●TWN GPRS---同上

●TAT GPRS---同上

●CHINA MOBILE GPRS---同上

●Account 6

●Account 7

●Account 8

●Account 9

●Account 10

注：有关收费标准请咨询当地网络服务商。

工具箱

■日历---可以查看当月月历及万年历，选择查看日历内容，按“选项”后可以设定：

- 1 日程表---定时提醒要待办的事项
- 2 跳至指定日期
- 3 农历---选择开启后，返回到日历画面，在当前的日期上会显示对应的农历日期

■ **备忘录**---同日程表一样。

■ **闹钟**---有 5 组闹钟可以设置，响铃方式包括：

- ① 仅一次
- ② 每天
- ③ 自定义---设定每周某天或连续几天响铃的时间

■ **世界时间**---可以浏览世界各个地区的大致地理位置和当前的时间及时差信息， 可通过 H, K 按键左右来浏览。

■ **计算器**---计算功能包括：+、-、×、÷、M+、M-、MR、及 MC。

■ **单位换算**---换算功能有：

- ① 重量---公斤与英磅等几组重量单位的换算
- ② 长度---公里与英里等几组长度单位的换算

■ **货币换算**---输入汇率后可以得知本国货币与外国货币的换算值。

■ **健康管理**---提供身体质量指数（身高、体重、性别）参考及女性生理周期表的参考。

■ **电子书**---可以从网上下载或自行制作电子书存放到手机中来阅读。

○ 阅读电子书

● 查找---可选择区分大小写或不区分大小写进行查找

● 跳页至---可以跳到指定的页面去浏览

● 进入书签

● 新增书签

● 删除书签

● 信息

● 设定

● 还原设定

● 帮助

● 关闭

○ 更新

○ 系统预设---可设定字体、字体大小、翻页、自动翻页、翻页速度、全屏幕、编码方式等选项

○ 信息---可查看档案标题、大小及档案格式

○ 删除---对指定的电子书进行删除操作

- 全部删除---全部删除电子书文件
- 排序---可对电子书分别按名称、类型、时间、大小进行排序
- 还原设定---可将系统预设中的改动恢复至原厂设定
- 帮助

注：将制作的.TXT或.PDB格式的电子书文件，拷贝到手机Ebook目录中就可以阅览电子书。

■ 蓝牙：

- 激活蓝牙---开启和关闭蓝牙功能
- 查找免持装置---查找免持装置（如：蓝牙耳机等）
- 我的装置---查找周边蓝牙装置
- 联机中的装置
- 设定
- 我的蓝牙

快捷功能

提供各项功能的快捷键设定，包括：

- ① 姓名查找

- ② 收件箱
- ③ 写短信
- ④ 未接电话
- ⑤ 已接电话
- ⑥ 备忘录
- ⑦ 闹钟
- ⑧ 计算器
- ⑨ 日历
- ⑩ 三巨网世界

输入文本

输入法

使用触碰笔来手写输入，在相应的文本框下，可直接在屏幕上输入，也可打开相应输入法状态下的虚拟键盘来进行输入或选字操作，也可直接使用触碰笔来点选虚拟键盘来进行选字操作，可通过点击输入法图标来选择切换不同的输入法。

使用触碰笔来点击左上方或下方的输入法 Icon，进行输入法切换、或是按  键选“输入方式”来选

择你要的输入法或选插入符号。

安装驱动程序步骤

当用 USB 线将电脑与手机相连时，WIN98 操作系统中将会提示出现新硬件信息，将包装盒中的驱动光盘放入电脑 CD-ROM 中，电脑将出现安装新硬件信息窗口，点击下一步，选择添加设备，系统将自动检测搜索新硬件，点击下一步，安装路径选择 CD-ROM 至安装完成即可。

手机常见问题解答

■不能开机

- 电池是否有电
- 电池安装是否正确

■不能充电

- 充电器与电池是否正确连接
- 电池或充电器是否坏

■收讯不良

- 检查显示屏上的信号强度指示标记；在此符号的条数指示信号强度  表示信号强  表示信号弱
- 如您在建筑物内，试着轻微转动手机或移到靠近窗户处

■无法连上网络

- 信号太弱，或是周围有无线干扰
- SIM 卡安装是否正确，是否接触不良或是 SIM 卡已损坏？如 SIM 卡损坏，请与您的服务网络商联络

■不能呼出

- 是否注册到网络？观察显示屏是否显示网络服务的名称
- 是否设置了拨出电话的限制选项

■不能呼入

- 是否注册到网络
- 是否设置了来电限制选项

■PIN 错误

- 连续 3 次输入错误的 PIN 码，导致 SIM 卡被锁住，请与您的服务网络商联络，输入随 SIM 卡提供的 PUK 码解锁

■忘记了话机锁密码

- 默认的话机锁密码，电话簿加密、信息锁定、通话记录锁定、日历工作锁定密码均为 1122，可以更改该密码，该功能请慎用

■发送短信时总是提示发送失败，自动保存至寄件箱中

- 是否更改了短信设置，设置了信息传送为 GPRS 优先和仅使用 GPRS 选项,或是更改了模式设置中的短消息中心号码，请将短消息->短信设置->信息传送设定更改为仅使用 GSM，将模式设置中的短消息中心号码设置为当地的短消息中心号码

■无法将资料输入电话簿

- 电话簿资料已满。请删除部分电话簿资料

■只能接电话，不能拨打电话，提示确认网络服务

- 是否将设定->通话设定中的用户线路切换设为了线路二或将设定->通话设定->本机号码设为隐藏号码，请将用户线路设为线路一，本机号码设为系统预设或发送号码

■只能在音乐播放器中播放歌曲，退出后自动关闭

- 进入音乐播放器菜单中的播放清单中将设定选项中的背景播放开启

■屏幕上显示的中国移动或中国联通四字变为可打紧急电话，但拨打紧急电话时却提示无法联机

- 周围的信号很差或是无信号，可尝试手动搜寻网络或是尽快离开该服务区

■录影文件在播放时提示不合法的动画档案或播放时出现死机的现象

- 是否在进行录像操作时，手机移动的太快，或是执行了按键操作，拷贝影片文件时有不正常的退出操作导致该文件被破坏

■保存后的影片文件不能在电脑上播放

- 请使用指定的播放器或通过网上下载更新的 3GP 和 MP4 压缩格式的播放器

■为什么我存放的电影在动画录像器下找不到

- 请将该电影文件存放到指定的文件夹 Video 目录下

■有时候开机很慢，下次重新开机时，却又正常

- 可能是由于在电脑中误删除或是破坏了可移动磁盘中的系统文件资料

■为什么我设定的闹钟时间会提前一小时响闹铃

- 您是否开启了日光节约功能，日光节约即夏令时间，设定日光节约即自动向前拨 1 小时。选择关闭，将自动调整到正确的时间

■为什么在有信号的地方，待机模式下的中国移动或中国联通四字总是显示可打紧急电话，但拨打紧急电话时，总是提示无法联机

- 您是否误设置了飞行模式，请将系统->设置->话机设置->飞行模式 设为正常模式

■飞行模式有何用途

- 飞行模式将手机信号屏蔽，在某些场合，如：加油站，飞机上不可以拨打电话，必须将手机关机，切换到飞行模式，可不用关机

■使用 USB 数据线连接手机与电脑时，弹出的 USB 设定画面，“序列接口”，该选项有何用途？

- “序列接口”是连接手机的 PC 端同步软件，选择该选项，安装正确的驱动程序后，就可同手机的同步软件连接，可以在电脑上查看短消息，电话簿，备份电话簿资料，编辑图片，上传资料等操作，附赠光盘中已有提供相应的程序和配套的同步软件

■为何我无法收发电子邮件？如何设置我的电子邮件账号？

- 请确保您的 SIM 卡 是否开通了 GPRS 功能，及设置的 GPRS 帐号资料是否正确，电子邮件功能要 SIM 卡必须先开通 cmnet GPRS 接入点，全球通用用户默认开通了 cmnet GPRS 接入点，电子邮件帐号设置通 Outlook 设置一样，全球通用用户可直接收发 mail，其它用户群接收 mail 是以短消息的方式通知，登入到 WAP 网页中来收发电子邮件的，可拨打服务商免费咨询电话查询电子邮件功能

■为什么我的 MP3 歌曲，不能显示歌词

- 您需要有同歌去曲名同名的 LRC 歌词文件，并要和歌曲文件放在同一目录下，可从网上下载或使用 LRC 制作软件，来自己制作歌词文件

■为什么我制作的 LRC 歌词文件，播放 MP3 时，仍不能显示歌词

- 请确保 LRC 歌词文件名一定要与歌曲名同名，或是自行制作的 LRC 歌词文件中的时间标签格式不正确

■何谓卡拉 OK 功能

- 卡拉 OK 歌曲，是将有伴唱音和原唱音效果的 VCD 格式歌曲，将其转换成 MP3 格式，在手机中播放时，可以切换左右声道，插上耳机，将声道切换为左声道模式，关闭原唱音，使耳机的一端只听到有伴唱

音，带上耳机，跟随伴唱音，及显示的歌词来唱歌，实现这样的功能，具体转换请查看附赠光盘说明

■如何制作卡拉 OK 歌曲

- 可找一些演唱会或个人专辑的 VCD 歌曲，将其转换成 MP3 歌曲，编码格式储存为 MP3 格式

■电子书显示乱码？

- 电子书支持两种格式：TXT，PDB，从网络下载的 TXT/PDB 电子书格式，浏览电子书显示乱码时，请改变其编码方式

■为什么我的无法进入 GPS 导航，总是提示“失败”

- 请确认您的记忆卡档案管理下 City 目录中是否有 storage_card 文件，该文件存放的是 GPS 导航图库资料文件，该图资文件一定要存放到档案管理下的 storage_card 文件下，文件名一定是：storage_card，才可实现 GPS 导航这项功能，具体操作请查看 GPS 导航手册

■何谓 EDGE GPRS ？

- EDGE GPRS 支持的网络带宽比普通 gprs 速度更快，支持的网络带宽为：2.75G，普通 GPRS 的网络带宽为：2.5G，部分地区如：深圳 已全面开通 EDGE GPRS，登入 WAP 网站时会显示  图标

■为何我安装的 JAVA 应用程序，不能正常使用？

- 请确保您下载的 java 安装程序是否有 .jar，.jad 文件，本手机支持的 JAVA 虚拟机 需要同时有.jar，.jad 文件才可正常安装使用

电池使用信息

在以下条件下，待机时间将会缩短：

- 当您使用手机的附加功能时，如书写/存储信息、玩游戏、连接互连网等
- 经常不在服务区时
- 不在当地服务时
- 重复使用通话模式
- 电池可充/放电数百次，但将逐渐损耗。当工作时间（通话与待机时间）比通常局部明显减少时，就应该购买新电池了

电池及充电器使用注意事项

- 请使用符合 YD/T1591-2006 标准的充电器对本手机进行充电
- 使用充电器或 PC 对手机进行充电时请使用与本手机配套的 USB 线
- 不可将此 USB 线用于其它设备，避免设备损坏，避免用户误操作产生危险
- 勿在电池附近存放或携带易燃、气体或爆炸品等
- 不要将电池短路。例如，您将备用电池放在口袋或是手提带里时，金属物品如：硬币、钢笔等。可能会使电池的“+”极和“-”极直接连接，产生意外短路。短路可能导致电池本身损坏，或损坏导致短

路的金属物件

- 不要将电池放置在过冷或过热的地方，如酷夏的汽车内或是冷气口。因为这样会降低电池的寿命和容量。尽可能将电池保存在室温下。如果电池过热或过冷都会暂时中断手机的工作
- 存放儿童拿不到的地方，以免他/她们将电池放进口中
- 不要使用任何损坏或老旧的电池
- 废弃的电池请依照环保规定处置, 对于不按上述建议正确使用充电器，可能会造成手机、电池的故障，不属于本公司保修范围

维护与保养

请小心使用并保养您的手机，以下建议有助于您遵守保修条款，并大大延长手机寿命：

- 把手机及其所有配件和附件放在小孩接触不到的地方
- 保持手机干燥，远离雨水、湿气和含有腐蚀电子电路的矿物质液体
- 请勿将手机存放在充满灰尘、肮脏的地方。否则会损坏手机的零件
- 请勿将手机存放在高温处，高温会缩短电子器件的寿命、损坏电池，弄弯或熔化某些塑料器件
- 请勿将手机存放在低温处，当手机恢复常温后，在手机内可能形成湿气，会损坏手机的电子电路板
- 请避免摔落、敲打及震动手机，不当的外力可能导致手机内部电路损坏

- 请勿使用刺激性的化学溶剂或清洁剂清洁电话，请使用沾有清水或是中性肥皂水的柔软绵织品轻拭电话外壳
- 请使用原厂附件与电池
- 如果手机或其附件无法正常运行，请至最近的服务站维修。服务站的专业人员将提供您最佳的服务

术语解释

■ 呼叫限制

限制通话与来电的功能

■ 呼叫转移

将来电转移到另一手机或是有线电话上

■ 通话保持

当接听或拨打电话时，保持另一个电话；您可根据需要，在两个呼叫之间切换

■ 呼叫等待

在通话中告之有另一来电，不同于多方通话，您只能与一方通话，另一方被保持

■ 多方通话

可使多达 5 人同时参加的电话会议

■话机密码

当您选择了该功能，在每次开机时需要使用密码才能打开话机锁

■漫游

在您的本地服务区域之外使用您的手机。通常分为国际漫游与国内漫游

■GSM

全球数字蜂窝通信系统

■GPRS

通用分组无线业务

■SIM

用户识别卡

■PIN

个人身份码，随 SIM 卡一起提供，是启用 SIM 卡的密码。PIN 码由网络运营商提供

■PUK

个人开锁码，随 SIM 卡一起提供，当连续输入 PIN 码出错时，SIM 卡被锁时，用于 SIM 卡开锁。或用修改 PIN 码。PUK 码由网络运营商提供

■USB 热插拔

不用关机，在开机状态下，USB 数据线同手机连接，就可切换到 USB 模式

拨打国际电话

- 要拨打国际电话，可长按*键，直到显示屏上出现国际长途电话前缀符号“+”，这将允许您在不知道当地的国际电话前缀号（例如，在中国是 00）时从任意一个国家拨打电话
- 输入前缀号后，接着输入您要拨打的国家区号和完整的电话号码。国家区号按照通常的惯例，德国为 49，英国为 44，瑞典为 46 等等
- 与通常拨打国际电话一样，拨号时应去掉城市区号前面的“0”例如，要从其它国家拨打服务热线电话，应拨： +86 21 114+ 国家代码 完整的电话号码 拨号键

注意：若有用户连记忆卡带机送来返修，则记忆卡和手机档案管理中的资料请客户自行保存，格式化后我公司概不负责！