

YP-S5

MP3 播放器

使用说明书

无限想象 无限可能

感谢您购买三星产品。
要得到更多的服务，请登录

www.samsung.com/global/register
完成产品注册。



MP3 播放器特性

外观时尚，大方，实用，给您带来无限乐趣。您的MP3播放器还有更多的优点。小巧的机身更方便您携带，尖端的技术不但给您带来最棒的听觉与视觉享受而且还能让您领略令人激动的游戏。您将会喜欢上您的MP3播放器，您可以随时随地下载您最喜欢的音乐，想看的电影，想玩的游戏，收听您喜欢的FM广播。

一旦您使用它，您将会发现有了它您的生活将变得更加的多彩！

高清晰的立体声音箱！

本播放器带有滑动的立体声音箱。

多媒体中的“多样化”

我们把它称为 MP3 播放器，但是它并不只是这些。您还可以用它浏览图片，文本文件，看电影以及聆听 FM 广播。内置的蓝牙技术可以把 MP3 播放器连接到您个人网络中。

触摸导航！

您可以通过轻轻触摸屏使用菜单导航功能。

便携使用

当然，不仅外观小巧，时尚，而且也方便使用与携带。

长时间播放，高速度下载！


充满电的电池可以持续播放音乐 24 小时，持续播放电影 4 小时(当使用耳机时)。下载文件所需的时间非常短，由于此播放器采用的是 USB 2.0 接口，比使用 USB 1.1接口的传输速率快很多。

奇妙的音响效果

您的 MP3 播放器内置有 DNSe (Digital Natural Sound engine)音响技术，DNSe是三星独有的一项技术，深入挖掘了立体声音响中的三维环绕信息，可显著扩展声场的宽度，高度和深度，使声音变得更加自然，悦耳，给您带来超乎想象的听觉享受。

安全信息

图标在说明书里所代表的含义如下：

 警告	在危险中可能会造成死亡或严重的个人伤害。
 注意	可能潜在有造成自身及财产损害的危险。
 注意	当您使用MP3播放器时，为了减少火灾，爆炸，电击或人身伤害，您需要按照一些基本的安全防范条例进行操作。
 参考	提示信息或参考内容可能对您的操作有帮助。
	请勿尝试。
	请勿自行拆机。
	请勿触摸。
	请按照明确的方法进行。
	将电源插口从外部电源插座中拔出。
	拨打服务中心电话寻求帮助。

这些标记所提示的信息有助于您避免受到伤害，请认真遵守。

阅读完这章节后，请将播放器妥善保存并安全使用。

安全信息

此说明书描述怎样恰当使用您的mp3 播放器。
为了避免可能造成对机器及自身的损害，请仔细阅读。
请特别注意以下的安全警告注意事项：

保护您自己



- 请勿自行拆卸，修理或改装播放器。



注意

- 请勿使播放器受潮或进水。如果播放器浸水，请不要开机以免您受到电击。请尽快与离您最近的三星客户服务中心联系。



注意

- 当您在开车或骑自选车或摩托车时请勿使用耳机。
- 否则，可能导致严重的交通事故。而且有些地区的法律禁止这些行为。
- 在路上（尤其是在人行道上）使用耳机有可能导致严重的事故。
- 为了安全起见，进行运动或散步时请确保耳机连接线不会挂到手臂或其他周围物体上。



警告

- 为了避免火灾或者电击，请勿将播放器放在潮湿，灰尘多，或者受污染的环境中。

保护您自己



警告

- 过长时间使用耳机或头戴式耳机有可能导致听力严重受损。若长时间听音乐的声音超过85分贝，听力将会受到不良影响。声音越大，听力受损程度越严重（日常对话的声音为50至60分贝，而在喧哗的路上的噪音强度约为80分贝）。强烈建议使用者将音量调至中等（中等音量通常在最高音量的2/3以下）。
- 如果出现耳鸣现象，请调低音量或停止使用耳机或头戴式耳机

保护您的 MP3 播放器



- 请勿将播放器置于温度高于 95°F (35°C) 的环境中，例如蒸气房或停下来的汽车车厢内。
- 请勿重击播放器。
- 请勿将重物置于播放器上。
- 避免任何异物或灰尘进入播放器。
- 将勿将播放器置于磁性物体附近。



- 请务必备份重要的资料。请注意，三星公司对数据丢失不承担任何责任。
- 请使用由三星公司提供的或由三星公司认可的附件。



注意

- 切勿弄湿本播放器，切勿使用苯或稀释剂等化学物清洗播放器。否则有可能导致火灾，电击或使播放器受损。



注意

- 如果不按此项说明操作，可能会对播放器造成物理损伤或损坏。



参考

- 当打印本使用说明书时，我们建议您使用彩色打印机并选择合使的纸张打印，以便获得最佳的阅读信息。

目录

基本使用

10

- 10 检查附件
- 11 您的 **MP3** 播放器
- 14 显示屏幕
- 17 使用触摸键
- 17 使用音箱
- 18 电池充电
- 19 电池充电注意事项
- 19 开机 & 关机
- 20 播放音乐
- 20 音量控制
- 21 锁定按键
- 21 使用“**File Browser**”浏览文件
- 22 使用“**File Browser**”删除文件
- 23 更改设置及优化设置
- 23 菜单样式设置
- 24 声音设置
- 25 显示屏设置
- 26 库 [DB] 更新设置
- 27 语言(Language)设置
- 28 时间设置
- 29 系统设置
- 31 重新设置系统

SAMSUNG MEDIA STUDIO

32

- 32 计算机配置要求
- 33 安装 **Samsung Media Studio**
- 34 使用 **Media Studio** 传送文件到播放器
- 37 使用 **Media Studio** 输入歌词
- 38 搜索并输入歌词
- 39 作为移动硬盘使用
- 40 断开与计算机的连接

目录

聆听音乐

41

- 41 聆听种类
- 43 暂停
- 43 在曲目内搜索
- 43 从当前曲目的开始点播放
- 43 播放上一首曲目
- 43 播放下一首曲目
- 44 使用 **Samsung Media Studio** 创建一个播放列表
- 44 创建一个播放列表
- 45 添加音乐文件到您创建播放列表中
- 46 使用 Media Studio 传送一个播放列表到播放器
- 47 在您的 **mp3** 播放器上创建一个播放列表
- 48 播放一个播放列表
- 49 从播放列表中删除一个文件
- 49 从播放列表中删除所有文件
- 50 使用音乐菜单

观看视频

59

- 59 暂停
- 60 移至一个特殊画面
- 60 播放上一个视频文件
- 60 播放下一个视频文件
- 61 使用视频菜单

目录

- 浏览照片 63
- 浏览照片 64
- 使用照片菜单

63

- 聆听 FM 广播 68
- 使用静音功能 69
- 搜索 FM 广播电台 70
- 使用 FM 广播菜单

68

- 使用 **DATACAST** 78
- 注册一个频道 79
- 创建一个新的频道组 79
- 使用 **<Media Studio>** 传送 Datacasts 80
- 观看 Datacasts 80

78

- 使用工具箱 81
- 阅读文本 82
- 使用文本菜单 85
- 语音录音 86
- 使用语音录音菜单 87
- 玩游戏 89
- 设置闹钟 92
- 查看世界时间 93
- 使用音箱从外部设备中聆听音乐

81

目录

使用蓝牙	94	什么是蓝牙?
	96	使用蓝牙立体声耳机
	99	使用蓝牙手机
	105	与蓝牙设备之间传送文件
	110	使用蓝牙菜单
	111	蓝牙设置

疑难解答	113	疑难解答
------	-----	------

113

附录	117	功能表菜单
	118	产品规格
	120	序列号

120

基本使用

检查附件


您的 mp3 播放器包括以下附件。如果您发现没有以下这些附件，请联系 Samsung 客户服务中心。




播放器




耳机

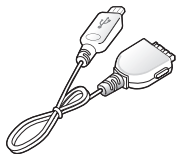

USB 连接线

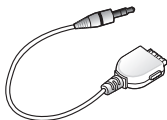


音频线



安装 CD


说明书的附件图面仅为示例，可能与实物存在差异，请以实物为准。

您的 MP3 播放器

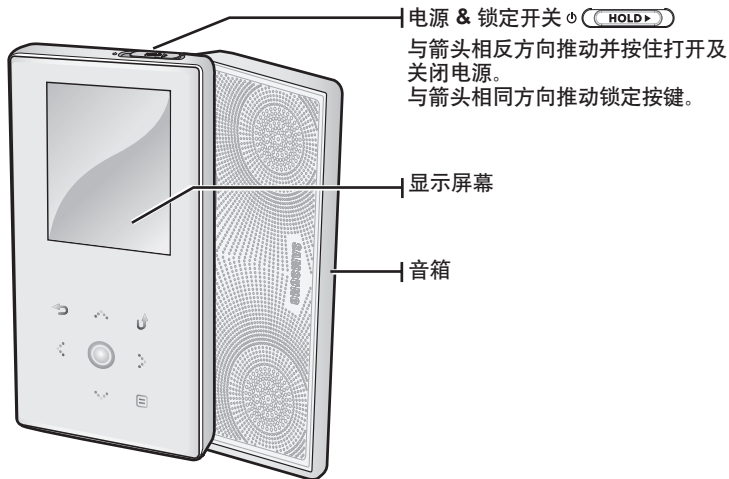


您的 MP3 播放器 (继续)


这些按键均为触摸式按键。

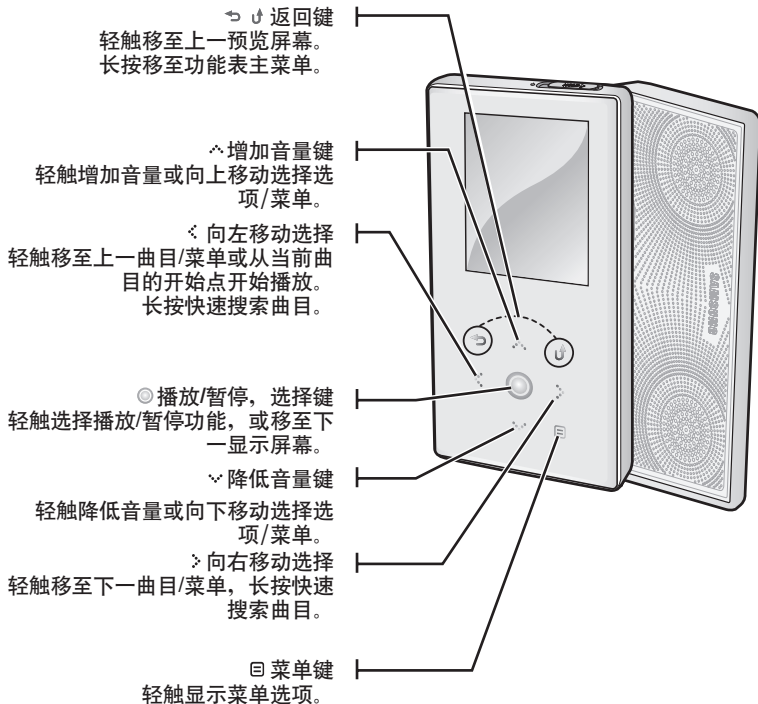

您的 MP3 播放器 (继续)

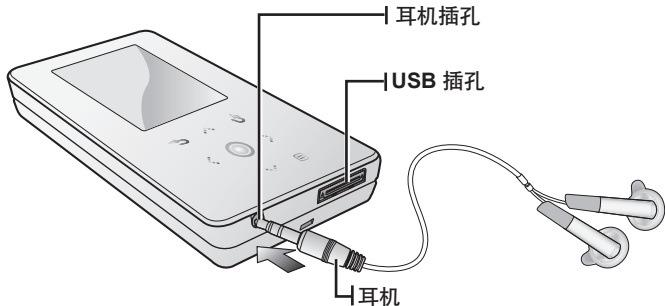

标有“L”是左边的耳机筒，标有“R”是右边的耳机筒。同时用来作为MP3播放器的FM广播天线。

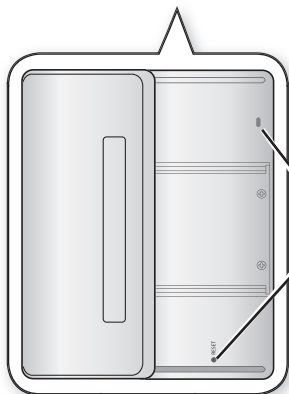


麦克风

重新设置孔

如果播放器发生故障，使用一个带有尖头的物体按此重新设置孔可以重设主机。

显示屏幕

音乐

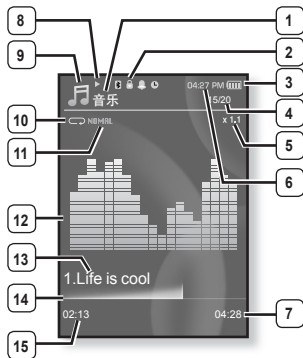

- 1 父菜单显示
- 2 蓝牙/锁定/闹钟/睡眠时间显示
- 3 剩余电池电量显示
- 4 当前播放曲目/总曲目显示
- 5 播放速度显示
- 6 当前时间
- 7 总播放时间
- 8 播放/暂停, 搜索显示
- 9 音乐模式显示
- 10 播放模式显示
- 11 **DNSe** 模式显示
- 12 音乐播放屏幕
- 13 音乐标题
- 14 播放进度条
- 15 当前播放时间




▪ 屏幕显示图片仅作参考, 可能与实际图面显示有差异, 请以实物为准。

参考

显示屏幕 (继续)

视频

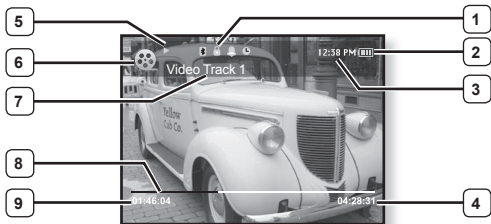

1 蓝牙/锁定/闹钟/睡眠时间显示

6 视频模式显示

2 剩余电池电量显示

7 文件名称

3 当前时间

8 播放进度显示


4 总播放时间

9 当前播放时间

5 播放/暂停, 搜索显示


显示屏幕 (继续)

照片

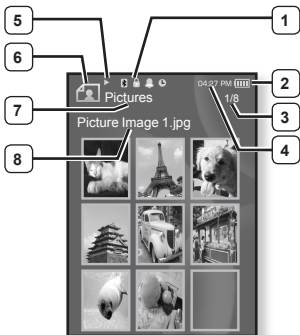

- 1 蓝牙/锁定/闹钟/睡眠时间显示
- 2 剩余电池电量显示
- 3 当前播放曲目/总曲目显示
- 4 当前时间
- 5 音乐播放状态
- 6 照片模式显示
- 7 父菜单显示
- 8 文件名称显示

FM 广播

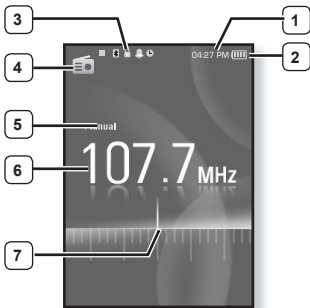

- 1 当前时间
- 2 剩余电池电量显示
- 3 蓝牙/锁定/闹钟/睡眠时间显示
- 4 广播模式显示
- 5 **Manual/Preset** 显示
- 6 当前频率 (MHz) 显示
- 7 频率区域显示

使用触摸键

用手指轻轻触摸屏幕。




参考

- 为了避免损坏触摸屏，不要用除指尖外的任何物体操作触摸屏。
- 如果手指有污物，请不要碰触触摸屏。
- 请不要戴手套操作触摸屏。
- 如果用指甲或笔尖操作触摸屏，则可能不起作用。

使用音箱

当聆听音乐或广播时，按住中间沿箭头方向滑动音箱部分。

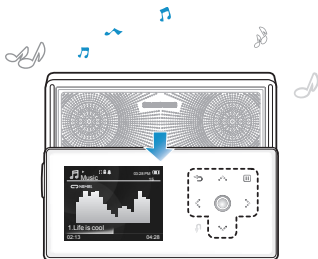


- 您可以通过音箱直接聆听音乐。耳机是作为 FM 天线使用的，如果您想通过音箱聆听广播时，确保耳机与播放器正确连接。
- 如果您想使用耳机聆听音乐，按箭头反方向滑动音箱部分使其复原。关闭滑动板时，音箱将随之关闭。
- 当使用音箱时，请水平放置本播放器。

电池充电

第一次使用或很长时间没有使用本播放器时，请先充电。

本 mp3 播放器充满电的时间大约为 3 小时，总的充电时间的长短和您的计算机配置也有关系。

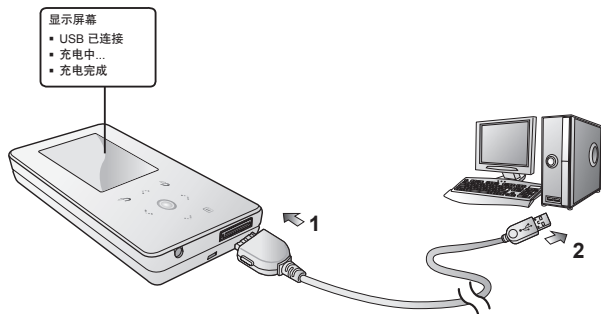

1. 将 USB 连接线的另一端 (大头) 连接至播放器底部的 USB 连接孔。
2. 将 USB 连接线的一端连接到计算机的 USB (↔) 插孔上。

电池充电注意事项

如果您按照以下介绍的方法携带或存放电池，有可能会延长电池的使用寿命。

- 请在 5°C~35°C (40°F~95°F) 的温度范围内进行充电或储存。
- 电池充电时间不要超过 12 小时。
过量充电或充电不足都将会缩短电池的使用寿命。
- 充电电池是可消耗部件，他的使用能量会一点点减少。




参考

- 如果您将播放器连接到小型计算机上充电时，请确保小型计算机是处于满电状态或已经与外部电源连接

开机 & 关机

开机

与箭头相反方向推动并按住  开关。

- 开机。

关机

再次与箭头相反方向推动并按住  开关。

- 关机。



参考

- 在暂停模式下，在一段特定的时间内，若没有任何按键操作时，播放器将自动关机。出厂设置的 <自动关闭电源> 为 1 分钟，但是您可以设置为更长时间。要了解更多信息，请参照第 30 页。



播放音乐

使用 Samsung Media Studio 下载音乐文件到您的 mp3 播放器。
关于 Media Studio 的更多知识，参照第 34~36 页。


1. 长按 [↔] 键移至功能表主菜单屏幕。
2. 轻触 [◀ ▶] 键选择 <Music> 然后轻触 [⊙] 键。
3. 使用 [^ ∨] 及 [⊙] 键选择一个音乐文件。
4. 轻触 [⊙] 键。

- 音乐文件开始播放。



参考


- 轻触 [↔] 键移至上一预览屏幕。
- 长按 [↔] 键移至功能表主菜单屏幕。

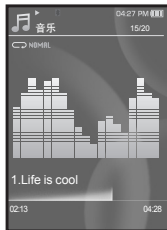

音量控制

轻触 [^ ∨] 键。


- 音量控制条显示。
- 可在 0 到 30 之间调整音量。
- 轻触 [^] 增加音量或轻触 [∨] 降低音量。

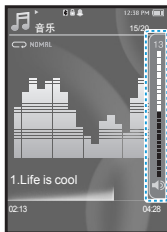

锁定功能



在锁定模式下，mp3 播放器所有的按键及触摸图标都不起作用，所以当您在散步或者锻炼时，偶尔按到了按键也不会打断您继续欣赏音乐。

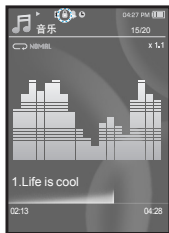1. 按箭头方向推动  开关，锁定按键。
2. 按箭头相反方向推动  开关，取消锁定功能。



使用“FILE BROWSER”浏览文件

使用“File Browser”功能可以很方便地浏览文件。

1. 长按 [] 键移至功能表主菜单屏幕。
2. 轻触 [] 键选择 **<File Browser>** 然后轻触 [] 键。
 - <文件浏览器> 文件夹包括“Music, Playlists, Video, Pictures, Datacasts, Texts, Recorded Files 以及 Received Files”文件夹。
3. 轻触 [] 键选择一个需要的文件夹。
4. 轻触 [] 键展开所选择的文件夹列表。
 - 轻触 [] 键移至上一预览屏幕。
5. 轻触 [] 键选择一个文件。
6. 轻触 [] 键。
 - 选择的文件开始播放。




使用“FILE BROWSER”删除文件

1. 长按 [↵] 键移至功能表主菜单屏幕。
2. 轻触 [◀ ▶] 键选择 <File Browser> 然后轻触 [⊙] 键。
 - <文件浏览器> 包含的文件夹列表显示。
3. 轻触 [⌘ ↘] 键选择一个需要的文件夹。
4. 轻触 [⌘ ↘] 键选择一个想要删除的文件然后轻触 [⊖] 键。
5. 轻触 [⌘ ↘] 键选择 <删除> 然后轻触 [⊙] 键。
 - 确认窗口显示。
6. 轻触 [◀ ▶] 键选择 <是> 然后轻触 [⊙] 键。
 - 选择的文件被删除。



注意

- 文件一旦被删除，则不能恢复。

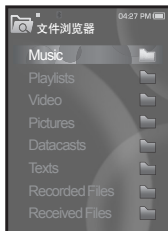

更改设置及优化设置

您的 mp3 播放器在出厂时已有设置，但您可以更改成您需要的设置。



参考

- 轻触 [↵] 键移至上一预览屏幕。
- 长按 [↵] 键移至功能表主菜单屏幕。

菜单样式设置

您可以更改菜单样式，字体以及删除主菜单的背景图片

1. 长按 [↵] 键移至功能表主菜单屏幕。
2. 轻触 [◀ ▶] 键选择 <Settings> 然后轻触 [⊙] 键。
 - <设置> 菜单显示。
3. 轻触 [↶ ↷] 键选择 <菜单样式> 然后轻触 [⊙] 键。
 - <菜单样式> 菜单显示。
4. 使用 [↶ ↷] 及 [⊙] 键设置功能。
 - 轻触 [⊙] 键移至下一级菜单/选择菜单。
 - 轻触 [↶ ↷] 键在当前窗口向上向下移动选择。



菜单样式设置选项


- 菜单设计：您可以更改菜单显示的样式，可选择 <晶体>，<我的皮肤>，<斯特拉>。
 - 字体：您可以更改菜单语言的显示字体，可选择 3 种字体类型。在某些菜单语言中，<字体>选项可能不起作用。
 - 重设我的皮肤：更改触摸屏的背景图像为初始图像。如果选择 <晶体> 及 <特拉斯>，则 <重设我的皮肤> 选项不可用。
-

更改设置及优化设置 (继续)

声音设置

您可以设置主 EQ, 蜂鸣声, 音量限制。

1. 长按 [↵] 键移至功能表主菜单屏幕。
2. 轻触 [← →] 键选择 <Settings> 然后轻触 [⊙] 键。
 - <设置> 菜单显示。
3. 轻触 [↶ ↷] 键选择 <声音> 然后轻触 [⊙] 键。
 - <声音> 菜单显示。
4. 使用 [↶ ↷] 及 [⊙] 键设置功能。

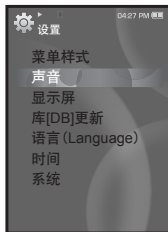

声音设置选项


- **主 EQ:** 您可以最优化声音设置。轻触 [← →] 键选择您要调整的频率。轻触 [↶ ↷] 键选择调整的频率水平然后轻触 [⊙] 键。
 - **蜂鸣声:** 轻触触摸屏可以设置蜂鸣声为开启或关闭状态。可选择 <关> 或 <开>。在音乐播放过程中, 即使您选择了<开>, 蜂鸣声也不起作用。
 - **音量限制:** 当使用耳机时, 您可以通过设置音量限制来避免听力受损。选择<开> 最大音量限制在 15 以下, 选择 <关> 最大音量为 30。即使您选择了 <关>, 为了避免损坏听力, 当您再次开机时, 音量限制会自动设置为 15。
-

更改设置及优化设置 (继续)

显示屏

可以更改显示屏关闭时间，屏幕保护及显示屏亮度。

1. 长按 [↵] 键移至功能表主菜单屏幕。
2. 轻触 [←] 键选择 <Settings> 然后轻触 [⊙] 键。
 - <设置> 菜单显示。
3. 轻触 [↖ ↗] 键选择 <显示屏> 然后轻触 [⊙] 键。
 - <显示屏> 菜单显示。
4. 使用 [↖ ↗] 及 [⊙] 键设置功能。

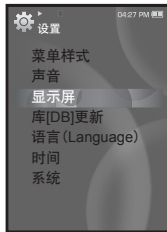

显示屏选项

- 显示屏关闭：在设置的时间内如果没有任何按键或图标动作，则显示屏自动关闭。可选择 <15 秒>，<30 秒>，<1 分钟>，<3 分钟>，<5 分钟> 及 <始终打开>。按任意键点亮。
 - 屏幕保护程序：您可以设置喜欢的屏保图片。可选择 <模拟时钟>，<数字时钟>，<动画 1>，<动画 2>，<动画 3>。然后设置等待时间，可选择 <关>，<15 秒>，<30 秒>，<1 分钟>，<3 分钟> 及 <5 分钟>。如果在设置的时间后没有任何按键动作，则播放器启用屏幕保护图片。
 - 亮度：您可以调整显示屏的亮度，选择等级为 <0-10>，选择等级为 10 时，显示屏最亮。
-

更改设置及优化设置 (继续)

库[DB]更新设置

一旦您将播放器作为移动硬盘传输文件使用时，确保更新您的库。

1. 长按 [↵] 键移至功能表主菜单屏幕。
2. 轻触 [◀ ▶] 键选择 <Settings> 然后轻触 [⊙] 键。
 - <设置> 菜单显示。
3. 轻触 [▲ ▼] 键选择 <库[DB]更新> 然后轻触 [⊙] 键。
 - <库[DB]> 菜单显示。
4. 使用 [▲ ▼] 及 [⊙] 键设置功能。



库[DB]更新设置选项


- **手动更新：**一旦您将播放器作为移动硬盘传输文件使用时，确保更新您的库。否则，传送的文件只能在 <File Browser> 中显示，并且那些文件不能在主菜单 <Music> 及 <Pictures> 文件夹中显示。选择 <是> 更新库。
 - **自动更新：**当将播放器作为移动硬盘使用时，如果选择 <自动更新>，则文件将自动更新。选择 <开>，则当断开 USB 连接后自动更新。
-

更改设置及优化设置 (继续)

语言设置

您的 mp3 播放器支持多语言显示。您可以很容易的更改您需要的语言。

1. 长按 [↵] 键移至功能表主菜单屏幕。
2. 轻触 [←] 键选择 <Settings> 然后轻触 [⊙] 键。
 - <设置> 菜单显示。
3. 轻触 [^ v] 键选择 <语言(Language)> 然后轻触 [⊙] 键。
 - <语言(Language)> 菜单显示。
4. 使用 [^ v] 及 [⊙] 键设置功能。

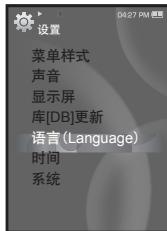

语言设置选项

- 菜单：设置菜单语言，可选择 <English>，<한국어>，<Français>，<Deutsch>，<Italiano>，<日本語>，<简体中文>，<繁體中文>，<Español>，<Русский>，<Magyar>，<Nederlands>，<Polski>，<Português>，<Svenska>，<ไทย>，<Čeština>，<Ελληνικά>，<Türkçe>，<Norsk>，<Dansk>，<Suomi>，<Español (Sudamérica)>，<Português (Brasil)>，<Indonesia>，<Tiếng Việt>，<Bulgarian>，<Română>，<Українська>，<Slovenščina> 或 <Slovensky>。
- 内容：为曲目信息设置显示语言，可选择 <英语>，<韩语>，<法语>，<德语>，<意大利语>，<日语>，<简体中文>，<繁体中文>，<西班牙语>，<俄语>，<匈牙利语>，<荷兰语>，<波兰语>，<葡萄牙语>，<瑞典语>，<泰语>，<芬兰语>，<丹麦语>，<挪威语>，<波斯语>，<布尔语>，<巴斯克语>，<加泰罗尼亚语>，<捷克语>，<爱沙尼亚语>，<希腊语>，<克罗地亚语>，<冰岛语>，<罗马尼亚语>，<斯洛伐克语> <斯洛文尼亚语>，<土耳其语> 及 <越南语>。



参考


- 支持更改所提供的语言。

更改设置及优化设置 (继续)

时间设置

您可以通过时间设置来设置日期/时间，日期类型以及时区。

1. 长按 [↵] 键移至功能表主菜单屏幕。
2. 轻触 [⏪] 键选择 <Settings> 然后轻触 [⊙] 键。
 - <设置> 菜单显示。
3. 轻触 [⏩] 键选择 <时间> 然后轻触 [⊙] 键。
 - <时间> 菜单显示。
4. 使用 [⏩] 及 [⊙] 键设置功能。

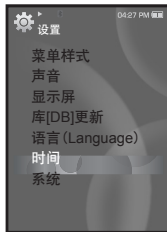

时间设置选项


- **日期和时间**：您可以设置当前的日期和时间，轻触 [⏪] 键移至 <Year, Month, Date, Hour, Min, AM/PM> 然后轻触 [⏩] 键设置每个项目。
 - **日期类型**：您可以设置显示日期的类型，可选择<YY-MM-DD>、<MM-DD-YY> 及 <DD-MM-YY> 型。
 - **时区**：您可以通过选择一个国际城市所在的时区而改变当前的时间。在此您必须先设置一个国际时间。参照第 92 页。
-

更改设置及优化设置 (继续)

系统设置

可设置适合您的各项设置，包括休眠、开始模式，自动关机电源及默认设置。

1. 长按 [↵] 键移至功能表主菜单屏幕。
2. 轻触 [◀ ▶] 键选择 <Settings> 然后轻触 [⊙] 键。
 - <设置> 菜单显示。
3. 轻触 [↖ ↘] 键选择 <系统> 然后轻触 [⊙] 键。
 - <系统> 菜单显示。
4. 使用 [↖ ↘] 及 [⊙] 键设置功能。

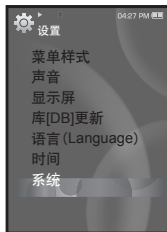

更改设置及优化设置 (继续)

系统设置选项

- 休眠：在预设的时间后自动关机。可选择 <关闭>, <15 分钟>, <30 分钟>, <60 分钟>, <90 分钟>, 及 <120 分钟>。
- 开始模式：当开机时您可以设置开始屏幕显示。可选择 <HOME> 及 <上一状态>。选择 <HOME> 则以主菜单显示, 选择 <上一状态> 则以最后应用的一个菜单显示。
- 自动关闭电源：在暂停模式下, 在预设的时间后如果没有任何按键或图标动作时, 电源自动关闭。可选择 <15 秒>, <30 秒>, <1 分钟>, <3 分钟>, <5 分钟> 以及 <始终打开>。
- 默认设置：将所有设置还原为默认值。可选择 <是> 或 <不>。<是> 初始化为默认值, <不> 取消初始化设置。
- 格式化：格式化整个内存。可选择 <是> 或 <不>。选择 <是> 将格式化整个内存, 删除播放器中的所有文件, 选择 <不> 取消格式化。格式化前请认真确认。
- 关于：检查固件版本和内存容量。
 - 固件版本 - 显示当前固件版本。
 - 内存 - <Used> 显示已用内存容量, <Available> 显示剩余内存容量, <Total> 显示总内存容量。




参考

▪ 关于内置内存

1GB=1,000,000,000 字节：由于内部固件会占用部分内存, 所以实际可用内存小于标示的内存。

重新设置系统

如果您的 mp3 播放器不能开机，不能播放音乐，或与计算机连接不能识别时，或许您需要重新设置系统。

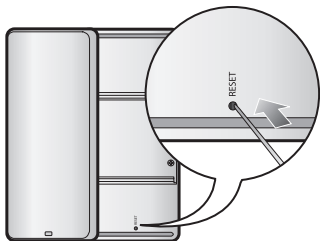

用一个尖的物体(例如回形针)按播放器背部的重新设置孔。

- 系统被初始化。
- 您的设置及文件不受影响。

samsung media studio

Samsung Media Studio 可以更方便您在计算机上编辑，转换音乐，照片，视频以及其它的文件。在 Media Studio 中会保存您已经编辑好的文件，您可以不需要输入及搜索就可以快速地上传下载至您的 mp3 播放器。

计算机配制要求

为了Media Studio的正常安装及运行，您的计算机系统配置应具备如下条件：

- 奔腾 500MHz 或更高
- USB 2.0 接口
- Windows 2000/XP/Vista
- DirectX 9.0 或更高
- 100MB 可用硬盘空间
- CD Rom 驱动 (2X 或更高)
- Windows Media Player 9.0 或更高
- 分辨率 1024 X 768 或更高
- Internet Explorer 6.0 或更高
- 512 MB RAM 或更高

安装 SAMSUNG MEDIA STUDIO




▪ 在安装 <Media Studio> 之前，确保您是计算机管理用户。否则，<Media Studio> 将不能安装。您可以参考计算机的使用说明以管理员的身份登录。

1. 在 CD-ROM 驱动器中置入所提供的安装CD。



2. 点击 <Install Now>(开始安装)。


3. 点击 <Next>(下一步)。



▪ 开始安装 <Media Studio>。当安装完成时在桌面上自动创建  图标。



使用 MEDIA STUDIO 传送文件到播放器

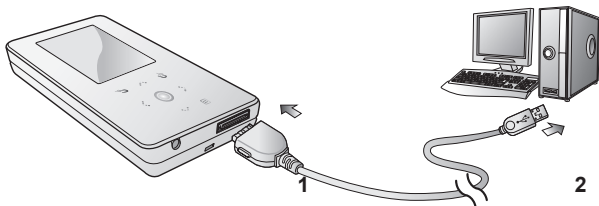



在您想要传送文件或文件夹至播放器之前，Media Studio 可以将文件或文件夹先组织好。这样可以更方便更快捷扫描您播放器上的文件。<Media Studio> 可方便地将计算机上的文件传送到您的 mp3 播放器中。



1. 将 USB 连接线的一端 (大头) 连接到播放器底部的 USB 连接孔上。
 2. 将 USB 连接线的另一端连接到计算机的 USB 端口 (↔) 上。
 - <USB Connected> 字样在播放器的触摸屏幕上显示。
 - 当与计算机连接后，<Media Studio> 将自动运行。
 - 如果程序没有自动运行，双击桌面上的 <Media Studio> 图标 。
-  参考
- 音乐识别技术及相关数据由 Gracenote and Gracenote CDDB[®] Music Recognition ServiceSM (音乐识别服务SM) 提供。
 - CDDB 是 Gracenote 公司所注册商标。Gracenote 标识及标徽、Gracenote CDDB 标识及标徽及 “Powered by Gracenote CDDB” 标识是 Gracenote 公司的注册商标。Music Recognition Service 与 MRS 是 Gracenote 公司的服务标志。

使用 MEDIA STUDIO 传送文件到播放器 (继续)

3. 点击您想要传送的文件类型图标。

- 点击  显示音乐列表。
- 点击  显示视频列表。
- 点击  显示照片列表。
- 点击  显示其它列表。其它列表包括除音乐, 照片, 视频文件的其它文件类型 (例如: TXT 等)。

4. 在 <Media Studio> 底部点击 <加入文件>。

- <打开> 窗口显示。



5. 选择要添加的文件后点击 <打开>。

- 文件被添加到 <Media Studio> 左边的列表中。

6. 从左边的列表中选择要传送的文件。

7. 点击 图标。

- 选择的文件被传送到播放器。

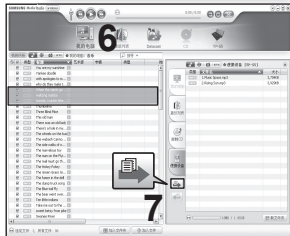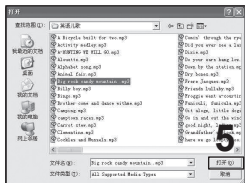

使用 MEDIA STUDIO 传送文件到播放器 (继续)



注意

- 在传送文件时，不要断开 USB 连接。否则将可能损坏播放器或计算机。
- 将播放器与计算机直接相连，尽量不要通过 USB hub 相连接，以防止连接不稳定。



参考

- 当使用 <Media Studio> 传送一个视频文件到播放器时，在传送前，它将自动转换成 SVI 格式，文件大小将一起被调整。
- 当使用 <Media Studio> 传送一个图片文件到播放器时，在传送之前，它将自动转换成 JPG 格式，文件大小将一起被调整。
- 当不使用 <Media Studio> 传送图片文件到播放器时，此图片与原始图片看上去会存在差异。
- 连接了计算机后，所有按键不起作用。
- 如果播放器处于低电状态，使用 USB 将其连接到计算机时，播放器会先充电几分钟然后再与计算机相连。
- Samsung Media Studio有帮助功能。如果您对 Media Studio有不明白的地方，您可以在 <Media Studio> 程序的上面点击 <MENU> →<帮助> →<帮助>。
- 什么是 SVI?
是由 Samsung 公司开发和掌握的一种新的视频格式，SVI 是 Samsung Audio Video interleaving 的缩写。

使用MEDIA STUDIO输入歌词

- ★ 开始准备 - 将播放器与计算机连接。
计算机上必须安装 Media Studio。



1. 按一下Media Studio窗口左侧的<我的电脑> -> <音乐>。
2. 请确认设置连接窗口的产品名称 (YP-S5) 。
3. 在中间窗口的档案列表中选择输入歌词的档案。
 - 使用Ctrl 或Shift键选择多个档案。
4. 按 鼠标右键<管理歌词> -> <输入歌词>
 - 选定歌词的档案将自动输入。
 - 若资料库中没有选定档案的歌词，则不会自动输入歌词。在此情况下，手动搜索并输入。



参考

- 无法对VBR,NET Sync 档案输入歌词。

搜索并输入歌词




- 开始准备
 - 将播放器与电脑连接。电脑上必须安装Samsung Media Studio。
- 在中间窗口的播放列表中选择输入歌词档案。
 - 按鼠标右键选择 <管理歌词> -> <搜索歌词>。
 - 将显示[歌词搜寻]窗口。
 - 按一下<歌词搜索>。
 - 显示符合特定条件的歌词列表。
 - 选择要新增的歌词，然后按一下<歌词标注>。
 - 选下曲目名称后，窗口右侧将显示该曲目的歌词。
 - 按一下<歌词标注>以自动输入选定的歌词。
 - 显示[输入歌词确认]窗口按一下<确认>。



作为移动硬盘使用

您可以将播放器作为移动硬盘使用。

- ★ 开始准备 - 将播放器与计算机连接。
- 1. 打开计算机中想要传送的文件或文件夹。
- 2. 从桌面上打开 <我的电脑> → <S5>。
- 3. 选择您想要传送的文件或文件夹然后将他们拖到 <S5>中的一个文件夹内。
 - 您所选择的文件或文件夹已经传送到播放器。

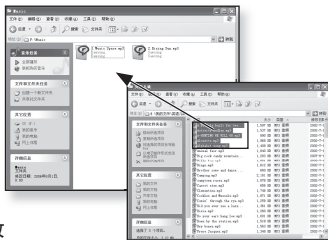

注意

- 当上载或下载文件时主机可能会显示传送信息，此时如果断开 USB 的连接，有可能造成播放器故障。
- 在计算机上的音乐文件的显示顺序可能会与播放器中的文件显示顺序不同。
- 如果将 DRM 文件(可控文件)传送到移动硬盘，不能播放此文件。
- 在传送需要的文件之前，请检查所传文件类型是否为播放器所支持。



参考

- 什么是 **DRM**?
DRM (数字版权管理)是为了防止非法使用数字内容与保护版权所有人利益与权利的技术与服务。DRM 档案为收费音乐档案。防止合法购买MP3音乐套用非法版权保护与技术。


断开与计算机的连接

断开与计算机的连接时，请按照以下步骤操作以避免播放器及资料受损。


1. 用鼠标左键点击桌面右下方任务栏内的



2. 点击 <安全删除 USB Mass Storage Device-驱动器(F:)> 信息。

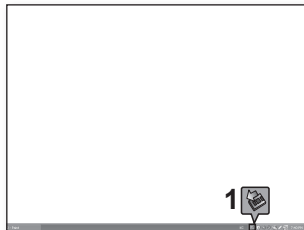

3. 断开播放器与计算机的连接。

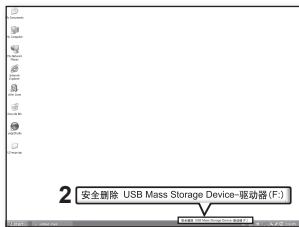

注意

- 在文件传输过程中请不要断开主机与计算机的连接。这有可能造成播放器故障及数据损坏。
- 当播放器的文件在计算机上播放时，您不能断开播放器与计算机的连接。请停止播放后再断开播放器与计算机的连接。

聆听音乐




- 开始准备 - 连接耳机，开机并检查电池电量。



参考

- 轻触 [↵] 移至上预览屏幕。
长按 [↵] 键移至功能表主菜单屏幕。

通过分类聆听音乐

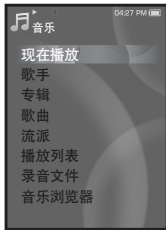

1. 长按 [↵] 键移至功能表主菜单屏幕。
2. 轻触 [↵] 键选择 <Music> 然后轻触 [⏪] 键。
 - <音乐> 列表显示。
3. 轻触 [↵] 键选择需要的列表然后轻触 [⏪] 键。
 - 音乐文件显示。
4. 轻触 [↵] 键选择需要播放的文件然后轻触 [⏪] 键。
 - 选择的音乐开始播放。

通过分类聆听音乐 (继续)

音乐列表

根据相关音乐文件的 ID3 标签信息，包括歌手名、专辑名、音乐标题及流派等信息会被显示出来。如果一个音乐文件没有 ID3 标签，则会显示 [未知]。

现在播放：播放一个最近播放的文件或影片，或移至当前文件的播放屏幕。

歌手：按歌手播放

专辑：按专辑播放

歌曲：按数字顺序或字母顺序播放

流派：按流派播放

播放列表：显示播放列表中的文件列表

录音文件：显示所有录音文件

音乐浏览器：显示存储在音乐文件夹中的所有的文件



参考

- 本播放器可播放 MP3, WMA 及 Ogg 格式的音乐文件。
- 可能不能播放扩展为 MP3 格式的 MP1 或 MP2 文件。
- 在音乐播放过程中断开耳机时，音乐播放将暂停。
- 什么是 ID3 标签？
是 MP3 所附带的相关信息，如：标题，歌手，专辑，年，流派及注释等等。

暂停播放

1. 在音乐播放时，轻触 [⏸] 键。
 - 音乐暂停播放。
2. 再次轻触 [⏸] 键。
 - 从暂停点开始播放。

在曲目内搜索

1. 当选择的曲目播放时，长按 [⏮] 键。
 - 在播放的曲目中从开始点到结束点开始搜索。
2. 搜索到想要开始的点后松开图标。
 - 松开图标后从您想要开始的点处开始播放。

从当前曲目的开始点播放

1. 在音乐播放 3 秒后轻触 [⏮] 键。
 - 从当前播放曲目的开始点播放。

播放上一首曲目

在音乐播放 3 秒内轻触 [⏮] 键。

在音乐播放 3 秒后轻触 [⏮] 键两次。

- 开始播放上一首曲目。

播放下一首曲目

轻触 [⏭] 键。

- 下一首曲目开始播放。



注意


- 当播放 VBR 文件时，即使您在文件播放 3 秒内轻触 [⏮] 键，也许并不会播放上一首曲目。

使用 SAMSUNG MEDIA STUDIO 创建一个播放列表

通过 <Media Studio>, 您可以创建您自己的收藏, 列表或音乐文件。

- ★ 开始准备 - 将播放器与计算机连接。计算机上必须安装 Media Studio。


创建一个播放列表

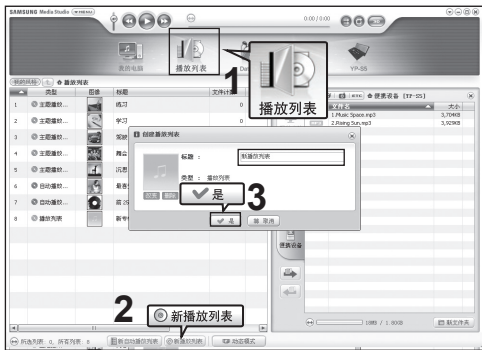


1. 在 <Media Studio> 顶部点击 <播放列表>
 - <播放列表> 窗口显示。
2. 在底部点击 <新建播放列表>。
 - <创建播放列表> 窗口显示。
3. 输入列表标题然后点击 [是]。
 - 创建了一个新的播放列表并存储在<Media Studio>中的<播放列表> 选项中。

使用 SAMSUNG MEDIA STUDIO 创建一个播放列表 (继续)

添加音乐文件到您所创建的播放列表中

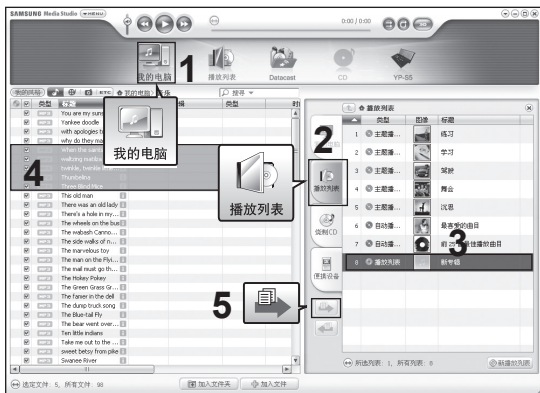


1. 点击 <Media Studio> 顶部的 <我的电脑>。
 - <我的电脑> 窗口显示。
2. 在窗口右边点击 <播放列表>。
 - <播放列表> 窗口显示。
3. 在右边窗口中双击喜欢的列表。
4. 在 <我的电脑> 窗口中选择您需要的文件。
5. 点击 。
 - 所选择的文件被添加到所选择的播放列表中。

使用 SAMSUNG MEDIA STUDIO 创建一个播放列表 (继续)

使用 Media Studio 传送一个播放列表到主机




1. 点击 <Media Studio> 顶部的 <播放列表>。
 - <播放列表> 窗口显示。
2. 在 <播放列表> 中选择一个专辑。
3. 点击 。
 - 所选择的列表被传送到播放器并保存在 <File Browser> → <Playlists> 中。



参考

在您的 MP3 播放器上创建一个播放列表

如果您已经下载了文件到您的 mp3 播放器中，您可以不需要 Media Studio 或计算机就能创建一个“Favorites”播放列表。

1. 长按 [↵] 键移至功能表主菜单屏幕。
 2. 轻触 [◀ ▶] 键选择 <File Browser> 然后轻触 [⊙] 键。
 3. 轻触 [^ v] 键选择 <Music> 然后轻触 [⊙] 键。
 - 音乐文件显示。
 4. 轻触 [^ v] 键选择一个需要添加到播放列表中的文件然后轻触 [⊙] 键。
 - 播放列表菜单显示。
 5. 轻触 [^ v] 键选择 <添加至播放列表> 然后轻触 [⊙] 键。
 - <播放列表 1> 到 <播放列表 5> 显示。
 6. 轻触 [^ v] 键轻触您想要添加的播放列表号码后轻触 [⊙] 键。
 - 所选择的文件被添加到选择的播放列表中。
 - 您可以在主菜单屏幕上通过轻触 <Music> → <播放列表> → <播放列表 1> 到 <播放列表 5> 查找此文件。
-  参考
- 在每个播放列表(<播放列表 1> 到 <播放列表 5>)中您最多可以添加 100 个音乐文件。




播放一个播放列表

1. 长按 [↵] 键移至功能表主菜单屏幕。
2. 轻触 [^ ∨] 键选择 <Music> 然后轻触 [⊙] 键。
 - 音乐文件显示。
3. 轻触 [^ ∨] 键选择 <播放列表> 然后轻触 [⊙] 键。
 - 播放列表显示。
4. 轻触 [^ ∨] 键选择一个需要的播放列表然后轻触 [⊙] 键。
 - 存储在播放列表中的音乐文件显示。
 - 如果播放列表中没有文件，则显示 <无文件> 字样。
5. 轻触 [^ ∨] 键选择一个要播放的音乐文件，然后轻触 [⊙] 键。
 - 选择的音乐文件开始播放。



参考

- 关于使用 <Media Studio> 传送播放列表的信息，请参照第 44 至 46 页。

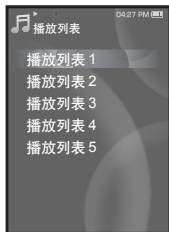

从播放列表中删除一个文件

1. 长按 [↵] 键移至功能表主菜单屏幕。
2. 轻触 [^ ∨] 键选择 <Music> 然后轻触 [⊙] 键。
 - 音乐文件显示。
3. 轻触 [^ ∨] 键选择 <播放列表> 然后轻触 [⊙] 键。
 - 播放列表显示。
4. 轻触 [^ ∨] 键选择一个需要的播放列表然后轻触 [⊙] 键。
 - 存储在播放列表中的音乐文件显示。
5. 轻触 [^ ∨] 键选择一个需要从播放列表中删除的文件然后轻触 [⊙] 键。
 - 播放列表菜单显示。
6. 轻触 <从“播放列表”删除>。
 - 确认窗口显示。
7. 轻触 [← →] 键选择 <是> 然后轻触 [⊙] 键。
 - 选择的文件从播放列表中删除。



从播放列表中删除所有文件

参照上面 1-4 步。

5. 轻触 [⊙] 键。
 - 播放列表菜单显示。
6. 轻触 [^ ∨] 键选择 <删除播放列表中的所有项> 然后轻触 [⊙] 键。
 - 删除确认窗口显示。
7. 轻触 [← →] 键选择 <是> 然后轻触 [⊙] 键。
 - 删除播放列表中的所有文件。



使用音乐菜单

您可以使用音乐菜单管理音乐—包括重复曲目及专辑以及在聆听时选择背景屏幕。

设置音响效果

您可以聆听到逼真的音响效果。

1. 在聆听音乐时轻触 [⏮] 键。
 - 音乐菜单显示。
2. 轻触 [^ v] 键选择 <音响效果> 然后轻触 [⊙] 键。
 - <音响效果> 菜单显示。
3. 轻触 [^ v] 键选择一种需要的音效然后轻触 [⊙] 键。



音响效果选项

- 街道模式：在户外聆听音乐时，选此可过滤掉一些街道噪音。可选择 <关> 或 <开>。
- 清晰度：您可以聆听到更清晰的音乐。可选择 <0-2>。



参考

- 轻触 [⏮] 键退出菜单。

使用音乐菜单 (继续)

设置 Digital Natural Sound engine (DNSe)

可为不同的音乐选择合适的音效。

1. 在聆听音乐时轻触 [⏮] 键。
 - 音乐菜单显示。
2. 轻触 [↖ ↗] 键选择 <DNSe> 然后轻触 [⊙] 键。
 - <DNSe> 菜单显示。
3. 轻触 [↖ ↗] 键选择一种需要的 DNSe 模式然后轻触 [⊙] 键。
 - 可选择 <正常>, <摇滚>, <声音>, <低音增强>, <古典>, <演播室>, <音乐厅>, 及 <用户>。
 - 当您选择 <用户> 时, 您可以设置 <EQ> 及 <3D和低音>。参照第 52 页。



参考

什么是 DNSe?

Digital Natural Sound Engine (DNSe) 是由 Samsung 公司专门为 MP3 播放器开发的一种声音效果功能。它可以为您聆听的音乐提供不同的声音效果。


使用音乐菜单 (继续)

设置 Digital Natural Sound engine (DNSe) (继续)

<EQ>

您可以通过调整单个的频率而调整您偏爱的音乐。


1. 在 DNSe 菜单模式下轻触 [^ v] 键选择 <User> 然后轻触 [>] 键。
2. 轻触 [^ v] 键选择 <EQ> 然后轻触 [⊙] 键。
 - <EQ> 设置屏幕显示。
3. 轻触 [◀ ▶] 键选择需要调整的频率然后轻触 [^ v] 键调整频率水平。
 - 频率调整可选择 <60Hz>, <125Hz>, <250Hz>, <500Hz>, <1Khz>, <2Khz>, <4Khz>, <8Khz>, <16Khz>。
 - 每个所选择的频率水平可在 -10 到 +10 之间调整。
4. 轻触 [⊙] 键。
 - 设置完成。

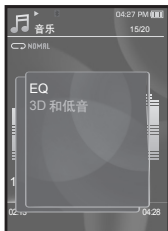

<3D和低音>

设置 3D 环绕音效以及重低音。

1. 在 DNSe 菜单模式下轻触 [^ v] 键选择 <User> 然后轻触 [>] 键。
2. 轻触 [^ v] 键选择 <3D 和低音> 然后轻触 [⊙] 键。
 - <3D 和低音> 设置屏幕显示。
3. 轻触 [◀ ▶] 键选择 <3D> 或 <Bass> 然后轻触 [^ v] 键。
 - 对于 <3D> 及 <Bass> 您可以在 0 到 4 之间选择。
4. 轻触 [⊙] 键。
 - 设置完成。

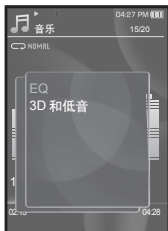

使用音乐菜单 (继续)

设置播放模式

选择播放模式，例如重复播放。

1. 在聆听音乐时轻触 [⏮] 键。
 - 音乐菜单显示。
2. 轻触 [↖ ↘] 键选择 <播放模式> 然后轻触 [⏸] 键。
 - <播放模式> 菜单显示。
3. 轻触 [↖ ↘] 键选择需要的播放模式然后轻触 [⏸] 键。
 - 可选择 <正常>, <反复>, <重复单首> 及 <随机播放>。



播放模式选项

- 正常：所有曲目按正常顺序播放。
- 反复：重复播放所有曲目。
- 重复单首：重复播放一首曲目。
- 随机播放：随机播放曲目。

歌词功能

选择歌词功能，您可以边聆听音乐边浏览歌词。

1. 在聆听音乐时轻触 [⏮] 图标。
 - <音乐> 菜单显示。
2. 轻触 <歌词>。
 - <歌词> 菜单显示。
3. 轻触一种需要的模式。
 - 可选择 <开> 及 <关>。<开>, 聆听音乐时可以浏览歌词；<关>, 聆听音乐时不可以浏览歌词。



使用音乐菜单 (继续)

选择音乐播放屏幕

在您聆听音乐时，可选择您喜欢的音乐播放屏幕。

1. 在聆听音乐时轻触 [⏮] 键。
 - 音乐播放菜单显示。
2. 轻触 [⏮] 键选择 <音乐播放屏幕> 然后轻触 [⏮] 键。
 - <音乐播放屏幕> 菜单显示。
3. 轻触 [⏮] 键选择喜欢的音乐播放屏幕然后轻触 [⏮] 键。
 - 可选择 <类型 1>，<类型 2>，<类型 3>，<专辑信息>，<专辑图片> 及 <自动>。



音乐播放屏幕选项

- 类型 1 ~ 类型 3：您可以选择一种喜欢的音乐播放屏幕类型。
- 专辑图片：如果专辑封面图片带有 ID3 标签，则显示专辑封面图片。
支持尺寸小于 200 pixel (水平) x 200 pixel (垂直) 的专辑封面图片。
- 专辑信息：如果音乐文件带有 ID3 标签，则会显示包括歌手，专辑，及流派信息。
- 自动：每次播放不同的音乐文件时，自动从<类型 1> 到 <类型 3> 中选择。



参考

- 什么是 ID3 标签？
是 MP3 所附带的相关信息，如：标题，歌手，专辑，年，流派及注释等等。

使用音乐菜单 (继续)

添加至闹钟

您可以将您喜欢的音乐添加至闹钟列表中，因此下次闹钟开启时就可以使用它作为闹铃声音。参照第 89 页设置闹钟。

1. 选择一个需要添加至闹钟列表中的音乐文件并轻触 [⏮] 键。
 - 音乐菜单显示。
2. 轻触 [↶ ↷] 键选择 <添加至闹钟> 然后轻触 [⏸] 键。
 - 所选择的音乐将被添加至闹钟列表中。
 - 一个音乐文件可被添加为闹钟声音。



设置播放速度

通过调整播放速度，可以实现快放或慢放您欣赏的音乐。

1. 在聆听音乐时轻触 [⏮] 键。
 - 音乐菜单显示。
2. 轻触 [↶ ↷] 键选择 <播放速度> 然后轻触 [⏸] 键。
 - <播放速度> 菜单显示。
3. 轻触 [↶ ↷] 键选择一种需要的播放速度然后轻触 [⏸] 键。
 - 可选择 <X 0.7>, <X 0.8>, <X 0.9>, <X 1.0 (正常)>, <X 1.1>, <X 1.2>, <X 1.3>。
 - 数字越大，速度越快。



参考

- 依据文件不同，实际调整的播放速度可能会存在差异。

使用音乐菜单 (继续)

设置跳跃时间间隔

您可以通过设置不同的间隔而快速跳过某一曲目或跳过某一些时间间隔。

1. 在聆听音乐时轻触 [⏮] 键。
 - 音乐菜单显示。
2. 轻触 [⏮] 键选择 <跳跃时间间隔> 然后轻触 [⏮] 键。
 - <跳跃时间间隔> 菜单显示。
3. 轻触 [⏮] 键选择一种需要的跳跃时间间隔然后轻触 [⏮] 键。
 - 可选择 <1 首歌>, <5 秒>, <10 秒>, <30 秒> 及 <1 分钟>。



参考

- 如果文件是以不同的比特率录制的或是 Ogg 文件时, 您所选择的跳跃时间间隔的实际长度可能会存在差异。



使用音乐菜单 (继续)

设置书签

设置书签可以使您很容易地找到某个点。

1. 当聆听音乐时，在您需要添加书签的地方轻触 [⏏] 键。
 - 音乐菜单显示。
2. 轻触 [↖ ↗] 键选择 <书签> 然后轻触 [⦿]。
 - <书签> 菜单显示。
3. 轻触 [↖ ↗] 键选择 <添加书签> 然后轻触 [⦿] 键。
 - 当前播放/停止点将被添加书签。
 - [|] 图标在播放进度条上显示。



参考

- 如果在这之前已设置了一个书签，则是否覆盖书签窗口显示。轻触 <是>，之前设置的书签被删除，并添加新的书签。
- 一个文件只能设置一个书签，您最多可以设置 50 个书签。



转至/删除书签

1. 在聆听音乐时轻触 [⏏] 键。
 - 音乐菜单显示。
2. 轻触 [↖ ↗] 键选择 <书签> 然后轻触 [⦿] 键。
 - <书签> 菜单显示。
3. 轻触 [↖ ↗] 键选择 <转至书签> 或 <删除书签> 然后轻触 [⦿] 键。
 - 当您选择 <转至书签> 时，将转至设置的书签并开始播放。
 - 当您选择 <删除书签> 时，将删除设置的书签。



使用音乐菜单 (继续)

- ★ 开始准备 - 使用一个蓝牙立体声耳机。
首先检查所使用的蓝牙立体声耳机是否已注册。
如果已有一个注册的蓝牙耳机, 则会出现 <连接至立体声耳机> 字样。要了解更多知识, 参照 <使用蓝牙立体声耳机>, 参照第 96 页。

连接蓝牙立体声耳机

在播放音乐文件时, 您可以直接连接一个已注册的蓝牙立体声耳机

1. 在聆听音乐时轻触 [⏮] 键。
 - 音乐菜单显示。
2. 轻触 [↕] 键选择 <连接至立体声耳机> 然后轻触 [⏪] 键。
 - 连接成功时, 在显示屏上会出现 [🔊] 键。
 - 您可以通过蓝牙立体声耳机聆听音乐。



断开与蓝牙立体声耳机的连接

1. 在聆听音乐时轻触 [⏮] 键。
 - 音乐菜单显示。
2. 轻触 [↕] 键选择 <断开耳机> 然后轻触 [⏪] 键。
 - 断开与蓝牙立体声耳机的连接。



参考


- 当播放器连接了蓝牙立体声耳机后, 某些功能将不起作用。



观看视频

- ★ 开始准备 - 连接耳机，开机并检查电池电量。传送视频文件到播放器，参照第 34~36 页。
- 📄 轻触 [↵] 移至上一预览屏幕。
参考 长按 [↵] 键移至功能表主菜单屏幕。

1. 长按 [↵] 键移至功能表主菜单屏幕。
2. 轻触 [◀ ▶] 键选择 <Videos> 然后轻触 [⦿] 键。
 - 视频列表显示。
3. 轻触 [↖ ↘] 键选择一个视频文件然后轻触 [⦿] 键。
 - 所选择的视频文件在水平方向开始播放。

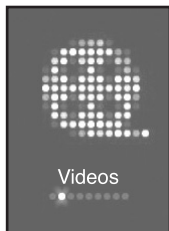

暂停播放

1. 在视频播放过程中轻触 [⦿] 键。
 - 播放暂停。
 2. 再次轻触 [⦿] 键。
 - 从停止点开始播放。
- 📄 当使用 <Media Studio> 传送视频文件到播放器时，在传送之前它将自动转换为 SVI(视频) 格式，文件大小也将会被自动调整。
参考

移至一个特殊画面

1. 在水平观看时，长按 [< >] 键。
 - 可以移至当前播放文件的上一段或下一段内容。
2. 移至您需要的位置时松开按键。
 - 从此点开始播放。



播放上一个视频文件

1. 在当前文件开始播放 3 秒内轻触 [<] 键。
在当前文件开始播放 3 秒后轻触 [<] 键两次。
 - 将播放上一个视频。



播放下一个视频文件

1. 轻触 [>] 键。
 - 将播放下一个视频。



使用视频菜单

设置书签

一旦您把想再次观看的场景设定为书签，您就可以随时随地的观看它。

1. 视频播放时，在您需要添加书签的场景处，轻触 [⏏] 键。
 - 视频菜单显示。
2. 轻触 [^ v] 键选择 <添加书签> 然后轻触 [⏏] 键。
 - 当前播放/停止点被设置为书签。
 - [|] 图标在播放进度条上显示。



参考

- 如果在这之前已设置了一个书签，则是否覆盖书签窗口显示。轻触 <是>，之前设置的书签被删除，并添加新的书签。
- 一个文件只能设置一个书签，您最多可以设置 50 个书签

移至/删除书签

1. 在视频播放过程中，轻触 [⏏] 键。
 - 视频菜单显示。
2. 轻触 [^ v] 键选择 <转至书签> 或 <删除书签> 然后轻触 [⏏] 键。
 - 当您选择 <转至书签> 时，将转至设置的书签并开始播放。
 - 当您选择 <删除书签> 时，将删除设置的书签。



参考

- 轻触 [⏏] 键，退出菜单。



使用视频菜单(继续)

设置 Digital Natural Sound engine (DNSe)

为不同的视频选择合适的音效。

1. 在视频播放过程中，轻触 [⏏] 键。
 - 视频菜单显示。
2. 轻触 [↖ ↗] 键选择 <DNSe> 然后轻触 [⊙] 键。
 - <DNSe> 菜单显示。
3. 轻触 [↖ ↗] 键选择一种需要的 DNSe 模式然后轻触 [⊙] 键。
 - 可选择 <正常>，<戏剧> 以及 <操作>。



参考

什么是 DNSe?

Digital Natural Sound Engine (DNSe) 是由 Samsung 公司专门为 MP3 播放器开发的一种声音效果功能。它可以为您聆听的音乐提供不同的声音效果。



调整屏幕亮度

您可以调整显示屏幕亮度。

1. 在视频播放过程中，轻触 [⏏] 键。
 - 视频菜单显示。
2. 轻触 [↖ ↗] 键选择 [↖ ↗] 键选择 <亮度> 然后轻触 [⊙] 键。
 - <亮度> 菜单显示。
3. 轻触 [↖ ↗] 键调整屏幕亮度然后轻触 [⊙] 键。
 - 可选择 <0~10>。




浏览照片

★ 开始准备 - 连接耳机，开机并检查电池电量。

✍ 轻触 [↔] 键移至上一预览屏幕。
长按 [↔] 键移至功能表主菜单屏幕。

1. 长按 [↔] 键移至功能表主菜单屏幕。
2. 轻触 [◀ ▶] 键选择 <Pictures> 然后轻触 [⊙] 键。
 - 照片浏览窗口显示。
3. 轻触 [^ ∨ ◀ ▶] 键选择您想要浏览的照片然后轻触 [⊙] 键。
 - 选择的照片显示。
 - 轻触 [↔] 键移至上一预览屏幕。

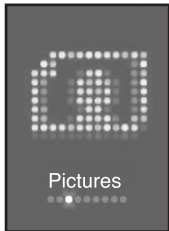


移至上一张/下一张照片

在水平浏览模式下，轻触 [◀ ▶] 键。

- 上一张/下一张照片显示。




- JPG 文件若包含不正确的信息时，则显示 .
- 有些照片会显示的很慢。
- 当使用 <Media Studio> 传送一个照片文件到播放器时，在传送之前，它将自动转换成 JPG 格式，文件大小也一起被调整。
- 您也可以使用 <File Browser> 搜索照片，参照第 21 页。

使用照片菜单

浏览照片时，聆听音乐

当浏览照片时，您可以聆听最后播放的音乐。

1. 在浏览照片时，轻触 [⌂] 键。
 - 照片菜单单位显示。
2. 轻触 [↶ ↷] 键选择 <音乐> 然后轻触 [⦿] 键。
 - <音乐> 菜单显示。
3. 轻触 [↶ ↷] 键选择需要的模式然后轻触 [⦿] 键。
 - <关>：浏览照片时，取消当前音乐的播放。
 - <开>：浏览照片时，继续当前音乐的播放。

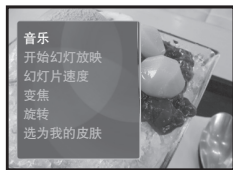

以幻灯片模式浏览

如何完成 1

1. 在浏览照片时，轻触 [⦿] 键。
 - [▶] 图标在显示屏幕上出现后，开始播放幻灯片。

如何完成 2

1. 在照片浏览模式下，轻触 [⌂] 键。
 - 开始幻灯放映窗口显示。
2. 轻触 [⦿] 键。
 - [▶] 图标在显示屏幕上出现后，开始播放幻灯片。



参考

- 轻触 [⌂] 键，退出菜单。

使用照片菜单 (继续)


停止播放幻灯片

如何完成 1

1. 在幻灯片播放模式下，轻触 [⏏] 键。
 - 停止幻灯片播放。


如何完成 2

1. 在幻灯片播放模式下，轻触 [⏏] 键。
 - 照片菜单显示。
2. 轻触 [↖ ↗] 键选择 <停止幻灯片放映> 然后轻触 [⏏] 键。
 - 停止幻灯片播放。

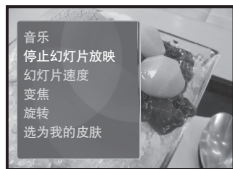

设置幻灯片速度

1. 在浏览照片时，轻触 [⏏] 键。
 - 照片菜单显示。
2. 轻触 [↖ ↗] 键选择 <幻灯片速度> 然后轻触 [⏏] 键。
 - <幻灯片速度> 菜单项显示。
3. 轻触 [↖ ↗] 键选择一种需要的播放速度然后轻触 [⏏] 键。
 - 可选择 <快>, <正常>, 及 <慢>。

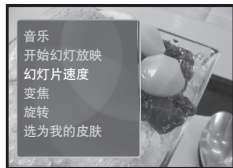


使用照片菜单 (继续)

变焦照片

您可以放大浏览照片。

1. 在幻灯片播放模式下，轻触 [⏪] 键。
 - 停止幻灯片播放。
2. 轻触 [⏩] 键选择 <变焦> 然后轻触 [⏪] 键。
 - <变焦> 菜单显示。
3. 轻触 [⏩] 键选择一种需要的放大倍数然后轻触 [⏪] 键。
 - 可选择 <100%>、<200%> 及 <400%>。
4. 轻触 [⏩] 键移至需要的点放大。

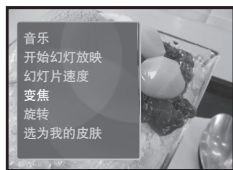

取消变焦

如何完成 1

1. 在照片放大模式下，轻触 [⏪] 键。
 - 还原为原始尺寸。

如何完成 2

1. 在照片放大模式下，轻触 [⏪] 键。
 - 照片菜单显示。
2. 轻触 [⏩] 键选择 <变焦> 然后轻触 [⏪] 键。
 - <变焦> 菜单显示。
3. 轻触 [⏩] 键选择 <100%> 然后轻触 [⏪] 键。
 - 还原为原始尺寸。



参考


- 容量大的照片在放大时，可能会需要一段时间。

使用照片菜单 (继续)

照片旋转

您可以方便地旋转照片以便于浏览。


1. 在浏览照片时，轻触 [⌂] 键。
 - 照片菜单显示。
2. 轻触 [↶ ↷] 键选择 <旋转> 然后轻触 [⊙] 键。
 - <旋转> 菜单显示。
3. 轻触 [↶ ↷] 键选择一种需要的角度然后轻触 [⊙] 键。
 - 可选择 <向左 90°>, <向右 90°>, 及 <180°>。

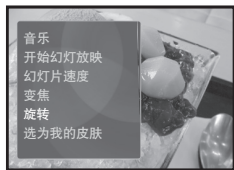

选择一张照片作为背景图片

您可以选择一张喜欢的照片作为背景图片。

1. 选择一张喜欢的照片然后轻触 [⌂] 键。
 - 照片菜单显示。
2. 轻触 [↶ ↷] 键选择 <选为我的皮肤> 然后轻触 [⊙] 键。
 - 保存确认窗口显示。
3. 轻触 [← →] 键选择 <是> 然后轻触 [⊙] 键。
 - 所选择的照片被设置成背景图片。
 - 如果在 <Settings> → <菜单样式> → <菜单设计> 中设置为 <我的皮肤> 功能，则设置的照片不显示。

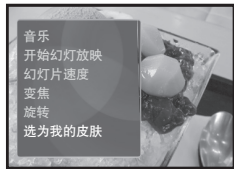

聆听 FM 广播



- 开始准备 - 连接耳机，开机并检查电池电量。



参考

- 轻触 [↔] 移至上一预览屏幕。
长按 [↔] 键移至功能表主菜单屏幕。

1. 长按 [↔] 键移至功能表主菜单屏幕。
2. 轻触 [◀ ▶] 键选择 <FM Radio> 然后轻触 [⊙] 键。
 - 开始接收 FM 广播。



使用静音功能

1. 当聆听 FM 广播时，轻触 [⊙] 键。
 - 启动静音功能。

再次轻触 [⊙] 键，恢复聆听。



参考

- 确保搜索及设置频率以及使用音箱或蓝牙立体声耳机聆听 FM 广播时耳机要一直保持与主机的连接。因为耳机是作为 FM 广播天线使用的。
- 在信号接收差的地区，播放器可能搜索不到任何 FM 频率。

搜索 FM 广播电台

1. 在手动模式下长按 [< >] 键然后松开。
 - <正在搜索> 字样在显示屏幕上显示。
 - 松开按键后，将搜索离此频率点最近的电台频道。

或者，


1. 在手动模式下轻触 [< >] 键。
 - 每按一次键向前或向后搜索一个频率波段点。



使用 FM 广播菜单

设置预置模式

如果您在 FM 预设模式下选择一个电台时，选择此模式。

1. 在手动模式下轻触 [⏏] 键。
 - <FM 广播> 菜单显示。
 2. 轻触 [↖ ↗] 键选择 <转至预置模式> 然后轻触 [⏏] 键。
 - <Preset> 字样在显示屏幕上显示。
-  如果没有任何预设频率存在，您会在显示屏幕上看到 <无预置。> 字样，并且您也不能设置为预置模式。
- 如果在 <Settings> → <系统> 中设置 <默认设置>，则保存的频率全部被删除。



设置手动模式

如果您想手动设置一个 FM 频率时，选择此模式。

1. 在预置模式下轻触 [⏏] 键。
 - <FM 广播> 菜单显示。
2. 轻触 [↖ ↗] 键选择 <转至手动模式> 然后轻触 [⏏] 键。
 - <MANUAL> 字样在显示屏幕上显示。



使用 FM 广播菜单 (继续)

在预置内存下存储电台

在 MP3 播放器中，您最多可以存储 30 个电台频率，并且按相应的数字可以打开某个频率。使用手动方式，此 MP3 播放器只能选择一个您需要的频率，或者自动搜索和存储本地频率。

手动 - 选择一个您需要存储的频率

1. 在手动模式下轻触 [< >] 键选择一个需要预置的频率然后轻触 [Ⓜ] 键。
 - <FM 广播> 菜单显示。
2. 轻触 [↖ ↗] 键选择 <添加到预置> 然后轻触 [Ⓞ] 键。
 - 选择的频率被添加到预置列表中。
3. 重复以上 1-2 步，设置其它频率。



参考

- 如果设置的频率已存在， <此预设已存在。> 字样显示并且此设置不起作用。



使用 FM 广播菜单 (继续)

在预置内存下存储电台 (继续)

自动 - 自动在存储播放器接收到的所有电台频率。

1. 在 FM 广播模式下，轻触 [⏏] 键。
 - FM 广播菜单显示。
2. 轻触 [^v] 键选择 <自动预置> 然后轻触 [⊙] 键。
 - 确认信息窗口显示。
3. 轻触 [< >] 键选择 <是> 然后轻触 [⊙] 键。
 - <自动预置> 字样出现并且最多可以自动设置 30 个频道。



取消自动预置

如果您想取消自动预置，在自动预置过程中轻触 [⊙] 键。

- 自动预置被取消，并且只有停止点前的预置频率被保存。



参考

- 在不同的城市里，您或许需要重新设置存储的电台。重复以上步骤就可以删除预置频道或存储新的电台频道。

使用 FM 广播菜单 (继续)

聆听预设电台

在预置模式下，轻触 [< >] 键选择预置电台。

- 开始聆听。



删除预置

当聆听 FM 广播时，按照以下步骤删除电台频道。

1. 在预置模式下轻触 [< >] 键搜索一个需要删除的频道然后轻触 [@] 键。
 - <FM 广播> 菜单显示。
2. 轻触 [^ v] 键选择 <从“预设”删除> 然后轻触 [@] 键。
 - 选择的预置被删除。
3. 重复上面的 1-2 步，删除其它预置电台。



使用 FM 广播菜单 (继续)

录制 FM 广播

当聆听 FM 广播时，您可以随时录制 FM 广播。

1. 在 FM 广播模式下，轻触 [< >] 键选择一个需要录制的频率然后轻触 [Ⓜ] 键。
 - <FM 广播> 菜单显示。
2. 轻触 [^ v] 键选择 <开始录制> 然后轻触 [Ⓞ] 键。
 - 当播放器开始录制时，文件名显示。



停止 FM 录制

1. 在录制过程中，轻触 [Ⓞ] 键。
 - <检查录制的文件?>信息显示。
2. 轻触 [< >] 键选择 <是> 或 <不> 然后轻触 [Ⓞ] 键。
 - 选择 <是> 则播放刚才录制的文件。
 - 选择 <不> 则不播放刚才录制的文件。
 - 录制的文件存储在 <File Browser> → <Recorded Files> → <FM Radio> 中。



参考

- FM 广播录制时，您最多可存储 999 个文件。
- 您可以录制一个时长大约为 30 小时的录音文件。(基于 128Kbps, 2GB)
- 录音文件将自动以“FM_000.mp3”形式命名，“FM”代表此文件是广播录音，“000”代表此文件的录制编号。

使用 FM 广播菜单 (继续)

设置 FM 录音质量

您可以选择 FM 广播的录音质量。

1. 在 FM 广播模式下，轻触 [⏏] 键。
 - <FM 广播> 菜单显示。
2. 轻触 [↖ ↗] 键选择 <FM 录音质量> 然后轻触 [⦿] 键。
 - FM 录音质量菜单显示。
3. 轻触 [↖ ↗] 键选择一种需要的水平。
 - 可选择 <超高(192kbps)>，<高(160kbps)> 及 <正常(128kbps)>。
 - 数字越大，质量越高，文件尺寸越大。



设置 FM 敏感度

通过调整 <FM 敏感度> 可以接收多少不同的 FM 电台频道

1. 在 FM 广播模式下，轻触 [⏏] 键。
 - FM 广播菜单显示。
2. 轻触 [↖ ↗] 键选择 <FM 敏感度> 然后轻触 [⦿] 键。
 - <FM 敏感度> 菜单显示。
3. 轻触 [↖ ↗] 键选择搜索水平然后轻触 [⦿] 键。
 - 可选择 <高>，<中等> 及 <低>。
 - 当选择 <高> 时，可以接收最多的频道。



使用 FM 广播菜单 (继续)

设置广播地区

当您准备海外旅游时，您可以修改广播地区设置。

1. 在 FM 广播模式下，轻触 [⏏] 键。
 - FM 广播菜单显示。
2. 轻触 [^v] 键选择 <广播地区> 然后轻触 [⦿] 键。
 - <广播地区> 菜单显示。
3. 轻触 [^v] 键选择您需要的广播地区然后轻触 [⦿] 键。
 - 可选择 <韩国/美国>，<日本> 和 <其它国家>。



参考

- 地区频率范围
 - 韩国/美国: 在 87.5 MHz~108.0 MHz 之间搜索频率，FM 频率增量为 100 kHz。
 - 日本: 在 76.0 MHz~108.0 MHz 之间搜索频率，FM 频率增量为 100 kHz。
 - 其它国家: 在 87.5 MHz~108.0 MHz 之间搜索频率，FM 频率增量为 50 kHz。
- FM 广播地区根据播放器所在的国家或地区可能会被删除或更改。
- 如果您更改 FM 区域设置，原来所保存在播放器中的频率将被删除。

使用 FM 广播菜单 (继续)

添加闹铃声音

您可以将 FM 广播添加到闹铃列表中，因此在下次闹铃启用时，您可以使用它作为闹铃声音。参照第 89 页设置闹钟。

1. 选择一个需要添加闹铃的广播频率然后轻触 [⊖] 键。
 - <FM 广播> 菜单显示。
2. 轻触 [↖ ↗] 键选择 <添加至闹钟> 然后轻触 [⊙] 键。
 - 如果您在闹铃设置中，设置闹铃声音为 <FM 广播>，则您就可以聆听 FM 广播了。



使用 Datacasts

您可以使用 <Media Studio>，将RSS上的 blog 信息及文件传送到您的播放器。



参考

▪ 什么是 RSS?

RSS 是 Rich Site Summary (丰富站点摘要) 或 Really Simple Syndication (真正简易聚合)。它是一种基于XML的数据传输方式，比如用户经常在网上更新新闻或BLOG信息时常用的一种简便方法。

▪ 什么是 Datacasts?


您不需要每次都登陆经常浏览的新闻，BLOG和UCC网址，就能自动接收更新信息。



▪ 开始准备 - 必须在您的计算机上安装 Media Studio。参照第 33 页。

注册一个频道

您可以通过在支持 RSS 的网址或网页上注册,从而创建一个新的频道。

1. 点击<Media Studio> 中 <Datacast> 底部的 <订阅>。
2. 在 <URL> 中输入一个网址并点击 <▶> 下一个。
 - 当您拷贝一个网址并点击 <订阅> 时，拷贝的网址自动显示在 <URL>中。
 - 如果网址支持 RSS，则确认窗口显示。
3. 点击 <确定>。
 - 您需要的频道被注册。
 - 在 Datacast 中显示图标  来代表注册频道。



创建一个新的频道组

您可以创建新的频道组，并通过分类的方式来管理这些频道。

1. 点击<Media Studio> 中 <Datacast> 底部的 <新组>。
2. 输入一个组名和描述信息并点击 <确定>。



通过 <MEDIA STUDIO> 传送一个频道到播放器

- ★ 开始准备 - 将播放器与计算机连接。
计算机上必须安装 Media Studio。参照第 33 页。

1. 当播放器与计算机相连接时，<Media Studio> 将自动运行。

- 如果程序没有自动运行，双击桌面上的 <Media Studio> 图标。

2. 在<Media Studio> 顶部点击 <Datacast>。

- Datacast 频道组列表显示。


3. 点击一个需要的频道组。

4. 点击一个需要的频道。

5. 选择一个您需要传送的站点。

6. 点击 图标。

- 所选择频道的站点将被传送到播放器的 <File Browser> → <Datacasts>中。

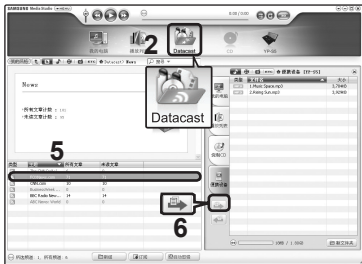

参考

- 在 <Media Studio> 顶部点击 移至上一预览屏幕。
- 在 <Media Studio>的 <Datacast> 中，如果站点有附件，您可以下载附件到播放器。依据所连接网站的规定，也可能不能下载附件。

浏览Datacasts


您可以浏览添加到 <Datacast> 中的频道。

- ★ 开始准备 - 使用 <Media Studio> 传送一个需要的频道到播放器，参照第 79 页。
- 📄 轻触 [↵] 键移至上一预览屏幕。
参考 长按 [↵] 键移至功能表主菜单屏幕。

1. 长按 [↵] 键移至功能表主菜单屏幕。
2. 轻触 [< >] 键选择 <DATACASTS> 然后轻触 [🔍] 键。
 - Datacast列表显示。
3. 轻触 [^ ∨] 键选择一个需要的频道组然后轻触 [🔍] 键。
 - 标题与频道一样被添加在 <Media Studio> 中的 <Datacast> 中。
4. 轻触 [^ ∨] 键选择一个需要的声道然后轻触 [🔍] 键。
 - 文件列表显示。

-
- 📁 图标：传送站点的主文本
 - 🖼️ 图标：照片文件
 - 🎵 图标：音乐文件
 - 🎥 图标：视频文件
-

5. 轻触 [^ ∨] 键选择一个需要的站点然后轻触 [🔍] 键。
 - 选择的站点开始播放。

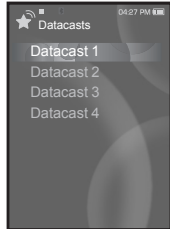

使用工具箱

工具箱可以让您使用其它功能，例如：阅读文本，闹钟设置，查看日历及世界时钟。

阅读文本

无论是长篇小说，新闻故事，或是调查报告，您都能通过本播放器阅读。而且您还可以边听音乐边阅读。



- 开始准备 - 开机并检查电池电量。

使用 <Media Studio> 传送文本文件到播放器。参照第 34 页。

在 <Settings> → <语言 (Language)> → <内容> 中设置一种阅读语言。参照第 27 页。



- 轻触 [↵] 键移至上一预览屏幕。
长按 [↵] 键移至功能表主菜单屏幕。

参考

1. 长按 [↵] 键移至功能表主菜单位屏幕。
2. 轻触 [◀ ▶] 键选择 <Prime Pack> 然后轻触 [⊙] 键。
 - <Prime Pack> 列表显示。
3. 轻触 [↖ ↘] 键选择 <文本> 然后轻触 [⊙] 键。
 - 文本文件列表显示。
4. 轻触 [↖ ↘] 键选择一个需要的文本文件然后轻触 [⊙] 键。
 - 文本内容在显示屏幕上显示。



移至上一页/下一页

轻触 [◀ ▶] 键。

- 长按 [◀ ▶] 连续前移/后移。







参考

- 您也可以使用 <File Browser> 搜索一个文本文件。参照第21页。
- 您的播放器支持 TXT 格式的文本文件。

使用文本菜单

阅读文本时聆听音乐






当阅读文本时，您可以聆听最后播放的音乐。

1. 在阅读文本时，轻触【】键。
 - <文本> 菜单显示。
2. 轻触【】键选择 <音乐> 然后轻触【】键。
 - <音乐> 菜单显示。
3. 轻触【< >】键选择一种需要的模式然后轻触【】键。
 - <关>：阅读文本时，取消当前音乐的播放。
 - <开>：阅读文本时，继续当前音乐的播放。



移至首页

使用此功能可以移至首页

1. 在阅读文本时，轻触【】键。
 - <文本> 菜单显示。
2. 轻触【】键选择 <转至第 1 页> 然后轻触【】键。
 - 移至首页确认信息窗口显示。
3. 轻触【】键选择 <是> 然后轻触【】键。
 - 移至首页。



- 轻触【】键，退出菜单。

参考

使用文本菜单(继续)

设置书签

设置一个书签可使您在任意时间返回到您设置的点。

1. 在阅读文本时，轻触 [⌂] 键。
 - <文本> 菜单显示。
2. 轻触 [↶ ↷] 键选择 <添加书签> 然后轻触 [⊙] 键。
 - 当前文本被设置为一个书签，并在屏幕左上角出现一个书签键 [🔖]。
 - 如果在这之前已设置了一个书签，则是否覆盖书签窗口显示。轻触 <是> 之前设置的书签被删除，并添加新的书签。
 - 每一个文本文件只能设置一个书签，您最多可以设置 50 个书签。



参考



转至/删除书签

1. 在阅读文本时，轻触 [⌂] 键。
 - <文本> 菜单显示。
2. 轻触 [⏪ ⏩] 键选择 <转至书签> 或 <删除书签> 然后轻触 [⊙] 键。
 - 当您选择 <转至书签> 时，将转至设置的书签。当您选择 <删除书签> 时，将删除设置的书签。



参考

- 轻触 [⌂] 键，退出菜单。



使用文本菜单(继续)

修改文本字体大小

您可以修改文本字体大小。

1. 阅读文本时，轻触 [⌂] 键。
 - <文本> 菜单显示。
2. 轻触 [↶ ↷] 键选择 <字体大小> 然后轻触 [⊙] 键。
 - <字体大小> 菜单显示。
3. 轻触 [← →] 键选择一种需要的字体大小然后轻触 [⊙] 键。
 - 可选择 <小>, <中> 及 <大>。



设置阅读文本颜色

选择您需要的阅读文本的颜色。

1. 在阅读文本时，轻触 [⌂] 键。
 - <文本> 菜单显示。
2. 轻触 [↶ ↷] 键选择 <文本阅读器颜色> 然后轻触 [⊙] 键。
 - <文本阅读器颜色> 菜单显示。
3. 轻触 [↶ ↷] 键选择一种需要的阅读文本颜色然后轻触 [⊙] 键。
 - 可从 <类型 1> ~ <类型 6> 中选择。



语音录音

您可以进行语音录音。

1. 长按 [↵] 键移至功能表主菜单屏幕。
2. 轻触 [⏪] 键选择 <Prime Pack> 然后轻触 [⊙] 键。
 - <Prime Pack> 列表显示。
3. 轻触 [↕] 键选择 <语音录音> 然后轻触 [⊙] 键。
 - 文件名称及录音窗口显示。
4. 轻触 [⊙] 键。
 - 录音开始并显示保存的文件名。




参考

- 最长录音大约为 30 小时 (基于 128Kbps, 2GB)
- 您最多可以存储 999 个录音文件。
- 录音文件自动以 “VCE_000.mp3” 格式名称保存。“VCE” 显示是语音录音文件，“000” 显示录音文件的顺序。
- 电池电量不足时，不能录音。
- 录音时麦克风离声源的位置不能太近也不能太远。否则，会降低录音质量。
- 录音时，您只能通过耳机聆听声音。



停止语音录音

1. 在语音录音过程中，轻触 [⊙] 键。
 - <检查录制的文件?>信息显示。
2. 轻触 [⏪] 键选择 <是> 或 <不> 然后轻触 [⊙] 键。
 - 选择 <是> 则播放刚才录制的文件。
 - 选择 <不> 则不播放刚才录制的文件。
 - 录制的文件存储在 <File Browser> → <Recorded Files> → <Voice> 中。

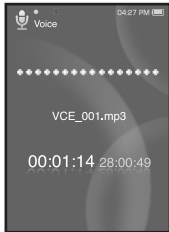

使用语音录音菜单

设置录音质量

您可以设置语音录音的质量。

1. 在录音窗口下轻触 [⏏] 键。
 - <语音录音> 菜单显示。
2. 轻触 [↕] 键选择 <语音录音质量> 然后轻触 [⦿] 键。
 - 语音录音质量菜单显示。
3. 轻触 [↕] 键选择一种需要的录音质量。
 - 可选择 <超高(128kbps)>, <高(96kbps)> 及 <正常(64kbps)>。
 - 数字越大, 录音质量越高, 文件尺寸越大。



聆听录音文件

您可以聆听录音文件

1. 在录音窗口下轻触 [⏏] 键。
 - <语音录音> 菜单显示。
2. 轻触 [↕] 键选择 <录音文件> 然后轻触 [⦿] 键。
 - <录音文件> 列表显示。
3. 轻触 [↕] 键选择一个需要聆听的录音文件然后轻触 [⦿] 键。
 - 录音文件开始播放。



玩游戏

您的 mp3 播放器附带有已经下载的好玩的游戏！



- 开始准备 - 连接耳机，开机并检查电池电量。



- 轻触 [↵] 移至上一预览屏幕。
长按 [↵] 键移至功能表主菜单屏幕。

参考

1. 长按 [↵] 功能表主菜单屏幕。
2. 轻触 [◀ ▶] 键选择 <Prime Pack> 然后轻触 [⊙] 键。
 - <Prime Pack> 列表显示。
3. 轻触 [^ ∨] 键选择 <游戏> 然后轻触 [⊙] 键。
 - 游戏列表显示。
4. 轻触 [^ ∨] 键选择一个想玩的游戏然后轻触 [⊙] 键。



Baseball

美国人最喜欢的娱乐活动，希望您能做这个同盟里最棒的棒球手。

轻触 [^ ∨ < >] 键选择菜单或功能。

轻触 [⊙] 键投球或击球。



Pizza Delivery

看看您能避免多少障碍而传递批萨。

轻触 [⊙] 键跳过障碍。



玩游戏 (继续)

Honeybee

这是一个有点难度的游戏，您可以通过消除超过3块以上的方块从而获得积分。

使用 [^ v < >] 键选择一个菜单或直接移至木块。

轻触 [○] 键选择或取消。

要想了解更多的操作信息，请参阅帮助信息。



Jungmumun

这个游戏可测试您的反应能力，您必须通过标记在这些石头上的箭头方向移开这些石头。

使用 [^ v < > ○] 键移动这些石头。



Food King

这是一个智力游戏，您可以在水平，垂直，对角线三个方向上消除方块获得积分，从而获取食物。

使用 [< >] 键移动方块。

使用 [^] 键改变方块的位置。

轻触 [v] 键快速下降方块。



- 游戏可能会添加或更改，恕不另行通知。
- 关于更多的操作方法，请参阅帮助信息。

设置闹钟

本播放器有闹钟功能。

★ 开始准备 - 设置当前的日期和时间。参照第28页。

1. 长按 [↵] 键移至功能表主菜单屏幕。
2. 轻触 [< >] 键选择 <Prime Pack> 然后轻触 [⦿] 键。
 - <Prime Pack> 列表显示。
3. 轻触 [^ v] 键选择 <闹钟> 然后轻触 [⦿] 键。
4. 轻触 [^ v] 键选择 <新闹钟> 然后轻触 [⦿] 键。
 - 新闹钟设置窗口显示。
5. 轻触 [^ v] 键选择一个闹钟频率然后轻触 [>] 键。
 - 可选择 <一次>, <每日>, <周一~周五>, <周一~周六>, <周六~周日> 及 <关>。
6. 轻触 [^ v] 键选择 <小时> 然后轻触 [>] 键。
7. 轻触 [^ v] 键选择 <分钟> 然后轻触 [>] 键。
8. 轻触 [^ v] 键选择 <AM> 或 <PM> 然后轻触 [>] 键。



设置闹钟 (继续)

- 轻触 [$\wedge \vee$] 键选择一种闹钟声音然后轻触 [\rightarrow] 键。
 - 可选择 <闹钟声音 1> 到 <闹钟声音 3>, 或添加的音乐文件和 FM 广播。
- 轻触 [$\wedge \vee$] 键选择一种闹钟间隔然后轻触 [\odot] 键。
 - 可选择 <间隔: 关>, <间隔: 3 分钟>, <间隔: 5 分钟> 及 <间隔: 10 分钟>。
 - 保存确认窗口显示。
- 轻触 [$\leftarrow \rightarrow$] 键选择 <是> 然后轻触 [\odot] 键。
 - 一旦闹钟设置完成, 则 (\odot) 图标将在显示屏幕上显示。



参考

- 您最多可以设置 7 个闹钟。
- 当到了预定的时间后, 播放器启动闹铃。
要结束闹铃, 轻触 [\rightarrow] 键。
当确认窗口出现时, 轻触 [$\leftarrow \rightarrow$] 键选择 <是> 然后轻触 [\odot] 键。
将返回到主菜单屏幕。

设置闹钟 (继续)

编辑闹钟

1. 轻触 [^ v] 键选择一个需要修改的闹钟设置然后轻触 [O] 键。
 - 闹钟设置窗口显示。
2. 使用 [^ v < >] 及 [O] 键编辑您需要的设置。



删除闹钟

1. 轻触 [^ v] 键选择一个需要删除的闹钟然后轻触 [O] 键。
 - 删除菜单显示。
2. 轻触 [O] 键。
 - 删除窗口显示。
3. 轻触 [< >] 键选择 <是> 然后轻触 [O] 键。
 - 选择的闹钟被删除。



- 如果使用 USB 连接线连接了主机，则闹钟功能不起作用。

注意

查看世界时钟

您可以根据不同的时区查看世界主要城市的当地日期/时间。

- 开始准备 - 设置当前日期和时间。



在 **<Setting>** → **<时间>** → **<时区>** 中设置您所需要的时区。

1. 长按 [**↔**] 键移至功能表主菜单屏幕。
2. 轻触 [**< >**] 键选择 **<Prime Pack>** 然后轻触 [**⊙**] 键。
 - **<Prime Pack>** 列表显示。
3. 轻触 [**↖ ↘**] 键选择 **<世界时钟>** 然后轻触 [**⊙**] 键。
 - 世界时钟屏幕显示。
4. 轻触 [**< >**] 键选择一个时区。




您可以浏览以下时区城市的当地时间。

(/ 显示此区域的标准时区)

香港, 北京, 马尼拉, 新加坡/首尔, 东京, 平壤/关岛, 悉尼, 布里斯班/鄂霍次克/威灵顿, 奥克兰, 斐济/萨摩亚, 中途岛/檀香山, 夏威夷, 塔希提岛/阿拉斯加/洛杉矶, 旧金山, 温哥华, 西雅图/丹佛, 菲尼克斯, 盐湖城/芝加哥, 达拉斯, 休斯顿, 墨西哥城/纽约, 迈阿密, 华盛顿特区, 蒙特利尔, 亚特兰大/加拉斯加, 拉巴斯, 圣地亚哥/布宜诺斯艾利斯, 巴西利亚, 圣保罗/中大西洋/佛得角/伦敦, 里斯本/罗马, 巴黎, 柏林斯德歌尔摩, 马德里, 法兰克福/雅典, 赫尔辛基, 开罗, 安卡拉/莫斯科, 利牙得/阿布扎比, 马斯喀特/塔什干, 阿什哈巴德/阿拉木图, 加德满都/曼谷, 雅加达, 仰光/

使用音箱从外部设备中聆听音乐

- ★ 开始准备 - 滑动打开音箱。
 1. 长按 [↔] 键移至功能表主菜单屏幕。
 2. 轻触 [◀ ▶] 键选择 <Prime Pack> 然后轻触 [⊙] 键。
 - <Prime Pack> 列表显示。
 3. 轻触 [↖ ↘] 键选择 <音频输入> 然后轻触 [⊙] 键。
 4. 使用音频线将外部设备 (3.5Φ 耳机接口) 与播放器 (USB 连接孔) 相连接。
 - 在显示屏幕上显示连接完成信息。
 5. 在外部设备上按下播放按键, 音乐通过 YP-S5 的音箱开始外放。

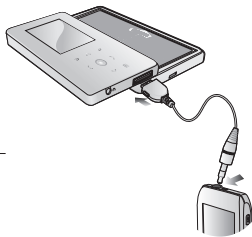

断开与外部设备的连接

1. 轻触 [↔] 键。
 - 您将会看到退出音频输入信息。
2. 轻触 [◀ ▶] 键选择 <是> 然后轻触 [⊙] 键。
 - 终止音频输入模式。
3. 断开与外部设备的连接。



参考

使用蓝牙

使用蓝牙无线系统，可以将您的播放器与其它的蓝牙设备无线连接，并进行数据交换，您可以通过蓝牙立体声耳机使用免提及聆听音乐。



参考

- 轻触 [↵] 移至上一预览屏幕。
- 长按 [↵] 键移至功能表主菜单屏幕。

什么是蓝牙？

蓝牙技术是一种工业技术规范，它可以通过短距离的无线连接把支持蓝牙技术的立体声耳机，移动电话及外部设备之间进行方便地通讯。

- 依据使用条件的不同，蓝牙设备可能引起噪音或发生故障。
 - 身体接触机器可能会产生电磁干扰，例如：您把主机放在手中和戴上耳机时。
 - 机器或耳机在传送或接收数据过程中与身体接触时。
 - 受到墙壁，角落及办公室隔板的影响产生电磁变化时。
 - 受相同频率设备的电磁干扰时，如医疗设备，微波炉及无线局域网。
- 当机器配置蓝牙设备时，尽可能在短距离内使用。
- 机器和蓝牙耳机的距离越远，接收质量越差。如果距离超过一定范围，则无线连接将断开。

什么是蓝牙? (继续)

- 当使用蓝牙功能听音乐, 使用移动电话或传输文件时, 请不要使用文字或图片预览模式。否则, 会引起按键操作反应迟缓且妨碍蓝牙通信。
- 依据立体声蓝牙耳机标准, 低于 **32 KHz** 文件不能播放。
- 在信号接收薄弱地区例如电梯内或地面下, 蓝牙连接可能不起作用。
- 耳机与主机之间通过蓝牙连接的最大距离为 10m。如果超出这个距离, 连接自动断开。即使在这个范围内, 声音质量也会因物体的阻隔(例如墙或门)页变差。



参考

- 当不使用蓝牙功能时, 设置 <蓝牙模式> 至 <关> 状态。如果您设置 <蓝牙模式> 至 <开> 状态, 电池使用时间将会变短。

- 本播放器的蓝牙特性仅与三星产品相兼容, 如果使用其它公司产品, 则蓝牙功能可能不起作用。



注意

- 不得将此蓝牙功能用于非法目的(如盗版拷贝, 非法无线电波通信等商业用途), 对于任何此类非法使用以及由此造成的后果, 本公司概不负责。

使用蓝牙立体声耳机

您可以通过使用无线的蓝牙立体声耳机而欣赏到高质量的立体声音!



- 开始准备 - 如果播放器连接了蓝牙手机或外部设备，请先断开与它们的连接。确认蓝牙设备连接是否与主机匹配。(参照驱动使用说明书)

注册蓝牙立体声耳机

(您只需简单地注册一次)

- 长按 [↵] 键移至功能表主菜单屏幕。
- 轻触 [◀ ▶] 键选择 <Bluetooth> 然后轻触 [⊙] 键。
 - <蓝牙模式> 设置为 <开> 状态。
 - 🔊 图标点亮。
- 设置立体声耳机到匹配的模式。
 - 设置耳机匹配的模式，参照耳机使用说明书。
- 轻触 [↖ ↘] 键选择 <立体声耳机> 然后轻触 [⊙] 键。
 - 播放器开始搜索可能的蓝牙耳机。
- 轻触 [↖ ↘] 键选择需要注册的耳机名称然后轻触 [⊙] 键。
 - 如果耳机密码不是 0000 时，显示密码输入信息，参照耳机的使用说明书找寻密码。
 - 耳机注册完成



使用蓝牙立体声耳机 (继续)


注册蓝牙立体声耳机 (继续)





参考


- 只有当聆听音乐和 FM 广播时，蓝牙功能才起作用。当观看视频或玩游戏时，此功能不起作用。


- 描述蓝牙图标

 : 蓝牙模式关闭

 : 蓝牙模式开启

 : 已连接立体声耳机

 : 已连接手机

 : 文件传送模式

- 如果您要关闭蓝牙功能，设置蓝牙模式： <Bluetooth> → <蓝牙模式> → <关>。


- 相兼容的立体声耳机

公司	型号	公司	型号
i.TECH	Blueband	SAMSUNG	SBH100
Plantronics	PULSAR 590A	Jabra	BT620s
MOTOROLA	HT820		

- 请使用注册的蓝牙立体声耳机，不支持单声道的免提耳机。

使用蓝牙立体声耳机 (继续)


连接已注册的蓝牙立体声耳机

1. 在蓝牙屏幕上轻触 [↖ ↗] 键选择 <立体声耳机> 然后轻触 [○] 键。
2. 轻触 [↖ ↗] 键一个需要连接的立体声耳机然后轻触 [○] 键。
 - 当成功连接后，您将会看到  图标。
3. 播放一个您选择的文件。
 - 您可以使用立体声耳机聆听音乐。



参考

- 如果您找不到需要的耳机连接，请先注册。
- 如果您关闭主机或耳机然后再开机，蓝牙连接可能会断开。如果您想要再次用蓝牙耳机听音乐，请重复上面的操作。

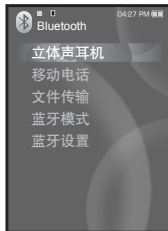

使用蓝牙移动电话

当蓝牙移动电话与播放器连接后，您可以通过播放器拨打或接听电话。播放器可作为免提设备使用。

- ★ 开始准备 - 如果播放器已经与蓝牙立体声耳机或外部设备相连接，请先断开连接。确保需连接的蓝牙设备类型与播放器匹配。（参照设备使用说明书）
在 <蓝牙设置> → <显示选项> 中设置 <可发现>。 参照第 111 页。

注册蓝牙移动电话


（您只需简单的注册一次）

1. 长按 [↔] 键移至功能表主菜单屏幕。
2. 轻触 [◀ ▶] 键选择 <Bluetooth> 然后轻触 [⊙] 键。
 - <蓝牙模式> 设置为 <开> 状态。
 - 图标点亮。
3. 在移动电话中搜索 YP-S5 并与之连接。
 - 如果重命名 YP-S5 播放器，则搜索新名称。



参考

- 对于有些移动电话，搜索设备及手机会话(拨打/接听)功能可能不起作用。
- 当播放器与移动电话通过蓝牙连接后，如果您在移动电话上按下按键拨打或接听电话时，可能会从播放器中听到一些杂音。
- 我们推荐使用英文命名移动电话。
- 相兼容的蓝牙移动电话

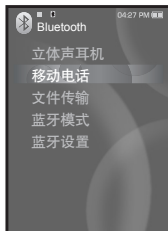

公司	型号
SAMSUNG	SGH-D500, SGH-D600, SGH-D820, SGH-D900, SPH-V6900, SPH-V7400, SPH-V8900, SPH-V9000
NOKIA	N73
MOTOROLA	MOTORIZR Z3

使用蓝牙移动电话 (继续)

注册蓝牙移动电话 (继续)

4. 当移动电话上出现输入密码窗口时，请输入密码。
5. 当您看到 **<Pair?>** 时，轻触 [**< >**] 键选择 **<是>** 然后轻触 [**0**] 键。
 - PIN code (密码) 输入窗口显示。
6. 使用 [**↶ ↷ < >**] 及 [**0**] 键输入密码。
 - 确保与第 4 步输入的密码一致。
7. 使用 [**↶ ↷ < >**] 键移至 **<OK>** 然后轻触 [**0**] 键。
 - 移动电话注册完成。




▪ 依据移动电话的不同，密码数字可能不同。（参照移动电话的使用说明书）

参考

使用蓝牙移动电话 (继续)


连接已注册的蓝牙移动电话

1. 在蓝牙屏幕上轻触 [↖ ↘] 键选择 <移动电话> 然后轻触 [⊙] 键。
2. 轻触 [↖ ↘] 键选择 <连接电话> 然后轻触 [⊙] 键。
 - 电话数字输入窗口显示。
3. 轻触 [↖ ↘] 键选择需要连接的电话然后轻触 [⊙] 键。
 - 当连接成功后，您会看到  图标。



参考


- 如果搜索不到需要连接的电话，请先在播放器上注册。
- 如果您关闭播放器后再开启时，移动电话连接被设置为关闭状态。参照上面的步骤再次连接。

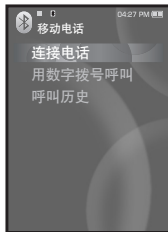

使用蓝牙移动电话 (继续)

使用播放器拨打电话

1. 在蓝牙屏幕上轻触 [∧ ∨] 键选择 <移动电话> 然后轻触 [⊙] 键。
2. 轻触 [∧ ∨] 键选择 <用数字拨号呼叫> 然后轻触 [⊙] 键。
 - 电话数字输入窗口显示。
3. 使用 [∧ ∨ < >] 及 [⊙] 键输入需要拨打的电话号码。
4. 使用 [∧ ∨ < >] 键移至 <☎> 然后轻触 [⊙] 键。
 - 电话正在接通。

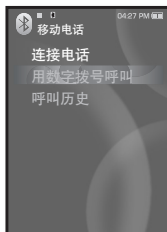

当使用免提 (YP-S5) 通话时，如何转到移动电话通话

当使用免提设备通话时，在播放器显示屏幕上轻触 [< >] 键选择 <☎> 然后轻触 [⊙] 键。

- 使用移动电话通话。



当使用移动电话通话时，如何转到免提 (YP-S5) 通话

当使用移动电话通话时，在播放器显示屏幕上轻触 [< >] 键选择 <☎> 然后轻触 [⊙] 键。

- 使用免提通话。

调整音量


当使用免提通话时，轻触 [∧ ∨] 键调整音量。

- 可在 0 到 30 之间调整音量。
- 如果选择 0，则不能听到与您通话人的声音。

使用蓝牙移动电话 (继续)

使用电话号码列表拨打电话

1. 在蓝牙屏幕上轻触 [↖ ↘] 键选择 <移动电话> 然后轻触 [⊙] 键。
2. 轻触 [↖ ↘] 键选择 <呼叫历史> 然后轻触 [⊙] 键。
 - 电话号码列表显示。
3. 轻触 [↖ ↘] 键选择一个需要的电话号码然后轻触 [⊙] 键。
 - 现在可以拨打他人电话。

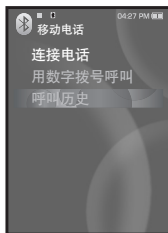

在电话号码列表中删除一个电话号码

1. 在电话号码列表中，轻触 [↖ ↘] 键选择需要删除的电话号码然后轻触 [⊙] 键。
2. 轻触 [↖ ↘] 键选择 <删除> 然后轻触 [⊙] 键。
 - 如果需要删除号码列表中所有电话号码，选择 <删除全部>。
 - 确认窗口显示。
3. 轻触 [← →] 键选择 <是> 然后轻触 [⊙] 键。
 - 选择的号码被删除。

使用蓝牙移动电话 (继续)

接听电话

1. 当有电话接入时， <Connect?> 字样出现。
2. 轻触 [< >] 键选择 <Yes> 然后轻触 [Ⓞ] 键。
 - 进行通话。

结束通话

- 当通话过程中，在显示屏幕上轻触 [< >] 键选择 < Ⓞ > 然后轻触 [Ⓞ] 键。
- 结束通话。

与蓝牙设备之间传送文件

您可以与蓝牙外部设备（例如：MP3 播放器，移动电话等）之间进行传送音乐，照片以及视频文件。




- 开始准备 - 如果播放器已经与蓝牙立体声耳机或外部设备相连接，请先断开连接。确保需连接的蓝牙设备类型与播放器匹配。（参照设备使用说明书）
检查蓝牙设备是否支持文件传送功能（参照设备使用说明书）
在 <蓝牙设置> → <显示选项> 中设置 <可发现>，参照第 111 页。在 <蓝牙设置> → <搜索选项> 中设置 <搜索全部>。

注册一个外部设备


（您只需简单地注册一次）


- 长按 [↵] 键移至功能表主菜单屏幕。
- 轻触 [◀ ▶] 键选择 <Bluetooth> 然后轻触 [⊙] 键。
 - <蓝牙模式> 设置为 <开> 状态。
 - 🔍 图标点亮。
- 设置外部设备到匹配模式。
 - 设置外部设备到匹配模式，请参照设备使用说明书。
 - 设置 YP-S5 到 <服务器模式>，参照第 109 页。
- 轻触 [↵ ↖] 键选择 <文件传输> 然后轻触 [⊙] 键。
- 轻触 [↵ ↖] 键选择 <连接至设备> 然后轻触 [⊙] 键。
 - 需要注册的设备列表显示。

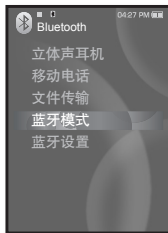

与蓝牙设备之间传送文件 (继续)

注册一个外部设备 (继续)

- 轻触 [\wedge \vee \times] 键选择一个需要注册的设备然后轻触 [O] 键。
 - PIN code (密码) 输入窗口显示。
 - 使用 [\wedge \vee \lt \gt] 及 [O] 键输入需要添加到播放器的设备密码。
 - 要得到密码, 参照设备使用说明书。
 - 使用 [\wedge \vee \lt \gt] 键移至 <OK> 然后轻触 [O] 键。
 - 当在外部设备上出现 <Pair?> 时, 轻触 [\lt \gt] 键选择 <Yes> 然后轻触 [O] 键。
 - 当外部设备出现输入密码窗口时, 输入密码。
 - 确保与第 7 步输入的密码一致。
 - 设置完成后, 在播放器的显示屏上出现外部设备名称列表。
如果您想从外部设备传送文件到播放器, 参照第107页第 4 步操作。
-  参考
- 依据不同的外部设备, 密码可能也不同。(参照设备使用说明书)
 - 如果您使用除 YP-S5 外的其它蓝牙设备传送文件时, 某些功能可能不起作用。
 - 相兼容的蓝牙移动电话

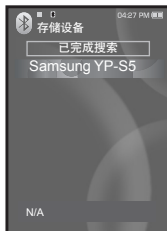

公司	型号
SAMSUNG	SGH-D500, SGH-D600, SGH-D820, SGH-D900 SPH-V6900, SPH-V7400, SPH-V9000
NOKIA	N73
MOTOROLA	MOTORIZR Z3

与蓝牙设备之间传送文件 (继续)

从外部设备传送文件到播放器

- ★ **开始准备** - 如果搜索不到可以连接的外部设备, 请先注册一个外部设备, 参照第 105 页。
确保需连接的蓝牙设备类型与播放器匹配。(参照设备使用说明书)
设置 YP-S5 为 <服务器模式>。参照第 109 页。

1. 在蓝牙屏幕上轻触 [↖ ↗] 键选择 <文件传输> 然后轻触 [⊙] 键。
2. 轻触 [↖ ↗] 键选择 <连接至设备> 然后轻触 [⊙] 键。
3. 轻触 [↖ ↗] 键选择一个需要连接的外部设备然后轻触 [⊙] 键。

▪ 当正确连接后,  图标显示并且文件夹列表显示。

4. 轻触 [↖ ↗] 键选择一个需要的文件夹然后轻触 [⊙] 键。
5. 轻触 [↖ ↗] 键选择一个需要的文件然后轻触 [⊙] 键。

▪ 从外部设备上选择的文件被传送到播放器。

▪ 传送到播放器的文件存储在
<File Browser> → <Received Files> 文件夹中。



参考

- 当文件传送完成后, 轻触 [↵] 键退出文件传送模式, 参照第 109 页。
- 当您关闭播放器或外部设备后再重新开机时, 将关闭连接。如果连接被关闭, 参照上面的步骤再重新连接。
- 播放器不能播放 DRM 文件 (可控文件)。
- 依据外部设备的不同, 显示信息可能不同。




例如) <External Device>显示

与蓝牙设备之间传送文件 (继续)

从播放器传送文件到外部设备


- ★ 开始准备 - 如果搜索不到可以连接的外部设备, 请先注册一个外部设备, 参照第 105 页。
确保需连接的蓝牙设备类型与播放器匹配。(参照设备使用说明书)
设置 YP-S5 为 <服务器模式>。参照第 109 页。

1. 在蓝牙屏幕上轻触 [↖ ↗] 键选择 <文件传输> 然后轻触 [⊙] 键。
2. 轻触 [↖ ↗] 键选择 <连接至设备> 然后轻触 [⊙] 键。
3. 轻触 [↖ ↗] 键选择一个需要连接的外部设备然后轻触 [⊙] 键。
 - 当正确连接后,  图标显示并且外部设备文件列表显示。
4. 轻触 [⊞] 键选择 <连接至设备> 然后轻触 [⊙] 键。
 - 播放器的 <File Browser> 显示。
 - 每次按下此键 [⊞], 播放器在 <外部设备> 与 <File Browser> 之间变换。
5. 使用 [↖ ↗] 及 [⊙] 键选择一个需要的文件然后轻触 [⊙] 键。



参考

- 选择的文件被传送到外部设备。
- 当文件传送完成后, 轻触 [↵] 键退出文件传送模式。参照第 109 页。
- 播放器不能播放 DRM 文件 (可控文件)。

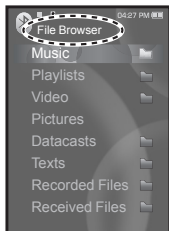

例如) <File Browser> 屏幕

与蓝牙设备之间传送文件 (继续)

取消传送文件

1. 在传送过程中，轻触 [⏏] 键。
 - 文件传送停止。

退出文件传送模式

1. 在文件列表屏幕上，轻触 [↩] 键。
 - 每次按下此键 [↩] 键，播放器将返回到上一预览屏幕并且文件传送窗口关闭。
2. 轻触 [◀ ▶] 键选择 <Yes> 然后轻触 [⏏] 键。
 - 文件传送模式关闭。

将播放器设置为服务器模式

如果您想将播放器上的文件传送到外部设备，首先两个设备之间必须相匹配。

1. 在蓝牙屏幕上轻触 [⋮] 键选择 <文件传输> 然后轻触 [⏏] 键。
2. 轻触 [⋮] 键选择 <服务器模式> 然后轻触 [⏏] 键。
 - 播放器调到服务器模式。
 - 您可以将播放器上的文件传送到外部设备中。



参考

- 轻触 [↩] 键，退出服务器模式。



使用蓝牙菜单

断开蓝牙设备

1. 在蓝牙屏幕上轻触 [⌂] 键。
 - <Bluetooth> 菜单显示。
2. 轻触 [↖ ↘] 键选择 <断开连接> 然后轻触 [⊙] 键。
 - 断开设备信息窗口显示。
3. 轻触 [← →] 键选择 <是> 然后轻触 [⊙] 键。
 - 断开连接。



检查蓝牙设备的连接

1. 在蓝牙屏幕上轻触 [⌂] 键。
 - <Bluetooth> 菜单显示。
2. 轻触 [↖ ↘] 键选择 <已连接的设备> 然后轻触 [⊙] 键。
 - 连接设备信息显示。




- 轻触 [⌂] 键退出菜单。

参考

蓝牙设置

- ★ 开始准备 - 设置 <蓝牙模式> 到 <开启> 状态。

1. 长按 [↵] 键移至功能表主菜单屏幕。
2. 轻触 [←] 键选择 <Bluetooth> 然后轻触 [⊙] 键。
3. 轻触 [↖] 键选择 <蓝牙设置> 然后轻触 [⊙] 键。
 - 蓝牙设置菜单显示。
4. 使用 [↖] 及 [⊙] 键选择您需要的设置。

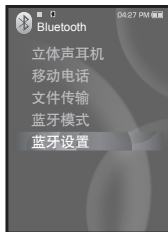


蓝牙设置选项

- 显示选项：您可以设置蓝牙设备的显示选项 <可发现> 设置为可被搜索状态， <不可发现> 设置为关闭状态。
 - 搜索选项：您可以设置搜索蓝牙设备选项。 <搜索全部> 搜索所以可能的蓝牙设备， <按服务搜索> 只搜索选择的设备。
 - 搜索超时：您可以选择搜索一台新设备的时间。可选择 <10 秒>， <20 秒>， <30 秒>， <45 秒> 以及 <60 秒>。
当设置一个时间后，将在您设置的时间内搜索新的设备。
 - 删除设备：您可以从播放器中删除又注册的设备。参照第 112 页。
轻触 <删除全部> 删除所有已注册的设备。
 - 我的设备信息：您可以检查您播放器的名称和地址。
-

蓝牙设置 (继续)

删除一个蓝牙设备

1. 轻触 [^ v] 键选择 <删除设备> 然后轻触 [O] 键。
 - 设备注册列表显示。
2. 轻触 [^ v] 键选择一个需要删除的设备然后轻触 [O] 键。
 - 如果您需要删除所有的设备，选择 <删除全部>。
3. 轻触 [< >] 键选择 <Yes> 然后轻触 [O] 键。
 - 选择的设备被删除。

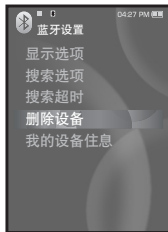


重命名一个蓝牙设备

1. 轻触 [^ v] 键选择 <我的设备信息> 然后轻触 [O] 键。
 2. 轻触 [回] 键。
 - 我的设备信息菜单显示。
 3. 轻触 [^ v] 键选择 <编辑设备名称> 然后轻触 [O] 键。
 - 编辑设备名称窗口显示。
 4. 使用 [^ v < >] 及 [O] 键重命名设备。
 - [回]: 输入模式开关, 从数字模式到英文大写字母到英文小写字母变换。
 - [←]: 您可以逐个清除。
 - [OK]: 确认您的修改。
 - 例如: 输入 “YPS5”
 - 移至相应的按键并轻触。
- [回] (一次) ⇒ WXY (3次) ⇒ PRS (一次) ⇒ PRS (3次)
⇒ [回] (两次) ⇒ 5 (一次)



疑难解答

如果您在使用中出现一些故障，请参看以下方法。如果出现您不能解决的故障，请直接与您所在地最近的三星客户服务中心联系。

问题	解答方法
不能开机。	<ul style="list-style-type: none">• 电池电量不足时，不能开机。请重新充电后再开机。• 按重新设置孔。
按键不动作。	<ul style="list-style-type: none">• 请检查  开关是否在箭头所示位置上。• 请确保是否按了正确的按键，然后重试。• 按重新设置孔
屏幕不亮。	<ul style="list-style-type: none">• 在阳光直射下，屏幕亮度可能不明显。• 如果您在 <Settings> → <显示屏> 中设置了<显示屏幕关闭>，显示屏幕将关闭，按任意键点亮显示屏幕。

问题	解答方法
电源自动关闭。	<ul style="list-style-type: none"> • 请检查电池电量。 • 当电池电量不足时播放器会自动关闭，请重新充电。 • 如果在 <Settings> → <系统> 中设置了 <自动关闭电源>，那么主机会在停止模式下自动关闭电源。
电池使用时间与说明书所述不符。	<ul style="list-style-type: none"> • 电池使用时间与声音模式及显示设置有关。 • 当产品处在过低或过高温度环境中时，有可能缩短电池的使用寿命。
Media Studio 程序故障。	<ul style="list-style-type: none"> • 请检查计算机是否满足配置要求。
不能正确连接计算机。	<ul style="list-style-type: none"> • 检查 USB 插头是否正确连接，并重新连接。 • 请按桌面上的 <开始>，然后运行 Windows 升级程序。选择您想要升级的服务包后开始升级。重新启动计算机然后将播放器与计算机正确连接。
文件传送速度太慢。	<ul style="list-style-type: none"> • 如果您在计算机上运行了多个程序，包括 <Media Studio> 文件传送速度会变慢。退出不需要的程序并重新传送。


问题	解答方法
不能播放	<ul style="list-style-type: none"> • 请检查是否保存有与播放器兼容的音乐文件。 • 请检查所播放的音乐文件是否已经损坏。 • 请检查电池电量是否充足。
不能上传文件	<ul style="list-style-type: none"> • 请检查 USB 是否正确连接，请断开连接后再重新连接。 • 请检查是否有足够的空间。 • 按重新设置孔。
文件或数据丢失	<ul style="list-style-type: none"> • 请检查在文件或数据传送中 USB 有没有正确连接。如果没有正确连接，可能不仅仅造成数据或文件的损坏，也有可能造成主机其它数据的丢失及故障。三星公司对于因这样的原因造成的数据或文件丢失概不负责。
在播放过程中显示异常的播放时间。	<ul style="list-style-type: none"> • 请检查所播放的文件是否为 Variable Bit Rate (VBR) 格式。
显示异常的文件名。	<ul style="list-style-type: none"> • 移至 <Settings> → <语言 (Language) > → <内容 > 然后选择合适的语言。参照第 27 页。
播放器发热。	<ul style="list-style-type: none"> • 在充电时播放器会产生热量，这对播放器的寿命及功能不会产生影响。
当观看视频时突然出现一个信息不能再观看。	<ul style="list-style-type: none"> • 通过 Media Studio 重新下载该视频。

问题	解答方法
不能与蓝牙耳机相连接	<ul style="list-style-type: none">• 请确认是否为蓝牙立体声耳机，单声道耳机不支持。• 如果您打开或关闭播放器时，蓝牙连接被关闭，在此情况下，请重新连接。• 如果您用手机通话时，请检查播放器与蓝牙立体声耳机之间的连接是否为关闭状态。• 如果您想用手机通话，请检查播放器中 <蓝牙设置>→ <显示选项> 设置为 <可发现>。如果设置为 <不可发现>模式，则不能搜索到手机。

附录

功能表菜单

您可以快速浏览本产品的功能设置

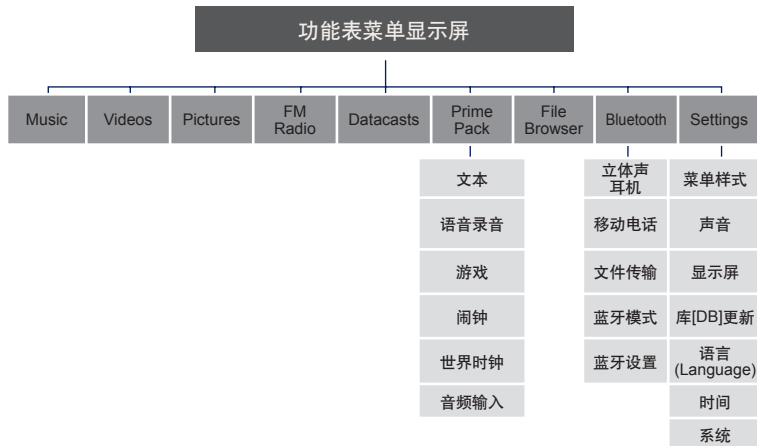

产品规格

产品名称	YP-S5	
额定电压	DC 5.0V/ 500mA	
内置电池	600 mAh/ DC 3.7V	
文件兼容性	音频：MPEG1/2/2.5 Layer3 (8kbps~320kbps, 8kHz~48kHz) WMA(48kbps~192kbps,8kHz~48kHz), AAC-LC(24kbps~128kbps,44.1kHz, 48kHz) Ogg(Q1~Q10) 视频：SVI (视频：MPEG4, 音频：MP3 (44.1kHz, 128kbps), 分辨率：208X176, 画面更新率：15fps) 图象：JPG (逐行, 连续扫描, 文件大小：小于 3MB)	
耳机输出	20mW (16Ω)	
输出频率范围	40Hz~20KHz	
信噪比	90 dB with 20 KHz LPF(基于 1kHz 0 dB)	
播放时间	耳机：音乐播放最长 24 小时，视频播放最长 4 小时。 音箱：音乐播放最长 5 小时，视频播放最长 3 小时 (基于：MP3 128kbps, 音量：15, 正常模式)	
工作温度	-5~35°C (23~95°F)	
外壳	塑料	
重量	85 g	
尺寸(宽x高x深)	46.5 X 96 X 14.95 mm	
音箱	电源输出	0.7W/Ch x 2Ch
	阻抗	8Ω
	频率范围	400 Hz ~ 20 KHz

FM 广播	FM 频率	87.5~108.0MHz	FM 失真度	1%
	FM 信噪比	55 dB	FM 灵敏度	38dB μ

无线系统

发射类型	F1D
RF 电源	2.2mW
传输频率	2402MHz ~ 2480MHz
接收频率	2402MHz ~ 2480MHz
声道号码	79 ch
操作温度	-10°C~ +50°C (14 ~ 122°F)
发射系统	GFSK
通讯模式	双办公操作
湿度	95%
支持版本规格	1.2
模块	LBMA465CP3-113

为提高产品性能进行的产品升级等，本说明书的内容可能会有修正，恕不另行通知。

序列号

本产品使用说明书所述之产品已获得第三方知识产权许可。该许可权提供最终使用消费者按照许可的内容用于私人非商业用途。不得用于商业用途。该许可不适用除本产品外的其他任何产品。不允许不符合ISO/IEC 11172-3 或 ISO/IEC 13818-3要求加工的产品且与本产品一起使用或销售。该许可权仅用于消费者使用本产品进行符合 ISO/IEC 11172-3 或 ISO/IEC 13818-3.的音频文件的解码和编码。产品的特性功能不符 ISO/IEC 11172-3 或 ISO/IEC 13818-3.要求的不能授权使用。



如果您对三星产品有任何咨询或建议请与三星客服中心联系

电话: 800-810-5858, 010-6475-1880

网址: www.samsung.com

地址: 北京市朝阳区利泽中二路2号B座二层

三星电子(北京)技术服务有限公司

邮编: 100102