

问候语

感谢您购买OPPO产品！

此用户手册为您安全使用本机提供帮助，请在使用前仔细阅读此手册。

购买机器后，请勿忘记到OPPO官网www.oppo.com进行产品注册，以获得您作为VIP用户的权益。

到OPPO官网进行产品注册成为VIP用户，您将享受到以下权益：

- 1.OPPO专业技术人员12小时在线服务，为您解决产品疑难问题。
- 2.免费下载海量视频资源，无须格式转换，OPPO机器直接可播放。
- 3.优先享有OPPO线上、线下活动的参与权。
- 4.VIP邮件服务。将根据您在产品注册时提供的邮箱地址，给您提供关于新品、固件升级、活动信息等第一时间的资讯。

本产品按照Q/OPPO 1004-2006企业标准组织生产。

注意事项

使用须知

- 请避开温度过高（35°C以上）、过低（-5°C以下）或过于潮湿的地方。
- 切勿严重撞击本机，切勿在本机上放置重物。
- 勿使异物进入本机内。
- 切勿接触苯、稀释剂等化学物品。
- 不应遭受水滴或者水溅。
- 请避开直射光线或发热器具。
- 请避开灰尘较多的场所。
- 切勿自行拆卸、修理、改装。

关于交通安全

- 不要在骑自行车、摩托车时使用耳机，这样不仅非常危险，而且可能违反交通法规。步行（尤其是过人行横道）时，如果耳机音量过大，将非常危险。

保护听力

- 医生指出，长时间使用较大音量收听会有损听力。出现耳鸣时，请减低音量或停止使用。

锂电池使用须知

- 如果电池更换不当会有爆炸危险，只能由OPPO指定的特约维修点用同样类型或等效类型的电池来更换。
- 为避免锂电池性能下降，请定期充电（每月至少一次）。
- 长时间不使用可能导致电量过低而无法开机，此时请先充电半小时再使用。

本说明书中的所有图片均为示意图，仅供参考，具体请以实物为准。

目 录

第一章 快速上手操作

产品按键、插孔图示	4
开机/关机	5
使用移动存储功能	5
安全断开USB连接	6
充电	7
复位	7
如何装入/取出Micro SD卡	8
使用触摸屏	9

第二章 使用介绍

主菜单图示	10
播放音乐界面图示	11
播放视频界面图示	12
收音界面图示	13
录音界面图示	14

第三章 基本操作

播放音乐	15
搜索音乐	17
音效模式	18
播放模式、屏幕显示	20
视频播放	21
视频设置	22
图片浏览	23
图片设置	24
断点播放	25
资源管理器	25

目 录


录音	27
收音	28
电子书浏览	31
电子书设置	31
附加功能	33
锁定	34

第四章 设置

重要提示	35
屏保时间	35
亮度调节	36
桌面设置	36
开机密码	36
文件加密	37
定时关机	37
日期与时间	38
音量限制	38
按键声音	38
出厂设置	38
语言选择	39
系统信息	39
固件升级	39
触摸屏校准	39

第五章 其他信息

格式化	40
故障排除	40
附加信息	42
产品规格	43

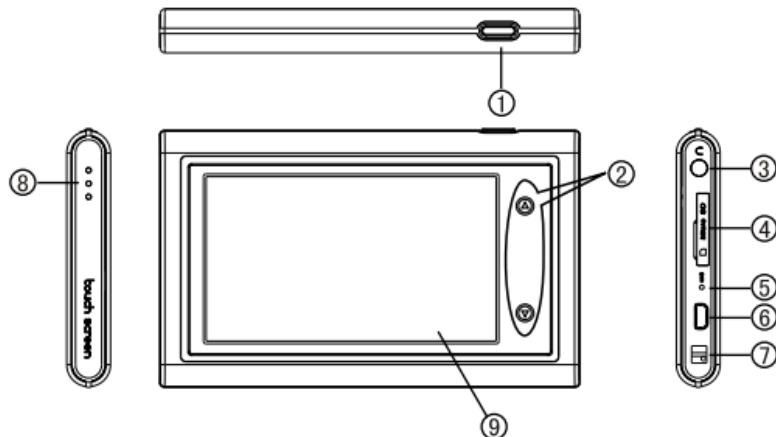

① ：关机状态按 → 开机
 开机状态长按 → 关机
 屏亮时短按 → 关屏并锁定
 关屏状态短按 → 开屏

② 触摸键：
 浏览电子书时短按 → 翻页
 浏览图片时短按 → 手动切换图片
 AVOUT状态在 与 之间滑动 → 调节音量
 AVOUT时短按 → 切换上一部电影或下一部电影
 AVOUT时在 与 的中间位置短按 → 暂停视频
 在文件浏览界面 → 选择文件

③ 耳机插孔

⑦ 挂绳孔

④ Micro SD卡插孔

⑧ 外接电池接口

⑤ MIC: 麦克风

⑨ 触摸屏

⑥ USB接口

- 开机



按 键开机，显示开机动画，并进入主菜单。如果设有开机密码则必须输入密码后才能进入主菜单。

- 关机



长按 键关机。

注意：


- 如在特定的时间内没有使用播放、收音或录音等功能，本机会自动关机。


本播放机在Windows ME/2000/XP操作系统下可作移动存储使用，在Windows 98SE操作系统下必须安装驱动程序(请在OPPO官方网站上下载驱动程序)之后才能作为移动存储使用。

用USB传输线连接本机和电脑，当电脑桌面右下角出现“”图标后，就可以正常使用本机的移动存储功能了。

- 注意：**
- 为避免机器出现异常，建议您在将本机连接电脑前先关机，然后用USB传输线连接好本机，再连接电脑。
 - 在Windows 98系统下没有“”图标。

使用结束后，用鼠标右键点击Windows桌面右下角的“”图标，按电脑提示操作，安全断开USB连接。

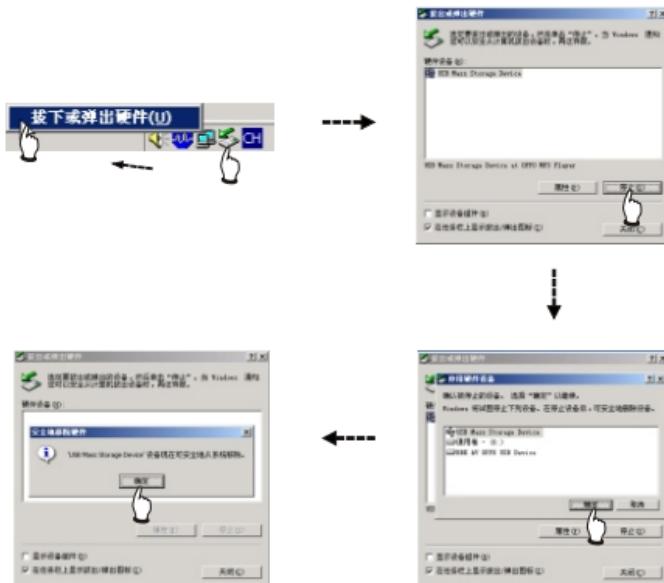

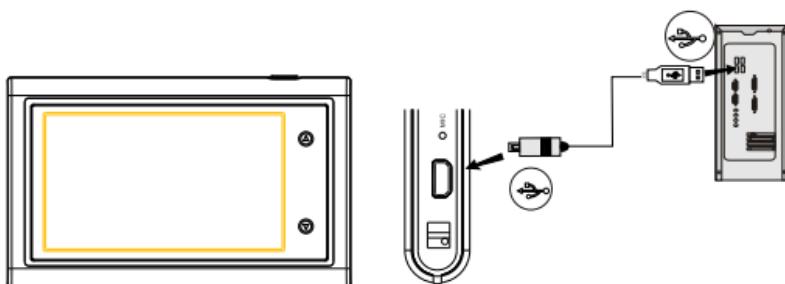

本机采用锂离子电池供电。任何时候，用USB传输线连接本机到电脑，均会自动开机开始充电，用电脑充满电大约需要3个小时左右。充满之后自动停止充电。

完成充电后拔出USB传输线之前请先停止使用USB存储功能，直接拔出可能会导致数据丢失或损坏机器。

注意：


- 充电时机体轻微发热属正常现象，请放心使用。
- 电池电量过低时，并且当USB供电小于100mA时，开始充电显示屏可能无显示，甚至无法充电。
- 如边充电边播放，电池充电时间将会延长。
- 外接电池接口供接入4.5V($\pm 100\text{mV}$)外部电池组件，非专用的电池或不正确的接入会损坏机器，外接电池为选购件。

如果本机死机无法操作时，可对本机进行复位。

复位方法：

长按  键10秒钟左右，完成复位后重新开机就可正常使用。


1、装入Micro SD卡：用指甲轻轻抠出胶塞，按照下图将Micro SD卡正确装入。

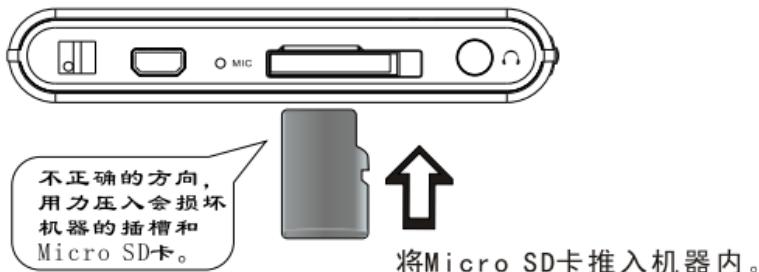

注意：

- 市场上Micro SD卡种类较多，某些卡本机可能不支持，建议先试用再购买。

2、取出Micro SD卡：拔开胶塞，用力按压一下Micro SD卡即可弹出来。

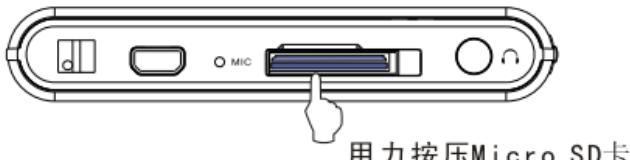

用力按压Micro SD卡

注意：

- 为避免损坏机器或Micro SD卡，请在关机状态下插拔Micro SD卡。
- Micro SD卡如有变形、异物、脏污时可能会导致不能顺利弹出，可使用镊子等工具将Micro SD卡取出。
- 本机支持Micro SD卡的最大容量为2GB。

用手指或附送的点击笔点击屏幕：



注意：

- 请不要用力压触摸屏，否则容易使触摸屏损坏。
- 为避免损坏触摸屏，请勿使用尖锐工具点击、刮划触摸屏。

主菜单图示



- 音乐播放
存放音频文件。



- 视频
存放视频文件



- 图片浏览
存放图片文件



- 电子书
存放文本文件



- 录音
选择录音进入录音模式。



- 收音机
选择进入收音机模式。



- 附加功能
选择“附加功能”进入游戏、日历、秒表等模式。



- 设置
选择“设置”设定系统选项。




- 资源管理器
显示所有文件。



- 断点播放
从上次音乐、电影、电子书停止处开始播放

播放音乐界面图示

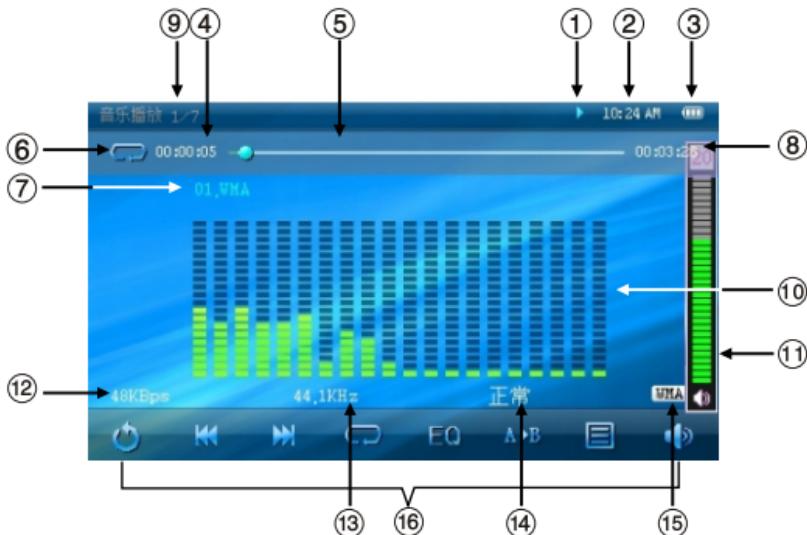

1、音乐播放状态	9、当前曲目数/总曲目数
2、时钟显示	10、频谱显示 (在屏幕中央轻滑一次可切换频谱、ID3信息、歌词显示)
3、电池电量	
4、当前播放时间	11、音量
5、播放进度条	12、比特率
6、播放模式	13、采样率
7、歌曲名	14、音效模式
8、总曲播放时间	15、音乐文件格式

16、从左至右依次为：


返回图标 反跳 正跳 切换播放模式图标
转换音效图标 A-B复读图标 其他功能 显示音量

播放视频界面图示



1、视频文件名	8、反跳
2、时钟显示	9、暂停/播放
3、电池电量	10、正跳
4、已播放时间	11、亮度调节
5、总时间	12、AV输出
6、播放进度条	13、切换显示比例
7、返回图标	14、显示音量

收音界面图示

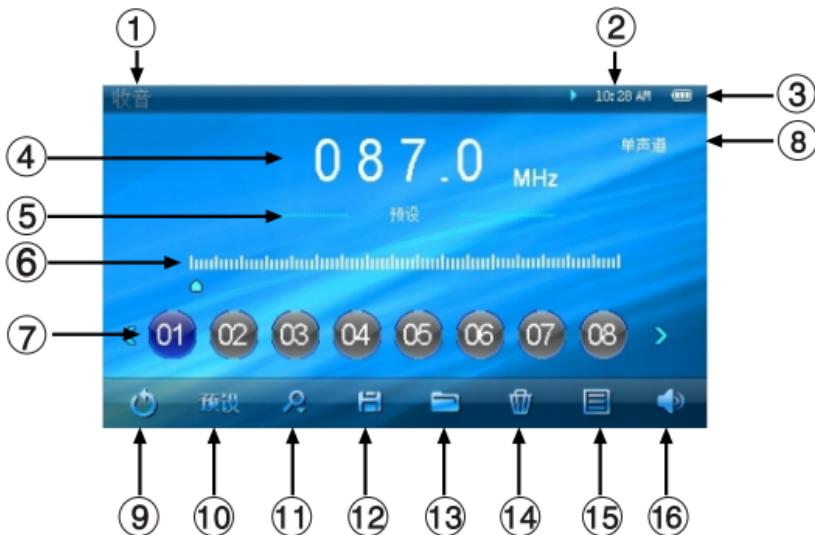

1、收音状态	9、返回图标
2、时钟显示	10、切换预设/搜索模式
3、电池电量	11、自动搜索
4、当前收听电台频率	12、保存电台
5、预设模式/搜索模式	13、收音电台列表
6、搜台进度条	14、删除电台
7、电台序号	15、其他功能
8、单声道/立体声	16、显示音量

录音界面图示




1、录音状态	7、已录音时间/剩余录音时间
2、时钟显示	8、返回图标
3、电池电量	9、录音/暂停录音
4、录音文件名	10、保存录音
5、高品质	11、录音文件列表
6、普通品质	

关于录音文件名“VREC004.WAV”：004是当前录音曲目的序号，按顺序排列；WAV是录音生成的文件格式。

▶ 播放音乐

在主界面点击“音乐播放”图标，进入文件浏览状态，点击一个音乐文件，开始播放音乐。

进入“音乐播放”后可通过分类浏览选择音乐文件：

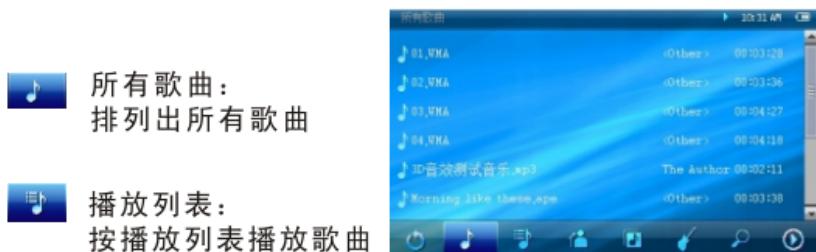

 所有歌曲：
排列出所有歌曲

 播放列表：
按播放列表播放歌曲

▶ 新建播放列表：点击  进入播放列表菜单，
点击“新建播放列表”，所有的音乐文件排列在右边，

在需要列入列表中的音乐文件上，快速点击两次，音乐文件在左边框中显示，添加成功；

在左框中已添加的文件上快速点击两次可删除文件；
按此方法可添加多首需要列表的音乐文件。

点击  图标，保存退出即可。

▶ 编辑播放列表：点击要编辑的播放列表，按新建播放列表的方法添加、删除歌曲，点击  保存列表。

▶ 删除播放列表：在“删除播放列表”中点击要删除的播放列表即可删除。

 艺术家：按所有艺术家名和未知艺术家排列歌曲

 专辑：按所有专辑名和未知专辑排列歌曲

 风格：按所有流派和未知流派排列歌曲

注意：

- 当歌曲的全路径名长度太长时，可能导致该歌曲不能播放。
- 同一播放列表中不可重复添加歌曲。
- 播放列表最多可新建5个，每个播放列表最多添加100首歌曲。

➤ 暂停音乐

在屏幕的中心位置点击，可暂停，再次点击可继续播放。

➤ 正跳和反跳

在播放中点击  图标，可以跳至下一首歌曲播放，
在播放中点击  图标，可以跳至上一首歌曲播放。

➤ 甩动换曲

在音乐播放界面点击右下角  图标，选择“甩动换曲”，
点击“开”。

此时，手握机器，朝右方向甩动一次正跳歌曲；朝左方向
甩动一次反跳歌曲。

➤ 快进和快退

在播放中长按  图标不放，即可快进。

在播放中长按  图标不放，即可快退。

(在播放进度条上点击您需要的位置，音乐即可从该位置开始播放。)

➤ 调节音量

在音乐播放、视频播放和FM收音界面点击  图标后在出现的音量条上滑动调节音量；

视频输出时在  与  之间滑动调节音量。

注意：

- 本机主要支持播放主流的3.95, 3.97, 3.98, 3.99的NORMAL, FAST编码格式的APE文件
- 在某些操作系统中（如繁体Windows等）拷贝歌词/歌曲文件，更改歌曲名，可能会引起显示乱码；某些非标准歌曲或者特别格式的歌曲播放时可能会有杂音。

➤ 正在播放

音乐正播放时，在音乐文件浏览状态，点击 图标，进入播放界面。

➤ A-B 复读功能

在播放时，如果您想反复听某段内容，请使用A-B复读功能。

点击屏幕下方 图标选择您想要重复播放的起点，图标显示“A-”；

点击 图标选择您想要重复播放的终点，图标显示“A-B”，系统开始在“AB”区间复读。

再次点击 图标取消A-B复读，继续播放。

在“音乐播放”菜单下，点击 图标，弹出界面后，点击“新搜索”，在搜索框里输入所要搜索的歌曲文件名的第一个拼音字母，点击“确定”即可。

“C”键可删除字母。退出点击搜索条。

如搜索“想你”这首歌时，在键盘上点击“X”“N”，点击“确定”即可搜索到。

如果本机中无此歌曲，则显示无搜索结果。



注意：

- 不能搜索歌曲名首字为阿拉伯数字的歌曲。

播放音乐时，点击屏幕下方“EQ”图标，可切换音效。

选择到“我的音效”及“微软音效”，则对应您已设定好的音效。

➤ 我的音效设置

音乐播放时，点击右下角更多功能图标 ，在弹出的菜单上点击“我的音效”，进入设置界面。

此时可提升/衰减各个频段的幅度值(dB)。

如：如果您想调节中音(1K)的幅度，点击中音(1K)幅度条的高低位置即可，点击  图标保存退出。



点击



➤ 微软音效设置

在“微软音效”界面下，可设置微软音效。微软音效能为您带来与vista平台上同样的音响效果，它主要包含三方面技术：

- 3D环绕：先进的空间环绕技术打破以往双声道的音乐体验，使得普通耳机也能产生出3D立体空间效果，创造丰富充实的听感和音乐层次感。
- 至纯低音：通过可调节的低音增强器，产生清晰至纯的重低音，超强低频突出音乐纵深感，使得耳机也可带来如同较大功率扬声器所发出的震撼音效。
- 音量均衡：在不同乐曲的播放过程中提供音量标准一致的听觉感受，带来更加和谐悦耳的音乐体验。

设置方法：

音乐播放界面点击屏幕下方图标 ，弹出菜单后点击“微软音效”，在弹出的微软音效菜单中点击音效即可。



音乐播放时可切换播放模式。

➤ 播放模式

播放界面显示的播放模式图标如下：



全部重复：重复播放所有曲目。



顺序播放：按曲目顺序播放。



单曲循环：重复播放单首曲目。



浏览播放：每一首曲目浏览播放十秒。



随机播放：随机播放任一曲目。

➤ 屏幕显示

可显示ID3信息，歌词，频谱。

手指在屏幕中央轻滑，即可切换。

注意：


- 当屏幕显示设置为“歌词”时，播放没有歌词的歌曲，会自动切换为“ID3信息”显示。

视频播放界面点击 图标可暂停电影，
暂停后点击 图标，继续播放电影。

播放界面点击 图标或短按 ⌄ 键可跳至上一部电影；
点击 图标或短按 ⌅ 键可跳至下一部电影；

长按 键可快退/快进；

轻触视频播放进度条上想要开始播放的点，视频可从该点播放。

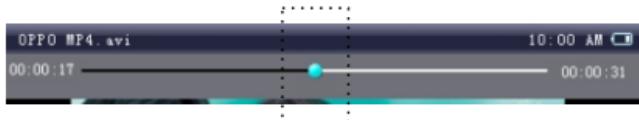

在视频播放界面点击 图标后在出现的音量条上滑动调节音量；

视频输出时在 ⌄ 与 ⌅ 之间滑动调节音量。

播放视频状态点击 图标退到上级目录。

注意：

- 对于大的电影文件可能要等待几秒后才能进入播放。
- 播放过程中出现异常，请尝试重新拷入该视频文件。
- 本机不支持DivX3.0编码格式的AVI视频文件。
- 本机支持的最大码流为2Mbps。

➤ 屏幕亮度

视频播放时可设置屏幕的亮度。

点击屏幕下方图标  切换亮度。


➤ 显示比例

点击屏幕下方图标  切换成全屏显示。

点击屏幕下方图标  切换成以4:3的比例显示。

➤ AV 输出

播放视频时如果您想将MP4上的音/视频等输出到TV或其他装置上来欣赏，请先依照下图连接：

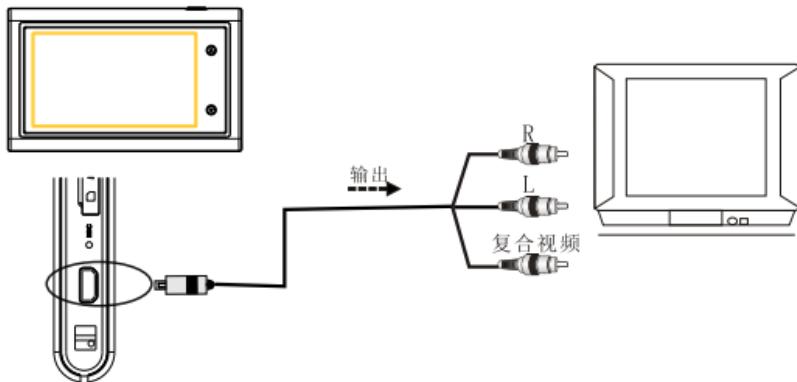

连接完毕后，播放视频，点击图标  就可以在TV或其他装置上欣赏了。

视频输出后，手指在  和  之间滑动可调节音量；短按  和  可实现正跳或反跳。短按  与  的中间位置，可暂停视频。

退出AVOUT请短按  键。

注意：

- AVOUT无快进、快退的功能。
- 播放音乐或收听FM时也能够把声音通过AVOUT线输出，不需要输出时请拔掉AVOUT线，AVOUT输出的音量高低同时受机器的音量调节控制。
- AVOUT输出时无法使用电源适配器供电和充电。

在主菜单界面点击“图片浏览”，选择图片文件后点击进入图片浏览。点击图片会显示图片工具和信息。

点击 放大图片，点击 缩小图片。

图片放大后，手指在屏幕上滑动可拖动图片浏览。

点击 朝右方向90度旋转图片；

点击 朝左方向90度旋转图片。

➤ 切换图片

1、短按 键可切换图片。

2、手指轻触并按住屏幕往左方向滑动，图片切换到上一张；
往右方向滑动，图片切换到下一张图片。



注意：图片分辨率需大于480×272才可放大/缩小。

➤ 浏览模式

可以列表模式和缩略图模式浏览文件。

在主菜单点击进入“图片浏览”后：

点击屏幕下方的图标 ，浏览状态将按列表形式排列出文件。

点击屏幕下方的图标 ，浏览状态将按缩略图形式列出文件。

➤ 幻灯片

■ 图片浏览时间

点击  图标设置图片幻灯片间隔时间。
间隔时间为无时，进入手动浏览方式。

■ 过渡效果

可设置图片浏览时出现的过渡效果。

点击图片弹出信息栏和工具栏后，点击屏幕下方图标 ，
点击“过渡效果”，弹出菜单后再点击一个效果即可。
可设置为无、随机、渐变、百叶窗、移动。

➤ 亮度设置

点击屏幕下方图标 ，此菜单可设置屏幕亮度。

➤ 音乐控制

点击  图标，可进行暂停、打开、关闭背景音乐，切换
曲目，调节音量等操作。

➤ 设置为背景

可将您喜爱的图片设置为背景图片。

浏览到您喜爱的图片时点击屏幕下方图标 ，弹出菜单后
点击“设置为背景”即可。

➤ 自动旋转

点击  将图片浏览时间设为无，自动旋转设为“开”时，
可上、下、左、右晃动浏览图片。


幻灯片浏览模式下无自动旋转功能。

断点播放

在主菜单中点击“断点播放”进入断点选择，可选择“音乐断点”、“视频断点”、“电子书断点”。

本机可支持两个断点。

点击“音乐断点”，屏幕右边显示两个断点，点击其中一个断点，此时歌曲是从上次播放停止处开始播放。

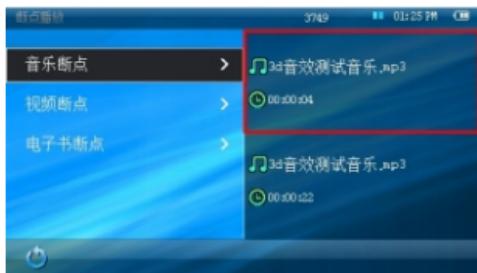

资源管理器

在主界面下点击进入“资源管理器”，可以浏览所有文件，在文件名处长按，可以弹出在线菜单，并可对所选择的文件进行“打开”“删除”“加密”“解密”功能的操作。



注意：

- 播放音乐时删除文件，音乐停止播放。
- 删除文件后整机进入音乐、视频等浏览器界面会更新媒体库。

➤ 文件加密

浏览文件状态长按文件名弹出在线菜单，点击“加密”即可。

➤ 文件解密

菜单中点击“解密”后，输入密码再点击“确定”即可解密。

**注意：**

- 给文件加密前请先在主菜单“设置”中设置文件加密密码，在资源管理器中无法直接给文件设置密码。
- 设定密码后，请妥善保存好密码，如有遗失，请将本机交由OPPO售后处理，机内所有文件仍可以通过连接USB在电脑中进行查看备份。

在主菜单中点击“录音”，进入录音准备状态，

点击屏幕下方图标 ，开始录音。

录音时点击 图标，暂停录音；

暂停状态点击 图标，继续录音。

点击 图标，弹出保存对话框，点击“确定”，保存录音文件并退到准备状态。点击“取消”不保存该录音文件并退出到准备状态。

点击 图标，弹出是否保存录音的对话框，点击“确定”保存录音并退到上级目录；

点击“取消”不保存录音文件并退到上级目录。

录音文件保存在“录音”菜单下的“录音文件”中。

注意：

- 为了防止录音时突然关机，低电量时不能录音；磁盘满也无法录音，如果正在录音则提示“磁盘空间满”退出录音。
- 在麦克风录音时如果操作按键，可能会把按键声音也录入。

➤ 录音文件

包含FM内录在内的所有录音文件。

点击里面的录音文件即可播放。



➤ 录音品质

录音品质越高，音质越好，占用的空间也越多，两种录音品质均采用ADPCM格式编码，只对MIC录音有效。

设置：在MIC录音准备状态点击“高品质”或“普通品质”即可。

➤ 进入收音机模式

在主菜单中点击“收音机”，进入收音模式，此时插上耳机即可收听广播电台。

点击屏幕下方图标 ，退到主菜单，但收音仍在进行。

➤ 搜索、预设模式

收音时点击屏幕下方“预设” / “搜索”切换模式。

1、预设模式

在此模式下点击  图标可调到下一个频道；

点击  图标可调到前一个频道。

也可直接点击某个频道收听。

2、搜索模式

可手动搜索电台。

点击收台进度条右旁边的  图标，每次可增加0.1MHz；

点击收台进度条左旁边的  图标，每次可减小0.1MHz。

➤ 自动搜台

收音时点击屏幕下方  图标，弹出自动搜索对话框，

点击“确定”开始全自动搜台，搜到的所有电台将自动保存。

注意：

- 自动搜台过程中点击  图标，会停止搜索。
- 自动搜索电台后，原保存的电台会自动清空，搜索到的电台从频道1开始自动保存。

➤ 保存电台

电台输入模式下搜到台后点击  图标，弹出保存电台对话框，点击“确定”即将该电台保存在原来已保存的电台之后。



电台保存的数量为32个。

➤ 电台列表

此菜单将已保存的电台以列表形式列出。
点击列表中的电台，自动开始收听该台。



➤ 删除电台

如果需将保存的电台删除，可在收音界面点击  图标，
弹出删除电台的对话框后点击“确定”即可删除电台。

- 其他功能：FM录音

点击 图标可进行FM录音、电台输入、频段设置、立体声设置操作。

FM录音时点击 图标，弹出保存录音对话框，点击“确定”生成录音文件并退出到FM录音准备状态；

点击“取消”不保存并退出到“收音界面”。

点击 图标，继续进行FM录音。

FM录音生成的文件为WAV格式。

该文件在“资源管理器”中的“RECORD”文件夹中查看。

- 其他功能：电台输入

在软键盘上输入电台频率，点击“确定”收听该频道。

注意：

*只能输入当前选择调谐范围频率才有效，否则提示错误。

- 其他功能：频段设置

校园电台的调谐范围是76MHz~87.0MHz，
常用电台的调谐范围是87.0MHz~108MHz。

- 其他功能：立体声设置

设置“单声道”和“自动”。

主菜单界面点击“电子书”，进入文件浏览状态，
点击一个文本文件，开始浏览电子书，
手指轻触并按住屏幕往左/右方向滑动，翻页。也可短按④⑤键翻页。
手指轻触并按住屏幕往上/下滑动，翻行。

基本操作

电子书设置

浏览电子书时点击屏幕可弹出信息栏和工具栏。

➤ 设置亮度

点击屏幕下方图标 ，此菜单可设置屏幕亮度。

➤ 设置背景音乐

此菜单可设置浏览电子书时的背景音乐。



点击  图标，可进行暂停、打开、关闭背景音乐，切换曲目，调节音量等操作。

► 书签

点击  图标，弹出书签菜单。

■ 存储书签

点击“存储书签”，

点击存储位置即可将当前页面设置成书签。

■ 提取书签

点击“提取书签”，选择您需要的书签后点击，进入书签浏览。

■ 删除书签

点击“删除书签”，点击需要删除的书签即可。

► 设置字体、风格

点击  图标，弹出菜单。

■ 字体大小

有大、中、小三种字体可供选择。

■ 字体颜色

此菜单可选择字体颜色。

■ 风格

此菜单可设置电子书的背景。

► 自动翻页

点击图标  ，弹出菜单后点击“自动翻页”，有五个时间段可供选择10秒、15秒、20秒、25秒、30秒。时间设为“关”时，手动翻页。

► 跳页

点击图标  ，弹出菜单后点击“跳页”，在弹出的键盘上输入页码，点击“确定”即可跳页。

➤ 游戏

本机为您的休闲时间提供精彩的娱乐游戏。

在主菜单中点击“附加功能”——“游戏”，点击一个游戏进入。

提供四种益智游戏：迷宫滚球、翻滚图腾、极限滑水、连连看。

游戏时点击菜单中的游戏帮助，教您如何操作。



➤ 日历

点击进入，查看日历。

点击 退出。



➤ 秒表

点击“秒表”，进入秒表界面后，点击 图标，开始计时，计时状态点击 图标，记录时间。



计时状态点击时钟图标 暂停计时。



暂停计时状态点击时钟图标 清空记录时间。

► 世界时间

进入世界时间界面后，点击 图标，可查看24个时区的时间。

默认东八区（北京、香港）的时间。短按 图标，设置区时时间，点击“OK”保存并退出。

点击 退出。

► 计算器

提供计算器功能。

点击 退出。

锁定：

- 1、视频状态无按键锁定功能。
- 2、屏保时，系统自动锁定按键。
- 3、屏亮时，短按 键进入屏保状态并锁定按键。



解锁：

- 1、短按 键取消屏保并显示锁定图标，按住屏幕右边的图标 ，并往上拖到顶端，即可解锁。

提供本机重要提示信息。

屏保时间

➤ 屏保时间

点击“屏保时间”后，屏幕右框中设置屏保时间。

假设屏保时间为15秒，且15秒内没有任何按键操作，本机将自动进入屏保状态并锁定按键。



手动进入屏保：

任何界面短按 键进入屏保状态。

激活屏保：

短按 键取消屏保。

注意：

- 屏保时间仅是大致时间，播放不同格式歌曲可能会有些差异。
- 视频播放、游戏、秒表、电子书自动翻页、图片浏览界面无自动屏保功能。
- 本机的屏保为黑屏。

➤ 亮度调节

此菜单可设置屏幕亮度。


➤ 桌面设置

此菜单中可设置不同风格的、自定义的桌面。

➤ 开机密码

可设置开机密码。

点击“开机密码”，在弹出的键盘中点击数字输入您的密码，删除数字点击“C”，输入完毕后点击“确定”即可。

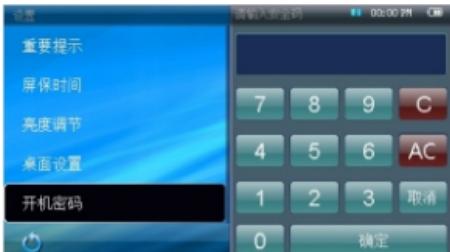

注意：

设定密码后，请妥善保存好密码，如有遗失，请将本机交由OPPO售后处理，机内所有文件仍可以通过连接USB在电脑中进行查看备份。

可设置“资源管理器”中所有文件的加密密码。

点击“文件加密”，在弹出的键盘中点击数字输入您的密码，删除数字点击“C”，输入完毕后点击“确定”即可。

解除密码时只需在此菜单中重新输入一次旧密码并点击“确定”即可。




注意：

设定密码后，请妥善保存好密码，如有遗失，可通过升级固件解除密码，建议用户在升级之后把机内的升级固件删掉。

➤ 定时关机

点击“定时关机”，屏幕右框中显示可选的关机时间，点击一个定时关机时间即可。

假设计时关机设置时间为15分钟，且15分钟内无任何按键操作，本机将自动关机。

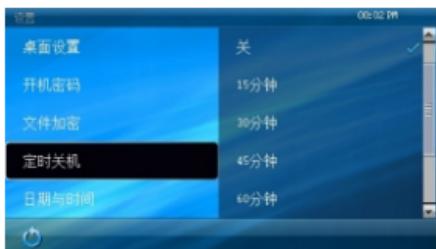

注意： • 每次开机都默认为无效。

- 定时关机时间仅是大致时间，可能会有偏差。

- 录音时请不要设定定时关机以免录音文件不能正常播放。

日期与时间

➤ 日期/时间设置

此菜单可设置年、月、日和时钟、时制。

短按或长按图标  

系统设置

音量限制

音量限制设为“开”后，音量调节值的范围是0~26

按键声音

此菜单可设置按键声音开/关。

出厂设置

如果您想将本机恢复到出厂时的状态(资料和歌曲文件不会被删除)，可以选择“出厂设置”。

点击“出厂设置”，弹出是否恢复出厂设置的对话框，点击“确定”，即可恢复到出厂设置。

➤ 语言选择

设置菜单的语言类别，支持中文和英文。

➤ 系统信息

可以查看内存容量、剩余容量、版本号信息。

注意：由于固件会占用一定的空间，显示的内存容量可能和实际容量有所差别。

➤ 固件升级

本机支持固件升级，具体升级方法请参照OPPO网站上的详细说明进行升级。

下列情况需要进行触摸屏校准：

- 1、固件升级后系统会自动进入触摸屏校准界面；
- 2、点触不灵敏或者点触实现功能与实际不符时。

校准方法：

进入校准界面后，请点击屏幕上出现的十字图标的中心，系统会自动提示下一个点触十字图标，校准成功后，系统会自动退出校准界面。

➤ 格式化

在用电脑格式化本机时，请选择FAT32文件系统，否则本机可能工作异常。

我遗失了资料？

- 有些资料遗失是因为下载的过程中电源不稳定所致（建议用户将资料备份，对用户资料的损失，本公司概不负责）。
-

不能正确连接到电脑？

- Windows 98SE：安装驱动程序后再次连接。
 - Windows Me：删除驱动程序重新安装并连接。
 - 重新启动计算机。
-

驱动程序/升级程序不工作？

- 请参照推荐PC配置。
-

为什么有些WMA格式的歌曲下载到MP4 PLAYER中不能播放？

- 为了保护歌曲拥有者的权益，网站上的某些WMA歌曲带有DRM（许可证）版权保护，未经授权无法播放。
-

- 为什么我的MP4 PLAYER操作功能反应慢？

播放机里保存大量的文件，经过反复的删除、拷贝操作，文件系统会产生很多碎片，导致播放机操作功能比较慢。在这种情况下，请先将需要保存的数据拷贝到电脑上，然后得用PC机直接格式化磁盘。

MP4 PLAYER死机，无法操作？

- 如果死机无法操作，请对MP4 PLAYER进行复位。长按  键10秒左右，完成复位后就可以重新开机使用。
-

MP4 PLAYER无法开机？

- 长时间不使用可能导致电量过低，此时请先充电半小时再使用。
-

为何不同的歌曲有不同的音量？

- 因为录制的过程中音量电平调整参数不同，所以听起来音量不同。
-

无法下载文件？

- 确认计算机中的驱动程序是否正常安装。
 - 确认计算机与播放机间是否正确连接。
 - 确认是否磁盘已满，在系统信息中查看剩余内存。
-

MP4 PLAYER关机了？

- 如在特定的时间内没有使用播放、收音、录音功能，MP4 PLAYER就会自动关机。
- 电量过低时也会自动关机。
- 检查是否已设定定时关机。

► 最长播放时间

- 在默认音量、“正常”音效、按键锁定和屏保状态下播放128kbps比特率、44.1kHz采样率的MP3音乐文件，该机最长播放时间约16小时，其他情况下播放时间有所变化。

► 随机附件

- 耳机
- 使用说明书
- USB传输线
- 保用卡
- 手挽带
- AV线
- 手写笔

► 电脑最低配置要求

- Windows98SE/2000/XP/ME以上
- 奔腾200MHz中央处理器或以上
- CD-ROM驱动器
- 40MB空余硬盘空间
- 32MB内存
- USB接口

产品规格

型号	S11H	S11I	S11S
内存容量	2G	4G	8G
锂电池	3.7V 900mAh		
连续播放时间	最长连续播放MP3时间约16小时；		
尺寸/重量	尺寸95mm×58mm×9.9mm 重约91.9g		
音频信噪比	≥92dB		
耳机输出	12mW+12mW 32欧(25mW+25mW耳机阻抗16欧时)		
频率范围	18Hz~20kHz		
FM调谐范围	76MHz~108MHz		
工作温度	0°C~35°C		
音频文件	MPEG 1/2 Layer 3(16kbps~320kbps)、WMA(16kbps~320kbps)、WAV、OGG、APE、FLAC		
图片文件	支持DCF标准的JPEG格式(最大支持600~2000万像素，图片宽度最大不超过2506像素)BMP、GIF		
视频文件	RM (720×576) 分辨率，RMVB (720×576) 分辨率，AVI (800×576) 分辨率，FLV (512×512) 分辨率。 支持的最大码流为2Mbps		

本产品设计及说明如有所变动及更新，恕不另行通知。

环保使用说明



- 本产品所标环保使用期限是指在本说明书规定的使用条件下使用产品不发生有毒有害物质泄露的安全年限。
- 本产品所标环保使用期限不包括电池等需定期更换的易损耗配件。电池的环保使用期限为5年。

有毒有害物质或元素名称及含量表

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr^{6+})	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
贴片电阻	×	○	○	○	○	○
贴片电容	×	○	○	○	○	○
贴片绕线电感	×	○	○	○	○	○
贴片二极管	×	○	○	○	○	○
贴片陶瓷谐振器	×	○	○	○	○	○
ESD元件	×	○	○	○	○	○
蜂鸣片	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
适配器	×	○	○	○	○	○
螺钉	○	○	○	×	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363--2006规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363--2006规定的限量要求。

注：本产品80%的部件采用无毒无害的环保材料制造，含有有毒有害物质或元素皆因目前技术和经济上限制而无法实现无毒无害物质或元素的替代。