


數位相機 / 數碼照相機

請先閱讀本文

使用說明書 使用本相機之前，請徹底閱讀本手冊和“使用指南 / 故障排除”(另冊)，並保留下來以便將來參考。

首先閱讀本文

使用說明書 開始使用本相機前，請仔細閱讀本手冊和“用戶指南 / 故障排除”(另行提供)，並保留該兩手冊以供日後參考。

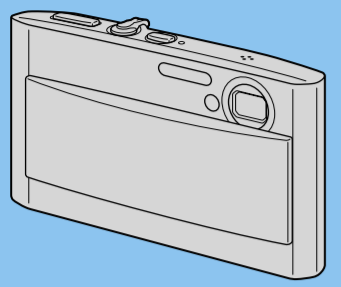

DSC-T5



請參考“使用指南 / 故障排除”(另冊) 說明高級技巧以及相機有問題時該怎麼辦。 請參閱“用戶指南 / 故障排除”(另行提供) 介紹高級操作技巧和相機出現故障時的解決辦法。

使用基於不含有 VOC (揮發性有機成分) 的植物油的油墨在 100% 回收紙上印刷。 使用基於不含有 VOC (揮發性有機成分) 的植物油的油墨在 100% 回收紙上印刷。



2635485220

Checklist for accessories including BC-CS3 battery charger, power cable, strap, NP-FT1 battery, CD-ROM, and manual. Includes a note about using the camera in the first time.

關於本產品的其他資訊以及常見問題的解答可以在我們的客戶支援網站找到。

http://www.sony.net

SONY


數位相機 / 數碼照相機

請先閱讀本文

使用說明書 使用本相機之前，請徹底閱讀本手冊和“使用指南 / 故障排除”(另冊)，並保留下來以便將來參考。

首先閱讀本文

使用說明書 開始使用本相機前，請仔細閱讀本手冊和“用戶指南 / 故障排除”(另行提供)，並保留該兩手冊以供日後參考。

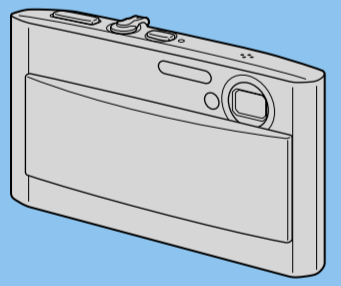

DSC-T5



請參考“使用指南 / 故障排除”(另冊) 說明高級技巧以及相機有問題時該怎麼辦。 請參閱“用戶指南 / 故障排除”(另行提供) 介紹高級操作技巧和相機出現故障時的解決辦法。

使用基於不含有 VOC (揮發性有機成分) 的植物油的油墨在 100% 回收紙上印刷。 使用基於不含有 VOC (揮發性有機成分) 的植物油的油墨在 100% 回收紙上印刷。

Checklist for accessories including AC-LS5K adapter, power cable, strap, NP-FT1 battery, CD-ROM, and manual. Includes a note about using the camera in the first time.

可以在我們的客戶支援網站上查詢到有關本產品的補充信息和常見問題解答。

http://www.sony.net

1 準備電池

Step 1: Insert battery. Diagram shows inserting the battery into the charger and connecting it to a power outlet. Includes a CHARGE indicator light explanation.

將電池充電器連接到附近可以輕鬆使用的牆上的電源插座。 即使 CHARGE 沒有點亮，只要電線連接到牆上的插座上，電池充電器都沒有從交流電源中斷連接，如果使用電池充電器時發生某些問題，請立即中斷插頭與牆上插座的連接，以關閉電源。

Step 4: Insert rechargeable battery. Diagram shows opening the cover, inserting the battery, and closing the cover.

使用交流電源轉配接器 您可以使用 AC-LS5K 交流電源轉配接器 (非附件) 將相機連接到牆上的電源插座。 → “使用指南 / 故障排除”(第 14 頁)。請參考交流電源轉配接器所附的使用說明。

Check remaining battery time. Diagram shows the battery level indicator on the LCD screen.

若要取出電池 打開電池 / “Memory Stick Duo” 蓋，將電池退出桿往箭頭方向推。抓住電池邊緣將電池拉出來。為了避免電池掉落，請勿在電池退出桿開啟時將相機的電池插槽朝下。

Diagram showing the battery removal process with the exit rod.

若要在海外使用相機 - 電源 您可以在交流電源為 100V 到 240V、50/60 Hz 範圍內的任何國家或地區使用本相機，附贈的電池充電器和 AC-LS5K 交流電源轉配接器 (非附件)。

請勿使用電子式變壓器 (旅行變壓器)，因為可能會造成故障。

2 開啟相機電源 / 設定時鐘

Step 1: Turn on camera. Step 2: Open lens cover or press POWER button. Diagram shows the camera with the lens cover open and the power button pressed.

Step 3: Use control buttons to set the clock. Diagram shows the camera's menu system for setting the date and time.

若要變更日期和時間 選擇 [設置] 畫面中的 [時鐘設定]，執行上述步驟 3 中的程序。 → “使用指南 / 故障排除”(第 43 和 53 頁)

關於時鐘顯示 如果在步驟 3-1 中選擇 [日 / 月 / 年]，以 24 小時為週期設定時間。 午夜會顯示為 12:00AM，而正午則是 12:00PM。

打開電源時 除非您已經設定時鐘，否則每次打開相機電源時，時鐘設定畫面都會出現。 相機第二次開機或以後開機時，會出現下列畫面。

Diagram showing the camera's display when the power is turned on.

若要關閉電源 關上鏡頭蓋或者再按一次 POWER 按鈕。 如果相機是以電池作為操作電源，而您有大約 3 分鐘時間沒有操作相機，相機便會自動關閉以防止消耗電池 (自動關機功能)。

變更語言設定 您可以變更畫面顯示，以便以指定的語言顯示訊息。若要變更語言設定，按 MENU 顯示功能表畫面。用控制按鈕選擇 [設置]，選擇 [設置 1] 中的 [語言]，然後選擇您要使用的語言。 → “使用指南 / 故障排除”(第 51 頁)

3 插入 “Memory Stick Duo” (非附件)

Diagram showing the process of inserting a Memory Stick Duo into the camera's slot.

沒有插入 “Memory Stick Duo” 時 相機會以內部記憶體 (32 MB) 記錄 / 播放影像。 → “使用指南 / 故障排除”(第 21 頁)

Step 1: Choose a mode. Step 2: Press [Mode]/[Image Size]. Step 3: Use [Up]/[Down] to select size. Diagram shows the camera's menu for selecting image size.

關於靜止影像尺寸 關於影像尺寸的詳細資訊 → “使用指南 / 故障排除”(第 11 頁) 預設設定以 [] 標示。

Table with 4 columns: Image Size, Usage, Number of Images, and Print Quality. It lists various image sizes like 6M, 3.2, 3M, 1M, and VGA.

關於可以記錄的靜止影像數目和活動影像時間 可以記錄的靜止影像數目和活動影像時間會因為所選擇的影像尺寸而異。關於可記錄數目或時間的詳細資訊 → “使用指南 / 故障排除”(第 20 頁)

Diagram showing the maximum number of still images and activity time that can be recorded.

若要取出 “Memory Stick Duo” 打開電池 / “Memory Stick Duo” 的蓋子，然後將 “Memory Stick Duo” 往裡推一下。 切勿打開電池 / “Memory Stick Duo” 的蓋子或關閉電源。資料可能會損毀。

下接背頁

1 准备电池

Step 1: Insert battery. Diagram shows inserting the battery into the charger and connecting it to a wall outlet. Includes a CHARGE indicator light explanation.

將電池充電器連接到附近便于插拔的牆壁插座。 即使 CHARGE 指示燈未點亮，只要電池充電器連接到牆壁插座，便未與交流電源斷開。使用電池充電器期間如果發生問題，請立即從牆壁插座上拔下插頭切斷電源。

Step 4: Insert fully charged battery. Diagram shows opening the cover, inserting the battery, and closing the cover.

使用交流适配器 您可以使用 AC-LS5K 交流适配器 (非附件) 連接相機到牆壁電源插座。 → “用戶指南 / 故障排除”(第 14 頁)。請參閱隨交流适配器附帶的使用說明書。

Check remaining battery time. Diagram shows the battery level indicator on the LCD screen.

若要取出電池時 打開電池 / “Memory Stick Duo” 蓋，並按照箭頭的方向滑動電池退出桿。握住電池的邊緣將其拔出。為了防止電池掉落，當電池退出桿拉出時，請勿以電池插槽朝下的狀態握持相機。

Diagram showing the battery removal process with the exit rod.

若要在海外使用本相機時 - 電源 您可以在電源為交流 100 V 到 240 V、50/60Hz 範圍內的任何國家或地區使用本相機，附贈電池充電器和 AC-LS5K 交流适配器 (非附件)。

請勿使用電子變壓器 (旅行變壓器)，因為這可能會引起故障。

2 打开相机 / 设定时钟

Step 1: Turn on camera. Step 2: Open lens cover or press POWER button. Diagram shows the camera with the lens cover open and the power button pressed.

Step 3: Use control buttons to set the clock. Diagram shows the camera's menu system for setting the date and time.

若要变更日期和时间 選擇 [設置] 畫面中的 [時鐘設定]，並執行上述步驟 3 中的操作。 → “用戶指南 / 故障排除”(第 43 頁和 53 頁)

關於時鐘顯示 如果在步驟 3-1 中選擇了 [日 / 月 / 年]，時間將設定為 24 小時制。 午夜會顯示為 12:00 AM，而中午則顯示為 12:00 PM。

接通電源時 除非您設定了時鐘，否則每次打開相機時都會出現時鐘設定畫面。 第二次以後打開相機時，會出現以下畫面。

Diagram showing the camera's display when the power is turned on.

若要關閉電源時 關閉鏡頭蓋或再按一次 POWER 按鈕。 如果相機使用電池作為電源時，如有 3 分鐘不操作相機，相機會自動關閉電源以避免消耗電池 (自動關機功能)。

變更語言設置 您可以變更畫面顯示，用指定的語言顯示信息。若要變更語言設置時，按 MENU 以顯示菜單畫面。用控制按鈕選擇 [設置]，然後選擇 [設置 1] 中的 [語言]，並選擇要使用的語言。 → “用戶指南 / 故障排除”(第 51 頁)

3 插入 “Memory Stick Duo” (非附件)

Diagram showing the process of inserting a Memory Stick Duo into the camera's slot.

沒有插入 “Memory Stick Duo” 時 相機使用內部存儲器 (32 MB) 拍攝 / 播放影像。 → “用戶指南 / 故障排除”(第 21 頁)

Step 1: Choose mode. Step 2: Press [Mode]/[Image Size]. Step 3: Use [Up]/[Down] to select size. Diagram shows the camera's menu for selecting image size.

關於靜止影像尺寸 有關影像尺寸的詳細說明 → “用戶指南 / 故障排除”(第 11 頁) 默認設置以 [] 標記。

Table with 4 columns: Image Size, Reference Principle, Number of Images, and Print Quality. It lists various image sizes like 6M, 3.2, 3M, 1M, and VGA.

關於可記錄的靜止影像數目和可記錄的活動影像時間 可以記錄的靜止影像數目和可記錄的活動影像時間會根據所選擇的影像尺寸而不同。有關可記錄數目或時間的詳細說明 → “用戶指南 / 故障排除”(第 20 頁)

Diagram showing the maximum number of still images and activity time that can be recorded.

若要取出 “Memory Stick Duo” 時 打開電池 / “Memory Stick Duo” 蓋，然後向里按一次 “Memory Stick Duo”。 切勿取出電池 / “Memory Stick Duo” 或關閉電源。數據可能會損毀。

接反面

5 輕鬆的拍攝影像 (自動調整模式)

握持相機

將被攝體置在對焦框中央。

1 選擇一種模式。

靜止影像 (自動調整模式)：

- 選擇

活動影像：

- 選擇

變焦按鈕

控制按鈕

2 用快門按鈕拍攝。

靜止影像：

半按快門按鈕進行對焦。AE/AF 鎖定指示
閃光指示器
→ 指示器點亮 / 發出聲音

完全按下快門按鈕，快門發出聲音。

活動影像：

完全按下快門按鈕。

若要停止記錄，再度完全按下快門按鈕。

使用控制按鈕

- 使用閃光燈拍攝靜止影像
- 拍攝特寫 (超近拍攝)
- 檢查您拍攝的上一個影像 (快速檢視)
- 使用自拍定時器

使用變焦功能

- 變焦比率超過 3x 時，相機採用數位變焦功能。關於 [數位變焦] 設定和圖像質量的詳細資訊 → “[使用指南 / 故障排除](#)” (第 44 頁)
- 您不能在拍攝活動影像時變更變焦比例。

拍攝靜止影像 (場景選擇)

1 選擇

2 按 MENU。

3 用 選擇 (相機)，然後用 選擇一種模式。

- 關於模式的詳細資訊，請看下文。
- 即使關閉電源，設定也會保留。

4 按 MENU 關閉功能表。

5 用快門按鈕拍攝。

若要取消場景選擇

用 選擇 [自動] 或 [編輯]。

6 觀看 / 刪除影像

1 選擇

2 用 選擇影像。

靜止影像：影像尺寸會顯示出來
活動影像： 會顯示出來

播放活動影像：

- 若要播放活動影像，按
- 播放列
- 倒轉 / 快速前進：
- (回到正常播放)：
- 音量：
- 停止播放：

• 影像尺寸為 [160] 的活動影像會以較小的尺寸顯示。

若要刪除影像

1 顯示您要刪除的影像，然後按 (刪除)。

2 用 選擇 [刪除]，然後按

若要取消刪除

選擇 [退出]，然後按

檢查您拍攝的上一個靜止影像 (快速檢視)

按控制按鈕上的 。

若要取消，再按 。

- 影像剛開始播放時可能會顯得粗糙。
- 若要刪除影像，按 (刪除) 並用控制按鈕上的 選擇 [刪除]，然後按

為靜止影像選擇一種閃光燈模式

在步驟 **1** 之前，反復按控制按鈕上的 (4)，直到選定您要的模式為止。

沒有指示器 強制閃光 (預設設定)

強制閃光

慢速同步 (強制閃光)

快門速度在黑暗的地方會變慢，以便清晰的拍攝閃光燈光線範圍以外的背景。

不閃光

- 拍攝距離 ([ISO] 設定為 [自動]) 時
W 端：大約 0.1 公尺至 2.5 公尺
T 端：大約 0.5 公尺至 2.0 公尺
- 閃光燈會閃光兩次，第一次是要調整閃光量。

拍攝特寫 (超近拍攝)

在步驟 **1** 之前，按控制按鈕上的 (4)。

若要取消，再按 。

- 建議在拍攝時將變焦設定至 W 端。
- 在焦點內的範圍會變窄，被攝體可能無法完全在焦點內。
- 自動對焦速度變慢。
- 若要以比特寫 (超近拍攝) 更近的距离拍攝，請使用場景模式中的 (放大鏡模式)。

從鏡頭表面算起的最近拍攝距離

設定至 W 端：大約 8 公分
設定至 T 端：大約 25 公分

使用自拍定時器

在步驟 **1** 之前，按控制按鈕上的 (4)。

按下快門按鈕，自拍定時器指示燈開始閃爍，聲音響起，直到快門運作為止 (大約 10 秒鐘之後)。

若要取消，再按 。

自拍定時器指示燈

- 建議使用三腳架 (非附件)。

如果為很難對焦的被攝體拍攝靜止影像

- 如果被攝體的距離不到大約 50 公分，請使用超近拍攝模式 (請看左欄)。
- 相機無法自動對被攝體對焦時，AE/AF 鎖定指示器會變成緩慢閃爍，而且不會發出聲音。重新取景並對焦。

很難對焦的被攝體：

- 離相機很遠而且很暗
- 被攝體與其背景之間的對比度很差
- 透過玻璃觀看
- 移動速度很快
- 會反光或者表面亮晶晶
- 會閃光
- 背光

若要辨識螢幕上的項目

→ “[使用指南 / 故障排除](#)” (第 15 頁)

場景選擇模式

以下是根據場景條件預定的模式。

到被攝體的距離	放大比例
1 公分	3.5 X
2 公分	2.2 X
5 公分	1.1 X
10 公分	0.5 X
20 公分	0.3 X

- 與被攝體之間最小的焦距約為 1 公分到 20 公分。
- 光學變焦被鎖定在 W 端，而不能使用。
- 當您按變焦按鈕時，影像會被數位變焦功能放大。

W x1.1 T

- Q 放大鏡**
被攝體出現在 LCD 螢幕上時會被放大達 3.5 X。
- 柔和快拍**
將焦點置在遠處的被攝體上拍攝風景等。
- 風景**
將焦點置在遠處的被攝體上拍攝風景等。
- 高速快門**
拍攝戶外或其他明亮場所的移動被攝體。
- 海邊**
在海邊或湖邊拍攝，水的藍色會被清楚地記錄下來。
- 雪地**
拍攝明亮的白色場景。
- 煙火**
拍攝璀璨的煙火。
- 月光**
在一段距離外拍攝夜景而不失去周遭環境的幽暗氣氛。
- 月光肖像**
在黑暗處拍攝人像。
- 燭光**
拍攝燭光場景而不破壞其氣氛。

*快門速度會變得比較慢，所以建議使用三腳架。

若要以場景選擇模式使用以控制按鈕設定的功能

在步驟 **1** 中拍攝之前，用控制按鈕選擇設定。有些功能不能使用，要視場景選擇模式而定。當您按按鈕選擇不能與場景選擇模式配合使用的功能時，會有聲音響起。

→ “[使用指南 / 故障排除](#)” (第 24 頁)

若要觀看放大的影像 (播放變焦)

顯示靜止影像時按 。

若要取消放大，按 。

調整放大的部分：

取消播放變焦：

若要儲存放大的影像：[調整] → “[使用指南 / 故障排除](#)” (第 42 頁)

觀看索引畫面

按 (索引)，然後用 選擇影像。

若要回到單幅影像畫面，按 。若要顯示下一個 (上一個) 索引畫面，按

如果再按一次，有十六幅影像的索引畫面就會出現。

若要以索引模式刪除影像

1 索引畫面顯示出來時按 (刪除)，並用控制按鈕上的 選擇 [選擇]，然後按

2 用 選擇要刪除的影像，然後按 將 (刪除) 指示器顯示在選擇的影像上。

若要取消選擇

選擇先前選定要刪除的影像，然後按 將 指示器從影像上刪除。

3 按 (刪除)。

4 用 選擇 [確定]，然後按

• 若要刪除資料夾中的所有影像，就要在步驟 1 中用 選擇 [資料夾內全部] 而不是 [選擇]，然後按

5 輕鬆拍攝影像 (自動調節模式)

握持相機

將被攝體定位在對焦框的中央。

1 選擇模式。

靜止影像 (自動調整模式)：

- 選擇

活動影像：

- 選擇

變焦按鈕

控制按鈕

2 用快門按鈕拍攝。

靜止影像：

持續半按下快門按鈕調節對焦。AE/AF 鎖定指示
閃爍指示
→ 指示器點亮 / 聲音

完全按下快門按鈕，快門發出聲音。

活動影像：

完全按下快門按鈕。

要停止記錄時，再次完全按下快門按鈕。

使用控制按鈕

- 使用閃光燈拍攝靜止影像
- 拍攝特寫 (微距拍攝)
- 查看您最後拍攝的影像 (快速檢視)
- 使用自拍定時器

使用變焦

- 當變焦倍數超過 3x 時，相機使用數字變焦功能。有關 [數字變焦] 設置和影像質量的詳細說明 → “[用戶指南 / 故障排除](#)” (第 44 頁)
- 您不能在拍攝活動影像時變更變焦倍數。

拍攝靜止影像 (場景選擇)

1 選擇

2 按 MENU。

3 用 選擇 (相機)，然後用 選擇一種模式。

- 有關模式的詳細說明，參閱下方內容。
- 即使電源關閉時仍會保留設定。

4 按 MENU 關閉菜單。

5 用快門按鈕拍攝。

若要取消場景選擇時

用 選擇 [自動] 或 [編輯]。

6 觀看 / 刪除影像

1 選擇

2 用 選擇影像。

靜止影像：顯示影像尺寸
活動影像：顯示

播放活動影像：

- 要播放活動影像時，按
- 播放條
- 快倒 / 快速前進：
- (返回到正常播放)：
- 音量：
- 停止播放：

• 影像尺寸為 [160] 的活動影像以更小的尺寸顯示。

要刪除影像時

1 顯示您要刪除的影像并按 (刪除)。

2 用 選擇 [刪除]，然後按

若要取消刪除時

選擇 [退出]，然後按

查看您最後拍攝的靜止影像 (快速檢視)

按控制按鈕上的 。

要取消時，再按一次 。

- 剛開始播放時影像可能會顯得粗糙。
- 要刪除影像時，按 (刪除) 並用控制按鈕上的 選擇 [刪除]，然後按

為靜止影像選擇閃光模式

執行步驟 **1** 之前，反復按控制按鈕上的 (4) 直到選取了想要的模式為止。

無指示 當周圍黑暗時閃光燈閃光 (默認設置)

強制閃光

低速同步 (強制閃光)

在暗的地方快門速度較慢，因此可以清楚地拍攝不在閃光範圍內的背景。

不閃光

- 拍攝距離 (當 [ISO] 設定為 [自動] 時)
W 側：約 0.1 至 2.5 米
T 側：約 0.5 至 2.0 米
- 閃光燈閃光兩次，第一次是為了調節光量。

拍攝特寫 (微距拍攝)

執行步驟 **1** 之前，按控制按鈕上的 (4)。

要取消時，再按一次 。

- 建議將變焦設定為 W 側的最左端。
- 對焦範圍變小，並且可能無法對被攝體的整体對焦。
- 自動對焦速度變慢。
- 要在比特寫 (微距拍攝) 更近的距离進行拍攝，請使用場景模式中的 (放大鏡模式)。

以鏡頭表面為起點的最短拍攝距離

設定至 W 側的最左端時：約 8 厘米
設定至 T 側的最右端時：約 25 厘米

使用自拍定時器

執行步驟 **1** 之前，按控制按鈕上的 (4)。

按下快門按鈕，自拍定時器指示燈會閃爍，同時發出聲音，直到快門工作為止 (大約 10 秒鐘)。

若要取消時，再按一次 。

自拍定時器指示燈

- 建議使用三腳架 (非附件)。

如果拍攝難以對焦的被攝體的靜止影像時

- 如果被攝體的距離小於約 50 厘米，請使用微距拍攝模式 (左側目標)。
- 當相機不能對被攝體自動對焦時，AE/AF 鎖定指示器變為低速閃爍，並且不發出聲音。重新構圖再再次對焦。

難以對焦的被攝體：

- 距離相機較遠且較暗
- 被攝體和背景之間的對比很弱
- 透過玻璃觀看
- 快速移動
- 反射光線或有光澤表面
- 閃爍
- 背光

要識別畫面上的項目時

→ “[用戶指南 / 故障排除](#)” (第 15 頁)

場景選擇模式

已預先決定好下述模式，以便與各種場景條件相匹配。

至被攝體的距離	放大倍數
1 厘米	3.5 X
2 厘米	2.2 X
5 厘米	1.1 X
10 厘米	0.5 X
20 厘米	0.3 X

- 距離被攝體的焦距大約為 1 厘米至 20 厘米。
- 光學變焦被鎖定在 W 側且無法使用。
- 當您按變焦按鈕時，將使用數字變焦放大影像。

W x1.1 T

- Q 放大鏡**
LCD 螢幕上顯示最大放大 3.5 X 的被攝體。
- 柔和人像**
透過對遠處的人像拍攝人像、花等。
- 風景**
透過對遠處的被攝體對焦來拍攝風景等。
- 高速快門**
在戶外或其他明亮場所拍攝移動被攝體。
- 海邊**
拍攝海邊或湖邊風景時，水的藍色會被清楚地記錄下來。
- 雪景**
明亮地拍攝白色的場景。
- 煙火**
拍攝燦爛的煙火。
- 月光**
在一段距離外拍攝夜景且不會失去周圍環境的幽暗氣氛。
- 月光人像**
在黑暗處拍攝人像。
- 燭光**
拍攝燭光的場景，而不會破壞燭光的氣氛。

*快門速度會變得比較慢，所以建議使用三腳架。

要在場景選擇模式中使用由控制按鈕設定的功能時

在步驟 **1** 進行拍攝之前，用控制按鈕選擇設置。根據場景選擇模式的不同，某些功能無法利用。當您按按鈕選擇無法與場景選擇模式結合使用的功能時，會發出聲音。

→ “[用戶指南 / 故障排除](#)” (第 24 頁)

要觀看放大的影像 (播放變焦) 時

在顯示靜止影像時按 。

要取消變焦時，按 。

調整顯示部分：

取消播放變焦：

若要儲存放大的影像：[調整] → “[用戶指南 / 故障排除](#)” (第 42 頁)

觀看索引畫面

按 (索引) 並使用 選擇一個影像。

要返回單幅影像畫面時，按 。要顯示下一個 (上一個) 索引畫面時，按

再按一次會出現十六幅影像索引畫面。

要在索引模式下刪除影像時

1 當顯示索引畫面時，按 (刪除) 並用控制按鈕上的 選擇 [選擇]，然後按

2 用 選擇要刪除的影像，然後按 在所選的影像上顯示 (刪除) 指示。

若要取消選擇時

選取以前選擇要刪除的影像，然後按 以刪除影像上的 指示。

3 按 (刪除)。

4 用 選擇 [確定]，然後按

• 要刪除文件夾中的所有影像時，在步驟 1 中用 選擇 [文件夾內全部] 而不選擇 [選擇]，然後按