


## 一、基本使用说明

### 1. 1 使用注意事项

- 不要擅自对本机进行拆卸。
- 避免猛烈的撞击和突然的温度变化。
- 避免在温度过高或过低的环境中使用,在以上非正常的环境中显示器的灵敏度会变差或者完全失效,这只是暂时现象,一旦回到正常温度下,显示将恢复正常。
- 不可使用稀释剂、汽油或其他易挥发的清洁溶剂来擦拭本机,请使用浸过水或中性清洁剂的软布来擦(软布须拧干水份)。
- 避免本机靠近强磁场,如靠近正在工作的无线电话、接收机、电视机等都可能会对本机产生静电干扰。
- 本机为精密电子产品,请不要使用劣质电池,以防损坏本机,更换电池时,切记不可同时取出两枚电池,否则本机内原有资料将全部丢失。
- 勿使用钢笔、铅笔或其它尖锐物品来按本机键盘。
- 传输时,用传输线把PC机与电子词典连接好才开始进行传输,如果因操作不当可能出现的异常情况,请按RESET键,选择“N”键即可。
- 用户所有重要资料请用其他方式另作备份,对因操作不当、擅自维修等情况下导致机内资料丢失或损坏,本公司恕不負責。
- 请妥善保管本机,否则因您的私人资料泄漏给他人所造成的损失,本公司恕不負責。

## 1.2 机身简介

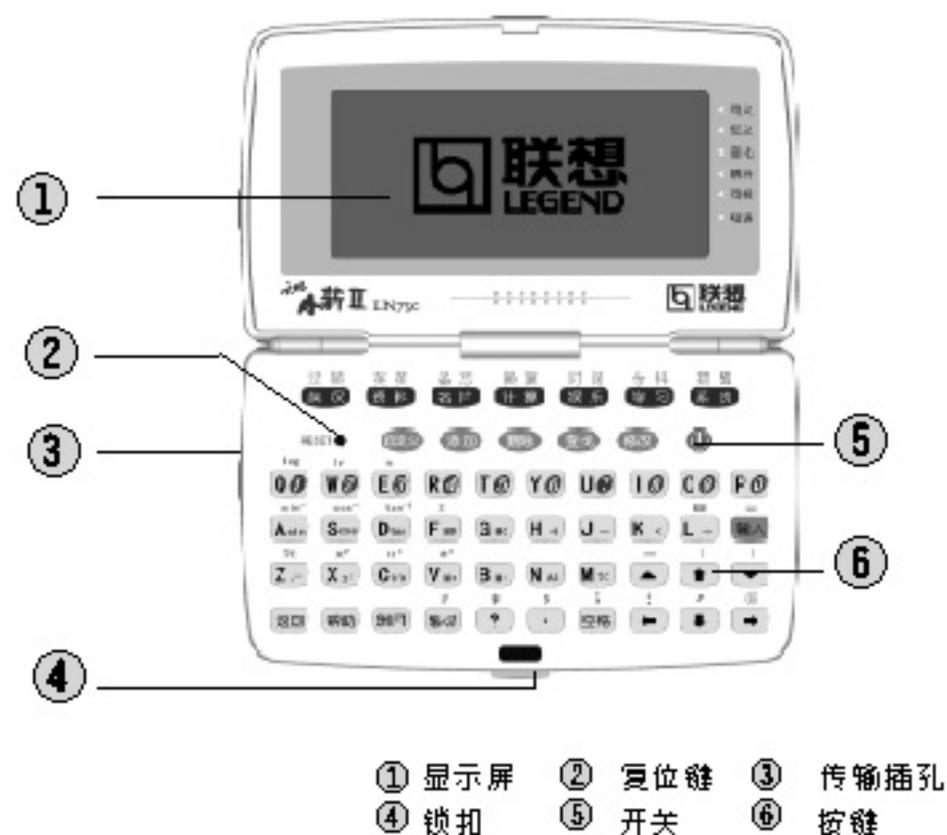


## 1.3 按键功能说明

- 00** 字母数字键,在计算和数字输入法状态下输数字,在其他情况下输入字母。
- A<sub>0</sub>** 字母函数键,在计算时执行函数功能,如有上档函数则先按 **SHIFT**,在其他情况下输入字母。
- 返回** 返回键,跳出当前功能或取消当前操作,回到上级目录。

- 帮助** 帮助热键,在任何屏幕画面下,按此键可查询当前功能的操作方法。
- SHIFT** SHIFT上档键,与有上档功能和符号的键配合使用,且一次性有效,另外可作英文输入时的大小写切换,按此键时,屏幕左侧的 **SHIFT** 会亮显。
- 输入法** 文字输入法切换键,在出现输入法画面状态时,连续按此键会在全拼、双拼、五笔、英文、数字输入法之间来回切换。
- 空格** 空格键,输入信息时按此键插入空格。
- 输入** 输入键,选择目录或子目录按此键确认;输入信息结束时确认;其他用途如在围棋棋谱画面中按此键可查看此局最终棋谱;计算功能中作 "=" 功能,显示计算结果。
- ↑ ↓** 上下方向键,用于选择目录、资料编辑和浏览资料中翻看未显示部分,以及进行其它功能设置。
- ← →** 左右方向键,用于选择目录、资料编辑和浏览资料中翻看未显示部分,以及进行其它的功能设置。
- ▲ ▼** 上下翻页键,用于浏览目录、资料时整屏或整项翻动显示,有时也作方向键上下移动光标。
- 英汉** 英汉/汉英功能转换键。
- 资料** 资料/英英功能转换键。
- 名片** 名片/备忘功能转换键。
- 计算** 计算/换算功能转换键。
- 娱乐** 娱乐/时间功能转换键。

-  学习/学科功能转换键。
-  系统/提醒功能转换键。
-  自定义功能键,在任何子目录状态下按[shift]加此键自定义目录后,可进入自定义界面,如无定义,按此键则进入目录。
-  资料添加编辑键,在名片、备忘、提醒等功能中添加新资料。
-  字符和资料删除键,输入资料时删除光标处或光标前的一个字符;名片、备忘、提醒、学习等功能中删除当前项资料。
-  资料查找键,浏览资料过程中模糊查找相关资料,英汉中按此键可在属性中切换。
-  资料修改编辑键,在名片、备忘、提醒等资料中修改当前资料。
-  开机、关机键。

#### 1.4 屏幕指示说明

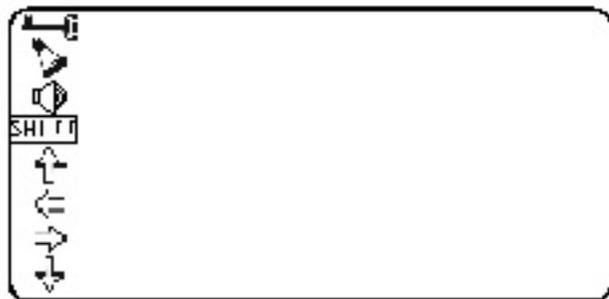

屏幕左边显示功能如下:

 资料已锁定,浏览某些资料或进入某些功能时要输入密码方才有效。

 表示闹钟提醒或倒计时提醒功能已设定。

 表示当日有约会提醒。

【SHIFT】按键的上档功能有效,此时:

- a. 输入的英文字母为大写;
- b. 函数计算执行上档函数功能;
- c. 输入上档符号。

 上方尚有选择项。

 左面有已读信息。

 右方有待显信息。

 下方尚有选择项。

#### 1.5 输入法简介

在一些需要输入资料的地方,会出现输入法提示,这时可以切换到所需的输入法进行输入,如以下画面:



按  键可切换到其它输入法。

**全拼输入法:**

采用完整拼音输入,不需要声调,用26个字母键输入拼音,其中“v”作韵母“ü”。

- 按 **切换** 若干次切换到全拼;
- 输入拼音字母后,按 **输入**,屏幕显示4个同音汉字;
- 按 **←**、**→** 键可显示其他同音汉字;
- 找到所需的汉字,按数字键后汉字出现在刚才的光标处;

标处:

- 按 **输入** 结束该项资料输入。

Wang **输入** **W@**

姓名:

1 往 2 王 3 望 4 网

**双拼输入法:**

双拼输入法是一种简化的拼音输入方法,它的声母、韵母各用一个字母代表(第一个字母表示代码表中对应的声母,第二个字母表示代码表中对应的韵母),即可显示对应的汉字。

- 按 **切换** 若干次切换到双拼;

- 键入双拼代码后,按 **输入** 屏幕显示4个同音汉字;
- 按 **←**、**→** 键可显示其他同音汉字;
- 找到所需的汉字,按数字键后汉字出现在刚才的光标处;

标处:

- 按 **输入** 结束该项资料输入。

使用时请参照附录A的“双拼输入法代码表”。

**五笔输入法:**

五笔字型是以拆分汉字字形结构为特点的一种编码方法,因其键盘布局合理,字根拆分优选,单字输入重码少等优点,已成为用户采用最多的汉字输入法之一。

- 按 **切换** 若干次切换到五笔;
- 键入汉字的五笔识别码,输全码直接上字,输入简码按 **输入** 后上字;
- 按 **输入** 可结束该项资料输入。

budy

姓名

联—

五笔:

shn **输入**

姓名：  
联想\_\_

五笔：

英文输入法：

- 按  若干次切换到英文；
- 直接按字母键可输入小写英文字母；
- 按  和字母键可输入大写英文字母；
- 按  和符号键可输入相关符号；
- 按  输入空格。

数字输入法：

- 按  若干次切换到数字；
- 输入数字和“+、-、\*、/”等符号。

## 1.6 基本使用简介

### 电源

本机需装有1枚 CR2025钮扣电池作为电源。当电池电力不足时，开机时屏幕会显示“电池电压低，请更换电池”的画面，请用户即时更换电池。

请特别注意：

1. 在更换电池时，应把新电池放进去，再把旧电池取

出，否则机内原有资料可能全部丢失。

2. 装电池时，电池的正极朝外，负极向内。
3. 更换电池时最好先关机，更换过程中不可按键操作。
4. 如更换电池操作不当，可能画面会出现“清除所有资料 (Y/N) ?”，这时按N键即可。
5. 正常的按键与开关操作要在电池正常安装下进行。

### 功能热键

本机有8个功能热键，完成15项功能切换，除了自定义键，每个功能热键均具有第一功能（标于按键表面）和第二功能（标于按键上方）按该功能热键即进入该键的第一功能，再按一次该热键即进入第二功能。开机后在任何状态下，按功能热键都可直接进入该键功能。

### 菜单的选择与浏览

对于功能热键内的各项功能，本机以菜单形式显示，选中菜单项以反白形式显示，按 、、、 键可上下移动菜单项指向光标反白位置；按 、 键可左右移动光标反白指向菜单位置；按  进入选中菜单项功能。如果菜单中带有数字序号，按菜单序号对应数字键可直接进入该项功能。

### 离开某项功能

在某项功能中，按  键即可离开该项功能，回到

上一级菜单的进入位置,当回到主菜单后,按  键不再起作用,当您正在某项功能中进行输入、修改等编辑操作时,若想放弃刚做的工作,可按  键,如果想从当前功能离开后直接进入某热键功能,可以直接按对应的功能热键。

### 系统复位

在本机正面有一个系统复位键“RESET”,当系统由于意外情况而出现故障时(如按键不起作用或显示不正常),用户只要用细尖物触及该键即可在屏幕显示出“清除所有资料(Y/N)?”,按N键重新开始且原资料会保留,如按N键后还不能正常操作和显示,重新按RESET键再按Y,这时系统会进入正常状态,但原有个人资料会全部被清除,请慎用此功能。

◎建议用户在第一次使用本机时,装好电池后,按复位键“RESET”,选择“Y”键清理内存。

### 与PC通讯

本机的名片资料可与PC机相互交换,实现资料共享。

## 二. 英汉功能

### 2.1 英汉词典

#### 普通查询

- 按功能键进入英文输入状态;
- 输入英文,屏幕同时显示四个相近的词。

● 按  键屏幕显示该单词英文、音标和中文解释,并进入单词浏览。

● 单词浏览中,按 、 或 、 可浏览前后相邻单词,按 、 查看未显示完的中文词义和属性,欲查找另一词汇,直接输入即可。

显示

=== 英汉词典 ===  
请输入英文:

—

good 

good  
[gud]  
好,好事,好人,  
好处,利益,善良,  
慷慨的行为 好的

▽▽▽▽

此时按  可浏览未显完的解释和属性,按  可在不同属性间切换。(对有属性的单词,本辞典提供同义、反义、变化、辨析、同根词和短语六种属性的一种或几种)

**顺序查询**

● 输入任意一个或几个字母, 屏幕显示以该字母为开头的前四个英文单词, 按  查看下面按顺序排列的英文单词:

- 按  后进入词典单词浏览状态;
- 按   键可浏览相邻的单词甚至整个词典。

F

```
f
F
f
F clef
fa
```

按  若干次, 再按 

```
fa
[ˈfɑ:]
名 地层视电阻率系
数, 荧光抗体, 战地
救护车
```

**模糊查询**

在输入时对记不清的单词字母可使用符号\*或?代替, 其中?代替某一个字符,\*代替任意个字符。

d?ct\*ry后按 

```
d?ct*ry
dictionary
```

```
dictionary
['dikʃənəri]
```

```
名 词典, 辞典, 字典
[同义]
词典
```

**三. 汉英功能****3.1 汉英词典**

汉英词典查询方法分普通查询和模糊查询。

**普通查询**

● 利用全拼、双拼、五笔三种输入方法输入要查询的汉语词汇:

- 按  显示汉语词汇及对应的英文;
- 再按  显示英文单词、音标和详细汉字注释;
- 连续三次  退回到中文输入状态, 可输入另一个词汇。

汉英

```
=== 汉英词典 ===
请输入中文:
```

```
—
五笔:
```

(我们)

↓

**模糊查询**

- 输入欲查汉语词汇的第一个字或前几个字, 显示符合条件的中文字或词汇:
- 按 、、、 翻动屏幕汉语词汇, 选择欲查询的词汇:
- 按  显示欲查词汇的对应英文 (可能包含若干个同义英文, 同义英文通过 、 键选取):
- 再按  显示英文单词、音标和详细的汉语注释:
- 按 、 查看同义英文单词、音标和汉语注释:

- 按  退回上次状态。

(字)

↓ ↓ ↓

character

[kærikto]

特性, 性格, 人物, 性质, 特征 (的总合), (人的) 品质,

#### 四. 名片功能

名片功能可让您输入姓名、电话号码、地址等标准名片资料,其中电话栏包括办电、宅电、呼机、手机、传真、邮编、其他。

##### 名片输入

- 按名片功能热键进入所有名片目录浏览状态(如果已设置系统密码,需键入密码方可进入);

- 按  进入资料输入状态;

- 输入“姓名”、“电话”、“地址”等资料,每项输入完毕要按  键确认;

- 在电话栏出现时,按  键可变换电话类别,特别注意:若要输入多个电话,输完一个后,按  才进入下一个电话,若按  则进入地址;

- 本张名片输入完毕,最后要按  键确认,进入下一张名片输入状态;

- 在输入过程中按  出现“保存否?(Y/N)”选择“Y”即保存此条名片,选“N”则放弃此名片。注:首次使用时,屏幕显示:无记录!表明未储存任何资料。



姓名:

—

全拼:

wang



姓名:

王\_

全拼:

123456

办电:

123456\_

数字:

654321

宅电:

654321\_

数字

地址:

—

全拼:

### 名片查询

#### a. 顺序查询

- 按 、、、 选择要查看的名片,按 键进入;

- 按 、 即可查看一张名片的各项资料。

#### b. 按姓名查找

- 进入任意一张名片浏览状态按 选择按姓名查找项,按 键进入;

- 输入姓名,显示包含该姓名的名片。

#### c. 按任意字查找

- 进入任意一张名片浏览状态按 选择按任意字查找项,按 进入;

- 输入任意字符,按 显示包含该字符的一张名片;按 键浏览所有包含该字符的名片,直到显示“完”。

- 任意字查找是针对电话和地址查询。

### 名片删除

- 按 、、、 浏览所有名片目录,找到要删除的名片;按 键

- 按 键,屏幕出现选择提示,按 删除此张名片;按 保留此张名片。



删除此记录?  
( Y / N )

### 名片修改

- 按 、、、 浏览所有名片目录,找到要修改的名片,按 键

- 按 键,进入修改状态;

- 按 、 将光标(黑块)罩住待改处,按 键删除此字符。

- 输入资料(与前面名片资料输入方法相同),光标处的字符被更改;

- 每项修改完毕,按 后再修改其它项。



姓名:  
小红

全拼:

### 五. 备忘功能

备忘功能提供三种功能选项,包括:A.备忘记事 B.个人理财 C.课程表。

### 5.1 备忘记事

本记事簿可记录日期和内容,记录过去或将来发生的事情,首次使用时,屏幕会显示:无记录!如果已加入系统密码,则提示输入密码之后方可进入。

#### 记事输入

● 按  屏幕出现日期(当前日期:05-08-5月8日)和备忘提示:

● 按  修改光标处日期数字;

● 按  或  进入备忘栏资料输入状态;

● 配合相应输入法输入汉字或字符;

● 按  跳到下一组记事输入;

● 按  出现“保存否? (Y/N)”按“Y”键保存该项记录,按“N”放弃保存。



日期: **0** 5 - 0 8

备忘:

(修改日期) 

备忘:

—

全拼:

#### 记事查询

##### a. 顺序查询

● 按  翻看每项备忘记事(开头部分);

● 按  查看某一项记事内容未显示的部分。

##### b. 按任意字查找

● 在记事浏览状态下,按  后输入欲查找的记事内容中包含的任意字符;

● 按  显示包含输入字的一条备忘记事,按  键浏览所有包含该字符的备忘记事,直到显示“完”。

#### 记事删除

● 在浏览状态下,找到要删除的资料;

● 按  屏幕出现选择提示,按  删除当前记事,按  保留当前记事。

#### 记事修改

● 在浏览状态下,找到要修改的记事资料;

● 按  键进入修改编辑状态;

● 输入资料修改日期和记事内容。

## 5.2 个人理财

资料包括日期和理财两个栏目,理财栏可输入汉字和其它任意字符,您可详细记录金额发生的内容。

### 理财输入

- 按 屏幕出现日期和理财栏目;
- 按 、 修改光标处日期数字(用方向键移动光标);
- 按 或 进入理财栏输入状态;
- 配合相应输入法输入汉字和字符;
- 按 确认并跳到下一组理财输入状态;
- 按 回到子目录。

日期: 0 5 - 0 8  
理财:

(修改日期)

理财:  
—  
  
数字:

### 理财查询

- 查询方法与备忘记事相同。

### 理财删除

- 删除方法与备忘记事相同。

### 理财修改

修改方法与备忘记事相同。

## 5.3 课程表

本课程表是专为学生而设置的功能,用来记录每个星期的课程,每行最多输入四个汉字,建议您根据自己的习惯简化用一个字来表达每节科目名称。

### 课程表输入

- 按添加或修改进入课程表输入状态。
- 配合相应的输入法输入汉字或字符,每项输入完毕按 确认。
- 按 进入下一个课程的输入状态。
- 按 、、、 可浏览每天的课程。

星期一上午  
课程:  
—  
  
全拼:

### 课程表删除与修改

- 在浏览状态下,找到要删除的课程;
- 按 **删除**,屏幕出现选择提示,按 **Y** 删除此课程表的内容,按 **N** 保留课程表。
- 在浏览状态下,找到要修改的课程表;
- 按 **删除** 或 **修改** 进入修改编辑状态;
- 输入资料修改课程表的内容。

## 六. 计算器功能

本计算器主要包括简单计算和函数计算两大功能,其详细功能如下:

- 四则运算:  $+$ ,  $-$ ,  $\times$ ,  $\div$
- 倒数:  $1/x$
- 平方和多次方:  $x^2$ ,  $x^y$
- 开平方根和多次方根:  $\sqrt{x}$ ,  $\sqrt[y]{x}$
- 指数运算:  $e^x$ ,  $10^x$
- 对数运算:  $\lg$  (log),  $\ln$
- 阶乘:  $n!$
- 三角函数计算:  $\sin$ ,  $\cos$ ,  $\tan$ ;
- 反三角函数计算:  $\arcsin x$ ,  $\arccos x$ ,  $\arctan x$

- 存储器运算:  $M+$ ,  $M-$ ,  $MR$ ,  $MC$

### 按键说明

大部分与计算器有关的运算符和数字与某些字母键共用,在进入计算功能状态下,直接按键可输入数字、字符或运算操作;但对有上档函数和字符的键,要先按 **SHIFT** 键再按对应的字母键。

### 其它特殊符号说明:

- $M+$  ---- 将显示值加入存储器中(如屏幕无“M”标志即存储器中无数据,直接将显示值存入存储器)。
- $M-$  ---- 从存储器中减去显示值后并重新存储。
- $MR$  ---- 把存储器中的数值读出到屏幕,作为当前数值参与运算。
- $MC$  ---- 清除存储器的数值(屏幕“M”标志消除)。
- $AC$  ---- 清除当前运算重新开始。
- $\leftarrow$  ---- 清除当前输入值最后一位数。
- $+/-$  ---- 切换数值的正负号。

当计算操作中出现数值超出范围、除零、函数参数不正确(如对负数开偶次方)等错误时,屏幕中会出现“ERROR”显示,按 **N** 可清除并重新开始计算。

### 计算示范

表达式	按键操作	显示结果
<b>普通计算</b>		
65+78-24=	AC	0.
783X(49-61)=	65+78-24=	119.
(65X2-79) ÷6.3+58=	49-61X783=	-9396.
123456X654321=	65X2-79 ÷ 6.3+58=	66.0952381
$\sqrt[3]{27} \times 8+5=$	123456X654321=	8.07799E+10
$2\pi \times 15=$	27 <b>SHIFT</b> $\sqrt{x}$ 3 $\times$ 8+5=	29.
	2X <b>SHIFT</b> $\pi$ X15=	94.24777961
<b>函数计算</b>		
Log18+20	18 <b>SHIFT</b> Log+20=	21.25527251
Sin45	45 Sin	0.707106781
Arccos0.5	0.5 <b>SHIFT</b> Cos <sup>-1</sup>	60.
Ln25	25 <b>SHIFT</b> Ln	3.218875825
10!	10 <b>SHIFT</b> n!	3628800.
<b>储存器计算</b>		
70 x 9	MC 70 X 9 M+	M 630.
- 50 x 6 = 300	50 x 6 M-	M 300.
+ 20 x 3 = 60	20 x 3 M+	M 60.
390	MR	M 390.

## 七. 换算功能

### 7.1 单位换算

本机包含有长度、面积、体积、质量、温度等五种常用单位的换算,所有单位换算方法相同。

以长度单位为例:

- 按方向键移动光标指向“长度”;
- 按 **输入** 显示长度单位等式;
- 按 **▲**、**▼** 查看其它长度单位等式;
- 按 **N<sub>ac</sub>** 清屏;
- 输入以左侧单位为基准的数值;
- 按 **输入** 计算并显示右侧单位的对应数值;
- 按 **返回** 跳出,回到子目录。

1 公里 → 英里  
1 : 0.621

**输入** 1公里=0.621英里

1 公里 → 英里  
1 : 0.621

请输入...

0.

### 7.2 汇率换算

本机提供人民币与外币的相互兑换关系,用户也可默认

为其他外币与外币的兑换。

以人民币换外币为例:

- 选择人民币换外币的子目录,按 **输入**;
- 按 **▲** 键,这时可按数字键输入新汇率,按 **输入**

键确认:

● 按数字键输入人民币金额,按 **输入** 计算出可兑换的外币金额:

- 按 **返回** 跳回上级子目录。

**输入**

汇率:  
1: ..... 8.  
=====  
输人民币金额:  
↔ ..... 0.

**▲**

请输入新汇率:  
↔ ..... 0.  
=====  
输人民币金额:  
..... 0.

**00**

**输入**

汇率:

1: ..... 8.  
=====  
输人民币金额:  
➔ ..... 0.

**00**

**输入**

汇率:

1: ..... 8.  
=====  
兑外币金额:  
➔ ..... 72.00

### 7.3 进制换算

本功能提供十进制(Dec)与十六进制(Hex)的换算,可输入十进制或十六制值,计算另外一个进制对应的数值,其中十六进制中输入A、B、C、D、E、F数字字符的方法是:先按 **SHIFT** 键再按对应的字母键。十进制的最大值为4294967295,十六进制的最大值为FFFFFFFF。

具体的操作步骤是:

- 选择“进制换算”功能,按 **输入** 进入输入画面:

**输入**

10 进制(Dec):

0.

- 再按 **输入** 切换到另一个进制输入画面;
- 输入数值后,按 **输入** 显示另一个进制的对应数值;
- 按 **返回** 跳出。

#### 7.4 增值税计算

本功能适用于计算商品交易中应缴纳税额和税前、税后收入金额。

以已知税后价为例:

- 选择已知税后价目录,按确认;
- 按 **▲** 键,这时可按数字键输入新税率,按 **输入** 键确认;

- 按数字键输入税后价,按 **输入** 计算出税和税前价;
- 按 **返回** 跳回上级子目录。

#### 7.5 房地产按揭

根据购房贷款总金额和银行按揭期限及银行贷款利率,计算每月银行按揭(利息总和,还款总金额等),以方便您作出购房决策。

- 首先输入贷款本金数值,按 **输入** 确认;
- 输入贷款期限(月),按 **输入** 确认;
- 输入贷款月利率(%),按 **输入** 确认并计算出每月等额偿还金额;
- 再按 **输入** 显示需还银行总金额;

- 再按 **输入** 显示需还银行利息总和。

## 八. 资料

### 8.1 生活指南

包含邮编区号、统一电话、中外节日,它们会为您的生活提供许多的便利。

### 8.2 英语沙龙

不规则动词

收集了大量不规则动词的时态变化以供查阅。

分类英语会话

有日常会话、商务英语、应聘必备、海外旅游四部分。

英文姓名

收集部分常见的英语姓名及其来源、含义等。

美文欣赏

收集了十篇精品佳作,让您在闲情逸致中提高英文修养,按 **▲**、**▼** 翻页键能浏览到英、中文(注:其中两篇没有中文)。

趣味英语

包括顺口溜与压韵句、英语绕口令。

### 8.3 旅游手册

含各省风光、神州纵横、华夏名胜一览表、世界各国。

### 8.4 健康常识

包括保健食品、急救中心和电脑与保健。

### 8.5 水晶宝盒

唐诗宋词

唐诗:收集了唐宋著名诗人的部分经典名诗。

宋词:收集了宋朝著名词人的多首名词(注:有部分词不是宋代的)。

唐诗宋词的查找分按名目查找和按内容查找两种:

在按名目查找目录下,可按 、 和 、 顺序浏览诗词名,选中后按  进入,按  键,输入关键字后按 ,即可找到包含此关键字的诗词。

在按内容查找目录下,输入关键字后按 ,即可找到包含此关键字的诗词。

体育时空

包括中国奥运奖牌、奥运举办地、世界杯决赛成绩、世界足球先生、NBA历届总冠军等各项赛事。

玫瑰之约

包括花之物语和爱情ABC。

星光灿烂

精选国内外影视红星、流行乐坛歌手的个人档案。

### 8.6 网络之窗

包括电脑常识、网络世界、经典短信、聊天参阅。

### 8.7 学海泛舟

包括魔鬼词典、成功之路、TOEFL考试、GRE考试、GMAT考试、IELTS指南、MBA简介、留学海外。

## 九. 提醒功能

包括约会、闹钟、倒计时三种提醒方式,当约会行程提醒方式被设置后,如果当日有提醒,则屏幕会出现  标志,闹钟提醒和倒计时提醒被设置后,屏幕出现  标志。

### 9.1 约会行程提醒

本功能可设置多组约会提醒,每组可输入约会的内容、时间和日期,在关机和开机状态下,当时间到达您所设定的约会时间时,除发出闹铃响声外,同时屏幕会显示出约会内容,以方便您查看,如果没有删除掉约会提醒,开机画面会显示已到时的最先输入的一条提醒的内容。

提醒输入

● 选择约会行程提醒功能项进入浏览状态(如果已设

置系统密码,需键入密码方可进入,首次使用时,屏幕显示:  
无记录!表明未储存任何资料);

- 按 进入资料输入状态;
- 按 、 键移动光标,按 、 键更改光标处的日期和时间数字;

- 按 键进入提醒输入状态;
- 配合选定的输入法输入汉字、英文、数字等资料;
- 按 结束本组输入,进入第二组资料输入状态;
- 按 退回到子目录。

(默认的初始屏幕)

日期: **05** - 08  
时间: 00 : 00

提醒:  
—  
全拼:

### 提醒查询和修改

- 查询修改方法同备忘录功能一样,删除查询有按顺序和任意字两种查询方法(参考备忘录);
- 找到当前项提醒,按 键后,选“Y”可删除资料,选择“N”放弃删除。

### 9.2 闹钟提醒

此项功能可设定一天当中的三个闹钟时间。

- 选择闹钟提醒功能项,进入闹钟时间显示屏幕;
- 按 、 移动光标;
- 按 、 更改光标处的数字和闹钟开关,其中“√”表示闹钟开,“×”表示闹钟关;
- 按 、 跳到另外两个闹钟显示;
- 设定完毕后按 确认并跳出到子目录。

闹钟一  
00:00 (X)

### 9.3 倒计时提醒


- 选择倒计时提醒功能项,进入倒计时器画面;
- 按 、 移动光标;

● 按   更改光标处的数字和定时器开关,其中“√”表示定时器开,“×”表示定时器关;

(最大设定时间为23小时59分钟)

设定完毕后,按  确认并跳回到子目录。

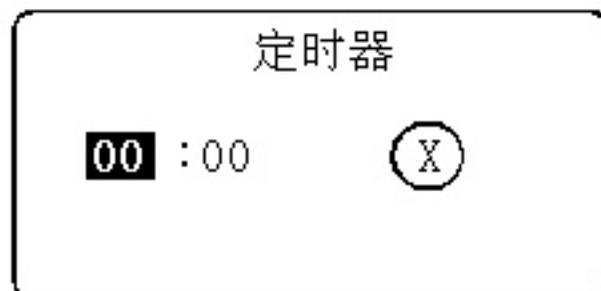

## 十. 英语学习功能

### 10.1 生词学习

选入生词

a. 按级别筛选

如果是初次使用本产品或最新单元未滿:

● 在选入生词菜单下将光标移至该项,按  进入已选定学习范围的词库:

● 您可以按字母顺序浏览该词库的单词,按   键选择,如果是生词需要学习,请按  键把该单词加入最新单元(一个单元最多只能输入10个单词)。

● 重复上一步骤直至选满10个单词,此时屏幕显示:

\*\*\* 最新单元满 \*\*\*

学习按[1]键

复习按[2]键

测试按[3]键

转存按[4]键

如按  键进入学习状态(循环记忆):

如按  键进入复习菜单:

如按  键进入测试菜单:

如按  键将最新单元存入单词本(最多可存入50个单元),并进入下一个最新单元选词模式。

● 按  退出。

b. 直接键入

此方法使您可以根据需要自由选择要学的单词,它不受级别影响,适合于任何水准的英语学习者。


● 在选入生词菜单下将光标移至该项,按  键进入英文字母输入状态(如果最新单元满则要先选4转存):

请输入单词:

—

英文

● 输入生词字母,按 **输入** 键,屏幕显示单词英文、音标和汉语解释,按 **←**、**→** 可查看未显示完的部分:

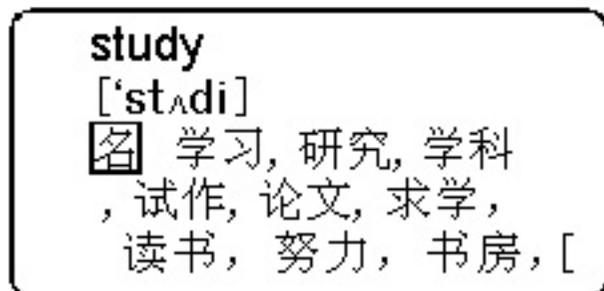

● 按 **记忆** 把单词写入最新单元,同时进入下一个英文单词输入状态,重复上一步骤直到最新单元满。

#### 循环记忆

循环记忆功能让您直接进入最新单元学习状态,若是最新单元空,则要在选入生词功能中重新建立最新单元(不要转存)。

● 在生词学习菜单中将光标移至该项,按 **输入** 进入最新单元单词学习状态:

● 按 **↑**、**↓** 浏览单词,循环记忆;

● 按 **返回** 回到上级目录。

### 10.2 巩固复习


巩固复习有英译汉、汉译英二种单词复习方法,可以选择最新单元或任意单元进行复习。

以任意单元为例

#### 英译汉

● 在巩固复习菜单下将光标移至“英译汉”项,按 **输入** 键确认:

将光标移至“任意单元”项,按 **输入** 或直接按 **W** 键,屏幕提示如下:

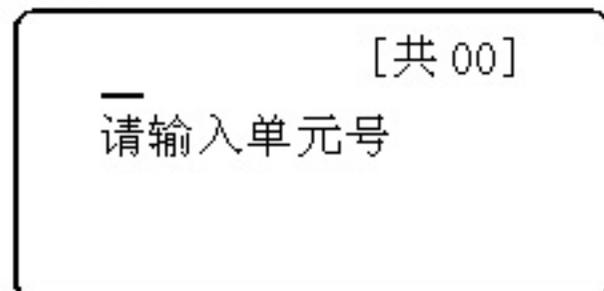

● 输入单元号后按 **输入** 开始复习。

● 根据您在学习设置中选定的题型,屏幕会出现不同的画面,若是选择题型,屏幕出现一个英文单词后,会显示4个汉语解释答案,其中一个正确,选对了显示“正确”并自动进行下一个单词;选错了显示“错误”并显示该单词的解释,按 **↓** 或 **▼** 键出现下一个单词,若是输入题型,英文单词后跟“y/n”,按 **Y** 显示下一个英文单词;按 **N** 显示单词的汉语解释,按 **↓** 或 **▼** 键出现下一个单词。

● 没有掌握的单词自动放在本单元后面再复习一遍,直到本单元单词全部掌握后,显示“本单元复习完”并自动返回上级目录。

### 汉译英

● 选择式题型的复习方法与英译汉类似,当题型设置为输入型时,屏幕显示某单词的中文解释及词性,请输入该英文单词,拼写正确显示“正确”并进行下一个,拼写错误则显示“错误”并显示正确的单词,按  或  键出现下一个单词。

### 10.3 单元测试

针对单元的掌握情况进行检验,测试步骤与“巩固复习”类似,不同的是,如果答错系统不会提示该单词的正确解释而是自动进入下一个单词测试。


### 10.4 成绩图表

让您查看某个单元的测试成绩以及该单元其它相邻九个单元的成绩坐标图。

#### 测试成绩

● 在成绩图表菜单中按  或将光标移至“最新单元”项,按  确认,屏幕显示最新单元英译汉、汉译英的分数:

● 在成绩图表菜单中按  或将光标移至“任意单元”项,按  确认,然后输入单元号按 ,屏幕显示该单元英译汉、汉译英的分数。

英译汉:90分  
汉译英:80分







[共 10]

请输入单元号

(单元号) 

英译汉:90分  
汉译英:80分

#### 进步图表



● 在最新单元或任意单元的分数显示状态下,按  显示该单元和相邻九个单元的分数坐标图(屏幕左边为单元号,下排数字为单元个位数,加上单元十位数就是单元号,虚线表示分数等级,最下面一条实线为50分,上面的

虚线依次为60-100分,50分以下不表示);


- 按   改变单元号的十位数,按   改变单元号的个位数(最新单元号用“00”表示);  
按  可退回到选定单元的分数栏状态。

英译汉:90分  
汉译英:80分

确认

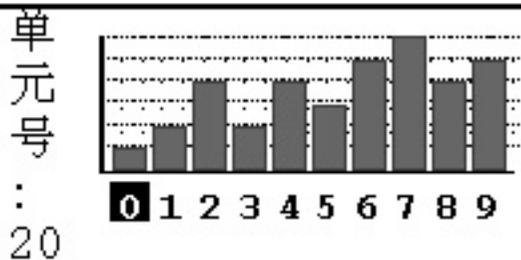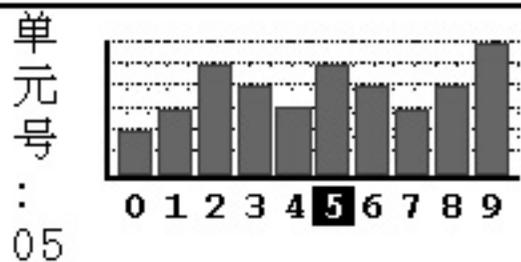

单元号  
:  
27

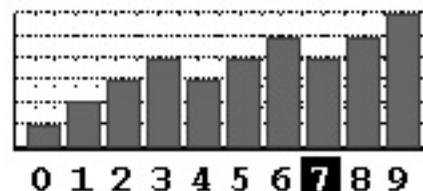

## 10.5 学习设置

### 学习范围设置

学习范围分初中、高中、CET-4、CET-6、TOF、GRE、ISK、GMAT等八个级别,根据您的英语水平选择,选定后,您在“生词学习”的“按级别筛选”时,生词会自动限制在选定级别的范围内;而“直接键入”则不受级别影响。

### 题型设置

在“巩固复习”和“单元测试”中,分为输入题和选择题两种,按   键改变,按  确认。

### 循环记忆设置

对“生词学习”中,分为按键下翻和定时下翻两种,按   改变,按  确认。

## 十一. 学科

### 11.1 数学

内容包括面积、体积、几何、三角、数列、排列组合、代数和等部分的常用数学公式。

## 11.2 物理

内容包括物理常数和力学、热学、电磁学、光学、狭义相对论、原子物理等的常用公式。

## 11.3 化学

内容包括元素周期表、金属活性、金属焰色反应、酸碱指示剂、常见离子检验等几个部分。

## 11.4 历史

内容包括中国历史年表、皇帝年号、中国文化之最。

## 11.5 地理

中国省市：包括各省、直辖市主要区、县的邮政编号和长途区号。

世界各国：包括世界各国的一些相关资料，如面积、人口、首都、中英文名、国际直拨号码、时差、主要城市的中英文名等。

## 十二. 娱乐

### 12.1 搬运工

按输入键进入此游戏由浅入深，本级通过后才能进入下一级，非常有趣。

其规则及操作方法请在玩游戏时按 **输入** 查阅。

### 12.2 围棋教室

围棋教室为您提供了多个常用定式和边角死活大全。

是广大围棋爱好者入门和巩固提高实战水平的有益工具。

常用定式

● 各类定式分类清晰、详尽，您可逐一选择子目录项进入具体的定式棋谱画面：


● 按 **↓** 显示每步落子位置（黑白子交替进行），直至局号后出现“完”字，此局结束：

● 按 **▲**、**▼** 变换当前目录下不同局号的初始棋谱：


● 在棋谱任何状态，按 **输入** 可显示此局的最终棋谱：

● 按 **返回** 退出当前棋谱进入子目录。

(初级棋谱)

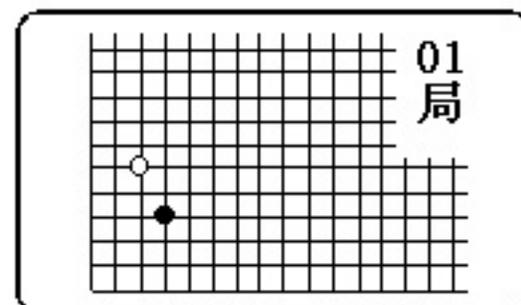

**输入** (最终棋谱)

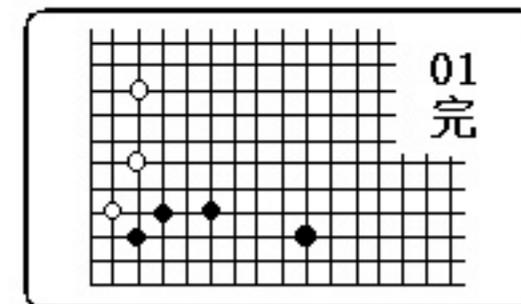

## 死活大全

● 各类死活分类清晰、详尽,您可逐一选择目录项进入具体的死活棋谱画面;


● 按  显示每步落子位置(黑白子交替进行),直至局号后出现“完”字,此局结束;

● 按 、 变换当前目录下不同序号的棋谱;


● 在棋谱任何状态下,按  可显示此局的最终棋谱,按  键显示该局的死活形结论;

● 按  退出当前棋谱进入子目录。

(初级棋谱)

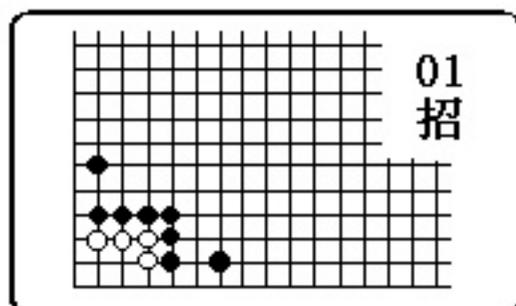

 (最终棋谱)

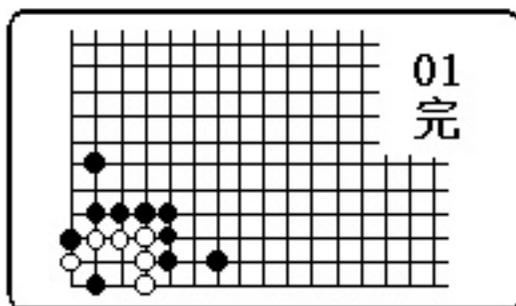



## 白先亦死


## 12.3 拼图游戏

● 按  热键选择拼图游戏项进入此功能;


● 游戏的初始状态是在一个九宫格里随机放着从1到8八个不同的数字;

● 按方向键使数字方格向空格方向移动,最后排列为“1、2、3、4、5、6、7、8”顺序为胜。(玩一次游戏最多允许您移动99步数)

  (游戏初始屏)

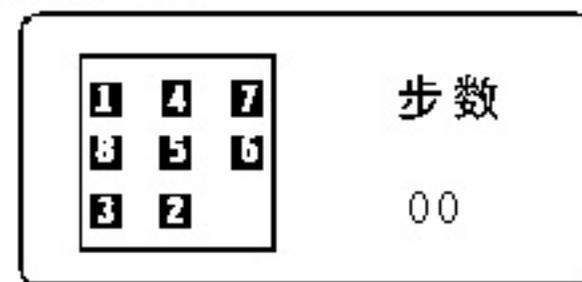

(游戏成功的排列)

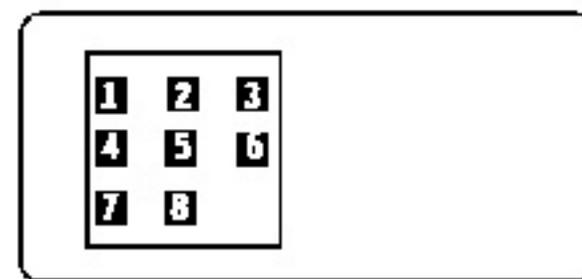

## 12.4 逻辑推数

- 按  热键选择逻辑推数项进入此功能;
- 每次输入四个不同的数字(从0、1、2、3、4...9中选取)。
- 按输入键在屏幕下方显示您刚才输入的数字和猜的结果,其中“?A?B”的含义是:数字和位置都正确用“A”表示,数字正确而位置不对用“B”表示,如“3A”表示你输入的3个数字和位置全对;“1A2B”表示有1个数字和位置正确,有两个数字对而位置不对;
- 每局您最多可以猜九次,仍未猜中则宣告失败,并显示正确答案,您也可以在游戏过程中探索有无秘密通道;
- 按 、 键可以浏览本局各次猜测的提示,根据逻辑推理尽快推断出正确的数字为优。

1 : \_\_\_\_\_

请输入 4 个数

1 2 3 4  (进入下一猜)

2 :  
1 : 1234 0A3B

## 12.5 猜单词

本功能不但能培养使用者的逻辑分析能力,还能对所处级别的英语单词起到巩固加强作用,您可以根据自己的程度选择不同级别的词库来做游戏。

- 按  热键选择猜单词项并选择词库级别进入游戏功能,屏幕左上方一串 \* 字符表示本级词库中任意给定单词,选按一个字母键后,如猜对字母则在相应位置上被翻开,每个单词允许猜错的次数动态显示在屏幕右下方;
- 猜某个单词失败或成功后,按任意键可继续猜下个单词。

\*\*\*\*\*

错误历史记录:

10

## 12.6 休闲

开心乐园

为生活添一分欢乐,为热闹的人间添一份清凉。

谜语宝库

共分为字谜、成语谜、地名谜、其他谜语共四个部分。

按  寻找答案,按  键随时会给您提示。

#### 心灵测试

提供一系列心理问题供你自测,并根据您的答案进行解析,按 、 键在题目、记分和答案间切换。

#### 人生预测

包含生肖与人生、星座与人生、血型与人生三项内容,脑筋急转弯

精选大量脑筋急转弯题目供您赏析,按  寻找答案,按  键随时会给您提示。

## 十三. 系统

### 13.1 系统参数设置

#### a. 时间设置

本功能用来设定系统的时间(包括:日期、时间、年份),只能有24小时制。

● 按 、 改变需设置项,此时所修改项会反显。

● 按 、 可修改反显位置的数字。

#### b. 时间方式设置

时间方式有12小时和24小时两种选择,按 、 选择时间方式,按  确认后自动退出。

#### c. 密码设置

本密码设置只对名片、备忘录、个人理财、约会提醒及资料管理中的模块删除功能有效,密码字符可以是本机键盘上的任意字符,但最长不超过五位数。

设置方法如下:

● 进入密码设置画面,如果原来已设置有密码,则需输入原密码,才能进入新密码设置状态;如果原来无密码,则直接进入新密码设置状态;

● 输入新密码,按  确认,接着再重复输入一次,再按确认并显示“密码设置成功”,输入新密码时直接按  键则清除密码,现举例说明:

#### (1) 设置密码

新密码:


输入1-5位字符,按  后(注:如果输入的是5位字符,机器会自动显示到下一步)显示如下:

确 认:

重复输入字符且按  后自动显示如下后,且返回“密码设置”项。

密码设置成功

(2)重新设置新密码



密 码:

若输入错的密码,则显示“密码错误”并自动返回如下画面:

密 码:

若输入旧密码,按  后显示如下画面:

新密码:

在显示出此界面后,新密码的设置重复“(1)设置密码”的步骤。

d.自动关机设置

设置此功能的目的是:当您使用完本机后忘记关机,本机会在一定时间内自动关机,这样可以帮您省电以延长本机的电池使用寿命。

关机延时时间设定范围是1-9分钟(本机系统默认初始值为3分钟)。

进入设置画面后按 、 改变设定值。

按  键确认后自动退出。



范围:1-9 分钟  
设定值:

3

e.亮度调节

本功能用来调节显示屏的亮度,调节范围分1-5级,系

统默认为3级,按 **↑** 或 **↓** 可调大或调小亮度,调节完毕要按 **输入** 确认后自动退出。

**亮度** **00** **10**



#### f. 按键声音设置

按 **↑**、**↓** 键,改变有声或无声:

按 **输入** 键确认后退出。

### 13.2 资料管理

用此项功能可以分别删除机内现有的全部名片、备忘、理财、约会、课程表、单词本的资料,如果您已经设置有密码,则必须输入正确密码后选择“Y”才能删除。

**请慎用此功能!!!**

### 13.3 开机画面选择

本机有四个开机画面供您选择:

产品标识(默认)

开机时自动显示产品标识画面,接着是每日一句的内

容,按方向键浏览其未显示内容,按 **返回** 进入主菜单画面,

总目录

如果选择此项,开机画面即为总目录画面。

赠言

选此项,按 **输入** 键,屏幕会提示您设置赠言;输入方法请按 **帮助** 查阅;输完后按 **输入** 键确认并退出,至此,以后的开机画面即为您所输入的赠言。

自定义

先在PC机上根据本公司提供的软件编辑好您喜欢的画面,通过传输线传入本机,再选择自定义项,则开机画面先显示自定义画面接着显示每日一句。

### 13.4 传输

本机设有与PC机共享资源,您可以通过传输线将机内的名片资料传入PC机内,也可以在PC机上运行联想天玑小新 II-LN750传输程序输入名片资料及开机画面,再通过传输线传入本机。

在电子辞典系统中,反白“传输”,按 **输入** 键进入“传输”模式目录,上下移动光标,选择所需要的传输模式,按 **输入**,开始进行传输,若本机未与电脑连接或连接线路不妥,会提示“线路故障,请检查线路”,若传输过程中出错,会提示“正在联机...联机通讯失败”,否则显示“传输成功”。(注:传输过程中,按键无效)

## (1) PC机系统要求

Pentium(r) processor 166MHz

16M内存, 20M以上硬盘空间

Windows 98操作系统

## (2) 软件安装

直接点击光盘中的setup.exe文件, 即可开始执行安装。

## (3) 开机画面编辑器

a. 选择工具栏的八个功能项(画点、画矩形、画椭圆、文字、画线、填充矩形、填充椭圆、显示网络), 在给定的空白方框内作图。

b. 点击填充矩形, 按住鼠标右键, 拖动鼠标盖住待改处, 松开鼠标, 需要改动的地方立即变为白色, 可方便地进行修改。

## (4) 使用操作

a. 在PC机上运行天玑小新 II -LN750数据传输程序, 准备好名片或者开机画面;

b. 打开通讯界面, 选定传输端口, 传输设置和传输内容;

c. 进入电子词典的传输界面, 选择发送或接收, 按  键;


d. 点击PC机通讯界面上的“开始”按钮即可进入传输。

e. 开机画面只能下载不能上传。

## 十四. 英英词典


英英词典的查询与英汉词典基本相同。

如: 输入humour

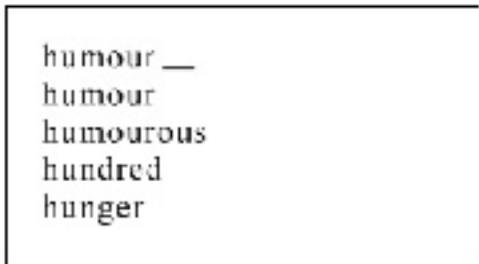

humour \_  
humour  
humourous  
hundred  
hunger

按 

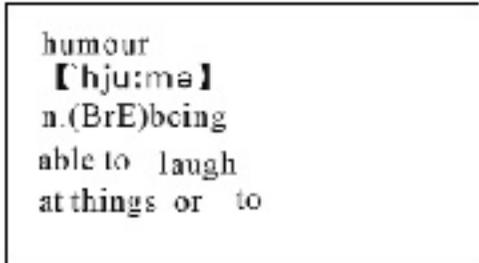

humour  
【hju:me】  
n. (BrE) being  
able to laugh  
at things or to

用   浏览单词的全部解释, 用   或

  翻阅相邻单词。

## 十五. 产品规格

型号: LN750

点阵: 96 \* 64

显示区: 5 \* 8个汉字

键盘: 54键

电源: 电池 CR2025

工作温度: 0℃ - 40℃

重量: 68g

外型尺寸: 95 \* 62 \* 14mm

## 附录B 五笔字型键盘字根总图

键名	声母	韵母
A	-	a
B	b	ia, ua
C	c	uan
D	d	ao
E	-	e
F	f	an
G	g	ang
H	h	iang, uang
I	sh	i
J	j	ian
K	k	iao
L	l	in
M	m	ie
N	n	iu
O	-	o, uo
P	p	ou
Q	q	ing
R	r	en
S	s	ai
T	t	eng
U	ch	u
V	zh	ui ü
W	w	ei
X	x	üe, uai
Y	y	ong, iong
Z	z	un, ün

## 五笔字型字根助记图

四 王旁令横钩(撇) 五 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

四 王旁令横钩(撇) 五 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

工 七 15.4	木 丁 14.5	大 三 13.8	女 刀 12.8	千 十 11.0	王 一 11.0	目 上 11.8	日 四 10.2	口 川 10.8	田 四 10.1
金 11.0	人 11.8	月 11.0	白 11.8	禾 11.1	言 11.1	文 11.1	水 11.1	火 11.0	之 11.1
夕 11.0	九 11.8	乃 11.0	斤 11.8	及 11.1	生 11.1	方 11.1	艹 11.1	米 11.0	土 11.1
七 15.4	西 14.5	三 13.8	十 11.0	五 11.0	土 11.8	早 10.2	川 10.8	口 10.1	力 10.1
夕 11.0									

## 附录A 双拼输入法代码表

键名	声母	韵母
A	-	a
B	b	ia, ua
C	c	uan
D	d	ao
E	-	e
F	f	an
G	g	ang
H	h	iang, uang
I	sh	i
J	j	ian
K	k	iao
L	l	in
M	m	ie
N	n	iu
O	-	o, uo
P	p	ou
Q	q	ing
R	r	en
S	s	ai
T	t	eng
U	ch	u
V	zh	ui ü
W	w	ei
X	x	üe, uai
Y	y	ong, iong
Z	z	un, ün

附录C 简易故障排除方法

故障	原因	排除方法
一、 显示不清晰	①电池电量不足 ②使用环境温度太低 (低于0℃)	换新电池； 在正常环境温度下使用
二、 死机 (操作失灵)	①电池安装不当 ②操作不当 ③在恶劣环境 (强电磁场、低温干燥场所等) 下使用	按复位键后， 按“N”键即可 (不丢失资料)

V1.0