

BenQ·SIEMENS

EF51

使用手册

版权声明

本手册作者为明基电通信息技术有限公司。作者依版权法享有并保留一切著作权的专属权利，若无作者的事前同意，不得增删、改编、节录、翻印或仿制本手册的任何部分或全部。

本手册中提及的其它产品名、商标名称的版权皆属各所属公司所有。

免责声明

本手册内容，仅在说明厂商生产手机的使用方法。有关本手册的内容，作者不做任何明示或暗示的保证或担保。

本手册虽经详细检查及校对，但仍可能发生文字错误与技术描述疏漏等情况，恳请消费者及业界先进不吝赐教指正，以利于本手册的修正工作，力求手册内容的正确性。本公司保留对该手册与手册中所描述的产品进行修改而不预先通知的权利。

在任何情况下，明基均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊，偶然，附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

明基电通信息技术有限公司

地址：中国江苏省苏州市新区珠江路 169 号。

手机客服热线：4008-885656

未开通地区：021-26037180

商品名称 / 型号	BenQ-Siemens EF51 手机
额定电压 / 频率	3.7V, 900/1800/1900 MHz
最大发射功率	GSM 900: 2W, DCS 1800: 1W, PCS 1900:1W
制造年份	请将电池拆下后参考手机背面标签
制造号码	请将电池拆下后参考手机背面标签
生产地	中国
功能规格或兼容性	符合 GSM 手机标准
使用方法	请参考使用手册内容
紧急处理方法	请咨询零售经销商或致电客服专线
制造厂商	明基电通信息技术有限公司
注意事项	请参考使用手册的“安全事项”及“常见问题与解决办法”

安全事项

以下这些数据，关系到本款手机的使用效率和安全，请您务必仔细阅读：

RF 能量对人体的影响

- 减少电磁波影响，请妥善使用。
- SAR 标准值 2.0 W/KG，送检产品 SAR 实测最大值为：GSM900: 0.778 W/g; DCS1800: 0.285 mW/g。

本款手机，其实是一部低功率的无线电信号发射及接收机，手机开机之后就可以发射与接收无线频率 (RF) 信号。

RF 能量对人体的影响，许多政府机关及著名的组织，均订有相关的标准和建议事项，以避免大众暴露在 RF 电磁能量中。

- 国际非电离辐射保护委员会 (ICNIRP) 1996
- 德国电机工程师协会 (VDE) DIN-0848
- 欧洲联盟无线电频率电磁能量一般事务第五理事会
- 英国国家辐射防护委员，GS11，1988
- 美国国家标准局 (ANSI)/ 国际电机电子工程师学会，C95，1-1992
- 美国国家辐射防护及量测会议 (NCRP)，第 86 报告
- 加拿大健康福利部，安全编号 6

这些标准，均已经过学者专家的仔细验证：例如超过 120 位科学家、工程师、大学教授，卫生机构和企业界根据各种研究结果建立了最新 ANSI 安全标准。您的手机在正常使用下是符合这些标准的。

手机的操作

- 正常姿势：手持本手机时，手的位置和握一般手机完全一样。
- 不要把手机暴露在温度低于 -10°C ($+14^{\circ}\text{F}$) 或高于 45°C ($+113^{\circ}\text{F}$) 的环境中。手机请随身携带，不应滞留在交通工具内。

电池

电池正确使用方法：

- 对电池充电时，应在一般室温下进行。为了安全的考虑，当手机温度超过 45° C (+ 113° F) 或低于 0° C (+ 32° F) 时，充电将会自动暂停。

废旧电池的处理方法：

- 请勿丢入火中，恐有爆炸危险。
- 所有的电池都会因两极同时接触到金属物而短路，造成危险、损坏和烧毁。金属物如宝石、钥匙、项链等会因为短路变热。请留意已充足的电池，特别是您将电池装入放有金属物的手提袋里。
- * 本机通话时间：最多可达 3.5 小时。
- * 本机待机时间：最多可达 215 小时。

实际的待机时间和通话时间视当地的网络状况及用户的使用习惯而会有不同。

驾车注意事项

如果您要在车内使用手机，请确实遵守当地关于车载手机的法律法规，并注意下列事项：

- 专心开车。
- 尽量使用免持手机通话功能。
- 如果交通状况实在不适宜，最好先将车停在路旁，再使用手机。

电子设备

大部分的电子设备几乎都有适当的屏障，保护其不受 RF 能量干扰。但是没有适当保护装置或故障的一些电子设备，就可能会受到 RF 能量的影响。

心律调节器

卫生工业制造协会 (Health Industry Manufactures Association) 建议在手机和心律调节器之间的最小距离是六英吋 (6")。这是为了避免对心律调节器的潜在干扰。这些建议与无线技术研究会的独立研究以及建议是相符合的。

装有心律调节器的人请注意：

- 当您的电话开机时，请保持电话与心律调节器的距离在六英吋以上。

- 不要把电话放在胸前的口袋中。
- 尽量使用与心律调节器相反的耳朵对着手机以减少潜在的干扰。
- 如果您怀疑发生了干扰的话，那么请立即将电话关机。

助听器

某些数字无线电话可能会与助听器发生干扰。如果发生这样的干扰，请教您的服务供货商。

其它的医疗设备

如果您使用其它的个人医疗设备，请咨询各医疗设备制造公司，了解其制造的个人医疗设备是否具有足够的屏障，可保护该设备不受外界 RF 能量的影响。

如果医疗机构规定不可使用手机，请将您的手机关机。医院或医疗机构可能装有监测 RF 的仪器。

汽车上的电子设备

汽车上的电子设备是否具有足够的屏障，可以保护其不受 RF 能量影响，请向汽车公司询问。

有标示的设备

任何有标示将手机关机的地方，应尽力配合。

飞机

FCC 规定一旦飞机飞离地面，绝对不可以使用手机。

爆破区

由于爆破人员通常都是使用遥控 RF 设备引爆炸药，因此在爆破区或有“请关掉双向通讯无线电”的区域内，请关掉手机，以免干扰到爆破的进行。

潜在爆炸环境

在潜在爆炸环境中，请将电话关机，并遵守所有标志和告示。在这些地方出现的电火花可能导致爆炸或火灾，从而造成人身伤害，甚至死亡。

由于标志不清楚，因此人们常常身处充满易燃气体的环境内而不自知，包括加油站、船舱底层、石油或化学容器周围，使用液化汽（如丙烷或丁烷）的汽车以及含有化学物质或分子，火药微尘、金属粉末的空气等等。

车上的安全气囊

安全气囊膨胀时会产生强大的力量。切勿将物品（包括车载设备）或者手持式无线设备放到安全气囊上方的区域内。不正确地安装车载无线设备，会导致安全气囊膨胀，造成严重的伤害。

废弃电机电子设备的处理

（适用于欧盟各国以及欧洲其它设有回收法令的国家）



在产品或其包装上的此图案，说明勿将该产品视为一般家用废弃品处理，如果该产品已报废时，那么请将该电子设备回收至当地的回收机构，以确保正确处理该产品，由于您的协助，将可以预防潜在的环境及人体健康危害！！否则，不适当的废弃品处理，可能对环保以及人体健康造成负面影响，物质的回收将有利于保护自然资源，有关产品回收的详细信息，请联系 BenQ 当地服务据点。

目录

安全事项	i
1. 准备使用手机.....	1
取下背盖	1
插入您的 SIM 卡	1
安装电池	2
安装背盖	3
手机充电	3
开启手机电源	4
miniSD 卡	5
2. 认识您的手机.....	6
手机概述	6
待机画面	8
状态栏中的图标	9
在待机模式下使用按键	11
菜单浏览	13
3. 使用您的手机.....	14
通话功能	14
拨打电话	14
结束通话	14
接听来电	14
拒接来电	15
静音来电铃声	15
拨打国际电话	15
拨打紧急电话	15

拨打分机号码.....	16
快速拨号.....	16
聆听语音信息.....	16
通话过程中的操作.....	16
使用通讯簿.....	20
在通讯簿中新增联系人.....	20
在通讯簿中寻找联系人.....	23
未接、已拨及已接电话.....	23
使用静音操作模式.....	24
使用 MP3 播放器.....	25
开启 MP3 播放器.....	25
播放音乐.....	25
使用 MP3 播放器菜单.....	27
使用照相机.....	31
拍摄照片.....	31
调整照相机模式设定.....	32
照相机模式中的图标.....	33
管理照片.....	36
语音指令（声控点歌 / 声控拨号）.....	38
语音指令设定.....	38
使用语音指令.....	39
信息.....	40
短信.....	41
彩信.....	43
语音留言.....	47
信息广播.....	47
内存状态.....	48

输入法	48
更改输入法	48
切换字母大小写	48
Multitap 文字输入法	49
T9 文字输入法	50
数字输入法	51
输入符号	51
T9 拼音输入法	51
T9 笔划输入法	52
呖虾米输入法	52
蓝牙和 USB 连接	54
蓝牙	54
USB 连接	55
4. 菜单	58
通讯簿	58
寻找	58
新增	58
编辑	58
复制	58
删除	58
来电群组	59
来电管理	59
名片	59
我的电话号码	59
内存状态	59
信息	60
通话记录	60

未接电话	60
已接电话	60
已拨电话	60
全部删除	60
通话时间	60
通话费用	61
游戏	62
游戏菜单	62
设定	62
内存状态	62
娱乐	63
照相机	63
MP3 播放器	63
FM 收音机	63
录音	64
自编铃声	64
多媒体中心	67
影像	67
音乐	68
其它	69
格式化 miniSD 卡	69
内存状态	69
工具箱	69
闹铃	69
联机模式	70
世界时钟	70
日程表	71


任务清单.....	71
记事本.....	72
快捷方式.....	72
设定快捷方式.....	72
使用快捷方式.....	72
计算器.....	73
汇率转换.....	73
秒表.....	73
倒数定时器.....	74
语音指令（声控点歌 / 声控拨号）.....	74
BenQ 部落	74
WAP 浏览器	74
接入点设定.....	76
服务号码.....	76
附加服务菜单.....	76
设定	77
日期与时间.....	77
自动开关机.....	77
操作模式.....	77
显示设定.....	78
声音设定.....	79
快捷键设定.....	79
通话设定.....	79
接听模式	79
接通提示	80
每分钟通话提示	80
显示电话号码	80
来电转接	80

通话限制	81
来电等待	82
自动重拨	82
固定拨号	82
线路	82
通话群组	83
网络	83
模式选择	83
网络清单	83
频率设定	83
联机模式	84
安全设定	84
PIN 码	84
手机锁定	84
SIM 锁定	85
自动上锁	85
省电模式	85
语言	85
输入法	85
飞行模式	85
恢复原厂设定	85
5. 保养与维护	86
6. 常见问题与解决办法	87
7. 附录：声控标签	90

1 准备使用手机


取下背盖

1. 用一个细小物体（如指甲）按住护盖下手机正上方边缘的凹槽，如图所示。
2. 卸下手机护盖

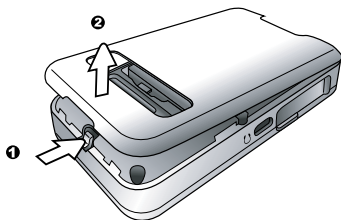


插入您的 SIM 卡

将 SIM 卡金属接点朝下，按照显示在仓室上的箭头方向，把整个 SIM 卡沿左上角滑入卡槽，如图所示。

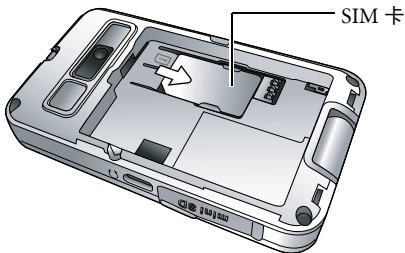

- 若要取出 SIM 卡，则必须先压下固定 SIM 卡的弹片，然后将 SIM 卡按箭头方向滑出，如图所示。

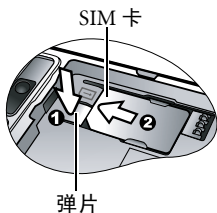

SIM 卡容易因金属接点刮伤而损坏。持握或插入 SIM 卡时请小心。

安装电池


1. 将电池顶端滑入电池槽底部。
2. 再按下电池尾端使其卡入电池槽，固定到位。



切勿在手机电源开启时取出电池。否则会导致储存在 SIM 卡或手机内存中的个人设定或资料遗失。

安装背盖

将背盖内侧底部边缘的补翼插进手机底部的插槽，然后将手机背盖旋入手机使其锁定到位。

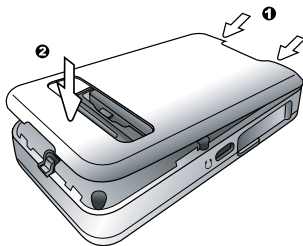

手机充电

1. 将充电器接头插入手机左缘的充电器插孔中。确认接头插入时其一侧的箭头标记正对着您。
2. 将充电器插入电源插座。



切勿在手机充电时取出电池。

3. 手机完全充电后，将充电器从电源插座和手机上拔下。



请注意：

- 电池完全充满大约需要 4 个小时。
- 电池电量不足时，手机会发出提示音。
- 电池放电后，充电可能不会在您插入接头时立即开始。需等待 10 到 15 分钟，手机才开始充电。

开启手机电源

1. 打开掀盖。

2. 长按  可开启手机电源。手机将显示开机动画。

 在本使用手册中，“长按”表示按住按键约两秒。“按下”表示按下按键，然后立即松开。

 如要设定欢迎词功能，进入：**设定 > 显示设定 > 欢迎词**。详情请参阅第 78 页。

3. 输入您的 PIN 码后按下  确认。

 PIN（个人识别码）是由您的电信运营商提供的密码。您需要此密码才能使用 SIM 卡。



如果您连续三次输入错误的 PIN 码，将会锁住 SIM 卡。此时您必须输入 SIM 卡的 PUK（个人解锁码）才能解除锁定。请与您的电信运营商联系，以取得 PUK。

 如要激活 / 取消 PIN 码验证，进入**设定 > 安全设定 > PIN 码 > PIN 1 密码 > 设定**。请参阅第 84 页。

4. 手机接受输入的 PIN 码后，会自动搜寻指定的网络。搜寻过程可能需要几秒钟。

5. 待机画面将会出现，同时显示网络信号强度及电信运营商名称。您现在可以使用手机。

 如果手机检测不到指定网络，或连接到您无权使用的网络，信号强度格数将归零。此时您只能拨打紧急电话。


miniSD 卡

您的手机提供了为使用 miniSD 卡而特别设计的 miniSD 插槽，可拆卸式闪存卡可为手机添加更大的存储容量。

miniSD 卡能够让您存储多媒体数据，包括图像、照片、MP3 音频文件和铃声。

插入您的 miniSD 卡

1. 掀开位于手机左侧的护盖。
2. 将 miniSD 卡完全插入插槽直至锁定到位。确认卡的金属接点面朝上。
3. 盖上护盖。

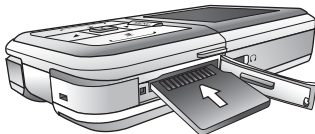

 插入 miniSD 卡时，待机画面上会显示 。

 切勿将 miniSD 卡格式化为 **FAT32** 或 **NTFS**。


取出您的 miniSD 卡

1. 掀开护盖。
2. 按 miniSD 卡将其释放。

2 认识您的手机


手机概述

关闭时前视图、左视图和后视图

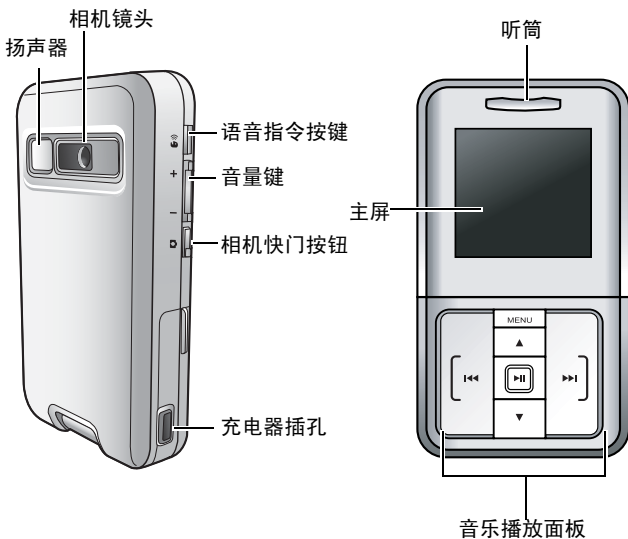


 音乐播放面板用于执行 MP3 功能以及应答或结束通话。


打开时前视图

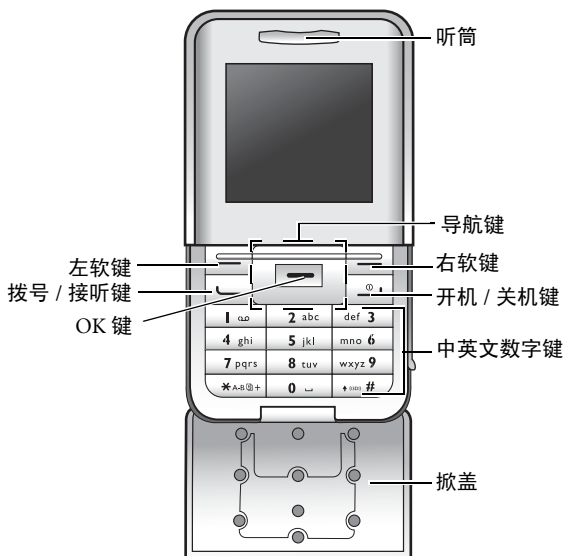

右视图和底视图

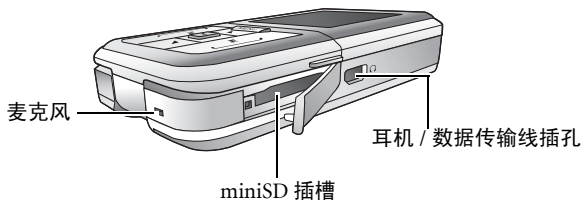

待机画面

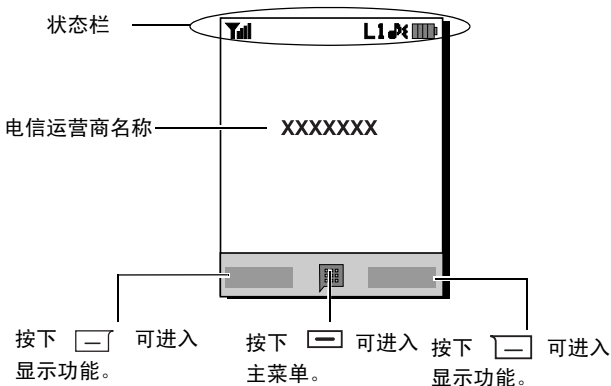

- 如要设定屏幕的桌面，请进入**设定 > 显示设定 > 桌面**。也可以进入**多媒体中心 > 影像**。请参阅第 67 页与第 78 页。
- 如要设定屏幕主题，进入**设定 > 显示设定 > 主题**。请参阅第 78 页。
- 如要设定目前的时间和日期以及显示格式，请进入**设定 > 日期与时间**。请参阅第 77 页。
- 如要输入在待机画面上显示的文字（例如用户名称），请进入**设定 > 显示设定 > 个人标签**。

状态栏中的图标

图标	功能	说明
	信号强度	网络的信号强度。显示的格数越多，表示信号越强。
	电池状态	目前电池电量。显示的格数越多，表示剩余电量越多。
	有支持 GPRS 服务	GPRS 服务已开通。
	信息	您收到了新的短信 / 彩信。
	WAP 信息	您收到了新的 WAP 信息。
	信息已满	信息容量已满。
	毁损 / 不完整的信息	信息已毁损或下载不完整。
	语音留言	您收到了新的语音信息（此图标仅在您的电信运营商支持此功能时才显示）。
	闹钟	闹钟已开启。
	键盘锁	键盘已锁住。
	线路 1 或线路 2 使用中	线路 1 或线路 2 正在使用中。
	一般模式	一般 模式已被激活。
	会议模式	会议 模式已被激活。
	静音模式	静音 模式已被激活。

图标	功能	说明
	户外模式	户外 模式已被激活。
	个人模式	个人 模式已被激活。
	立体声耳机	立体声耳机已连接到手机。
	转接	来电转接已被激活。
	漫游	漫游功能已被激活（不是您的常规网络）。
	蓝牙	蓝牙已开启。
	miniSD 卡	miniSD 卡已加载。
	飞行模式	飞行模式已被激活。

在待机模式下使用按键

按键	命令与功能
	开机 / 关机键 • 长按此键可开机 / 关机。 • 按下此键可以结束通话、拒接来电或取消拨号。
	拨号 / 接听键 • 按下此键可拨号或接听来电。 • 按下此键可查看通话记录列表。
	左软键 • 按下此键可执行屏幕左下方指示的功能。要将此项功能指定给左软键，进入设定 > 快捷键设定。请参阅第 79 页。
	右软键 • 按下此键可执行屏幕右下方指示的功能。要将此项功能指定给右软键，进入设定 > 快捷键设定。请参阅第 79 页。 • 长按此键可开启或关闭“静音”操作模式。
	OK 键和导航键 • 按下  可进入主菜单或确认选项。 • 将导航键  用作热键进入指定的功能。要将此项功能指定给导航键，进入设定 > 快捷键设定。请参阅第 79 页。

按键	命令与功能
	星号键 - 按下此键可输入星号 “*”。 - 拨打国际电话，请长按此键直至屏幕上出现 “+”，然后输入对方国家号码、地区号码及电话号码。
	语音留言键 长按此键可拨打语音留言号码。
	# 键 - 按下此键可输入 “#”。 - 用于拨打分机：先输入电话号码，长按此键以输入 “P”，然后输入分机号码。 - 当播放音乐时，按下此键可创建 3D 音效特效。
	中英文数字键 - 按下此键可输入数字。 - 快捷键：长按对应的按键可立即访问其功能或拨打其代表的号码。请参阅第 72 页的 “快捷方式”。
	音量键 （位于手机的左侧，以 + 和 - 表示） 长按此键的上半部和下半部可以调节铃声音量。
	相机快门按钮 （位于手机的左侧，以 表示） 长按此键可激活相机模式。请参阅第 31 页的 “使用照相机”。

按键	命令与功能
	语音指令按键 （位于手机的左侧，以  表示） 长按此键可开启语音指令。请参阅第 38 页的“语音指令（声控点歌 / 声控拨号）”。

菜单浏览

1. 在待机模式中，按下  可显示主菜单。
2. 使用导航键向上、下、左、右滚动  浏览菜单。例如，滚动到**设定**时，按下  进入该菜单。
3. 使用  滚动到子菜单，例如**操作模式**，并按下  进入子菜单项。

 您也可通过按下对应的菜单号码访问菜单项目。在上例中，按下  可以进入**操作模式**。

3 使用您的手机

通话功能

拨打电话

在待机模式下，输入电话号码。按下  可拨打电话。

结束通话

要结束通话，执行以下步骤之一：

- 掀盖关闭时，按音乐播放面板上的 。
- 掀盖打开时，按下  或关闭掀盖。

结束通话后，屏幕会显示通话总时间，然后返回待机模式。

接听来电

要接听来电，执行以下步骤之一：


- 掀盖关闭时，打开掀盖或按音乐播放面板上的 。
- 掀盖打开时，按下 。

 如果您想要设定按下任意键都可接听来电，请进入**设定 > 通话设定 > 接听模式 > 按任何键接听**。

拒接来电

要拒接来电，执行以下步骤之一：

- 掀盖关闭时，按音乐播放面板上的  或长按手机左侧音量键



- 掀盖打开时，按下  或关闭掀盖。

静音来电铃声

当有来电时，您可长按音量键的下半部来静音铃声 。铃声关闭后您仍可接听电话。

拨打国际电话

- 输入要拨打的国际电话号码，或长按  直到屏幕上出现“+”。
- 输入对方国家号码、地区号码及电话号码。按下  拨打电话。

拨打紧急电话

如要拨打紧急服务，请输入 112（国际紧急呼叫号码），然后按下  拨打电话。只要在手机支持类型的网络范围以内，即使手机锁定、无法访问网络或未插入 SIM 卡，您也可以拨打紧急电话。

拨打分机号码

1. 输入完电话号码之后，请长按  直到出现“P”为止。
2. 输入所需分机号码，然后按下  可拨打电话。

快速拨号

 您必须将某个数字键指定为特定电话号码的快捷键，才能使用该号码的快速拨号功能。如需有关如何设定快捷键的信息，请参阅第 72 页的“快捷方式”。

将某个数字键指定为特定电话号码的快捷键后，在手机处于待机模式时，长按此键可拨打对应的电话号码。

聆听语音信息

长按  可拨打语音留言电话号码聆听您的语音留言。

 请注意：

- 如果电信运营商支持，语音留言图标  将会在您收到新语音留言时在屏幕上显示。
- 如果语音留言号码没有储存在内存中，则无法通过长按  访问语音留言。在这种情况下，您需要手动设定号码，请进入**信息 > 语音留言 > 设定号码**。

通话过程中的操作

 下列标记有星号（*）的选项视网络支持而定，而且可能需要申请。

使用扬声器

按下  (**扬声器**) 可开启扬声器。按下  (**听筒**)，可关闭扬声器。

调整音量

如要在通话过程中调整通话音量，请按下手机左侧的音量键。

 调整通话音量仅在拨号界面及通话时有效。

保留通话 *

• 仅在通话时有效：

a. 按下  (**保留**) 可保留此通话。

b. 按下  可结束通话。

• 仅保留一个通话时：

a. 按下  (**继续**) 可恢复此通话。

b. 按下  可结束通话。

• 同时有通话中与保留中的通话。

a. 按下  (**互换**) 可恢复保留的通话，而将正在通话的一方保留。

b. 按下  可以显示可结束的通话列表。

拨打第二个电话 *

输入电话号码，或从通讯簿或通话记录中选择号码，然后按下

 可拨打电话。目前正在进行的通话会自动切换为保留通话。

来电等待 *

如果在您通话时收到来电，手机会用来电等待通知音通知您。
如果您想要：

- 接听等候中的来电：按下 。目前正在进行的通话会自动切换为保留通话。但是，如果已有另一个电话处在保留状态中，将显示一个列表，让您选择要结束的电话，然后接听等待中的电话。
- 拒接等候中的来电：按下  或 （结束）。按下 （结束）会立即拒接等待电话；按下  将显示一个列表，让您选择要结束的电话。

通话菜单

通话时按下 ，将调出通话菜单，此菜单提供在通话期间可用的多项功能。

 标记有星号（*）的选项视网络支持而定，可能需要申请。

使用耳机

允许您使用蓝牙耳机。如需了解更多信息，请查阅第 54 页的“与您的蓝牙耳机建立连接”。

使用扬声器 / 听筒

开启 / 关闭扬声器功能。

通讯簿

可以让您在通讯簿中搜寻号码。

通话记录

可让您查看未接、已接及已拨电话。

多方通话 *

多方通话可让您同时与一位以上的来电者通话。

保留 / 恢复 / 切换通话 *

切换通话状态。

加入通话 / 个人通话

将保留通话的一方新增至目前的多方通话，或将多方通话中的单独一方隔离，并保留其它通话。

转寄

结束自己与另一方的通话（其中一方将要与第三方进行通话，而第三方处于保留或正在拨打的状态），以让另一方与第三方进行通话。

传送 DTMF

将手机连接至其它装置或服务后，可以发送 DTMF（Dual Tone Multi-Frequency，双音调多频率）流。手机会发出按键音以与录音机、寻呼机、电脑化电信服务等进行通讯。

输入电话号码，然后按下  发送 DTMF 流。

结束通话

结束所有通话

结束所有正在进行的通话或保留通话。

结束通话

仅结束正在进行的通话。

结束保留通话

仅结束保留的通话。

结束单方通话

从屏幕显示的号码或联系人结束单方通话。

私人号码

结束通话时不显示此号码。

保留 / 恢复 / 切换通话

切换通话状态。

静音 / 不静音

激活 / 取消静音模式。

短信

让您在通话时查阅信息菜单。如需详细信息，请参阅第 40 页的 "信息"。

计算器

允许您使用计算器。如需详细信息，请参阅第 73 页的 "计算器"。

使用通讯簿

在通讯簿中新增联系人

 SIM 卡通讯簿容量取决于您的电信运营商提供的 SIM 卡类型。

1. 待机模式下输入要储存的电话号码，然后按下  (**储存**)。
2. 选择要储存联系人的内存。选择要从**加至 SIM**或**加至手机**。
3. 滚动到您想要编辑的字段，然后按下  输入数据。
4. 完成输入后，按下  可返回到联系人数据屏幕。
5. 按下  (**选项**) 选择
 - **储存**：将联系人数据储存到通讯簿中。

- **变更电话类别：**变更电话号码类别（例如，从手机更改为住宅电话）。此选项仅在电话号码数据字段中可用。
- **增加字段：**为联系人新增其它数据字段。
- **删除字段：**移除已选择的数据字段。

6. 结束编辑之后，按下  （**选项**）并选择**储存**可保存联系人数据。

SIM 卡内存中的通讯簿字段

名称	联系人姓名。
号码	联系人电话号码。
来电群组	用于选择联系人的来电群组。 要定义每个来电群组，请进入 通讯簿 > 来电群组 。请参阅第 59 页。

手机内存中的联系人字段

名称	联系人姓名。
手机	联系人手机号码。
住宅电话	联系人住宅电话号码。
电子邮件	联系人电子邮件地址。
来电群组	用于选择联系人的来电群组。 要定义每个来电群组，请进入 通讯簿 > 来电群组 。请参阅第 59 页。

手机内存中的其它联系人字段

手机	联系人手机号码。
住宅电话	联系人住宅电话号码。
公司电话	联系人公司电话号码。
其它号码	联系人其它电话号码。
住宅地址	联系人住宅地址。
公司地址	联系人公司地址。
公司	联系人公司名称。
部门	联系人部门名称。
职位	联系人职位。
记事本	编辑关于该联系人的笔记。
纪念日	用来输入联系人的纪念日。
个人来电铃声	为联系人设定铃声。如果该联系人来电，手机将播放此铃声。  此字段中设定的铃声会取代该联系人所属来电群组的铃声。
来电大头贴	用于设定当收到联系人来电时显示在手机屏幕上的影像。  此字段中设定的影像会取代该联系人所属来电群组的影像。

在通讯簿中寻找联系人

1. 在待机模式下，按下  (**通讯簿**) 显示储存在通讯簿中的联系人。
2. 按下与您要寻找姓名第一个字母相对应的英数字键适当次数。
3. 如有必要，请滚动到您所需的联系人。

 您仅能在  被指定为通讯簿的快捷键时，按下  方可访问通讯簿。请参阅第 79 页的**设定 > 快捷键设定**。

 您也可以进入**通讯簿 > 寻找**，然后输入全名或姓名的第一个字母以寻找联系人。

 如果联系人储存在您的 SIM 卡中，图标  将会显示在画面上方；
如果联系人储存在您手机的内存中，则会显示 。

4. 找到需要的联系人后，您可以：

- 按下  可查看联系人数据。
- 按下  可拨打此号码。如果该联系人有多个电话号码，将提示您选择其中一个号码。
- 按下  (**选项**) 可选择**新增、编辑、复制到 SIM 卡 / 复制到手机、通话**，或**删除**联系人。若要通过短消息或蓝牙发送联系人数据，请选择**传送联系人**。

 关于使用蓝牙的信息，请参阅第 54 页的“蓝牙”。

未接、已拨及已接电话

- 如果有未接来电，屏幕会显示未接来电信息以及未接来电的数量。按下  可查看未接来电号码。

- 在待机模式下，按下  可查看最近未接、已拨及已接电话列表。

 未接来电旁边会显示  图标；已拨电话旁边会显示  图标；
已接来电旁边会显示  图标。

 如果您未接相同的号码 / 联系人两次或两次以上，"x2" 的标记就会显示在通话记录旁。

滚动到您需要的号码，然后您可以：

- 按下  回电。
- 按下  (选项) 并选择您所需的功能。

使用静音操作模式

在待机模式中，长按  可激活静音操作模式。一旦激活静音操作模式，手机将在来电时以震动方式提示您，而不会响铃。

- 当您长按  激活静音操作模式时，手机将会震动约一秒。

状态栏上将会显示图标 。

- 要关闭静音操作模式，请长按 。

 如要选择或定义操作模式，请进入**设定 > 操作模式**。请参阅第 77 页的"操作模式"。

使用 MP3 播放器

您可以使用蓝牙或提供的 USB 数据连接线，将电脑中的音乐上载到手机中。相关的详细信息，请参阅第 54 页的“蓝牙和 USB 连接”。

此 MP3 播放器仅能播放以下格式的音频文件：MP3 (MPEG1-LAYER3/MPEG2-LAYER3/OMA DRM v.1.0)，AAC/AAC+ (ADTS 格式 (LC & HE-AAC Profile)/OMA DRM v.1.0)、WMA 和 BP3。

在播放时，将跳过不支持的音频文件。

开启 MP3 播放器

执行以下步骤之一：


- 掀盖关闭时，长按音乐播放面板上的 。
- 选择**娱乐 > MP3 播放器**。

您仅能在  被设定为 MP3 播放器的快捷键时，按下  方可开启 MP3 播放器。请参阅第 79 页的**设定 > 快捷键设定**。

播放音乐

使用音乐播放面板（掀盖关闭时）

- 如果所用的时间少于或等于 2 秒钟，按下以播放上一首歌曲。
- 如果所用的时间超过 2 秒钟，按下以重播当前歌曲。
- 长按可快退。

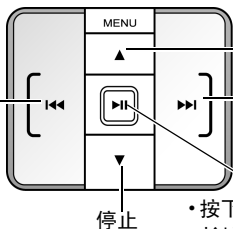

查看歌曲 / 当前播放清单

- 播放下一首歌曲
- 长按可快进。


停止

- 按下可播放 / 暂停。
- 长按可让音乐作为背景音乐播放。

使用手机键盘（掀盖打开时）

根据以下屏幕键盘使用  和导航键。

- 如果所用的时间少于或等于 2 秒钟，按下以播放上一首歌曲。
- 如果所用的时间超过 2 秒钟，按下以重播当前歌曲。
- 长按可快退。

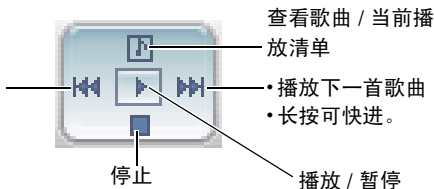

MP3 播放屏幕

当前 EQ（音效）模式

3D 音效已激活

当前重复模式

当前歌曲编号 / 歌曲总数

当前歌曲名称

已播放时间 / 总播放时间

音量

采样率

比特率（BR）

歌曲的音频波形频谱

 歌曲将按保存的顺序播放。若想随机播放歌曲，按下   然后选择 **设定 > 开启随机播放**。

 当连接蓝牙耳机后，您仅能从耳机上调节音量。

使用 MP3 播放器菜单


打开 MP3 播放器菜单

执行以下步骤之一：

- 掀盖关闭时，按音乐播放面板上的 。
- 掀盖打开时，按手机键盘上的  ()。

使用音乐播放面板导航 MP3 播放器菜单

除手机键盘外，您还可以使用音乐播放面板（如下图所示）导航菜单。

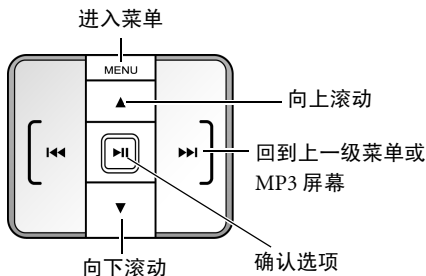

播放全部歌曲

1. 选择歌曲。
2. 滚动到想要播放的歌曲并按下 。MP3 播放器将按保存的顺序播放全部歌曲。

创建播放清单

 您仅可使用手机键盘创建播放清单。

1. 选择播放清单。

2. 按下  (**选项**) 并选择**新增**。
 3. 在新增播放清单屏幕上为此播放清单命名，并按下  以储存。
 4. 当要求您将歌曲添加到新增播放清单时，按下  (**是**)。
 5. 滚动至想要加到播放清单中的歌曲，然后按下  以选择歌曲。
- 重复以上步骤，将想要的歌曲加入播放清单内。

 选择**全部**将会新增或移除所有歌曲。

6. 按下  (**完成**) 以储存设定。

选择要播放的播放清单

1. 选择**播放清单**。
2. 在播放清单屏幕上，滚动至想要播放的播放清单，然后按下 。
3. 选择想要播放的歌曲并按下 。MP3 播放器将播放所选播放清单中的歌曲。

作为背景音乐播放

在播放过程中，选择**最小化**可隐藏 MP3 屏幕并作为背景音乐继续播放。

 当您使用蓝牙耳机 (A2DP) 时，无法最小化**播放器**窗口。

设定重复模式

选择**设定 > 重复设定**以决定是否重复播放当前歌曲 (**单首**) 或全部歌曲 (**全部**)。

随机播放歌曲

若要随机播放歌曲，选择**设定 > 开启随机播放**。

播放时显示歌词

若要在播放时显示歌词，选择**设定 > 显示歌词**。

 支持的歌词格式为 ID3v2.3。

调整音量

若要在播放音乐时调节音量，请按下 。

使用耳机

要使用蓝牙立体声耳机聆听 MP3，选择**设定 > 使用耳机**。

 关于使用蓝牙耳机的详情，请参阅第 54 页的“蓝牙”。

 有关与手机兼容的配件，请与 BenQ 当地服务据点联系，以获得相关信息。

设定 EQ（音效）模式

选择**设定 > 设定音效**，并选择您喜好的音效模式，这会影响播放时的音效。

设定 A-B 重复播放

本 MP3 播放器支持 A-B 重复播放，可在选取点之间不断的循环播放，非常适合用来学习语言。

1. 播放期间，在想要重复播放的部分中设定一个起始点 A，然后按一下 。若画面出现  图标，表示 A 点已设定。
2. 接者，再按一下  以设定 B 点，也就是结束点。若画面出现  图标，表示想要执行 A-B 重复播放功能的部分已设定。然后播放器便会开始在选取点之间重复播放。

3. 若要取消 A-B 重复播放，请再次按下 。

制造 3D 音效效果

按下  或选择**设定 > 开启 3D 音效**以在播放时产生 3D 音效效果。

 当您使用蓝牙耳机 (A2DP) 时，此功能无法工作。

设定显示面板

选择**设定 > 显示面板**，并设定 MP3 播放器的显示面板。

在 MP3 模式时锁定音乐播放面板

掀盖关闭时，按下  并选择**键盘锁**锁定音乐播放面板上的按键。

 要解除键盘锁定，按下 ，然后再按下 ，或只需打开掀盖即可。

使用照相机

您的手机具有数码相机功能，让您拍照，然后将其设定为来电大头贴或桌面，或在彩信中发送。

拍摄照片

1. 若要激活照相机模式，请在待机画面上长按相机快门按钮

() 或选择菜单：**娱乐 > 照相机**。

2. 手机将会进入预览模式。



3. 按下  (**选项**) 可显示设定菜单。关于各种设定功能的详细信息，请参阅第 32 页的“调整照相机模式设定”。

 屏幕上的图标将根据您的设定更改。有关各图标的说明，请参阅第 33 页的“照相机模式中的图标”。

4. 当显示预览模式时，按左右导航键调整曝光值；按上下导航键放大或缩小。

 变焦功能将在图像尺寸设定为 1280 x 960 时被禁用。

5. 按  或相机快门按钮 () 进行拍照。照片将根据您的设定自动保存到手机内存或 miniSD 中。有关预览照片的选项, 请参阅第 36 页的“管理照片”。

() 要删除新保存的照片, 按下  (删除)。要返回到预览模式而不删除刚拍摄的照片并保存, 按下 。

调整照相机模式设定

1. 按下  (选项) 可显示设定菜单。
2. 滚动到所需的选项, 然后按下  以保存设定。

名称	功能
影像目录	让您查看已储存的照片。
设定自拍计时器	按下快门按钮后几秒钟, 将拍摄好照片。选项有 5 或 10 秒钟, 或关闭选项。
脸部定位	相机的取景器将显示一个定位标记, 用于定位被摄者的脸部以获得更好的焦距, 好让您之后在使用“魔浮 3D 变脸”功能变化被摄者面部表情时, 可获得更佳的效果。有关执行“魔浮 3D 变脸”功能的详情, 请参阅第 37 页。
隐藏 / 显示图标	让您隐藏或显示在取景器中显示的图标。
设定	让您更改照相机模式设定。

3. 要查看照相机模式设定, 选择**设定**。当设定完成后, 按  (储存) 保存设定。

照相机模式设定选项如下

图标	名称	功能
	影像大小	让您设定所需的图像大小。
	特效	让您对图片应用色调或色彩以创建艺术效果。
	场景	让您加载预设的最适合您所在环境的设定。
	对比度	让您调整对比度。
	品质	可设定影像品质（压缩比率）。
	拍摄模式	让您在单拍和连拍之间进行选择。可用的连拍模式根据选择的图像尺寸而有所不同。
	时间戳记	可用来将时间戳记加到图片中。
	音效	让您设定打开或关闭拍摄音效。
	储存至	让您将默认内存更改为手机内存或 miniSD。

照相机模式中的图标

屏幕上的图标将根据您的设定更改。要隐藏或显示图标，按下

（选项）并选择**隐藏图标** / **显示图标**。

场景

图标	模式
	自动
	人物
	风景
	晴天
	夕阳
	夜间
	雪景
	文字

影像大小

图标	模式
	1280 x 960
	640 x 480
	320 x 240
	128 x 128 (桌布)

 当影像大小为 1280 x 960 时，连拍功能将被禁用。当影像大小为 640 x 480 时，仅 2 连拍和 4 连拍可用。

自拍计时器

图标	功能
	5 秒
	10 秒

拍摄模式

图标	功能
	单张
	2 连拍
	4 连拍
	8 连拍
	12 连拍
	16 连拍
	20 连拍

储存至

图标	功能
	miniSD
	手机内存

管理照片

1. 按下  (**选项**) 并选择**影像目录**。
2. 选择所需文件夹 (如有)。
3. 滚动以选择所需照片, 然后按下  以全尺寸显示该照片。
4. 按下  (**选项**) 以显示照片的可用选项。

名称	选项
传送	让您通过彩信 (文件大小最大为 100 kb) 或蓝牙来发送照片。有关彩信和蓝牙的详情, 请参阅第 43 页和第 54 页。
删除	删除照片。
设定	让您将照片设定为待机画面的桌面, 或设定为新的 / 已有联系人或来电群组的来电大头贴。
编辑	让您添加框、戳记和旋转照片 (无法编辑 1024 x 768 的相片)。
裁剪	让您裁切照片 (无法编辑 1024 x 768 的相片)。 1. 选择要裁切的所需照片大小。 2. 按下  (调整) 和导航键选择所需的照片部分。 3. 按下  裁剪出所需的部分。 4. 再次按下  储存裁剪的照片。
魔浮 3D 变脸	让您根据在照片上手动定位的四个参照点, 产生不同的面部表情。参阅以下说明。
移动	让您将照片移动到 miniSD 卡或手机内存中, 或指定的文件夹中。
复制	让您将照片复制到 miniSD 卡或手机内存中, 或指定的文件夹中。

名称	选项
幻灯片播放	让您以幻灯片播放方式来查看已拍摄的照片。
浏览模式	让您以列表或缩略图方式查看照片。
新增目录	让您创建新文件夹以存储照片。
保护	保护照片避免删除。
去除保护	（在照片被保护时可用）释放保护的相片。
改名	允许您为相片重新命名。
全部删除	删除所有照片。
内容	显示照片的详情，包括名称、分辨率和文件大小。

魔浮 3D 变脸

1. 激活脸部定位并拍照。

2. 按下  并选择魔浮 3D 变脸。

 如果您要将**多媒体中心**的相片应用脸部表情，请以全尺寸显示相片并按下  四次，将红点置于常用来设定脸部表情的眼睛和嘴巴的角落。

 要移动红点，按下 。按下  可重复显示点。使用导航键移动周围的红点。

3. 按下  将显示“按数字键变脸”的信息。

4. 要生成表情，按相应的数字键，所生成表情的含意显示在屏幕左上角。

 按（**一般**）显示没有做过脸部表情的原始照片。

5. 按左右导航键以降低或增加脸部表情的效果。

语音指令（声控点歌 / 声控拨号）

凭借语音指令功能，您可通过向手机说出相应的语音指令，执行声控数字拨号、拨打联系人和播放 MP3 歌曲。

 有关在不同语文中使用声控标签来激活**语音指令**（声控点歌 / 声控拨号）所提供的功能之相关信息，请参阅第 90 页的“附录：声控标签”。

使用语音指令之前

- 请确定手机的语言设定和声控标签内的语言别是相同的。

 要变更手机的语言设定，请进入设定 > 语言。

- 请确定所有的文件名和声控标签内的语言别是相同的。

 文件名最长为 20 个字符。

- 手机可储存高达 1000 个声控标签，包含联络人和音乐文件。
当内存容量已满时，请删除部分联络人或音乐文件并重新同步，直到手机中所有联络人及音乐文件都成功建成声控标签。

语音指令设定

要成功使用语音指令，需进入**工具箱 > 语音指令**完成以下设定：

对语音指令进行信息同步

要确保手机能够识别含有联系人和 MP3 名称的语音指令，请开启**自动同步**或选择**立即同步**。

对手机进行声控数字拨号训练

您可说出要拨打的电话号码，手机便会自动为您拨打该号码。为了更精确且快速地拨号，您可教手机识别您说号码的方式。

1. 选择**数字训练**。

2. 说出显示在屏幕上的数字。一旦手机识别出您说的数字后，将显示下一个数字串。要完成训练，手机必须能够识别您说的 10 个不同的数字串。

使用语音指令

有四个语音指令可用：**播放音乐**、**搜索音乐**、**拨打 [联络人]** 和 **数字拨号**。

1. 长按手机左侧的语音指令键  可开启语音指令。
2. 听到提示“请说指令...”及哔声后，说出其中一个可用的语音指令。
3. 依屏幕指导完成命令。

播放音乐

1. 哔声提示后请说“播放音乐”。
2. MP3 播放器将开始播放现正播放清单中的第一首歌曲。

搜索音乐

1. 哔声提示后请说“搜索音乐”。
2. 说出以下其中之一：“歌曲 [歌曲名称]” / “歌手 [歌手姓名]” / “專輯 [專輯名称]”。
3. 当找到匹配内容时，哔声提示后请说“确认”，将开始播放歌曲。说“取消”即可停止播放。

拨打 [联络人]

1. 哔声提示后请说“打电话到 [联络人]”。

2. 当找到匹配内容时，哔声提示后请说“确认”，手机将拨打该电话号码。说“取消”停止拨打该电话号码，或当掀盖关闭时，按

下  结束连接。

 如果有多个选择，选择所需联系人并按下  播放。当掀盖关闭时，

按下  /  可向上 / 向下滚动。

数字拨号

1. 哔声提示后请说“数字拨号”。
2. 哔声提示后，说出您要拨打的号码。
3. 如果手机辨识到的号码正确，请在声控提示哔声后说“确认”，手机便会开始拨号。说“取消”停止拨打该电话号码，或当掀盖

关闭时，按下  结束连接。

信息

您的手机支持各种信息服务，包括 SMS（短信服务）与 MMS（彩信）。短信可让您将简单的图片及铃声插入到您的文字信息中，而彩信则让您发送相片、彩图及音乐。您必须申请支持彩信的服务。请与您的电信运营商联系以取得详细信息。

要进入信息菜单，在主菜单中选择 .

短信

接收新信息

1. 当您收到新信息时，在显示屏上会显示  图标和显示信息数量的文字。
 2. 要读取收到的信息，请按下 。要管理信息，请按下  (**选项**)。有关管理所接收信息的详情，请参阅第 42 页的 "管理收件箱"。
-  如果您不读取新信息就直接返回到待机画面， 将保留在待机画面状态栏上以提醒您有未读的信息。

创建新彩信

1. 要调出信息编辑屏幕，进入**短信 > 新增**。使用输入法输入文字。
-  关于输入法的详细信息，请参阅第 48 页的 "输入法"。
2. 要在信息中插入预设文字、图像、音乐、联系人数据 (**联系人**) 或日程表备忘录 (**日程表**)，请按下  (**选项**) 并选择**插入**。
-  您也可以定义您自己的预设文字。请参阅第 43 页的 "定义快速信息"。
3. 如要对齐文字，请按下  (**选项**) 并选择**文字对齐**。
 4. 编辑完信息后，请按下  以**传送信息**、**存至草稿箱**、**存至个人文件夹**或**放弃**信息。

管理收件箱

手机会将收到的信息储存在收件箱中。如要管理收件箱信息，请进入**短信 > 收件箱**。将显示所接收信息的列表。如要查看信息，请滚动到该信息并按下 。

 储存在手机内存或 SIM 卡中的已读信息会分别标记为  或

。储存在手机内存或 SIM 卡中的未读信息会分别标记为  或 。

 要决定将新信息储存至何处，请进入**信息 > 短信 > 设定 > 选择信息数据库**。

管理寄件箱

请进入**短信 > 寄件箱**。寄件箱会保存等待发送的信息和保存您发送失败的信息备份副本。

管理寄件备份项目

请进入**短信 > 寄件备份**。寄件备份文件夹会保留发送成功的信息。

管理草稿箱

请进入**短信 > 草稿箱**。草稿箱文件夹中含有您选择要储存的信息草稿。如要编辑信息草稿，请滚动到该信息并按下 。

管理个人文件夹

请进入**短信 > 个人文件夹**。如要访问个人文件夹需要输入手机密码。

 默认的手机密码是 1234。要更改手机密码，选择菜单**设定 > 安全设定 > 手机锁定**。

定义快速信息

进入**短信 > 快速信息**。快速信息文件夹包含预设文字信息列表。

要创建您自己的文字，请按下  (**选项**) 并选择**新增**进行编辑。按下  以储存。

清除信息

要清除信息，请进入**短信 > 清除**。您可以依类型选择要删除的信息。

设定

您的手机已经设定完成并可发送及接收信息。请与您的电信运营商联系以取得详细内容。

彩信

您必须申请由电信运营商提供的 GPRS 和彩信服务才可使用彩信。请与您的电信运营商联系，以取得有关彩信设定的详细内容。

下载新彩信

如果您将**彩信 > 设定 > 延迟下载**设定为开启，运营商会在您收到新彩信时向您发送通知，提示前将不会有彩信下载到手机。

如果您想要下载信息，按下 。

阅读彩信

成功下载第一笔彩信后，显示寄件者姓名或地址的文字信息将显示在屏幕上。按下  可开始逐页播放彩信。

成功下载二笔或更多彩信后，显示文字信息的数量将显示在屏幕上。按下确认键可进入收件箱。

创建新彩信

1. 如要编写及发送新的彩信，请进入**彩信 > 新增**。如要编辑信息内容，请滚动到**内容**；然后按下 。按下  (**选项**) 可执行以下任务：

- **插入**：可让您插入相片、图片、自选音乐、文字、联系人（联系人数据）、日程表（日程表备忘录）及新增页面。
- **预览**：按照顺序播放信息中的所有页面。
- **删除图片**：删除在页面中插入的图片或相片。
- **删除声音**：删除在页面中插入的铃声。
- **删除所有文字**：删除输入的文件。
- **删除此页**：删除目前页面。
- **上一页 / 下一页**：显示上一页或下一页。
- **每页时间**：设定播放信息时显示每页的时间长度。

 有关输入选项，请参阅第 48 页的“输入法”。

2. 完成创建彩信后，按下  回到主列表，它包括以下项目。

- **收件人**：输入收件人电话号码或按下  (**浏览**)，从通讯簿中选择联系人。若要发送信息，则此字段不能为空白。
- **主题**：可让您输入彩信的主题。
- **内容**：包含您已创建的信息。
- **副本**：您可以将信息作为副本发送给其他人。
- **密件副本**：您可以将信息作为密件副本发送给其他人。
- **重要性**：您可以为信息设定重要性。
- **回执**：您可以设定当信息已送达、已读取或二者皆是时是否送回确认信息。

3. 按下  （选项）并选择**传送信息**以发送信息。

管理收件箱

手机会将收到的信息储存在收件箱中。如要管理收件箱信息，请进入**彩信 > 收件箱**。将显示所接收信息的列表。如要查看信息，请滚动到该信息并按下 。

管理寄件箱

请进入**彩信 > 寄件箱**。寄件箱会保存等待发送的信息和保存您发送失败的信息备份副本。

管理寄件备份项目

进入**彩信 > 寄件备份**。寄件备份文件夹会保留发送成功的信息。

管理草稿箱

进入**彩信 > 草稿箱**。草稿箱文件夹中含有您选择要储存的信息草稿。如要编辑信息草稿，请滚动到该信息并按下 。

管理个人文件夹

请进入**彩信 > 个人文件夹**。如要访问个人文件夹需要输入手机密码。

 默认的手机密码是 1234。要更改手机密码，选择菜单**设定 > 安全设定 > 手机锁定**。

快速信息

要使用预设的彩信快速信息，进入**彩信 > 快速信息**。

清除信息

要清除信息，请进入**彩信 > 清除**。您可以依类型选择要删除的信息。

设定

要为彩信设定高级设定，请进入**彩信 > 设定**。

拒绝清单

手机将拒绝下载此处列出的寄件者所发送的彩信。

有效期限

设定您所发送的彩信在成功送达收件人之前保留在主机中的时间期限。

回复类别

您可以确定是否要使用短信或彩信来回复收到的彩信。

空间限制

设定手机可以接收的最大彩信大小。如果收到的信息超过此大小，手机将无法下载该信息。

主机信息

激活用于发送和接收彩信的 MMS 主机。

延迟下载

当设定为开启时，手机将只下载寄件者的详细内容。然后您可以决定是否下载全部信息。

信息传送回执

要求收件人在收到您的彩信后回复给您。

信息读取回执

要求收件人在读取您的信息后回复给您。

语音留言

听取语音留言

拨打电信运营商提供的语音留言号码可访问您的语音信箱留言。

 在待机模式中，长按  访问您的语音信箱。

设定号码

让您保存您的语音电话号码。

信息广播

信息广播信息是您的网络运营商向特定区域内的所有电话播送的信息。这些信息在有限的频道内播送。例如，频道 030 可能是当地气象，060 是交通报导，080 是有关当有医院、出租车、药房等信息。您可接收您网络运营商播送的所有广播信息，并可选择您喜欢的主题和语言。

 要了解更多有关可用频道的信息和它们提供的信息列表，请联系您的网络运营商。

接收广播

要激活信息广播功能，打开此选项。

标题

您可输入所需的主题编号范围（频道号），频道号表示您从网络运营商那边接收到的已选取的广播信息。

语言

您可以限制只接收网络运营商广播特定语言的信息。

内存状态

显示手机上已用和可用的内存数。

输入法

如果屏幕上显示编辑屏幕，屏幕右上角会指示目前的文字输入法。此手机提供下列输入法。

	Multitap 文字输入
	T9 文字输入
	数字输入
	T9 拼音 (简体)
	T9 笔划 (简体)
	五笔输入法

更改输入法

显示编辑屏幕后，重复按  直到显示选择要使用的输入法为止。

切换字母大小写

编辑屏幕显示后，按住  以便切换小写和大写字母。

Multitap 文字输入法

使用 Multitap 文字输入法输入文字

- 您必须按下对应于所需字母的按键，且需要按下正确的次数才可输入您所要的字母。请按照每个按键上所显示的字母顺序输入字母。按一下按键将显示按键上所列的第一个字母，按两下将显示第二个字母，依次类推。
- 如果您已输入一个字母并想输入下一个字母，请等待两秒钟直到光标移动到下一个文字输入位置，或立即按下一个按键来输入字母。
- 迅速按下  以在新词汇前输入一个空格。按住  可进入下一行。
- 输入文字时，可使用滚动按键移动光标。按一下 （清除）以删除一个字符；按住 （清除）以删除所有输入的文字。

使用 Multitap 文字输入法时的选项

使用 Multitap 文字输入法时，可以按 （选项）访问下列选项。

- **插入：**可插入文字、图片、影像、音乐、联络人、行事历。
- **文字对齐：**可设定文字对齐方式。
- **符号：**可开启符号表。
- **输入法：**切换为其它输入法。
- **大小写：**切换为大写或小写或使用锁定大写。

T9 文字输入法

使用 T9 文字输入法输入文字

- 在与要输入的字母关联的每个键上按一下。您输入的字母便会显示在屏幕上。每按一次按键，关联词汇便会随之变化。
- 若第一次显示的词汇并非您所要的，请滚动并选择所需的词汇。
- 若在关联词汇的清单中找不到想要使用的词汇，便表示字典中未包含您要输入的文字。按下  (**拼写**) 开启 [拼写] 复选框，于字典中建立自订文字。下次输入该文字时，便会显示于关联词汇中。
- 找到正确的词汇后，按下  以输入该词汇。
- 迅速按下 ，在新词汇前输入一个空格。按住  可进入下一行。
- 输入文字时，可使用滚动按键移动光标。按一下  (**清除**) 以删除一个字符；按住  (**清除**) 以删除所有输入的文字。

使用 T9 文字输入法时的选项

使用 T9 文字输入法时，可以按下  (**选项**) 访问下列选项。

- **插入**：可插入文字、图片、影像、音乐、联络人、行事历。
- **对齐**：可设定文字对齐方式。
- **拼写**：可开启 [拼写] 复选框以建立自订文字至字典中。
- **符号**：可开启符号表。
- **输入法**：切换为其它输入法。
- **大小写**：切换为大写或小写或使用锁定大写。

- **T9 设定：**启用**拼字提示**，输入字母后将显示可供选择的文字清单（曾经输入过的文字）。启用自动预测可输入所预测的词汇（曾经输入过的词汇），并使用滚动按键显示不同的词汇。

数字输入法

数字输入法可让您使用  到  的英文数字按键输入数字。

输入符号

要开启符号表，请按下 。再按一次 ，开启下一页。

使用滚动键选择所需的符号。按下  可将符号放入文字中。

T9 拼音输入法

- 按对应英数键输入某字的拼音符号组合，输入每一拼音符号时仅按相对英数键一次，不用考虑按键上的拼音符号顺序。输入时屏幕会显示出对应于按键的所有可能拼音符号组合。
- 向上 / 向下滚动以移动光标选择拼音符号组合；向左 / 向右滚动以逐字选择候选字，或向上 / 向下滚动以逐页选择，屏幕的候选字列即列出符合光标显示的拼音符号组合的候选字。
- 按下  确认光标显示的拼音符号组合，并切换光标至候选字列第一个候选中文字上。向左 / 向右滚动以移动光标逐字选择候选字；向上 / 向下滚动以逐页选择候选字，再按下  输入该字。
- 按下 （清除）可清除输入的拼音符号。
- 输入某字后，与该字合用的关联字列会出现，请按照输入候选字步骤便可不断地输入关联字。欲退出关联字列，按下 （清除）。

- 在输入的文字内容内使用滚动按键移动光标。按下  （清除）一次删除一字符；长按  （清除）删除所有输入内容。

T9 笔划输入法

- 依据所输入文字的书写笔划顺序输入笔划于屏幕中，屏幕上候选字列会不停地显示符合输入笔划的候选字。第一个笔划输入后，屏幕底下就会出现符合该笔划的候选字列，您可以等到输入完该字的所有笔划后再选择候选字，亦可输入一两个笔划后就选择候选字。若输入的笔划顺序并没有相对应的中文字，则输入的笔划将不会显示出来。按下  （清除）删除上一输入笔划。
- 向左 / 向右滚动以移动光标逐字选择候选字；向上 / 向下滚动以逐页选择候选字，再按下  输入该字。
- 输入某字后，与该字合用的关联字列会出现，请按照输入候选字的步骤便可不断地输入关联字。若要退出关联字列，按下  （清除）。

既虾米输入法

既虾米输入法为常用的繁体中文输入法之一，本节说明如何在手机上使用既虾米输入法来输入中文。有关既虾米输入法的拆码方式与法则，请参考相关书籍。

既虾米输入法使用方法

- 遵照既虾米输入法的中文拆字原则，将欲输入的字拆解成由 ABC 字母所代表的字根。
- 根据该字的字根组合，依序按下对应的手机数字键。

3. 输入字根后，屏幕下方即出现对应候选字。

向左/向右滚动以移动高亮光标逐字选择候选字；向上/向下滚动以逐页选择，再按下  输入选取的文字。



- 根据既虾米拆字法则，每个输入的中文字最多只有四个字根，因此输入字根时，屏幕最多只显示四个与输入的字根对应的数字。
- 不支持使用 V、R、S、F、W…等字母的快速输入文字功能。例如列于候选字栏的第二个候选字，不能使用字母 V 直接输入该字。
- 此既虾米版本为 5.7 版，包含简速字根与两码字的使用，一般符号亦可用既虾米输入。

既虾米字根表与手机按键之对应如下：

手机按键	既虾米字根	手机按键	既虾米字根
 1 aop	， · [] ‘	 mno 6	MNO
 2 abc	ABC	 7 pqrs	PQRS
 def 3	DEF	 8 tuv	TUV
 4 ghi	GHI	 wxyz 9	WXYZ
 5 jkl	JKL		

既虾米输入法范例

若要输入“明天见”：

1. 此字符串拆成字根为“明 (DUE) 天 (EDN) 见 (MRL)”

2. 依序按下与字根对应的数字键 “383 336 675” 后，然后从候选字栏选取文字即可。



有关既虾米的相关信息，可浏览行易有限公司网站
(<http://www.liu.com.tw/>)

蓝牙和 USB 连接

蓝牙

您的手机具备蓝牙功能，让您可在手机和蓝牙设备之间建立无线连接。

将蓝牙设备添加到手机

1. 如果进入**工具箱 > 联机模式 > 蓝牙 > 开启**以打开蓝牙，您可以透过搜索并添加蓝牙装置。按下 （是）开始搜寻。
2. 或者，您可进入**工具箱 > 联机模式 > 蓝牙 > 新增设备**。然后手机开始搜寻。
3. 当可用设备列表显示在屏幕上时，选择要连接的设备并按下 。
4. 当显示要求您允许连接到此设备的信息时，按下 （是）连接。
5. 请输入您欲连接设备的识别码。
6. 密码被接受后，表示设备配对成功。

与您的蓝牙耳机建立连接

1. 进入**工具箱 > 联机模式 > 蓝牙 > 开启**以打开蓝牙。
2. 您可以透过搜索并添加蓝牙装置，按下 （是）开始搜寻。
确认您的蓝牙耳机已切换到开位并处在“可配对模式”。

3. 当设备列表显示在屏幕上时，选择要连接的设备并按下 .
4. 当弹出信息时，按下  (**是**) 连接。
5. 输入蓝牙耳机密码并按下 .

 请检查蓝牙耳机的用户手册以获取此密码。

6. 密码被接受后，表示耳机已和手机配对成功。并将自动建立蓝牙连接。

利用蓝牙发送项目

您可发送手机中的项目，如图片、音乐、联系人（通讯簿记录）或日程表（日程表行事历）至另一个蓝牙设备。当您选择**通过蓝牙**作为**传送**方式时，将显示可传输数据的蓝牙设备。选择要连接的可用设备并按下 .

管理蓝牙设备

进入**工具箱 > 联机模式 > 蓝牙 > 设备**。从列表中选择设备，并按下  (**选项**) 访问选项列表。

USB 连接

您可用 USB 数据电缆与电脑建立 USB 连接。进入**工具箱 > 联机模式 > USB 连接设定**。

1. 打开手机电源。
2. 使用手机的数据电缆将手机连接到电脑。将电缆较小的一端接入位于手机右侧的数据电缆插孔，将较大的一端接入电脑的 USB 端口。
3. 在手机屏幕上会显示**USB 连接设定**菜单。从以下选择想要的任务：

可移动磁盘

若要在电脑和 miniSD 卡 / 手机内存之间传输文件，请选择此选项。当电脑建立并侦测到连接时，miniSD 卡和手机内存便可作为可移动磁盘来使用。

 在您的电脑中，双击**我的电脑**图标打开**我的电脑**面板，在此可看到两个可移动磁盘图标。第一个表示 miniSD 卡的存储容量，第二个表示手机内存的存储容量。

 当将文件从计算机复制到 miniSD 卡或手机在此可看到两个可移动磁盘图标机内存时，您必须将文件放在该文件类型应该放置的文件夹中。例如，MP3 文件必须放在 **MP3** 文件夹中，才能够成功在手机中使用。

调制解调器 \PC 数据同步

若要使手机与电脑同步，以传输通讯簿数据或日程表备忘录，请选择此选项。此外，手机也可当作是调制解调器，让你将电脑连上网络。

 激活时间同步或调制解调器功能之前，确认您已将供手机使用的指定软件工具安装到电脑中。

要传输受 Microsoft Digital Rights Management (MS-DRM) 保护的的文件，需要选择 **MTP** 来激活 Windows Media Player 10，该软件用于将受 MS-DRM 保护的的文件从电脑传输到手机。

 系统要求：（1）Windows XP，（2）Microsoft Service pack 2 以上，（3）Windows Media Player 10（建议版本 10.00.00.3990）。

1. 选择 MTP 后，电脑上将弹出 **MTP Media Player** 窗口。选择 **将媒体文件同步到此设备**以打开 Windows Media Player。

2. 将出现同步屏幕让您复制文件。

 在同步屏蔽右侧，您可选择将文件复制到**闪存**（手机内存）或到**miniSD 卡**。

 为了获得最佳的传输速度，我们强烈建议您不要同时传送超过 200 个文件。

4 菜单

手机提供了各种功能，这些功能在菜单和子菜单中加以组织。主菜单包括九大类。各类均有相关的子菜单。

有关导航菜单的信息，请参阅第 13 页的 " 菜单浏览 "。



通讯簿

寻找

寻找通讯簿中的联系人。输入第一个字母可查看名称以该字母开头的联系人列表。滚动到您想要寻找的联系人。关于找到联系人之后的详细操作信息，请参阅第 23 页的 " 在通讯簿中寻找联系人 "。

新增

在通讯簿中新增联系人。相关的详细信息，请参阅第 20 页的 " 在通讯簿中新增联系人 "。

编辑

编辑选取的联系人。

复制

将储存在手机中的联系人复制到 SIM 卡，或将储存在 SIM 卡中的联系人复制到手机内存。您也可以选择复制单一联系人。

删除

从通讯簿中删除联系人。您可以每次删除一个联系人，或者一次删除所有联系人。

来电群组

来电群组是用于识别特定联系人群组的手机设定组合。

1. 按下  (**选项**) 选择铃声 (**个人来电铃声**) 或图像 (**来电大头贴**)，用来识别特定联系人群组，或重命名联系人群组。
2. 按下  检查所选联系人群组中的联系人。按下  (**编辑**) 以添加或删除联系人。

来电管理

此选项让您可以创建您想要接听的电话列表 (**接受清单**) 或您想要拒接的电话列表 (**拒接清单**)。若要关闭此功能，请选择“关”。

1. 滚动到您需要的列表并按下  (**检视**)。
2. 按下  (**选项**) 并选择**新增**或**编辑**以将联系人添加到列表。
3. 在“来电管理”菜单中，滚动到需激活的列表，然后按下 。

名片

让您输入自己的名片信息。

1. 滚动到您想要编辑的数据字段，然后按下  输入文字。
2. 按下  (**选项**) 并选择**储存**即可储存所有输入的数据，或选择**传送联系人**可将此名片以短信发送给他人。

我的电话号码

此选项可以让您储存电话号码与姓名。

内存状态

显示 SIM 卡与手机通讯簿上已储存的联系人数量及可以储存的最大储存数量。



信息

有关“信息”菜单中可用的功能信息，请参阅第 40 页的“信息”。



通话记录

此菜单包括未接电话、已拨电话及已接电话的列表。此外还记录了通话费用与时间。

未接电话

显示最近的未接电话。

相关的详细信息，请参阅第 23 页的“未接、已拨及已接电话”。

已接电话

显示最近的已接电话。

相关的详细信息，请参阅第 23 页的“未接、已拨及已接电话”。

已拨电话

显示最近的已拨电话。

相关的详细信息，请参阅第 23 页的“未接、已拨及已接电话”。

全部删除

删除所有通话记录。

通话时间

 此功能需电信运营商支持。

最后通话时间

显示最后一次通话的时间。

所有通话时间

显示所有通话的总时间。

已接通话时间

显示所有已接通话的总时间。

已拨通话时间

显示所有已拨通话的总时间。

重设

重设所有通话时间记录。

通话费用

 通话费用计算需要电信运营商的支持。

最后通话费用

显示最后一次通话的费用。

所有通话费用

显示所有通话的总费用。

重设

重设所有通话费用记录。

 需要输入 PIN2 密码。

通话费用限制

显示目前的总通话费用的限额设定。

设定

可让您设定计算通话费用的单位价格与货币。

 需要输入 PIN2 密码。



游戏

您可插入手机内置的游戏，或直接将 Java 应用程序下载到手机。

游戏菜单

内置的游戏和下载的 Java 游戏存储在此菜单中。如要了解如何玩这些游戏，请阅读游戏时屏幕上的说明。

设定

网络设定

如果激活的 Java 应用程序要求连线到网络，您需在此选择合适的网络接入点。要配置网络接入点设定，进入 **BenQ 部落 > 接入点设定**。请参阅第 76 页的“接入点设定”。

Java 版本信息

显示手机的 Java 虚拟机版本。

内存状态

显示手机和 miniSD 卡上供 Java 应用程序的已用和可用内存容量。



娱乐

照相机

关于使用照相机的信息，请参阅第 31 页的 "使用照相机"。

MP3 播放器

关于使用 MP3 播放器的信息，请参阅第 25 页的 "使用 MP3 播放器"。

FM 收音机

 要聆听在手机上的 FM 广播，选将立体声耳机连接到手机。

 有关与手机兼容的配件，请与 BenQ 当地服务据点联系，以获得相关信息。

1. 进入**娱乐**并选择 **FM 收音机**。
2. 按下  打开收音机。
3. 按上导航键选择之前保存在**频道**列表中的频道。
4. 按左右导航键依顺序扫描频道。
5. 按住左右导航键快速扫描频道信号。

6. 要调整音量，按音量键 。

7. 按下  (**选项**) 访问选项列表。

- **储存频道**：让您将当前频道保存到**频道**列表。
- **设置频率**：直接输入要访问的频道频率。
- **录音**：让您录制要收听的当前频道。

 要收听录制的内容，进入**娱乐 > 录音**。

- **设成闹铃铃声**：将当前频道设定为闹铃铃声。
- **使用扬声器**：打开扬声器。

 立体声耳机必须保持与手机的连接，即使扬声器打开也是如此。

录音

1. 按下  (**选项**) 并选择**储存至**来决定是否将录音文件储存至 miniSD 卡或手机内存中。
2. 按下  录制。
3. 按下  停止录制。
4. 按上导航键打开“录制”列表并选择要播放的录制内容。
5. 按下导航键暂停/恢复播放。
6. 按下  停止播放。

7. 要调整音量，按音量键 。

 要删除录制内容，进入**多媒体中心 > 音乐 > 录音文件**。

自编铃声

您可编辑自己的和弦铃声，并将其用作来电提示音。

和弦铃声包含多声道的音乐声。自编铃声功能让您创建最多达 8 声道，并将其进行合成以创建最终的和弦铃声。

音符格式



输入默认的音符

按键 1 至键 7 以在中八度音区中输入四分音符：**4C5**、**4D5**、**4E5**、**4F5**、**4G5**、**4A5** 和 **4B5**。

☞ 左侧的“4”表示四分音符；“5”表示中八度音。

输入默认休止符

按下  输入四分休止符：**40**。

调整音符长度

按键 8 增加音符长度（屏幕上的数字会增加）；按键 9 减少音符长度（屏幕上的数字会降低）。不同的音符长度由显示在表中的数字代替：

屏幕数字	1	2	3	4	5	6	7	8
音符长度	1/16	1/8	3/16	1/4	3/8	1/2	3/4	1

调整音符的八度音阶

按键 0 调整音符的八度音阶。音符的八度音阶由显示在表中的数字显示：

屏幕数字	代表的八度音阶
4	低八度音阶
5	中八度音阶

屏幕数字	代表的八度音阶
6	高一个八度音阶
7	高两个八度音阶

为音符升半音

按下  加升音记号“#”，将使该音符升半音。要从音符上删除升音记号，按下 。

 升音记号不可添加到 **E** 和 **B** 音符。

创建和弦铃声的步骤

1. 选择要开始合成音乐的声道。
2. 要修改音符，将光标 移动到您要更改的音符右侧。然后，您可调整长度、八度音阶、升音 / 降音等。按下  (**清除**) 删除光标高亮的音符。
3. 编辑声道中的音乐时，按下  (**选项**) 访问以下选项：
 - **播放**
播放声道中的音符。
 - **乐器**
让您选择在声道中播放音符的乐器。
 - **节拍**
设定拍子速度。
4. 完成编辑声道中的音符后，按下  回到声道列表。您现在可重复上述步骤来创建另一个声道的音乐。
5. 当您完成所有声道后，按声道列表屏幕中的  (**选项**) 访问以下选项：

- **全部播放**

播放合成了所有声道的和弦铃声。

- **播放声道**

播放目前滚动到的声道。

- **储存**

选择将所有声道合成到和弦铃声的选项，它将被保存到：
多媒体中心 > 音乐 > 自编曲文件。



多媒体中心



数字版权管理 (Digital Rights Management)

此手机提供数字版权管理 (DRM) 技术 (OMA DRM v.1.0 和 MS DRM 10)。DRM 考虑到受版权保护的音频 / 可视内容的传输在电脑、便携式设备和网络设备上播放，同时保护这些内容免受未经授权的使用。

影像

影像存储照片，影像保存在手机中或 miniSD 中。

1. 选择所需文件夹并滚动到所需照片。
2. 按下  可显示选取的照片。往上或往下滚动可显示下一张或上一张照片。
3. 按下  (**选项**) 执行以下操作：

- **传送**：让您通过短信、彩信或蓝牙来发送照片。

 关于使用蓝牙的信息，请参阅第 54 页的“蓝牙”。

- **删除**：删除照片。

- **设定：**可让您将此照片设定为屏幕桌面、来电大头贴或群组来电大头贴。
- **移动：**让您将照片移动到 miniSD 卡或手机内存中，或指定的文件夹中。
- **复制：**让您将照片复制到 miniSD 卡或手机内存中，或指定的文件夹中。
- **保护：**可让您保护照片不会被删除。
- **重命名：**允许您为照片重新命名。
- **全部删除：**删除所有照片。
- **内容：**显示照片的详细情况。

音乐

音乐存储音频文件，包括 MP3、默认铃声、录制内容以及您用“自编铃声”功能创建的铃声。

1. 选择所需文件夹并滚动到所需音频文件。

 要访问个人文件夹，必须输入手机密码（默认：1234）。

2. 按下  播放文件的音乐。

3. 按下  （选项）执行以下操作：

- **传送：**让您通过短信、彩信或蓝牙来发送照片。

 关于使用蓝牙的信息，请参阅第 54 页的“蓝牙”。

- **删除：**删除选定的 MP3 文件。
- **设定：**可让您为来电设定 MP3 或作为特定联系人或来电群组的来电铃声，或设成闹铃铃声。
- **移动：**可让您将文件移动到 miniSD 卡或手机内存中，或指定的文件夹中。

- **复制**：可让您将文件复制到 miniSD 卡或手机内存中，或指定的文件夹中。
- **新增目录**：可让您创建新文件夹。
- **保护**：可让您保护文件不会被删除。
- **重命名**：可让您为文件重新命名。
- **全部删除**：删除全部文件。
- **内容**：显示文件内容。

其它

其它 储存手机不支持其格式的文件。

格式化 miniSD 卡

此选项将删除所有存储在 miniSD 中的文件。执行此选项需手机密码。

内存状态

显示手机和 miniSD 卡的已用和可用内存容量。



工具箱

闹铃

1. 选择要设定的闹铃。
2. 按左右导航键 打开状态。
3. 滚动到选项并将设定变更为所需值。

周期

可让您选择您想要闹铃提示的周期。

时间

可让您设定您想要闹铃提示的时间。

时间周期

可让您设定闹铃的时间长度。

闹铃铃声

让您设定闹铃的铃声。

4. 如要储存您所有目前的闹铃设定，请按下  (**储存**)。

5. 当储存设定之后， 将会显示在屏幕状态栏中。

 当闹铃响起时，您可：

- 按下  (**贪睡**) 停止闹铃，闹铃将在五分钟再次响起。
- 按下  (**退出**) 关闭闹铃，直至下次设定的时间到时，闹铃才会响起。

联机模式

有关蓝牙和 USB 连接的信息，请参阅第 54 页的 "蓝牙和 USB 连接"。

世界时钟

此功能显示世界主要城市的当前当地时间和日期。

 要使用世界时钟功能，您必须正确设置手机的时间和日期。要如此，
进入**设定 > 日期与时间**。

要决定显示哪个城市的时间和日期：

1. 按下  (**编辑**) 调出城市列表。
2. 按下  标记城市。如要取消选择城市，请滚动到该城市并按下 。

3. 通过选择的所需城市，按下  (**完成**)。

日程表

日程表可以让您追踪即将到来的事项。您可设定闹铃以在到达该日期时发出铃声。

1. 当打开日程表时，手机将显示当前日期的日程表。滚动到您要写备忘录的日期。您还可按下  (**选项**) 并选择 **到指定日期**。
2. 当所需日期被高亮时，按下  (**选项**) 并选择**新增**以打开备忘录编辑器。
3. 在备忘录编辑器中，按需要编辑数字区域。按下  (**储存**) 可储存备忘录。
4. 要用短信发关备忘录，选择喜好的备忘录，然后按下  (**选项**) 选择**传送日程表**。

 关于使用蓝牙的信息，请参阅第 54 页的“蓝牙”。

5. 要自动删除备忘录，按下  (**选项**) 并选择**自动删除**。选择您要自动执行删除的时间范围。

任务清单

任务清单可以让您记录任务的列表。

1. 如要新增一个新的任务项目，请按下  (**选项**)，然后选择**新增**。
2. 撰写备忘录。按下  可储存备忘录。
3. 在列表中，如果有已完成的项目，可滚动到该项目并按下  对其进行标记。然后按下  (**选项**) 并激活**自动删除**，将自动删除所有标记为已完成的项目。

记事本

记事本可以让您快速记录事件。您可以为记事本设定密码保护。

快捷方式

可以让您将 8 个英数键指定为常用功能或常拨号码的快捷键。

  被指定为语音留言拨号并且无法变更。

设定快捷方式

1. 滚动选择框至您要用作快捷键的数字键。您还可按实际的英数键来选择它。
2. 如要新增功能快捷键，按下 （选项）并选择**新增功能快捷键**。如要新增电话快捷键，（选项）并选择**新增电话快捷键**。如果选择**新增功能快捷键**，请参见步骤 3。如果选择**新增电话快捷键**，请参见步骤 4。
3. 在功能快捷方式列表中，滚动至所需功能。按下  以储存定的快捷方式。
4. 从通讯簿中选择联系人。按下  以储存定的快捷方式。
5. 重复上述步骤以新增或修改快捷方式。
6. 如要取消快捷键并回复按键的原始功能，请滚动至要取消的快捷键，然后按下 （选项）。选择**删除**以取消快捷方式。

使用快捷方式

您可通过两种方式来使用快捷方式：

- 在待机模式下，长按数字键直接进入按键指定的快捷方式。
- 选择**工具箱 > 快捷方式**。您可以：

- a. 滚动以移动选择框至与所需键相对应的图标。然后按下  对应数字键访问其指定快捷方式。
- b. 按下对应数字键访问其指定快捷方式。

计算器

您可将手机当作计算器使用。

1. 用英数键输入数字；要输入小数点，按下  或  。
2. 用导航键并按计算器屏幕的说明  进行计算。
3. 按下  （删除）可删除输入的数字与符号。

汇率转换

汇率转换可以让您转换汇率及设定汇率。

1. 如要设定转换的货币，请按下  （选项）并选择**货币 1**（设定画面上方的货币）或**货币 2**（设定画面下方的货币）。
2. 如要设定汇率，按下  （选项）并选择**汇率设定**。要输入小数点，按下  或  。
3. 输入货币金额。结果将显示在其它货币字段中。

秒表

秒表让您测定时间间隔。

1. 按下  可激活秒表。
2. 当秒表在跑时，按下  （记录）以储存每次经过的时间。
3. 按下  以暂停秒表。
4. 滚动以查看已经过时间的列表。

5. 要重设秒表，按下 （重设）。

倒数定时器

倒数定时器可以让您指定要倒数的时间长度。

1. 输入您想要倒数的时间长度。
2. 按下 ，倒数定时器会开始倒数直到零为止。
3. 按下  以暂停倒数定时器。
4. 要重设倒数定时器，按下 （重设）。

语音指令（声控点歌 / 声控拨号）

用于配置语音指令设定。相关的详细信息，请参阅第 38 页的“语音指令设定”。



BenQ 部落

您的手机配有 WAP 浏览器，可以让您使用手机上网。如要使用手机上网，则须完成必要的 WAP 和 GPRS 设定。

 若要激活行动网络联机，请咨询您的系统经销商关于 WAP 和 GPRS 服务。一般而言，网络运营商将自动把所需设定传输到您的手机中。如果没有，您将需要手动配置所需设定。对于更多详情，请联系您的网络运营商。

WAP 浏览器

开启浏览器

开启浏览器并连接至首页。

浏览网页

参考屏幕上的软键指令，在浏览网页时按下  和  执行所需的工作。向上或向下滚动至所需项目，然后按下  以选择。

结束联机

联机时，按下  可关闭浏览器并返回到上一级菜单。

WAP 收件箱

当您收到新 WAP 信息时， 将会显示在屏幕上。此选项将会激活浏览器，让您读取 WAP 信息。

输入网址

您可以连接到输入的 URL。

浏览器设定

您可以针对不同电信运营商的 WAP 服务器进行设定，然后选择所需的服务器上网。

1. 滚动到需要的 WAP 服务器并按下  (**选项**)。
2. 选择**新增个人设定**来创建新服务器设定，或选择**编辑**进行该服务器的设定：
 - **个人设定名称**：为 WAP 服务器命名。
 - **首页**：设定浏览器激活时所连接的首页。
 - **IP 地址**：输入访问行动网络时的 IP 地址。
 - **端口**：输入由电信运营商指定的端口。

- **接入点：**如果您使用 GPRS 网络，选择 GPRS NAP（网络接入点）设定或 CSD NAP 设定以联机。如果您使用拨号上网，您仅能选择 CSD NAP 设定连接到网络。

 要配置 GPRS NAP 设定或 CSD NAP 设定，选择 **BenQ 部落 > 接入点设定**。

3. 按下 （**储存**）以储存设定。
4. 滚动到您要使用的服务器 ，并按下（**确认**）以确认您的选择。

删除暂存资料

清除浏览器暂存内存中的网页内容。

接入点设定

根据手机使用的网络类型，用于设定 GPRS 或拨接接入点设定。

 关于如何针对因特网联机正确选择 GPRS 与拨接设定的详细信息，请联系您的电信运营商。

服务号码

若电信运营商支持该服务，您将获得服务号码。有关详细内容，请与您的电信运营商联系。

附加服务菜单

此 SIM 工具包（简称 STK）菜单仅在由您的电信供应商提供可用。有关详情，请联系您的电信运营商。



设定

日期与时间

用于设定时间和日期，以及将显示在待机屏幕上的格式。

- **日期：**让您设定今天的日期。
- **时间：**让您设定当前时间。
- **时间格式：**让您设定日期和时间的显示格式。
- **时区：**让您选择所在的时区。
- **自动时区：**打开此功能，显示在手机上的时间将自动切换到您所在的当地时间。



需电信运营商的支持。

自动开关机

让您指定使手机自动打开或关闭的时间。



当在飞机上时，确认您取消了“自动开关机”功能。

操作模式

操作模式是一组设定，它设定了手机是否对来电通过铃声或振动方式向您提示，以及一般铃声在手机中的使用方式。这些设定让手机的操作能够最适用于您所在的环境。

1. 滚动到所需操作模式，然后按下  激活此操作模式。您可从以下操作模式中进行选择：
- **一般模式：**这是默认操作模式。

- **会议模式：**在此操作模式下的操作已预设为适用于会议环境。
- **静音模式：**在此操作模式下的操作已预设为适用于需安静的环境。
- **户外模式：**在此操作模式下的操作已预设为适用于室外环境。
- **个人模式：**让您使用此操作模式作为一组定制设定。

2. 要定制设定，滚动到操作模式，然后按下  (**编辑**)。

 您不可在静音模式下修改设定。

- **震动提示：**您可以决定当收到来电时手机是否震动。
- **来电铃声：**让您设定有来电时发出的铃声。
- **短信铃声：**让您设定有新短信时发出的铃声。
- **日程表闹铃：**让您设定发生日程表事件时发出的铃声。
- **按键声：**确定按下按钮时是否发出键盘声。
- **铃声音量：**让您调整铃声音量。上下滚动对其进行调整。
- **恢复原厂模式：**让您将操作模式重设至默认配置。

显示设定

- **主题：**您可以变更屏幕的显示外观。选择不同的主题以更改显示色彩和背景。
- **桌面：**设计用于待机屏幕的桌面。
- **欢迎词：**让您创建打开手机时显示的欢迎词。
- **个人标签：**让您输入要显示在待机画面上的文字。
- **亮度：**让您调整屏幕亮度，依照个人喜好调亮或调暗。上下滚动对其进行调整。

- **背光时间**：让您指定在最后一次按下按键后，键盘背光持续的时间。

声音设定

- **来电铃声**：让您设定来电时响起的铃声。
- **短信铃声**：让您设定收到新信息时响起的铃声。
- **日程表闹铃**：让您设定发生日程表事件时发出的铃声。
- **按键声**：确定按下按钮时是否发出键盘声。
- **铃声音量**：让您调整铃声音量。向上或向下滚动来调整音量。
- **通话音量**：让您调整通话音量。向上或向下滚动来调整音量。

快捷键设定

让您将功能指定给左右软键和导航键。当指定功能后，您可在待机模式下按相应的键来访问这些功能。

1. 滚动到所需导航键并按下 .
2. 选择要指定给该键的功能并按下 .
3. 当您准备保存指定时，按下  (**储存**)。

通话设定

接听模式

- **按任何键接听**：允许使用除  以外的任何键接听来电。
- **按拨号键接听**：仅在按下  后方可接听来电。
- **自动接听**：如果自动接听模式被激活，手机将发出铃声五秒，然后来电将被自动接听。

 仅免提操作模式允许此设置。

接通提示

您拨出的电话接通时，手机会响铃、震动或闪烁背光提示您。

每分钟通话提示

通话过程中，您可在指定间隔时听到蜂鸣声。

1. 按导航键将状态设定为“开”。
2. 向下滚动到“通话提示时间”字段以指定在通话中发出蜂鸣声的间隔时间。
3. 按下  可储存此设定。

显示电话号码

您可以决定当拨打电话时是否将您的手机号显示在接听者的手机上。选择**预设**以套用电信运营商的默认设定。

来电转接

此功能让您将来电转接到指定的电话号码或语音邮件箱。

 需电信运营商的支持。

转接所有来电

转接所有来电。

通话时转接来电

可让您在接听其他电话时转接来电。

无人接听时转接来电

当您未接听时转接来电。

无系统或关机时转接来电

当您的手机关闭或不在网络范围内时转接来电。

全部取消

取消所有来电转接选项。

通话限制

您可要求您的电信运营商禁止拨打或接听某些电话。如要激活或取消下列的任何选项，您必须输入电信运营商提供的网络密码。

 需电信运营商的支持。

禁止拨出电话

禁止从手机拨打任何电话。

禁止拨出国际长途

如果此选项被激活，您的手机将不能拨打国际长途。

除本国外禁止拨出国际长途

如果此选项被激活，您的手机只能拨打本地电话和从国外拨打到您本国的电话。其它国际电话将被禁止。

禁止所有来电

可以拒绝所有来电。

禁止国际漫游时来电

如果您在其它国家使用国际漫游时，激活此选项将导致手机拒绝所有来电。

全部取消

取消所有通话限制设定。您必须输入网络密码才能取消这些设定。

修改密码

您可以变更从电信运营商取得的网络密码。

来电等待

如果通话时有其他来电，屏幕将显示等待通话信息以提醒您。

 需电信运营商的支持。

自动重拨

如果您拨打的号码无人接听，手机将自动重拨。

固定拨号

当此功能被激活后，手机将仅能拨打固定拨号列表中的号码。

如果号码不在列表中，无法拨打此号码。

 要激活或取消此功能，您必须输入 PIN2 密码。



如果连续三次未正确输入 PIN2 密码，PIN2 密码将被锁定。您将需要 PUK2 密码来解锁 PIN2 密码。联系电信运营商获得 PUK2 密码。

要创建固定拨号列表，

1. 按下  (**检视**)，然后按下  (**选项**) 并选择**新增**。
2. 输入 PIN2 密码，然后将新号码添加到您的固定拨号列表中。

线路

此功能让您在一个电话上使用两个不同的电话号码。您可指定一个号码用于拨打电话，另一个用于接听打给这两个号码的来电。

 需电信运营商的支持。

通话群组

- **通话群组：**用于基于电信运营商提供的服务创建关系密切的来电组。通话群组的成员能够呼叫其他成员，但除非有特别规定，否则无法与组外的任何人拨打电话。
- **群组外通话：**当“通话群组”服务被激活后，“群组外通话”可让组内的用户拨打给组外的人员。但是，来电将被限制在组内的通话。

网络

一般来讲，您手机使用的网络是自动配置的。当打开时，手机将自动连接到您的电信运营商提供的网络，或当您在常规网络范围外时自动连接到漫游网络。当在常规网络范围外时，您可手动选择当地的网络系统。

 您的电信运营商必须支持网络选择，让您可使用此功能。

模式选择

让您设定自动或手动网络搜寻。

- **自动：**如果选择此选项，当您在常规网络范围外时，手机将自动搜寻可用的网络。
- **手动：**如果选择此选项，当您在常规网络范围外时，手机将列出所有电信供应商的网络并让您选择。

网络清单

手机将列出所有可用的网络，因此您可手动选择首选网络。

 并非列出的所有网络都需要使用。如果您需要更多信息，请联系您的电信运营商。

频率设定

让您设定 GSM 网络系统中合适的波段。

联机模式

让您设定手机在打开时是否搜寻 GPRS 网络。

- **GPRS 与 GSM:** 当打开时, 手机将搜寻可用的 GPRS 和 GSM 网络。
- **仅 GSM:** 当打开时, 手机将仅搜寻 GSM 网络。

安全设定

您可使用不同的代码并锁定以防未经授权使用手机。

PIN 码

PIN (个人识别码) 是由您的电信运营商提供的密码。当 PIN 码授权被激活时, 它能防止未经授权使用 SIM 卡。您需要此密码才能使用 SIM 卡。



如果您连续三次输入错误的 PIN 码, 将会锁住 SIM 卡。此时您必须输入 SIM 卡的 PUK (个人解锁码) 才能解除锁定。请与您的电信运营商联系, 以取得 PUK。

- **PIN1 密码:** 用于激活, 取消或更改的 PIN1 密码。要更改 PIN1 密码, 选择**设定**并设定为**开**。输入 PIN1 密码。
- **PIN2 密码:** 用于更改 PIN2 密码。程序与 PIN1 密码相同。

手机锁定

一旦手机锁定被激活, 将在手机打开时要求您输入手机密码。您必须输入正确的密码才能解锁 (默认手机 密码是 1234)。当手机被锁定时, 您只能拨打紧急电话。

SIM 锁定

当激活 SIM 锁定时，您必须输入之前设定的 SIM 锁定密码（默认的 SIM 锁定密码是 1234）。密码必须在 4 到 8 位数之间。一旦 SIM 锁定被激活，将要求您输入 SIM 锁定代码以使用您手机中的另一个 SIM 卡。

自动上锁

用于创建键盘锁定。当掀盖关闭且您未使用键盘达指定时间后，键盘将被锁定。滚动以设定状态至**开**，选择键盘锁定被触发前的持续静止时间。

省电模式

激活此模式将关闭键盘背光，显示屏背光的亮度将降低以节约电池能量。

语言

让您选择手机使用的语言。

输入法

让您设定将在文字输入模式下使用的默认输入法。

飞行模式

当您在飞机中禁止使用移动电话时，选择此选项，手机将不会链接到任何网络，有发出提示，日程表提醒也将关闭。但是，您仍可使用娱乐功能，如播放 MP3 音乐或在此模式下拍照。

恢复原厂设定

将所有的设定恢复至工厂默认值。

 要求输入手机密码，默认密码是 1234。

5 保养与维护

请注意下列各点，确保以正确方式使用手机，并延长手机的使用寿命。

- 将手机及其附件存放在幼童接触不到的地方。
- 手机及附件请保持干燥，并在介于 -10°C 至 45°C 之间的温度环境下使用手机，超过此范围的高温或低温都可能会损坏手机。
- 请勿在灰尘过多或肮脏的环境下使用或存放手机。
- 请勿自行或由非授权的经销商去除手机上的保修密封贴纸。
- 请勿使用强烈的清洁剂或有机溶剂擦拭清洁手机。
- 如果您的手机或其附件无法正常运行，请立即与授权经销商联系。
- 请使用 BenQ 原厂配件（电池、充电器及免持手机套件），以确保手机正常运行及维持电池寿命，并保障人身及财产的安全。使用非 BenQ 原厂配件将无法发挥您手机的最佳效能，并可能会导致手机产生故障。任何因使用非原厂配件所导致的故障或损坏情形并不包含在产品查看条款中，且会使产品查看失效。
- 请避免让会导电的物体碰触手机底部的充电插座或电池的金属接点，否则可能会导致短路并发生危险。

6 常见问题与解决办法

如果使用手机时遇到问题，或发生异常情况，您可以参考下表之说明。如果问题无法解决，请与原购买经销商联系。

问题	可能的原因	解决方案
信号接收不良	• 您目前所在位置的网络信号太弱，例如地下室或高楼附近，无线电波无法有效传达。	请到可以正确接收网络信号的位置。
	• 目前时间网络忙线（例如，尖峰时段网络流量太大，造成无法通话）。	避免在这种时段使用手机，或稍后再试。
	• 您离电信运营商的基站太远。	您可以从电信运营商要求服务区域地图。
回音或噪声	• 电信运营商的网络中继线不良。	挂断电话再重拨一次。您可以换用品质较佳的网络中继线或电话线路。
	• 当地电话线路品质不良。	
待机时间变短	• 待机时间与电信运营商的系统设置有关。同一手机在不同电信运营商系统下的待机时间不尽相同。	如果您位于信号微弱的区域中，请暂时关机。
	• 电池已耗损。在高温环境下，电池的使用寿命会缩短。	更换新电池。
	• 如果无法联机到网络，手机将会持续发射搜寻基站信号。这样将会消耗电池电量，造成待机时间缩短。	变换信号接收地点，或暂时关机。
无法开机	• 电池电量已耗尽。	为手机电池充电。

问题	可能的原因	解决方案
SIM 卡错误	• SIM 卡故障或损坏。	将 SIM 卡送往电信运营商测试。
	• SIM 卡未正确插入。	请正确插入 SIM 卡。
	• SIM 卡接点脏污。	使用柔软的干布清洁 SIM 卡接点。
无法连接到网络	• SIM 卡无效。	请与电信运营商联系。
	• 您不在运营商服务区域内。	向电信运营商咨询服务区域。
	• 信号不良。	变换地点到开阔的地方；如果您在建筑物内，请到靠近窗口的地方。
无法接听来电	• 您已经启用了 来电管理 选项中的 接受清单 或 拒接清单 。	请进入菜单： 通讯簿 > 来电管理 > 关 来取消此选项。
	• 您激活了 通话限制 功能。	进入菜单： 设定 > 通话设定 > 通话限制 ，然后选择 全部取消 。
无法拨出电话	• 您激活了 通话限制 功能。	进入菜单： 设定 > 通话设定 > 通话限制 ，然后选择 全部取消 。
	• 您激活了 固定拨号 功能。	进入菜单： 设定 > 通话设定 > 固定拨号 > 关 来关闭此功能。
PIN 码已锁定	• 您连续三次输错 PIN 密码。	请与电信运营商联系。如果电信运营商提供了 SIM 卡的 PUK 密码，请使用 PUK 密码解除 SIM 卡锁定。

问题	可能的原因	解决方案
电池无法充电	• 电池或充电器已损坏。	请与经销商联系。
	• 手机温度低于 0°C 或高于 45°C。	改变电池充电环境，避免温度过高或过低。
	• 电池与充电器之间接触不良。	检查所有接头，确定所有联机均正确连接。
无法在通讯簿中输入数据	• 通讯簿内存已满。	从通讯簿中删除不必要的数 据。
无法选择特定功能	• 您的电信运营商不支持这些功能，或您未申请提供这些功能的服务。	请与电信运营商联系。
无法在 MP3 播放器中播放歌曲	• 如果在多媒体中心的音乐文件已被更名或删除，则 MP3 播放器找不到该文件，导致无法播放该文件时，您必须更新 MP3 播放器中的播放列表。	从播放列表中删除原 MP3 文件，共将已更名的文件再新增到播放列表中。



附录：声控标签

这些声控标签是用来启动语音指令中所提供的功能。例如，若要播放音乐，您可使用这两种字符串：**播放音乐**和**播放 MP3**。

	English	T.Chinese	S.Chinese	Italian
Play Music	Play Music	播放音樂	播放音乐	Suonare musica
	Play MP3	播放MP3	播放MP3	Suonare MP3
Search Music	Search Music	搜尋音樂	搜寻音乐	Cerca musica
	Find Music	尋找音樂	寻找音乐	Cerca MP3
	Search MP3	搜尋MP3	搜寻MP3	
	Find MP3	尋找MP3	寻找MP3	
Digit Dial	Digit Dial	數字撥號	数字拨号	Componi il numero
		撥號	拨号	
Call [contact]	Call	打電話到	打电话给	Chiama
	Dial	打電話給	打电话到	Telefona a
	Dial to	撥號到	拨号到	
		打給	打给	
Home Number	(at) Home	住家	住家	(a) casa
		家裡	家里	
		住宅	住宅	
			居家	
Office Number	(at) Work	公司	商务	(al) lavoro
	(at) Office	辦公室	办公室	(a) lavoro
		工作	工作	
		商務	公司	
			单位	
Mobile Number	(at) Mobile	手機	移动电话	(al) cellulare
	(at) Mobile Phone	行動電話	手机	(a) cellulare
	(at) Cellphone	大哥大	行动电话	
	(at) Handset		大哥大	

	English	T.Chinese	S.Chinese	Italian
Other Number	(a) Other	其他	其它	(a) Altro
OK	Confirm	確認	确定	Conferma
	OK	確定	确认	OK
	YES			Sì
Cancel	Cancel	取消	取消	Cancella
		放棄	放弃	Annulla
Back	Back	返回	返回	Indietro
		回上一層	回上一层	
		上一頁	上一页	
Close VR	Exit	離開	再见	Arrivederci
			离开	Elimina
			关闭	Uscita
			退出	
Track	Track	歌曲	歌曲	Traccia
	Song	歌名	歌名	Canzone
	File		档案	Canto
			文件	Lima
Artist	Artist	歌手	歌手	Artista
	Singer	明星	明星	Cantante
Album	Album	專輯	专辑	Album

	Spanish	French	German
Play Music	Tocar música	Jouer de musique	Spielen musik
	Tocar MP3	Jouer de MP3	Spielen MP3
Search Music	Buscar música	Recherche musique	Suchen musik
	Buscar MP3	Recherche MP3	Suchen MP3
Digit Dial	Marque el número deseado	Composition numéro	Nummernwahl
			Ziffernwahl
Call [contact]	Llamar a	Appeler	Anrufen
			Rufe
Home Number	(a) casa	(à) domicile	Zuhause
Office Number	(a) trabajo	(à) bureau	Büro
	(a) trabajo		Arbeit
Mobile Number	(a) móvil	(à) portable	Handy
	(a) móvil		
Other Number	(a) Otro	(à) Autre	Anderes
OK	Confirmar	Confirmer	Bestätigen
	OK	OK	OK
	Sí	Oui	Ja
Cancel	Cancelar	Annuler	Löschen
	Anular		
Back	Volver	Retour	Zurück
Close VR	Adiós	Au revoir	Auf Wiedersehen
	Salida	Abandonner	Ausgang
		Sortie	
Track	Canción	Piste	Lied
	Archivo	Chanson	Akte
		Dossier	
Artist	Artista	Artiste	Singer
	Cantante	Chanteur	Sänger
			Künstler
Album	Album	Album	Album