

中兴通讯 ZTE U980
TD-SCDMA EDGE 双模双待智能手机
使用手册

感谢您选择 U980 手机。为使您的手机使用在最佳状态，请仔细阅读本手册，阅读后请保留备用。

本资料著作权属中兴通讯股份有限公司所有。未经著作权人书面许可，任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制或翻译。

侵权必究。

中兴通讯保留修改本手册技术参数及规格的权力，对本手册中的印刷错误及与最新资料不符之处我们会及时改进。所有这些改动不再事先通知，但会编入新版手册中。

中兴通讯拥有本手册的最终解释权。

Copyright © 2008 by ZTE Corporation

版 本：R1.1

物料代码：056584500563

20080409

手机真伪鉴别提示

尊敬的用户：

您好！为保证您的合法权益，请仔细阅读本提示卡，以便查验您购买手机的真伪。

您购买的手机上应加贴尺寸为30mm×12mm的进网标志（蓝色或绿色）。

进网标志上第一行信息（由数字和“-”组成）是该型号手机的进网证号；第二行信息是该部手机的型号；第三行信息为扰码，这个扰码是唯一的。

您可以通过以下方式查验进网标志的真伪：

（一）网站查询

登陆WWW.TENAA.COM.CN网站，进入“标志验证”栏目按提示输入相关信息即可验证。（网站24小时免费服务，方便快捷，建议您使用此方式查验。）

（二）人工电话查询

服务内容：查询进网标志信息和手机串号的真伪。（本方式不收取任何查询费用，您只需根据通话时间，是否长途等支付通信运营商的通信费用。）

服务时间：周一至周五（节假日除外）上午8:00-11:30、下午1:00-5:00

查询电话：010-82058767或010-82050313

（三）短消息验证

1、输入信息：RW#许可证编号#扰码#手机串号。

（其中：“RW”为固定代码，不分大小写；“#”为间隔符，可以用空格代替。）

2、输入完毕，发送至10669500，即可等待回复信息。

3、若需获得帮助信息，只需输入RW，并发送到10669500。（帮助信息免费）

（资费标准：每回复一条信息收费1元。此费用由10669500收取）

您还可以登陆WWW.TENAA.COM.CN网站，进入“手机图片查询”栏目，核对手机在申请办理进网许可证时的样式和外观。

如果您购买的手机未贴进网标志；或查询结论为假；或您购买的手机样式与网站公布的不一致，建议您拨打全国客服热线：400-880-9999、800-900-9999 或 0755-26779999 进行咨询或投诉。

关于中兴手机“防伪短信息自发功能”的声明

为了维护广大中兴手机用户的权益，有效打击假冒伪劣产品扰乱中兴手机市场，保证广大用户购买到放心的真品中兴手机，并享受到中兴手机全国联网的优质售后服务，中兴通讯特此发布以下声明：

您目前购买的此款手机当您开始使用后，达到以下任何一个条件，即会自动发送一条防伪短信至中兴通讯。

短信发送条件：

- 1、手机累计通话时间达到 15 分钟；
- 2、连续待机超过 5 小时的次数大于等于 3 次；
- 3、单次通话时间超过 5 分钟。

为了保障您的权益并使您深刻了解此项功能，中兴通讯郑重向您承诺并说明：

- ❖ 此防伪短信只有效发送一次；中兴通讯完全可以保证此项技术在结束发送此防伪短信后即刻自动永久消除；短信内容仅限于鉴别手机真伪所需的信息。
- ❖ 发送此防伪短信的费用可以由中兴通讯承担，此项费用您有权要求在实际购机款中扣除（短信费用请参考当地运营商的资费标准），如对该功能持有任何疑问，请您在付款前拒绝交易。如果交易成功，且您未要求从购机款中扣除一条

短信费用，即表示您接受了该产品的防伪功能，并同意承担由此产生的一条普通短信发送的费用。在此感谢您对中兴手机防伪工作的支持！

- ❖ 短信的发送是鉴别中兴手机真品的一种辅助手段，不作为唯一标准（由于存在通讯网络或其他不确定因素干扰，此短信的发送无法保证 100% 准确完成）。您还可以以下途径联合验证：查验包装盒内所附中兴手机《合格证》、《三包凭证》、产品序列号及机身防伪标识；咨询国家信息产业部手机真伪查询电话和网站；咨询中兴手机客户服务热线；咨询中兴手机当地客户服务中心等。

感谢您使用中兴手机！

中兴通讯股份有限公司

目 录

基本知识	10	电池的拆卸和安装	18
简介	10	电池的充电	18
使用须知	10	连接网络	19
安全须知	10	SIM/USIM 卡	19
基本注意事项	10	MicroSD 存储卡的插入和取出	20
使用手机的注意事项	11	手机的开机和关机	20
使用电池的注意事项	12	SIM/USIM 卡和手机的解锁	21
使用充电器的注意事项	13	连接到网络	21
清洁和维护	13	基本操作	22
免责声明	14	拨打电话	22
开始使用	15	接听电话	22
按键说明	15	通话菜单	22
界面图标说明	16	可视电话操作	24
技术参数	17	功能菜单	26
电池	18		

ZTE U980 使用手册

多媒体.....	26	待办事宜.....	44
照相机.....	26	闹钟.....	45
摄像机.....	27	电子邮件.....	45
录音机.....	28	设置.....	48
媒体播放器.....	28	模式切换.....	48
图片浏览器.....	29	电话设置.....	49
流媒体.....	30	可视电话设置.....	49
拨号器.....	31	显示设置.....	50
手机证券.....	32	情景模式.....	50
名片夹.....	32	快捷功能.....	51
消息.....	35	电源管理.....	51
短消息.....	35	默认存储位置.....	52
彩信 (MMS)	38	铃音设置.....	52
录音彩信.....	41	安全设置.....	52
PUSH 消息.....	41	防火墙.....	54
通话记录.....	42	网络设置.....	55
我的收藏.....	43	主人信息.....	56
客户服务.....	43	触摸屏校准.....	56
日程安排.....	44	时间语言.....	56

恢复出厂	57	手写输入	66
工具	57	小键盘输入	66
阅读器	57	数字键盘输入	67
记事本	57	简单故障排除	68
计算器	58		
世界时钟	58		
秒表	58		
浏览器	59		
飞信	60		
金山词霸	61		
百宝箱	62		
蓝牙	62		
U 盘	63		
GPS	63		
移动服务	63		
游戏	64		
文字输入	65		
概述	65		
输入法说明	65		

1 基本知识

1.1 简介

为使您的手机使用在最佳状态，请仔细阅读本手册，阅读后请保留备用。

手册中使用的图片仅作为功能示意图，可能与手机的显示有所不同，请以您的手机为准。如果因为功能升级引起手册中所述内容与您的手机不符，请以公司后续发布的信息为准。

1.2 使用须知

该手机依靠无线电波传送信号。在服务区之外或靠近大楼、金属门或电气装置等地方使用时，接收的信号可能会很弱甚至接收不到信号。

当您使用手机时，请遵守有关规定或条例以避免给他人带来不便，特别是在公共场所、人群密集或需要保持安静的场所。

由于该手机是数字式的，对个人隐私有良好的保障。然而，由于使用了无线电波，通话仍有可能被第三方监听到，请您使用手机时注意这一点。

1.3 安全须知

使用手机前请仔细阅读这些注意事项以确保安全正确地使用手机。此处所列的警告是为了防止对手机的损坏和对使用者及他人可能造成的人身伤害，以及可能对财产造成的损害。

1.3.1 基本注意事项

- 您的手机只能使用中兴通讯指定的电池和充电器。使用其它的产品可能会造成电池漏液、过热、爆裂或起火。
- 请勿猛烈撞击、震动或抛掷手机，以免手机发生故障和起火。

- 请勿把电池、手机、充电器放在微波炉或高压设备中，以免造成电路损坏或起火等意外事故。
- 请勿在有易燃易爆气体的地方使用手机，以免导致手机故障和引起火灾。
- 请勿将手机置于高温、高湿度或有大量灰尘的地方，以免引起故障。
- 请将手机放在儿童难以触及的地方，以免儿童将其当成玩具，造成人身伤害。
- 请勿将手机放在不平稳的台面上，以免跌落引起故障或损坏。
- 请勿对手机液晶显示屏用力或用它敲打其它东西，以免造成液晶板破损和液晶液体的渗漏。若液晶液体进入眼睛会有失明的危险，这时请立即用清水冲洗眼睛（千万不要揉眼睛）并到医院就诊。
- 不要拆卸或改装手机，否则会造成手机的损坏、漏电和电路故障。
- 请勿用针、笔头等尖锐的东西按键，否则会损坏手机或产生误操作。
- 如果天线被损坏，请不要使用手机，否则可能会对人身造成伤害。

1.3.2 使用手机的注意事项

- 请勿在弱信号或高精度电子设备附近使用手机，无线电波干扰可能引起电子设备的误操作和其它问题。尤其在以下设备附近需特别注意：助听器、起搏器和其它医疗电子设备、火灾探测器、自动门和其它自动控制装置。手机对起搏器和其它医疗电子设备的影响请咨询该设备制造商或当地销售商。
- 请尽量避免手机靠近磁卡等磁性物体。
- 请将图钉等小的金属物放在远离手机听筒的地方。扬声器工作时具有磁性，会吸引这些小金属物，因而可能会对人身造成伤害或损坏手机。
- 避免手机受潮，水或其它液体进入手机可能引起手机过热、漏电和故障。
- 请在 5 ~ 40 的温度和 35% ~ 85% 的湿度环境下使用手机。

- 驾车时使用手机请注意行车安全。
- 在飞机上等严禁使用手机的地方请严格遵守相关规定。

1.3.3 使用电池的注意事项

- 请勿把电池扔到火里，否则会导致电池起火和爆裂。
- 安装电池时，不要强行施加压力，否则会引起电池的漏液、过热、爆裂或起火。
- 请勿用电线、针等金属物将电池短路，也不要将电池跟项链等金属物放在一起，否则会导致电池漏液、过热、爆裂或起火。
- 请勿焊接电池端头，否则会导致接触不良或漏液、过热、爆裂或起火。
- 请勿拆卸或改装电池，否则会导致电池漏液、过热、爆裂或起火。
- 请勿在火边或加热器旁等高温地方使用或放置电池，否则会导致电池漏液、过热、爆裂或起火。
- 如果电池在使用、充电或保存过程中有异常升温、变色、变形等异常现象，请停止使用并更换新电池。
- 如果电池的液体进入眼睛会有失明的危险，请立即用大量清水冲洗并到医院就诊。如果碰到了皮肤、衣物上，这可能引起皮肤灼伤，请立即用清水冲洗，必要时请马上就医。
- 如果电池渗漏液体或发出奇怪气味，请立即把它从明火旁拿开，避免发生起火和爆裂。
- 请勿使电池受潮，否则会造成电池过热、冒烟和腐蚀。
- 请勿在阳光直射或汽车附近高温地方使用或放置电池，否则会导致液体渗漏和过热，可能会降低性能，缩短使用寿命。
- 请勿连续充电超过 24 小时。
- 若长时间不使用手机，请将电池取下。

- 电池的使用寿命都是有限的，电池使用时间会在频繁的充电中渐渐缩短。多次充电无效时，请更换指定型号的新电池。
- 不要将旧电池扔进一般生活垃圾中。在有明确规定废旧电池处理方法的地方请遵照相应的指示去做。
- 请不要在浴室等高湿度的地方使用充电器，否则会导致触电、起火或充电器损坏。
- 请不要用湿手接触充电器、电线和电源插座，否则可能会导致触电。
- 不要将重物放在电源线上或试图改装电源线，否则可能会造成触电或起火。

1.3.4 使用充电器的注意事项

- 为提高充电效率和保证充电安全，请使用 220V 交流电。
- 禁止短路充电器，否则会引起触电、冒烟和充电器损坏。
- 请不要在电源线损坏的情况下使用充电器，否则可能会导致起火和触电。
- 请及时清洁积在电源插座上的灰尘。
- 请不要把盛水的容器等放在充电器旁，以免水溅出造成充电器过热、漏电和故障。
- 请不要拆卸或改装充电器，否则会导致人身伤害、触电、起火和充电器损坏。
- 在清洁和维护前请先将电源插头从插座里拔出。拔插头时要抓住充电器，硬拉电源线会损坏电源线，可能引起触电或起火。
- 请不要在下列地方充电：阳光过强温度过高的地方；潮湿、多灰的地方或振动大的地方（容易引起故障）。

1.3.5 清洁和维护

- 手机、电池和充电器没有防水性能，请勿在浴室等高湿度的地方使用，同样也要避免被水淋湿。
- 请用柔软的干布清洁手机、电池和充电器。

- 请勿用酒精、稀释剂或苯等溶液擦拭手机。
- 有污垢的插座会导致接触不良、掉电，以致无法再充电，请定期清洁。
- 对于因不按照本手册说明使用而导致的损失，本公司不承担任何责任。
- 对由于不当使用非本公司指定的通讯硬件和/或软件而导致的损失，本公司不承担任何责任。

1.4 免责声明

- 对于超越我们责任能力范围的由自然灾害（如：地震、水灾等）或者任何行为和事故（包括在这些意外或其他异常情况下，用户故意或意外的滥用）而导致的损失，本公司不承担任何责任。
- 对于因本产品的使用或操作不当而带来的损失诸如：公司利润的损失、营业中断、或存储数据的丢失/改变等，本公司不承担任何责任。

2 开始使用

2.1 按键说明



左软键 拨号键

黑色为左软键，执行显示屏左下角引导符所显示的功能，待机界面下进入主菜单；

绿色为拨号键，拨打电话及接听来电；待机时调出拨号器。



右软键 挂机键

黑色为右软键，执行显示屏右下角引导符所显示的功能，待机界面下进入名片夹；

红色为挂机键，结束或拒绝来电，非待机界面下返回待机状态。在流媒体界面按挂机键返回上一级菜单，而不是待机状态。



开机/关机键

短按该键可以在正常模式下直接进入睡眠模式或者在睡眠模式下唤醒手机，长按该键可以开机或者关机。



滚珠

滚动选择列表条目或菜单条目，按下可选中或进入当前聚焦条目，编辑时可上下左右移动光标；在照相/摄像模式下点按滚珠可拍照/摄像；在媒体播放器中，滚珠有暂停和继续播放的功能；在录音机中，滚珠有暂停录音和继续录音的功能。

上/下音量侧键

在通话过程中按音量侧键可进入听筒音量调节界面,在待机界面中按音量侧键可进入铃音音量调节界面,调出音量调节界面后再按可调节音量;在播放界面,按音量侧键可以调节媒体播放器的音量;拍照界面下,按音量侧键可以调节焦距。



照相机快捷键

照相机快捷键,在待机界面下按该键直接进入照相界面,在照相界面半按为对焦,全按为拍照。



注意：


1. 本手册中“按”某键或“点按”某键,是指按下该键后即松开;“按住”某键和“长点”某键,是指按下该键并保持 2 秒或 2 秒以上。

2. 按键操作与触屏操作可以结合进行,更方便您的使用。


2.2 界面图标说明


 G 卡信号强度;


 T 卡信号强度;

 电池电量指示;


 T-Flash 卡;


 短信息满;


 新的短信;

 新的 PUSH 消息;


 PUSH 消息满;


 新的彩信;


 未接电话;

 情景模式 - 静音、普通、耳机、会议、用户自定义和户外模式；


 GPRS；

 存在日程安排提醒、待办事宜、闹钟或以上几种的混合；

 蓝牙功能已启动；

 两种（包括）以上的新消息或未接电话组合；

 EDGE 网络信号强度；

 表示漫游。

2.3 技术参数

主机

型号	ZTE U980
尺寸 (宽 × 高 × 厚)	约 59 mm x111 mm x18 mm
重量	约 146 g (含标准电池)

锂电池

持续待机时间	约 80 小时 (与网络状态相关)
持续通话时间	约 4 小时 (与网络状态相关)
持续可视电话时间	约 2 小时 (与网络状态相关)


有关电池与充电器的其他相关参数请参见实物上标贴说明。

2.4 电池

本机附带的锂离子电池拆开包装后即可使用。前三次请彻底用完电后再充满使用以使电池达到最佳使用状态。

2.4.1 电池的拆卸和安装


■ 拆卸：

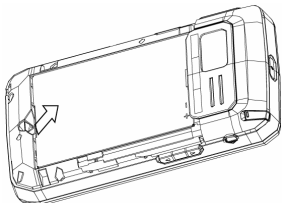

将电池盖轻轻按下，向下移出，拆下电池盖；

将电池按箭头方向向上抬，移除电池即可。

■ 安装：

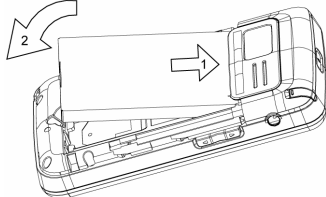

将电池金属触点与电池槽内的触点对准，上部先插入电池槽；

轻轻按住电池的尾部，直到电池完全卡入电池槽，再盖上电池盖，安装完成。

2.4.2 电池的充电

■ 将充电器的接头插入手机右侧充电插口，将充电器另一端插上合适的电源插座。

■ 开机充电时手机右上角电池符号会循环闪动；如果关机充电，屏幕上会出现充电动画指示正在充电。如果手机长时间未使用或在电量不足时仍过度使用，充电开始后可能需要过一

段时间才在屏幕上出现充电指示符号，充电状态下手机正面服务指示灯为红色。

- 开机充电时当电量指示符号显示全满并不再闪动时，表明充电完成；如果是关机充电，充电动画停止并显示充电完成提示则表示充电完成，关机充电完成后服务指示灯会熄灭。整个充电过程一般需要 3h~4h（前三次充电时间建议为 6h~8h）。充电期间电池、手机和充电器会适度变热，这属于正常现象。
- 充电完成后断开交流电源插座和手机与充电器的连接。

注意：

- 充电时一定要将手机置于温度为 +5 ~ +40 的通风处，并且一定要使用厂商所提供的充电器。使用未经认可的充电器可能会引起危险，并将违反对本手机的保修条款。
- 当手机自动关机或显示电量不足警告时，应及时对电池充电。

- 长期未使用电池充电时间建议为 6h~8h。
- 厂商提供的手机待机与通话时间是基于理想的工作环境。在实际使用中，电池的工作时间随着网络状况、工作环境和方式使用的不同而有所变化。


2.5 连接网络

2.5.1 SIM/USIM 卡

使用手机前请先在手机中插入有效的 SIM 卡或 USIM 卡（用户识别卡）。

请尽量避免触摸金属卡的平面区域以防丢失和损坏卡中的信息，并将 SIM 卡或 USIM 卡放在远离电、磁的地方。

注意：取出 SIM 卡或 USIM 卡之前请先关机。禁止在有外部电源相连的情况下插入或取出 SIM 卡和 USIM 卡。安装时确保手机已经关机，卸下手机后盖与手机电池，将 SIM 卡和 USIM 卡的金属面向下，按照斜角向上的位置插入卡槽中，装上电池和手机后盖即可。

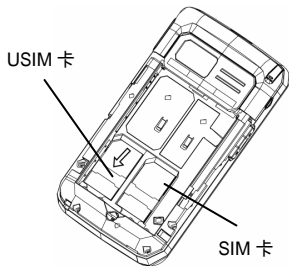

2.5.2 MicroSD 存储卡的插入和取出

本手机支持 MicroSD 存储卡，其插入和取出过程如下：

■ 插入：

- 1) 从侧面将 MicroSD 保护盖揭开，旋转至其他位置。
- 2) 将 MicroSD 卡金属片向上，沿着卡槽方向将卡插入卡槽内，当卡被卡住后，将保护盖置回原处。

■ 取出：

- 1) 从侧面将 MicroSD 保护盖揭开，旋转至其他位置。

- 2) 沿着卡槽方向按下 MicroSD 卡，卡被弹出后，将卡抽出，并将保护盖置回原处。

提示：本手机支持在开机状态下插拔 MicroSD 存储卡。

2.5.3 手机的开机和关机

要打开或关闭手机，请按住开机/关机键。

开机后手机会自动检验 SIM/USIM 卡是否插入或是否可用，然后需要设置以下信息：

选择模式：参考 4.13.1 **设置-模式切换** 章节。

输入 PIN 码（如果开启了 SIM/USIM 卡 PIN 密码）。

输入手机密码（如果开启了手机密码）/或仅使用紧急呼叫功能。

屏幕显示**搜索中**，表示正在搜索合适的连接网络。

注意：在第一次取消掉 PIN 码输入之后，必须先输入手机密码然后才能再输入 PIN 码。

2.5.4 SIM/USIM 卡和手机的解锁

设置 SIM/USIM 卡的 PIN (个人标识号) 码和手机密码可以防止 SIM/USIM 卡和手机的非法使用。

SIM/USIM 卡解锁方法为：在界面上点击“请输入 PIN 码”，输入正确的 PIN 码后点击**确定**。如连续三次输入错误 SIM/USIM 卡将被网络锁定，手机将询问 PUK 码，请向您的网络供应商索要 PUK 码。

注意：您的网络供应商会为您的 SIM/USIM 卡设定一个标准的 PIN 码 (4 到 8 位)，您应该尽快将其改变为您的私人密码。

手机密码解锁方法：点手机密码，输入正确的密码，按**确定**结束。

如果忘记了手机密码请与您的零售商或当地授权维修服务中心联系。

密码的具体设置操作请参见“4.13.10 安全设置”一节。

2.5.5 连接到网络

SIM/USIM 卡解锁成功后，手机将自动搜索可用网络。

- 搜索到网络后手机进入待机状态。

提示：如果您在 4.13.6 **设置 快捷功能** 里面设置了快捷功能菜单 (最多可以设置 6 个快捷功能菜单)，这些菜单对应的图标也将在待机界面上显示。

注意：即使您的手机设置了限制呼出或者没有插入用户识别卡 (SIM/USIM)，但只要在网络覆盖的区域内，您仍然可以发送紧急呼叫。卡槽关闭的情况下不能发起紧急呼叫，因此如果是 TD 或 GSM 单一待机模式，默认另外一模式是不能发起呼叫的，如果是飞行模式，两种模式都不能发起紧急呼叫。在没有 TD 网络覆盖的情况下，请及时在功能菜单-**设置**-**模式切换**中关闭 TD 卡槽，以减少手机耗电量。

3 基本操作

3.1 拨打电话

待机状态下可以拨打或接听电话。显示屏右上角的信息条显示网络信号强度。

拨打操作如下：

点按屏幕左下角的**菜单**，在应用菜单下选择**拨号器**。或在待机界面下按拨号键进入拨号器。拨号器的使用请参考 4.2 **拨号器**章节。

3.2 接听电话

当有呼叫接入时，手机会根据情景模式的相应设置发出提示，并显示呼入电话的信息，如果名片夹中存储过对方的姓名和号码，除显示来电号码外，手机还会自动显示对方姓名。

您可以按拨号键或点击界面上的接听键接听来电。

如果耳机已经插上，您还可以使用耳机上的按键接听电话。您也可以根据需要在**设置-情景模式-耳机**中设置**自动应答**。关于自动应答的设置参见 4.13.5 节情景模式。

如果来电未接听前想关闭铃声，可以点按**停止铃声**。拒接来电请点按红色挂机图标或按挂机键。

3.3 通话菜单

在通话状态下，按**选项**可以进入呼叫菜单。通话菜单只有在通话过程中才能看到，而且呼叫等待、呼叫保持、多方会议等功能需要网络支持，如需该业务请与您的网络供应商联系。

通话菜单中，您可以进行如下操作：

- **拨号**：在保持当前通话的同时再拨一路通话。

- **保持/激活:** 保持当前通话/在已保持时激活该通话。
- **静音/取消静音:** 不发送本地语音/取消静音。
- **录音/停止录音:** 启动/关闭电话录音。
- **其它应用:** 隐藏通话界面，回到通话前的界面进入其它应用。

注意：通话进行中不能进入所有多媒体程序、U 盘、彩信、录音彩信、浏览器、手机证券和 GPS。

在通话中，可以用上/下音量侧键调节听筒音量。参见 2.1 章节 上/下音量侧键。

多方通话：

通话中有新来电时，可通过拨号键接听等待中的来电并挂起当前通话，也可通过挂机键拒绝新来电。多方通话时，可按**切换**在通话状态的电话和被挂起的电话之间切换。

多方通话有会议模式和非会议模式两种。

以下菜单出现于用户未进入**会议**电话的情况：

- **拨号** 弹出提示框提示是否要中断正在通话的电话，如果选择是，则会将非会议模式的两路电话中正在通话的电话强制挂断，然后进行拨号。
- **会议** 进入会议电话。
- **挂断所有** 挂断所有通话。
- **静音/取消静音** 不发送本地语音/取消静音。
- **录音/停止录音** 启动/关闭电话录音。
- **其它应用** 隐藏通话界面，回到通话前的界面进入其它应用。


以下菜单出现于用户已进入**会议**电话的情况：

- **拨号** 进入拨号器直接进行拨号，同时将会议中的电话全部保持住。

- **私有的** 与一方单独交谈。
- **挂断所有** 挂断所有通话。
- **静音/取消静音** 不发送本地语音/取消静音。
- **录音/停止录音** 启动/关闭电话录音。
- **其它应用** 隐藏通话界面，回到通话前的界面进入其它应用。

注意：有些菜单或选项只在某些特定情况下才出现。如：**切换**只有在同时存在通话状态的电话和被挂起的电话时才出现。









聚焦在第二方时，点**私有的**，开始与第二方单独交谈，第三方的电话被保持，此时，在界面上点**排除**，开始与第三方的单独交谈，而第二方被保持。

通话中点击  可以在免提/听筒进行切换，通过按下滚珠也可实现这个功能。

3.4 可视电话操作

可视电话的拨打和接听操作与语音电话类似，区别在于拨叫时点按 TD 可视电话按钮（参见 4.2 拨号器章节）。有可视电话来电时，如果不想以可视模式接听，可点按**语音接听**切换为语音电话进行接听。可视电话的设置参见 4.13.3 章节。

在可视电话界面，默认显示对方图像和本地图像，图像左侧有一排图标用来调节图像：

-  调节亮度；
-  调节饱和度；
-  远端视频和本地视频切换；
-  调节灰度；
-  选择情景模式；
-  选择图像模式；
-  手机正面和反面两个摄像头切换。
-  此图标只在启用后端摄像头时有效，用于调整焦距。

在可视电话界面点按**选项**进入可视电话菜单：

- **打开数字键盘**：键入数字，用来发送DTMF音，比如拨打热线在电视上根据屏幕点播歌曲时需要输入数字的情况。
- **打开/关闭替代图片**：打开时对方只能看到您预先设置的替代图像。
- **名片夹**：进名片夹进行操作。
- **短信**：进短信进行操作。
- **远端静音/远端有声**：关闭/打开远端语音。
- **本端静音/本端有声**：关闭/打开本端语音。

4 功能菜单

待机界面按左软键或点按**菜单**进入功能菜单界面。界面右侧有滚动条时，可点住滚动条上下划动或点上下箭头来拖动滚动条。


- 滚动搜索功能：待机状态按左软键进入功能菜单界面，滚动滚珠在各功能主菜单间选择，然后按左软键或**滚珠**进入该项选中功能；或触屏操作，点按界面菜单键进入菜单界面，点按各菜单选择。
- 在功能菜单中，您可以根据屏幕提示点击或者按左/右软键来选择或退出某个菜单项。
- 手机主菜单功能选项：多媒体、拨号器、手机证券、名片夹、消息、通话记录、我的收藏、客户服务、日程安排、待办事宜、闹钟、电子邮件、设

置、工具、浏览器、飞信、金山词霸、百宝箱、蓝牙、U 盘、GPS、移动服务和游戏。

4.1 多媒体

点按多媒体图标进入多媒体菜单界面。

4.1.1 照相机

选择照相机菜单，进入拍照界面；在待机界面下，您也可以直接按照相机快捷键进入拍照界面。拍照界面您可以点按照相机图标 、按滚珠或按照相机快捷键拍照。

在拍照界面左上可选择亮度，右上侧选择焦距，右上角的数字显示剩余的存储空间。滚珠左右滚动选择亮度，滚珠上下滚动选择焦距，还可以通过音量调节键改变焦距。在选项菜单中，您可以选择选项：



- **摄像机**：切换为摄像机，参见 4.1.2 摄像机。
- **照片大小**：选择照片大小。70×70 大小是专为来电头像设计的，使用该大小拍出的照片可直接设为来电头像。
- **照片质量**：选择照片质量，质量越好，照片越清晰，占用的存储空间也越大。
- **存储位置**：选择存储位置。
- **其他设置**
 - **连拍设置**：选择连拍 4 张或关闭连拍。
 - **定时设置**：选择定时拍照时间。
 - **模式设置**：选择普通或夜晚模式。
 - **光源设置**：选择各种光源。
 - **特效设置**：选择各种特效。

拍摄后照片会自动保存到**我的收藏**照片文件夹下面，您可以进入查看，拍完后点**选项**可选择：

- **发送**：将此照片以彩信、电子邮件或蓝牙方式发送给联系人。
- **设置为墙纸**：将此照片设置为墙纸。
- **设置为头像**：将此照片设置为名片夹中联系人的头像，只有 70×70 的照片可以进行此设置（参见**照片大小**）。

提示：1600×1200 大小的照片不能改变焦距，1280×960 的照片只能在 1× 和 2× 之间选择，其余大小的照片可以选择 8 种变焦模式。

4.1.2 摄像机

选择**摄像机**菜单，点击进入摄像界面。摄像界面点击录像图标  或按滚珠开始摄像，点击  或**停止**或按滚珠停止摄像。

在摄像界面左上可选择亮度，右上侧选择焦距，右上角显示剩余的最大拍摄时间。滚珠左右滚动选择亮度，滚珠上下滚动选择焦距，还可以通过音量调节键改变焦距。在选项菜单中，您可以选择选项：

- **照相机**：切换为照相机，参见 4.1.1 照相机。
- **存储位置**：选择录像存储的位置。
- **其他设置**
 - **录制时长**：设置录制每段录像的时长。如果选择不限时，将会占用所有手机/存储卡的剩余空间。
 - **模式设置**：设置摄制模式，白天或者晚上。
 - **光源设置**：选择各种光源。
 - **特效设置**：选择各种特效。

摄像后录像会自动保存到**我的收藏**

视频文件夹下面，您可以进入查看，拍完后点**选项**可选择：

- **回放**：回放此段录像。
- **放弃此录像**：从文件夹中删除此段录像。
- **发送**：将此录像以彩信、电子邮件或蓝牙方式发送给联系人。

4.1.3 录音机

选择**录音机**菜单，点击进入录音界面。尚未录音前，点**选项**可新建录音、设置录音时长（选择**彩信**就是设置 1 分钟）和存

储位置。录音界面下，点按**录音**开始录音，录音中可以选择**暂停**或**停止**。左下角显示正在录音的时间，右下角显示可录的最大时长。录音后音频会自动保存到**我的收藏**

我的录音文件夹下面，您可以进入查看。停止后可以**播放**此前的录音文件。

按**选项**进入录音菜单：

- **新建录音**：进入录音界面进行新的文件录制。
- **放弃此录音**：删除此前的录音文件。
- **发送**：将此录音以彩信、电子邮件或蓝牙方式发送给联系人。
- **设置为铃音**：将此录音设为铃声。
- **存储位置**：选择录音存储的位置。

4.1.4 媒体播放器

选择**媒体播放器**菜单，点击进入媒体播放器界面，按**选项**进入播放器菜单：

- **打开**：从**文件**、**现在播放**或**播放列表**中打开多媒体文件。播放列表中可选择**新建**来建立播放列表，先命名新列表，然后进入并选择添加文件至该列表，以后就可以直接选择一个列表来播放。

- **发送**：将正在播放的文件以彩信、电子邮件或蓝牙方式发送。
- **最小化播放**：播放器将在后台播放，您可以继续使用手机的其它功能。（播放视频时不能最小化播放。）
- **设置为铃音**：设置为**来电铃音**、**消息铃音**或**Push 消息铃音**。播放视频时无此功能。
- **播放设置**：可选择**随机**、**循环**或**静音**播放，这三项可同时选择。






提示：播放视频时，可在**选项**中选择**全屏**来全屏播放。在播放画面上单击也可实现全屏，全屏状态下点按画面或按左/右软键可回到正常界面。



播放界面最下排从左到右的功能排布依次为：循环、随机、上一曲，快退，播放/暂停，停止，快进，下一曲。右边一栏为音量调节。

4.1.5 图片浏览器

进入图片文件夹后，您可以浏览该文件夹中的图片，支持的格式包括PNG,BMP,GIF,JPG,XPM,XBM,PNM。在图片列表界面，按**选项**进入菜单：

- **删除**：删除选中的照片。
- **幻灯片**：进入幻灯片浏览模式以及设置幻灯模式。
- **设置为**：将选中的照片设为待机墙纸或来电头像。
- **选择目录**：进入我的文档文件夹，可以选择某个文件夹进行其中图片的浏览。
- **列表/预览**：在列表或预览方式之间切换显示图片文件。

点按图片进入图片显示界面，界面下侧有一栏图标：点按  可全屏显示，在全屏显示时，在任意处点按可回到正常显示，点按  可将图片顺时针旋转 90 度，点按  显示前一张图片， 显示后一张，点按  放大图片，在放大显示时，

点按图片并划动可按划动方向移动图片，点按  缩小图片，点按  以幻灯浏览模式播放图片。在图片显示界面点按**选项**进入菜单：

- **删除**：删除选中的照片。
- **发送**：将图片以蓝牙、彩信或电子邮件形式发送。
- **幻灯片**：进入幻灯浏览模式以及设置幻灯模式。
- **设置为**：将选中的照片设为待机墙纸或来电头像。
- **旋转**：将图片旋转 90°、180° 或 270°。
- **缩放**：选择缩放倍数缩放图片或回到原始大小。

4.1.6 流媒体

点击流媒体进入 **real** 播放器，可播放本地或网络上的流媒体，请根据屏幕显示进行操作。**real** 播放器支持 h263 ,mpeg4 ,aac , amr 组合的 3gp 格式，以及 rm , mp3 , mp4 格式。

播放本地流媒体：选择**文件 - 打开**，进入文件夹选择所要播放的文件。

播放网络上的流媒体：在**工具 - 网络设置**中设置网络（参见 4.13.12 网络设置章节），输入服务器名称、选择接入点（选择“中国移动”），IP 地址和端口、RTP 端口、是否使用代理不用填写。网络设置参数请详询网络运营商。设置完成后，在**文件 - 打开 URL** 中输入 URL 地址（Internet 上统一资源地址），点**确定**后开始连接该地址。该功能需要网络支持。

在**文件**下拉菜单中，还可选择将当前文件以彩信、电子邮件、蓝牙方式发送。播放音频时，可选择设置为来电铃音、短信铃音、push 消息铃音。

在**选项**下拉菜单中，可选择全屏播放、随机和循环播放、后台播放，后台播放时，您可对手机进行其他操作而不影响播放。


在**工具**下拉菜单中，可设置书签、调节亮度、统计流量和查看历史记录。当您需要保留播放地址时，可选择**添加到书**


签,设置好书签信息后在**书签**一栏中您就可以查看和连接保留的地址了,您也可以在**书签**中选择**新建书签**来手动添加书签地址。编辑书签信息时您需要填写标题和接入网址。

4.2 拨号器


点按拨号器图标进入拨号界面。


提示：在待机界面下按拨号键可以直接进入拨号器界面。

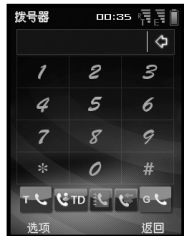


点按  拨打 TD 网电话。

点按  拨打 TD 网可视电话。

点按  进入名片夹,从中选择号码。

点按  进入通话记录,从中选择号码。

点按  拨打 GSM 网电话。

按**选项**进入拨号器菜单：

- **保存号码：**保存输入的号码。


- **发送**

- **短消息：**调出短消息发送界面,收件人为拨号框中输入的号码。
- **彩信：**调出彩信发送界面,收件人为拨号框中输入的号码。

- **插入**

- **国际冠码“+”：**输入国际冠码“+”,国际冠码为拨打国际长途的符号。
- **暂停符号“P”：**输入暂停符“P”,暂停符号可用于拨号时数字间需要停顿的情况,如在电话号码与分机号之间加入暂停符“P”。

- **等待符号“W”**: 输入等待符号“W”，插入一个“W”后，手机先拨出前面的号码，等待连接，然后将拨出 W 后面的号码。
- **IP 呼叫**: 如果预设了某模式的 IP 号码，可以拨打该模式的 IP 电话。IP 号码的设置请参考“4.13.2 电话设置”一节中相关说明。
- **名片夹**: 进入名片夹选择号码。

提示: 点按  可以回删输入的数字。当输入的字符长度超过输入框长度，前面会显示省略号。

4.3 手机证券

您可利用此功能查看股市实时走势、各种排名和资讯、买卖盘，您还可以设定自选股，实时监控自选股走向。请按屏幕提示进行操作。

在使用该业务前，请留意功能菜单 - **百宝箱 - 选项 - 网络设置** 中的网络接入点

设置是否正确，在 GSM 模式下使用“中国移动 NET”或“中国移动 WAP”，在 TD 模式下使用“TD-SCDMA”的接入点，请注意切换。


4.4 名片夹

选择**名片夹**菜单，点击进入名片列表界面。或在待机状态下按右软键也可直接进入名片夹。点击左上的下拉菜单可以更换分组，默认状态可看到所有记录。SIM 卡、USIM 卡、手机分别单独作为一组。手机存储的记录中，除了用户没有指定组的名片提供**未分组**记录组，还有下列各分组供选择：**家庭、朋友、同事、VIP**。

在名片夹列表界面，您可以使用**快速查找**功能，如您要查找“张三”，则可以在输入法栏点选“zs”即可。如果您只点选“z”，则会搜索到以“z”开头的所有记录，即您只需点选姓名拼音的第一个字符就可以搜索到以该字符开头的所有记录。

在名片夹列表界面按**选项**有如下功能：

- **新建**：添加新记录。

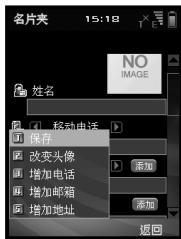

添加的记录会视情况默认存储在某处：在 SIM 和 USIM 页面存储在该卡上；在其它页面(非所有记录)，默认存储在相应组中；如果在所有记录页面，默认存储在预先设定的保存位置，参见**设置 - 保存位置**。存储在手机中时，可选择头像，可设置电话号码（最多 6 个）电子邮件（最多 3 个）铃音、分组、公司、职务、地址（最多 2 个）和备注信息，在相应处点按**添加**按钮或在**选项**中进行选择可增加电

话、邮箱或地址。填写完毕在**选项**中选择**保存**完成新建。

- **呼叫**：拨打该号码。
- **筛选记录**：调出下拉菜单，可从中选择一组显示。和直接点击下拉菜单功能一样。
- **编辑**：编辑该记录的内容。
- **发送**：可选择给当前号码发送短信、彩信，如果是电子邮件记录，可以发送电子邮件。此外，可以将此条记录以短消息名片或者蓝牙名片的方式发送给他人。
- **查询**：可通过姓名、号码或者其他信息的方式查找记录的名片信息。在 SIM/USIM 页面查询时，没有“其他信息”查询方式。
- **删除**：删除当前、多条或所有名片记录信息。
- **复制/移动**：进入复制/移动界面，可在手机/SIM 卡/USIM 卡之间复制或移动记录。

➤ **设置：**

- ◆ **组管理：**可以对群组进行编辑操作。组管理列表中组名后面显示组中记录的条数，点**编辑**进入编辑界面可对每组的头像和铃音进行统一设置。除未分组外，其他组都可以进行重命名。
- ◆ **保存位置：**在所有记录页面。这个功能只对所有记录页面时的新建有用。您可以设置新建记录时默认的保存位置，可以选择保存至手机/SIM 卡/USIM 卡，也可在保存前询问用户。
- ◆ **空间查询：**可以查看手机和 SIM/USIM 卡的空间信息。
- ◆ **导入/导出：**如果我的收藏 - 我的文本中有电话本记

录，则点击导入可以将电话本记录以设定的覆盖规则和导入规则导入。如果我的收藏 - 我的文本中没有电话本记录，会自动创建一个“phonebook.txt”文件。点击导出可以将名片夹中的电话本记录以导出规则导出到我的收藏 - 我的文本中。设置：您可以对导入导出规则进行设置，您可以选择覆盖规则，导出规则和导入位置。

- **IP 呼叫：**如果已经预设了 IP 号码，选择 **IP 呼叫**后可以对选择的名片记录中电话号码拨打 IP 电话。如果未设置 IP 号码，选择后出现“没有设置 IP 号码，现在设置？”，此时点确定可进行 IP 设置 IP 设置请参见 4.13.2 电话设置章节。

提示：导入和导出需要在相同的语言方式下进行。如果您是在英文模式下导出的，那也必须在英文模式下导入，同样，如果您是在中文模式下导出的，那也必须在中文模式下导入。phonebook.txt 文件可以打开查看，但请勿修改内容和文件名，否则容易引起导入失败。

名片夹列表界面下：点击查看该记录详细信息。详细信息界面下按**选项**进入单项记录菜单界面，菜单选项如下：

- **编辑：**编辑该记录的内容。
- **呼叫：**拨打该号码。
- **发送：**可选择给当前号码发送短信、彩信，如果是电子邮件记录，可以发送电子邮件。此外，可以将此条记录以短消息名片或者蓝牙名片的方式发送给他人。
- **呼叫前编辑：**先编辑该号码再呼叫。
- **IP 呼叫：**参见列表界面 IP 呼叫的说明。

- **删除：**选择删除号码或名片。
- **黑名单：**将号码或名片添加至黑名单。


4.5 消息

点按消息图标，进入消息菜单界面。

4.5.1 短信

收到短信时手机会以振动或者提示音方式提示您（提示方式取决于您的设置）。手机自身能存储的短信条数是 1000 条，SIM/USIM 卡中能存储的短信条数取决于卡容量，可通过短信菜单里面的**空间信息**来查询。

1. 新建消息

选择**新建消息**，点击进入短信输入界面，在收件人号码输入处输入对方电话号码，或者点击收件人前面的小图标  进入名片夹，从名片夹列表里面直接进行选择，在**选项**中选择**确定**完成添加。收件方是多个号码时不同号码之间要有分隔符

“，”(英文)隔开；光标在消息文本处时点击再输入信息内容（请参见“文字输入”章节说明）。

您可以选择选项：

- **选择模式发送**：选择 TD 卡或 GSM 卡发送。
- **添加联系人**：从名片夹中添加电话号码至收件人号码。
- **保存为草稿**：将消息保存为草稿。
- **插入预设短语**：在消息文本中插入预设短语。
- **插入名片夹记录**：从名片夹中选择名片记录插入消息中。

在短信发送成功后界面会有提示信息。

注：部分城市和地区的短信中心不支持大于 70 个汉字(或 160 个英文字符)的短信。

2. 收件箱

进入已收短信列表，直接点击短信即可阅读该短信，您也可以对该短信进行回复。按**选项**进入子菜单：

- **回复**：对发件人选择回复短信、彩信、电话或 IP 电话。
- **转发**：转发当前消息，进入消息编辑界面。
- **筛选记录**：显示下拉菜单，可从中选择各种类型消息列表。
- **删除**：删除当前记录、多条记录或所有记录。
- **复制/移动**：将所选择的短信在手机、收藏夹或 SIM/USIM 卡间复制或移动。
- **排序**：按时间、按姓名/号码或按已读/未读排序。

在消息内容界面，可以直接进行消息回复，按**选项**进入子菜单：

- **回复**：对发件人选择回复短信、彩信、电话或 IP 电话。
- **转发**：转发当前消息，进入消息编辑界面。
- **提取号码**：将当前短信内容中的号码或发件人号码提取出来。

- **删除**：删除当前消息。
- **复制/移动**：将短信在手机、收藏夹或 SIM/USIM 卡间复制或移动。

3. 发件箱

进入短信列表。选择后直接点击短信查看内容。未发送成功的短信保存入此文件夹中，按**选项**进入子菜单（菜单内相似内容参见收件箱）：

- **重新发送**：将当前短信重新发送。
- **排序**：按时间、按姓名/号码排序。在短信内容界面，按**选项**进入子菜单（菜单内相似内容参见收件箱）：
 - **重新发送**：重新发送此短信。
 - **编辑**：进入消息编辑界面进一步操作。

4. 已发送

进入已发短信列表。选择后直接点击短信查看内容。按**选项**进入子菜单（菜单内相似内容参见收件箱）：

- **选择模式发送** 选择 TD 或 GSM 模式发送此短信。
- **排序**：按时间、按姓名/号码排序。

5. 草稿箱

保存草稿信息，选择后直接点击查看内容。

按**选项**进入子菜单（菜单内相似内容参见收件箱和已发送）。

在消息内容界面，可以直接进行消息编辑，按**选项**进入子菜单（菜单内相似内容参见收件箱和发件箱）。

6. 消息收藏夹

保存您的重要短信。选择后点击查看内容。按**选项**进入子菜单：

- **转发**：转发当前消息，进入消息编辑界面。
- **删除**：删除当前记录、多条记录或所有记录。
- **排序**：按时间、按姓名/号码排序。

提示：在各短信文件夹中，短信列表界面右上角有一个快速查找栏，点按该栏输入中英文或数字可按姓名或号码查找消息。

7. 空间信息

查询手机和 SIM/USIM 卡的总容量和已用空间以及存储在手机中的各种信息(收件箱、发件箱、已发送、草稿箱、消息收藏夹)所占的空间。

8. 设置

短信设置：进行关于 GSM 卡和 TD 卡短信的各项设置。

- **短信服务中心号码：**编辑短信服务中心号码。该号码一般都是自动识别，无需修改。
- **有效期：**设置短信有效期。在有效期内，短信服务中心将反复重发一段短信直至该消息被收到。
注：该功能的实现需要网络支持。
- **保存位置：**选择短信的首选存储位置。

- **状态报告：**选择状态报告开时，当对方接收到您发的短信时，短信中心将回送状态报告以通知您(注意发送至多人时无状态报告回执)。注：该功能的实现需要网络支持。

预设短语：可新建，编辑或删除预设短语。

9. 语音信箱


设置 GSM 卡和 TD 卡的语音信箱号码。在**选项**中，可选择**保存**来保存该号码，或选择**呼叫语音信箱**来连接语音信箱。

4.5.2 彩信 (MMS)

彩信(多媒体信息)主要完成多媒体消息的应用，包括多媒体消息的新建/编辑，发送/接收，彩信收件箱，发件箱的管理，以及进行相关的设置。彩信可以包括图片、视频和声音。

1. 新建彩信

选择**新建彩信**，点击进入彩信输入界

面，在收件人号码输入处输入对方电话号码或者点击收件人前面的小图标进入名片夹列表进行选择，在**选项**菜单中可选择添加抄送和密送人。收件人、抄送人、密送人的总数不超过 20 个。光标在主题处时输入彩信主题（输入法请参见“文字输入”章节说明）。

在彩信内容编辑界面，可以输入文本，并通过**选项**菜单插入或者删除图片、音频、视频和新页。界面上有四个图标，点击此四个图标也可以插入图片、音频、视频、新页。如果内容中有多个幻灯片，可以在非编辑文本状态下点击界面上的左右箭头切换幻灯。



在选项菜单中，选择**保存为草稿**可以将该消息保存到草稿箱中，选择**选择模式发送**以 TD 卡或 GSM 卡发送，在彩信发送成功后界面会有提示信息，选择**预览**可以浏览当前彩信幻灯片内容，选择**插入名片夹记录**可进入名片夹选择记录后将其插入彩信内容中，选择**播放时间**可设置幻灯片显示时间。

2. 收件箱

进入已收彩信列表。选择后点击查看内容。点**下载**下载彩信内容。按**选项**进入彩信子菜单：

- **回复**：回复发件人。
- **转发**：转发当前选中的彩信，收件人与地址信息的输入方法同新建彩信。
- **信息详情**：查看信息详情。
- **筛选记录**：选择各种类型消息列表。
- **删除**：可选择删除当前记录、多条记录或所有记录。

- **复制/移动**：复制至收藏夹或移动至收藏夹。
- **排序**：按时间、按姓名/号码或按已读/未读排序。

3. 发件箱

进入彩信列表。选择后点击查看内容。注意只有在彩信设置中将**自动保存**设置为开，发送未成功的彩信才会保存在发件箱中，按**选项**进入子菜单（菜单内相似内容参见收件箱）：

- **重新发送**：将当前彩信重新发送。
- **排序**：按时间、按姓名/号码排序。

4. 已发送

进入已发彩信列表。选择后点击查看内容。注意只有在彩信设置中将**自动保存**设置为开，发送成功的彩信才会保存在已发箱中，按**选项**进入子菜单（菜单内相似内容参见收件箱或发件箱）：

- **选择模式发送**：选择以 TD 模式或 GSM 模式发送。

5. 草稿箱

保存草稿信息，选择后点击查看内容。

按**选项**进入子菜单（菜单内相似内容参见已发送）。

6. 彩信收藏夹

您可以将需要收藏的彩信移动或复制至彩信收藏夹。按**选项**进入子菜单（菜单内相似内容参见收件箱或发件箱）。

7. 空间信息

查询各彩信信箱所占的存储空间和剩余存储空间。

8. 设置

进行关于彩信的各项设置。

- **服务器设置**

选择设置 TD 卡与 GSM 卡的彩信服务器。

注意：如果服务器参数设置错误会影响彩信正常收发。服务器参数的设置请与运营商联系。

- **彩信设置**

自动保存：选择设置是否在发送彩信时将该彩信自动保存在已发箱中。点击开/

关该功能。

最大发送大小：设置发送彩信的大小限制。

有效时间：设置彩信有效时间。在有效期内，彩信服务中心将反复重发一段彩信直至该彩信被收到。注：该功能的实现需要网络支持。



发送报告：选择发送状态报告开时，当对方接收到您发的彩信时，彩信中心将回送状态报告以通知您（注意选择发送至多人时无状态报告回执）。注：该功能的实现需要网络支持。

接收方式：选择“延时”或者“立即”接收。

提示：在各彩信文件夹中，彩信列表界面右上角有一个快速查找栏，点按该栏输入中英文或数字可按姓名或号码查找消息。

4.5.3 录音彩信

将录音以彩信形式发送给收件人。
在收件人号码输入处输入对方电话

号码或者点击收件人前面的小图标进入名片夹列表进行选择，在下一栏输入文字，然后点按红色按钮  进行录音，再次点按此按钮停止录音，点按右边蓝色的播放按钮  可播放所录的录音。编辑完毕后在左侧选择以 T 网或 G 网方式发送。录音的最大时长为一分钟。

注意：录音彩信无草稿箱，因此不能保存。

4.5.4 PUSH 消息

PUSH 消息是一种特殊格式的短信，是带连接的短信，它可以引导您进入 wap 的网站。PUSH 消息将某一站点或某一业务的链接通过短信发送到您的手机上，这样您只需要阅读这条短信(服务信息)，打开短信中的链接，就可以直接访问业务了。

选择 PUSH 消息菜单，点击进入 PUSH 消息菜单界面。如果有 PUSH 消息，可以根据界面提示进入菜单界面后进行其

他相关操作。PUSH 消息列表双击不能打开消息，必须通过下方的查看按钮才能打开消息进行查看。

提示：PUSH 消息业务需要网络侧支持，具体费用请咨询网络运营商。

4.6 通话记录

选择**通话记录**菜单，点击进入通话记录界面。

选择**所有电话**查看所有的通话列表。

选择**未接电话**查看未接来电列表。

选择**已接电话**查看已接电话列表。

选择**已拨电话**查看已拨电话列表。

选择**通话计时**，查看**上次通话**、**累计通话**的时间，点**清零**可将上次通话和累计通话时间清零。该计时仅为手机本身的参考计时，真实计时以运营商计时中心的数据为准。

在**所有电话**列表界面下，可以选择一条记录后点击查看该次通话的记录详情。在详情界面您也可以点击呼叫对该号码进

行直接呼叫，点击返回菜单退回到记录列表界面，在列表界面，按选项菜单：

呼叫：您可以对选中的号码进行呼叫。

发送：向选中的号码发送短信或彩信。

保存：保存选中的号码到名片夹中。

筛选记录：选择各种类型记录列表。

删除：删除当前、多条或所有记录。

IP 呼叫：您可以对选中的号码进行 IP 呼叫。

未接电话、已接电话、已拨电话列表的操作和**所有电话**列表的操作类似。

提示：已接电话、已拨电话中分别可最多储存 40 条语音记录和 40 条可视记录。未接电话中最多可存储 40 条未读语音记录和 40 条未读可视记录以及 40 条已读语音记录和 40 条已读可视记录。储存满后，最新的记录将自动覆盖最旧的记录。

在每条记录详情界面，在**选项菜单**中可选择**加入黑名单**直接将该号码添加进黑名单中。

4.7 我的收藏

点击**我的收藏**可以看到您的照片、视频，录音，文本等文件夹，如果您的手机中插入了 MicroSD 卡，则在**我的收藏**中还会显示存储卡文件夹，显示 MicroSD 卡里面的内容。进入**我的收藏**后，选中一个文件或者文件夹后，点击**选项**进入菜单，有以下功能：

新建目录：可以在此新建目录。

复制至：将所选文件（夹）复制至其他文件夹下。

移动至：您可以将所选文件（夹）移动到其他文件夹下。

重命名：对文件（夹）进行重命名。

属性：查看所选文件（夹）属性。

空间信息：查看手机或存储卡空间信息。

删除：删除所选文件（夹），在文件列表下可选择删除所有文件。

发送（仅在选中文件时可见）：您可以通过彩信、电子邮件、蓝牙方式发送文件。

设置（仅在可用时可见）：您可以将图片设置为头像或墙纸，或将音频设置为铃声等。

排序：您可以选择浏览方式，按时间、名称、大小以及文件类型方式进行浏览。

查看：以列表或图标方式查看。

4.8 客户服务

点击**客户服务**，您可以进入客户服务界面，点击相应的链接即可进入对应的服务。

- **服务指南**：进入可查看心机售后维修电话。
- **俱乐部服务**：介绍中国移动业务的最新动态。
- **客户服务热线**：拨打客户服务热线。
- **客户经理**：拨打客户经理电话。
- **移动秘书**：使用移动秘书业务。
- **手机上网**：使用手机上网业务。
- **客户服务设置**：设置客户服务热线、客户经理号码、移动秘书号码和地区长途区号。设置完成后您可以使用以上几项业务。具体的设置请联系中国移动。

提示：此功能的计费请咨询运营商。

4.9 日程安排

选择**日程安排**菜单，点击进入日程安排菜单界面。

进入**日程安排**首先显示**月视图**界面，**月视图**界面下您可以点击左右箭头选择不同月。直接点击可以进入当天的日程。

周视图日历界面中带有标识的表示该日有日程安排，日程安排功能用于提醒您预定的安排。

按**选项**进入日程安排菜单界面。

- **新建**：进入新事件创建界面，该界面下可输入日程提醒的各项信息。在**提醒**选项中，可选择提前一定时间发出铃声提醒，在**重复**选项中，您可选择每隔一定周期重复该日程安排。
- **周视图**：查看一周安排。
- **月视图**：查看一月安排。
- **转至今日**：直接跳转至今日的日程安排。
- **转到日期**：转到输入的日期。
- **删除**：选择**当前/多条/所有记录**删除日程安排记录。

- **设置**：用于设置默认视图和每周第一天。
- **日程查询**：按时间查询已设置的日程。

4.10 待办事宜

选择**待办事宜**菜单，点击进入事件主题列表界面，如果没有已创建的事件，主题界面显示：无记录，按 OK 键新建任务！

按**选项**进入菜单界面：

- **新建**：进入新事件创建界面，该界面下可输入新事件的各项信息。
 - **主题**：输入事件主题提示信息；
 - **优先级**：选择该事件的优先级；
 - **开始时间**：设置开始时间；
 - **结束时间**：设置结束时间；
 - **到期提醒**：选择提醒方式；
 - **提醒时间**：设置提醒时间；
 - **提醒铃音**：设置提醒铃音；
 - **已完成**：设置完成程度；
 - **实际完成时间**：100%完成后可填写完成时间，未完成时不能输入；

➤ **备注：**输入备注信息。

前面各项设置完毕后按**确定**完成编辑设置，主题必须输入主题信息。

- **编辑：**修改已经创建事件的各项信息，修改完毕后按**确定**保存。
- **筛选记录：**选择显示**所有记录、完成、未完成、优先级高、优先级中、优先级低**的下拉菜单。
- **删除：**选择当前、多条或所有记录，进入删除确认界面，按**确定**。

4.11 闹钟

选择**闹钟**菜单，点击进入闹钟列表界面。选择某个闹钟后可以看到该闹钟设置详细信息。

在闹钟列表界面按**选项**进入闹钟设置菜单：

- **新建：**进入新建闹钟界面，输入闹钟各项信息：时间、类型、铃音及备注等，各信息输入方法为：光标在该信息显示处时，点击弹出选项界面或输

入界面，选择或输入信息。输入文本信息后按**保存**。在**类型**中可选择单次或每日或每周重复，在**再响**中，选择再响时间，在闹钟到时间响时，可选择**再响**或**停止**，如果选择**再响**，就会在设置的时间后重新进行提示。

- **关闭/开启：**关闭/开启选择的闹钟。
- **编辑：**编辑该闹钟。
- **删除：**删除该闹钟。
- **全部删除：**删除所有闹钟。

4.12 电子邮件

提示：使用电子邮件前请先设置相关的账户信息。

选择电子邮件并点击进入电子邮件界面。有三类邮箱可供使用，请向运营商咨询邮箱的开通和设置相关事项。

在建立帐号前，您可以选择**先进去看**，此时可以进入查看电子邮件的菜单，但不能进行任何操作。

在电子邮件主界面主要有以下功能：

1. 新建邮件

进入邮件信息编辑输入界面，输入收件人、抄送人和密送人邮件地址，您也可以点击小图标进入名片夹选择邮件地址。您可输入主题、正文，添加附件等。添加联系人和添加短语要分别在联系人编辑框和主题/正文编辑框才有效，否则无效。（信息内容输入参见“文字输入”章节说明。）编辑完邮件后，可按需要发送或保存邮件。

2. 收件箱

查看已接收到的存储在手机中的邮件；进入**收件箱**信息列表后，点击选项菜单，可进行回复、转发和删除等操作。

3. 发件箱

查看您未发送成功的邮件。

4. 已发送

查看已经发送成功的邮件。

5. 草稿箱

编辑邮件后如果选择保存，则该邮件会保存在草稿箱中。选择一条邮件后进入

邮件编辑界面。

6. 收藏夹

您可将需要保留的邮件从其他文件夹转移到收藏夹。

在**选项**菜单中您可进行如下操作：

- 系统设置：
 - 帐户管理：对已经存在的帐户进行编辑、设置默认帐户（用于主界面的自动邮件接收）、删除帐户。
 - 附件存储：可以选择存贮在手机还是 Tflash 卡。
 - 预设短语：可以预置一些常用短语供邮件编辑使用。
- 帐户申请：参见下文。
- 邮件接收：接收默认帐户中的新邮件。
- 普通电子邮箱账户的配置信息：
 - 帐户：可以为空，可以包括中文、数字。
 - 昵称：可以为空。
 - 用户名：不能为空。

- 密码：不能为空。
- 邮件地址：不能为空。
- SMTP 地址：发送邮件服务器地址，不能为空。
- SMTP 端口：25，不能为空。
- POP3 地址：接收邮件服务器地址，不能为空。
- POP3 端口：110，不能为空。
- APN：接入点网络，可以选择项有“中国移动梦网”或“中国移动 WAP”。
- 接收类型：可以选择“下载邮件头”、“下载邮件全部”。
- 无线模块：使用 G 卡或 T 卡。
- SSL：可以选择“无效”、“发送”、“接收”、“全部”。
- 发送验证：可以选择“开通”或“关闭”。
- 自动签名：可以选择“开通”或“关闭”。
- 签名：可以为空。

- 保存到服务器：可以选择“保存”或“不保存”。

提示：普通电子邮箱没有经过 SSL 连接，用户需选择“无效”方式，只有企业手机邮箱或个人手机邮箱才有经过 SSL 连接。

- 企业手机邮箱和个人手机邮箱帐户的配置信息：
企业手机邮箱和个人手机邮箱帐户和业务服务器信息由配置短信设定。您需要向网络运营商申请开通此项业务，申请后，网络会发送配置消息到您的手机，手机接收到配置消息后，根据邮箱地址等信息，自动创建或更新帐户设置，您只需要且只能修改密码字段，不能修改其他帐户信息。您输入或变更密码后，手机需要连接服务器做一次登录操作，以验证密码的准确性并确保服务器获得此密码以继续工作。
 - 帐户：可以为空，可以包括中文、数字。
 - 昵称：可以为空。

- 邮件地址：不能修改。
- SMTP 验证：“开通”或“关闭”，只能选择“开通”。
- SMTP 验证方式：“LOGIN”或“CRAM”，只能选择“LOGIN”。
- SMTP 用户名：不能修改。
- 密码：不能修改。
- 网络选择：选择想要使用的网络。
- 邮件接收方式：可以选择“仅下载邮件头”、“下载全部”。
- SSL 连接方式：可以选择“无效”、“仅发送”、“仅接收”、“全部”。
- 注：不能选择“无效”，一般选择“全部”。
- 自动签名开关：可以选择“开通”或“关闭”。
- 自动签名：可以为空。
- 保存到服务器开关：可以选择“保存”或“不保存”。
- 附件类型转换选择：提供了常见文档类型到 PushEmail 支持类型的转换。

4.13 设置

从待机界面点击菜单进入功能菜单界面，点按设置图标进入设置菜单界面。

4.13.1 模式切换

设置待机方式，选择或取消选择 TD 卡与 GSM 卡，或选择飞行模式。点击设置本机号码可以输入 USIM 卡和 SIM 卡的号码。

取消开启某模式的卡槽后，与此模式有关的无线功能将不能使用，包括拨打紧急电话。在飞行模式下您可以继续使用本地应用程序，而所有的无线功能都将关闭。

在待机界面，您可以通过点击屏幕上的信号强度图标进入模式选择界面。

如果手机处于双待模式或者无卡模式，开机之后将自动弹出模式选择界面供您选择手机的待机模式，默认开启两个卡槽，但此时不能设置本机号码。如果是单待模式，将不会出现模式选择界面，默认关闭未插入卡的卡槽，您可以手动调出模式选择界面进行待机模式的选择。

4.13.2 电话设置

选择**电话设置**菜单，进入电话设置功能菜单。

1. 通话设置

设置 TD 卡和 GSM 卡 IP 号码，在进行 IP 呼叫时自动将 IP 号码加至拨叫的号码前。网络支持的 IP 号码请咨询当地运营商。

设置分钟提示音：设置秒数后，在通话期间，每分钟提前若干秒发出提示音，以便您能够了解通话时间或在下一分钟到来之前做出想要的操作，比如挂机。

注意：填写完毕后点**保存**，保存只对**通话设置**页面有效，**附加业务**应另行设置，此规则对所有设置菜单有效。

2. 附加业务

■ 来电转接

如果手机正忙、无法接通或无人接听，就会将来电转移到另一个您设置的号码上。您还可以选择转移所有呼叫。对于传真来电和数据来电也可以设置来电转接业务。请与您的网络供应商联系以开通此业

务。TD 卡与 GSM 卡分别设置。在某种转接界面，选择状态开或关，在电话号码字段中输入用于来电转移的电话号码，或者从名片夹中选择一个号码。

传真来电和数据来电需要网络支持，请联系当地运营商了解此业务。

■ 呼叫等待

呼叫等待：可选择在当前通话期间接到来电时是否需要立即提示您。TD 卡与 GSM 卡分别设置。可选择**开/关**此功能，并按**确定**保存设置。

提示：该功能需要网络支持，具体使用可与您的网络供应商联系。

4.13.3 可视电话设置

1. 可视通话

- **自动回落至语音：**当对方以语音电话的方式接听您呼出的可视电话，或者由于网络原因您的可视呼出不能为对方所接听时，手机将自动中断可视呼出并进行语音电话的呼出。如果关

闭自动回落至语音的功能，当遇到上述情况时手机会询问您是否需要回落至语音。

- **本地替代图片**：如果您在可视通话时不想对方看到本机摄像头摄制的图像，可以选择打开本地替代图片，手机将以系统默认的替代图片显示在本机摄像头摄制的图像所在的位置。

2. 呼叫转移

如果手机正忙、无法接通或无人接听，就会将来电转移到另一个您设置的号码上。您还可以选择转移所有呼叫。参见 4.12.2 来电转接。

注意：可视设置中的转接所有来电的设置和来电转接设置中的转接所有数据来电同步设置，即改变两者任意一者的设置，另一方同步改变。

4.13.4 显示设置

1. 背光设置

- **键盘灯**：设置键盘灯亮的时间。可选

择键盘灯常开或者自定义键盘灯亮的时间段。

- **屏幕背光时间**：设置屏幕背光时间。当手机处于不活动状态时间在您设置的时间之后，手机将进入睡眠模式以节省电池电量。
- **屏幕亮度**：设置屏幕亮度。使用滑块调整屏幕亮度，共七个等级亮度可以设置，您可以根据自己的需要选择合适的亮度。


2. 墙纸设置

可为待机界面选择背景图片。**系统墙纸**中为您提供了七种图片进行选择。您还可以通过**我的收藏**选择自己喜爱的墙纸。选择**恢复默认**可恢复到默认墙纸。

4.13.5 情景模式

选择**情景模式**菜单，点击进入情景模式界面。

情景模式选项有：**普通**、**会议**、**静音**、**户外**、**用户自定义**和**耳机**。您可以点击选

择模式。通过点按每种模式右侧的设置图标  可以进行具体情景模式的设置：

- **铃声音量**：设置铃音音量的大小。
- **振动**：设置振动器的开/关。
- **铃声渐进**：可选择来电铃声是否从小逐渐变大。
- **按键音量**：调节按键音量大小。
- **听筒音量**：设置听筒音量的大小。
- **开关机音量**：调节开关机铃音音量大小。
- **告警音量**：调节低电量告警音量大小。

耳机模式中另有**自动应答**选项，选择时间后，有来电时手机会根据设置的时间自动接通电话。

完成各项情景模式后按**选项 - 保存或恢复默认设置**。

提示：插上耳机后手机将会自动设置为耳机模式，没有插入耳机时，不能设置为耳机模式。

4.13.6 快捷功能

您可以将您常用的功能设置为快捷功能放入到手机待机界面的快捷工具栏中。手机允许您设置 6 个常用功能。您可以通过点左右箭头进行选择，也可以双击某项功能调出所有能设置的快捷功能列表进行快速选择。完成后按确定保存设置。



快捷功能图标栏

4.13.7 电源管理

- **电源设置**：查看电池电量，选择自动锁定时间，锁定可防止手机按键或屏幕被误触，手机到时间自动锁定之后按开机/关机键可解除锁定。

- **关机时间**：您可以根据需要设置手机自动关机时间。

注意：在充电过程中，电池电量的显示和电池的实际电量相比会偏高。

4.13.8 默认存储位置

您可以选择您的照片、录像、录音、文本的默认保存位置为手机或者存储卡。当没有插入存储卡时，文件只能保存到手机上。

您还可以查看手机及存储卡的空间信息。

4.13.9 铃音设置

根据需要选择来电铃音、消息铃音、Pushmail 铃音、开关机铃音及按键音。开关机铃音和按键音只能选择系统提供的声音文件，来电铃音、消息铃音和 Pushmail 铃音可通过我的收藏选择适合您的个性铃音。

4.13.10 安全设置

设置手机的安全选项。

选择**安全设置**菜单，点击进入安全设置界面。

提示：进入安全设置需输入手机密码，缺省的手机密码是 1234，请尽快将其更改为自己设置的密码。

1. PIN 码

PIN 码对存储在 SIM/USIM 卡中的信息有保护功能。您可以选择**开/关**以开启或关闭 PIN 码保护，选择**修改密码**点击进入设置新的 PIN 码，请按界面提示操作。

如果开启了 PIN 码需要在开机的时候输入 PIN 码，参见 2.5 连接网络。

注意：PIN 码如果连续输错三次将锁住 SIM/USIM 卡，这时需要 PUK 码来解锁。PIN 码和 PUK 码可能和 SIM/USIM 卡一起提供给您，如没有提供请与网络供应商联系。

2. 修改 PIN2 码

原始 PIN2 码请咨询网络供应商。

3. 手机绑定

对 SIM/USIM 卡/GSM 网络进行绑定，手机只能使用当前的 SIM/USIM 卡和 GSM

网络。这时如果插入了其它的 SIM/USIM 卡,待机界面在运营商名称处显示“失败”,所有和本卡无线相关的操作不能进行,和无线无关的本地应用不受影响。

4. 固定拨号

如果您的 SIM/USIM 卡支持,当此功能打开时,仅可以拨打以固定拨号中的号码开头的电话号码,例如设置固定拨号号码为 139,那么只有以 139 开头的号码可以拨出去。

注意: 开启或关闭固定拨号功能,需要您输入 PIN2 码,请与您的网络供应商联系获得 PIN2 码。USIM/SIM 卡的固定拨号开启后,名片夹中无法显示该卡中存储的号码,如果两个卡都开启了固定拨号,则无法进入名片夹。

5. 呼叫限制

通过呼叫限制设置可以对来电和拨出电话进行限制。如禁止拨打国际长途等。您需要来自网络运营商提供的一个特殊的

四位网络密码以完成启用呼叫限制。

- **禁拨所有电话;**
- **禁拨国际长途;**
- **除本国外的国际长途;**
- **禁止所有来电;**
- **国际漫游时禁止来电;**

进入以上任一选项后,选择**开/关**该限制业务。

- **取消所有限制:**取消所有已设置的呼叫限制。

注意: 设置或取消网络呼叫限制,都需要您输入网络密码。如果连续三次输错网络密码,呼叫限制业务将被锁住,请通过您的网络供应商来解锁。

6. 手机密码

手机密码可以防止您的手机被非授权使用。选择**开/关**以开启或关闭手机密码保护。开启手机密码后每次开机都需要输入密码。选择**修改密码**进入密码更改界面,请按界面提示操作。缺省的手机密码为 1234。

7. 资料加密

资料密码可以保护您的资料信息。选择**开/关**以开启或关闭资料密码保护。选择**修改密码**进入密码更改界面，请按界面提示操作。选择**加密资料列表**可以选择需要保护的数据，可加密短信，彩信，名片夹，待办事宜，通话记录，日程表和防火墙资料。缺省密码为 1234。

如果设置对某个资料进行加密，则从手机中任意模块进入此资料均需输入资料密码。

4.13.11 防火墙

选择**防火墙**菜单，点击进入防火墙功能菜单。防火墙可让您对允许呼入的电话号码进行限制。

- **当前设置**：点击进入，根据屏幕提示分别设置 TD 卡和 GSM 卡防火墙，选择后按**保存**保存设置。**仅启用好友名单**指仅在好友名单中的电话可呼入，**仅禁止黑名单**指黑名单中的号码不可呼入，**禁止所有来电**指所有来电

均不可呼入。

- **好友名单**：点击进入。
 - 当未曾添加过时界面显示**无记录**，按**选项 - 新建**进入新增界面，添加输入好友电话号码，选择是否对 T 卡 G 卡有效，按**保存**保存。也可以在列表界面通过**选项 - 名片夹**从名片夹中添加。
 - 添加过好友电话记录时则直接进入电话列表界面。打开**选项**菜单，可选择**新建、编辑、名片夹、筛选记录、删除**菜单选项。
- **黑名单**：点击进入。
 - 当未曾添加过时界面显示**无记录**，按**选项 - 新建**进入新增界面，添加输入黑名单号码，可以选择是否**拒接短信**（如果启用此功能，黑名单中相应电话的来电和短消息均不能到达本机，其它消息不受影响），选择是否对 T 卡 G 卡有效，按**保存**保存。也

可以选择从电话本中添加。

- 添加过黑名单记录时则直接进入电话列表界面。按**选项**进入，可选择**新建、编辑、名片夹、筛选记录、删除**菜单选项。

4.13.12 网络设置

为了您能正常使用流媒体、wap 等网络相关的资源，请正确设置 TD 网络与 GSM 网络。TD 网络与 GSM 网络必须分别设置以下内容：

■ 找网方式

选择**TD找网方式**或**GSM找网方式**点击进入菜单界面，选择方式后然后按**确定**完成设置。

- **自动找网**：会自动接入到最合适的网络上。
- **手工找网**：可搜索到所有网络列表，包括当前使用的和被禁止的等等，用户可以自己选择想要接入的网络。

■ 接入点设置



进入 TD 接入点，选项 - 新建或双击现有的接入点进行编辑，



设置完成后确定保存



GSM 接入点已经设好，无需改动

4.13.13 主人信息

可填入您的姓名、单位、地址、电话和电子邮件，点**保存**确认。

4.13.14 触摸屏校准

如果您觉得触摸屏点触定位不准确，您可以通过此功能进行触摸屏校准。

按界面提示进行触摸屏校准操作。对四角和中间的五个十字中心依次点击即可设置成功。如果点击点离十字中心差得比较远，则将自动进行下一次的设置。

提示：如果进行了恢复出厂设置操作，请用书写笔重新校准触摸屏。

4.13.15 时间语言

1. 时间日期

可以进行时区、时间、日期以及时间显示格式的设置。

允许的日期设置范围在公历 1971 年 1 月 1 日至 2035 年 12 月 31 日之间，时间设置范围在 00 : 00 至 23 : 59 之间。正确输入时区、日期、时间和时间显示格式后按**保存**完成设置。

2. 语言

可选择中文或 English，重启后语言更改才会生效。您可以选择立即重启生效或者下次开机后生效。

4.13.16 恢复出厂

选择是否将手机的相关设置恢复到出厂设置时的状态。

提示：恢复出厂设置需要输入手机密码，缺省的手机密码为 1234；该操作对于之前用户设定的密码保护等会予以清除，因此在恢复出厂设置之后，请根据需要对您的手机以及手机内的重要资料重新设定密码保护；恢复出厂设置操作后可能需要重新进行触摸屏校准操作。参见 4.13.14 触摸屏校准。

4.14 工具

4.14.1 阅读器

选择**阅读器**菜单，点击进入阅读器界面，可以对手机或者存储卡中的文档（包括 TXT,PDB 等格式）进行阅读。打开一文档，点**全屏**可全屏阅读，全屏时有 4 个按钮，从左到右依次：打开，字体大小，自动翻页，返回（到普通模式）。点击**选项**菜单：

- **打开：**从文件夹中打开阅读器文件。

- **设置选项：**根据屏幕设置字体大小、字体/背景颜色、自动翻页时间，点**保存**确认。点**字体颜色**可将字体变换 7 种颜色，点**背景颜色**按钮可将背景变换 7 种颜色，系统设置了字体和背景的一些推荐的搭配，点**推荐**可在这些推荐的搭配之间变换，停在所要的颜色后点**保存**即可。
- **自动翻页：**允许自动翻页。
- **我最近看的书：**查看最近打开过的书，最多保存 5 条记录。
- **退出：**退出阅读器。

提示：下次打开阅读器将会直接打开上次阅读的文档并显示上次退出的页面。

4.14.2 记事本

记事本可供您做笔记，写便笺用。所有的便笺都将保存在我的收藏 - 我的文本文件夹中，您可以根据需要在文件夹中对他们进行分类，参见我的收藏。

选择**记事本**菜单，点击进入文本编辑界面。

按**选项**进入文本编辑菜单：

- **保存**：保存当前编辑的文本。
- **另存为**：将当前编辑的文本另存。
- **新建**：进入新文本创建界面。
- **打开**：进入文件夹选择文件打开。

在编辑界面完成文本编辑后可以在**选项**中选择**保存**，输入文件名称后按**保存**完成新文本编辑。

4.14.3 计算器

选择**计算器**菜单，点击进入计算器界面。可进行四则运算及平方、开方、倒数、百分比运算。和常用计算器不同，此计算器不具备记忆功能。

- 点击屏幕输入要计算的数字及相应的运算符进行运算。
- 按“”可按位清除最近的输入，点**返回**退出计算器，点“**=**”计算结果。一次运算完成后，点按“**CE/C**”按钮即可清除当前的运算结果，再次输

入时可开始新的运算。点按“**CE/C**”全部清除。

提示：此计算器精确度有限，在小数位数比较多的时候会产生舍入误差。

4.14.4 世界时钟

选择**世界时钟**菜单，点击进入世界时钟界面。

按**本地**进入本地时钟设置界面，参见4.13.15 时间语言，设置完毕后点击**保存**保存世界时本地设置。

点左右箭头选择所需查阅的世界城市的时间。下一栏显示该城市的现在日期和时间（对应于设置好的本地时间），再下一栏显示本地日期和时间。点**选择**进入城市列表选择一个城市显示。按右软键或点**返回**退出。

4.14.5 秒表

如果需要测量某次行为所花时间，您可以使用秒表功能。在秒表功能中还提供了倒计计时功能。

选择**秒表**，点击进入秒表界面。秒表有以下功能：

- **累计计时**：累计计时可以在计时的時候往后累加时间。点**开始**开始计时，点**取时**记录当前秒数，此时计时器继续计时，最多可取 20 个时间，取满后可按屏幕提示保存列表，计时时点**暂停**可暂停计时，此时点**继续**可继续计时，点**重置**可清除记录。
- **循环计时**：每计时一次就从 0 开始重新循环计时。循环计时的操作与累计计时类似，但每次取时后计时器都从零开始重新计时。
- **倒计时**：您可以预先设置好时间然后进行倒计时。先设置倒计时时间，然后点**开始**开始倒计时，具体操作参见累计计时。
- **取时列表**：查看取时结果的列表。

4.15 浏览器

点击进入浏览器。选择 TD 或 GSM 网络后，进入主页，点选项有如下菜单：

- **打开**：打开网页、书签、主页、历史列表、已存网页、下载窗口。
- **导航**：可选择返回、下一页、刷新、停止、查找或到页顶。
- **保存**：可用来添加书签、设置该页为主页、保存该页面及图像、保存该页面、保存背景图片或保存背景音乐。
- **显示**：可选择各种显示模式，缩放，切换编码或选择显示当前网址。
- **帮助**：查看页面信息和关于信息。
- **证书管理**：查看或安装证书。
- **设置**：可以设置显示、常规、私有数据、高级和连接配置，查看关于文件。具体的参数设置请与运营商联系。
- **退出 Opera**：退出浏览器。

4.16 飞信

点击飞信,可以进入飞信的服务页面,中国移动提供的即时通讯服务,此功能的使用与计费请咨询运营商。

新用户在使用飞信服务任意功能前,需要先开通飞信和 GPRS 业务。

■ 开通服务

请在主界面选好网络模式和接入点后点**登录**,接入网络后,出现登录页面,填写并确认密码后点**申请**开通服务。注册成功后,直接进行登录。

■ 登录服务

已注册过的用户,在主界面直接点**登录**直接登录并自动获取联系人列表。登录后,您可在**选项**菜单中进行各项设置和开通或注销服务。在联系人列表界面的**选项**菜单中,您可进行各种飞信功能操作。

■ 添加联系人

在联系人列表界面,可以查看各状态联系人名单。在**选项 - 添加好友**可以按屏幕提

示输入联系人信息,点**确定**添加好友。或者,您可以使用**选项 - 导入导出**功能,先在**选项 - 显示方式**中选择切换到**以组显示**方式,再导入或导出联系人列表。您还可以通过中国移动提供的速配服务与其他人进行速配,开通方式见下文**特色功能**章节。

■ 聊天

聊天窗口是用户通过飞信服务来跟联系人聊天时的输入和显示界面。用户可以打开多个聊天窗口,同时跟多个联系人聊天,或者多人聊天。

与单人聊天时,直接双击该联系人进入聊天界面,在界面下方的文字输入栏输入您想说的话发送,界面上会显示你们的聊天内容。要进行多人聊天请在**选项**中选择**多人会话**,多人聊天最多支持 8 人共同聊天。如果某个用户离线,还是能通过普通短消息来实现多人聊天功能。

■ 语聊

本手机飞信服务还支持语聊和多人语聊,您在**选项**中选择相应项即可接通联系

人进行语聊和多人语聊。




■ 特色功能

- 申请开通速配：主界面 - **选项 - 开通服务 - 速配**，直接在手机上申请开通速配业务。
- 注销服务：主界面 - **选项 - 注销服务**可直接在手机上注销速配或飞信。
- 短信模式：在未登录时，以短信模式可以方便地跟飞信好友发短信。

4.17 金山词霸

选择**金山词霸**进入金山词霸查询界面。金山词霸是一个中英互译词典软件。



在字符输入处输入查询单词（英文或中文），界面将显示相应的解释和相近词汇。点输入框右侧的  清除所有输入，点界面右上侧的  或左下侧的**查询**进入详细解释界面，此时点**返回**返回主界面。主界面中部的 ，可切换两个子窗口的大小。

输入法参见“文字输入”章节说明。

4.18 百宝箱

百宝箱业务是中国移动无线应用下载服务的统称,它可以更好地为您提供全新图形化、动态化的移动增值服务。您可以保存从百宝箱网站上下载的 JAVA 应用程序等。

提示：此功能需要网络支持，计费请咨询运营商。

选择 Java 应用菜单，进入后可以选择下载 Java 应用或者运行 Java 应用。本手机支持的 Java 标准为 CLDC - 1.1, MIDP - 2.0。如果下载游戏不能正常运行，请确认该游戏是否符合本手机所支持的标准。

注意：如果下载的程序不安全或与手机不兼容，会引起界面错乱或程序不可用，因此请确保下载的程序来源可靠并且适用于本手机。

选项 - 网络设置中，在 GSM 模式下使用“中国移动 NET”或“中国移动 WAP”，在 TD 模式下使用“TD-SCDMA”的接入点，请注意切换。

4.19 蓝牙

蓝牙是无线数据和语音传输的开放式标准，它的传输距离为 10 cm ~ 10 m，设备通过无线电波进行通信，可能因为墙壁或其他电子设备而受到干扰。

点击进入蓝牙模块，在蓝牙列表界面，按选项有以下选项：

蓝牙开关：关闭/打开蓝牙功能。蓝牙打开之后在待机界面上有标识。

可被搜索：是否允许其它设备搜索到本手机。

蓝牙设备表：能搜索到的蓝牙设备表，点**搜索**开始搜索。搜索出列表后，点击某设备，可以进行详细信息查看。只有进行了蓝牙配对的两个蓝牙设备间才能传输数据。

本机设备属性：查看设备属性，可以更改手机在被其他蓝牙设备搜索到时显示的名称，可以查看开通的服务以及本机的 MAC 地址等。

1. 蓝牙配对

在蓝牙设备表中（如列表中无设备，应首先执行搜索操作搜索到设备后继续操

作),选择目标设备并点击选项-配对,如果该设备有自己的密码,要求在手机中输入该密码,如果没有密码,则您可以自由输入一个密码发出邀请,对方收到您的邀请后,只要输入和您相同的密码,即可配对成功。完成配对后您便可以和对方建立连接,并进行蓝牙传输了。

2. 文件传送

手机与目标设备建立连接以后,就可以通过蓝牙与目标设备互传文件。

3. 蓝牙耳机

当手机与蓝牙耳机建立连接后,手机来电就可以通过蓝牙耳机进行接听和通话,并可以通过蓝牙耳机拨打第一个已拨电话(蓝牙耳机使用方法请参考具体耳机的说明书)。

4.20 U 盘

您可以通过数据线将手机与电脑连接,把手机作为存储设备(U盘)使用,具体操作如下:

用数据线连接手机和电脑,进入手机的应用功能,点击U盘,此时手机会提示

进入U盘模式,点击确认后,电脑便可以识别到U盘盘符。此时您可以将手机当作U盘使用,与电脑进行数据传输。在U盘的使用期间,名片夹、我的收藏、多媒体等模块无法使用。

退出U盘模式,请拔出数据线,手机进入正常使用模式。

4.21 GPS

如需使用GPS功能,请选购与U980手机配套的GPS套件,使用方法请参考套件中的使用说明。

4.22 移动服务

点击移动服务,可以进入移动的服务页面,在这,您可以享受移动为您提供的精彩增值服务,您可以根据需要选择相应的网站进行连接访问。

- **精品推荐**:浏览移动推荐的精品内容。
- **新闻天气**:查看新闻和天气。
- **图片铃声**:浏览和下载图片和铃声。

- **游戏乐园**：提供各种游戏。
- **聊天交友**：提供聊天交友平台。
- **在线理财**：在线进行理财操作。
- **影视空间**：浏览影视信息。
- **企业邮箱**：申请开通后您可以使用企业邮箱。
- **号簿管家**：可将手机本地的名片夹记录储存到移动的服务器上与网络同步。首先需进行**同步设置**，移动将为您提供设置信息，设置完毕后，您可进行同步操作，选择同步内容和同步模式后，点**同步**使开始进行双向同步，您还可以在**日志查询**中查看同步的日志信息。
- **SIM卡应用**：STK业务，请与中国移动联系了解关于该项功能的使用。
- **我的梦网**：进入移动我的梦网。
- **移动梦网**：进入移动的移动梦网网站。

提示：此功能的计费请咨询运营商。

有关浏览器的使用参见 4.15 浏览器章节。

4.23 游戏

有楚汉争霸、头脑风暴、斗地主三款游戏供您娱乐。





5 文字输入

5.1 概述




您的手机提供的输入方法有：手写输入法，小键盘输入法。手写输入法中可输入中文、数字、英文（大小写）以及常用符号，小键盘输入法包括拼音输入法、字母输入(大小写)和数字输入以及常用符号输入。

注意：在文字输入界面下，长点触摸屏会弹出浮动式菜单，可以执行一些编辑字符的操作，菜单在不同情况下有变化，一些操作只在可执行的情况下出现，如**剪切**和**拷贝**只在选定了字符再长按时才出现，**粘贴**只在已剪切或拷贝了字符时才出现。

5.2 输入法说明


- 删除：点击  可以删除前一个字符。
- 换行：点击  可以直接换行。
- 空格：点击  可以输入空格。
- 输入标点符号：点击屏幕右下角的  可以进入标点符号界面



选择一个标点符号后自动返回，或者按 **Return** 返回到上一个界面。在标点符号界面，如果您选择了 ，则可以连续的输入标点符号。再次点击  型符号，退出该模式。在标点符号界面，您还可以点击  来对全角和半角符号进行切换。

5.2.1 手写输入

在手写输入方式下，可以直接在屏幕上书写字符输入。此时在输入区域屏幕左方从上到下分别是“中”，“123”，“EN”，“en”。可以点击进入不同的输入方式。



中 表示输入中文；在手写方式下，该模式具有联想输入的功能，即您在屏幕上进行手写时，第一行会有类似的汉字供选择，第二行是智能联想的下一个字符，您可以直接点击选择。

123 表示输入数字，可直接点击屏幕上的数字；


EN 表示输入大写字母；

en 表示输入小写字母。

5.2.2 小键盘输入

1. 拼音输入法 - “PinYin”

点击输入法下面的 **PinYin** 可以切换到拼音输入方式。

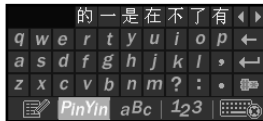






拼音输入法的一般操作顺序：

- 点击拼音字母，手机会联想显示后续字母供选择，防止误点击。
- 选择汉字：按汉字旁边的左右箭头
◀▶ 可以实现翻页显示，输入汉字时，手机也会智能联想，您可以点击相应的字符进行直接选择，按左右小箭头进行翻页。


2. 英文输入 - “aBc”

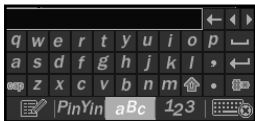
点击输入法下面的 **aBc** 可以切换到英文输入方式。




英文输入方式也具有联想功能,输入字符后,点右箭头  手机可能会自动联想出整个单词,继续点右箭头出现相符的其他结果,点左箭头  向左联想。在该输入方式下,您可以点击  对大小写进行切换,点击  可以对单个字符进行一次大小写切换。

3. 数字输入 - “123”

点击输入法下面的  可以切换到数字输入方式。

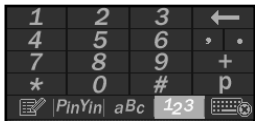


在此方式下,您可以输入数字符号以


及*号 #号等常用符号。同样的,点击  可以删除前一个字符。

提示: 有些情况下,输入换行是以空格符代替。

5.2.3 数字键盘输入

在填写密码等的编辑框处,只显示数字键盘输入。



这时点按屏幕上的各数字可直接输入数字,点  可回删。

提示: 有些情况下,某些输入法不可用是因为目标输入栏内不支持该类字符,如在时间、日期输入框内,拼音和英文输入不可用,在电子邮件地址栏,中文输入法不可用。

6 简单故障排除

如果您的手机在使用中出现如下现象请先查阅下边的相关信息，如果还不能解决请与经销商联系。

开机时提示“输入 SIM 卡 PIN 码”或“输入 TD 卡 PIN 码”。

请输入与 SIM/USIM 卡同时提供给您的 PIN 码，如果您已经更改 PIN 码，请输入新的 PIN 码。您也可以解除 PIN 码输入设置，请参见“安全设置”一节。

开机时提示“请插卡”。

请检查是否已插入有效的 SIM/USIM 卡。

开机后点屏幕提示“请输入手机密码”。

手机已经加锁，按“手机密码”后输入手机密码，再按“确定”。

按键操作时无按键音。

请检查情景模式，根据需要设置按键音量。在流媒体或者媒体播放器等播放的时候没有按键声音是正常现象。

有来电时听不到提示铃音。

请检查设置中提示方式和铃声音量设置。

无法拨打某个电话。

查看是否对该电话设置了呼出禁止限制，检查呼叫限制菜单。

无法接听某个电话。

查看在防火墙中是否对该号码设置了来电限制。

无法发送短信。

请检查短信设置菜单中的短信中心号码设置。

某些声音设置功能未生效。

请检查情景模式菜单选项，根据需要进行相关设置。

中兴通讯产品有害物质含量状态说明表

产品名称 / 型号	无铅手机					
部件名称 (Parts)	有毒有害物质或元素 (Hazardous Substance)					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
液晶显示组件(包含扬声器)	×	○	○	○	○	○
主板 (包含 MIC)	×	○	○	○	○	○
外壳(包含键盘、侧键)	×	○	○	○	○	○
附件 (耳机、数据线)	×	○	○	○	○	○
<p>○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超过SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。</p> <p>×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求，但符合欧盟 RoHS 指令要求。</p> <p>注：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本表显示，中兴通讯股份有限公司供应的以上型号产品可能包含这些物质，但这些信息可能随着技术发展而不断更新，最新的信息由中兴通讯股份有限公司通过网站向外公示。 2. 注意：本品标有“×”的原因是：现阶段没有可供替代的技术和部件，且符合国家《电子信息产品污染控制管理办法》法规要求。 3. 本表中部件定义的解释权归属中兴通讯股份有限公司。 <p>右下图为本型号产品的环保使用期限标志，某些可更换的零部件会有一个不同的环保使用期(例如：电池单元模块)贴在其上。此环保使用期限只适用于产品是在产品手册中所规定的条件下工作。</p>						

