

您好

欢迎进入诺基亚 N70 多媒体设备为您精心营造的自由图像新境界。有了这一款融合最新科技的设备，您可以轻轻松松，不费吹灰之力地拍摄和共享生活中的精彩时刻。

小巧时尚的诺基亚 N70 在背面内置了性能出众的两百万像素¹照相/摄像机。配合内置闪光灯和 20 倍数码变焦等卓越功能，您可以使用百万像素照相/摄像机随心所欲拍摄高分辨率图像。

是什么有趣的事情引得您驻足观看？快快切换至摄像模式，真实记录每一个珍贵时刻。然后可以在 176 × 208 像素有源矩阵 TFT 屏幕上，以 262,144 色播放录制的视频片段，或通过电子邮件或彩信将视频片段发送给亲朋好友。

诺基亚 N70 支持以旋转的微缩图像显示多媒体资料中的内容，采用这一全新方式，您可以轻而易举地选择自己喜爱的图像。您可以选择钟爱的图像，然后创建自己的配乐幻灯片演示或通过诺基亚 XpressPrint 解决方案打印图像。您还可以通过蓝牙² 无线技术将图像无线传送至零售店的数码冲印台，以打印高质量相片。归档林林总总的图像和视频片段也同样很简单。诺基亚 XpressTransfer 解决方案可以自动整理您收集的图像和视频片段，然后将其无缝传送至兼容的 PC。

就让诺基亚 N70 伴您体验纯粹的图像自由。

服务和功能可能依赖于网络和/或 SIM 卡、所用设备的兼容性以及支持的内容格式。有关完整的操作说明及产品功能的信息，请阅读《用户手册》。

¹ 用于图像拍摄的有效像素为 1600 × 1200 像素。

² Bluetooth 是 Bluetooth SIG, Inc. 的注册商标。



nokmmk51217bs Rofl welc_CS Size: 166mm(W)x120mm(H)

欢迎使用 诺基亚 设备

照相/摄像机镜头和闪光灯

- 两百万像素¹照相/摄像机
- 20 倍数码变焦

扬声器

光线传感器

五方向滚动键

- 在启动当前待机模式时，按滚动键可滚动至屏幕顶部显示的某一应用程序或事件。
- 按滚动键的中央可执行选择、接受或启动操作。

通话键

- 拨打电话号码和接听来电。
- 在浏览移动服务时按  可快速启动选定功能。
- 在待机状态下：按此键可显示最近拨打过的电话号码。

功能表键

- 打开主功能表。

编辑键

- 在编写文字信息、彩信或记事本笔记等内容时，打开用于文字编辑的命令列表。

电池充电器插孔

¹用于图像拍摄的有效像素为 1600x1200 像素。
请注意，在默认设置下显示的屏幕内容可能不同于此处使用的屏幕内容。

Pop-Port™ 插孔

- 连接兼容的可选购配件，如诺基亚数据线、耳机或照相机闪光灯等。

电源键

- 按住此键可开机或关机。
- 在通话中或待机状态下快速按此键可进入情景模式列表。

听筒

存储卡插槽

- 微型存储卡的插槽。

选择键

- 执行上方屏幕中显示文字所指示的功能。
- 在通话中按右选择键可启动免提扬声器。

快门键

- 便捷地拍摄图像。

结束键

- 结束通话或拒绝接听来电。也可从各项功能中退出并返回至待机状态。

多媒体键

- 进入“多媒体资料”的默认快捷键。
- 也可将此键定制为指向您喜爱的多媒体应用程序的快捷键。

数字键

- 输入数字和字符。

清除键

- 用于清除条目或删除内容。

无线互联网键

- 按住  可快速接入移动服务。

CE434

声明
我们诺基亚公司郑重声明产品 RM-99 符合以下指令：1999/5/EC。此声明的全文可经由 http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ 找到。

版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

在未经诺基亚事先书面许可的情况下，严禁以任何形式复制、传递、分发和存储本文档中的任何内容。

诺基亚、Nokia、Nokia Connecting People、Pop-Port 和 Visual Radio (可视收音机) 是诺基亚公司的商标或注册商标。在本文档中提及的其他产品或公司的名称可能是其各自所有者的商标或商名。

Nokia tune 是诺基亚公司的声音标志。

symbian

产品所包含的部分软件已获得 Symbian Software Ltd 的许可证授权 © 1998-2005。Symbian 和 Symbian 操作系统是 Symbian Ltd 的商标。



Java™ 和所有基于 Java 的标志均为 Sun Microsystems, Inc 的商标或注册商标。

Bluetooth 是 Bluetooth SIG, Inc 的注册商标。

Stac®, LZS®, © 1996, Stac, Inc., © 1994-1996 Microsoft Corporation. 包含一个或多个美国专利：4701745 号、5016009 号、5126739 号、5146221 号和 5414425 号。其他待定专利。

Hi/fn®, LZS®, © 1988-98, Hi/fn. 包含一个或多个美国专利：4701745 号、5016009 号、5126739 号、5146221 号和 5414425 号。其他待定专利。本产品所包含的部分软件 © 版权所有 ANT Ltd. 1998。保留所有权利。

美国专利 5818437 号以及其他待定专利。T9 文字输入软件版权所有 © 1997-2005。Tegic Communications, Inc. 保留所有权利。

本产品已取得 MPEG-4 Visual Patent Portfolio License 的许可证授权，因此 (i) 当涉及由从事个人及非商业活动的用户以符合 MPEG-4 视频标准的编码方式编码的信息时，可将本产品用于相关的个人及非商业用途，且 (ii) 当视频内容已由取得许可证授权的视频内容供应商提供时，可将本产品用于相关用途。对于任何其他用途，则不授予或默许任何许可证。有关更多信息，包括与可能从 MPEG LA, LLC 获得的优惠，以及内部和商业使用权相关的信息，请访问 <http://www.mpegla.com>。

诺基亚遵循持续发展的策略。因此，诺基亚保留在不预先通知的情况下，对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

在任何情况下，诺基亚均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。诺基亚保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。最新文档信息，敬请参阅

<http://www.nokia.com.cn> 的相关内容。

产品的供货情况可能因地区而异。请向邻近的诺基亚指定经销商查询。

本设备可能包含受美国和其他国家或地区的出口法律和法规控制的商品、技术或软件。严禁任何违反法律的转移行为。

目录

安全事项	7	拨打电话	20
您的诺基亚 N70	10	呼叫	20
帮助	10	拨打会议通话	20
教程	10	使用单键拨号功能拨打电话	21
实用快捷方式	10	声控拨号	21
时钟	12	接听或拒绝接听来电	22
时钟设置	12	呼叫等待 (网络服务)	22
世界时钟	12	通话中选项	22
搜索条目	13	通讯记录	23
音量和扬声器控制	13	最近通话	23
文件管理	13	通话时间	23
查看存储空间的使用情况	14	分组数据计数器	23
存储空间不足 — 释放存储空间	14	查看全部通讯事件	24
存储卡工具	15	名片夹 (通讯录).....	25
格式化存储卡	15	储存姓名和号码	25
对设备进行个性化设置.....	16	默认号码和地址	25
情景模式 — 设置铃声	17	复制名片	26
离线情景模式	17	SIM 卡电话簿及其他 SIM 卡服务	26
从其他设备传送内容	17	为名片增加铃声	27
更改设备屏幕的显示内容和风格	18	创建名片分组	27
当前待机模式	19	从名片分组中删除名片	27

照相/摄像和多媒体资料 28

照相/摄像	28
拍摄图像	28
连续拍摄图像	29
为自己拍摄图像 — 自动定时器	30
闪光灯	30
调整拍摄静止图像的照相机设置	30
调整颜色和照明	31
场景	31
编辑图像	32
录制视频片段	32
编辑视频片段	34
多媒体资料	36
查看图像和视频片段	37
幻灯片演示	38
图册	38
影音工具	39
图像打印	39
打印机选择	39
打印预览	39
打印设置	39
RealPlayer™	40
播放视频或声音片段	40
创建曲目列表	40

流式播放网上的直播内容:	41
接收 RealPlayer 设置	41
影音编辑	42
快速创建 muvee	42
创建定制 muvee	42
输入文字	44
输入法指示符号	44
默认输入法	44
切换输入法	44
拼音输入法	44
使用拼音输入法	44
拼音输入法示例: 输入“拼音”	45
笔画输入法	46
使用笔画输入法	46
笔画输入法示例: 输入“你好”	47
在中文输入法下插入特殊字符和标点	47
传统英文输入法	47
预想英文输入法	48
使用预想英文输入法的提示	48
输入复合词	49
关闭预想英文输入法	49
复制文字	49

信息	50	可视收音机	62
编写和发送信息	51	收听广播	62
接收彩信和电子邮件设置	52	查看可视内容	63
收件箱 — 接收信息	53	储存的电台	63
彩信	53	设置	63
数据和设置	53	日历	65
网络服务信息	54	创建日历项	65
我的文件夹	54	设置日历闹铃	66
信箱	54	日历视图	66
打开信箱	54	删除日历项	66
提取电子邮件	55	日历设置	66
删除电子邮件	56	农历	67
与信箱断开连接	56	网络	68
发件箱 — 等待发送的信息	56	接入网络	68
查看 SIM 卡信息	57	接收浏览器设置	68
信息设置	57	手动输入设置	68
文字信息	57	书签视图	69
彩信	58	手动增加书签	69
电子邮件	59	发送书签	69
网络服务信息	60	建立连接	69
广播信息	60	连接安全	70
其他设置	61		

浏览	70
查看已存的网页	71
下载和购买内容	71
断开连接	72
清除缓冲存储	72
网络设置	72
我的助理	74
游戏	74
音乐播放器	74
增加音乐	74
播放音乐	74
播放列表	75
捷径 — 增加快捷方式	75
删除快捷方式	75
聊天室 — 即时信息	76
接收聊天室设置	76
连接聊天室服务器	76
修改聊天室设置	76
搜索聊天室通话组和用户	77
加入和离开聊天室通话组	77
聊天	77
查看和启动会话	78
聊天室联系人	78
管理聊天室通话组	78
聊天室服务器设置	79

连接功能	80
蓝牙连接	80
蓝牙连接设置	80
通过蓝牙连接发送数据	81
配对设备	82
通过蓝牙连接接收数据	83
关闭蓝牙连接功能	83
PC 连接	83
CD-ROM 光盘	83
将您的设备用作调制解调器	83
连接管理	83
查看数据连接详情	84
远程同步	84
创建新的同步情景模式	85
同步数据	85
设备管理	86
服务器情景模式设置	86
办公工具	87
计算器	87
单位换算	87
设置基本货币和汇率	88
待办事项	88
记事本	88
录音器	88

汉英双向词典	89	疑难解答	103
输入要查的汉字或英文单词	89	常见问答	103
选择词条	89	电池信息	106
查看翻译	89	充电和放电	106
返回查词典状态	90	可选购的原厂配件	107
工具	91	电池	108
多媒体键	91	HS-4W 诺基亚悬挂式无线耳机	109
设置	91	HF-6W 诺基亚即插即用无线车载免提套件 ..	109
手机设置	91	SU-8W 诺基亚无线键盘	110
通话设置	92	维护 and 保养	111
连接设置	93	重要的安全信息	112
日期和时间	95	制造商有限保证	115
安全性设置	95	How to obtain an English Nokia	
呼叫转接	98	N70 User Guide	117
呼叫限制	98	索引	118
网络设置	98		
增强型配件设置	98		
声控命令	99		
程序管理	99		
安装应用程序和软件	100		
删除应用程序和软件	101		
应用程序设置	101		
启动密钥 — 管理受版权保护的文件	101		

安全事项

请阅读这些简明的规则。不遵守这些规则可能会导致危险或触犯法律。本用户手册中提供了有关安全事项的更详细信息。



安全开机 当禁止使用无线设备或无线设备的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。



首先要注意交通安全 请遵守当地的所有相关法律法规。请尽量使用双手驾驶汽车。驾车时应首要考虑交通安全。



干扰 所有的无线设备都可能受到干扰，从而影响性能。



在医院里应关机 请遵守任何相关的限制规定。在医疗设备附近时请关机。



在飞机上应关机 请遵守任何相关的限制规定。无线设备会对飞机产生干扰。



加油时应关机 请勿在加油站内使用本设备。在燃料或化学制品附近时请不要使用本设备。



在爆破地点附近应关机 请遵守任何相关的限制规定。请勿在进行爆破操作的地方使用本设备。



合理的使用 如产品文档所述，仅可在正常位置上使用本设备。如非必要，请勿接触天线区域。



使用合格的维修服务 只有合格的维修人员才可以安装或修理本产品。



配件和电池 只可使用经认可的配件和电池。请勿连接不配套的产品。



防水性 您的设备不具备防水性能。请保持其干燥。



制作备份 切记为所有重要的信息制作备份或保留一份手写记录。



连接其他设备 连接其他设备时，请阅读该设备的用户手册以获得详细的安全说明。请勿连接不配套的产品。

安全事项



紧急呼叫 确保设备的电话功能已启动且位于服务区内。根据需要，反复按结束键以清除屏幕内容并返回待机状态。输入紧急电话号码，然后按通话键。告知您所在的位置。未经允许，请不要挂断电话。

关于您的设备

本手册中所描述的无线设备经认可适用于 GSM 900、GSM 1800 和 GSM 1900 网络。有关网络的更多信息，请向您的服务供应商咨询。

在使用本设备的各项功能时，请遵守各项法律法规并尊重他人的隐私及合法权益。

在拍摄/录制及使用图像或视频片段时，请遵守各项法律法规，并应尊重当地的习俗和他人的隐私及合法权益。



警告：要使用本设备的各项功能（闹铃除外），必须先开机。当无线设备的使用可能引起干扰或危险时，请不要开机。

网络服务

您必须向无线服务供应商申请开通必要的服务后方可使用本设备。设备的许多功能能否实现则依赖于无线网络的功能。并非在任何网络中都可以使用这些网络服务，或者您可能需要先向服务供应商申请开通必要的网络服务后方可使用。您的服务供应商可能需要为您提供有关如何使用网络服务及其收费标准的附加说明。有些网络可能制订了一些限制条件，这会影响您使用网络服务的方式。例如，在有些网络中，并不是所有与语言相关的字符和服务都受支持。

您的服务供应商可能要求禁用或关闭设备的部分功能。此时，这些功能将不会出现在设备功能表中。您的设备可能已经过了特别配置。此类配置可能包括功能表名称、功能表顺序和图标更改。有关更多信息，请向您的服务供应商咨询。

本设备支持基于 TCP/IP 协议的 WAP 2.0 协议 (HTTP 和 SSL)。本设备的部分功能，如彩信、网络浏览、电子邮件，以及使用浏览器或彩信下载内容等，都要求所用网络支持相关技术。

请向您的 SIM 卡销售商咨询是否提供了 SIM 卡服务及其使用方法。SIM 卡销售商可以是服务供应商、网络运营商或其他销售商。



配件、电池和充电器

取出电池前，请务必关闭设备并断开设备与充电器的连接。


使用任何充电器为本设备充电前，请先检查充电器的型号¹。本设备需由 AC-3 充电器供电才可使用，且在与随设备提供的 CA-44 充电器适配器一起配合使用时，也可由 AC-1、ACP-7、ACP-8、ACP-9、ACP-12、LCH-8、LCH-9 或 LCH-12 充电器供电。

本设备需使用 BL-5C 型电池。



警告：仅可使用经诺基亚认可，适用于此特定型号设备的电池、充电器和配件。使用其他类型的电池、充电器和配件可能违反对设备的认可或保修条款，并可能导致危险。

有关认可配件的供货情况，请向您的经销商查询。切断任何配件的电源时，应握住并拔出插头，而不是拉扯电源线。



1. 充电器的具体型号因插头类型的不同而不同。例如，对于 AC-3，充电器的具体型号可以是 AC-3C、AC-3U 或 AC-3X 等。

您的诺基亚 N70

型号: N70

以下称为诺基亚 N70。

帮助

您的设备支持联机帮助功能。您可以从应用程序或主功能表进入帮助。

当应用程序打开时，要从当前视图进入帮助，请选择 **选项 > 帮助**。

 **示例：**要查看有关如何创建名片的帮助信息，请开始创建名片，然后选择 **选项 > 帮助**。

在阅读帮助信息时，要在帮助及在后台打开的应用程序之间切换，请按住 **☞**。

要从主功能表打开帮助，请选择 **工具 > 帮助**。选择所需应用程序以查看帮助主题列表。要使用关键词搜索帮助主题，请选择 **选项 > 以关键词搜索**。

当您阅读某一帮助主题的内容时，要查看其他相关的主题，请按 **☐** 或 **☐**。

教程

本教程为您提供了有关设备部分功能的信息。

要通过功能表进入教程，请按 **☞**，然后选择 **我的助理 > 教程** 和需要查看的内容。要确保您能够访问全部教程内容，请将随设备提供的存储卡插入设备。

实用快捷方式

使用快捷方式可更快更高效地发挥设备的作用。有关设备功能的更多详情，请参见本《用户手册》中的相关内容。

拍摄图像

- 要在拍摄图像前调整图像预设置，请按 **☐**。
- 拍摄图像后，要**经彩信、经电子邮件或经蓝牙**发送图像，请选择 **选项 > 进入多媒体资料**。打开所需图像并按 **☐**。有关更多信息，请参见第 50 页的“信息”和第 80 页的“蓝牙连接”。
- 要删除图像，请按 **☐**。
- 要拍摄新图像，请按 **☐** 或照相机快门键。

录制视频片段

- 要在录制视频片段前调整视频预设置，请按 。
- 录制视频片段后，要**经彩信**、**经电子邮件**或**经蓝牙**发送视频片段，请选择**选项 > 进入多媒体资料**。选择所需视频片段，然后按 。您不能通过彩信发送以 .mp4 格式储存的视频片段。有关更多信息，请参见第 50 页的“信息”和第 80 页的“蓝牙连接”。
- 要删除视频片段，请按 。

编辑文字和列表

- 要标记列表中的内容，请滚动至所需内容，然后同时按  和 。
- 要标记列表中的多项内容，请在按住  的同时按  或 。要结束标记，请依次放开  和 。
- 复制和粘贴文字：要选择字词，请按住 。同时，按  或 。选中的文字会突出显示。要将文字复制到剪贴板，继续按住  并选择**复制**。要在文档中插入文字，按住  并选择**粘贴**。

待机状态

- 要在打开的应用程序之间切换，请按住 。当存储空间不足时，设备可能会关闭一些应用程序。设备会在应用程序关闭前储存所有尚未储存的数据。

使应用程序在后台运行会加速消耗电池的电量，缩短电池的使用寿命。

- 要切换情景模式，请按 ，然后选择所需情景模式。
- 要在**标准**和**无声**情景模式之间切换，请按住 #。
- 要打开最近拨出或试拨过的电话号码的列表，请按 。
- 要使用声控命令，请按住 。
- 要与**网络**建立连接，请按住 。请参见第 68 页的“网络”。

有关在待机状态下可以使用的更多快捷方式，请参见第 19 页的“当前待机模式”。

键盘锁 (按键保护)

- 锁定键盘：在待机状态下，依次按  和 *+。
- 解锁键盘：依次按  和 *+。
- 要在键盘锁定时打开屏幕灯光，请按 。

当键盘锁定时，可能仍能拨打在设备中固有的官方紧急电话号码。



时钟

按 ，然后选择**时钟**。

要设置新闹铃，请选择**选项 > 设定闹铃**。输入闹铃时间，然后选择**确认**。闹铃设置后，在待机状态下会显示

要关闭闹铃，请选择**停止**。当闹铃响起时，选择**重响**可使闹铃暂停五分钟，之后闹铃会重新响起。您最多可使闹铃重响五次。

如果闹铃时间到而设备尚未开机，则设备会自行开机并发出闹铃。若选择**停止**，则设备会询问您是否需要开机以拨打或接听电话。选择**否**以关闭设备，或可选择**是**进行网络注册以拨打或接听电话。当无线设备的使用可能引起干扰或危险时，请不要选择**是**。

要取消闹铃，请选择**时钟 > 选项 > 删除闹铃**。

时钟设置

要更改时钟设置，请在时钟中选择**选项 > 设置**。要更改时间或日期，请选择**时间**或**日期**。

要更改在待机状态下显示的时钟类型，请向下滚动，然后选择**时钟显示类型 > 指针时钟**或**数字时钟**。

要更改闹铃铃声，请向下滚动，然后选择**时钟闹铃铃声**。

要允许无线网络自动更新设备内的时间、日期及时区信息(网络服务)，请向下滚动，然后选择**时间自动更新**。要使**时间自动更新**设置生效，请重新启动设备。

要更改夏时制时间状态，请向下滚动，然后选择**夏时制**。选择**开**可在**当前城市**时间的基础上增加一小时。请参见第 12 页的“世界时钟”。夏时制启动后， 会显示在时钟主视图内。如果启动了**时间自动更新**功能，此设置不显示。

世界时钟

打开**时钟**，然后按 可打开世界时钟视图。在世界时钟视图内，您可以查看不同城市的时间。

要在列表中增加城市，请选择**选项 > 增加城市**。输入所需城市名称的前几个字。搜索栏会自动出现，并显示与输入的内容相匹配的城市。选择所需城市。您最多可以在列表中增加 15 个城市。

要设置您当前所在的城市，请滚动至所需城市，然后选择**选项 > 当前城市**。该城市会显示在时钟主视图内，且设备的时间会根据选择的城市作相应更改。请查看时间是否正确，以及与您的时区是否相符。

搜索条目

当搜索栏出现在应用程序中时，您可以使用搜索栏来搜索姓名、文件、文件夹或快捷方式。

- 1 要搜索条目，请在搜索栏中输入相关文字。设备会立即开始搜索并筛选出与输入的文字相匹配的条目。您输入的文字越多，搜索结果就会越准确。

在输入文字时，请使用在第 44 页的“输入文字”中介绍的输入法。当前选用输入法的指示符号会显示在搜索栏中靠近放大镜图标的一侧。

若要搜索中文条目，则除拼音和笔画输入法外，您也可以使用英文小写字母输入法来输入需要搜索的汉字的完整或部分拼音字母。在输入部分拼音字母时，每个汉字的第一个拼音字母都必须输入，其余拼音字母则可随意选择，但顺序不能打乱。例如，要搜索中文姓名“何笑寒”，您可以使用英文小写字母输入法来输入“hexiaohan”（每个汉字的完整拼音字母）或“hxohn”（每个汉字的拼音字母）。

- 2 找到您需要的条目后，按  可打开该条目。

音量和扬声器控制

要在通话中或播放声音片段时提高或降低音量，请按  或 。



使用内置扬声器，您在通话和播放声音文件时就不用将设备放在耳边，而是可以将其置于相对较远的位置。在默认情况下，当您打开声音应用程序时，扬声器会自动启动。

 **警告：**因为扬声器的音量可能很大，所以在使用扬声器时，请不要把设备放在耳边。

要在通话中使用扬声器，请开始通话，然后选择 [选项 > 启动扬声器](#)。

当您正在通话或播放声音文件时，要关闭扬声器，请选择 [选项 > 启动手机听筒](#)。

文件管理

设备的许多功能都需要使用存储空间来储存数据。这些功能包括名片夹、信息、图像、铃声、日历和待办事项、文档，以及下载的应用程序。可用存储空间的大小依赖于设备存储器中已储存的数据量。您可以使用存储卡来扩展存储空间。存储卡可重

写，因此您可以在同一张存储卡中删除和储存数据。

要浏览设备存储器或存储卡(若已插入)中的文件和文件夹，请按 , 然后选择 **工具 > 文件管理**。设备存储器视图 () 即会打开。按  可打开存储卡视图 ()。

要将文件移动或复制到文件夹，请同时按  和  标记所需文件，然后选择 **选项 > 移至文件夹** 或 **复制至文件夹**。

要查找文件，请选择 **选项 > 查找** 和要搜索的存储器(设备的内部存储器或存储卡)，然后输入与文件名相匹配的搜索文字。

 **提示!** 您可以使用诺基亚 PC 套件中的诺基亚手机浏览器来查看设备存储器或存储卡中的数据。请参见随设备提供的 CD-ROM 光盘。

查看存储空间的使用情况

要查看设备中储存的数据类型，以及各类数据占用的大致存储空间，请选择 **选项 > 存储详情**。向下滚动至 **可用存储空间** 可查看设备内的大致可用存储空间。

若已将存储卡插入设备且要查看存储卡的大致可用存储空间，请按  打开存储卡视图，然后选择 **选项 > 存储详情**。

存储空间不足 — 释放存储空间

如果设备存储器或存储卡的存储空间不足，设备会提示您。

要释放设备存储器的存储空间，请使用“文件管理”将部分数据移至存储卡。标记需要移动的文件，选择 **选项 > 移至文件夹 > 存储卡** 和所需文件夹。

 **提示!** 要从设备存储器或存储卡释放存储空间，请使用诺基亚 PC 套件中的 **Image Store** 将图像和视频片段传送至兼容的 PC。请参见随设备提供的 CD-ROM 光盘。

要删除数据以释放存储空间，请使用 **文件管理** 或进入相应的应用程序。例如，您可以删除以下数据：

- **信息** 中 **收件箱**、**草稿** 和 **发出的信息** 文件夹中的信息
- 设备存储器中已提取的电子邮件
- 已存的网页
- 已存的图像、视频片段或声音文件
- 名片信息
- 日历备忘
- 下载的应用程序。请参见第 99 页的“程序管理”。
- 其他您不再需要的数据



存储卡工具



注意：本设备使用双电压 (1.8 伏/3 伏) 微型存储卡 (Reduced Size Dual Voltage MultiMediaCard, RS-MMC)。为确保能够进行互操作，仅可使用双电压微型存储卡。有关微型存储卡的兼容性信息，请向其制造商或供应商咨询。

仅可将兼容的微型存储卡与本设备配合使用。其他存储卡，如安全数字卡 (Secure Digital Card, SD Card)，则不仅无法装入存储卡插槽，而且与本设备不兼容。使用不兼容的存储卡不仅可能毁坏存储卡和设备，而且可能破坏卡内储存的数据。

将所有存储卡放在小孩接触不到的地方。

按 **🔑**，然后选择 **工具 > 存储卡**。您可以使用存储卡来扩展存储空间。定期将设备存储器中的信息备份至存储卡也是一种好方法。以后还可将信息恢复至设备。

如果存储卡插槽的小门打开，则不能使用存储卡。



重要须知：若正在执行访问存储卡的操作，请不要取出存储卡。在操作中取出存储卡不仅可能毁坏存储卡和设备，而且可能破坏卡内储存的数据。

要从设备存储器向存储卡备份信息，请选择 **选项 > 备份手机存储**。

要从存储卡向设备存储器恢复信息，请选择 **选项 > 从存储卡中恢复**。



提示！要重新命名存储卡，请选择 **选项 > 存储卡名称**。

格式化存储卡

重新格式化存储卡会永久丢失卡内储存的全部数据。

有些提供的存储卡已经过格式化，还有一些则需要执行格式化操作。请向您的销售商咨询是否必须先格式化存储卡后方可使用。

要格式化存储卡，请选择 **选项 > 格式化存储卡**。选择 **是** 确认操作。格式化完成后，输入存储卡名称，然后选择 **确认**。

对设备进行个性化设置

您的服务供应商可能要求禁用或关闭设备的部分功能。此时，这些功能将不会出现在设备功能表中。您的设备可能已根据网络运营商的要求经过了特别配置。此类配置可能包括功能表名称、功能表顺序和图标的更改。有关更多信息，请向您的服务供应商咨询。

- 要使用待机屏幕快速进入一些常用应用程序，请参见第 19 页的“当前待机模式”。
- 要更改在待机状态下显示的背景图像或省电保护程序显示的内容，请参见第 18 页的“更改设备屏幕的显示内容和风格”。
- 要定制铃声，请参见第 17 页的“情景模式—设置铃声”。
- 要更改为在待机状态下按各方向滚动键和左、右选择键指定的快捷方式，请参见第 92 页的“待机状态模式”。若已启动了当前待机模式，则不可使用滚动键快捷方式。



- 要更改在待机状态下的时钟显示类型，请按 **📱**，然后选择**时钟 > 选项 > 设置 > 时钟显示类型 > 指针时钟**或**数字时钟**。
- 要更改时钟闹铃铃声，请按 **📱**，然后选择**时钟 > 选项 > 设置 > 时钟闹铃铃声**和所需铃声。
- 要更改日历闹铃，请按 **📱**，然后选择**日历 > 选项 > 设置 > 日历闹铃**和所需铃声。
- 要将开机问候语更改为文字或图像，请按 **📱**，然后选择**工具 > 设置 > 手机设置 > 常规 > 开机问候语或图案**。
- 要为名片指定不同的铃声，请按 **📱**，然后选择**名片夹**。请参见第 27 页的“为名片增加铃声”。
- 要为名片指定单键拨号键，请在待机状态下按所需数字键（1☎️ 已指定给语音信箱），然后按 **↵**。选择**是**，然后选择所需名片。
- 要重新排列主功能表，请在主功能表中选择**选项 > 移动、移至文件夹或新建文件夹**。您可以将较少使用的应用程序移至文件夹中，并将常用的应用程序移至主功能表中。

情景模式 — 设置铃声

要针对不同场合、环境或名片分组的需要设置和定制设备的来电铃声、信息提示音和其他铃声，请按 ，然后选择 **工具 > 情景模式**。如果当前选用了除 **标准** 外的其他情景模式，则在待机状态下，情景模式的名称会显示在屏幕的顶部。

要切换情景模式，请在待机状态下按 。滚动至需要启动的情景模式，然后选择 **确认**。

要对情景模式进行个性化选择，请按 ，然后选择 **工具 > 情景模式**。滚动至所需情景模式，然后选择 **选项 > 个性化选择**。滚动至需要更改的设置，然后按  打开选项列表。存储卡中储存的铃声以  表示。在做出选择前，您可以滚动浏览铃声列表并播放每一首铃声。按任意键可停止播放。

 **提示！** 在铃声列表中，选择 **铃声下载** 可打开预设书签列表。您可以选择书签并与网页建立连接以下载铃声。

要新建情景模式，请选择 **选项 > 新建**。

离线情景模式

使用 **离线** 情景模式，您可以在未接入无线网络的情况下使用设备。当您启动 **离线** 情景模式时，设备与无线网络之间的连接会断开，并在信号强度指示条

区域内以 **✕** 表示。在这种情况下，设备不能发送或接收任何无线电话信号。若您尝试发送信息，则它们会保留在发件箱中供以后发送。



警告： 在离线情景模式下，您不能拨打或接听任何电话（拨打特定的紧急电话号码时除外），也不能使用其他需要接入无线网络的功能。要拨打电话，您必须先切换至其他情景模式以启动电话功能。如果设备已锁闭，请输入锁码。



警告： 必须先开机才能使用 **离线** 情景模式。当禁止使用无线设备或无线设备的使用可能引起干扰或危险时，请不要开机。

要退出 **离线** 情景模式，请按 ，然后选择其他情景模式。设备会重新启动无线信号传输（如果网络信号足够强）。若在选用 **离线** 情景模式前启动了蓝牙连接功能，则连接会关闭。当您退出 **离线** 情景模式后，蓝牙连接功能会自动重新启动。请参见第 80 页的“蓝牙连接设置”。



从其他设备传送内容

您可以使用蓝牙连接从其他兼容的诺基亚 60 系列设备复制名片、日历、图像、视频片段和声音片段。

诺基亚 N70 中无需插入 SIM 卡也可使用。当设备开机时，若未插入 SIM 卡，则离线情景模式会自动启动。这样，您就可以在其他设备中使用 SIM 卡。

为避免重复输入条目，您可以一次将同一类型的信息（如名片）从其他设备传送至诺基亚 N70。

在开始传送前，您必须在两台设备上启动蓝牙连接功能。在每台设备上，按 ，然后选择 [连接功能 > 蓝牙](#)。选择 [蓝牙 > 开](#)。指定每台设备的名称。

要传送内容：

- 1 按 ，然后在诺基亚 N70 上选择 [工具 > 传送](#)。请按屏幕上的说明操作。
- 2 设备会搜索其他支持蓝牙无线连接的设备。搜索结束后，从列表中选择您的另一台设备。
- 3 您需要在诺基亚 N70 上输入蓝牙密码。输入所需密码（1 至 16 位数字），然后选择 [确认](#)。在另一台设备上输入相同的密码，然后选择 [确认](#)。
- 4 [传送](#) 应用程序会作为一条信息发送至另一台设备。
- 5 在另一台设备上打开该信息以安装 [传送](#)，然后按屏幕上的说明操作。
- 6 在诺基亚 N70 上，选择需要从另一台设备复制的内容。

选定内容会从另一台设备的存储器或存储卡复制至诺基亚 N70 的内部存储器或存储卡。复制时间依赖于需要传输的数据量。您可以取消复制并在稍后继续。



更改设备屏幕的显示内容和风格

要更改屏幕的显示内容和风格，如壁纸和图标，请按 ，然后选择 [工具 > 主题模式](#)。当前选用的主题模式以  表示。在 [主题模式](#) 中，您可以将其他主题模式中的组成要素组合在一起，或从 [多媒体](#) 中选择图像以对主题模式进行更多个性化设置。存储卡中的主题模式以  表示。如果设备中未插入存储卡，则不能使用存储卡中的主题模式。若要在未插入存储卡的情况下使用卡内储存的主题模式，请先将主题模式储存在设备存储器内。

要建立浏览器连接以下载更多主题模式，请选择 [主题模式下载](#)。

要启动主题模式，请滚动至所需主题模式，然后选择 [选项 > 选定](#)。

要预览主题模式，请滚动至所需主题模式，然后选择**选项 > 预览**。

要编辑主题模式，请滚动至所需主题模式，然后选择**选项 > 编辑**可更改以下选项：

- **壁纸** — 在待机状态下显示为背景图像的图像。
- **节电保护** — 屏幕上的节电保护图案类型：日期和时间，或是一段您自己编写的文字。另请参见第 92 页的“屏幕显示”。
- **“捷径”中的图像** — **捷径**应用程序的背景图像。

要恢复选定主题模式的原始设置，请在编辑主题模式时选择**选项 > 恢复原主题模式**。

当前待机模式

使用待机屏幕快速进入一些常用应用程序。在默认情况下，当前待机模式会启动。

按 **🔑**，选择**工具 > 设置 > 手机设置 > 待机状态模式 > 当前待机模式**，然后按 **⏏** 可启动或关闭当前待机模式。

在当前待机模式下，屏幕顶部会横向显示若干默认应用程序。

滚动至所需应用程序或事件，然后按 **⏏** 可将其打开。

当前待机模式启动后，在待机状态下不能使用标准的滚动键快捷方式。



要更改在默认情况下的应用程序快捷方式：

- 1 按 **🔑**，选择**工具 > 设置 > 手机设置 > 待机状态模式 > 当前模式的应用程序**，然后按 **⏏**。
- 2 突出显示指向某一应用程序的快捷方式，然后选择**选项 > 更改**。
- 3 从列表中选择一个新应用程序，然后按 **⏏**。

部分快捷方式可能已固定，因而不能更改。

拨打电话

呼叫

 **提示!** 要在通话中提高或降低音量, 请按  或 。若已将音量设置为**静音**, 则不能使用滚动键来调节音量。要调节音量, 请选择**取消静音**, 然后按  或 。

1 在待机状态下, 输入电话号码, 固定号码前可能需加区号。按  可删除号码。

要拨打国际长途电话, 请按两下 * + 输入字符 + 以取代国际拨出代码, 然后输入国家或地区代码、区号 (根据需要输入, 且区号前无需增加 0) 和电话号码。

 **注意:** 港澳台地区电话的拨打方法与拨打国际长途电话相同。

2 按  拨打该号码。

3 按  可结束通话 (或取消试拨)。

即使正在运行另一个应用程序, 按  也会结束通话。

要使用**名片夹**拨打电话, 请按  , 然后选择**名片夹**。滚动至所需姓名, 或可在搜索栏中输入所需联系人姓名的起始字符。设备会列出匹配的名片。按  拨打电话。

要使用这种方式拨打电话, 您必须先将 SIM 卡中的名片复制至**名片夹**。请参见第 26 页的“复制名片”。

要呼叫您的语音信箱 (网络服务), 请在待机状态下按住 1 。另请参见第 98 页的“呼叫转接”。

 **提示!** 要更改语音信箱的电话号码, 请按  , 然后选择**工具 > 语音信箱 > 选项 > 更改号码**。输入您从服务供应商处获得的语音信箱号码, 然后选择**确认**。

要在待机状态下重拨最近拨打过的电话号码, 请按  进入您最近拨打或试拨过的 20 个电话号码列表。滚动至所需电话号码, 然后按  拨打该号码。

拨打会议通话

1 呼叫第一位与会者。

2 要呼叫第二位与会者, 选择**选项 > 新通话**。第一个通话会被自动保留。

3 第二个呼叫接通后, 要将第一位与会者加入会议通话, 选择**选项 > 会议通话**。

要在会议通话中增加更多与会者，重复第 2 步操作，然后选择 **选项 > 会议通话 > 增加至会议通话**。设备最多可支持在六个人(包括自己在内)之间进行的会议通话。

要与一位与会者单独交谈，选择 **选项 > 会议通话 > 单独通话**。选择所需与会者，然后选择 **单独通话**。设备会自动保留会议通话。其他与会者仍可继续进行会议通话。单独交谈结束后，选择 **选项 > 会议通话** (当有三位与会者时) 或选择 **选项 > 会议通话 > 增加至会议通话** (当有三位以上与会者时) 可重新加入会议通话。

要使一位与会者退出会议通话，选择 **选项 > 会议通话 > 挂断一方**，滚动至所需与会者，然后选择 **挂断**。

- 4 要结束当前会议通话，按 **⏏**。

使用单键拨号功能拨打电话

要启动单键拨号，请按 **📞**，然后选择 **工具 > 设置 > 通话设置 > 单键拨号 > 开**。

要将电话号码指定给一个单键拨号键 (**2 abc ~ 9 wxyz**)，请按 **📞**，然后选择 **工具 > 单键拨号**。滚动至需要指定电话号码的按键，然后选择 **选项 > 设定**。1☎[®] 已指定给语音信箱。

要在待机状态下拨打电话，请依次按所需单键拨号键和 **☎**。

声控拨号

您的设备支持增强型声控命令。增强型声控命令与说话者的语音无关，因此用户不需要提前录制声控标签。相反，设备会为名片夹中的姓名创建声控标签，并将用户说出的声控标签与其进行比较。设备采用的语音识别技术会根据主要用户的语音进行调整以便更好地识别声控命令。

与特定名片相关的声控标签是在名片中储存的联系人姓名或昵称。要播放合成的声控标签，请打开所需名片，然后选择 **选项 > 播放声控标签**。

使用声控标签拨打电话

注意：当您身处嘈杂的环境中或在紧急状况下时，使用声控标签可能会有一定的难度，因此不应在任何情况下都完全依赖声控拨号功能。

在使用声控拨号时，扬声器会启动。在说出声控标签时，请在设备和面部之间保持较短的距离。

- 1 要启动声控拨号，请按住 **📞**。若正在使用配有遥控键的兼容耳机，则可按住遥控键以启动声控拨号。

- 2 设备会发出短促的提示音，并显示**现在请讲话**。清楚地说出名片中储存的姓名或昵称。
- 3 设备会以选定设备语言播放识别出的联系人姓名的合成声控标签，并显示姓名和号码。在 1.5 秒钟的延时后，设备会拨打号码。

如果识别出的联系人姓名不正确，则选择**下一个**可查看其他匹配项列表，或可选择**退出**以取消声控拨号。

若同一姓名下储存有若干号码，则设备会选择默认号码(如果已设置)。否则，设备会按以下顺序选择第一个可用号码：**手机**、**手机(家庭)**、**手机(办公)**、**电话号码**、**电话号码(家庭)**和**电话号码(办公)**。

接听或拒绝接听来电

要接听来电，请按 **┐**。

当您接到来电时，选择**关铃声**可使铃声静音。

 **提示!** 若已将兼容耳机连接至设备，则也可以按耳机上的遥控键来接听来电或结束通话。

如果您不想接听来电，请按 **┘** 拒绝。呼叫方会听到“忙音”。若启动了**呼叫转接 > 语音通话 > 手机占线时**功能以转接来电，则拒绝接听来电时也会转接该来电。请参见第 98 页的“呼叫转接”。

当您拒绝接听来电时，还可以向呼叫方发送一条文字信息，以说明无法接听的原因。选择**选项 > 发送短信信息**。您可以在发送前编辑文字。另请参见第 92 页的**通过短信息拒绝通话**。

呼叫等待(网络服务)

若在**工具 > 设置 > 通话设置 > 呼叫等待**中启动了**呼叫等待(网络服务)**，则您可以在通话中接听新的来电。

 **提示!** 要更改设备在不同环境和场合中的铃声，如将设备设置为无声，请参见第 17 页的“情景模式 — 设置铃声”。

要接听等待的呼叫，请按 **┐**。第一个通话会被保留。

要在两个通话间切换，请选择**切换**。要结束当前通话，请按 **┘**。要结束两个通话，请选择**选项 > 结束所有通话**。

通话中选项

您可以在语音通话中使用的很多选项都是网络服务。在通话中选择**选项**可看到以下部分选项：**接听**、**拒绝**、**切换**、**会议通话**、**启动扬声器**、**启动手机听筒**或**启动免提**(若连接了支持蓝牙无线技术的兼容耳机)、**结束当前通话**或**结束所有通话**、**保留**或**恢**

[复通话](#)、[静音](#)或[取消静音](#)、[转移](#)和[新通话](#)。您可以选择以下选项：

替换 — 结束当前通话并以接听等待的呼叫进行替换。

发送双音多频 — 发送双音多频音，如密码。输入双音多频音或在[名片夹](#)中进行查找。要输入等候字符(w)或暂停字符(p)，请反复按*+。选择**确认**可发送双音多频音。

 **提示！** 您可以在名片的[电话号码](#)或[双音多频](#)栏内增加双音多频音。

通讯记录

最近通话

要查看设备中记录的未接来电、已接来电和已拨电话的电话号码，请按，然后选择[我的助理](#) > [通讯记录](#) > [最近通话](#)。仅当网络支持相关功能，设备处于开机状态且位于网络服务区内时，它才能记录未接来电和已接来电。

 **提示！** 当您在待机状态下看到未接来电的提示信息时，选择**显示**可进入未接来电列表。要回电，请滚动至所需姓名或号码，然后按.

要清除最近通话记录的全部内容，请在最近通话主视图内选择[选项](#) > [清除近期通话](#)。要清除一类通话记录，请打开需要清除的记录，然后选择[选项](#) > [清除列表](#)。要清除单个通话事件，请打开通话记录，滚动至该事件，然后按.

通话时间

要查看您接听和拨打电话的大致时间，请按，然后选择[我的助理](#) > [通讯记录](#) > [通话时间](#)。

 **注意：** 服务供应商单据中的实际通话时间可能会与之有所不同，这取决于网络功能、记帐的去零取整等因素。

要清零通话计时器，请选择[选项](#) > [计时器清零](#)。您需要输入锁码才能执行此操作，请参见第 95 页的“安全性设置”和“手机和 SIM 卡”。

分组数据计数器

要查看在分组数据连接中发送和接收的大致数据量，请按，然后选择[我的助理](#) > [通讯记录](#) > [分组数据计数器](#)。例如，您可能需要按在分组数据连接中发送和接收的数据量付费。

查看全部通讯事件

通讯记录中的图标:

- ↓ 收到的通讯事件
- ↑ 发出的通讯事件
- 🔄 未接通讯事件

要查看设备中记录的全部语音通话、文字信息或数据连接, 请按 , 选择 **我的助理 > 通讯记录**, 然后按右方向滚动键打开综合通讯记录。对于每个通讯事件, 您可以查看发件人或收件人的姓名、电话号码、服务供应商的名称或使用的接入点。您可以对综合记录进行筛选, 从而只查看特定类型的通讯事件, 并可以基于通讯记录中的信息创建新名片。



 **提示!** 若要在当前通话中在主屏幕上显示语音通话的大致时间, 请选择 **选项 > 设置 > 显示通话时间 > 是**。

 **提示!** 要查看发出信息的列表, 请按 , 然后选择 **信息 > 发出的信息**。

一系列子事件, 例如以连锁信息形式发送的文字信息和分组数据连接, 会被记录为一个通讯事件。与您的信箱、彩信中心或网页的连接则显示为分组数据连接。

要筛选通讯记录, 请选择 **选项 > 筛选** 和所需筛选条件。

要永久删除通讯记录的内容、最近通话记录和信息发送情况报告, 请选择 **选项 > 清除记录**。选择 **是** 确认操作。

要设置 **记录保存时间**, 请选择 **选项 > 设置 > 记录保存时间**。通讯记录事件会在设备存储器中储存一定的天数, 之后将被自动删除以释放存储空间。如果选择 **不保存记录**, 则通讯记录的全部内容、最近通话记录和信息发送情况报告都将被永久删除。

要查看通讯事件的详情, 请在综合通讯记录视图中滚动至所需事件, 然后按滚动键。

 **提示!** 例如, 您可以在详情视图中将电话号码复制至剪贴板, 然后将其粘贴至文字信息。选择 **选项 > 复制号码**。

分组数据计数器和连接计时器: 要查看在一次分组数据连接中传输的大致数据量 (以千字节表示) 和连接的大致持续时间, 请滚动至某一以 **分组** 表示的收到的事件或发出的事件, 然后选择 **选项 > 查看详情**。

名片夹 (通讯录)

按 ，然后选择**名片夹**。在**名片夹**中，您可以为名片增加个人铃声或微缩图像。您也可以创建名片分组，这样就可以同时向多位收件人发送文字信息或电子邮件。您可以将收到的联系信息(电子名片)增加至名片夹。请参见第 53 页的“数据和设置”。仅在兼容的设备间发送和接收联系信息。

 **提示！**请定期将设备中的信息备份至存储卡。然后，您可以在需要时将信息(如名片)恢复至设备。请参见第 15 页的“存储卡工具”。您也可以使用诺基亚 PC 套件将名片备份至兼容的 PC。请参见随设备提供的 CD-ROM 光盘。

 **注意：**本设备和姓名显示相关的功能是基于对名片夹储存的电话号码后十一位的匹配。

储存姓名和号码

- 1 选择**选项 > 新名片**。
- 2 填写必要的栏目信息，然后选择**完成**。

要修改**名片夹**中的名片，请滚动至需要修改的名片，然后选择**选项 > 修改**。

要删除**名片夹**中的名片，请选择所需名片，然后按 。要同时删除若干名片，请在按住  的同时按  以标记所需名片，然后按  删除选定名片。

 **提示！**要增加或修改名片，请使用诺基亚 PC 套件中的诺基亚通讯录编辑器。请参见随设备提供的 CD-ROM 光盘。

要在名片中插入小型微缩图像，请打开所需名片，然后选择**选项 > 修改 > 选项 > 增加微缩图像**。这样，当该名片归属的联系人呼叫您时，相应的微缩图像就会显示在屏幕上。

 **提示！**要发送联系信息，请选择需要发送的名片。选择**选项 > 发送 > 经短信息、经彩信或经蓝牙**。请参见第 50 页的“信息”和第 81 页的“通过蓝牙连接发送数据”。

默认号码和地址

您可以指定名片的默认号码或地址。这样，如果一位联系人有若干号码或地址，您就可以轻松地使用特定号码或地址呼叫该联系人或向其发送信息。在进行声控拨号时也使用默认号码。

- 1 在名片夹中，选择所需名片，然后按 。

- 2 选择**选项** > **默认值**。
- 3 选择增加默认号码或地址，然后选择**设定**。
- 4 选择需要设为默认值的号码或地址。

复制名片

若已将电话号码储存在 SIM 卡中，请将其复制至**名片夹**。仅储存在 SIM 卡中的条目不会显示在名片夹目录中，且在接到来电或信息时，设备将无法显示与号码匹配的姓名。

当设备中插入新的 SIM 卡且您首次打开**名片夹**时，设备会询问您是否将 SIM 卡中的名片条目复制至设备存储器。选择**是**可将这些条目复制至名片夹目录。

要从 SIM 卡向设备复制单个姓名和号码，请按 **☞**，然后选择**名片夹** > **选项** > **SIM 卡名片** > **SIM 卡电话簿**。选择需要复制的姓名，然后选择**选项** > **复制至名片夹**。

要向您的 SIM 卡复制名片，请按 **☞**，然后选择**名片夹**。选择要复制的姓名，然后选择**选项** > **复制至 SIM 卡电话簿**，或选择**选项** > **复制** > **至 SIM 卡电话簿**。此时只会复制 SIM 卡支持的名片栏目。

提示! 您可以使用诺基亚 PC 套件将名片同步至兼容的 PC。请参见随设备提供的 CD-ROM 光盘。

SIM 卡电话簿及其他 SIM 卡服务

请向您的 SIM 卡销售商咨询是否提供了 SIM 卡服务及其使用方法。SIM 卡销售商可以是服务供应商、网络运营商或其他销售商。

按 **☞**，然后选择**名片夹** > **选项** > **SIM 卡名片** > **SIM 卡电话簿**可查看 SIM 卡中储存的姓名和号码。在 SIM 卡电话簿中，您可以增加、编辑号码，将号码复制至名片夹，或拨打电话。

要查看固定拨号号码的列表，请选择**选项** > **SIM 卡名片** > **固定拨号号码**。仅当您的 SIM 卡支持时才会显示此设置。

要将设备拨出的电话限制在选定电话号码范围内，请选择**选项** > **启动固定拨号**。要在固定拨号号码列表中增加新号码，请选择**选项** > **新 SIM 卡名片**。您需要输入 PIN2 码以使用这些功能。

在使用**固定拨号**时，除能够通过分组数据连接发送文字信息外，不能使用该连接。此时，必须将信息中心号码和收件人的电话号码都包括在固定拨号号码列表中。

当固定拨号功能启动时，可能仍能拨打在设备中固有的官方紧急电话号码。

为名片增加铃声

当联系人或名片分组成员呼叫您时，设备会播放选定的来电铃声（仅当呼叫方的电话号码随呼叫发送且您的设备能够识别出该号码时）。

- 1 按  打开所需名片，或进入名片分组列表并选择所需分组。
- 2 选择 **选项 > 来电铃声**。这时将打开一个铃声列表。
- 3 为单张名片或选定分组选择需要使用的铃声。
要删除个人铃声，请从铃声列表中选择 **默认铃声**。

创建名片分组

- 1 在名片夹中，按  打开名片分组列表。
- 2 选择 **选项 > 新建分组**。

- 3 输入分组名称或使用默认名称 **分组**，然后选择 **确认**。
- 4 打开名片分组，然后选择 **选项 > 增加成员**。
- 5 滚动至一张名片，然后按  进行标记。要一次增加多张名片，请对所有需要增加至分组的名片重复此操作。
- 6 选择 **确认** 将选定名片增加至分组。

要重新命名名片分组，请选择 **选项 > 重新命名**，输入新名称，然后选择 **确认**。

从名片分组中删除名片

- 1 在名片分组列表中，打开需要修改的分组。
 - 2 滚动至所需名片，然后选择 **选项 > 从名片分组删除**。
 - 3 选择 **是** 可从分组中删除选定名片。
-  **提示！** 要查看名片归属的分组，请滚动至所需名片，然后选择 **选项 > 分组归属**。

照相/摄像和多媒体资料



照相/摄像

使用**照相/摄像**，您可以拍摄图像和录制视频片段。要在拍摄静止图像和录制视频片段之间切换，请选择**选项 > 照相模式**或**摄像模式**。

要启动照相/摄像机，请打开设备背面的照相机镜头盖。当照相机镜头盖打开时，**照相/摄像**应用程序即会启动，且您可以看到要拍摄的景物。

拍摄的图像和录制的视频片段会自动储存在**多媒体**应用程序中。照相/摄像机可拍摄 .jpeg 格式的图像，并可录制文件扩展名为 .3gp 的 .3gpp 文件格式（支持**普通**和**共享**视频质量模式）或 .mp4 文件格式（**高**视频质量模式）的视频片段。请参见第 33 页的“视频片段设置”。您还可以通过彩信、电子邮件附件或使用蓝牙连接发送图像或视频片段。

 **提示！** 您可以将图像插入名片中。请参见第 25 页的“储存姓名和号码”。

诺基亚 N70 支持拍摄最高分辨率为 1600 × 1200 像素的图像。产品文档和宣传资料中图像的分辨率可能不同于设备屏幕上实际显示图像的分辨率。

拍摄图像

在拍摄图像前，要调整照明和颜色，请选择**选项 > 图像预设设置 > 场景**、**闪光灯**、**白平衡**或**色调**。请参见第 31 页的“调整颜色和照明”和第 31 页的“场景”。

 **提示！** 您可以按  或使用照相机快门键（位于设备的右侧）来拍摄静止图像。

照相机指示符号可说明以下信息：

- 设备存储器 () 和存储卡 () 指示符号 (1) 表示图像的存储位置。
- 根据当前选定的图像质量，图像指示符号 (2) 表示在设备存储器或存储卡的可用存储空间中大致可以储存的图像数量。
- 场景指示符号 (3) 表示当前选用的场景。请参见第 31 页的“场景”。

- 闪光灯指示符号 (4) 表示闪光灯的状态, 即**自动**()、**开**() 或**关**()。
- 分辨率指示符号 (5) 显示了选定图像质量。请参见第 30 页的“调整拍摄静止图像的照相机设置”。
- 连拍模式指示符号 (6) 表示连拍模式已启动。请参见第 29 页的“连续拍摄图像”。
- 自动定时器指示符号 (7) 表示自动定时器已启动。请参见第 30 页的“为自己拍摄图像 — 自动定时器”。



如果您更改了缩放比例、照明或颜色设置, 则设备可能需要较长的时间以储存拍摄的图像。

在拍摄图像时, 请注意以下事项:

- 请使用双手保持照相机静止。
- 要在不同的环境下拍摄图像或录制视频片段, 请使用适合每种环境的正确场景。请参见第 31 页的“场景”。
- 经缩放的图像的质量比未经缩放的图像的质量低。

- 如果您在一分钟内没有按下任何按键, 照相机就会自动进入节电模式。要继续拍摄图像, 请按 。

拍摄图像后, 请注意以下事项:

- 如果您不想保留图像, 请按 。
- 要**经彩信**、**经电子邮件**或**经蓝牙**发送图像, 请选择**选项 > 进入多媒体资料**。打开所需图像, 然后按 。有关更多信息, 请参见第 50 页的“信息”和第 80 页的“蓝牙连接”。在通话中不可使用此选项。
- 要编辑图像, 请选择**选项 > 编辑**。请参见第 32 页的“编辑图像”。
- 要打印图像, 请选择**选项 > 打印**。请参见第 39 页的“图像打印”。

连续拍摄图像

要设置照相机, 使其在您按一下  或照相机快门键后连续拍摄图像, 请选择**选项 > 连拍模式**。若按住  或照相机快门键, 则会连续拍摄图像直至您松开按键。您能够拍摄的图像数量取决于可用存储空间。

您也可以将连拍模式与**自动定时器**功能一起使用。请参见第 30 页的“为自己拍摄图像 — 自动定时器”。如果自动定时器已启动, 则最多可以拍摄 6 幅图像。

图像会自动储存在**多媒体**中。

为自己拍摄图像 — 自动定时器

使用自动定时器可以推迟图像的拍摄时间，这样您就可以为自己拍摄图像。要设置自动定时器的延时，请选择**选项 > 自动定时器 > 10 秒、20 秒或 30 秒**。要启动自动定时器，请选择**启动**。自动定时器运行时，指示符号(⏱)会闪烁且设备会蜂鸣。照相机会在指定延时后自动拍摄图像。您也可以在连拍模式下使用**自动定时器**。请参见第 29 页的“连续拍摄图像”。

闪光灯

在使用闪光灯时，请保持安全距离。请不要在近距离对人或动物使用闪光灯。在拍摄图像时，请不要遮盖闪光灯。

设备内置 LED 闪光灯，以适应光线不足的条件。您可以使用以下闪光灯模式：**自动**()、**开**() 和 **关**()。

选择**选项 > 图像预设置 > 闪光灯 > 开**可使用闪光灯。

若在光线充足的条件下将闪光灯设置为**关**或**自动**，则在拍摄图像时，闪光灯也会发出微弱的灯光。这

样可以方便拍摄对象掌握拍摄的时间。但闪光灯不会影响拍摄的图像。

调整拍摄静止图像的照相机设置

有两种设置适用于拍摄静止图像的照相机：**图像预设置**和**主设置**。要调整**图像预设置**，请参见第 31 页的“调整颜色和照明”。当您结束“照相/摄像”后，预设置会恢复为默认设置，但主设置仍保持不变，直至您再次更改。要更改主设置，请选择**选项 > 设置**，然后选择以下选项：

图像质量 — **打印、电子邮件或彩信**。图像质量越高，所占用的存储空间就越多。经缩放的图像的质量比未经缩放的图像的质量低。若要打印图像，请选择**打印** (分辨率为 1600 × 1200)。若要通过电子邮件发送图像，请选择**电子邮件** (分辨率为 1024 × 768)。若要通过彩信发送图像，请选择**彩信** (分辨率为 640 × 480)。

 **词汇：**分辨率是图像清晰度的一种度量标准。分辨率指一幅图像中像素的数量。像素越多，图像越清晰，占用的存储空间也越多。

增加至图册 — 选择是否要将图像储存在“多媒体资料”中特定的图册内。若选择**是**，则会打开可用图册列表。

增强缩放 — 若要实现最大缩放比例且准备接受较低的图像分辨率，请选择**开**。

显示拍摄的图像 — 若希望在拍摄后立即查看图像，请选择**开**；若希望立即拍摄新图像，请选择**关**。

默认图像名称 — 为将要拍摄的图像设置默认名称。您可以用自己的文字取代日期(如“假日_2004”)。

使用的存储 — 选择储存图像时使用的存储器。

调整颜色和照明

为使照相/摄像机更加精确地再现颜色和照明，或为您的图像或视频片段增加效果，请选择**选项 > 图像预设设置**或**视频预设设置**，然后选择以下选项：

场景 — 为拍摄图像的环境选择适用的场景。请参见第 31 页的“场景”。每个场景都带有自己的照明设置，且这些设置已根据特定的环境需要进行了调整。

闪光灯 (仅适用于图像) — 将闪光灯设置为**自动**、**开**或**关**。请参见第 30 页的“闪光灯”。

白平衡 — 从列表中选择当前的照明条件。这样，照相/摄像机就能够更加精确地再现颜色。

色调 — 从列表中选择一个颜色效果。

根据您所作的任何设置，屏幕会相应更改，以说明这些更改会如何影响图像或视频片段。

当您结束“照相/摄像”时，这些设置会恢复为默认设置。如果您选择新场景，则选定场景的设置会取代这些设置。请参见第 31 页的“场景”。如果您需要更改预设设置，则可在选择场景后再更改。

场景

使用场景可帮助您找到适合当前环境的正确的颜色和照明设置。请从场景列表中选择拍摄图像和录制视频片段使用的场景。每个场景的设置都已根据特定的风格或拍摄图像的环境进行了设定。选择**选项 > 图像预设设置/视频预设设置 > 场景**：

视频场景

普通 (☐) (默认) — 在所有条件下都使用此场景。

夜间 (◐) — 在光线不足的条件下使用此场景。

图像场景

自动 (Ⓐ) (默认) — 在所有条件下都使用此场景。

用户定义 (Ⓘ) — 使用此场景来创建包括您自己的闪光灯、白平衡和色调设置的个性化场景。

肖像 (Ⓙ) — 使用此场景来拍摄纵向图像，如头部相片和坐姿相片。

风景 (Ⓐ) — 当您拍摄距离较远的对象时，请使用此场景。

夜间 (☾) — 在光线不足的条件下使用此场景。

运动 (🏃) — 使用此场景可拍摄快速移动的对象。当您使用此场景时，图像的分辨率会从 1600 × 1200 像素降至 800 × 600 像素。请参见第 30 页的**图像质量**。

在拍摄图像时，默认场景是**自动**。但是，如果您选择了**用户定义**场景，则该场景会被设为默认场景。

要设置适合特定环境的个人场景，请选择**用户定义**场景。在用户定义场景中，您可以调整**基于场景**、**闪光灯**、**白平衡**、**色调**选项及**重新设定用户场景**。要复制其他场景的设置，请选择**基于场景**及所需场景。

编辑图像

要编辑拍摄的图像，或已储存在**多媒体**中的图像，请选择**选项 > 编辑**。

选择**应用效果**可裁剪和旋转图像；调整亮度、颜色、对比度、压缩率和分辨率；为图像增加效果、文字、剪贴画或相框。

要裁剪图像，请选择**选项 > 应用效果 > 裁剪**。选择**手动**可手动裁剪图像大小，或可从列表选择一个预设纵横比。如果选择**手动**，则图像的左上角会出现一个小十字。要移动小十字及选择要裁剪的区域，请按滚动键。选择**设定**。图像的右下角会出现

另一个小十字。再次选择要裁剪的区域，然后选择**裁剪**。

要为图像增加剪贴画，请选择**选项 > 应用效果 > 剪贴画**。从列表中选择需要增加的内容，然后按 。要移动、旋转内容及更改其大小，请选择**选项 > 移动、旋转或调整大小**。

要为图像增加文字，请选择**选项 > 应用效果 > 文字**。输入文字，然后选择**确认**。要编辑文字，请选择**选项 > 移动、调整大小、旋转或选择颜色**。

图像编辑器中的快捷方式：

- 要以全屏模式查看图像，请按 *+。要返回普通视图，再次按 *+。
- 要放大或缩小图像，请按 5↻ 或 0↻。

录制视频片段

要在拍摄静止图像和录制视频片段之间切换，请选择**选项 > 照相模式或摄像模式**。打开**摄像模式**。

在录制视频片段前，要调整照明和颜色，请选择**选项 > 视频预设置 > 场景、白平衡或色调**。请参见第 31 页的“调整颜色和照明”。

要选择场景，请选择**选项 > 视频预设置 > 场景**。请参见第 31 页的“场景”。

- 1 按  可开始摄像。此时会显示摄像图标 。设备会亮起 LED 闪光灯并发出提示音，以提示拍摄对象视频片段正在录制中。闪光灯不会影响录制的视频片段。
- 2 随时要暂停摄像，请选择**暂停**。暂停图标  会在屏幕上闪烁。如果摄像已暂停且在一分钟内未按任何按键，则摄像会自动停止。
- 3 选择**继续**可继续摄像。
- 4 选择**停止**可停止摄像。视频片段会自动储存在**多媒体**的**图像和视频**文件夹中。请参见第 36 页的“多媒体资料”。

摄像机指示符号可说明以下信息：

- 设备存储器  和存储卡  指示符号 (1) 表示视频片段的存储位置。
- 当前视频片段长度指示符号 (2) 表示经过的时间和剩余的时间。
- 场景指示符号 (3) 表示当前选用的场景。请参见第 31 页的“场景”。
- 麦克风指示符号 (4) 表示麦克风已静音。
- 视频质量指示符号 (5) 显示了选定视频质量。



录制视频片段后：

- 要立即播放录制的视频片段，请选择**选项 > 播放**。
- 如果您不想保留视频片段，请按 。
- 要返回取景窗口以录制新视频片段，请按 。
- 要**经彩信**、**经电子邮件**或**经蓝牙**发送视频片段，请选择**选项 > 进入多媒体资料**。选择所需视频片段，然后按 。有关更多信息，请参见第 50 页的“信息”和第 80 页的“蓝牙连接”。在通话中不可使用此选项。
- 要编辑视频片段，请选择**选项 > 编辑**。请参见第 34 页的“编辑视频片段”。

视频片段设置

有两种设置适用于摄像机：**视频预设置**和**主设置**。要调整**视频预设置**，请参见第 31 页的“调整颜色和照明”。当您关闭“照相/摄像”后，预设置会恢复为默认设置，但主设置仍保持不变，直至您再次更改。要更改主设置，请选择**选项 > 设置**，然后选择以下选项：

录音 — 若要同时录制图像和声音，请选择**开**。

视频质量 — 将视频片段的质量设置为**高**、**普通**或**共享**。若选择**高**或**普通**，则摄像时间受存储卡中可用存储空间的限制，且每个视频片段最长可为一小时。若要在电视或 PC 上查看视频片段，请选择**高**

视频质量，此时录制的视频片段采用 CIF (352 × 288) 分辨率，且文件格式为 .mp4。

您不能通过彩信发送以 .mp4 格式储存的视频片段。若要在手机上查看视频片段，请选择 **普通**，此时录制的视频片段采用 QCIF 分辨率 (176 × 144)，文件格式为 .3gpp。要通过彩信发送视频片段，或通过视频共享发送，请选择 **共享** (QCIF 分辨率，文件格式为 .3gpp)。

普通 视频片段大小的上限为 300 kB (长度约为 20 秒钟)，这样就能够方便地通过彩信发送至兼容的设备。但是，部分网络可能仅支持发送最大为 100 kB 的彩信。有关更多信息，请向您的服务供应商或网络运营商咨询。

增加至图册 — 选择是否要将录制的视频片段储存在 **多媒体** 中特定的图册内。选择 **是** 可打开可用图册列表。

显示拍摄的视频 — 选择是否在摄像停止后播放录制的视频片段。

默认视频名称 — 定义名称或选择日期。

使用的存储 — 定义默认存储空间：设备存储器或存储卡。

编辑视频片段

您可以在 **多媒体** 中编辑视频片段。

要编辑视频片段或创建定制视频片段，请滚动至所需视频片段，然后选择 **选项** > **编辑**。要创建定制视频片段，请组合和剪切视频片段，增加图像、声音片段、转换效果和其他效果。转换效果是指您可以在视频开始和结束时，或在视频片段之间增加的视觉效果。

在视频编辑器中，您可以看到两个时间链：视频片段时间链和声音片段时间链。如果您在视频片段中增加了图像、文字或转换效果，则它们会显示在视频片段时间链中。要在时间链上移动，请按左方向滚动键或右方向滚动键。要在两个时间链之间切换，请按上方向滚动键或下方向滚动键。

编辑视频、声音、图像、文字和转换效果

要创建定制视频片段，请标记并选择一个或多个视频片段，然后选择 **选项** > **编辑**。

按  和  可在视频片段和声音片段之间移动。

要修改视频，请选择以下选项：

编辑视频片段：

剪切 — 在剪切视频片段视图中剪切视频片段。

移动 — 将视频片段移至选定位置。

增加颜色效果 — 在视频片段中增加颜色效果。

使用慢动作 — 减慢视频片段的速率。

静音/取消静音 — 使原始视频片段静音或取消静音。

删除 — 从视频中删除视频片段。

制作副本 — 为选定视频片段制作副本。

编辑文字 (仅在增加了文字后显示) — 移动、删除或复制文字；更改文字的颜色和样式；定义文字在屏幕上显示的时间；为文字增加效果。

编辑图像 (仅在增加了图像后显示) — 移动、删除或复制图像；定义图像在屏幕上显示的时间；为图像设置背景或颜色效果。

编辑声音片段：

剪切 — 在剪切声音片段视图中剪切声音片段。

移动 — 将声音片段移至选定位置。

设定长度 — 更改声音片段的长度。

删除 — 从视频中删除声音片段。

制作副本 — 为选定声音片段制作副本。

编辑转换效果 — 共有三种类型的转换效果：在视频开始时、视频结束时及视频片段之间的转换效果。您可以在视频的第一个转换效果启动时选择起始转换效果。

插入：

视频片段 — 插入选定视频片段。视频片段的微缩图像会显示在主视图内。微缩图像包括视频片段的第一个非黑色视图。同时还会显示选定视频片段的名称和长度。

图像 — 插入选定图像。图像的微缩图像会显示在主视图内。

文字 — 在视频片段中插入文字。您可以插入片名、字幕或演员名单。

声音片段 — 插入选定声音片段。选定声音片段的名称和长度会显示在主视图内。

新声音片段 — 录制新的声音片段并将其插入选定位置。



电影 — 以全屏模式或微缩图像的形式预览电影，或储存电影。

提示！ 要为视频片段拍摄快照，请在剪切视频视图内选择 **选项 > 拍摄快照**。

要储存您的视频，请选择 **选项 > 电影 > 储存**。要定义 **使用的存储**，请选择 **选项 > 设置**。在默认情况下会使用设备存储器。

提示！ 在 **设置** 视图内，您可以定义 **默认视频名称、默认屏幕快照名称、分辨率和使用的存储**。

若要发送视频，请选择 **选项 > 发送 > 经彩信或经蓝牙**。有关能够发送的最大彩信的详情，请向您的服务供应商或网络运营商咨询。如果视频过大，以致无法通过彩信发送，则会显示 。

提示！ 若要发送的视频片段大小超出服务供应商允许的最大彩信限制，则可以使用蓝牙连接发送视频片段。请参见第 81 页的“通过蓝牙连接发送数据”。您也可以使用蓝牙无线技术或存储卡读卡器 (配件) 将视频传送至 PC。

多媒体资料

要储存和整理您的图像、视频片段、声音片段、播放列表和流媒体链接，请按 ，然后选择 **多媒体**。要从 **照相/摄像** 应用程序中打开“多媒体资料”，请选择 **选项 > 进入多媒体资料**。在 **照相/摄像** 中，只可使用 **图像和视频** 文件夹。

提示！ 要从 **多媒体** 切换至“照相/摄像”应用程序，请从 **图像和视频** 文件夹中选择 **选项 > 转到照相机**。

选择 **图像和视频** 、**曲目** 、**声音片段** 、**链接**  或 **全部文件** ，然后按  将其打开。



您可以浏览和打开文件夹；标记内容以及在文件夹间复制和移动内容。声音片段、视频片段、.ram 文件和流媒体链接会在 **RealPlayer** 应用程序中打开并播放。请参见第 40 页的“**RealPlayer™**”。您也可以创建图册；标记内容并将其复制或增加至图册。请参见第 38 页的“图册”。

 **提示!** 您可以使用诺基亚 PC 套件中的诺基亚手机浏览器从设备向兼容的 PC 传送图像。请参见随设备提供的 CD-ROM 光盘。

按  以打开文件。视频片段、音乐和声音片段会在 **RealPlayer** 中打开。请参见第 37 页的“查看图像和视频片段”。

要向存储卡或设备存储器复制或移动文件，请选择所需文件，然后选择**选项 > 整理 > 复制至存储卡/移至存储卡**或**复制至手机存储/移至手机存储**。

要使用浏览器下载文件并将其储存在**多媒体**的一个主文件夹中，请选择**图案下载**、**视频下载**、**曲目下载**或**声音下载**。浏览器会随即打开，且您可以选择所需书签以从相应的网站下载内容。

查看图像和视频片段

使用照相/摄像机拍摄的图像和录制的视频片段会储存在**多媒体**的**图像和视频**文件夹中。您也可以通过彩信、电子邮件附件或蓝牙连接接收图像和视频片段。要在多媒体资料或媒体播放器中查看收到的图像或视频片段，您必须将其储存在设备存储器或存储卡中。

打开**多媒体**中的**图像和视频**文件夹。图像和视频片段文件会循环显示，并按日期排列。屏幕上可以显示文件的数量。要浏览文件，请按左方向滚动键或右方向滚动键。按住  或  可连续地循环浏览文件。

要编辑图像或视频片段，请选择**选项 > 编辑**。这会打开图像编辑器或视频编辑器。

在打印或上传图像后，要节省存储空间且仍在设备中保留较小版图像，请选择**选项 > 压缩**。

要将图像或视频片段增加至多媒体资料中的图册，请选择**选项 > 增加至专辑**。请参见第 38 页的“图册”。

要创建定制视频片段，请在多媒体资料中选择一个或多个视频片段，然后选择**选项 > 编辑**。请参见第 34 页的“编辑视频片段”。

要通过与设备相连接的打印机打印您的图像，或将其储存在存储卡中以便打印，请选择**选项 > 打印**。请参见第 39 页的“图像打印”。

要放大图像，请选择**选项 > 放大**。放大比例会显示在屏幕顶部。设备不会储存图像放大后的状态。

要删除图像或视频片段，请按 。

幻灯片演示

使用**幻灯片播放**可以全屏幕模式查看图像和视频片段。您可以选择以下选项：

- **开始** — 启动幻灯片演示。
- **播放** — 打开 RealPlayer 应用程序。
- **暂停** — 暂停幻灯片演示。
- **继续** — 继续幻灯片演示。
- **结束** — 结束幻灯片演示。

按  (较快) 或  (较慢) 可调整**节奏**。按  (上一个) 或  (下一个) 可浏览微缩图像。

要为幻灯片演示增加声音，请选择**选项 > 幻灯片播放 > 音乐设置**，然后选择以下选项：

- **音乐** — 选择**开**或**关**。
- **曲目** — 从列表中选择音乐文件。
- **音量** — 按  可降低音量，按  可提高音量。

图册

使用图册，您可以方便地管理自己的图像和视频片段。要查看图册列表，请在**图像和视频**文件夹中选择**选项 > 专辑**。图册会按字母顺序排列。要查看图册的内容，请按 。

要创建新图册，请选择**选项 > 新专辑**。输入图册的名称，然后选择**确认**。

要在多媒体资料的图册中增加图像或视频片段，请滚动至所需图像或视频片段，然后选择**选项 > 增加至专辑**。这时将打开图册列表。选择需要在其中增加图像或视频片段的图册，然后按 。

要从图册中删除文件，请按 。文件不会从**多媒体的图像和视频**文件夹中删除。

影音工具

图像打印

要通过**图像打印**打印图像，请在多媒体资料、照相/摄像、图像编辑器或图像浏览器中选择打印选项。

使用**图像打印**，您可以使用数据线、蓝牙连接或存储卡打印图像。

您只能打印 .jpeg 格式的图像。使用“照相/摄像”应用程序拍摄的图像会自动以 .jpg 格式储存。

要通过兼容 PictBridge 标准的打印机打印图像，请在连接 USB 数据线前选择打印选项。

选择需要打印的图像，然后选择**选项 > 打印**。

打印机选择

当您首次使用**图像打印**时，在选择了图像后，会显示可用打印机列表。选择需要使用的打印机。该打印机即会被设为默认打印机。若已使用随设备提供的 CA-53 数据线连接了兼容 PictBridge 标准的 USB 打印机，则该打印机会自动显示。

如果默认打印机不可用，则会显示可用打印设备列表。

打印预览

仅当您在多媒体资料中开始打印图像，或处于当前待机模式时，打印预览视图才会打开。

您选择的图像会以预设版面显示。要更改版面，请按左方向滚动键或右方向滚动键滚动浏览选定打印机的可用版面。若图像无法在一页内完全显示，则可按上方向滚动键或下方向滚动键以显示其他页面。

打印设置

可用选项会因选定打印设备的功能而异。

要选择纸张大小，请选择**纸张大小**，从列表中选择纸张大小，然后选择**确认**。选择**取消**可返回前一视图。

RealPlayer™

按 ，然后选择**影音工具 > RealPlayer**。使用 **RealPlayer**，您可以播放视频片段、声音片段、播放列表或网上直播的流媒体文件。您可以在打开网页时启动流媒体链接，或将其储存在设备存储器或存储卡中。

RealPlayer 支持扩展名为 .aac、.awb、.m4a、.mid、.mp3 和 .wav 的文件。但是，**RealPlayer** 不一定支持上述全部文件格式或一种文件格式的所有版本。例如，**RealPlayer** 会尝试打开所有 .mp4 文件，但是部分 .mp4 文件可能包含一些与 3GPP 标准不兼容的内容，因而不受本设备支持。

 **提示！** 您可以使用诺基亚 PC 套件中的诺基亚音乐管理器从设备向存储卡传送音乐文件。请参见随设备提供的 CD-ROM 光盘。

播放视频或声音片段

- 1 要播放储存在设备存储器或存储卡中的媒体文件，请选择**选项 > 打开**，然后选择以下选项：
最近播放片段 — 播放 **RealPlayer** 最近播放过的六个文件中的一个。
已存的片段 — 播放储存在**多媒体**中的文件。请参见第 36 页的“多媒体资料”。

存储卡中的声音片段 — 播放储存在存储卡中的文件。

- 2 滚动至所需文件，然后按  开始播放该文件。

 **提示！** 要以全屏模式播放视频片段，请按 。再次按该键可返回普通屏幕模式。

RealPlayer 内的图标： — 重复播放； — 随机播放； — 重复并随机播放； — 扬声器已静音。

创建曲目列表

要为设备存储器或存储卡中的音乐曲目创建曲目列表：

- 1 选择**选项 > 新曲目列表**。
- 2 选择包含需要选择的音乐曲目的存储器。
- 3 输入曲目列表的名称。
- 4 选择需要包括在曲目列表中的音乐曲目。
- 5 曲目列表会自动开始播放。

 **提示！** 要保持应用程序打开并在后台播放音乐，请按两下  返回待机状态。要返回应用程序，请按住 ，然后选择 **RealPlayer**。

播放时的快捷方式：

- 要快进，请按住 。
- 要使媒体文件快倒，请按住 。

- 要静音，请按住  直至  显示在屏幕上。要取消静音，请按住  直至  显示在屏幕上。

流式播放网上的直播内容：

许多服务供应商都要求使用互联网接入点 (Internet Access Point, IAP) 作为默认接入点。其他一些服务供应商则允许使用 WAP 接入点。

您可以在首次开机时配置接入点。

有关更多信息，请向您的服务供应商咨询。

 **注意：**在 **RealPlayer** 中，您只能打开 rtsp:// 格式的 URL 地址，但是，**RealPlayer** 能够识别指向 .ram 文件的 http 链接。

要流式播放网上的直播内容，请选择**多媒体**中储存的流媒体链接，网页中的链接，或通过文字信息或彩信接收的链接。在开始流式播放网上的直播内容之前，设备会先连接指定网站并开始载入内容。内容不会储存在设备中。

接收 RealPlayer 设置

您可能通过特殊的文字信息从您的网络运营商或服务供应商处接收 **RealPlayer** 设置。请参见第 53 页的“数据和设置”。有关更多信息，请向您的网络运营商或服务供应商咨询。

更改 RealPlayer 设置

选择**选项 > 设置**，然后选择以下设置：

视频 — 使 **RealPlayer** 在视频片段播完后自动重播。

音频 — 选择是否重播曲目列表，以及是否按随机顺序播放曲目列表中的声音片段。

连接 — 选择是否使用代理服务器，更改默认接入点，以及设置连接延时和使用的端口范围。有关正确的设置，请向您的服务供应商咨询。

• 代理：

- **使用代理** — 要使用代理服务器，请选择**是**。
- **代理服务器地址** — 输入代理服务器的 IP 地址。
- **代理端口号码** — 输入代理服务器的端口号。



词汇：代理服务器是指在媒体服务器及其用户之间的中间服务器。部分服务供应商使用代理服务器来提供附加安全保护或提高对包含声音或视频片段的网页的访问速度。

• 网络：

- **默认接入点** — 滚动至连接互联网需要使用的接入点，然后按 。
- **在线时间** — 设置当您暂停通过网络链接播放媒体片段时，**RealPlayer** 与网络断开连接的时间。请选择**用户自定义**，然后按 。输入所需时间，然后选择**确认**。

- **最低 UDP 端口** — 输入服务器端口范围的最低端口号。最小值为 6970。
- **最高 UDP 端口** — 输入服务器端口范围的最高端口号。最大值为 32000。
选择**选项** > **高级设置**以编辑不同网络的带宽值。

影音编辑

要创建 muvee，请按 ，然后选择**影音工具** > **影音编辑**。“Muvee”是指经过编辑的简短视频片段，它可以包括视频、图像、音乐和文字。当您选择了 muvee 的风格后，**影音编辑**即会**快速创建 muvee**。**影音编辑**会使用与选定风格相关的预设音乐和文字。每种风格都带有自己的字体样式、颜色、音乐和播放速度。使用**定制 muvee**选项，您可以选择自己的视频和音乐片段，图像和风格，以及增加在开始和结束时显示的信息。您可以通过彩信发送 muvee。

打开**影音编辑**，然后按  或  可在  和  视图间切换。您也可以选择**完成**从  视图返回主视图。

 视图包括您可以**播放**、**发送**、**重新命名**和**删除**的视频片段列表。

快速创建 muvee

- 1 在**影音编辑**主视图中，选择**快速创建 muvee**。
- 2 从风格列表中选择 muvee 的风格。创建的 muvee 会储存在**影音编辑**的 muvee 列表中。储存后，会自动播放 muvee。

 **提示!** 要将新风格下载至您的设备，请从**影音编辑**主视图中选择**风格下载**(网络服务)。

创建定制 muvee

- 1 在**影音编辑**主视图中，选择**定制 muvee**。
- 2 使用**视频**、**图像**、**风格**或**音乐**选项选择需要包括在 muvee 中的片段。

选择了视频片段和图像后，要定义文件在 muvee 中播放的顺序，请选择**选项** > **高级选项**。要选择需要移动的文件，请按滚动键。然后滚动至要将标记的文件放置在其下方的文件，并按滚动键。要剪切视频片段，请选择**选项** > **选择内容**。请参见第 43 页的“选择内容”。

使用**信息**选项，您可以为 muvee 增加在开始和结束时显示的文字。

- 3 选择**制作 muvee**，然后选择以下选项：
彩信 — 优化 muvee 的长度以便通过彩信发送。

自动选择 — 在 muvee 中包括所有选定的图像或视频片段。

与音乐相同 — 将 muvee 的长度设置为与选定音乐片段的长度一样。

用户自定义 — 定义 muvee 的长度。

4 选择选项 > 储存。

要在储存前预览定制 muvee，请在**预览 muvee** 视图中选择选项 > 播放。

要使用相同的风格设置创建新的定制 muvee，请选择选项 > 重新制作。

选择内容

在为 muvee 选择了图像和视频片段后，您可以编辑选定视频片段。选择选项 > 高级选项 > 选项 > 选择内容。您可以选择将视频片段的哪些部分包括或不包括在 muvee 中。视频屏幕下方的游标以不同的颜色说明了包括、不包括及不突出显示的部分：绿色表示包括的部分，红色表示不包括的部分，灰色表示不突出显示的部分。

要将视频片段的某一部分包括在 muvee 中，请滚动至所需部分，然后选择选项 > 包括。

要不包括视频片段的某一部分，请滚动至所需部分，然后选择选项 > 不包括。

要在视频片段中不包括快照，请选择选项 > 不包括快照。

要让影音编辑随机选择包括或不包括视频片段的某一部分，请滚动至所需部分，然后选择选项 > 标记为不突出显示。

要让影音编辑随机选择包括或不包括视频片段的各部分，请选择选项 > 全标记为不突出显示。

设置

选择设置可编辑以下选项：

存储器选择 — 选择储存 muvee 时使用的存储器。

分辨率 — 选择 muvee 的分辨率。

默认 muvee 名称 — 设置 muvee 的默认名称。

输入文字

本设备中提供的输入法可能因不同的销售市场而异。

输入法指示符号

输入法指示符号会显示在导航栏内或输入框的顶部。

默认输入法

请注意，针对各种字符输入位置的不同要求，设备已预设了相关的默认输入法和可用输入法。对于默认输入法为拼音输入法的输入位置，您可以在需要时选择其他输入法作为默认输入法，请进入 [工具 > 设置 > 手机设置 > 常规 > 默认输入法](#)，仅当您在 [编辑语言](#) 中选择了中文时，此选项才会显示。有关如何设置 [编辑语言](#) 的信息，请参见第 91 页的“工具”。

切换输入法

- 反复按 $\text{☰}\text{#}$ 可在不同的可用输入法之间切换。
- 按 ✎ 以从选项列表中选择所需输入法。

- 按住 $\text{☰}\text{#}$ 可快速在数字输入法和之间切换。

拼音输入法

使用拼音输入法

- 1 输入拼音字母和声调：您只需按一下标有所需拼音字母的数字键即可输入该拼音字母（“ü”在键盘和屏幕上对应于“v”）；

当您开始输入时，中文输入窗口会显示在屏幕上：它会显示所有与您的按键组合相匹配的拼音字母组合，以及与突出显示的拼音相对应的候选汉字。在您输入的过程中，屏幕上显示的拼音字母会经常变化。在您结束输入最后一个拼音字母之前，请忽略这些变化。

输完全部拼音字母后，您也可以按 *+ 以输入声调。按一下 *+ 可输入一声，两下可输入二声，依此类推。如果轻声拼法存在，则按五下 *+ 可输入轻声。

 **提示！** 按右选择键可关闭中文输入窗口。

2 选择所需拼音：当屏幕上列有若干拼音字母时，您可以按相应方向的滚动键以突出显示所需拼音。按  以选择突出显示的拼音。这样，选定拼音会显示在拼音窗口内，其他拼音会消失，且与该拼音相对应的候选字列表会启动（每个候选字会带有编号，且第一个候选字会突出显示）。

3 查看候选字列表以找到所需汉字：当候选字过多，无法在一行内全部显示时，候选字列表的右侧就会显示向上和向下的箭头。如果在当前行内未找到所需汉字，则可以按上方向滚动键或下方向滚动键以查看上一行或下一行候选字。

4 输入汉字：您可以按  或数字键以输入候选字。

- 按  输入：按左方向滚动键或右方向滚动键以突出显示所需候选字，然后按  以输入该字。
- 按数字键输入：直接按与候选字编号对应的数字键。

当您输入的候选字插入文字输入窗口时，中文输入窗口会关闭且联想字列表会同时显示。

5 输入联想字：如果当前一行联想字列表中未包括您需要的汉字，则可按下方向滚动键以查看下一行联想字列表。找到您需要的汉字，如果它位于列表中第一个突出显示的位置，则可直接按  输入该字；否则，您可以先按右方向滚动键以启

动联想字列表（列表中的汉字会带有编号，且第二个汉字会突出显示），然后您可以按与所需联想字编号相对应的数字键以输入该字，或可按相应方向滚动键以查找并突出显示所需联想字，最后按  输入该字。

当您不需要联想字列表或未能在联想字列表中找到需要的汉字时，如果联想字列表尚未启动，则可直接输入下一个汉字的拼音。若联想字列表已启动，则必须按右选择键先关闭联想字列表，然后继续输入下一个汉字的拼音。

拼音输入法示例：输入“拼音”

- 1 进入编写文字信息的文字编辑窗口或任何其他可以输入汉字的位置，并切换至拼音输入法。
- 2 输入“拼”字的拼音字母：依次按 **7** p q r s、**4** g h i、**6** m n o，最后按一下 ***** + 以输入一声。
- 3 按右方向滚动键以突出显示“pin-”，然后按  以启动候选字列表。
- 4 “拼”字会显示在候选字列表中，如果该字位于候选字列表中第一个突出显示的位置，则可直接按  输入该字；否则，您可以先按右方向滚动键以突出显示该字，然后按  输入。

当候选字过多，无法在一行内全部显示时，候选字列表的右侧就会显示向上和向下的箭头。您可以按上方向滚动键或下方向滚动键以查看上一行或下一行候选字，而此时候选字列表并未启动，这样您仍可在查看时修改您输入的笔画。

- 3 输入联想字：请参见第 44 页的“使用拼音输入法”中的第 5 步。

笔画输入法示例：输入“你好”

- 1 进入编写文字信息的文字编辑窗口或任何其他可以输入汉字的位置，并切换至笔画输入法。
- 2 输入“你”字的笔画：依次按 $\text{㇇} \text{㇇} \text{㇇}$ 、 $\text{㇇} \text{㇇} \text{㇇}$ 。
- 3 “你”字会显示在候选字列表中，如果该字位于候选字列表中第一个突出显示的位置，则可直接按 ⏎ 输入该字；否则，则必须先按右方向滚动键以突出显示该字，然后按 ⏎ 输入。
- 4 输入“你”字后，联想字列表即会显示，且“好”字会显示在联想字列表中，您可以使用与第 3 步中的说明相同的方法输入该字。

在中文输入法下插入特殊字符和标点

请先关闭中文输入窗口，然后按 *+ 打开特殊字符和标点列表。使用相应方向滚动键(上方向滚动键、

下方向滚动键、左方向滚动键、右方向滚动键)滚动至并突出显示所需特殊字符或标点，然后按选择输入该字符或标点。

传统英文输入法

ABC、**abc** 和 **Abc** 表示选定大小写格式。**123** 表示数字输入法。

在使用传统英文输入法输入文字时，会显示指示符号 ↵ 。

- 反复按数字键 1-9 至 wxyz9 直至所需字符出现在屏幕上。按数字键可以输入的字符并未全部标在按键上。
- 要输入数字，请按住数字键。
- 要在英文字母和数字输入法之间切换，请按住 # 。
- 如果要输入的下一个字母恰好与当前字母位于同一个按键上，请等待光标再次出现，(或按右方向滚动键以结束延时)，然后输入下一个字母。
- 要删除字符，请按 C 。按住 C 可删除多个字符。
- 按 1-9 可显示一些最常用的标点符号。反复按 1-9 可输入所需的标点符号。

按 *+ 可打开特殊字符列表。按上方向滚动键、下方向滚动键、左方向滚动键或右方向滚动键以滚动浏览列表，然后按**选择**以选择所需字符。

- 要插入空格，请按 **□**。要将光标移至下一行，请按三下 **□**。
- 要在不同大小写格式之间切换，请按 **☎**。

预想英文输入法

使用预想英文输入法，您只需按一下相应的按键即可输入任何字母。预想英文输入法以内置词典为基础，且您可以在词典中增加新单词。如果词典的存储空间已满，则最后增加的单词将替换最早增加的单词。

- 1 要启动预想英文输入法，按 **☎**，然后选择**启动预想输入**。这会为设备内的所有编辑器启动预想英文输入法。当您使用预想英文输入法输入文字时，**☎**会显示。
- 2 要输入所需单词，请按 **2** ~ **9**。每个字母只需按一次键即可输入。例如，要输入“Nokia”，请在选用预想英文输入法后按 **mno6** 输入“N”，按 **mno6** 输入



“o”，按 **5** 输入“k”，按 **4** 输入“i”，按 **2** 输入“a”。

每次按键后，屏幕上的候选单词都会随之改变。

- 3 当您输完单词且其是您所需要的单词时，若要进行确认，请按右方向滚动键或按 **□** 插入空格。若单词不是您需要的，请反复按 *+，以逐个查看词典内找到的其他匹配的单词，或可按 **☎**，然后选择**预想输入 > 对应项**。

如果单词后出现“？”，则表示词典中没有您要输入的单词。要在词典中增加单词，请选择**拼写**，使用传统英文输入法输入所需单词，然后选择**确认**。该单词将被增加至词典中。如果词典的存储空间已满，则新单词将替换最早增加的单词。

- 4 开始输入新单词。

使用预想英文输入法的提示

要删除字符，请按 **☐**。按住 **☐** 可删除多个字符。

要在不同大小写格式之间切换，请按 **☎**。

提示！ 预想英文输入法会尝试推测需要插入的常用标点符号(.,?!)。可以输入的标点符号及其顺序依赖于所选词典的语言。

要在英文字母输入法下输入数字，请按住所需数字键。

要在英文字母和数字输入法之间切换，请按住 **中o#**。

按 **1☞** 可显示一些最常用的标点符号。按 **1☞**，然后反复按 ***+** 以搜索所需标点符号。

按住 ***+** 可打开特殊字符列表。

反复按 ***+** 可逐个查看词典内找到的匹配的单词。

按 **↵**，选择**预想输入**，然后按右方向滚动键以选择以下选项之一：

对应项 — 查看与您的按键组合相匹配的单词列表。当单词带有下划线时，可使用此选项。

插入单词 — 使用传统英文输入法在词典中增加单词。如果词典的存储空间已满，则新单词将替换最早增加的单词。

编辑单词 — 使用传统英文输入法编辑单词。当单词带有下划线时，可使用此选项。

输入复合词

输入复合词的前半部分；要确认输入，请按右方向滚动键。输入复合词的后半部分。要结束复合词，请按 **☞** 插入空格。

关闭预想英文输入法

按 **↵**，然后选择**预想输入 > 关**可为设备内的所有编辑器关闭预想英文输入法。

复制文字

- 1 要选择字词，请按住 **↵**。同时，按右方向滚动键或左方向滚动键。选中的文字会突出显示。
- 2 要将文字复制到剪贴板，请继续按住 **↵**，同时选择**复制**。
- 3 要在文档中插入文字，请按住 **↵**，然后选择**粘贴**，或可按一下 **↵**，然后选择**粘贴**。
要选择整行文字，请按住 **↵**。同时，按下方向滚动键或上方向滚动键。
要从文档中删除选定文字，请按 **C**。

信息

按 ，然后选择**信息**。在**信息**中，您可以创建、发送、接收、查看、编辑和整理文字信息、彩信、电子邮件，以及包含数据的特殊文字信息。您可以通过蓝牙连接接收信息和数据，接收网络服务信息、广播信息，以及发送服务命令。

 **注意：**只有具备兼容功能的设备才能接收和显示彩信。信息的显示效果可能因接收设备的不同而不同。

当您打开**信息**时，可以看到**写信息**功能和预设文件夹列表：

 **收件箱** — 包含收到的信息，但电子邮件和广播信息除外。电子邮件储存在**信箱**内。

 **我的文件夹** — 按文件夹整理您的信息。

 **信箱** — 在**信箱**中，您可以连接远端信箱以提取新电子邮件，或可在离线状态下查看以前提取的电子邮件。请参见第 59 页的“电子邮件”。

 **草稿** — 储存尚未发出的信息草稿。

 **发出的信息** — 储存最后发出的 20 条信息，但不包括通过蓝牙连接发出的信息。要更改可储存的信息数量，请参见第 61 页的“其他设置”。

 **发件箱** — 用于临时储存等待发送的信息。

 **发送情况报告** — 您可以要求网络为您发送一份关于自己发出的文字信息和彩信的发送情况报告(网络服务)。对于发送至电子邮件地址的彩信，则可能不提供发送情况报告。

 **提示！**当您打开任何一个预设文件夹后，要在各个文件夹之间切换，请按  或 。

要输入并向您的服务供应商发送服务请求(亦称 USSD 命令)，如请求启动网络服务的命令，请在**信息**主视图内选择**选项 > 服务命令**。

使用**广播信息**(网络服务)，您可以接收由服务供应商提供的不同栏目的信息，如天气或交通状况。有关可用栏目及相关栏目号码的信息，请向您的服务供应商咨询。在**信息**主视图内，选择**选项 > 广播信息**。在主视图内，您可以查看栏目的状态、号码、名称以及是否已标记为热门栏目()以了解后续信息。

分组数据连接可能会影响广播信息的接收。

编写和发送信息

彩信的显示效果可能因接收设备的不同而不同。

您可能无法复制、修改、传送或转发一些受版权保护的图像、音乐 (包括铃声) 及其他多媒体内容。

提示! 您可以在任何提供了**发送**选项的应用程序中开始创建信息。选择需要增加至信息的文件 (图像或文字), 然后选择**选项 > 发送**。

您必须先正确地定义设备中的连接设置, 然后才能创建彩信或编写电子邮件。请参见第 52 页的“接收彩信和电子邮件设置”和第 59 页的“电子邮件”。

无线网络可能对彩信的大小有限制。如果插入的图像超出该限制, 则设备可能缩小图像以便通过彩信发送。

1 选择**写信息**。这时将打开信息选项列表。

短信息 — 发送文字信息。

彩信 — 发送彩信。

电子邮件 — 发送电子邮件。如果您尚未设置电子邮件帐号, 则设备会提示您设置帐号。

2 按  从名片夹中选择收件人或名片分组, 或输入收件人的电话号码或电子邮件地址。按 *****, 插入分号 (;) 以分隔各位收件人。您也可以从剪贴板复制和粘贴号码或地址。

提示! 滚动至一张名片, 然后按  进行标记。您可以同时标记多位收件人。

3 按  进入信息栏。

4 编写信息。

5 要在彩信中增加媒体对象, 选择**选项 > 插入对象 > 图像、声音片段或视频片段**。插入声音片段后, 会显示 。

您不能通过彩信发送以 .mp4 格式储存的视频片段。要更改录制的视频片段储存的格式, 请参见第 33 页的“视频片段设置”。

6 要为彩信拍摄新图像, 或录制声音或视频片段, 选择**选项 > 插入新文件 > 图像、声音片段或视频片段**。要在彩信中插入新幻灯片, 选择**幻灯片**。

选择**选项 > 预览**可查看彩信的效果。

7 要在电子邮件中增加附件, 选择**选项 > 插入 > 图像、声音片段、视频片段或笔记**。在导航栏内, 电子邮件附件以  表示。



 **提示!** 要通过电子邮件附件发送除声音片段和笔记外的其他文件, 请打开相应的应用程序, 然后选择**选项 > 发送 > 经电子邮件** (如果提供此选项)。

8 要发送信息, 选择**选项 > 发送**或按 。

您的设备支持发送字符数超出单条信息限制的文本信息。字符数超出限制的信息将作为两条或更多的连锁信息发送。您的服务供应商可能会相应计费。带有重音符号或其他符号的字符, 以及使用部分语言选项 (如中文) 输入的字符会占用更多空间, 因而会限制可通过单条信息发出的字符数。在导航栏内, 您会看到倒数计数的信息长度指示符号。例如, 10 (2) 表示输入的文字将作为两条信息发送, 且您还可以输入 10 个字符。

 **注意:** 发送前的电子邮件会自动储存在**发件箱**内。如果发送失败, 则电子邮件会保留在**发件箱**中, 且其状态会变为**发送失败**。

 **提示!** 在**信息**中, 您也可以创建演示文稿并通过彩信发出。在彩信编辑器视图内, 选择**选项 > 新建演示文稿** (仅当**彩信编写模式**设为**指导**或**不限时**显示)。请参见第 58 页的“彩信”。

 **提示!** 当您向电子邮件地址或支持接收较大图像的设备发送彩信时, 可使用较大尺寸图像。如果您对接收设备不确定, 或网络不支持发送较大文件, 请使用较小尺寸图像或长度不超过 15 秒钟的声音片段。要更改设置, 请在**信息**主视图内选择**选项 > 设置 > 彩信 > 图像大小**。

接收彩信和电子邮件设置

您可以通过文字信息从您的网络运营商或服务供应商处接收设置。请参见第 53 页的“数据和设置”。

请向您的网络运营商或服务供应商咨询是否提供了数据服务以及如何申请开通该服务。请认真按照服务供应商提供的说明操作。

手动输入彩信设置:

- 1 选择**工具 > 设置 > 连接设置 > 接入点**, 然后定义彩信接入点设置。请参见第 93 页的“连接设置”。
- 2 选择**信息 > 选项 > 设置 > 彩信 > 使用的接入点**, 然后选择您创建的, 用作首选连接的接入点。另请参见第 58 页的“彩信”。

要发送、接收、提取、回复和转发电子邮件，您必须先执行以下操作：

- 正确地配置互联网接入点 (IAP)。请参见第 93 页的“连接设置”。
- 正确地定义您的电子邮件设置。请参见第 59 页的“电子邮件”。您需要一个专用电子邮件帐号。请遵守您的远端信箱和互联网服务供应商的指示。

收件箱 — 接收信息

收件箱图标：  — 收件箱中有未读信息；  — 未读文字信息；  — 未读彩信；  — 通过蓝牙连接接收的数据。

当您收到信息时，在待机状态下会显示 **1 条新信息**。按 **显示** 可打开信息。要打开**收件箱**内的信息，请滚动至所需信息，然后按 **返回**。

彩信

 **重要须知：** 打开信息时请务必小心。彩信中的对象可能包含恶意软件或其他可能对您的设备或 PC 造成危害的因素。

您可能收到通知，提示您收到了彩信且储存在彩信中心。要启动分组数据连接以将彩信提取到设备中，请选择**选项 > 提取**。

当您打开彩信时 ()，也许能够查看图像和信息，并同时通过扬声器播放声音片段 (若彩信包含声音片段，则会显示 )。点击图标上的箭头即可播放声音片段。

要查看彩信中包含了哪些类型的媒体对象，请打开所需彩信，然后选择**选项 > 对象**。您可以选择将彩信中的对象储存在设备中或发至其他设备，例如通过蓝牙连接发至另一台兼容的设备。

要查看收到的彩信演示文稿，请选择**选项 > 播放演示文稿**。

您可能无法复制、修改、传送或转发一些受版权保护的图像、音乐 (包括铃声) 及其他多媒体内容。

数据和设置

您的设备能够接收多种包含数据的文字信息 ()，亦称“空中传送”信息：

配置信息 — 您可以通过配置信息接收网络运营商、服务供应商或公司信息管理部门发送的文字信息服务号码、语音信箱号码、互联网接入点设置、接入点登录脚本设置或电子邮件设置。要储存设置，请选择**选项 > 储存全部**。

名片 — 要将信息储存至**名片夹**，请选择**选项 > 储存名片**。电子名片附带的证书或声音文件不会储存。

铃声 — 要储存铃声，请选择**选项 > 储存**。

网络标志 — 要储存在待机状态下显示的标志，以取代网络运营商自己的标识，请选择**选项 > 储存**。

日历项 — 要储存邀请，请选择**选项 > 存入日历**。

网络信息 — 要将书签储存至“网络”中的书签列表，请选择**选项 > 增加至书签**。如果信息同时包含接入点设置和书签，则可选择**选项 > 储存全部**储存全部数据。

电子邮件通知 — 提示远端信箱内新收电子邮件的数量。扩展的通知还可能列出更多详细信息。

 **提示!** 如果收到的 vCard 文件带有图片，则该图片会储存在名片中。

网络服务信息

网络服务信息 () 是指新闻摘要等内容的通知，且可能包括文字信息或链接。请向您的服务供应商咨询是否提供了此项服务以及如何申请开通服务。



我的文件夹

在**我的文件夹**内，您可以按文件夹整理信息、创建新文件夹、重新命名和删除文件夹。

 **提示!** 您可以使用“常用短语”文件夹内的文字来避免重复输入一些经常发送的信息。



信箱

若选择**信箱**但尚未设置电子邮件帐号，则设备会提示您设置帐号。请参见第 59 页的“电子邮件”。在创建新信箱时，您指定的信箱名称会取代**信息**主视图内的**信箱**。您最多可以设置六个信箱。

打开信箱

当您打开信箱时，可以选择在离线状态下查看以前提取的电子邮件和电子邮件标题，或者连接电子邮件服务器。

当您滚动至所需信箱并按  时，设备会询问您是否**连接至信箱?**。

选择**是**可连接您的信箱并提取新电子邮件或标题。当您在在线状态下查看电子邮件时，将始终通过分组数据连接与远端信箱保持着连接。另请参见第 93 页的“连接设置”。

选择**否**可在离线状态下查看以前提取的电子邮件。当您在离线状态下查看电子邮件时，设备并未连接远端信箱。

提取电子邮件

若处于离线状态，请选择**选项 > 连接**开始与远端信箱建立连接。

 **重要须知：**打开信息时请务必小心。电子邮件可能包含恶意软件或其他可能对您的设备或 PC 造成危害的因素。

- 1 与远端信箱建立连接后，选择**选项 > 提取电子邮件**。

新信息 — 将所有新电子邮件都提取到设备中。

所选信息 — 只提取已标记的电子邮件。

所有信息 — 从信箱提取全部电子邮件。

要停止提取电子邮件，选择**取消**。

- 2 电子邮件提取后，您可以继续在在线状态下查看邮件，或可选择**选项 > 断开连接**断开连接并在离线状态下查看电子邮件。

电子邮件状态图标：

 新电子邮件 (离线或在线状态下)：内容尚未提取至设备。

 新电子邮件：内容已提取至设备。

 已读电子邮件。

 电子邮件标题已读，且邮件内容已从设备中删除。

- 3 要打开电子邮件，按 。如果电子邮件尚未提取 (图标上的箭头朝外)，且您正处于离线状态下，则设备会询问您是否要从远端信箱中提取该邮件。

要查看电子邮件附件，请打开带有附件指示符号 () 的邮件，然后选择**选项 > 附件**。如果附件指示符号显示为灰色，则表示该附件尚未提取至设备；此时，请选择**选项 > 提取**。在**附件**视图内，您可以提取、打开、储存或删除附件。您也可以通过蓝牙连接发送附件。

 **提示！**若您的信箱使用 IMAP4 协议，则可以定义提取的电子邮件的数量，以及是否提取附件。请参见第 59 页的“电子邮件”。若使用 POP3 协议，则可供选择的选项为**仅标题**、**部分提取 (kB)** 或**邮件和附件**。

自动提取电子邮件

要自动提取电子邮件，请选择**选项 > 电子邮件设置 > 自动提取 > 标题提取**。选择**始终连接**或**仅限注册网络**，然后定义电子邮件的提取时间和频率。

自动提取电子邮件可能会提高数据通信量，从而提高您的通话费用。

删除电子邮件

要从设备中删除电子邮件的内容，但仍将其保留在远端信箱中，请选择**选项 > 删除**。在**删除信息：**中，选择**仅从手机**。

设备中显示的是远端信箱中的电子邮件标题。因此，尽管您已删除了电子邮件的内容，其标题仍会保留在设备中。如果您要将标题一并删除，则必须先从您的远端信箱中删除电子邮件，然后再次将设备连接至远端信箱以更新设备内电子邮件的状态。

 **提示！**要将电子邮件从远端信箱复制至**我的文件夹**中的一个文件夹，请选择**选项 > 复制至文件夹**，从列表中选择文件夹，然后选择**确认**。

要从设备和远端信箱中同时删除电子邮件，请选择**选项 > 删除**。在**删除信息：**中，选择**从手机和服务器**。

如果您正处于离线状态，则会先从设备中删除电子邮件。当您下次连接远端信箱时，电子邮件会从远端信箱中自动删除。如果使用 POP3 协议，则仅当您断开与远端信箱的连接后，所有标记为需要删除的电子邮件才会被删除。

要撤销将电子邮件从设备和服务器内删除的操作，请滚动至已标记为在下次连接时删除的电子邮件 ()，然后选择**选项 > 撤销删除**。

与信箱断开连接

在在线状态下，选择**选项 > 断开连接**可断开与远端信箱的分组数据连接。

 **提示！**如果保持与远端信箱的连接，则如果服务器支持 IMAP IDLE 功能，就会自动从远端信箱向设备提取新收电子邮件（默认情况下为**仅标题**）。要使“信息”应用程序在后台继续运行，请按两下 。保持连接可能会提高数据通信量，从而提高您的通话费用。

在离线状态下查看电子邮件

当您下次打开**信箱**并希望在离线状态下查看和阅读电子邮件时，请在设备询问是否**连接至信箱？**时回答**否**。您可以阅读以前提取的电子邮件标题和/或电子邮件。您也可以编写、回复或转发电子邮件，它们都会在您下次连接远端信箱时发出。

发件箱 — 等待发送的信息

发件箱可临时储存等待发送的信息。

发件箱内信息的状态：

正在发送 — 连接已建立，正在发送信息。

正在等待/发送暂缓 — 在前一条相似类型的信息发出后即会发送。

重新发送于 (时间) — 设备会在指定延时后再次尝试发送信息。选择**选项** > **发送**可立即重新发送信息。

发送推迟 — 您可以将**发件箱**中的信息设为“保留”状态。滚动至正在发送的信息，然后选择**选项** > **推迟发送**。

发送失败 — 尝试发送信息一定次数后仍无法发送(可能与网络环境、设备设置或设备操作有关)。发送失败。如果您正在尝试发送文字信息，请打开该信息，然后查看发送选项是否正确。

 **示例：**当您的设备不在网络服务区内时，信息会存放在“发件箱”内。您也可以设置电子邮件的发送时间，以在下次连接远端信箱时发送。

查看 SIM 卡信息

要查看 SIM 卡信息，您必须先将其复制到设备文件夹中。

- 1 在**信息**主视图内，选择**选项** > **SIM 卡信息**。
- 2 选择**选项** > **标记/取消标记** > **标记**或**标记全部**以标记信息。

- 3 选择**选项** > **复制**。这时将打开一个文件夹列表。
- 4 选择所需文件夹和**确认**开始复制。打开该文件夹以查看 SIM 卡信息。

信息设置

文字信息

选择**信息** > **选项** > **设置** > **短信息**。

信息中心 — 列出所有已定义的文字信息中心。

使用中的信息中心 — 选择用于发送文字信息的信息中心。

接收报告 — 请求网络发送有关您的信息的发送情况报告(网络服务)。当设置为**否**时，“通讯记录”中只会显示**已发送**状态。请参见第 23 页的“通讯记录”。

信息有效期 — 如果在指定的有效期内未能将信息发至收件人，则该信息将从文字信息中心删除。此功能需网络支持。**最长时间**是网络允许的最长时间。

信息发送格式 — 仅当您确定信息中心能够将文字信息转换为其他格式时，才可更改此选项。请向您的网络运营商咨询。

首选连接 — 如果网络支持，则可以通过普通的 GSM 网络或分组数据连接发送文字信息。请参见第 93 页的“连接设置”。

经相同信息中心回复 — 如果您希望使用同一文字信息中心号码接收回复信息(网络服务)，请选择**是**。

增加新的文字信息中心

- 1 选择**信息中心 > 选项 > 新信息中心**。
- 2 按 ，输入信息中心的名称，然后选择**确认**。
- 3 依次按  和 ，然后输入文字信息中心的号码。该号码可从服务供应商处获得。
- 4 选择**确认**。
- 5 要使用新设置，请返回设置视图。滚动至**使用中的信息中心**，然后选择新信息中心。

彩信

选择**信息 > 选项 > 设置 > 彩信**。

图像大小 — 定义彩信中图像的大小。可供选择的选项为：**小**、**大**和**原分辨率** (仅当**彩信编写模式**设置为**指导**或**不限时**显示)。选择**原分辨率**会提高彩信的大小。

彩信编写模式 — 若选择**指导**，则当您尝试发送接收设备可能不支持的信息时，设备会提示您。选择**限制**；设备会阻止您发送可能不受支持的信息。

使用的接入点 (必须定义) — 选择用作彩信中心首选连接的接入点。

彩信提取方式 — 选择您希望接收彩信的方式。要在注册网络的服务区内自动接收彩信，请选择**在注册网络中自动提取**。当您不在注册网络的服务区内时，则会接到通知，提示您收到了彩信且储存在彩信中心。您可以选择是否将彩信提取到设备中。

当您不在注册网络的服务区内时，发送和接收彩信的费用可能更高。

如果选择**彩信提取方式 > 始终自动提取**，则无论您在或不在注册网络的服务区内，设备都会自动建立分组数据连接以提取彩信。

允许匿名信息 — 若要拒收来自匿名发件人的彩信，请选择**否**。

接收广告 — 定义是否接收彩信广告。

接收报告 — 若要在“通讯记录”中显示已发信息的状态(网络服务)，请选择**是**。对于发送至电子邮件地址的彩信，则可能不提供发送情况报告。

不允许发送报告 — 若不希望设备发送关于收到的彩信的发送情况报告，请选择**是**。

信息有效期 — 如果在指定有效期内未能将彩信发至收件人，则该彩信将从彩信中心删除。此功能需网络支持。**最长时间**是网络允许的最长时间。

 **提示!** 您也可以通过配置信息接收服务供应商提供的彩信和电子邮件设置。有关更多信息，请向您的服务供应商咨询。请参见第 53 页的“数据和设置”。

电子邮件

选择 **信息 > 选项 > 设置 > 电子邮件**，或可在信箱主视图内选择 **选项 > 电子邮件设置**，然后选择以下设置：

使用的信箱 — 选择发送电子邮件时需要使用的信箱。

信箱 — 打开已定义的信箱列表。如果尚未定义任何信箱，设备会提示您定义信箱。选择所需信箱以更改以下设置：**信箱设置**、**用户设置**和**自动提取**。

信箱设置：

信箱名称 — 为信箱指定一个说明性名称。

使用的接入点 (必须定义) — 选择信箱使用的互联网接入点。请参见第 93 页的“连接设置”。

我的电子邮件地址: (必须定义) — 输入服务供应商提供的电子邮件地址。回复的电子邮件将发送到此地址。

邮件发送服务器 (必须定义) — 输入发送您的电子邮件的邮件服务器的 IP 地址或主机名。您也许只能使用网络运营商提供的邮件发送服务器。有关更多信息，请向您的服务供应商咨询。

发送信息 — 定义从设备发送电子邮件的方式。若选择**立即发送**，则设备会在您选择**发送信息**时立即连接信箱。若选择**下次连接时发送**，则会在与远端信箱的连接恢复时发送电子邮件。

用户名 — 输入服务供应商提供的用户名。

密码 — 输入您的密码。如果将此栏目保留为空白，则当您尝试连接远端信箱时，设备会提示您输入密码。

邮件接收服务器 (必须定义) — 输入接收您的电子邮件的邮件服务器的 IP 地址或主机名。

信箱类型 — 根据远端信箱服务供应商的建议，定义您的电子邮件协议。可供选择的选项为：**POP3** 和 **IMAP4**。此设置只能选择一次，且在您储存或退出信箱设置后就不能再更改。如果使用 POP3 协议，则无法在在线状态下自动更新电子邮件。要查看最新的电子邮件，则必须先与您的远端信箱断开连接，然后重新建立连接。

安全 (端口) — 用于 POP3、IMAP4 和 SMTP 协议，对设备与远端信箱之间的连接加密。

APOP 安全登录 (当选择的**信箱类型**为 IMAP4 时不显示) — 用于 POP3 协议, 在连接信箱时对向远端电子邮件服务器发送的密码加密。

用户设置:

可提取的电子邮件 (当电子邮件协议设置为 POP3 时不显示) — 定义提取至信箱的新电子邮件的数量。

提取 (当电子邮件协议设置为 IMAP4 时不显示) — 定义提取电子邮件的哪一部分: **仅标题**、**部分提取 (kB)** 或**邮件和附件**。

提取附件 (当电子邮件协议设置为 POP3 时不显示) — 选择在提取电子邮件时, 是否提取附件。

已申请的文件夹 (当电子邮件协议设置为 POP3 时不显示) — 您可以申请远端信箱中的其他文件夹并从这些文件夹中提取内容。

给自己发送副本 — 选择**是**可向您的远端信箱和您在**我的电子邮件地址:** 中定义的地址发送一份电子邮件副本。

包括签名 — 若要在电子邮件中插入签名, 请选择**是**。

我的名称 — 请在此输入您自己的姓名。当收件人的手机支持此功能时, 您的姓名就会取代电子邮件地址显示在收件人手机上。

自动提取:

标题提取 — 启动此功能可自动提取电子邮件。您可以定义电子邮件的提取时间和方式。

启动**标题提取**可能提高数据通信量, 从而提高您的通话费用。

网络服务信息

选择**信息 > 选项 > 设置 > 服务信息**。选择是否接收服务信息。若要设置设备, 使其在接到服务信息时自动启动浏览器并建立网络连接以提取内容, 请选择**下载信息 > 自动**。

广播信息

请向您的服务供应商咨询可用栏目及相关栏目号码, 然后选择**信息 > 选项 > 设置 > 广播信息**以更改设置。

广播信息接收 — 选择是否接收广播信息。

语言 — **全部语言**, 允许接收所有支持语言的广播信息。选择**所选语言**可设置希望接收的广播信息的语言。如果所需语言未包括在列表中, 请选择**其他语言**。



栏目检测 — 若选择**栏目检测** > **开**，则设备会自动搜索新栏目号码，并将未指定名称的新号码储存在栏目列表中。如果不想自动储存新栏目号码，请选择**关**。

其他设置




选择**信息** > **选项** > **设置** > **其他**。

储存已发信息 — 选择是否在**发出的信息**文件夹中储存每一条发出的文字信息、彩信或电子邮件的副本。

信息存储数量 — 定义最多可同时在**发出的信息**文件夹中储存多少条发出的信息。默认的限额为 20 条。当达到此限额时，最早的信息就会被删除。

使用的存储 — 选择用于储存信息的存储空间：**手机存储**或**存储卡**。

新电子邮件提示 — 选择当信箱中收到新电子邮件时，设备是否显示新邮件指示符号，发出提示音或显示提示信息。

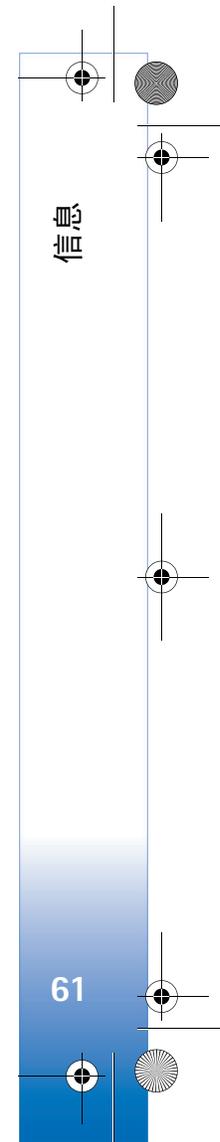

可视收音机

按 ，然后选择**收音机**。您可以将可视收音机 (Visual Radio™) 应用程序用作支持自动搜索和储存电台功能的传统调频收音机，或当您收听的广播电台提供可视收音机服务时，可以在屏幕上看到与广播节目相关的并行视频信息。可视收音机服务使用分组数据连接 (网络服务)。您可以在收听调频广播的同时使用其他应用程序。

要使用可视收音机服务，需满足以下条件：

- 设备必须处于开机状态。
- 设备内必须插入有效的 SIM 卡。
- 您收听的广播电台及使用的网络运营商都必须支持此项服务。
- 必须定义互联网接入点以接入网络运营商的可视收音机服务器。
- 必须为电台定义正确的可视收音机服务识别码并启动可视收音机服务。请参见第 63 页的“储存的电台”。

如果您无法接入可视收音机服务，则可能是因为网络运营商或您所在区域内的广播电台不支持该服务。并非在所有国家或地区内都能够使用可视收音机服务。

您可以在收听广播的同时正常拨打电话或接听来电。通话时，收音机会自动关闭。因而您可能需要在通话结束后再次手动打开收音机。

收音机会根据从网络接收的国家或地区信息选择使用的频段。如果无法获得此信息，则设备可能要求您选择自己所在的地区，或者您可以在可视收音机设置中选择地区。

收听广播

请注意，使用收音机收听广播的效果取决于广播电台在特定区域内的覆盖范围。

调频收音机使用的天线并不是无线设备的天线。您需要为设备连接兼容的耳机或配件方可使调频收音机功能正常操作。

按 ，然后选择**收音机**。要启动电台搜索，请选择  或 。找到电台后，搜索即停止。要手动更改频率，请选择**选项 > 手动搜索**。

如果您此前已储存了广播电台，则可选择  或  进入下一个或上一个储存的电台，或可按对应的数字键选择所需电台的存储位置。

要调节音量，请按  或 。要使用扬声器收听广播，请选择 [选项 > 启动扬声器](#)。

 **警告：**欣赏音乐时请选用中等适度音量。持续使用过高音量可能损害您的听力。因为扬声器的音量可能很大，所以在使用扬声器时，请不要把设备放在耳边。

要查看在当前位置的可用电台，请选择 [选项 > 电台目录](#) (网络服务)。

要将当前收听的电台储存至电台列表，请选择 [选项 > 储存电台](#)。要打开已存电台列表，请选择 [选项 > 电台](#)。请参见第 63 页的“储存的电台”。

要返回待机状态并使调频收音机在后台继续播放，请选择 [选项 > 后台播放](#)。

查看可视内容

请向您的网络运营商或服务供应商咨询是否提供了此项服务及其收费标准，以及如何申请开通该服务。

要查看当前收听的电台提供的可视内容，请选择  或 [选项 > 启动可视服务](#)。如果尚未储存电台的可视服务识别码，请输入识别码，或选择 [提取](#) 在电台目录中搜索识别码 (网络服务)。

与可视服务的连接建立后，屏幕上会显示由内容供应商设计的当前可视内容。

要调整可视内容视图的屏幕设置，请选择 [选项 > 屏幕设置 > 灯光](#) 或 [屏幕保护等待时间](#)。

储存的电台

您最多可在收音机中储存 20 个广播电台。要打开电台列表，请选择 [选项 > 电台](#)。

要收听储存的电台，请选择 [选项 > 电台 > 收听](#)。要使用可视收音机服务查看电台提供的可视内容，请选择 [选项 > 电台 > 启动可视服务](#)。

要更改电台详情，请选择 [选项 > 电台 > 编辑](#)。

设置

选择 [选项 > 设置](#)，然后选择以下设置：

[启动铃声](#) — 选择当应用程序启动时是否播放铃声。

[自动启动服务](#) — 选择 [是](#) 可在您选择了提供可视服务的已存电台时自动启动可视收音机服务。



日历

- 快捷方式:** 在任意日历视图内按任意键 (1 或 2)。这时会打开一个约会条目, 且您输入的字符会出现在主题栏中。
- 提示!** 请定期将设备中的信息备份至存储卡。然后, 您可以在需要时将信息 (如日历项) 恢复至设备。请参见第 15 页的“存储卡工具”。

创建日历项

- 按 , 选择 **日历 > 选项 > 新日历项**, 然后选择以下选项:
 - 约会** — 提醒您在特定日期和时间的约会。
 - 备忘** — 输入针对整天而不针对特定时间的日历项。
 - 纪念日** — 提醒您生日或其他特殊的日子。纪念日条目会在每年重复。



- 填写栏目内容。按 可在各栏目间切换。
 - 闹铃** (约会和纪念日条目) — 选择 **开**, 然后按 在 **闹铃时间** 和 **闹铃日期** 栏中填写相关信息。在日视图内, 表示已设置了闹铃。
 - 重复** — 按 可使日历项重复 (日视图内会显示)。
 - 重复结束日期** — 您可以设置重复日历项的截止日期。
 - 同步:**
 - 不公开** — 同步后, 只有您自己能够看到日历项, 而其他有权在在线状态下访问并查看您的日历的用户则无法看到日历项。
 - 公开** — 其他有权在在线状态下访问并查看您的日历的用户也能看到日历项。
 - 不同步** — 同步时不会向 PC 复制日历项。
- 要储存日历项, 选择 **完成**。
 - 要关闭日历闹铃, 选择 **关铃声**。备忘录的文字会保留在屏幕上。选择 **停止** 可停止日历闹铃。选择 **重响** 可使闹铃重响。

日历

- 提示！要向兼容手机发送日历项，请选择**选项 > 发送 > 经短信息、经彩信或经蓝牙**。
- 提示！您可以使用诺基亚 PC 套件从许多不同的诺基亚手机向本设备移动日历和待办事项数据，或可向兼容的 PC 同步日历和待办事项。请参见随设备提供的 CD-ROM 光盘。

设置日历闹铃

您可以设置闹铃以提醒您某一约会和纪念日。

- 1 打开需要设置闹铃的日历项，然后选择**闹铃 > 开**。
- 2 设置**闹铃时间**和**闹铃日期**。
- 3 向下滚动至**重复**，然后按  选择希望闹铃重复的频率。
- 4 选择**完成**。

要删除日历闹铃，请打开包含需要删除的闹铃的日历项，然后选择**闹铃 > 关**。

日历视图

- 提示！选择**选项 > 设置**可更改每星期开始的第一天或在打开日历时显示的视图。

在月视图内，带有日历项的日期会以右下角的小三角标出。在周视图内，备忘和纪念日条目会显示在代表 8 点钟以前的方格内。按 *****，可在月视图、周视图和日视图之间切换。

日视图和周视图内的图标： **备忘**； **纪念日**。
约会条目没有图标。

按 **中+井** 可跳至当日。要进入特定日期，请选择**选项 > 进入日期**，输入所需日期，然后选择**确认**。

删除日历项

删除**日历**中过期的日历项可节省设备存储器的存储空间。

要一次删除多个日历项，请进入月视图，选择**选项 > 删除日历项**，然后选择以下选项之一：

某日以前日历项 — 删除在您定义的特定日期前发生的全部日历项。

所有日历项 — 删除全部日历项。

日历设置




要修改**日历闹铃**、**默认视图**、**农历**、**星期开始日**和**周视图标题**，请选择**选项 > 设置**。



农历

可查看当前突出显示的日期的详细农历信息。

- 1 在日历视图中，选择[选项](#) > [设置](#) > [农历](#)，然后启动农历设置。
- 2 返回日历视图，选择[选项](#) > [显示农历详情](#)。仅当启动了农历设置，且设备的语言设置为中文时，此选项才会显示。

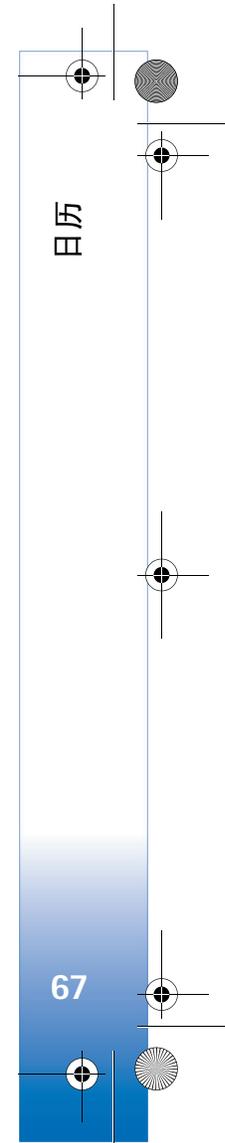

网络

许多服务供应商都会提供并维护一些专为移动设备设计的网页。要访问这些网页，请按 ，然后选择 [网络](#)。这些网页使用无线标记语言 (Wireless Markup Language, WML)、可扩展超文本标记语言 (Extensible Hypertext Markup Language, XHTML) 或超文本标记语言 (Hypertext Markup Language, HTML)。

本设备的可扩展超文本标记语言 (xHTML) 浏览器支持 Unicode 编码格式。

如果您在浏览网页时发现网页不可读，不被支持或者有乱码的情况，请按 ，然后选择 [网络 > 选项 > 设置 > 默认编码方式](#)，选择相应的编码方式。

请向您的网络运营商或服务供应商咨询是否提供了所需服务及其收费标准。服务供应商还将为您提供有关如何使用其服务的说明。

 **快捷方式：**要建立连接，请在待机状态下按住 。

接入网络

- 储存您在访问所需网页时的必要设置。请参见第 68 页的“接收浏览器设置”或第 68 页的“手动输入设置”。
- 连接网络。请参见第 69 页的“建立连接”。
- 开始浏览网页。请参见第 70 页的“浏览”。
- 断开网络连接。请参见第 72 页的“断开连接”。

接收浏览器设置

 **提示！** 设置可能存放在网络运营商或服务供应商的网站上。

您可以通过特殊的文字信息从网络运营商或提供网页的服务供应商处接收网络服务设置。请参见第 53 页的“数据和设置”。有关更多信息，请向您的网络运营商或服务供应商咨询。

手动输入设置

请按照服务供应商提供的说明操作。

- 1 按 ，然后选择 **工具 > 设置 > 连接设置 > 接入点**，然后定义接入点设置。请参见第 93 页的“连接设置”。
- 2 选择 **网络 > 选项 > 书签管理器 > 新增书签**。输入书签名称和为当前接入点定义的网页地址。
- 3 要将创建的接入点设置为**网络**的默认接入点，选择 **网络 > 选项 > 设置 > 接入点**。

书签视图

 **词汇：** 书签包含互联网地址 (必须定义)、书签标题、接入点，以及用户名和密码 (视网页需要)。

您的设备中可能已预装了一些不属于诺基亚的网站的书签。因此，诺基亚不对这些网站做出保证或认可。如果您选择访问这些网站，则应像对待任何其他互联网网站一样，对其安全性或内容采取必要的防范措施。

书签视图内的图标：

 为默认接入点定义的起始页。若使用其他默认接入点进行浏览，则起始页也会相应改变。

 “自动书签”文件夹包含在您浏览网页时自动收集的书签 ()。此文件夹中的书签会按域自动整理。

 任何带有标题或互联网地址的书签。

 (如果适用) 包含用于下载内容的书签的文件夹。

手动增加书签

- 1 在书签视图内，选择 **选项 > 书签管理器 > 新增书签**。
- 2 填写各栏目内容。其中只有 URL 地址是必须定义的。如果未指定其他接入点，则书签会使用默认接入点。按 *****，可输入特殊字符，如 **/**、**.**、**:** 和 **@**。按 **C** 可清除字符。
- 3 选择 **选项 > 储存** 以储存书签。

发送书签

滚动至所需书签，然后选择 **选项 > 发送 > 经短信信息**。按  发送书签。您可以同时发送多个书签。

建立连接

储存了所有必要的连接设置后，您就可以访问网页了。

- 1 选择书签或在“前往”栏 () 内输入地址。在输入地址时，匹配的书签会显示在“前往”栏上方。按  以选择所需书签。

2 按  开始下载网页。

连接安全

在连接中，如果屏幕上显示安全指示符号 ，则表明设备与互联网网关或服务器之间的数据传输已加密。

安全指示符号并不表示网关和内容服务器 (或被请求资源的存放处) 之间的数据传输是安全的。服务供应商会保证网关和内容服务器之间的数据传输是安全的。

选择 **选项 > 详情 > 安全** 可查看连接详情，加密状态，以及有关服务器和用户鉴定的信息。

使用部分服务时可能需要安全功能，如银行服务。对于此类连接，您需要安全证书。有关更多信息，请向您的服务供应商咨询。另请参见第 96 页的“证书管理”。

浏览

 **重要须知：** 仅可使用您信任的服务，其供应商应能够提供必要的安全保护，以抵制有害软件的侵扰。

在网页内，未访问过的链接以蓝色下划线标出，作为链接的图像会带有蓝色边框。

要打开链接，选中复选框，或进行选择，请按 。

 **快捷方式：** 按 **☰#** 可跳至网页的页底；按 ***+** 可返回页首。

要在浏览时返回前一页，请选择 **返回**。若 **返回** 不可选，请选择 **选项 > 导航选项 > 历史** 查看您在浏览会话中访问过的网页列表 (按时间顺序排列)。每次结束浏览时都会清空历史记录列表的内容。

要从服务器载入最新内容，请选择 **选项 > 导航选项 > 重新载入**。

要储存书签，请选择 **选项 > 存为书签**。

 **提示！** 要在浏览时进入书签视图，请按住 。要返回浏览器视图，请选择 **选项 > 返回上一** **页**。

要储存当前浏览的网页，请选择 **选项 > 高级选项 > 储存网页**。您可以将网页储存在设备存储器或存储卡内 (若已将其插入设备)，并在离线状态下浏览。以后要访问储存的网页时，请在书签视图内按  打开 **已存的网页** 视图。

要输入新的 URL 地址，请选择 **选项 > 导航选项 > 进入网址**。

您可以下载无法在网页上显示的文件，如铃声、图像、网络标志、主题模式和视频片段。下载的内容会分别储存在设备内相应的应用程序中，例如下载的图像会储存在**多媒体资料**中。

您可能无法复制、修改、传送或转发一些受版权保护的图像、音乐 (包括铃声) 及其他多媒体内容。

 **重要须知：**请只安装和使用那些来源可靠的应用程序和软件，其开发商应能提供必要的安全保护，以抵制有害软件的侵扰。

 **提示！**浏览器可在您浏览网页时自动收集书签。书签会储存在“自动书签”文件夹中 () 并按域自动整理。另请参见第 72 页的“网络设置”。

查看已存的网页

如果您需要定期浏览一些内容不经常更新的网页，则可将其储存在设备内，然后在离线状态下浏览。在已存的网页视图内，您还可以创建新文件夹以储存已存的网页。

要打开已存的网页视图，请在书签视图内按 。在已存的网页视图内，按  可打开已存的网页 ()。

要储存当前浏览的网页，请选择**选项 > 高级选项 > 储存网页**。

要开始连接浏览服务并载入网页的最新版本，请选择**选项 > 导航选项 > 重新载入**。重新载入网页后，设备仍将保持在线。

下载和购买内容

您可以下载丰富的内容，如铃声、图像、网络标志、主题模式和视频片段等。这些内容可能以免费或收费的方式提供。下载的内容会分别储存在设备内相应的应用程序中，例如下载的相片会储存在**多媒体资料**中。

 **重要须知：**请只安装和使用那些来源可靠的应用程序和软件，其开发商应能提供必要的安全保护，以抵制有害软件的侵扰。

- 1 要下载内容，滚动至所需链接，然后按 。
- 2 选择适当的选项以购买内容，例如“购买”。
- 3 请仔细阅读所有提供的信息。

要继续下载，选择**接受**。要取消下载，选择**取消**。

您可能无法复制、修改、传送或转发一些受版权保护的图像、音乐 (包括铃声) 及其他多媒体内容。

断开连接

选择 **选项** > **高级选项** > **断开连接** 可断开连接并离线查看网页，或选择 **选项** > **退出** 以断开连接并关闭浏览器。

清除缓冲存储

您曾访问过的信息或服务会储存在设备的缓冲存储中。

缓冲存储是用于暂时储存数据的存储空间。如果您尝试或成功访问过需要密码的保密信息，请在每次用后清除缓冲存储。您访问过的信息或服务会储存在缓冲存储中。要清除缓冲存储，请选择 **选项** > **高级选项** > **清除缓冲存储**。

网络设置

选择 **选项** > **设置**，然后选择以下设置：

接入点 — 要更改默认接入点，请按 打开可用接入点列表。请参见第 93 页的“连接设置”。

显示图像和对象 — 选择是否在浏览中载入图像。若选择否，则可在以后浏览时选择 **选项** > **显示图像** 以载入图像。

字体大小 — 选择文字大小。

默认编码方式 — 若文字无法正确显示，则可以根据语言选择其他编码方式。

自动书签 — 要关闭自动收集书签功能，请选择 **关**。若要继续自动收集书签，但不想在书签视图内显示“自动书签”文件夹，请选择 **不显示文件夹**。

屏幕大小 — 选择在浏览时屏幕上显示的内容。选择 **仅选择功能键** 或 **全屏**。

主页 — 定义主页。

搜索网页 — 定义当您在书签视图或浏览中选择 **选项** > **导航选项** > **打开搜索网页** 时下载的网页。

音量 — 若希望浏览器播放网页内嵌入的声音片段，请选择所需音量级别。

提取 — 若希望在 **小屏幕显示** 模式下以尽可能准确的方式显示网页版面，请选择 **按质量**。若不想下载外部的级联样式表，请选择 **按速度**。

Cookies — 允许或禁止收发 Cookie。

 **词汇**：Cookie 是内容供应商用以标识用户及其对于常用内容的偏好的一种工具。



Java/ECMA 脚本 — 允许或禁止使用脚本。



安全警告 — 显示或不显示安全警告。

发送序列号 — 允许或禁止发送序列号。部分服务供应商可能要求您启动此功能以浏览网络。

确认双音多频发送 — 选择当设备需要在语音通话中发送双音多频音时，是否提前请求您的确认。另请参见第 22 页的“通话中选项”。

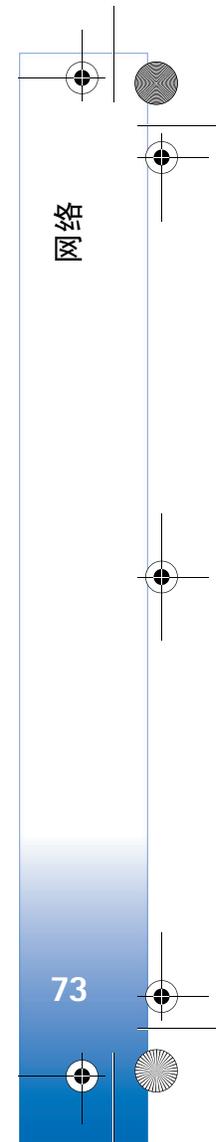

我的助理

游戏

按 ，然后选择**我的助理**和所需游戏。要查看有关如何玩游戏的说明，请选择**选项 > 帮助**。



音乐播放器

按 ，然后选择**我的助理 > 音乐**。使用音乐播放器，您可以播放音乐文件及创建和播放播放列表。



警告：欣赏音乐时请选用中等适度音量。持续使用过高音量可能损害您的听力。因为扬声器的音量可能很大，所以在使用扬声器时，请不要把设备放在耳边。

选择**所有歌曲**可按字母顺序列出存储卡中的全部音乐。选择**新增**可列出存储卡中的全部音乐，且最后增加的音乐会显示在第一位。

要按唱片或艺术家查看歌曲，请选择**唱片**或**艺术家**。如果可用，唱片和艺术家信息均从歌曲文件的ID3 标签收集。

增加音乐

要在播放器中增加音乐，请将音乐文件复制至存储卡。按 ，然后选择**我的助理 > 音乐 > 选项 > 更新专辑**。

您可能无法复制、修改、传送或转发一些受版权保护的图像、音乐(包括铃声)及其他多媒体内容。

当您在存储器中增加或删除了音乐文件后，可能需要更新音乐播放器专辑。选择**选项 > 更新专辑**。根据音乐文件的数量和可用存储空间的大小，更新可能会持续若干秒钟。

播放音乐

要播放音乐，请选择**所有歌曲**、**播放列表**、**艺术家**、**唱片**或**新增**，然后选择所需歌曲。视图中的选定歌曲及其他歌曲会开始播放。

要在播放和暂停之间切换，请按滚动键。要快进歌曲，请按住 。要快倒，请按住 。

要调节音量，请按  或 。要开始播放下一首或上一首歌曲，请按  或 。

要在随机播放和普通播放模式之间切换，请选择**选项 > 缓慢移动**。要选择当播放列表结束时停止播放或从播放列表的开头重新播放，请选择**选项 > 重复**。

要在歌曲列表中搜索歌曲，请按数字键在搜索栏中输入文字。

要为播放列表选择若干歌曲或进行删除，请在按住的同时按或。

要删除歌曲，请选择所需歌曲，然后按。删除操作会从存储卡中永久删除选定歌曲。

播放列表

音乐播放器支持 .m3u 简单播放列表。请将播放列表与音乐文件一起复制，或在音乐播放器中创建播放列表。

要在播放列表中增加歌曲、专辑或艺术家，请选择所需内容，然后选择**选项 > 增至播放列表**。您可以创建新的播放列表或增加至现有列表。

要播放播放列表，请选择**播放列表**和所需播放列表。

要删除播放列表，请滚动至所需列表，然后按。删除播放列表的操作仅会删除选定播放列表，但不会删除音乐文件。

捷径 — 增加快捷方式

默认快捷方式： 打开**日历**； 打开**收件箱**； 打开**记事本**。

要储存快捷方式 (指向您喜爱的图像、笔记、书签等内容的链接)，请按，然后选择**我的助理 > 捷径**。您只能在各应用程序中增加快捷方式。并非所有应用程序都支持此功能。

- 1 在应用程序中选择需要增加快捷方式的内容。
- 2 选择**选项 > 增加至“捷径”**。如果您移动了快捷方式指向的内容 (如从一个文件夹移至另一个文件夹)，则**捷径**内的快捷方式也会自动更新。

要更改在快捷方式图标左下角显示的标识，请选择**选项 > 快捷方式图标**。

删除快捷方式

选择所需快捷方式，然后按。预设快捷方式**日历**、**收件箱**和**记事本**不能删除。

若您删除了在**捷径**中拥有快捷方式的应用程序或文档，则在**捷径**视图内，已删除内容的快捷方式图标会显示为灰色。当您下次启动**捷径**时，可删除该快捷方式。

聊天室 — 即时信息

按 ，然后选择[我的助理](#) > [聊天室](#)。

使用聊天室(网络服务)，您可以与其他使用即时信息服务的用户进行交谈，并可以加入特定主题的论坛(聊天室通话组)。不同服务供应商可能维护一些聊天室服务器，且您可以在注册了聊天室服务后登录这些服务器。

选择[会话](#)可启动或继续与聊天室用户的会话；选择[聊天室联系人](#)可创建、编辑或查看聊天室联系人的在线状态；选择[聊天室通话组](#)可启动或继续与多位聊天室用户的通话组会话；选择[记录的聊天室](#)可查看以前储存的聊天室会话。

 **注意：** 请向您的网络运营商和/或服务供应商咨询是否提供了聊天室服务及其收费标准。服务供应商还将为您提供有关如何使用其服务的说明。

接收聊天室设置

您必须储存必要的设置才可以接入需要使用的服务。您可以通过特殊的文字信息从网络运营商或提供聊天室服务的服务供应商处接收设置。请参见第 53 页的“数据和设置”。您也可以手动输入设置。请参见第 79 页的“聊天室服务器设置”。

连接聊天室服务器

 **提示：** 要在启动[聊天室](#)时自动登录，请选择[选项](#) > [设置](#) > [服务器设置](#) > [聊天室登录类型](#) > [应用程序启动时](#)。

- 1 打开[聊天室](#)可使设备连接当前使用的聊天室服务器。要更改当前使用的聊天室服务器及储存新的聊天室服务器，请参见第 79 页的“聊天室服务器设置”。
- 2 输入您的用户识别码和密码，然后按  登录。您可以从服务供应商处获得登录聊天室服务器的用户识别码和密码。
您可以选择[取消](#)以保持离线状态；以后要登录聊天室服务器时，选择[选项](#) > [登录](#)。您无法在离线状态下发送或接收信息。
- 3 要注销，选择[选项](#) > [注销](#)。

修改聊天室设置

选择[选项](#) > [设置](#) > [聊天室设置](#)，然后可以选择以下选项：

[使用显示名称](#) (仅当服务器支持聊天室通话组时显示) — 要输入昵称，请选择[是](#)。

[聊天室状态](#) — 要允许他人查看您是否在线，请选择[对所有人显示](#)。

允许信息来自 — 要接收来自所有人的信息，请选择**全部**。

允许邀请来自 — 要只接收来自聊天室联系人的邀请，请选择**仅聊天室联系人**。聊天室邀请通常由希望您加入其通话组的聊天室联系人发出。

信息流速度 — 选择新信息的显示速度。

聊天室联系人排序 — 按**字母顺序**或按**在线状态**对您的聊天室联系人排序。

重新载入连接状态 — 要选择如何更新关于您的聊天室联系人在线或离线的信息，请选择**自动**或**手动**。

搜索聊天室通话组 and 用户

要搜索通话组，请在**聊天室通话组**视图内选择**选项 > 查找**。您可以按**通话组名称**、**主题**和**成员** (用户识别码) 进行搜索。

要搜索用户，请在**聊天室联系人**视图内选择**选项 > 新聊天室联系人 > 从服务器搜索**。您可以按**用户名**、**用户识别码**、**电话号码**和**电子邮件地址**进行搜索。

加入和离开聊天室通话组

要加入设备中储存的聊天室通话组，请滚动至所需通话组，然后按 。

如果要加入的通话组未列入通话组列表，但您知道该通话组的识别码，请选择**选项 > 加入新通话组**。输入通话组识别码，然后按 。

要离开聊天室通话组，请选择**选项 > 离开聊天室通话组**。

聊天

加入聊天室通话组后，您可以查看在通话组中交换的信息，并发送您自己的信息。

要发送信息，请在信息编辑栏内输入信息，然后按 。

要向通话方发送私人信息，请选择**选项 > 发送私人信息**，选择收件人，输入您的信息，然后按 。

要回复收到的私人信息，请选择所需信息，然后选择**选项 > 回复**。

要邀请在线的聊天室联系人加入聊天室通话组，请选择**选项 > 发送邀请**，选择需要邀请的联系人，输入邀请信息，然后按 。

要禁止接收来自特定通话方的信息，请选择**选项 > 禁止选项**，然后选择所需选项。

记录会话

要在文件中记录您在会话中或加入聊天室通话组后交换的信息，请选择**选项 > 记录聊天室会话**，输入会话文件的名称，然后按 **□**。要停止记录，请选择**选项 > 停止录音**。

记录的会话文件会自动储存在**记录的聊天室**中。

要查看记录的聊天室会话，请在主视图内选择**记录的聊天室**，选择所需会话，然后按 **□**。

查看和启动会话

进入**会话**视图可查看正在与您会话的个人会话通话方列表。

要查看会话，请滚动至所需通话方，然后按 **□**。

要继续会话，请编写您的信息，然后按 **□**。

要返回会话列表且不结束会话，请选择**返回**。

要结束会话，请选择**选项 > 结束会话**。当您退出**聊天室**时，正在进行的会话会自动结束。

要启动新会话，请选择**选项 > 新会话**，然后可以选择以下选项：

选择收信人 — 查看当前在线的聊天室联系人列表。滚动至需要进行会话的联系人，然后按 **□**。

输入用户识别码 — 输入您希望与其进行会话的用户的识别码，然后按 **□**。

词汇：用户识别码通常由服务供应商为注册使用聊天室服务的用户提供。

要将会话的通话方储存为您的聊天室联系人，请滚动至所需通话方，然后选择**选项 > 加至聊天室联系人**。

要自动回复收到的信息，请选择**选项 > 将自动回复设为开**。输入文字，然后选择**完成**。您仍可接收信息。

聊天室联系人

进入**聊天室联系人**可从服务器提取聊天室联系人列表，或在联系人列表中增加新的聊天室联系人。当您登录服务器时，会自动从服务器提取以前使用的聊天室联系人列表。

管理聊天室通话组

进入**聊天室通话组**视图可查看您储存或当前加入的聊天室通话组列表。



聊天室服务器设置

选择**选项** > **设置** > **服务器设置**。您可以通过特殊的文字信息从网络运营商或提供聊天室服务的服务供应商处接收设置。您可以在注册使用此项服务时向服务供应商查询用户识别码和密码。如果您不知道自己的用户识别码或密码，请向您的服务供应商咨询。

要更改希望连接的聊天室服务器，请选择**默认服务器**。

要在聊天室服务器列表中增加新服务器，请选择**服务器** > **选项** > **新服务器**。输入以下设置：



服务器名称 — 输入聊天室服务器的名称。

使用的接入点 — 选择连接服务器时需要使用的接入点。

网址 — 输入聊天室服务器的 URL 地址。

用户识别码 — 输入您的用户识别码。

密码 — 输入您的登录密码。



连接功能

蓝牙连接

您可以使用蓝牙无线技术与其他兼容设备建立无线连接。兼容的设备可能包括手机、计算机及耳机和车载套件等配件。您可以使用蓝牙无线技术发送图像、视频片段、音乐和声音片段、笔记；与兼容 PC 建立无线连接 (如传送文件)；与兼容打印机建立连接并使用 **图像打印** 打印图像。请参见第 39 页的“图像打印”。

因为支持蓝牙无线技术的设备是通过无线电波进行通信的，所以您不需要保持本设备和其他设备相互正对。您只需要保证两台建立蓝牙连接的设备间的最大距离不超过 10 米 (约 32 英尺)。但是，蓝牙连接也可能因为墙壁等障碍物或其他电子设备而受到干扰。

本设备支持第 1.2 版蓝牙规范及以下模式：基本打印模式、通用访问模式、串口模式、拨号网络模式、耳机模式、免提模式、通用对象交换模式、对象推送模式、文件传输模式、基本图像模式和人机接口设备模式。要确保本设备能够与其他支持蓝牙无线技术的设备实现互操作，请使用经诺基亚认

可、适用于此型号设备的配件。请向其他设备的制造商查询该设备是否与本设备兼容。

 **词汇：**模式相当于一项服务或功能，且定义了不同设备的连接方式。例如，免提模式可在免提设备和手机间使用。只有支持相同模式的设备才是兼容的设备。

在某些场所，使用蓝牙无线技术可能受到限制。请向当地的主管部门或服务供应商咨询。

使用支持蓝牙无线技术的功能，或在使用其他功能时允许此类功能在后台运行都会提高耗电量，从而缩短电池的使用寿命。

当设备锁闭时，不能使用蓝牙连接。有关锁闭设备的更多信息，请参见第 95 页的“安全性设置”。

蓝牙连接设置

按 ，然后选择 **连接功能 > 蓝牙**。当您首次打开此应用程序时，需要定义设备的名称。当您建立蓝牙连接并将 **本手机可见性** 改为 **全部** 后，其他使用支持蓝牙无线技术的设备的用户就能够看到本设备及此名称。

您可以选择以下选项：

蓝牙 — 选择**开**或**关**。要与其他兼容设备建立无线连接，请先将蓝牙连接设置为**开**，然后再建立连接。

本手机可见性 — 要允许其他支持蓝牙无线技术的设备找到本设备，请选择**全部**。要对其他设备隐藏本设备，请选择**隐藏**。

我的手机名称 — 编辑设备的名称。

安全性提示

不使用蓝牙连接时，请将“蓝牙”设置为**关**，或选择**本手机可见性** > **隐藏**。

请勿与未知设备配对。

通过蓝牙连接发送数据

您可以同时建立若干个蓝牙连接。例如，如果设备连接了耳机，则还可以同时向其他兼容设备传送文件。

蓝牙连接指示符号

- 当设备在待机状态下显示  时，表示蓝牙连接功能已启动。
- 当设备闪烁显示  时，表示它正在尝试连接另一台设备。
- 当设备连续显示  时，表示蓝牙连接已建立。

 **提示！**要通过蓝牙连接（而非文字信息）发送文字，请打开**记事本**，输入文字，然后选择**选项** > **发送** > **经蓝牙**。

- 1 打开储存所需发送内容的应用程序。例如，要向另一台兼容设备发送图像，就应打开**多媒体**。
- 2 选择所需内容（如一幅图像），然后选择**选项** > **发送** > **经蓝牙**。有效区域内其他支持蓝牙无线技术的设备会逐个显示在屏幕上。您会看到设备的图标、名称、类型或一个简短的名称。

 **提示！**如果您此前曾经搜索过设备，则会先显示以前找到的设备列表。要开始新一轮搜索，请选择**更多设备**。关闭设备会清空此列表的内容。

设备图标：

 — 计算机； — 手机； — 音频或视频； — 耳机； — 其他。

要中断搜索，按**停止**。设备列表会冻结。

- 3 选择需要连接的设备。
- 4 如果另一台设备要求先配对才能传送数据，则设备会发出提示音并要求输入密码。请参见第 82 页的“配对设备”。
- 5 连接建立后，设备会显示**正在发送数据**。

信息的**发出的信息**文件夹中不会储存通过蓝牙连接发送的信息。

 **提示!** 当您搜索其他设备时,可能只能看到部分设备的唯一地址(设备地址)。要查看本设备的唯一地址,请在待机状态下输入*#2820#。

配对设备

词汇: 配对意味着身份鉴别。要配对设备,两台支持蓝牙无线技术的设备的用户应就共用密码达成一致,并在两台设备上使用相同的密码。不具备用户界面的设备可使用出厂时设定的密码。

在**蓝牙**主视图内,按  可打开配对设备视图( )。

配对前,请创建您自己的密码(1至16位数字)并与另一台设备的用户协商使用相同的密码。您只需要输入一次密码。

要配对设备,请选择**选项 > 新配对设备**。有效区域内其他支持蓝牙无线技术的设备会逐个显示在屏幕上。选择所需设备并输入密码。必须在其他设备上输入同一密码。配对完成后,该设备就会储存在配对设备视图内。

在设备搜索中,配对设备以  表示。

 **提示!** 要为配对设备定义一个简短的名称(昵称或别名),请在配对设备视图内滚动至所需设备,然后选择**选项 > 设定别名**。此名称可帮助您在执行设备搜索或当有设备请求建立连接时轻松识别特定设备。

要将设备设为授权设备或未授权设备,请滚动至所需设备,选择**选项**,然后选择以下选项:

设为授权设备 — 您的设备可能在您不知情的情况下与该设备建立连接。设备不会分别请求您的确认或授权。仅可对您自己的设备(例如兼容的耳机或PC)或属于您信任的人士的设备使用此设置。在配对设备视图内, 表示授权设备。

设为未授权设备 — 您每次都必须分别接受该设备的连接请求才可以建立连接。

要取消配对,请滚动至所需设备,然后选择**选项 > 删除**。若要取消全部配对,请选择**选项 > 删除全部**。

 **提示!** 若已与一台设备建立了无线连接,但您取消了与该设备的配对,则设备会立即删除配对并断开连接。

通过蓝牙连接接收数据

当您通过蓝牙连接接收数据时，设备会发出提示音并询问您是否接受信息。若接受，则设备会显示，并将收到的内容储存在**信息**的**收件箱**文件夹内。通过蓝牙连接接收的信息以表示。请参见第 53 页的“收件箱 — 接收信息”。

关闭蓝牙连接功能

要关闭蓝牙连接功能，请选择**蓝牙 > 关**。

PC 连接

您可以将本设备与多种 PC 连接软件和数据通信应用程序搭配使用。使用诺基亚 PC 套件，您可以在本设备和兼容 PC 间同步名片夹、日历和待办事项，并可传送图像。

总是应使用 PC 建立连接以与本设备同步数据。

有关如何安装诺基亚 PC 套件 (与 Windows 2000 和 Windows XP 操作系统兼容) 的更多信息，请参见 CD-ROM 光盘中“安装”部分的《诺基亚 PC 套件用户手册》和诺基亚 PC 套件联机帮助。

CD-ROM 光盘

当您把 CD-ROM 光盘放入兼容 PC 的 CD-ROM 驱动器后，它应能自动打开。如果未能自动打开，请执行以下操作：打开 Windows Explorer (Windows 资源管理器)，用鼠标右键单击放入 CD-ROM 光盘的 CD-ROM 驱动器，然后选择 AutoPlay (自动运行)。

将您的设备用作调制解调器

您可以使用蓝牙连接或数据线将设备连接至兼容 PC，然后将其用作 PC 的调制解调器以发送和接收电子邮件，或连接互联网。有关详细的安装说明，请参见 CD-ROM 光盘中调制解调器设置部分的《诺基亚 PC 套件用户手册》。

 **提示！**首次使用诺基亚 PC 套件时，要将本设备连接至兼容 PC 并使用诺基亚 PC 套件，请使用诺基亚 PC 套件提供的连接向导。请参见销售包装内提供的 CD-ROM 光盘。

连接管理

当您在 GSM 网络服务区内使用设备时，可同时建立多个数据连接。按，然后选择**连接功能 > 连接管理**可查看多个数据连接的状态，查看发送和接收

的大致数据量，以及断开连接。当您打开[连接管理](#)时，可看到以下信息：

- 已建立的数据连接：数据通话 (**D**) 和分组数据连接 (**G**) 或 (**G**)。
- 每个连接的状态。
- 每个连接上传和下载的大致数据量 (仅适用于分组数据连接)
- 每个连接的大致持续时间 (仅适用于数据通话)



注意： 服务供应商单据中的实际通话时间可能会与之有所不同，这取决于网络功能、记帐的去零取整等因素。

要断开连接，请滚动至所需连接，然后选择[选项 > 断开连接](#)。

要断开当前建立的全部连接，请选择[选项 > 全部断开](#)。

查看数据连接详情

要查看连接的详情，请滚动至所需连接，然后选择[选项 > 详情](#)。

名称 — 当前使用的互联网接入点的名称，或拨号连接使用的调制解调器连接名称。

方式 — 数据连接的类型：[数据通话](#)、[高速 GSM](#) 或 [分组数据](#)。

状态 — 连接的当前状态：[正在连接](#)、[连接 \(未传送\)](#)、[连接 \(正传送\)](#)、[暂停](#)、[正在断开连接](#)或 [已断开](#)。

已接收 — 设备收到的大致数据量 (以字节为单位)。

已发出 — 设备发出的大致数据量 (以字节为单位)。

时间 — 连接的大致持续时间。

速度 — 发送和接收数据的当前速率，以千字节每秒为单位。

拨号 — 使用的拨号号码。

名称 — 使用的接入点名称。

共享 (仅当共享连接时显示) — 使用同一连接的应用程序的数量。



远程同步

按 ，然后选择[连接功能 > 同步处理](#)。使用[同步处理](#)，您可以与兼容计算机或互联网上的不同日历和地址簿应用程序同步笔记、日历和名片。

“同步处理”应用程序将 SyncML 技术用于同步操作。有关 SyncML 兼容性的信息，请向需要与其同步数据的日历或地址簿应用程序的开发商咨询。

您可以通过特殊的文字信息接收同步设置。请参见第 53 页的“数据和设置”。

创建新的同步情景模式

- 1 如果未定义同步情景模式，设备会询问您是否创建一个新情景模式。选择**是**。

除现有同步情景模式外，若要创建新情景模式，选择**选项 > 新同步情景模式**。选择使用默认设置，或从现有同步情景模式中复制设置，作为新建情景模式的基础。

- 2 请定义以下内容：

同步情景模式名称 — 为同步情景模式指定一个说明性名称。

数据承载方式 — 选择连接类型：**网络**或**蓝牙**。

接入点 (仅当**数据承载方式**设置为**网络**时显示) — 选择数据连接使用的接入点。

主机地址 — 主机的 IP 地址。请向您的服务供应商或系统管理员咨询正确的 IP 地址。

端口 (仅当**数据承载方式**设置为**网络**时显示) — 请向您的服务供应商或系统管理员咨询正确的端口。

用户名 — 您在同步服务器上的用户名。请向您的服务供应商或系统管理员咨询正确的用户名。

密码 — 输入您的密码。请向您的服务供应商或系统管理员咨询正确的密码。

允许同步请求 — 若要允许由服务器启动同步操作，请选择**是**。

接受所有同步请求 — 若希望设备在启动由服务器发起的同步操作时向您询问，请选择**否**。

网络鉴定 (仅当**数据承载方式**设置为**网络**时显示) — 选择**是**以输入网络用户名和密码。按  可查看用户名和密码栏。

按  以选择**名片夹**、**日历**或**记事本**。

- 若要同步选定数据库，请选择**是**。
- 在**远程数据库**中，输入服务器上远程名片夹、日历或记事本数据库的正确路径。
- 选择**同步类型**：**普通** (双向同步)、**仅到服务器**或**仅到手机**。

- 3 选择**返回**以储存设置并返回主视图。

同步数据

在**同步处理**主视图内，您可以看到不同的同步情景模式，以及要同步的数据类型。

- 1 选择所需同步情景模式，然后选择**选项 > 同步**。同步的状态会显示在屏幕底部。

要在同步完成前取消操作，选择**取消**。

- 2 同步完成后，设备会通知您。同步完成后，选择 [选项](#) > [查看记录](#) 可打开记录文件，该文件说明了同步状态 ([完成](#)或[未完成](#))，以及在设备或服务器内增加、更新、删除或放弃 (未同步) 了多少日历/名片条目或笔记。



设备管理

按 [S](#)，然后选择 [连接功能](#) > [设备管理](#)。您可以从网络运营商、服务供应商或公司信息管理部门接收服务器情景模式和不同的配置设置。这些配置设置可能包括数据连接的接入点设置，以及设备中不同应用程序使用的其他设置。

要连接服务器并接收设备的配置设置，请滚动至所需情景模式，然后选择 [选项](#) > [开始配置](#)。

要允许或禁止接收服务供应商发出的配置设置，请选择 [选项](#) > [打开配置](#) 或 [关闭配置](#)。

服务器情景模式设置

有关正确的设置，请向您的服务供应商咨询。

[服务器名称](#) — 输入配置服务器的名称。

[服务器识别码](#) — 输入唯一识别码以识别配置服务器。

[服务器密码](#) — 输入密码，以便服务器识别您的设备。

[接入点](#) — 选择连接服务器时使用的接入点。

[主机地址](#) — 输入服务器的 URL 地址。

[端口](#) — 输入服务器的端口号。

[用户名和密码](#) — 输入您的用户名和密码。

[允许配置](#) — 要从服务器接收配置设置，请选择 [是](#)。

[自动接受所有请求](#) — 若希望设备在接受由服务器发出的配置前请求您的确认，请选择 [否](#)。

办公工具

计算器

要执行加、减、乘、除运算，计算平方根和百分率，请按 ，然后选择 **办公工具 > 计算器**。

 **注意：**此计算器的精确度有限且仅可用于简单的计算。

要在存储器中储存数值 (以 **M** 表示)，请选择 **选项 > 记忆 > 储存**。要提取存储器中的数值，请选择 **选项 > 记忆 > 提取**。要清除存储器中的数值，请选择 **选项 > 记忆 > 清除**。

计算百分率

- 1 输入需要计算百分率的数值。
- 2 选择 、、 或 。
- 3 输入百分率。
- 4 选择 。

单位换算

使用“单位换算”，您可以换算一些常用度量衡的计量单位，例如将 **长度** 的计量单位从 **码** 换算为 **米**。请按 ，然后选择 **办公工具 > 单位换算**。

请注意，**单位换算** 的精确度有限，且可能出现舍入误差。

- 1 滚动至 **类型** 栏，然后按  打开换算类型列表。滚动至所需换算类型，然后选择 **确认**。
- 2 滚动至第一个 **单位** 栏，然后按 。从列表中选择换算前的计量单位，然后选择 **确认**。滚动至第二个 **单位** 栏，然后选择换算后的计量单位。
- 3 滚动至第一个 **数量** 栏，然后输入待换算的数值。第二个 **数量** 栏内的数值会自动更新以显示换算的结果。

按  可插入小数点；按  可插入 +、- (用于温度，应置于数字之前) 和 **E** (指数) 符号。

 **提示！**要逆转换算顺序，请在第二个 **数量** 栏内输入待换算的数值。换算结果会显示在第一个 **数量** 栏中。

设置基本货币和汇率

在进行货币换算前，您需要先选择一个基本货币并设定汇率。基本货币的汇率总为 1。基本货币决定了其他货币的汇率。

- 1 选择 **单位换算 > 选项 > 汇率**。货币列表将会打开，且当前选择的基本货币会显示在列表顶部。

 **提示！**要重新命名货币，请进入汇率视图，滚动至所需货币，然后选择**选项 > 重命名货币**。

- 2 要更改基本货币，滚动至所需货币，然后选择**选项 > 设为基本货币**。
- 3 增加汇率。滚动至所需货币并输入新汇率，即多少个单位的该种货币等于一个单位的选定基本货币。

输入所有必要的汇率后，您就可以进行货币换算了。

 **注意：**更改基本货币会使所有以前设定的汇率重设为 0，因此您必须重新输入汇率。

待办事项

按 ，然后选择**办公工具 > 待办事项**可输入待办事项和管理待办事项列表。

要增加待办事项，请按任意键开始在**主题**栏内输入待办事项信息。

要设置待办事项的预定日期，请滚动至**预定日期**栏并输入所需日期。

要设置**待办事项**的优先等级，请滚动至**优先等级**栏，然后按  选择优先等级。优先等级图标为 **！(高)** 和 **↓(低)**。一般优先等级没有图标。

要将待办事项标记为已完成，请在**待办事项**列表中滚动至所需待办事项，然后选择**选项 > 标记为已完成**。

要恢复待办事项，请在**待办事项**列表中滚动至所需待办事项，然后选择**选项 > 标记为未完成**。

记事本

按 ，然后选择**办公工具 > 记事本**可编写笔记。您可以向其他兼容设备发送笔记，并可将收到的文字 (.txt 格式) 储存在**记事本**中。

录音器

按 ，然后选择**办公工具 > 录音器**可录制通话内容和语音备忘。如果您正在进行电话录音，则在整个

录音过程中，谈话双方会每五秒钟听到一声提示音。

汉英双向词典

按 ，然后选择 **办公工具** > **汉英双向词典** 可以查汉字的英文翻译及英文单词的中文翻译。

词典数据库已预装在存储卡内。如果取出存储卡，或使用未安装词典数据库的存储卡，则将无法使用汉英双向词典功能。

输入要查的汉字或英文单词

在输入要查的汉字或英文单词时，可使用以下两种方式：

- 选择需要的输入法，然后输入要查的汉字或英文单词；请使用第 44 页的“输入文字”中说明的输入法。
- 使用剪贴板来复制和粘贴需要的汉字或英文单词，有关复制方法的说明，请参见第 49 页的“复制文字”。

选择词条

当您在输入窗口中输入文字时，设备会自动从汉英双向词典中筛选出与您输入的文字相匹配的词条，并以候选词条列表的形式显示在屏幕上。匹配率最

高的词条会显示在候选词条列表的顶部并突出显示。

1 按上方向滚动键或下方向滚动键以突出显示所需词条，当您移动突出显示块时，输入窗口中的文字保持不变。

2 您可以使用以下方法来选择词条：

- 按 。
- 从选项功能表中选择 **选择单词**。

您选择的词条会自动显示在输入窗口中（若此词条不同于您输入的汉字或英文单词），且其翻译会显示在屏幕上以取代以前的候选词条列表。同时，光标会位于翻译窗口内。

查看翻译

有时，屏幕上可能无法显示全部翻译内容。您可以按上方向滚动键或下方向滚动键以查看全部内容。

 **提示！** 部分翻译内容可复制到剪贴板。您可以按相应方向滚动键（上方向滚动键、下方向滚动键、左方向滚动键、右方向滚动键）将光标移至所需位置，然后选择并复制您需要的文字。请参见第 49 页的“复制文字”。

返回查词典状态

若要继续在词典中查其他汉字或英文单词的翻译，请执行以下任一操作：

- 直接按数字键以输入要查的汉字或英文单词。
- 首先按 **C** 以清除输入窗口的内容，然后输入要查的汉字或英文单词。
- 按 **返回**。词典会返回至显示候选词条列表的状态，但输入窗口中的条目仍会突出显示。您可以直接输入文字，或按左方向滚动键或右方向滚动键移动光标以编辑输入窗口中的文字。

工具

多媒体键

按  可打开指定给多媒体键的快捷方式。再次按  可返回前一视图。要指定新的快捷方式，请按 ，然后选择 **工具 > 多媒体键 > 选项 > 更改**。从列表中选择所需应用程序，然后选择 **确认**。

当您在任何时候按  时，都可以使用该快捷方式。



设置

要更改设置，请按 ，然后选择 **工具 > 设置**。滚动至所需设置组，然后按  将其打开。滚动至需要更改的设置，然后按 。



手机设置

常规

手机显示语言 — 更改设备屏幕显示文字的语言会同时影响日期和时间使用的格式，以及执行计算等操作时使用的分隔符。选择 **自动** 可根据 SIM 卡中的信息选择语言。在更改了显示文字的语言后，设备会重新启动。

更改 **手机显示语言** 或 **编辑语言** 的设置会影响设备的每一个应用程序，且所作更改会一直保持有效，直至您再次更改这些设置。

编辑语言 — 更改语言会影响在输入文字时可以使用的字符和特殊字符，以及使用的预想输入法。

预想输入 — 您可以对设备的全部编辑器启动 (**开**) 或关闭 (**关**) 预想输入法。预想输入法并不适用于全部语言。

默认输入法 — 您可以选择 **拼音输入**、**笔画输入**、**大小写拉丁字母**、**大写拉丁字母** 和 **小写拉丁字母** 等输入法。

开机问候语或图案 — 您每次开机时都会短暂显示问候语或图案。选择 **默认值** 可使用默认图像；选择 **文字** 可输入问候语 (最多可包括 50 个字母)；选择 **图像** 可从 **多媒体** 中选择一张相片或一幅图像。

原厂设定 — 您可以将部分设置恢复为原厂设定。您需要输入锁码才能执行此操作。请参见第 95 页的“手机和 SIM 卡”。恢复原厂设定后，设备第一次开机时可能需要较长的时间。

待机状态模式

当前待机模式 — 使用在待机状态下主屏幕上显示的应用程序快捷方式。请参见第 19 页的“当前待机模式”。

左选择键 — 要指定在待机状态下左选择键 (⌂) 的快捷方式，请从列表中选择所需应用程序。

右选择键 — 要指定在待机状态下右选择键 (⌂) 的快捷方式，请从列表中选择所需应用程序。

当前模式的应用程序 — 选择需要在当前待机模式中显示的应用程序快捷方式。仅当启动了**当前待机模式**时才可使用此设置。

您也可以从列表中选择所需应用程序，以指定不同滚动键的快捷方式。若启动了当前待机模式，则不可使用滚动键快捷方式。

网络标志 — 仅当您收到并储存了网络标志时，此设置才会显示。您可以选择显示或不显示网络标志。

屏幕显示

亮度 — 您可以提高或降低屏幕的亮度。屏幕的亮度会根据环境自动调整。

节电保护等待时间 — 在指定的等待时间内，若未执行任何操作，则会启动屏幕的节电保护程序。

屏幕背光超时 — 选择主屏幕的背景灯光关闭前的等待时间。



通话设置

发送本手机号码 — 您可以使您的电话号码显示 (开) 或不显示 (关) 在被叫方手机屏幕上。或者，您的网络运营商或服务供应商可能已在您申请注册时设定了此设置 (网络预设) (网络服务)。

呼叫等待 — 若启动了呼叫等待 (网络服务)，则当您在通话中接到新的来电时，网络会通知您。选择**启动**可请求网络启动呼叫等待；选择**取消**可请求网络取消呼叫等待；选择**查询状态**可查看呼叫等待是否启动。

通过短信息拒绝通话 — 选择**是**可向呼叫方发送一条文字信息，以说明无法接听来电的原因。请参见第 22 页的“接听或拒绝接听来电”。

短信息 — 输入当您拒绝接听来电时，通过文字信息发送的文字。

自动重拨 — 选择**开**，则设备会在一次试拨不成功时，最多追加十次试拨，以尝试接通某一电话号码。要停止自动重拨，请按 **↵**。

通话报告 — 若希望设备在每次通话后短暂显示通话的大致时间，请启动此设置。

单键拨号 — 选择**开**，您可以通过按住一个单键拨号键 (2 abc ~ 9 wxyz) 的方式来拨打指定给该键的电话号码。另请参见第 21 页的“使用单键拨号功能拨打电话”。

任意键接听 — 选择**开**，您可以通过快速键盘上的任意键来接听来电，但 **↵**、**↶**、**⏻** 和 **↷** 除外。



连接设置

数据连接和接入点

您的设备支持分组数据连接 (GPRS)，如在 GSM 网络中的 GPRS 连接。

词汇： GPRS (General Packet Radio Service, 通用分组无线业务) 采用分组数据技术，即将信息封装成较小的数据包在移动网络中传输。

要建立数据连接，需使用接入点。您可以定义不同类型的接入点，如：

- 彩信接入点以发送和接收彩信
- “网络”应用程序的接入点以查看 WML 或 XHTML 网页
- 互联网接入点以发送和接收电子邮件

请向您的服务供应商咨询接入所需服务时需使用哪一类接入点。请向您的网络运营商或服务供应商咨询是否提供了分组数据连接服务以及如何申请开通该服务。

GSM 网络中的分组数据连接

当您在 GSM 网络中使用本设备时，可同时建立多个数据连接，且不同接入点可共享一个数据连接。要查看当前建立的数据连接，请参见第 83 页的“连接管理”。

根据当前使用的网络，以下指示符号可能显示在信号指示条的下方：

GSM 网络，且在网络中可以使用分组数据连接。

GSM 网络，分组数据连接已建立且正在传输数据。

GSM 网络，已建立多个分组数据连接。

接收接入点设置

您可以通过文字信息接收服务供应商发送的接入点设置；或者您的设备中可能已预设了接入点设置。请参见第 53 页的“数据和设置”。

要创建新接入点，请按 **Ⓜ**，然后选择**工具 > 设置 > 连接设置 > 接入点**。

网络运营商或服务供应商可能已对接入点设置了保护 (🔒)。受保护的接入点不能编辑或删除。

接入点

🌟 **提示!** 另请参见第 52 页的“接收彩信和电子邮件设置”，第 59 页的“电子邮件”和第 68 页的“接入网络”。

请按照服务供应商提供的说明操作。

连接名称 — 为连接指定一个说明性名称。

数据承载方式 — 根据您所选的数据承载方式，您仅能使用部分设置栏目。请填写所有标有**必须定义**字样或红色星号的栏目。其他栏目则可以保留为空白，除非您的服务供应商另有规定。

要使用数据连接，网络服务供应商必须支持此功能，并视需要为您的 SIM 卡开通数据连接服务。

接入点名称 (仅限分组数据连接) — 与分组数据网络建立连接时需使用接入点名称。您可以从网络运营商或服务供应商处获得接入点名称。

用户名 — 建立数据连接时可能需要用户名，该用户名通常由服务供应商提供。用户名通常区分大小写。

提示输入密码 — 如果您每次登录服务器时都必须输入新密码，或者不想在设备内储存密码，请选择**是**。

密码 — 建立数据连接时可能需要密码，该密码通常由服务供应商提供。密码通常区分大小写。

鉴定 — 选择**普通**或**安全**。

主页 — 根据您要设置的接入点，输入网址或彩信中心的地址。

选择**选项** > **高级设置**可更改以下设置：

网络类型 — 选择使用的互联网协议类型：**IPv4** 或 **IPv6**。其他设置则依赖于选择的网络类型。

手机 IP 地址 (仅适用于 IPv4) — 输入设备的 IP 地址。

域名服务器 — 在**主域名服务器**栏目中，输入主域名服务器的 IP 地址。在**次域名服务器**栏目中，输入次域名服务器的 IP 地址。请向您的互联网服务供应商咨询这些地址。

🌟 **词汇：** DNS (Domain Name Service, 域名服务) 是指将域名 (如 www.nokia.com) 转换为 IP 地址 (如 192.100.124.195) 的互联网服务。

代理服务器地址 — 定义代理服务器的地址。

代理端口号码 — 输入代理服务器的端口号。

分组数据

分组数据设置会影响所有使用分组数据连接的接入点。

分组数据连接 — 若选择**有网络信号时**，则当您在支持分组数据的网络内时，设备会在分组数据网络中注册。此外，通过已建立的分组数据连接来收发电子邮件或执行其他操作的速度也更快。若选择**当需要时**，则仅当您启动一个需要分组数据连接的应用程序或操作时，设备才会使用该连接方式。如果您不在支持分组数据连接的网络服务区内，并且选择了**有网络信号时**，则设备会定期尝试建立分组数据连接。

接入点 — 若要将设备用作计算机建立分组数据连接时使用的调制解调器，则需要接入点名称。

配置

您可以通过配置信息从网络运营商或服务供应商处接收被信任的服务器设置，或者，这些设置可能已经储存在您的 SIM 卡中。您可以将这些设置储存在设备内，并在**配置**中进行查看或删除。



日期和时间

请参见第 12 页的“时钟设置”。

另请参见第 91 页的“常规”中的语言设置。



安全性设置

手机和 SIM 卡

开机 PIN 码 — 启动此功能后，您每次开机时都需要输入 PIN 码。部分 SIM 卡可能不允许关闭“开机 PIN 码”功能。请参见第 96 页的“PIN 码和锁码的词汇解释”。

PIN 码、PIN2 码和锁码 — 您可以更改锁码、PIN 码和 PIN2 码。这些密码只能包括 0 到 9 之间的数字。请参见第 96 页的“PIN 码和锁码的词汇解释”。

请避免使用与紧急号码类似的密码，以防止误拨紧急号码。

如果您忘记了以上任何一个密码，请向您的服务供应商咨询。

自动锁闭前等待时间 — 您可以设定一个自动锁闭时间，当设备处于待机状态下的时间超出该时间后，就会自动锁闭且只有在输入了正确的锁码后才可重新使用。以分钟为单位输入设备在自动锁闭前的等待时间，或选择**无**关闭自动锁闭功能。

要解锁设备，请输入锁码。

当设备锁闭时，可能仍能拨打在设备中固有的官方紧急电话号码。

 **提示!** 要手动锁闭设备, 请按 。这时将打开一个可用命令列表。选择**锁闭手机**。

SIM 卡改变时锁闭 — 您可以设置设备, 使其在每次插入未知的 SIM 卡时请求输入锁码。设备内的一个列表中记录了曾在此设备上使用过的 SIM 卡。

封闭用户组 — 您可以指定一组您能够拨打和接听其电话的用户 (网络服务)。

当通话被限制在“封闭用户组”范围内时, 可能仍能拨打在设备中固有的官方紧急电话号码。

确认 SIM 卡服务 — 您可以设置设备, 使其在您使用 SIM 卡服务时显示确认信息 (网络服务)。

PIN 码和锁码的词汇解释

如果您忘记了以上任何一个密码, 请向您的服务供应商咨询。

PIN 码 (Personal Identification Number, 个人识别号码) — 此密码可帮助防止他人未经您的许可使用您的 SIM 卡。PIN 码 (4 至 8 位数字) 通常随 SIM 卡提供。如果连续三次输入错误的 PIN 码, 则 PIN 码会被锁定, 且您需要先解锁 PIN 码才能再次使用 SIM 卡。请参见本节内关于 PUK 码的信息。

PIN2 码 — 此密码 (4 至 8 位数字) 随部分 SIM 卡提供, 且进入部分设备功能时需输入 PIN2 码。

锁码 (也称为保密码) — 此密码 (5 位数字) 可用于锁闭设备, 以防止他人未经您的许可使用您的设备。锁码的出厂设定为 **12345**。要防止他人未经您的许可使用您的设备, 请更改锁码。请将新密码存放在安全的地方, 注意保密, 不要与您的设备放在一起。

PUK 码 (Personal Unblocking Key, 个人解锁码) 和 PUK2 码 — 要更改被锁定的 PIN 码或 PIN2 码, 您需要分别输入 8 位数 PUK 码和 PUK2 码。如果这两个密码未随 SIM 卡提供, 请向为您提供 SIM 卡的网络运营商查询。

证书管理

数字证书不保障安全, 它们仅可用于验证软件的来源。

 **词汇:** 数字证书用于验证 XHTML 或 WML 网页和已安装软件的来源。但是, 只有其来源的可靠性已经证实的证书才可信。

在“证书管理”主视图内, 您可以查看设备内储存的颁证机构证书列表。如果储存有个人证书, 则按  可以查看个人证书列表。

若要连接网上银行、其他网站或远端服务器，以执行涉及保密信息传输的操作，需使用数字证书。若要尽可能降低感染病毒或其他恶意软件的风险，并在下载和安装软件时确保其真实可靠，也可以使用数字证书。

 **重要须知：**虽然证书的使用会极大地降低远程连接和软件安装过程中的风险，但只有正确地使用证书才能提高安全性，使您获益。证书的存在本身并不能提供任何保护；只有当“证书管理”中存在着正确、可靠和可信的证书时，安全性才能得以提高。如果已确定证书有效，而设备仍然提示**证书过期**或**证书尚未生效**，请查看设备内的当前日期和时间设置是否正确。

查看证书详情 — 验证可靠性

仅当服务器证书的签名和有效期通过验证后，您才能确定服务器的身份是真实的。

如果服务器的身份不可靠，或如果设备内没有正确的安全证书，设备屏幕上会显示相应的提示信息。

要查看证书详情，请滚动至所需证书，然后选择**选项 > 证书详情**。当您打开证书详情时，会验证证书的有效期，并可能显示以下提示之一：

- **证书不被信任** — 您未将证书用于任何验证。请参见第 97 页的“更改信任设置”。
- **证书过期** — 选定证书的有效期已过。
- **证书尚未生效** — 选定证书的有效期尚未开始。
- **证书已损坏** — 证书不可用。请向证书发出者咨询。

更改信任设置

在更改任何证书设置之前，您必须确定您相信证书的所有者，并且证书确实属于其声称的所有者。

滚动至颁证机构证书，然后选择**选项 > 信任设置**。根据选择的证书，屏幕上会显示出可使用该证书的应用程序。例如：

- **Symbian 应用安装：**是 — 该证书可用于验证新的 Symbian 操作系统应用程序的来源。
- **国际互联网：**是 — 该证书可用于验证服务器。
- **应用程序安装：**是 — 该证书可用于验证新的 Java 应用程序的来源。
- **在线证书检查** — 选择在安装应用程序前检查在线证书。

选择**选项 > 修改信任设置**可更改设置。

呼叫转接

使用**呼叫转接**，您可以将来电转接至您的语音信箱或其他电话号码。有关详情，请向您的服务供应商咨询。

- 1 按 ，然后选择**工具 > 设置 > 呼叫转接**。
- 2 选择您要转接的呼叫：**语音通话**、**数据通话**或**传真通话**。
- 3 选择所需转接选项。要在设备占线或您拒绝接听来电时转接语音呼叫，请选择**手机占线时**。
- 4 启动**(启动)**或关闭**(取消)**转接选项，或可查看所需选项是否启动**(查询状态)**。您可以同时启动若干转接选项。

当您转接全部呼叫时，在待机状态下会显示 。

您不能同时启动呼叫限制和呼叫转接。

呼叫限制

使用**呼叫限制** (网络服务)，您可以限制用设备拨打或接听的电话。要更改此设置，您需要输入服务供应商提供的限制密码。选择所需限制选项，然后启动**(启动)**或关闭**(取消)**该选项，或可查看该选项是否启动**(查询状态)**。**呼叫限制**会影响包括数据通话在内的全部通话。

您不能同时启动呼叫限制和呼叫转接。

限制呼叫时，可能仍能拨打在设备中固有的特定官方紧急电话号码。

网络设置

运营商选择 — 选择**自动**可使设备自动搜索并选择一个可用网络，或可选择**手动**以从网络列表中手动选择一个网络。如果设备与您手动选择的网络之间的连接断开，则设备会发出错误提示音并要求您重新选择网络。选择的网络必须与您的注册网络 (为您提供 SIM 卡的网络运营商) 签有漫游协议。

 **词汇**：漫游协议是指两个或多个网络服务供应商之间达成的协议，允许一个服务供应商的用户使用其他服务供应商提供的服务。

小区信息显示 — 选择**开**可启动小区信息接收功能。当您在提供此网络服务的小区中使用设备时，设备将显示小区信息。

增强型配件设置

待机状态下显示的指示符号：

-  已连接了耳机。
-  已连接了移动感应器。
-  耳机不可用，或与耳机的蓝牙连接已丢失。

选择**耳机**、**移动感应器**或**蓝牙免提**后，可使用以下选项：

默认情景模式 — 设置当您每次将特定配件连接至设备时，需要启动的情景模式。请参见第 17 页的“情景模式 — 设置铃声”。

自动应答 — 设置设备，使其在接到来电 5 秒钟后自动应答。若将铃声类型设置为**蜂鸣**或**无声**，则自动应答无效。

声控命令

您可以使用声控命令来控制设备。有关设备支持的增强型声控命令的更多信息，请参见第 21 页的“声控拨号”。

要启动用于打开应用程序或情景模式的增强型声控命令，您必须打开**声控命令**应用程序及其**情景模式**文件夹。按 ，然后选择**工具 > 声控命令 > 情景模式**；设备会为应用程序和情景模式创建声控命令。要使用增强型声控命令，请按住  并说出声控命令。声控命令为列表中显示的应用程序或情景模式的名称。

要在列表中增加更多应用程序，请选择**选项 > 新应用程序**。要增加第二个用于启动应用程序的声控命令，请滚动至所需应用程序，选择**选项 > 更改命**

令，然后以文字形式输入新的声控命令。请避免使用过短的名称、缩写和首字母缩写词。

要更改声控命令设置，请选择**选项 > 设置**。要关闭能够以选定设备语言播放已识别的声控标签和声控命令的合成器，请选择**合成器 > 关**。要重新设置语音识别学习功能，例如当设备的主用户更改时，请选择**删除我的修正**。

程序管理

按 ，然后选择**工具 > 程序管理**。您可以在设备中安装两种类型的应用程序和软件：

- 扩展名为 **.jad** 或 **.jar** 的基于 **Java™** 技术的 **J2METM** 应用程序 ()。
- 其他适用于 **Symbian** 操作系统的应用程序和软件 ()。此类安装文件的扩展名为 **.sis**。仅可安装专为诺基亚 N70 设计的软件。软件开发商经常会用本产品的正式型号表示产品：诺基亚 N70。

您可以从兼容的计算机向设备传输安装文件，在浏览网络时下载安装文件，或通过彩信、电子邮件附件或蓝牙连接接收安装文件。您可以使用诺基亚 PC 套件中的诺基亚应用程序安装器将应用程序安装在设备或存储卡中。若使用 **Microsoft Windows Explorer** (**Microsoft Windows 资源管理器**) 传输文件，请将文件储存在存储卡中 (本地磁盘)。

 **示例：**如果您通过电子邮件附件收到安装文件，请进入您的信箱，打开所需电子邮件，再打开附件视图，然后滚动至安装文件，并按  开始安装。

安装应用程序和软件

 **提示！**您也可以使用诺基亚 PC 套件中的诺基亚应用程序安装器来安装应用程序。请参见随设备提供的 CD-ROM 光盘。

应用程序可能使用以下图标： .sis 应用程序；

 Java 应用程序； 未完全安装的应用程序；

 安装在存储卡中的应用程序。

 **重要须知：**请只安装和使用那些来源可靠的应用程序和软件，其开发商应能提供必要的安全保护，以抵制有害软件的侵扰。

安装前，请注意以下事项：

- 要查看应用程序的类型、版本号，以及供应商或开发商，请选择 **选项 > 查看详情**。
- 要查看应用程序的安全证书详情，请选择 **选项 > 查看证书**。请参见第 96 页的“证书管理”。
- 如果您所安装的文件是对现有应用程序的更新或修复，则仅当您持有原始安装文件或已删除软件包的完整备份时，您才可以恢复原始应用程序。要恢复原始应用程序，请首先删除应用程序，再

使用原始安装文件或备份文件重新安装应用程序。

- 安装 Java 应用程序时需使用 .jar 文件。如果该文件不存在，设备可能会要求您下载。如果尚未为应用程序定义接入点，则设备会要求您选择一个接入点。在下载 .jar 文件时，您可能需要输入用户名和密码以访问服务器。请向应用程序的供应商或开发商查询此信息。

- 1 打开 **程序管理**，然后滚动至所需安装文件。或者，您也可以通过 **文件管理** 在设备存储器或存储卡中查找，或打开 **信息 > 收件箱** 内包含安装文件的信息。

选择应用程序，然后按  开始安装。

 **提示！**您可以在浏览网络时下载安装文件并进行安装，且无需断开网络连接。

- 2 选择 **选项 > 安装**。

安装过程中，设备会显示有关安装进度的信息。如果您正在安装的应用程序没有数字签名或证书，则设备会显示一条警告信息。仅当您确信应用程序的来源和内容没有问题时，才能继续安装。

要启动已安装的应用程序，请在功能表中选择该应用程序，然后按 。

要建立网络连接并查看有关应用程序的附加信息，请滚动至所需应用程序，然后选择**选项 > 进入网址**（如果提供此选项）。

要查看安装或删除的软件包及时间，请选择**选项 > 查看记录**。

要将您的安装记录发送到相关技术支持部门，以便其了解已安装或删除的内容，请选择**选项 > 发送记录 > 经短信息**或**经电子邮件**（仅当设备内定义了正确的电子邮件设置时可用）。

删除应用程序和软件

滚动至所需软件包，然后选择**选项 > 删除**。选择是确认操作。

如果您删除了软件，则只能用两种方法重新安装该软件：其一是用原始的软件包；其二是使用已删除软件包的完整备份。如果您删除了一个软件包，就不能再打开以该软件创建的文档。



注意：如果有其他软件包依赖于已删除的软件包，那么这些软件包也将无法使用。有关详情，请参见已安装软件包的相关文档。

应用程序设置

选择**选项 > 设置**，然后选择以下设置：

软件安装 — 选择能否安装 Symbian 软件：**开**、**仅限已注册的程序**或**关**。

在线证书检查 — 选择在安装应用程序前检查在线证书。

默认网址 — 设置在检查在线证书时使用的默认网址。

有些 Java 应用程序可能需要拨打电话、发送信息，或与特定的接入点建立网络连接才能下载附加数据或组件。在**程序管理**主视图内，滚动至所需应用程序，然后选择**选项 > 套件设置**可更改与特定应用程序相关的设置。



启动密钥 — 管理受版权保护的

您可能无法复制、修改、传送或转发一些受版权保护的图像、音乐（包括铃声）及其他多媒体内容。

按 **?**，然后选择**工具 > 启动密钥**可查看设备内储存的数字版权启动密钥：

- 与一个或多个媒体文件相关联的有效密钥（**?**）。

工具

- 若密钥已过期 (🔒)，则表示您不能再使用该媒体文件，或使用该文件的有效期已结束。要查看已过期的启动密钥，请按 。

要为媒体文件购买更多使用次数或延长使用期，请选择所需启动密钥，然后选择选项 > 打开内容。如果禁止接收网络服务信息，则不能更新启动密钥。请参见第 60 页的“网络服务信息”。

要查看当前未使用的启动密钥 (未使用)，请按两下 。未使用的启动密钥是指与设备内储存的任何媒体文件都不相关的启动密钥。

要查看如有有效期状态及能否发送文件等详细信息，请选择所需启动密钥，然后按 。

疑难解答

常见问答

蓝牙无线连接

问：为什么我无法找到朋友的设备？

答：查看两台设备是否都已启动了蓝牙连接功能。

确定两台设备间的距离不超过 10 米 (约 32 英尺)，且设备间没有墙壁或其他障碍物。

查看另一台设备是否处于隐藏状态下。

查看两台设备是否兼容。

问：为什么我无法断开蓝牙连接？

答：如果有其他设备连接至本设备，则可以使用该设备或通过关闭蓝牙连接功能的方式断开连接。请按 ，然后选择 **连接功能 > 蓝牙 > 蓝牙 > 关**。

彩信

问：当设备因为存储空间已满而无法接收彩信时，我该怎么办？

答：错误信息会同时提示所需的大致存储空间：**存储空间不足，无法接收信息。请先删除一些数据。**要查看已存数据的类型，以及各类数据所占用的大致存储空间，请按 ，然后选择 **工具 > 文件管理 > 选项 > 存储详情**。

问：屏幕上快速显示提示信息 **正在提取信息**。发生了什么事？

答：设备正在尝试从彩信中心提取彩信。

请检查彩信设置是否正确，电话号码或地址是否准确无误。请按 ，然后选择 **信息 > 选项 > 设置 > 彩信**。

问：当设备不断尝试建立数据连接时，我应该如何断开数据连接？

答：要使设备停止建立数据连接，请按 ，然后选择 **信息 > 选项 > 设置 > 彩信**。要忽略全部收到的彩信，请选择 **彩信提取方式 > 关**。此设置更改后，设备不会再建立任何与彩信相关的网络连接。

信息

问：为什么我不能选择名片？

答：名片可能未包括任何电话号码或电子邮件地址。请在 **名片夹** 中将缺失的信息增加到名片中。

仅储存在 SIM 卡中的条目不会显示在名片夹目录中。要将 SIM 卡中的名片复制至 **名片夹**，请参见第 26 页的“复制名片”。

照相/摄像

问: 为什么图像看起来有污渍?

答: 请确保照相机的镜头保护窗口清洁。

日历

问: 为什么不显示周序号?

答: 如果您更改了日历的设置, 不以周一作为一周开始的第一天, 则设备不会显示周序号。

浏览服务

问: 如果显示以下信息, 我该怎么办: [未定义接入点。现在定义?](#) ?

答: 请输入正确的浏览器设置。有关说明, 请向您的服务供应商咨询。

通讯记录

问: 为什么通讯记录显示是空的?

答: 您可能定义了筛选条件, 且“通讯记录”内没有符合该筛选条件的通讯事件。要查看所有通讯事件, 请按 , 然后选择[我的助理 > 通讯记录](#)。滚动至[通讯记录](#)标签, 然后选择[选项 > 筛选 > 所有通讯](#)。

问: 如何删除我的通讯记录信息?

答: 要清除通讯记录, 请按 , 然后选择[我的助理 > 通讯记录](#)。滚动至[通讯记录](#)标签, 然后选择[选项 > 清除记录](#)。要永久删除通讯记录内容、最后通话记

录及信息发送情况报告, 请按 , 然后选择[我的助理 > 通讯记录 > 选项 > 设置 > 记录保存时间 > 不保存记录](#)。

PC 连接

问: 为什么我无法连接设备和 PC?

答: 确保 PC 中已安装了诺基亚 PC 套件, 且该程序正在运行中。请参见 CD-ROM 光盘内的《诺基亚 PC 套件用户手册》。如果 PC 中已安装了诺基亚 PC 套件, 且该程序正在运行中, 则您可以使用诺基亚 PC 套件中的诺基亚连接向导来与 PC 建立连接。有关如何使用诺基亚 PC 套件的更多信息, 请参见诺基亚 PC 套件的联机帮助或访问诺基亚中国网站 (<http://www.nokia.com.cn>)。

密码

问: 我的锁码、PIN 码或 PUK 码分别是什么?

答: 预设锁码是 **12345**。如果您忘记或遗失了锁码, 请向您的经销商咨询。

如果您忘记或遗失了 PIN 码或 PUK 码, 或是没有收到这些密码, 请向您的网络服务供应商查询。

有关密码的更多信息, 请向您的接入点供应商咨询, 例如商业互联网服务供应商 (ISP)、服务供应商或网络运营商。

应用程序无响应

问: 如何才能关闭无响应的应用程序?

答: 按住  打开应用程序切换窗口。然后滚动至无响应的应用程序, 按  关闭该应用程序。

屏幕

问: 为什么在我每次开机时屏幕上都会出现空白点、变色点或亮点?

答: 这是此类屏幕的固有特征。部分屏幕可能包含一些始终处于亮或不亮状态的像素或点。这属于正常现象, 并非屏幕故障。

存储空间不足

问: 如果设备存储空间不足, 我该怎么办?

答: 要避免存储空间不足, 您可以定期删除以下内容:

- 信息中收件箱、草稿和发出的信息文件夹中的信息
- 设备存储器中已提取的电子邮件
- 已存的网页
- 多媒体中的图像和相片

要删除名片、日历备忘、通话时间、通话费用、游戏得分或其他数据, 请进入相应的应用程序以删除数据。如果您要同时删除多项内容且设备显示以下提示信息之一: 存储空间不足, 无法进行操作。请先删除一些数据。或存储空间不足。请删除一些数据。请尝试从最小的内容开始逐项删除所需内容。

问: 如何在删除前先储存数据?

答: 您可以采用以下方式之一储存您的数据:

- 使用诺基亚 PC 套件将全部数据备份至兼容的计算机。
- 将图像发送至您的电子邮件地址, 然后将其保存在计算机内。
- 通过蓝牙连接将数据发送至其他兼容设备。
- 将数据储存在兼容的存储卡中。

电池信息

充电和放电

本设备由充电电池供电。新电池只有在经过两、三次完全充电和放电的周期后才能达到最佳性能。电池可以充电、放电几百次，但最终会失效。当设备的待机时间和通话时间明显缩短时，请更换电池。仅可使用经诺基亚认可的电池，且仅可使用经诺基亚认可、适用于此型号设备的充电器为电池充电。

若是初次使用更换的电池，或如果电池已有较长时间未使用，则可能需要先连接充电器，然后断开并重新连接充电器以开始为电池充电。

充电器不用时，请断开其与设备的连接，并从电源插座上拔出充电器插头。请勿将完全充电的电池长时间连接在充电器上，因为过度充电会缩短电池的寿命。如果已完全充电的电池搁置不用，电池本身在一段时间后会放电。

如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟，屏幕上才会出现充电指示符号，这时您可以拨打和接听电话。

不要将电池挪作它用。切勿使用任何受损的充电器或电池。

不要使电池发生短路。当一些金属物体(如硬币、别针或笔等)偶然地将电池的“+”极和“-”极(即电池上的小金属条)直接连接在一起时，就会发生短路。例如，当您把备用电池放在口袋或提包内时，就可能出现这种情况。短路会损坏电池或连接物。

如果把电池放在过热或过冷的地方，如在夏天或冬天将电池放在封闭的汽车里，会减少电池的容量和寿命。应尽量将电池温度保持在 15°C 和 25°C (59°F 和 77°F) 之间。设备电池过冷或过热可能会造成设备暂时无法工作，即使电池电量充足。当温度远低于冰点时，电池的性能尤其受到限制。

请勿将电池掷入火中，以免电池爆炸。受损电池也可能爆炸。请按当地规定处理电池。请在可能的情况下回收电池。不可将电池作为生活垃圾处理。



可选购的原厂配件

现有多种新型配件可供您的设备使用。您可以根据自己的特定通信需要选择购买这些配件。兼容配件列表：

音频配件

耳机	HS-5
悬挂式耳机	HDB-4
悬挂式无线耳机	HDW-3
无线夹式耳机	HS-21W
悬挂式无线耳机	HS-4W
无线图像耳机	HS-13W
无线耳机	HS-36W
音频适配器	AD-15
手机音响座	MD-1
车载配件	
头枕式免提装置	BHF-4
车载免提套件	HF-3

即插即用无线车载免提套件

无线车载套件
 免提车载套件
 车载通用支架
 车载充电器

便携配件

设备套
 设备套
 设备套

数据配件

GPS 无线模块
 数据线
 128 MB 微型存储卡
 256 MB 微型存储卡
 512 MB 微型存储卡




HF-6W
 CK-1W
 CK-7W
 CR-39
 DC-4

 CP-70
 CP-71
 CP-69

 LD-1W
 DKU-2
 MU-2
 MU-9
 MU-12

可选购的原厂配件



可选购的原厂配件

信息配件

无线键盘	SU-8W
数码笔	SU-1B

电源

旅行充电器	AC-4
-------	------

以下是有关部分配件的详细说明。

有关认可配件的供货情况，请向您当地的经销商查询。

以下是有关配件使用的一些注意事项：

- 请将所有配件放在小孩接触不到的地方。
- 切断任何配件的电源时，应握住并拔出插头而不是拉扯电源线。
- 定期检查汽车中的所有移动电话设备是否安装或操作正常。

仅可使用经设备制造商认可的电池、充电器和配件。使用其他类型的电池、充电器和配件会违反对设备的认可或保修条款，并可能导致危险。

电池

电池	种类	通话时间 #	待机时间 #
BL-5C	锂电池	上限约为 3 小时 ~ 6 小时 (GSM)	上限约为 144 小时 ~ 264 小时 (GSM)

上述标注的时间为在优化网络环境下通常所能达到的通话时间和待机时间，实际通话时间和待机时间可能因 SIM 卡、网络和使用设置、使用情况和环境而有所不同，从而显著地短于上述标注的时间。使用收音机和内置免提功能也会影响手机的通话时间和待机时间。

HS-4W 诺基亚悬挂式无线耳机



使用诺基亚悬挂式无线耳机，体验更多自由与随意。无论您是赶着参加会议，还是外出散步，都不必为了接听来电而遍翻手袋或外套口袋。

便捷的免提功能为这一款小巧舒适的耳机增添了更多使用乐趣。

其优雅的设计和先进的技术与您的生活需求和节奏相得益彰，可满足业务和娱乐的双重需要。一切都从容不迫。

- 时尚舒适的无线耳机
- 蓝牙无线技术
- 通过耳机便捷地管理通话
- 使用轻松的免提功能

- 可方便地从一个耳朵换至另一个耳朵
- 通过 LED 指示灯显示连接状态

HF-6W 诺基亚即插即用无线车载免提套件



使用诺基亚即插即用无线车载免提套件轻松上路。这一款小巧紧凑的免提套件可通过蓝牙无线技术与 10 米范围内的兼容设备进行通信。“语音跟踪”系统使用四个麦克风来传递声音，它可以从 19 个方向中进行选择以锁定语音的发出方向，并滤除任何来自其他区域的不必要的背景噪音。此外，只需将无线车载免提套件插入汽车的点烟器插孔即可轻松完成安装。

主要功能:

- 支持蓝牙无线技术, 可与兼容设备建立无线连接
- 语音跟踪技术可降低背景噪音
- 使用集成按键接听来电、结束通话及调节音量
- 一步式安装: 只需将其插入汽车的点烟器插孔
- 使用伸缩式线缆可在外出时为您的兼容设备充电

SU-8W 诺基亚无线键盘



使用诺基亚无线键盘可显著提高您的工作效率。使用完整的 QWERTY 键盘可快捷轻松地编写电子邮件、文字信息或会议纪要。由于采用了小巧轻便的折叠式设计, 携带和使用诺基亚无线键盘都非常舒适, 从而使其成为您的移动无线办公室中不可或缺的高效工具。

主要功能:

- 轻便的折叠式 QWERTY 键盘
- 带有电源开/关键, 且在合上键盘时会自动切断电源
- 用于收发信息和进入兼容设备的主应用程序功能表的快捷键
- 支持蓝牙无线技术, 可与兼容设备建立蓝牙无线连接
- 3 个 LED 指示灯分别表示: 电源开/关状态, 无线连接状态, 电池状态
- 由两节 AAA 电池供电

维护和保养

您的设备是具有优良设计和工艺的产品，应小心使用。下列建议将帮助您有效使用保修服务。

- 保持设备干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电子线路。如果设备被打湿，请取出电池，待设备完全晾干后方可重新装入电池。
- 不要在有灰尘或肮脏的地方使用或存放设备。这样会损坏它的可拆卸部件和电子元件。
- 不要将设备存放在过热的地方。高温会缩短电子设备的寿命、毁坏电池、使一些塑料部件变形或熔化。
- 不要将设备存放在过冷的地方。否则当设备温度升高至常温时，其内部会形成潮气，这会毁坏电路板。
- 请按本手册中的说明打开设备，切勿尝试其他方法。
- 不要扔放、敲打或振动设备。粗暴地对待设备会毁坏内部电路板及精密的结构。

- 不要用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洗设备。
- 不要用颜料涂抹设备。涂抹会在可拆卸部件中阻塞杂物从而影响正常操作。
- 使用清洁、干燥的软布清洁透镜(例如，照相机镜头、距离传感器和光线传感器)。
- 更换天线时，只能使用配套的或经认可的天线。未经认可的天线、改装或附件会损坏设备并违反无线电设备的有关规定。
- 请在室内使用充电器。
- 在将您的设备送至授权维修机构进行维修前，请为需要保留的数据(如名片和日历备忘)制作备份。

上述所有建议都同等地适用于您的设备、电池、充电器和各个配件。如果任何设备不能正常工作，请将其送至距离您最近的授权维修机构进行维修。

重要的安全信息

您的设备及其配件可能包含一些微小部件。请将其放置在小孩接触不到的地方。

操作环境

切记在任何地方都应遵守现行的特定规章制度，在禁止使用本设备的地方或本设备有可能引起干扰或危险时，一定要关闭设备。仅在正常操作位置上使用设备。无论是在靠近耳部的正常操作位置，还是与身体相距 1.5 厘米 (约 5/8 英寸) 的位置使用，本设备都符合射频辐射规范的要求。若使用设备套、腰带夹或支架随身携带设备，则应确保此类配件无金属元器件且应保证本设备与身体的距离符合上述要求。要传送数据文件或信息，本设备需要与网络建立稳定的连接。在某些情况下，设备可能会推迟传送数据文件或信息，直至建立必要的网络连接。在数据文件或信息传送结束前，应确保遵守上述有关间隔距离的说明。

医疗设备

任何无线电发射设备 (包括本设备) 的操作都可能会对保护不当的医疗设备的功能造成干扰。若有问题或不确定医疗设备能否屏蔽外部射频能量，请向医生或医疗设备厂商咨询。在任何明文规定要求关闭设备的医院或保健场所，请关闭设备。医院或保健场所可能正在使用对外部射频能量敏感的设备。

起搏器 起搏器生产商建议无线电话和心脏起搏器间的距离至少保持在 15.3 厘米 (约 6 英寸)，以避免其对起搏器的潜在干扰。这些建议与无线电技术研究所的独立研究结果一致，这也是他们的建议。装有心脏起搏器的人士应注意以下事项：

- 总是应保持本设备和起搏器之间的距离大于 15.3 厘米 (约 6 英寸)
- 携带本设备时，不应将其放在胸部的口袋内
- 应使用与佩带起搏器不同侧的耳朵听电话，以减少造成干扰的潜在因素。

若怀疑有干扰发生，请关闭设备并将其移至较远的位置。

助听器 某些数字无线设备会干扰某些助听器。如果发生干扰，请向您的服务供应商咨询。

汽车

射频信号会影响汽车上安装或屏蔽不当的电子系统，如电子注油系统、电子防滑 (防锁) 制动系统、电子速度控制系统、气囊系统。有关更多信息，请向汽车或任何附加安装的设备的制造商或代理商咨询。





只能让专业人员维修设备，或将其安装在汽车上。错误的安装或维修是危险的，还可能会使对设备的保修失效。定期检查汽车中的所有无线设备是否安装或操作正常。不要将本设备及其部件或配件与易燃液体、气体或易爆物品放在同一货舱中储存或运输。对于装有气囊的汽车，切记气囊膨胀时会产生很大的压力。请勿将物体，包括固定的或可移动的无线设备，安装在气囊上方或气囊膨胀时可能占用的地方。如果车载无线设备安装不正确，则在气囊膨胀时可能会造成严重的伤害。

乘坐飞机飞行时禁止使用本设备。登机前请关闭设备。在飞机上使用本设备会对飞机的操作造成危险，扰乱无线电话网络，而且是违法的。

有可能引起爆炸的地方

在任何有可能引起爆炸的地方，请关闭设备，并遵守所有文字和图形的指示。有可能引起爆炸的地方包括在通常情况下，建议关闭汽车引擎的地方。在这种地方，火星就可能引起爆炸或火灾，从而导致人身伤害甚至死亡。请在加油站内关闭设备，例如在靠近加油站内的气泵时。请遵守在燃料库（燃料储存和分发地区）、化工厂或进行爆炸作业的地方限制使用无线电设备的规定。有潜在爆炸危险的地区往往（但并非始终）有清晰的标示。它们包括：船甲板下面、化学制品运输或存储设施、以液化石油气（丙烷或丁烷）为动力的汽车、空气中含有化学物质或微粒（如颗粒、灰尘或金属粉末）的地区。



紧急呼叫




重要须知：和其他无线电话相同，本设备使用无线电信号、无线和地面网络以及用户可编程功能操作。鉴于此，不能保证在任何情况下都能接通。因此，不应仅仅依赖任何无线设备实现重要通信，如医疗救护。

拨打紧急电话：

- 1 如果设备未开机，请开机。检查信号是否足够强。有些网络可能要求将有效的 SIM 卡正确插入设备中。
- 2 根据需要，反复按结束键以清除屏幕内容，使设备做好拨打电话的准备。
- 3 输入您所在国家或地区内的官方紧急电话号码。不同的国家或地区可能有不同的紧急电话号码。
- 4 按通话键。

如果正在使用某些功能，您可能需要先关闭这些功能才能拨打紧急电话。有关更多信息，请参见本手册或向您的服务供应商咨询。

拨打紧急电话时，请尽量准确地提供所有必要的信息。在事故现场，您的无线设备可能是唯一的通信工具。未经允许，请不要挂断电话。

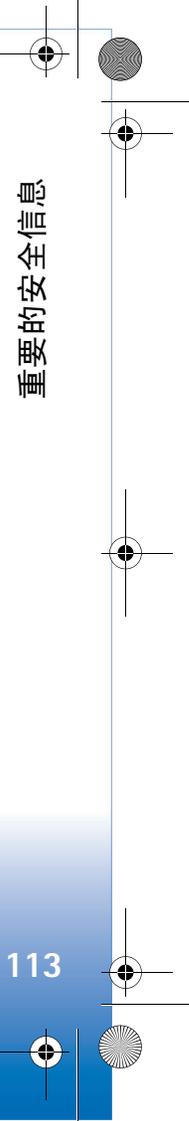

证书信息 (比吸收率)

此型号设备符合有关无线电波辐射的国际规范。

您的移动设备是无线电发射机和接收机。它的设计和制造使其不会超出国际规范 (ICNIRP) 建议的射频辐射限值。这些限值是综合规范的组成部分，并规定了适用于一般公众的射频能量允许级别。规范是由独立的科学组织在对科学研究进行了定期和深入的评估后制定的。这些规范已包含了一定的安全系数，以确保各个年龄和健康状况的人群的安全。

移动设备的辐射标准采用的计量单位被称作比吸收率 (SAR)。在国际规范中规定的比吸收率限值是 2.0 瓦特/千克 (W/kg)*。在测量比吸收率时均采用标准操作位置，同时设备在所有被测频段上的发射功率经验证均为其最高级别。鉴于比吸收率是在经验证的最大功率级别上确定的，设备在操作中的实际比吸收率可能远远低于最大值。这是因为设备被设计为可在多种功率级别下工作，而其在实际操作中仅使用连接网络所需的功率级别。通常，您越接近基站，设备的输出功率就越低。

经测试，此型号设备在耳边使用时的最高比吸收率值为 0.93 W/kg。

比吸收率值可能因不同国家或地区的报告要求、测试要求和网络频段而不同。使用设备配件可能导致不同的比吸收率值。诺基亚网站 (<http://www.nokia.com>) 的产品信息部分可能提供了有关比吸收率的附加信息。

* 适用于公众的无线电话比吸收率限值是平均每 10 克身体组织 2.0 瓦特/千克 (W/kg)。作为对公众的额外保护，同时也考虑到测量上的偏差，此规范已包含一定的安全系数。比吸收率值可能因不同国家或地区的报告要求和网络频段而不同。要了解其他国家或地区的比吸收率信息，请经由诺基亚网站 (<http://www.nokia.com>) 查询产品信息。

制造商有限保证

请注意：本有限保证附加于中国法律规定的消费者权益以外，且不影响您的该项权利。

诺基亚向那些已经购买了包括在销售包装（“产品”）中的诺基亚产品的人士提供本有限保证。

诺基亚向您保证：在保证期内，诺基亚或其客户服务网点将按照本有限保证对产品进行维修，或若诺基亚单独决定认为有此必要，对产品进行更换（除非法律另有规定），从而在商业上合理的时间内免费纠正产品的材料、设计和工艺方面的缺陷。本有限保证仅针对于诺基亚拟在中华人民共和国（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）（“中国”）销售的产品，且仅在中国有效。

保证期

保证期自首位最终用户购买产品的时间开始。产品可能包括若干不同的部件，而不同的部件适用如下不同的保证期（下称“保证期”）：

- a) 除下文 (b) 和 (c) 项中载列的消耗性部件和配件以外，移动装置和配件（无论是包括在移动装置销售包装中或单独销售）的保证期为十二 (12) 个月；
- b) 下列消耗性部件和配件的保证期为六 (6) 个月：电池；以及
- c) 耳机、提供软件或数据储存介质如 CD-ROM 和存储卡的保证期为九十 (90) 天。

在中国法律允许的限度内，保证期不会由于产品的后续转售、维修而予以延展或更新，或因其它原因而受到影响。但是，经维修的部件将在原始保证期剩余的期限内享有保证，或自被维修日起九十 (90) 天内享有保证，以二者中时间较长者为准。

如何获得保证服务

若您希望根据本有限保证提出保修要求，您可以致电诺基亚客户服务热线（如使用热线服务，请注意该呼叫可能适用的国内电话费率）和/或在必要情况下将您的产品或受影响部件退还至诺基亚客户服务中心或诺基亚指定的售后服务地点。有关诺基亚客户服务中心、诺

基亚指定的售后服务地点和诺基亚客户服务热线的信息可在当地的诺基亚网页上或产品中的售后服务指南上找到。

在提出保修的要求时，您必须提供或出示：a) 产品（或受影响的部件）；b) 清晰可读的未经修改的原始购买凭证，该凭证清晰地显示卖方的名称、购买的日期、产品类型和 IMEI/ESN 号码或其它序列号；c) 已经适当填写的三包凭证（如保修卡）。

本有限保证仅适用于产品的首位最终用户（“初始消费者”），而且不可转让给任一后续的买方/最终用户。

有限保证不适用于以下情况：

1. 本有限保证不适用于用户手册或任何第三方软件、设置、内容、数据或链接，无论该用户手册或第三方软件、配置、内容、数据或链接是否包括在产品中或下载至产品中，亦无论是否在安装、装配、运输或交货过程中被纳入产品中或被您以任何方式获得。在适用法律允许的限度内，诺基亚不保证任一诺基亚软件均可满足您的要求，或可与第三方提供的任一硬件或软件应用组合使用；诺基亚也不保证软件运行不会中断或没有任何错误、或软件中的任何缺陷均是可以纠正的或将得到纠正。
2. 本有限保证不适用于：a) 正常磨损（包括但不限于，摄像镜头、电池或显示屏的磨损），b) 因产品往返于初始消费者和诺基亚客户服务中心之间产生的交通运输费用，c) 由于粗暴操作所造成的缺陷（包括但不限于因尖利物、弯折、挤压、进液或掉落等所造成的缺陷），d) 由于对产品的不当使用所造成的缺陷或损害，包括但不限于未遵照诺基亚有关产品的警示或说明使用产品而造成的缺陷或损害（例如诺基亚用户手册中所载明的使用），和/或 e) 超出诺基亚合理控制的其它行为。
3. 本有限保证不适用于因将产品与非由诺基亚制造、供应或授权的某一产品、配件、软件和/或服务共同使用或连接，或将产品用于其拟定用途以外的目的而导致的缺陷，如感染病毒造成的故障。

制造商有限保证

4. 本有限保证不适用于因电池短路，电池密封破损或改动，或因电池被用于非指定设备中所导致的缺陷。
5. 如果经诺基亚合理判断，产品已被诺基亚客户服务网点以外的任何人士打开、更改或维修，或维修产品时使用了未经授权的零部件，或产品序列号、配件日期代码或 IMEI/ESN 号码已被去除、涂抹、篡改或因任何原因而难以辨认，则本有限保证将不适用。
6. 如果产品曾被暴露于水气、潮湿中，或极端的温度或环境条件下，或被暴露于前述条件的迅速变化中，或受到腐蚀、氧化或被食品或液体喷溅或受到化学品的影响，则本有限保证将不适用。

其它重要声明

鉴于产品是在第三方的运营商提供的 SIM/RUIM 卡和网络中运行并可能会连接第三方服务或内容提供商的系统，因此，就该第三方的网络或系统的运营、可用性、覆盖范围和服务诺基亚在本保证项下不承担责任。在对产品进行维修或更换之前，可能需要运营商打开 SIM/RUIM 锁或为了将产品锁定于某一特别网络或运营商而添加的其它锁。因此，由于运营商延迟或未能打开任一 SIM/RUIM 锁或其它锁而导致的任何维修延迟或未能维修，诺基亚不承担责任。

请务必为您产品中存储的所有重要内容和数据制作备份或保存书面记录，因为该内容和数据在产品的使用、维修或更换中可能会丢失或损坏。在适用法律允许的限度内，按照与标题为“诺基亚责任限制”一节项下之规定一致的方式，就产品存储内容或数据的丢失或损坏而造成的任何损害或损失，诺基亚在任何情况下不应明示或默示地承担任何责任。

已被诺基亚替换之产品的所有部件或其它设备应成为诺基亚的财产。

如果发现要求保修的产品不在本有限保证的覆盖范围内，则诺基亚及其客户服务网点将保留收取费用的权利。

诺基亚责任限制

本有限保证是您就产品的缺陷可获得的唯一补救，也是诺基亚就缺陷所承担的全部责任。但是，本有限保证不排除亦不限制 i) 您根据适用法律享有的法定权利，或 ii) 您针对产品的卖方所享有的任何权利。

在适用法律允许的限度内，本有限保证取代所有其它的诺基亚保证和责任，包括但不限于，关于质量满意或用途适合的任何默示条件、保证或其它条款。在适用法律允许的限度内，就数据丢失或损害或破坏、利润损失、业务损失、合同损失、收入损失、或预期节约的减少、费用或开支的增加或任何间接的、继发的或特殊的损失或损害，诺基亚不承担任何责任。

诺基亚不承担也不授权其客户服务网点或其他方承担任何超出本有限保证条款所明确规定的责任和义务以外的责任和义务。

法定义务

任何法律规定使某些保证或条件被包含于本有限保证中，而且该等保证或条件不得或除非在有限范围内不得被排除、限制或更改，则本有限保证必须在遵守该等法律规定的前提下加以解释。如果该等法律规定适用，在诺基亚能够作出该等行为的限度内，根据其自行选择，就货物而言：诺基亚在该等规定项下的责任将仅限于更换货物或供应同等货物、维修货物、支付更换货物或购买同等货物的成本、或支付为了使货物得到维修所需的成本；而就服务而言，诺基亚在该等规定项下的责任仅限于再次提供服务、或支付为获得再次服务所需的成本。

请注意！本产品为精密电子装置。诺基亚强烈建议您仔细阅读本产品的用户手册和说明并按照该用户手册和说明使用产品。还请注意，产品可能包含高清晰显示屏、摄像镜头和其它类似部件，如不小心操作，该等部件容易被划伤或受到其它损害。

所有保证信息、产品性能和规范均可不经通知而被变更。



How to obtain an English Nokia N70 User Guide

Nokia understands from consumer feedback in PRC that there is only limited usage of the English User Guide. In consideration of this and to help conserve natural resources, Nokia has selected to not to include the English User Guide in the Nokia N70 Sales Package.

To obtain a Nokia N70 User Guide in English, please kindly contact Nokia Care Line:



Tel: 4008 800123

Fax: 4008 800321

Please kindly remember to clearly fax us your proof of purchase and your contact details (Name, Mailing Address and Contact Telephone Number) and state that an "ENGLISH NOKIA N70 USER GUIDE" is requested.

Upon receipt of the request, the English User Guide will be dispatched by post free of charge to purchasers within the PRC.

The feature descriptions in English User Guide may vary by market, thus the device features described in the English User Guide you have obtained may differ from those shown on the display in English user interface.



索引

字母

CD-ROM 光盘 83

DNS, 域名服务, 词汇解释 94

IP 地址, 词汇解释 94

Java

请参见应用程序, Java

PC 连接

通过蓝牙或 USB 数据线 83

PC 套件

查看设备存储器中的数据 14

传送媒体文件 14

日历数据 66

同步 83

向 PC 传送图像 37

向存储卡传送音乐文件 40

PIN 码 96

SIM 卡

向设备复制姓名和号码 26

信息 57

姓名和号码 26

sis 文件 99

USB 数据线 83

USSD 命令 50

B

版权保护

请参见启动密钥

帮助应用程序 10

保密码

请参见锁码

备份 15

备忘录

请参见日历, 闹铃

编辑视频

定制视频片段 34

增加声音片段 34

增加效果 34

增加转换效果 34

C

彩信 51

场景

视频场景 31

图像场景 31

重响 12

从其他设备传送内容 17

存储卡 15

存储器

查看存储空间的使用情况 14

清除存储器 23

D

待机状态 16

单键拨号 21

电话

已拨 23

电影, muvee

定制 muvee 42

快速创建 muvee 42

电子邮件 51

查看附件 55

从信箱提取 55

打开 55

离线 56

设置 59

远端信箱 54

自动提取 55

短信息中心, 短信息服务中心 58

多媒体资料

- 查看图像和视频片段 37
- 创建新图册 38
- 排列图册中的文件 38
- 在图册中增加文件 38

E

- 耳机设置 98

F

发送

- 名片, 电子名片 25
- 视频片段 36
- 图像 10, 29

- 分辨率, 词汇解释 30

- 分组数据连接 84

- GPRS, 词汇解释 93
- 设置 95

- 服务命令 50

复制

- 文字 49
- 在 SIM 卡和设备存储器间复制名片 26

G

- 个性化设置 18
- 功能表, 重新排列 16
- 固定拨号 26

H

呼叫

- 国际长途 20
- 呼叫转接设置 98

互联网

- 请参见网络

互联网接入点

- 请参见接入点

- 缓冲存储, 清除 72

- 会议通话 20

J

- 即时信息 76

- 计算机连接 83

- 记录保存时间 24

- 剪切文字 49

- 接入点 93

- 设置 94

- 静音 40

K

- 可视收音机 62

- 查看内容 63

- 可视服务识别码 63

- 可选购的原厂配件 107

- 快捷方式 10

L

来电

- 已接 23

蓝牙 80

- 安全性 81

- 出厂时设定的密码 82

- 耳机 98

- 关闭 83

- 连接两台设备, 配对 81

- 密码, 词汇解释 82

- 配对 82

- 设备地址 82

连接设置 93

亮度

- 屏幕 92

- “照相/摄像”的设置 32

聊天室

- 发送即时信息 77

- 记录信息 78

- 禁止 77

- 连接服务器 76

- 请参见即时信息

- 通话组 78

- 用户识别码, 词汇解释 78

铃声

- 个人铃声 27

- 通过文字信息接收 54

索引

M

媒体文件

- 静音 40
- 快倒 40
- 快进 40
- 文件格式 40

密码 95

- PIN 码 96
- PIN2 码 96
- 保密码 96
- 锁码

免提

- 请参见扬声器

名片 25

- 插入图像 25
- 储存双音多频音 23
- 发送 25

N

闹铃

- 闹钟 12
- 日历 66

Q

启动密钥 101

清除屏幕内容

- 请参见待机状态

情景模式 17

R

日历

- 创建日历项 65
- 闹铃 65
- 使用 PC 套件同步 66

日期 12

软件

- 向设备传输文件 99

S

设置

- PIN 码 96
- 对设备进行个性化设置 16
- 耳机 98
- 呼叫限制 98
- 呼叫转接 98
- 接入点 94
- 节电保护程序 92
- 蓝牙连接 80
- 聊天室 76, 79
- 密码 95
- 屏幕显示 92
- 日历 66
- 日期和时间 95
- 数据连接 93
- 锁码 96
- 移动感应器 98
- 语言 91

原厂设定 91

证书 96

声控标签 99

拨打电话 21

声控拨号 21

声控命令 99

声音

使铃声静音 22

声音片段 36

声音文件

录音 88

时间 12

时钟 12

闹钟 12

设置 12

视频播放

请参见 RealPlayer

视频片段 36

收音机 62

书签 69

数据连接

断开 84

详情 84

数字版权管理, DRM

请参见启动密钥

锁码 96

T

调频收音机 62

通话

设置 92

时间 23

通讯记录

筛选 24

删除内容 24

通讯录

请参见名片

同步 84

W

网络

接入点, 请参见接入点

浏览器 68

文件格式

.jar 100

.sis 99

JAD 文件 99

JAR 文件 99

RealPlayer 40

文件管理 13

文字信息 51

文字信息服务中心

新增 58

X

信息

彩信 51

电子邮件 51

文字信息 51

信箱 54

自动提取 55

Y

扬声器 13

移动感应器设置 98

音量控制 13

通话中 20

扬声器 13

应用程序

安装 100

应用程序, Java 99

语音信息 20

语音信箱 20

更改电话号码 20

将呼叫转接到语音信箱 98

远端信箱 54

Z

增加文字 35

粘贴文字 49

照相/摄像

编辑视频片段 34

场景 31

储存视频片段 33

发送图像 10, 29

连拍模式 29

拍摄静止图像的照相机设置 30

闪光灯 30

摄像机设置 33

调整亮度 28, 32

调整闪光灯设置 28

调整颜色和照明 31

图像预设置 28, 31

自动定时器 30

证书 96

制造商有限保证 115

主题模式 18

最近通话记录

请参见通讯记录

