

關於本手冊

歡迎使用 Acer n10 掌上型電腦使用手冊。本手冊的設計目標是協助您快速地熟悉與執行您的全新 Acer n10 — 一台內建 Windows Powered Pocket PC 2002 作業系統的掌上型電腦。並且詳細說明了使用掌上型電腦的所有注意事項，以及其所隨附之應用程式。

本手冊將探討下列主題：

- Acer n10 系統簡介
- 安裝與維護程序
- 檢視與輸入資料
- 使用掌上型電腦所隨附的應用程式
- 充分發揮您的掌上型電腦的擴充功能
- 將掌上型電腦和您電腦間的資料同步化
- 將掌上型電腦連接至電腦、網路或網際網路
- 以自己的偏好設定來讓掌上型電腦 更具個人化風格

本手冊將介紹許多方式，教您使用 Acer n10 掌上型電腦來整理與管理企業與個人資訊，讓您每日的例行工作更具生產力，並體驗絕佳的滿意經驗。

使用手冊

Acer n10 掌上型電腦

版權聲明

著作權 2003。屬於宏碁股份有限公司或其子公司
保留所有權利。印製地為台灣。

Acer n10 掌上型電腦
初版發行日期：2003 年二月

Acer 和 Acer 標誌為宏碁股份有限公司 (宏碁) 的註冊商標。

Microsoft、ActiveSync、Outlook、Pocket Outlook、Windows、Windows NT 和 Windows 標誌為微軟公司在美國和 / 或其他國家的註冊商標或商標。微軟產品是透過微軟所完全擁有的子公司 Microsoft Licensing, Inc. 授權給 OEM 的。

本手冊中所有使用到的其他公司產品名稱或商標僅供識別之用，其分別屬於個別的公司所有。

本出版品內的資訊將會定期修改，但並不另行通知。這類變動將包含於此使用手冊的新版本、或補充文件與出版品內。

若無宏碁股份有限公司的事先書面許可，本出版品的任何部分均不可重製、儲存於可擷取系統、或以任何方式傳送，包括了電子、機械、照相、錄音等方式。

免責聲明和責任之限制

宏碁和其子公司均不對此處的內容做任何表述或擔保，不論其為明示或默示，亦不對特定用途的適售性或適用性之默示擔保責任。宏碁和其子公司對於使用此 Acer n10 系列掌上型電腦使用手冊所導致的任何損害或損失並不負任何責任。

注意事項

請將產品序號、購買日期和購買地點登記在下面。序號記錄在 Acer n10 的標籤內。所有與機器相關的資訊都應包含序號和購買資訊。

Acer n10 掌上型電腦

產品序號： _____

購買日期： _____

購買地點： _____

首要之務

感謝您選購 Acer n10 來滿足您對掌上型電腦的需求。全新典雅的 Acer n10 是您的多功能工具，其內含簡易好用的功能和高效能的應用程式，讓您輕鬆有效地管理工作的相關資訊，並隨時可與您的個人作業同步化。我們誠摯地希望您能喜愛本款 Acer n10，誠如我們享受在為您製作它的過程中所帶來的樂趣。

使用您的 Acer n10 可讓您有效地管理企業和個人資料。

- 使用 Microsoft® Pocket PC 2002 軟體來執行整理與運作工作
- 使用 Microsoft® ActiveSync® 將電腦與掌上型電腦間的資料同步化
- 使用 Microsoft® Pocket Internet Explorer 連接網際網路
- 讓您隨時隨地備份資料檔
- 使用內建 SD/MMC 或 CF 記憶卡插槽來擴充您的掌上型電腦功能
- 可將資料發送傳輸到另一個有提供紅外線傳輸功能的裝置
- 根據您個人的需求與偏好讓您的掌上型電腦更具個人化風格

使用指南

為協助您使用 Acer n10，我們專為您設計了一組指南：

所需資訊：	請參閱：
內建於掌上型電腦中的應用程式	本使用手冊。您可以在 Acer n10 掌上型電腦光碟片內找到它，本光碟會在您使用 Acer n10 時提供許多線上參考資訊。 Acer n10 系列掌上型電腦說明檔。若要檢視說明，請點選  ，並選取 [說明]。
其他可安裝在本掌上型電腦上的程式	Acer n10 掌上型電腦光碟片。
連接電腦並與其內的資料同步化	「入門指南...」海報頁。 電腦上的 ActiveSync 說明檔。若要檢視說明，請按一下 [說明]，然後選取 [Microsoft ActiveSync 說明]。
最新的更新資料與詳細的技術支援資訊	讀我檔。它位於電腦中的 Microsoft ActiveSync 資料夾和 Acer n10 掌上型電腦光碟片內。
有關 Acer n10 掌上型電腦的最新資訊	請參觀我們的網站： http://www.acer.com/

包裝盒內容物

您的 Acer n10 包裝於一硬紙盒內。請小心地打開盒子，並取出所有內容物。下列的任何一項物品若有損壞或缺失，應盡速與經銷商聯絡：

- Acer n10 掌上型電腦
- 觸控筆
- USB 同步傳輸線
- AC 整流器
- 皮套
- 「入門指南…」海報頁
- Acer n10 掌上型電腦快速指南
- Acer n10 掌上型電腦光碟片
- Acer n10 掌上型電腦配件目錄
- 使用者授權合約
- 產品保證卡

維護您的 Acer n10

本節提供了下列資訊：

- 正確使用與保護您的掌上型電腦
- 重設您的掌上型電腦

正確使用與保護您的 Acer n10

本 Acer n10 掌上型電腦堅固耐用的結構可讓您使用數年仍然安全無慮，我們更提供您解決問題的貼心服務。請遵守下列的一般性維護程序，可協助您達到正確使用與保護的目標：

- 1 小心不要刮傷掌上型電腦的螢幕。請保持螢幕的清潔。在使用掌上型電腦時，儘量使用所提供的觸控筆或專門供觸碰式感應螢幕使用、具有塑膠筆尖的專用筆。千萬不要在螢幕表面上使用一般的筆、鉛筆或其他尖銳的物體。
- 2 切記本掌上型電腦並不防水，因此絕不可將其暴露在雨中或濕氣中。在極端惡劣的狀況下，水滴可能會透過前板的按鈕或是擴充插槽滲入電路板。一般而言，請依循保護口袋型計算機或其他小型電子裝置般來保護您的掌上型電腦。
- 3 切勿摔落掌上型電腦或讓它遭受任何強大的撞擊。請勿將掌上型電腦放在背包中；若不小心坐到它，可能會造成損壞。
- 4 切勿置放掌上型電腦於兩極化的溫度中。例如，千萬不要在大熱天或零下的溫度中將掌上型電腦留置於車子的儀表板上。此外，請讓它遠離暖氣機或其他熱源。
- 5 勿在灰塵過多、濕氣太重或潮濕的場所使用或置放掌上型電腦。當不使用記憶卡時，請永遠使用隨產品所附之 CF 模型卡插入該記憶卡插槽中以保護連接頭。
- 6 使用沾濕的軟布來清潔掌上型電腦。若螢幕表面有灰塵，請以沾有窗戶清潔劑的軟布來擦拭清潔。

重置您的 Acer n10

當您點選螢幕上的按鈕，而掌上型電腦卻無任何反應時，您可能就需要進行重新設置您的掌上型電腦。

軟體重置 (Soft Reset)：

軟體重置可讓掌上型電腦將運算記憶體清除重新啟動，類似電腦的重新開機。但所有的記錄和項目在軟體重置之後都仍然可以保留。

執行軟體重置：


- 使用觸控筆的筆尖，輕輕在掌上型電腦背後的重設鍵戳一下就可以。



硬體重置 (Hard Reset) :

硬體重置將會刪除掌上型電腦內儲存的所有記錄與項目。除非軟體重置無法解決您的問題，才需要執行硬體重置。在您執行下個 ActiveSync 作業時，可將先前同步化至電腦的任何資料予以還原。若要執行硬體重置，請執行下列步驟：

- 1 使用觸控筆的筆尖，將掌上型電腦底部的重置開關先向左邊滑動 (a)，接著再向右邊滑動 (b)。

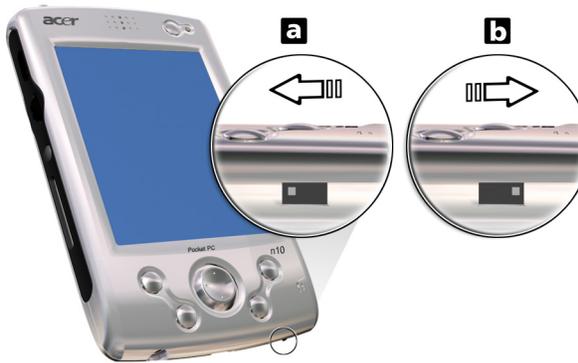

注意： 當您執行硬體重置時，所有格式、偏好設定和其他設定 (包括日期和時間)，都會被還原成出廠預設值。所以資料、紀錄、與項目都會被刪除。因此再進行這動作之前，請確認已經備份好重要的資料。

鎖定您的 Acer n10

掌上型電腦並不單只是金錢上的投資而已，它更提供您豐富的個人資訊來源與重要資產，而這些資訊中有些是機密資料，因此您必須防止任何人擅自存取。本掌上型電腦提供的安全性設定可讓您設定鎖定密碼，只要電腦閒置一段時間後，再進行存取都需要輸入此密碼。

設定密碼

- 1 點選 ，[設定]。
- 2 在 [個人] 標籤下點選 [密碼]。
- 3 選取一個密碼選項。
 - 四位數字密碼
 - 英數字組合密碼
- 4 請設定在需要輸入密碼之前的閒置時間。

- 5 輸入密碼，接著再輸入一次以確認。
如需詳細資訊，請參考第 120 頁 "密碼"。

目錄

關於本手冊	i
首要之務	iii
使用指南	iii
包裝盒內容物	iv
維護您的 Acer n10	iv
正確使用與保護您的 Acer n10	iv
重置您的 Acer n10	v
鎖定您的 Acer n10	vi
第一章 入門	1
系統需求	1
產品特色一覽	1
執行效能	1
顯示器	1
音訊	2
連接性	2
擴充性	2
電池組	2
設計與人體工學	2
認識您的 Acer n10	3
正視圖	3
左視圖	5
右視圖	6
頂視圖	7
底視圖	8
準備使用您的 Acer n10	8
安裝 Microsoft® ActiveSync® 軟體	8
連接至您的電腦	9
為您的 Acer n10 充電	10
安裝您的 Acer n10	12
執行第一個同步化程序	13
指令界面	14
硬體按鈕和觸控筆	14
[Today] 畫面	15
導覽列與指令列	17
彈出式功能表	18
通知	19
第二章 輸入資料到 Acer n10	21
使用輸入面板	21
使用軟體鍵盤輸入資料	22
直接在螢幕上手寫	22

在螢幕上手寫	23
在螢幕上繪圖	24
建立繪圖	24
錄製訊息	27
開始錄音	27
播放錄音	28
使用 [我的文字]	29
插入 [我的文字] 訊息	29
第三章 管理應用程式與資訊	31
開啓應用程式	31
切換應用程式	31
尋找與整理資訊	33
使用 [尋找] 功能	33
使用檔案總管	33
第四章 管理 Microsoft® Pocket Outlook 應用程式	35
行事曆	35
安排約會時間	37
新增會議邀請	38
通訊錄	39
建立連絡人	40
尋找連絡人	40
工作	42
建立工作	43
記事	44
建立記事	45
收件匣	46
同步化電子郵件	47
直接連接電子郵件伺服器	47
使用郵件清單	48
撰寫新郵件	50
管理電子郵件與資料夾	50
第五章 管理 Microsoft® Pocket PC 2002 隨附程式	53
Pocket Word	53
建立新檔案	53
檔案清單	54
輸入資料	54
Pocket Excel	56
建立新檔案	57
檔案清單	57
MSN® Messenger	59
安裝	60
使用連絡人	60
與連絡人聊天	61
Microsoft® Windows Media™ Player for Pocket PC	62

Microsoft® Reader for Pocket PC62
使用 Guidebook62
使用 Acer n10 下載電子書63
使用 Library63
開啓電子書64
閱讀電子書64
使用 Reader 功能65
移除電子書66
第六章 使用協力廠商開發的應用程式	67
最近使用67
備份 / 還原68
備份功能70
還原功能74
IA Album LE78
IA Album LE 功能表80
Acrobat® Reader® for Pocket PC®87
PocketTV™87
指令列88
搜尋 / 進度列89
狀態列89
功能表90
選項90
檔案91
字典通93
功能及操作93
即時翻譯95
刪除、複製與搬移字典字庫95
複製字典通字庫96
第七章 使用擴充功能	99
使用 Compact Flash 記憶卡99
插入 Compact Flash 記憶卡99
移除 Copact Flash 記憶卡	100
使用 SD/MMC 記憶卡	101
插入 SD/MMC 記憶卡	101
移除 SD/MMC 記憶卡	101
第八章 使用 ActiveSync® 交換與更新資料	103
使用 ActiveSync®	103
第九章 建立連線	105
使用紅外線來傳輸資料	105
傳送資料	105
接收資料	106
連線至 Internet	107

與 ISP 建立數據機連線	107
與 ISP 建立 Ethernet 連線	108
連線至網路	108
與網路建立數據機連線	109
與網路建立 Ethernet 連線	110
結束連線	110
直接連線至電子郵件伺服器	111
取得連線說明	111
第十章 使用 Microsoft® Pocket Internet Explorer	113
「行動式我的最愛」資料夾	113
我的最愛連結	114
行動式我的最愛	114
使用 Pocket Internet Explorer	115
檢視 [行動式我的最愛] 和頻道	116
瀏覽 Internet	116
第十一章 自訂化掌上型電腦	117
調整掌上型電腦的設定	117
個人	118
系統	122
連線	128
新增與移除程式	130
新增程式	130
移除程式	132

第一章 入門

本章將探討下列主題：

- 基本需求
- Acer n10 的產品功能特性
- Acer n10 的系統導覽
- 逐步地教導您如何使用掌上型電腦
- 使用掌上型電腦的基本觀念

系統需求

為了安裝 Microsoft® ActiveSync® 軟體，以及讓 Acer n10 掌上型電腦能與公司或家中的電腦互相使用，請確認掌上型電腦的系統合乎下列最低系統與程式需求：

- Intel® Pentium CPU (最低要求為 233 MHz)
- 64 MB RAM
- 120 MB 可用硬碟空間
- 光碟機
- USB 連接埠或是紅外線傳輸埠
- SVGA (或相容) 顯示卡，並支援 256 色
- Microsoft® Windows XP、2000、ME 或 98SE
- Microsoft® Internet Explorer 4.01

產品特色一覽

執行效能

- 搭配 Intel XScale™ 技術的 Intel PXA255 處理器
- 系統記憶體：
 - 64 MB SDRAM 供應用程式儲存
 - 32 MB Flash ROM 供作業系統使用
- 內建 Microsoft® Outlook 2000 的 Microsoft® Pocket PC 2002 Premium 作業系統

顯示器

- 3.5 吋半透反射式 TFT 液晶螢幕
- 240 x 320 解析度
- 支援 65536 色
- Microsoft® ClearType 技術提供更清晰鮮明的字型顯示

音訊

- 加強 AC '97 CODEC，並具 CD 音質的立體聲輸出
- 內建業界標準 3.5 mm 耳機插孔
- 內建麥克風

連接性

- Mini USB 接頭
- SIR (Serial Infrared) 紅外線序列傳輸埠

擴充性

- 整合性 Compact Flash 記憶卡插槽 (Type I/Type II)
- 整合性 (雙功能) SD/MMC 記憶卡插槽

電池組

- 可充式 1500 mAH 鋰電池
- 正常使用 (在不使用背光模式下) 操作時間為 12 小時

注意： 電池電力持續時間將視系統資源使用的電力損耗而定。例如，經常使用背光或電力需求大的應用程式將會縮短電池使用壽命。

- 電池從無電力到滿電力的充電時間約為 3 小時

設計與人體工學

- 時髦而輕薄的機身設計

規格	體積 / 重量
高度	130 mm
寬度	78 mm
深度	16.9 mm
重量	165 g(包括觸控筆)

- 友善而簡易的導覽介面
 - 捲動軸—方便單手操作
 - 方向鍵—可多重方向地捲動於不同的功能表與應用程式
 - 快速按鈕—可輕鬆啟動常用應用程式
 - [開始]  按鈕—讓您輕輕一點即可存取所有應用程式
 - [鎖定] 開關—可讓使用者鎖定所有按鈕與 LCD 觸控面板，防止當掌上型電腦放在口袋或袋子內時被意外按到。

認識您的 Acer n10

正視圖



編號	元件	說明
1	電源按鈕 / LED 指示燈	若掌上型電腦處於關閉狀態，按一下即可開啓電源（LED 指示燈為綠色），並回到上次關機前所顯示的最後一個畫面。 LED 狀態說明。 <ul style="list-style-type: none"> · 閃綠燈 – 充電中 · 亮綠燈 – 充電完畢 · 閃紅燈 – 鬧鈴指示燈，收到電子郵件
2	內建喇叭	從掌上型電腦輸出聲音。
3	液晶觸控螢幕	顯示儲存於掌上型電腦內的應用程式與資料。它可感應到觸碰，並回應觸控筆或手指。
4	[Today] 快速按鈕	顯示 [Today] 畫面。如需詳細資訊，請參閱第 15 頁。
5	[行事曆] 快速按鈕	啓動行事曆程式。如需詳細資訊，請參閱第 35 頁。
6	方向鍵	可以不同方向捲動於不同的功能表和應用程式。按下方向鍵的中央位置即為鍵盤上「Enter」鍵的功能。
7	[通訊錄] 快速按鈕	啓動通訊錄程式。如需詳細資訊，請參閱第 39 頁。

編號	元件	說明
8	[收件匣] 快速按鈕	啟動收件匣程式。如需詳細資訊，請參閱第 46 頁。
9	麥克風	將聲音輸入到掌上型電腦。

注意：

請參閱第 118 頁 " 個人 " 以取得更多有關如何重新指定硬體按鈕給安裝於掌上型電腦內的其他應用程式。

若掌上型電腦電源已關閉，按下任何快速按鈕均可開啓掌上型電腦，並開啓指定給該按鈕的程式。

使用背光

若照明狀況不佳，難以檢視掌上型電腦上的資訊，請使用背光模式來照明螢幕。

您可自行變更背光設定。請參閱第 122 頁 " 系統 "。

啓動背光步驟：

- 按下電源按鈕，並按住約兩秒。當背光開啓時即可放開按鈕。
若要關閉背光，請按下電源按鈕，並按住約兩秒。當背光關閉時即可放開按鈕。

左視圖



編號	名稱	說明
1	紅外線 (IR) 埠	使用紅外線技術傳輸與接收來自其他具備紅外線傳輸裝置上的資料。
2	捲動軸 ▲ ● ▼	往上或往下捲動，來顯示超出液晶螢幕外的文字和其他資訊。當您移動到某個圖示或是下拉式選單時，您可以隨時按下本捲動軸，即可開啓檔案或是執行該程式（如同使用觸控筆連續輕點兩下）。
3	[開始] 硬體按鈕 	可顯示 [開始] 功能表的硬體按鈕。
4	SD/MMC 記憶卡插槽	您可使用 SD 或是 MMC 記憶卡以增加更多的儲存空間，這樣您可以安裝更多的應用程式、或則使用那些利用內部應用程式所儲存在記憶卡中的音訊或文字檔案。

右視圖



編號	名稱	說明
1	[鎖定] 開關	滑動此開關可鎖定所有按鈕，防止當掌上型電腦放在口袋或袋子內時意外按到。當掌上型電腦在鎖定狀態時，您會看見在鎖定開關的地方會有一個明顯的紅點。
2	錄音按鈕 	啓動 Microsoft®Pocket PC 的錄音程式隨時可以錄下您的想法與好點子。

頂視圖



編號	編號	說明
1	觸控筆插槽	當不使用觸控筆時，請將觸控筆插入此插槽中以保護好觸控筆。要使用觸控筆時，直接將筆從插槽中取出，握筆姿勢如同您平常握鉛筆或是原子筆方式。
2	CF 插槽	可支援 Compact Flash 記憶卡 (Type I 或 Type II)，您可利用此插槽以增加更多的儲存空間，這樣您可以安裝更多的應用程式、或則使用那些利用內部應用程式所儲存在記憶卡中的音訊或文字檔案。當然，您也可以利用它來備份掌上型電腦中的資料。
3	CF 模型卡	平常 CF 插槽未插入記憶卡時，我們建議您要插入本 CF 模型卡，才能隨時保護機器的 CF 連接頭。
4	耳機插孔 	連接至聲音輸出裝置 (耳機 / 頭戴式耳機)。

底視圖



編號	編號	說明
1	2.5 mm DC 電源接頭	將掌上型電腦的 DC 電源供應器連接至牆壁上的電源插座，此舉可讓您替掌上型電腦重新充電。
2	Mini USB 接頭	連接掌上型電腦至一台攜帶式或是桌上型的電腦中。
3	硬體重置開關	切換此開關可以將掌上型電腦的設定回復至出廠設定值。如需詳細資料，請參閱第 vi 頁 " 硬體重置 (Hard Reset) : "

準備使用您的 Acer n10

在開始使用前，請先執行下列安裝程序：

- 在電腦上安裝 Microsoft® ActiveSync® 軟體
- 連接傳輸線
- 替您的掌上型電腦充電
- 設定您的掌上型電腦
- 執行第一個 ActiveSync 操作

安裝 Microsoft® ActiveSync® 軟體

Microsoft® ActiveSync® 軟體的主要功能是将電腦和掌上型電腦間的資料同步化。同步處理將會比較掌上型電腦和電腦上的資料，並同步更新這兩處的資料。萬一掌上型電腦發生任何狀況，電腦上的資料就可作為備份資料。

下列指示將教您如何安裝 ActiveSync® 軟體。

重要安裝注意事項

- 在安裝 ActiveSync 前，請確認掌上型電腦的底座尚未連接電腦。務必等到您安裝成功 ActiveSync 後再連接底座。
- 如果您沒有安裝 Microsoft® Outlook® 98 或是稍後才要安裝，請現在安裝 Microsoft® Outlook® 2002。即使您已安裝了 Outlook 98 或 Outlook 2000，我們還是建議您升級至 Outlook 2002。
- 在安裝 ActiveSync 前，我們建議您先使用掌上型電腦光碟片安裝 Outlook 2000。
- 請勿直接將 ActiveSync 檔案複製到電腦的硬碟。您必須使用 Acer n10 掌上型電腦光碟將檔案擺放到適當的目錄，再進行解壓縮動作。

安裝 Microsoft® ActiveSync® 軟體步驟

- 1 退出任何已開啓的程式，包括啓動時所執行的程式，並停用任何病毒掃描軟體。
- 2 將 Acer n10 掌上型電腦光碟片插入電腦光碟機內。
將出現安裝光碟的歡迎畫面。
- 3 按一下動態的往前圖示來移至下個畫面。
- 4 按一下螢幕右邊的 [啓動於此] 標籤。
- 5 閱讀 [啓動於此] 畫面上的指示與安裝注意事項。
- 6 按一下左窗格內的按鈕來安裝個別的應用程式。

- Outlook 2000 (建議項目)
- ActiveSync® 3.5

安裝完畢後，ActiveSync 圖示  將會出現在電腦的指令列上 (在螢幕的右下角)。

如需使用軟體的相關資訊，請參考 ActiveSync 軟體的線上說明。若您任何時候想要重新啓動此安裝程式，只要將安裝光碟重新插入光碟機即可。

連接至您的電腦

掌上型電腦所附贈的 USB 同步傳輸線可讓您使用 ActiveSync 功能，將掌上型電腦與電腦的資料同步化。

連接至您的電腦方式

- 1 將 USB 同步傳輸線插入掌上型電腦底部的 Mini USB 埠，並將另一頭插入您電腦的 USB 埠。



為您的 Acer n10 充電

第一次使用掌上型電腦時，請先完全充電三小時。以後，每天只要充電幾分鐘，即可將電池充滿。在正常使用下，您可連續使用掌上型電腦 12 小時（在不使用背光模式下），而不需替電池充電。

Acer n10 充電方式

- 將 AC 整流器接頭連接至掌上型電腦底部的電源插孔，接著將 AC 整流器的另一端插入任何最近的 AC 電源插座。



充電時的 LED 指示燈狀態：

- 充電中：LED 指示燈會閃綠燈
- 充電完畢：LED 指示燈會亮綠燈

若在正常使用過程中電池量變低，狀態圖示將會出現在掌上型電腦螢幕上，代表電池量很低或非常低（請參閱第 15 頁 " 狀態圖示 "）。此時，請執行 ActiveSync 作業備份資料；接著將電池重新充電。

若掌上型電腦已經關機（例如電池完全耗盡），您大約有 3 天 (72 小時) 可將電池重新充電，之後掌上型電腦之內部記憶體上的所有資料才會遺失。

安裝您的 Acer n10

在第一次替掌上型電腦充電三小時後，即可進行安裝。請參考下列指示步驟。

Acer n10 安裝方式


- 1 按下前板的電源按鈕開啓掌上型電腦，請參閱第 3 頁 " 正視圖 " 。



- 2 依照畫面上的指示安裝掌上型電腦。

執行第一次同步化程序

完成安裝程序後，即可透過「新合作關係」安裝精靈的協助來執行第一次 ActiveSync 操作。

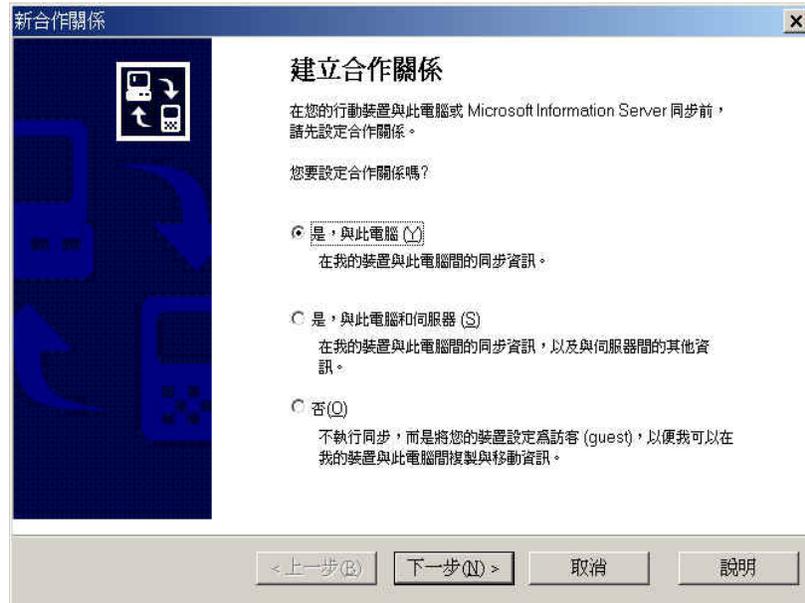

本精靈可協助您：

- 設定合作關係，以便將掌上型電腦和電腦的資料同步化。
- 自訂同步化設定。

執行第一次同步化程序方式

- 1 連接 USB 同步傳輸線至掌上型電腦。

- 2 將 USB 接頭插入電腦的 USB 埠。
「新合作關係」安裝精靈將會自動啟動於電腦螢幕上。



注意： 若精靈並未自動出現，可按 [開始] > [程式集] 內的程式圖示啟動電腦上的 ActiveSync。

- 3 遵循螢幕上指示以完成安裝。
使用完精靈後，第一次同步化程序將會自動開始。
進行完第一次同步化後，請檢查一下掌上型電腦中的行事曆、通訊錄和工作。您將發現您儲存於桌上型或筆記型電腦之 Microsoft Outlook 內的資料都已複製到掌上型電腦內，完全不需您鍵入任何資料。當您切斷掌上型電腦與電腦的連線後，即可開始使用掌上型電腦上的最新資料了！
安裝完 ActiveSync 並完成第一次的同步化程序後，即可從掌上型電腦端啟動同步化作業。若要在掌上型電腦中切換至 ActiveSync，請點選  圖示，接著再點選「ActiveSync」。

指令界面

硬體按鈕和觸控筆

本掌上型電腦提供了可控制動作和捲動功能的硬體按鈕，更提供觸控筆，讓您方便選取項目和輸入資訊。

在掌上型電腦中，觸控筆扮演了滑鼠的角色。

- 點選 — 以觸控筆點一下螢幕，即可開啓項目和選定選項。
- 拖曳 — 在螢幕上按住觸控筆，並拖曳於螢幕上來選取文字和影像。如在清單中拖曳則可一次選取多個項目。
- 點一下並按住 — 在項目上點一下並按住觸控筆，可檢視該項目的動作清單。請在隨後出現的彈出式功能表中，點選要執行的動作。

[Today] 畫面

每天第一次開啓裝置時 (或在閒置 4 小時後)，都可看到 [Today] 畫面。您也可點選 ，然後選取 [Today] 顯示。[Today] 畫面提供了每日的重要資訊以供您檢視。



狀態圖示

底下列出一些看得到的狀態圖示。


狀態圖示	說明
	開啓與關閉所有聲音
	主電池正在充電中
	主電池量很低

狀態圖示	說明
	主電池量非常低
	主電池量已滿
	正在連線中
	同步化正要開始或結束
	同步化進行中
	收到一個或多個即時訊息的通知 ¹
	收到一個或多個電子郵件訊息的通知

¹ 若需要顯示的多個通知圖示已超過了可顯示的空間，[通知]  圖示將會顯示。點選該圖示即可檢視所有的通知圖示。


導覽列與指令列

導覽列位於螢幕頂端。可顯示作用中程式與目前時間，並讓您切換至其他程式與關閉螢幕。

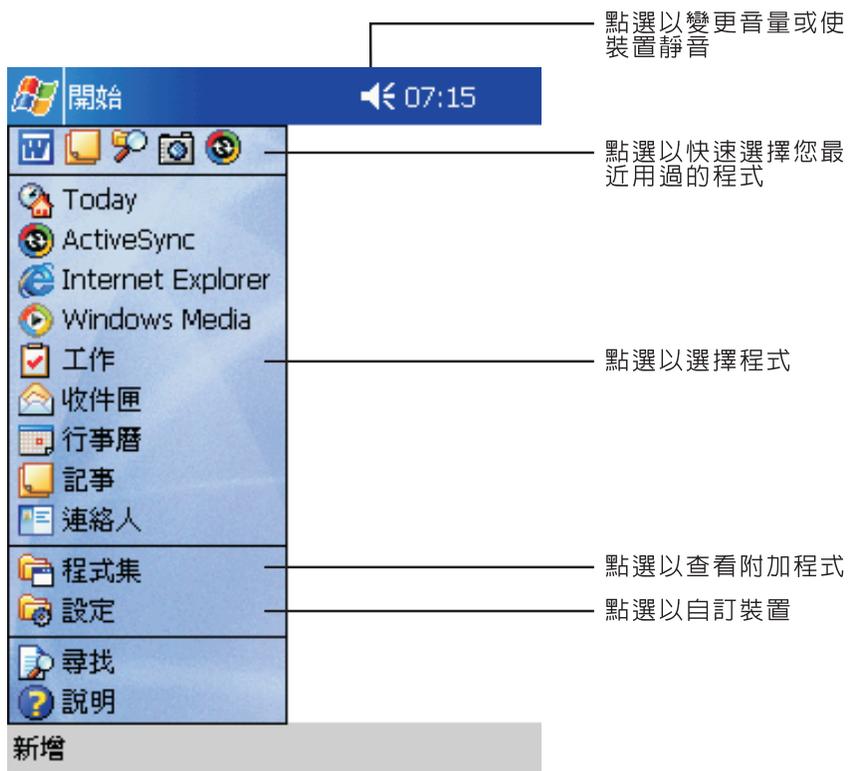

使用螢幕底端的指令列來執行程式內的工作。指令列包含了功能表名稱、按鈕和 [輸入面板] 按鈕。

- 若要在目前的程式內建立新項目，請點選 [新增]。
- 若要檢視按鈕的名稱，請在該按鈕上點一下並按住觸控筆。將觸控筆拖曳到按鈕之外，就不會執行到該指令。

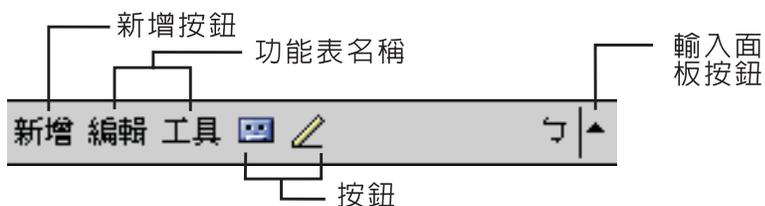


彈出式功能表

使用彈出式功能表，您可快速地替某個項目選擇動作。例如，您可使用通訊錄清單中的彈出式功能表快速地刪除某個連絡人、複製連絡人或傳送電子郵件訊息給某個連絡人。彈出式功能表內的動作將隨著程式而異。

使用彈出式功能表：

- 1 在欲執行動作的項目名稱上點一下並按住觸控筆。
- 2 功能表出現時，抬起觸控筆，接著執行下列動作之一：
 - 點選欲執行的動作。
 - 點選功能表外的任何位置以關閉功能表，而不執行動作。

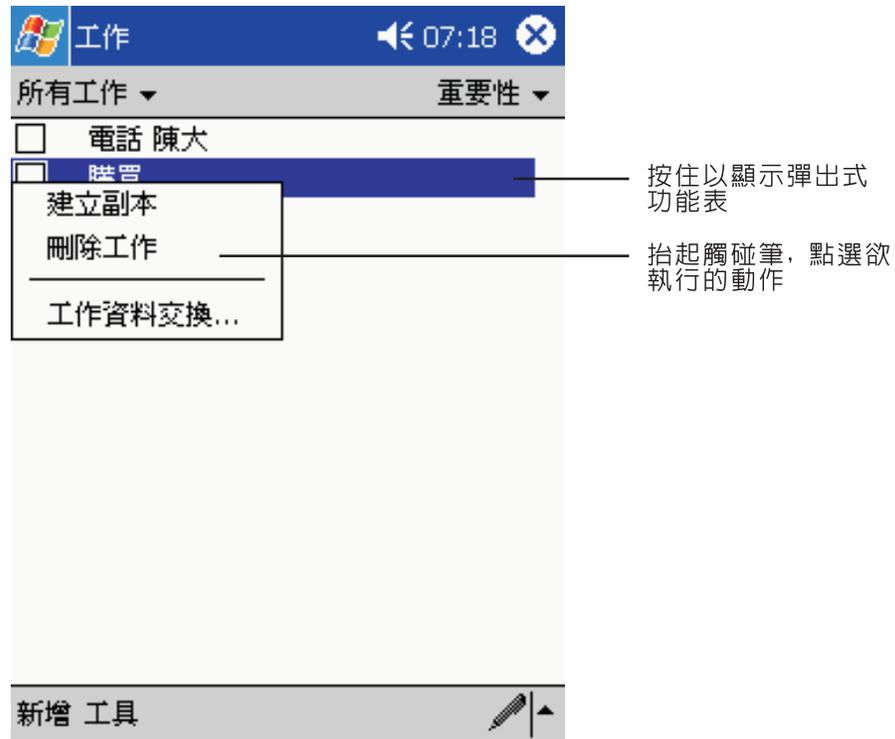

通知

掌上型電腦可透過多種方式來提醒您一些要事。例如，若您在行事曆中設定了某個約會、工作內的某項工作到期了、或在時鐘內設定鬧鈴，都可能收到下列某一形式的通知：

- 螢幕上會出現一訊息方塊。
- 播放您指定的聲音。
- 掌上型電腦前板的 LED 指示燈會閃紅燈。

若要選擇掌上型電腦的提醒類型與聲音，請點選 ，然後再點選 [設定]。在 [個人] 標籤中點選 [聲音與通知]。您在此處選擇的選項將套用到掌上型電腦所有項目。

第二章 輸入資料到 Acer n10

本掌上型電腦提供下列方式可輸入資料：

- 使用輸入面板輸入文字、使用軟體鍵盤、或其他輸入法。
- 直接在螢幕上手寫。
- 在螢幕上繪圖。
- 對著內建麥克風說話錄音。
- 使用 Microsoft® ActiveSync® 讓電腦與掌上型電腦間的資料同步化，或在兩者間複製資料。


請參閱第 103 頁 "Microsoft® ActiveSync®" 以獲得詳細資訊。

使用輸入面板

您可使用輸入面板在掌上型電腦的任何程式中輸入資料。也可以使用軟體鍵盤輸入。不管使用哪種方式，字元都會鍵入式文字樣式出現在螢幕上。

顯示或隱藏輸入面板

- 1 點選 [輸入面板] 按鈕。
- 2 點選 [輸入面板] 按鈕旁邊的箭頭以檢視選擇的項目和切換輸入法。

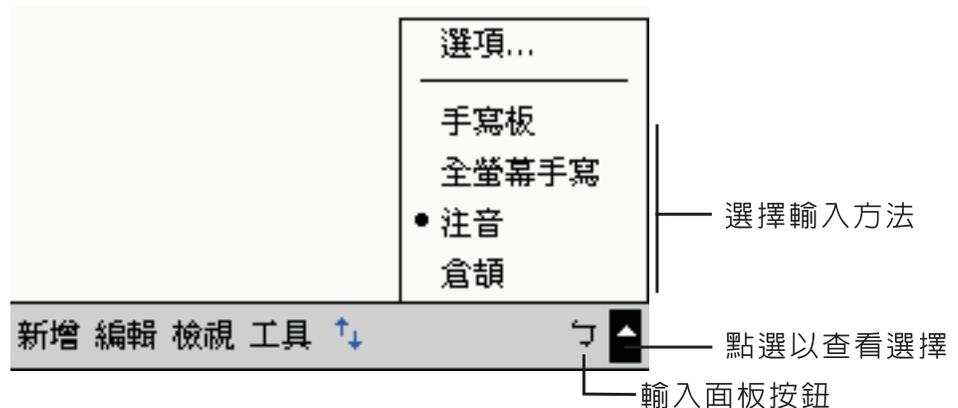

變更單字建議選項

- 若要設定單字建議選項，例如單次顯示的建議單字數，請點選  [設定]、[個人] 標籤、[輸入]，最後選擇 [自動完成單字] 標籤。

使用軟體鍵盤輸入資料

- 1 點選 [輸入面板] 按鈕旁邊的箭頭，接著選 [鍵盤]。
- 2 軟體鍵盤將會顯示，請以觸控筆點選按鍵選擇想要的字。
您可使用注音或倉頡兩種輸入法鍵入文字：
- 3 點選 [輸入面板] 按鈕旁邊的箭頭，然後選「注音」或「倉頡」。
- 4 以觸控筆點選軟體鍵盤上的注音符號或倉頡字根來組字。組字方法與在電腦上使用完全相同。
- 5 如果錯誤輸入某個注音符號或倉頡字根，則您可按後退鍵刪除該字。如果錯誤組字，則您可在尚未完成選字之前點選 Esc 鍵即可取消。寫完一個字後，它將轉換成鍵入式文字樣式，並出現在螢幕上。

選取與編輯鍵入式文字

若要編輯或格式化鍵入的文字，請先選取該字。


- 1 在文字上拖曳觸控筆來選取文字。
- 2 若要剪下、複製和貼上鍵入式文字：
 - a 點一下並按住選取的文字。
 - b 在彈出式功能表上點選某個編輯指令，或在 [編輯] 功能表上點選一指令。

直接在螢幕上手寫。

在任何可接受手寫的程式中，例如記事程式，以及行事曆、通訊錄和工作的 [記事] 標籤，您可使用觸控筆直接在螢幕上手寫。請以您在紙上寫字的方式手寫。您可編輯與格式化所寫入的資料，稍後再將它轉換成文字。

在螢幕上手寫

- 點選觸控筆圖示按鈕，並切換至手寫模式。此舉會在螢幕上顯示輔助線，協助您方便手寫。

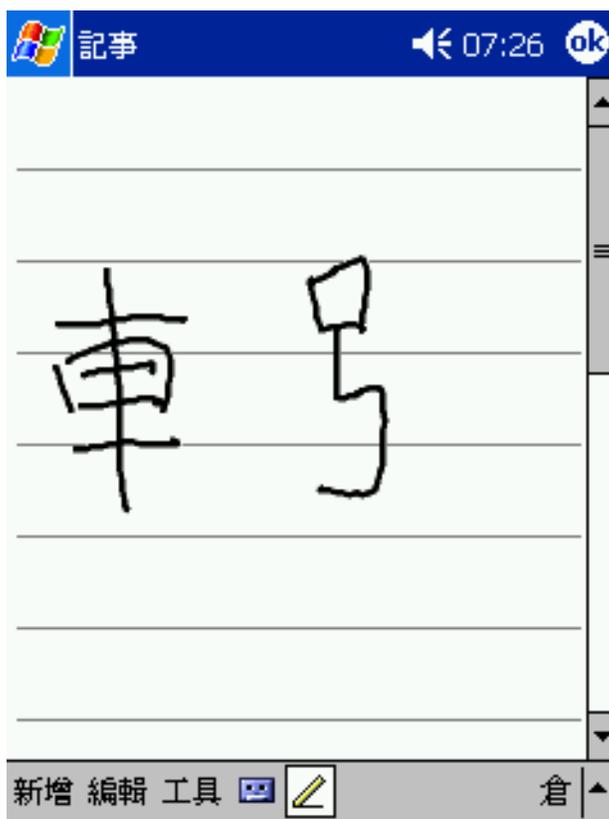

注意： 有些可手寫程式並未提供觸控筆圖示按鈕。如需切換至手寫模式的指示，請參閱該程式的說明文件。

使用手寫板或全螢幕手寫輸入

- 1 點選〔輸入面板〕按鈕旁的箭頭，然後點選〔手寫板〕或〔全螢幕手寫〕。
- 2 使用觸控筆在方塊內〔手寫板〕或螢幕上〔全螢幕手寫〕直接手寫，系統會辨識包括中文、英文、符號及數字等的字元。您亦可點選〔英數〕鍵與〔符〕鍵來進行輸入。
- 3 如果系統不能正確地辨識所輸入的字元，則您可在文字辨識候選視窗中選擇其它字元，以更正辨識錯誤的字元。
- 4 關鍵字功能可讓您更快捷地進行雙字詞的輸入。

選取與編輯手寫的文字

若要編輯或格式化手寫的文字，請先選取該字。

- 1 在欲選取的文字旁邊點一下並握住觸控筆，直到插入點出現。

第二章 輸入資料到 Acer n10 在螢幕上繪圖

- 2 維持按下的狀態，並在欲選取的文字上拖曳觸控筆。
若不小心寫在螢幕上，請點選 [工具]，接著選 [復原]，然後再試一次。
—或者—
選取文字的另一個作法是先點選觸控筆按鈕以取消選取狀態，接著在螢幕上拖曳觸控筆。
- 3 您可採與鍵入文字의相同方式來剪下、複製與貼上手寫文字：
 - a 點一下並按住選取的文字。
 - b 在彈出式功能表上點選某個編輯指令，或在 [編輯] 功能表上點選一指令

成功辨識的秘訣

- 寫整齊一點。
- 寫在輔助線上。請在上一條輔助線底下手寫 "t" 的橫槓和省略符號，以免和上面的字發生混淆。請在輔助線上方手寫句點和逗點。
- 為了增加辨識率，請使用 [工具] 功能表將顯示比例增加為 300%。
- 讓單字內的字母靠近一些，不同的單字之間則留較大的空間，以方便掌上型電腦輕鬆地找到單字的開始和結束位置。


在螢幕上繪圖

就和在螢幕上手寫一樣，您也可在螢幕上繪圖。在螢幕上手寫和繪圖的差異在於您選取和編輯項目的方式。例如，選取的繪圖可以調整大小，而手寫字則不能。

建立繪圖

- 1 第一筆畫需超過三條輔助線長度。
此時將出現一個繪圖方塊。

- 2 接下來的筆畫只要位於該繪圖方塊內，都會變成繪圖，而非文字。
如果未超過三條輔助線長度的繪圖將被視為手寫字。

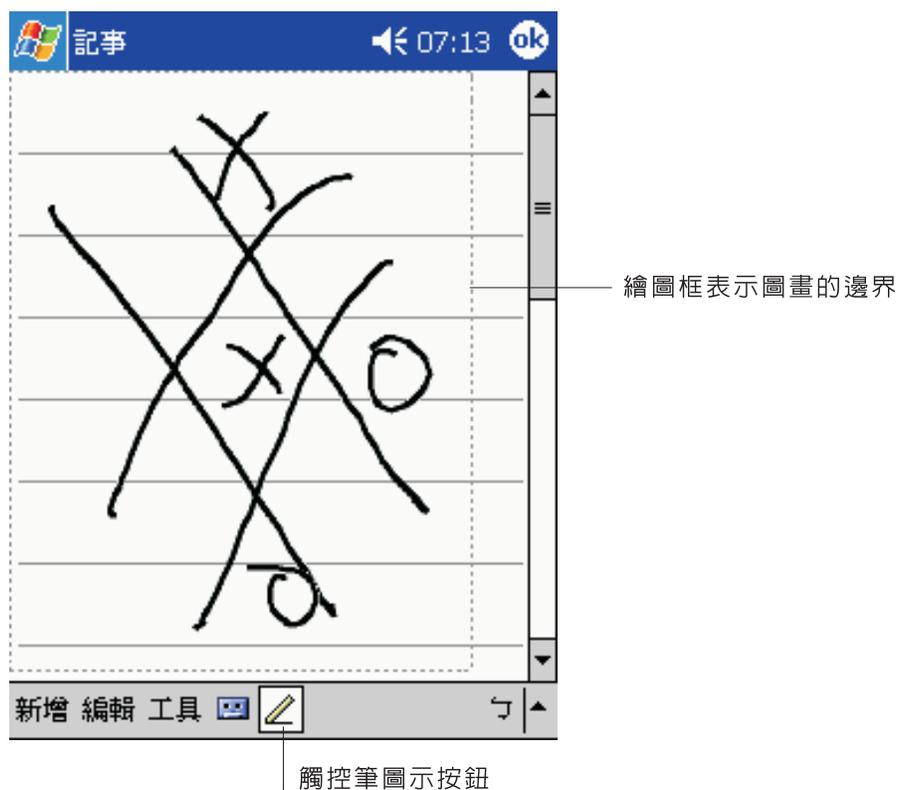

提示： 您可變更顯示比例，以便更輕鬆地處理或檢視繪圖。請點選 [工具]，接著選取一顯示比例。

選取繪圖

若要編輯或格式化某個繪圖，請先選取它。

- 在繪圖上點一下並按住觸控筆，直到選取控點出現。
- 若要選取多個繪圖，請取消觸控筆圖示按鈕的選取狀態，接著以拖曳方式選取您要的繪圖。

編輯繪圖

- 若要剪下、複製和貼上選取的繪圖：
 - 點一下並按住選取的繪圖。
 - 在彈出式功能表上點選某個編輯指令，或在 [編輯] 功能表上點選一指令。
- 若要調整繪圖的大小：

第二章 輸入資料到 Acer n10 在螢幕上繪圖

- 確認未選取觸控筆圖示按鈕。
- 拖曳選取控點，直到取得您要的大小。

錄製訊息

只要該程式可讓您在螢幕上手寫或繪圖，您都可透過錄製訊息迅速地錄下想法、提醒事項和電話號碼。

- 您可在行事曆、工作和通訊錄的 [記事] 標籤內加入一段錄音。
- 在 [記事] 標籤中，您可加入一段錄音，或在手寫的記事中加入一段錄音。若要將該段錄音附加於記事內，請先開啓該記事。
- 在收件匣中，您可將錄音附加於電子郵件的訊息內。

開始錄音


- 1 將掌上型電腦的麥克風拿靠近您的嘴巴或其他音源。

注意： 如需掌上型電腦的麥克風位置，請參閱第 3 頁 " 正視圖 "。

- 2 請以下列任一種方式開始錄音：
 - 按住（不要放開）掌上型電腦右側的 [錄音] 按鈕，直到您聽到一聲嗶聲。
 - 點選 [錄音] 工具列中的 [錄音] 按鈕。
 - 3 開始錄音。
 - 4 若要停止錄音：
 - 使用 [錄音] 硬體按鈕錄音：放開 [錄音] 按鈕 您將聽到兩聲嗶聲。
 - 使用 [錄音] 軟體按鈕錄音：點選 [錄音] 工具列上的 [停止] 按鈕。
- 新錄製好的聲音將出現在記事清單內，或成為內嵌的圖示。

播放錄音

- 在清單中點選本段錄音，或在記事內點選其圖示。

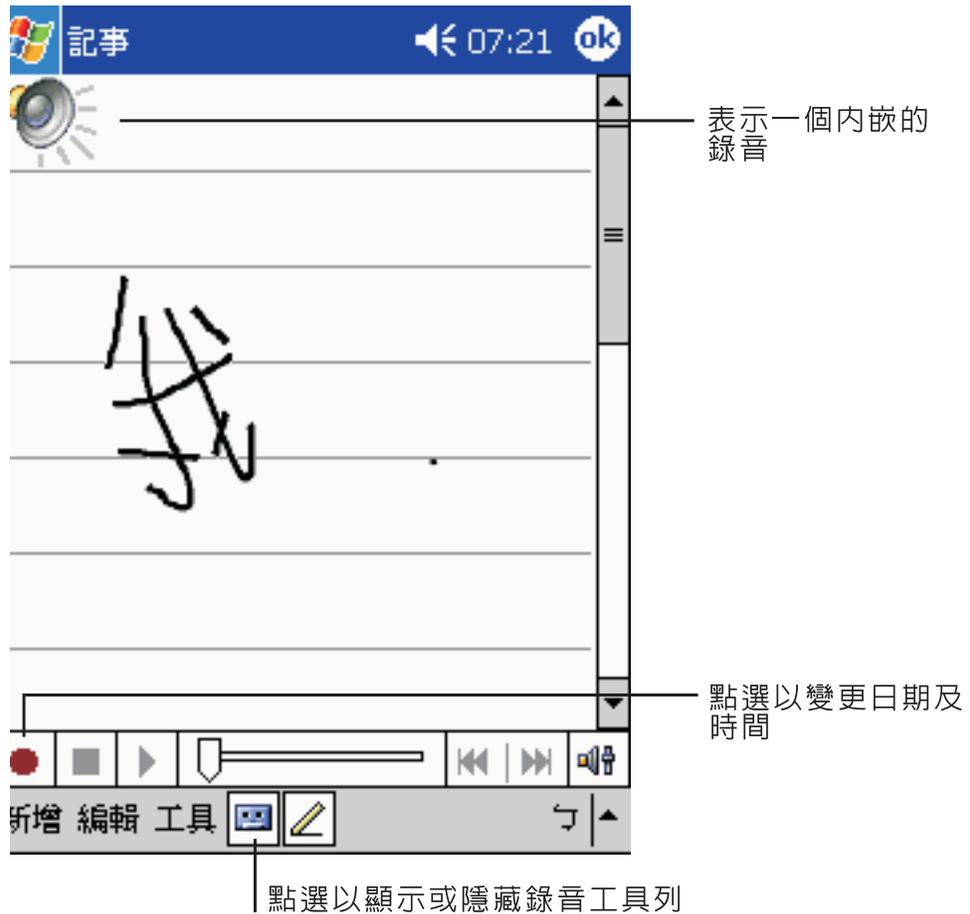

錄音格式

Acer n10 支援多種格式的語音記事。這些格式在錄音品質與聲音檔案大小方面均有所不同。在選擇錄音格式時，您應考慮所需的品質以及該錄音在 Acer n10 上將使用多少的儲存記憶體。

並非所有的錄音格式均與其他軟體或電腦相容。如果您要與他人分享錄音式將錄音傳送至桌上型電腦，請確保選擇其他電腦上用來播放該錄音的軟體所支援的錄音格式。

選擇錄音格式

- 1 在 [開始] 功能表中點選 [設定]，然後點選輸入圖示。
- 2 在輸入控制面板的選項標籤中，從下拉式清單中選擇語音錄製格式。


Acer n10 中的錄音格式清單將顯示範本速率，讓格式是立體聲還是單聲道以及每秒錄音所需的儲存記憶體。您可能需要嘗試不同的範本速率與格式，以確定最適合您聲音的格式。

使用 [我的文字]

當使用收件匣或「MSN Messenger」時，您可透過 [我的文字] 將預設或常用的訊息迅速地插入文字輸入區域內。

插入 [我的文字] 訊息

- 1 點選螢幕指令列中的 [我的文字]。
- 2 點選一訊息。

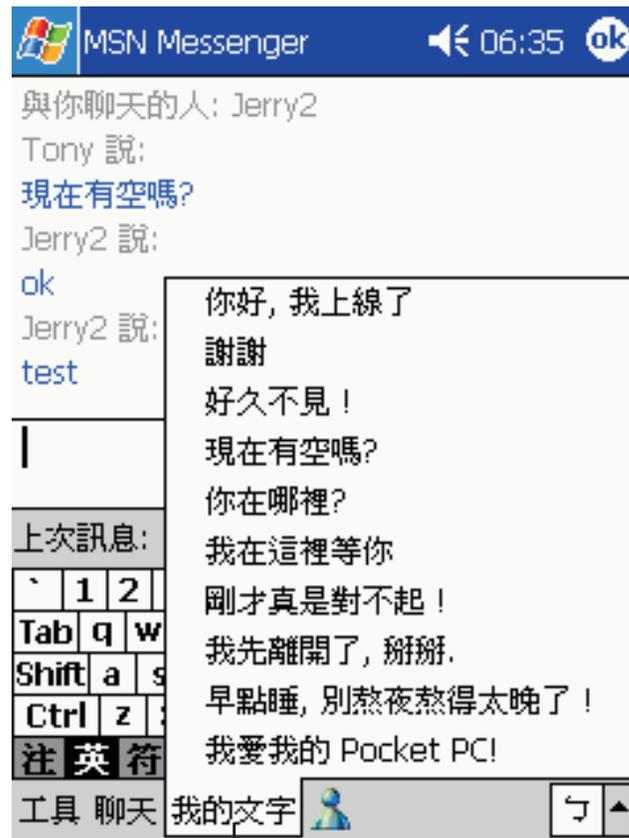

點選以選擇預先編寫的訊息

注意： 插入 [我的文字] 訊息後，您還可在還未傳送之前修改文字。

編輯 [我的文字] 訊息

- 1 在 [工具] 功能表中點選 [編輯]，接著點選 [我的文字訊息]。
- 2 選取要編輯的訊息，接著進行您要做的變更。

第三章 管理應用程式與資訊

本章將探討下列主題：

- 開啓與切換掌上型電腦上的應用程式
- 使用「檔案總管」管理檔案
- 使用 [尋找] 功能來尋找特定檔案

開啓應用程式

您可使用下列方式開啓應用程式：

- 點選  開始功能表，然後選 [程式集]，接著再點選程式名稱。
若有許多應用程式已安裝在您的掌上型電腦上，請使用捲動軸來檢視所有可用的應用程式。

注意： 您可自訂哪些程式要列在  開始功能表內。如需詳細資訊，請參閱第 118 頁 " 個人 "。

- 按下掌上型電腦前板上的任何快速按鈕。
按鈕上的圖示即代表該程式。

注意： 您可根據自己的工作型態和經常執行的工作，將快速按鈕重新指定給掌上型電腦上的其他應用程式。如需詳細資訊，請參閱 第 118 頁 " 個人 "。

切換應用程式

選擇下列選項，可切換於應用程式間：

- 在  開始功能表中選擇另一個程式。
- 按下掌上型電腦前板上的任何快速按鈕。

注意： 有些程式名稱會在核取方塊和下拉式功能表中以縮寫表示。若要檢視縮寫標籤的完整拼寫，請在標籤上點一下並按住觸控筆。檢視完畢後，將觸控筆拖曳到標籤之外，就不會執行到該指令。

下表包含了本掌上型電腦內建的部分程式清單。若要安裝其他更多的應用程式，請參考 Acer n10 掌上型電腦光碟片內容。

第三章 管理應用程式與資訊 切換應用程式

圖示	程式	用法
	ActiveSync	將電腦與掌上型電腦間的資料同步化。
	行事曆	記錄並追蹤您的約會，並可新增會議邀請。
	通訊錄	記錄親朋好友或同事的聯絡資料。
	收件匣	傳送與接收電子郵件的訊息。
	Pocket Internet Explorer	瀏覽 Web 與 WAP 網頁，並從網際網路下載新的程式和檔案。
	記事	新增手寫或打字的記事、繪圖和錄音。
	工作	記錄您的工作。
	Pocket Excel	建立新的工作表，或檢視與編輯您在桌上型電腦上建立的 Excel 工作表。
	MSN Messenger	使用 MSN Messenger 通訊錄來傳送與接收即時訊息。
	Pocket Word	建立新的文件，或檢視與編輯您在桌上型電腦上建立的 Word 文件。

尋找與整理資訊

使用 [尋找] 功能和 [檔案總管] 視窗可讓您輕鬆地尋找與管理所有的檔案。

使用 [尋找] 功能

掌上型電腦上的 [尋找] 功能可協助您快速找到想要的資訊。

- 1 在  開始功能表上點選 [尋找]。
- 2 輸入您要尋找的文字，接著選取一資料類型。

提示： 若要快速尋找佔用裝置之儲存空間的資料，請在 [類型] 中選取 [大於 64 KB]。

- 3 點選 [開始] 並開始搜尋。



使用檔案總管

使用「檔案總管」在掌上型電腦上尋找檔案，並將這些檔案整理到資料夾內。

第三章 管理應用程式與資訊

尋找與整理資訊

- 在  開始功能表內點選 [程式集]，接著點選 [檔案總管]。



第四章 管理 Microsoft® Pocket Outlook 應用程式

本章將探討安裝在掌上型電腦上的 Microsoft® Pocket Outlook 程式所包含的基本應用程式。我們將討論：

- 行事曆 – 安排會議時程，並提醒您預定的約會行程
- 通訊錄 – 手邊永遠掌握住最新的通訊聯絡資料
- 工作 – 建立待辦工作清單
- 記事 – 將您的想法與好點子建立成文字檔案或加入一段錄音
- 收件匣 – 讓您隨時隨地撰寫、編輯和檢視電子郵件

您可個別或同時使用這些程式。例如，利用儲存於通訊錄內的電子郵件地址來設定收件匣內的電子郵件地址。

行事曆

行事曆可讓您便捷地管理所有行事曆和約會，或是所有與時間、日期相關的活動。您可預先安排會議和其他事件的約會時間。透過提供的多種檢視方式，您可輕鬆地檢查約會時程。可用的檢視方式包括了 [議程]、[日]、[週]、[月] 和 [年]。

注意： 您可使用 [檢視] 功能表來切換檢視選項。

開啓行事曆

- 按下掌上型電腦前板上的 [行事曆] 快速按鈕。
行事曆將會開啓今日的行事曆。




注意： 您可點選 [工具] 功能表的 [選項] 來自訂行事曆的顯示方式，例如變更每週的第一天。

安排約會時間

您可以使用行事曆來建立或檢視您所有的約會排程。

建立約會

- 1 若您是在 [日] 或 [週] 檢視之下，請點選您要的約會日期和時間。
- 2 點選 [新增]。

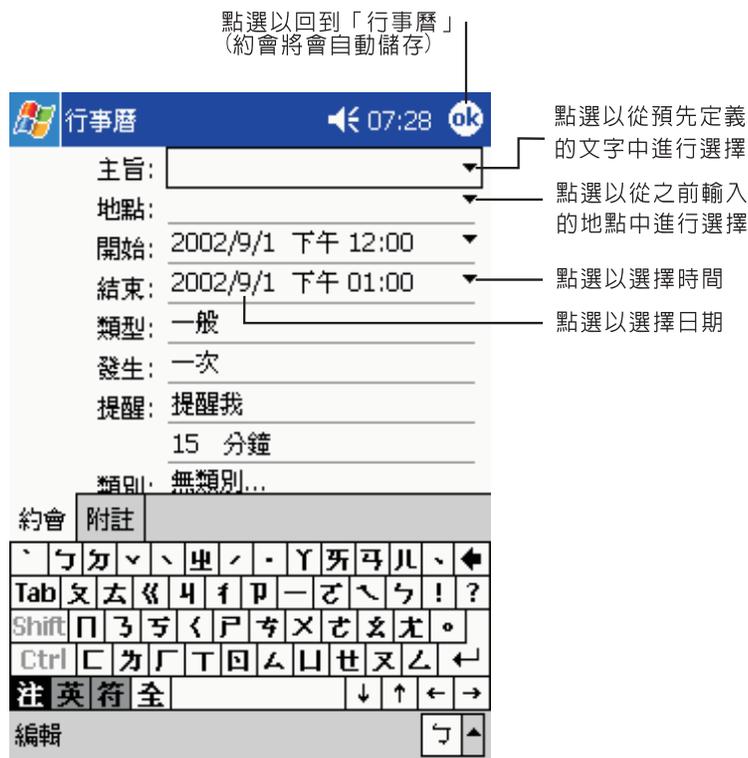

- 3 使用輸入面板來輸入說明和位置。請先點選欄位。
- 4 如有需要，請點選日期和時間進行變更。
- 5 輸入其他想要的資訊。
您需要先隱藏輸入面板，才看得到所有可用的欄位。
- 6 若要加入記事，請點選 [記事] 標籤。您可輸入文字、繪圖或進行錄音。如需建立記事的詳細資訊，請參閱本章稍後的 [記事] 一節。
- 7 完成後，點選 [ok]。

提示： 若您在某個約會中選取 [提醒我]，您的裝置將會根據在 、[設定]、[個人] 標籤、[聲音及提醒] 內設定的選項來提醒您。

使用摘要資訊畫面

當您在行事曆內點選某個約會後，摘要資訊畫面將會出現。若要變更約會，請點選 [編輯]。



新增會議邀請

您可使用行事曆來與 Outlook 或 Pocket Outlook 的使用者新增會議邀請。會議邀請將會自動建立，並在您同步化收信匣或登入電子郵件伺服器時傳送。您可點選 [工具]、[選項] 指定會議邀請的傳送方式。若您使用 ActiveSync 來傳送與接收電子郵件，請選取 [ActiveSync]。

安排會議時程

- 1 新增約會。
- 2 在約會細節中隱藏輸入面板，接著點選 [出席者]。
- 3 在通訊錄的電子郵件地址清單中，選取本會議的出席者。

會議邀請將會自動建立，並存放在寄件匣內。


如需傳送與接收會議邀請的詳細資訊，請參閱掌上型電腦的行事曆和收信匣的 [說明] 檔。

通訊錄

通訊錄保存了您親朋好友與同事的聯絡資料，不管是在家或在路上，您都可以輕鬆地找到需要的聯絡資料。使用裝置的紅外線 (IR) 埠，您可快速地與其他裝置使用者共用某些或是全部的通訊錄資料。

開啓通訊錄

- 按下掌上型電腦前板上的 [通訊錄] 快速按鈕。
通訊錄將開啓 [連絡人] 清單。

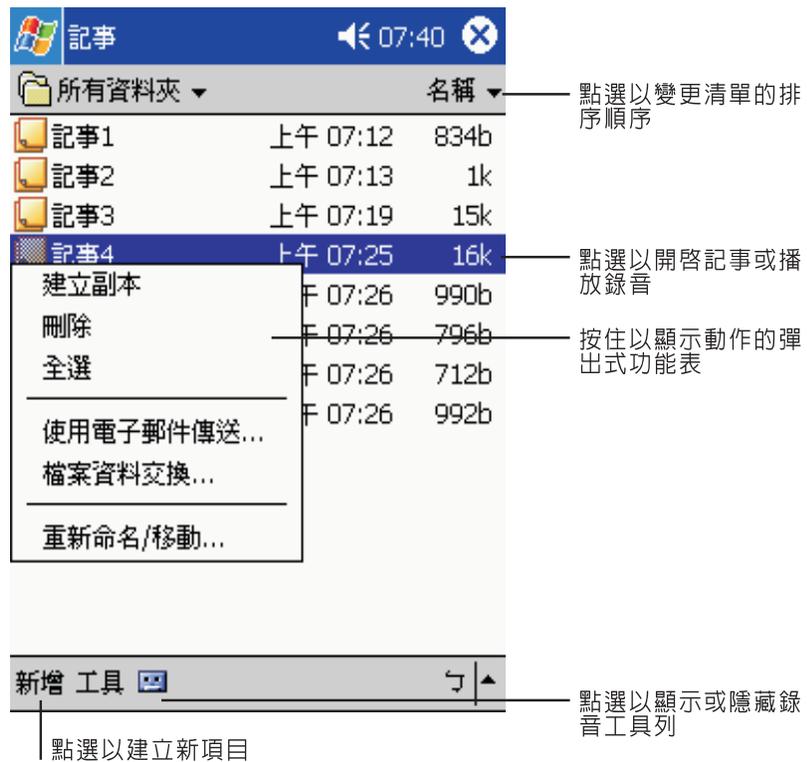

注意： 若要變更清單內資料的顯示方式，請點選 [工具]，接著點選 [選項]。

建立連絡人

- 1 點選 [新增]。



- 2 使用輸入面板來輸入姓名和其他連絡資料。
您可能需要往下捲動，才看得到所有可用的欄位。
- 3 若要將連絡人指定給某個類別，請捲動至 [類別]，並點選它，接著在清單中選取一類別。
您可在 [連絡人] 清單中，依類別來顯示連絡人。
- 4 若要加入記事，請點選 [記事] 標籤。您可輸入文字、繪圖或進行錄音。如需建立記事的詳細資訊，請參閱本章稍後的 [記事] 一節。
- 5 完成輸入想要的資訊後，點選 [ok] 回到 [連絡人] 清單。

尋找連絡人

有四種方式可尋找連絡人：

- 在 [連絡人] 清單的導覽列底下的方塊內輸入連絡人姓名。若要再顯示所有的連絡人，請清除方塊內的文字，或點選方塊右邊的按鈕。

- 在 [連絡人] 清單中點選類別清單 (預設類別為 [所有連絡人])，並選取想要顯示的連絡人類型。
若要再顯示所有連絡人，請選取 [所有連絡人]。若要檢視未指定給類別的連絡人，請選取 [無]。
- 若要檢視連絡人工作的公司名稱，請在連絡人清單中點選 [檢視] > [依公司]。替該公司工作的連絡人總數會顯示在公司名稱右邊。
- 點選 、[尋找]，輸入連絡人姓名，選取 [連絡人] 類型，接著點選 [開始]。

使用摘要資訊畫面

當您在 [連絡人] 清單中點選連絡人後，摘要資訊畫面將會出現。若要變更連絡人資料，請點選 [編輯]。




工作

使用工作來記錄您進行中或尚未進行的工作任務，並根據其重要性和緊急性來安排優先順序。

開啓工作

- 點選 ，接著點選 [工作]。
工作將開啓並顯示 [所有工作] 工作清單。

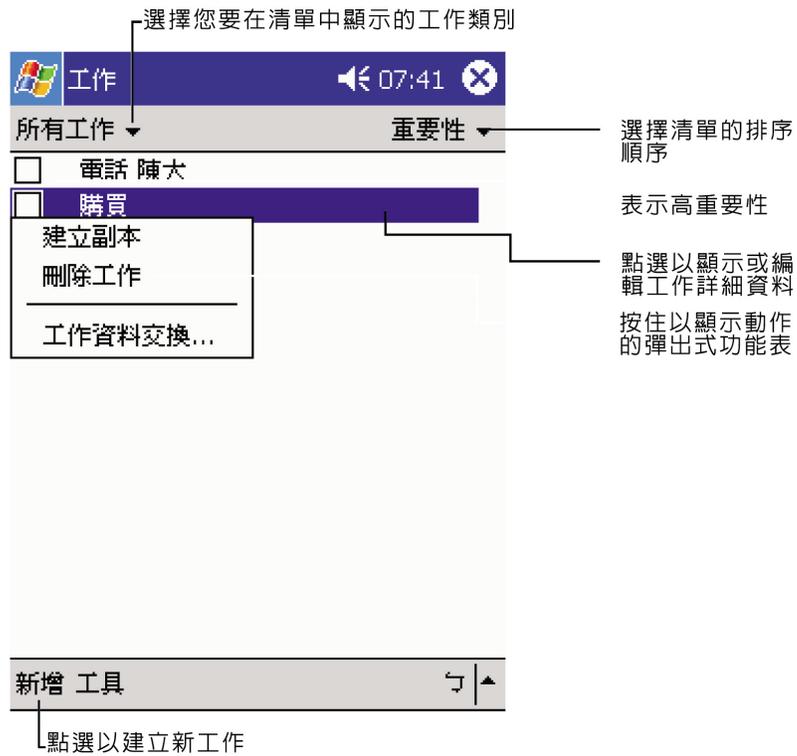

注意： 若要變更清單內資料的顯示方式，請點選 [工具]，接著點選 [選項]。

建立工作

- 1 點選 [新增]。
- 2 使用輸入面板來輸入說明。
- 3 您可輸入開始日期和到期日，或點選欄位來輸入其他資料。如果輸入面板打開，您必須先將其隱藏，才能看到所有可用的欄位。
- 4 若要將工作指定給某個類別，請點選 [類別]，然後在清單中選取一類別。您可在工作工作清單內，依類別來顯示工作。
- 5 若要加入記事，請點選 [記事] 標籤。您可輸入文字、繪圖或進行錄音。如需建立記事的詳細資訊，請參閱本章稍後的 [記事] 一節。



- 6 完成輸入想要的資訊後，點選 [ok] 回到工作清單。

提示： 若要以一個主旨快速地建立工作，請點選 [工具] 功能表上的輸入列。接著點選 [在此點選] 來加入新的工作和輸入工作資訊。

使用摘要資訊畫面

當您在工作清單中點選一工作後，摘要資訊畫面將會出現。若要變更工作，請點選 [編輯]。



記事

您可使用記事快速地紀錄下您的想法、提醒事項、好點子、塗鴉和電話號碼。您可建立手寫的記事或錄音。您也可以為該記事錄製一段錄音。當您正在錄音時，如果某個記事被開啓，則此段錄音將以圖示的形式附加於記事內。若記事清單為顯示狀態，則該段錄音將被建立為獨立的錄音。

開啓記事

- 點選 ，接著點選 [記事]。

記事將開啓 [記事] 清單。



建立記事

- 1 點選 [新增]。
- 2 以手寫、繪圖、鍵入和錄音等方式來建立一項記事。

注意： 如需使用輸入面板、在螢幕上手寫和繪圖、錄音的詳細資訊，請參閱第 21 頁 " 第二章 輸入資料到 Acer n10 "。



收件匣

下列兩種方式均可使用收件匣來傳送與接收電子郵件：

- 與桌上型電腦之 Microsoft Exchange 或 Microsoft Outlook 的電子郵件同步化。
- 透過 Internet 服務供應商 (ISP) 或網路，直接登入電子郵件伺服器傳送與接收電子郵件。

開啓收件匣

- 按下掌上型電腦前板上的 [收件匣] 快速按鈕。

收件匣將開啓並顯示收件匣的資料夾導覽列。



同步化電子郵件

電子郵件的同步化可作為一般同步化流程的一部份。您需要在 ActiveSync 內啓用收件匣同步化功能。

如需啓用收件匣同步化的更多資訊，請參閱電腦上的 ActiveSync 說明檔。

在同步化過程中：

- 郵件將從桌上型電腦的 Exchange 或 Outlook 的郵件資料夾複製到掌上型電腦收件匣的「ActiveSync」資料夾中。在預設狀態下，您只會收到最近三天的郵件、每個訊息的前 100 行以及小於 100 KB 的附件檔。
- 掌上型電腦的寄件匣內的電子郵件將傳輸至 Exchange 或 Outlook，接著再從這些程式傳送出去。
- 您必須在桌上型電腦的 ActiveSync 中選取子資料夾內的電子郵件，才能傳送它們。

提示： 您也可自遠端與您的電腦同步化電子郵件。如需詳細資訊，請參閱電腦中的 ActiveSync 說明檔。

直接連接電子郵件伺服器

除了與電腦同步化電子郵件外，您也可使用掌上型電腦所連接的數據機或網路卡登入電子郵件伺服器，以便傳送與接收電子郵件。您必須和網路或 ISP 建立遠端連線，並登入您的電子郵件伺服器。如需詳細資訊，請參考第 105 頁 "第九章 建立連線"。

當您登入電子郵件伺服器時，新的訊息將會下載至掌上型電腦的收件匣內、裝置之寄件匣內的訊息會傳送出去，而電子郵件伺服器上已刪除的訊息將從掌上型電腦的收件匣內移除。

第四章 管理 Microsoft® Pocket Outlook 應用程式 收件匣


直接從電子郵件伺服器上接收到的郵件訊息將連接至電子郵件伺服器，而非您的電腦。在掌上型電腦上刪除郵件後，當下次您根據「ActiveSync」內的選定設定進行連線時，這些郵件也會從電子郵件伺服器內刪除。

您可連線或離線工作。當連線工作時，您可在登入電子郵件伺服器時，讀取與回覆郵件。當您點選 [傳送] 後，郵件將會立即被傳送，即可節省掌上型電腦上的儲存空間。


當離線工作時，在下載完新的郵件表頭或部分郵件後，即可與電子郵件伺服器切斷連線，接著決定哪些郵件需要完整下載。再次連線時，收件匣就會下載您指定要完整擷取的郵件，並傳送您已寫好的郵件。

使用郵件清單

所有收到的郵件將顯示在郵件清單內。在預設狀態下，最新收到的郵件會顯示在清單最前面。

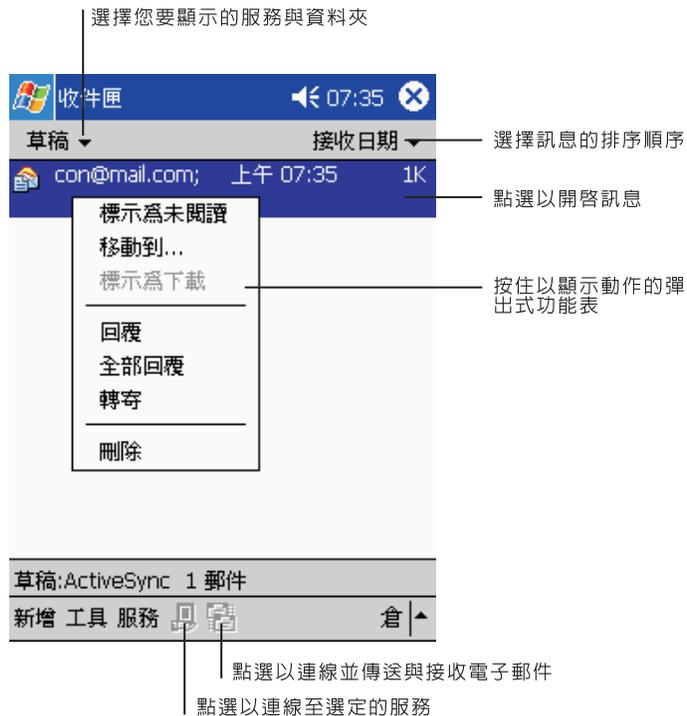

當您收到郵件後，可點選該郵件並開啓。未讀取的郵件會以粗體標示。

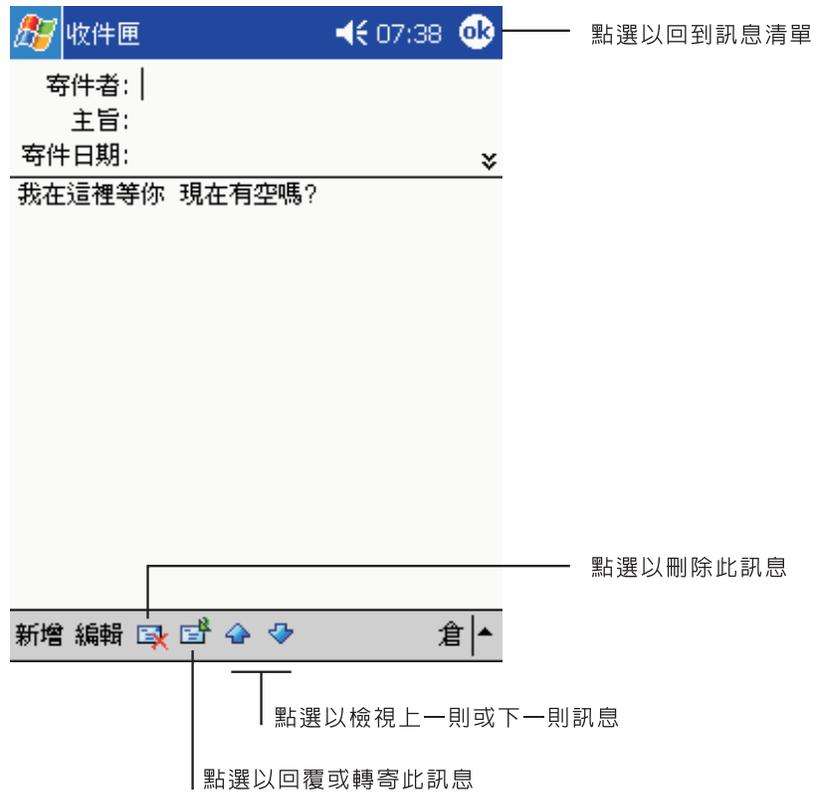

在預設狀態下，當您登入電子郵件伺服器，或與您的電腦同步化時，只會收到最近三天的郵件、每個新郵件的前 100 行、小於 100 KB 的附件檔。其他原本的郵件將繼續存放在電子郵件伺服器或桌上型電腦中。

在您下次同步化或登入電子郵件伺服器時，您可標示想要完整擷取的郵件。請執行底下的步驟。

- 1 在郵件清單中，點一下並按住想要擷取的郵件。
- 2 在彈出式功能表中點選 [標記以下載]。收件匣郵件清單內的圖示以視覺的動態方式告訴您郵件的最新狀態。

在設定服務或選取您的同步化選項時，請指定您的下載設定。您可隨時變更它們：

- 使用「ActiveSync」選項來變更收件匣同步化的選項。如需詳細資訊，請參閱 ActiveSync 說明檔。
- 若要變更選項，以便在掌上型電腦的收件匣中直接連接並登入電子郵件伺服器。
 - a 請點選 [工具]，再選取 [選項]。
 - b 在 [服務] 標籤內點選想要變更的服務項目。
 - b 點一下與按住服務項目，接著選取 [刪除] 來刪除服務。

撰寫新郵件

- 1 點選 [新增]。
- 2 在 [收件者] 欄位中輸入一位或多位收件者的電子郵件或 SMS 位址，帳號之間請以分號（；）相隔，或點選 [通訊錄] 按鈕，再從連絡人清單中選取想要寄送的收件者姓名。
通訊錄的電子郵件欄位內的所有電子郵件位址都會出現在通訊錄內。
- 3 撰寫郵件
若要輸入預設或常用的郵件內容，請點選 [我的文字]，然後選取一郵件。
當您正在傳送 SMS 郵件，並想知道它是否已被收件者收到，請點選 [編輯]、[選項]，然後選取 [要求 SMS 文字郵件傳送通知]。
- 4 撰寫郵件完成後即可點選 [傳送]。
若您正處離線工作時，該郵件將先移至寄件匣，並在下次連線時傳送。



點選以顯示或隱藏錄音工具列

點選以顯示記事

點選以插入常用訊息

管理電子郵件與資料夾

在預設狀態下，每個所建立服務的郵件將顯示在五個資料夾之一：[收件匣]、[刪除的郵件]、[草稿]、[寄件匣] 和 [寄件備份] 內。

- [刪除的郵件] 和 [寄件備份] 資料夾的運作方式取決於您選擇的選項。若要設定這些選項，請在郵件清單內：
 - a 點選 [工具]、[選項]。
 - b 在 [郵件] 標籤中選取您要的選項。
- 若要將郵件整理放到額外的資料夾內，請點選 [工具]，接著選取 [管理資料夾] 來建立新的資料夾。
- 若要將郵件移到另一個資料夾內，請在郵件清單中點一下並按住該郵件，接著點選彈出式功能表內的 [移至]。

直接連接電子郵件伺服器時的資料夾運作方式

您建立的資料夾運作方式取決於您是否正在使用 ActiveSync、SMS、POP3 或 IMAP4 服務。

- 若您使用「ActiveSync」，Outlook 收件匣內的電子郵件將會自動與您的裝置同步化。若要同步化其他資料夾，請在「ActiveSync」內指定該資料夾。您建立的資料夾和移動的郵件將以同樣方式處理於伺服器上。例如，當您從收件匣將兩封郵件移到「Family」資料夾內，並且您已指定「Family」需進行同步化，那麼伺服器就會建立「Family」資料夾，並將這兩封郵件複製到該資料夾內。您就可在離開桌上型電腦時閱讀這些郵件。
- 若您使用「SMS」，郵件將儲存於收件匣內。
- 若您使用「POP3」，並且將電子郵件移到自行建立的資料夾內，掌上型電腦上的郵件和電子郵件伺服器上的副本間的連結將被切斷。下次連線時，電子郵件伺服器將發現裝置收件匣內的郵件已遺失，因此會從伺服器中刪除它們。這可防止您擁有重複的郵件副本，不過這也意味著若將郵件移到非掌上型電腦建立的資料夾內，您將無法再存取它們。
- 若您使用「IMAP4」，您建立的資料夾和移動的郵件將以同樣方式處理於伺服器上。因此，每次當您登入至電子郵件伺服器時，都可存取這些郵件，不管它來自您的掌上型或桌上型電腦。每次您登入至電子郵件伺服器、建立新的資料夾或在連線時重新命名 / 刪除資料夾，都會進行資料夾的同步化。

第五章 管理 Microsoft® Pocket PC 2002 隨附程式

透過 Microsoft® Pocket PC 2002 的隨附程式，您可隨時隨地執行一些常用電腦工作，這些程式包括了：

- Pocket Word
- Pocket Excel
- MSN® Messenger
- Microsoft® Windows Media™ Player for Pocket PC
- Microsoft® Reader for Pocket PC

注意： Microsoft® Reader for Pocket PC 僅使用於建置英文與歐語系統作業系統的 Acer n10 掌上型電腦。

若要在 Acer n10 掌上型電腦開啓隨附程式，請點選  開始功能表內的 [程式集]，接著點選要執行的程式名稱。

Pocket Word

Pocket Word 可與桌上型電腦中的 Microsoft Word 搭配使用，以便讓您更輕鬆地存取文件副本。您可以：

- 在掌上型電腦上建立新文件，例如信件、會議記錄、出差報告，或是將電腦的文件複製到您的掌上型電腦上。
- 同步化電腦和掌上型電腦的文件資料，讓這兩個地方都擁有最新的資料。

建立新檔案

- 點選 、[程式集]、[Pocket Word]，接著選 [開新檔案]。
程式將顯示一個空白文件。或者，如果您已在 [選項] 對話方塊中替新文件選取範本，則會顯示包含適當文字和格式的範本。


您一次只能開啓一份文件，在開啓第二份文件時，程式將詢問您是否要儲存第一份文件。您可使用不同的格式來儲存您建立或編輯的文件，包括了：

- Word (.doc)
- Pocket Word (.psw)
- RTF 格式 (.rtf)
- 純文字 (.txt)

檔案清單

Pocket Word 包含了儲存於您裝置內的檔案清單。

- 只要點選清單內的檔案，即可開啓它。
- 若要刪除、建立副本與傳送檔案，請點一下並按住清單中的檔案。接著，選取在彈出式功能表內要執行的指令。

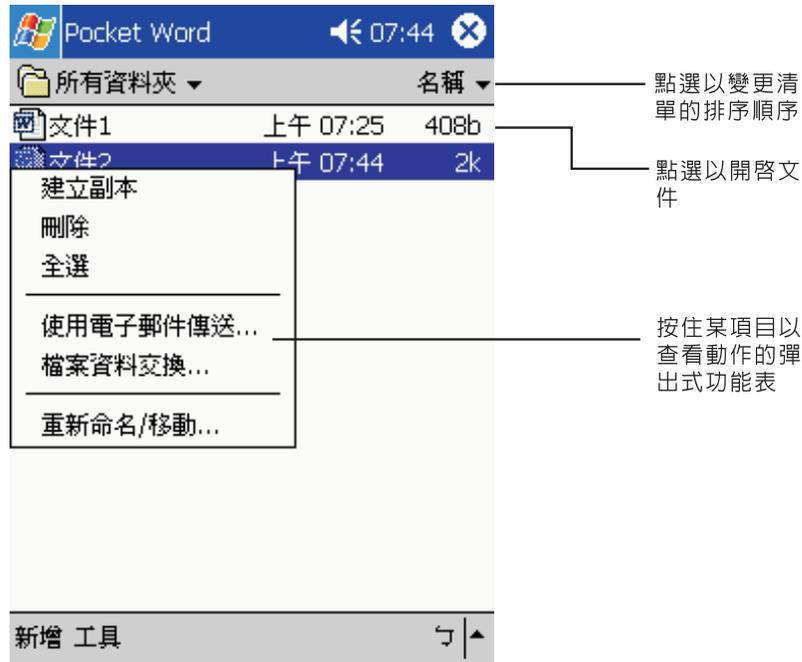

輸入資料

您可使用四種模式在 Pocket Word 內輸入資料—打字、手寫、繪圖和錄音，這些模式都顯示於 [檢視] 功能表內。每個模式都有自己的工具列，您可透過指令列的 [顯示/隱藏工具列] 按鈕來顯示或隱藏此工具列。


若您正開啓建立於電腦上的 Word 文件，請選取 [檢視] 功能表內的 [依視窗大小換行]，以便檢視完整的文件。

提示： 您可點選 [檢視]、[顯示比例] 來改變顯示比例。接著選取您要的百分比。選取較大的百分比可方便輸入文字，選取較小的百分比則利於檢視文件的其他部分。

手寫模式

在手寫模式中，您可使用觸控筆直接在螢幕上寫字。程式會顯示一尺規線作為輔助參考線，而顯示比例也比打字模式大，方便讓您輕鬆地手寫。

如需手寫和選取手寫的詳細資訊，請參閱第 22 頁 " 直接在螢幕上手寫。 "。

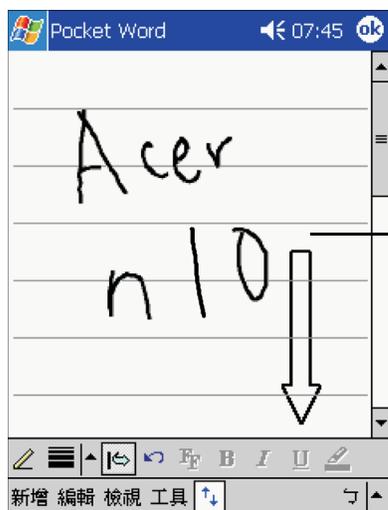

當空白按鈕為選取狀態時，拖曳可插入空白。此時會出現一個箭頭，顯示空白的方向與大小。


如果有一個筆畫超過三條輔助線長度，則手寫資料將視為繪圖，並可如下一節說明地進行編輯與處理。

注意： 當 Pocket Word 文件轉換成您電腦上的 Word 文件時，手寫文字將轉換成圖形 (中繼檔)。

繪圖模式

在繪圖模式中，您可使用觸控筆在螢幕上繪圖。格線將出現作為輔助參考線。當您畫完第一筆筆畫、並將觸控筆移開螢幕時，程式會顯示一個代表繪圖邊界的虛線繪圖方塊。接下來的筆畫只要位於該繪圖方塊內，都會變成繪圖，而非文字。

如需繪圖和選取繪圖的詳細資訊，請參閱第 24 頁 " 在螢幕上繪圖 "。

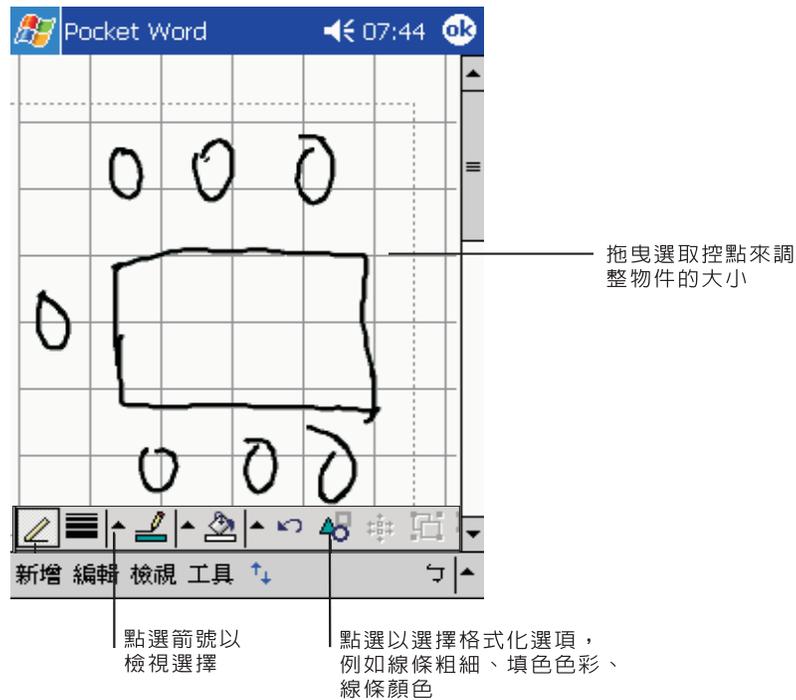

錄音模式

在錄音模式中，您可將錄音內嵌至文件內。錄好的聲音將轉存成 .WAV 副檔名的檔案。

如需錄音的詳細資訊，請參閱第 27 頁 " 錄製訊息 "。

如需使用 Pocket Word 的詳細資訊，請點選  > [程式集] > [Pocket Word]，接著點選  功能表內的 [說明]。

Pocket Excel

Pocket Excel 可與桌上型電腦中的 Microsoft Excel 搭配使用，以便讓您更輕鬆地存取工作表副本。您可以：

- 在掌上型電腦上建立新的文件，例如開支報告和里程記錄，或是將電腦上的工作表複製到掌上型電腦上。
- 同步化電腦和掌上型電腦的工作表，讓這兩個地方都擁有最新的資料。

建立新檔案

- 點選 、[程式集]、[Pocket Excel]，接著選 [開新檔案]。
程式將顯示一個空白工作表。或者，如果您已在 [選項] 對話方塊中替新工作表選取範本，則會顯示包含適當文字和格式的範本。

您一次只能開啓一份工作表，在開啓第二份工作表時，程式將詢問您是否要儲存第一份工作表。您可使用不同的格式來儲存您建立或編輯的工作表，包括了：

- Pocket Excel (.pxl)
- Excel (.xls).

注意： 當您選擇建立一份新文件時，系統將會提示您要儲存任何已經開的文件。

檔案清單

Pocket Excel 包含了儲存於您裝置內的檔案清單。


- 只要點選清單內的檔案，即可開啓它。
- 若要刪除、建立副本與傳送檔案，請點一下並按住清單中的檔案。接著，選取在彈出式功能表內要執行的指令。

顯示工具列

Pocket Excel 會在其工具列上提供基本的試算表工具，例如公式、函式、排序和篩選。

第五章 管理 Microsoft® Pocket PC 2002 隨附程式 Pocket Excel

- 點選 [檢視]，接著選 [工具列]。

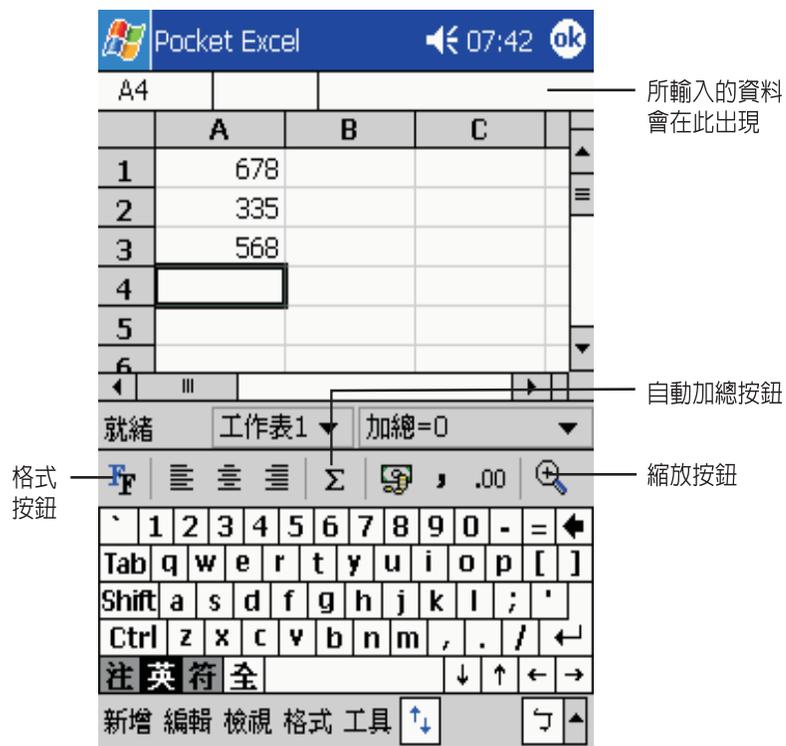

保護您的工作表

若工作表中包含了機密資料，您可使用密碼保護檔案。

- 開啓工作表，點選 [編輯]，接著選取 [密碼]。
每次當您開啓工作表時，都必須輸入密碼，因此請選擇一個您容易記住，但是別人很難猜到的密碼。

使用 Pocket Excel 的秘訣

當您在 Pocket Excel 內處理大型工作表時，請注意下列事項：

- 採用全螢幕的檢視模式，以便看到最多的工作表。
 - 點選 [檢視]，接著選 [全螢幕]。
 - 若要離開全螢幕模式，請點選 [還原]。
- 顯示與隱藏視窗元件。
 - 點選 [檢視]，接著點選欲顯示或隱藏的元件。
- 您可能需要凍結工作表頂端和最左邊的窗格，以便當您捲動於工作表時，仍然看到列和欄的標籤。
 - a 選取欲凍結窗格的儲存格。
 - b 點選 [檢視]，接著選 [凍結窗格]。
- 分割窗格可檢視大型工作表的不同區域。
 - a 點選 [檢視]，接著選 [分割]。
 - b 接下來將分割列拖曳到您要的位置。
若要移除分割，請點選 [檢視]，接著選 [移除分割]。
- 顯示與隱藏列和欄。
 - 若要隱藏目前已隱藏的列或欄：
 - a 選取欲隱藏的列或欄內的儲存格。
 - b 接著點選 [格式]，再選 [列] 或 [欄]，最後選 [隱藏]。
 - 若要顯示目前已隱藏的列或欄：
 - a 點選 [工具]，接著選 [到]，然後鍵入位於隱藏列或欄內的參考資料。
 - b 接著點選 [格式]，再選 [列] 或 [欄]，最後選 [取消隱藏]。

如需使用 Pocket Excel 的詳細資訊，請點選  > [程式集] > [Pocket Excel]，接著點選  功能表內的 [說明] 檔。

MSN® Messenger

掌上型電腦上的 MSN® Messenger 是一個即時訊息程式，可讓您：

- 查看目前誰正在線上
- 傳送與接收即時訊息。
- 與一群連絡人進行即時訊息的交談

使用 MSN Messenger 的需求

- Microsoft Passport™ 帳號或 Microsoft Exchange 電子郵件帳號。
- 使用 MSN Messenger 服務的護照。若您擁有 Hotmail® 或 MSN 帳號，就已經有護照了。

當您取得 Microsoft Passport 或 Microsoft Exchange 帳號後，即可開始安裝您的帳號。

提示： 要登錄 Microsoft Passport 帳號，請至 (<http://www.passport.com/>) 網站。要取得免費的 Microsoft Hotmail 電子郵件地址，請至 (<http://www.hotmail.com/>) 網站。

安裝

在連線之前，請先輸入護照或 Exchange 的帳號資料。

要設定帳號與登入：

- 1 請在 [工具] 功能表內點選 [選項]。
- 2 在 [帳號] 標籤中輸入您的護照或 Exchange 帳號資料。
- 3 若要登錄，請點選登錄畫面，並輸入您的電子郵件位址和密碼。

注意： 若您已在電腦上使用 MSN Messenger，您的連絡人將顯示在掌上型電腦上，而不需重新加入。

使用連絡人

MSN Messenger 視窗會顯示您所有的訊息連絡人，並將它們分成線上和非線上兩類別。透過此檢視，當您連線時，即可進行聊天、傳送電子郵件、封鎖某個連絡人與您聊天，或使用彈出式功能表刪除清單中的連絡人。



- 若想在線上檢視別人，但不想被看到，請在 [工具] 功能表內點選 [我的狀態]，並選取 [顯示成離線]。
- 若您封鎖某個連絡人，在該封鎖連絡人的清單上，您將顯示成離線，但是事實上您是處於連線狀態。
- 若要解除某個連絡人的封鎖狀態，請點一下並按住該連絡人，然後點選彈出式功能表內的 [解除封鎖]。

與連絡人聊天

- 1 點選某一連絡人姓名來開啓一聊天視窗。
- 2 在螢幕底端的文字輸入區中輸入您的訊息，或點選 [我的文字] 來輸入預設的訊息。
- 3 點選 [傳送]。



與連絡人聊天的秘訣

- 若要邀請另一個連絡人進入多個使用者聊天之中，請在 [工具] 功能表內點選 [邀請]，並點選想要邀請的連絡人。
- 若要切換回主視窗，而不關閉某個聊天視窗，請點選 [通訊錄] 按鈕。
- 若要返回您的聊天視窗，請點選 [聊天]，並選取剛剛聊天的對象。
- 要知道您的聊天對象是否有反應，請檢視文字輸入區底下的訊息。

如需使用 MSN Messenger 的詳細資訊，請點選  > [程式集] > MSN Messenger，接著點選  功能表內的 [說明] 檔。

Microsoft® Windows Media™ Player for Pocket PC

您可使用 Microsoft® Windows Media™ Player for Pocket PC 來播放下列的數位音訊和視訊檔（Windows Media 檔案與 MP3 檔案）：

- 儲存在您的掌上型電腦內
- 從桌上型電腦的 Microsoft® Windows Media™ Player 複製到掌上型電腦
- 儲存在網路上



如需使用 Microsoft® Windows Media™ Player 的詳細資訊，請點選 ，接著點選 [說明]。

Microsoft® Reader for Pocket PC

Microsoft® Reader for Pocket PC 可讓您在掌上型電腦上閱讀電子書。

您也可以從最愛的電子書網站下載電子書到您的電腦上。接著使用 [ActiveSync] 功能將電子書檔案複製到掌上型電腦。電子書將出現在 [Reader Library] 內。只要您在清單中點選它們，即可開啓該電子書。

使用 Guidebook

本 Guidebook 包含了使用 Microsoft Reader 所需的任何資訊。

若要開啓 Guidebook：

- 點選 Reader 指令列上的 [說明]。
- 或者 -
- 在書頁中點一下並按住書本的標題，接著點選彈出式功能表內的 [說明]。

使用 Acer n10 下載電子書

您可以從網站下載電子書。若要下載，只需先造訪最愛的電子書零售商的網站，並且依照指示下載電子書檔案。

您可以在 Acer n10 掌上型電腦光碟片中的 [Extras] \ [MSReader] 資料夾內找到範例電子書檔案與字典。

您可以使用 [ActiveSync] 功能將電腦中的檔案下載至 Acer n10，詳細敘述請參閱 [MSReader] 資料夾內的讀我檔案 (Read Me) 所述。

使用 Library

Library 是 Reader 的首頁，它會顯示所有儲存在您裝置或儲存卡內的電子書清單。

開啓 Library：

- 在 Reader 的指令列上，點選 [Library]。
- 或者 -
- 在書頁中點一下並按住書本的標題，接著點選彈出式功能表內的 [Library]。

開啓電子書

- 點選 [Library] 清單內的書本標題。



閱讀電子書

每本電子書都包含封面、目錄 (如果有的話)、和書頁。您可以：


- 以醒目的提示、書籤、備忘錄和繪圖來為電子書加上注釋。
- 搜尋文字和尋找單字的定義。

除了文字外，每個書頁都包含頁碼和書本標題。

導覽選項列在封面底端。翻頁的方式有：

- 使用掌上型電腦的方向鍵和捲動軸。
- 點選每頁的頁碼。

當第一次開啓電子書時，通常會想移到第一頁，或是目錄 (如果有的話)。往後，每次當您開啓該電子書時，都會自動開啓最後閱讀的那一頁。

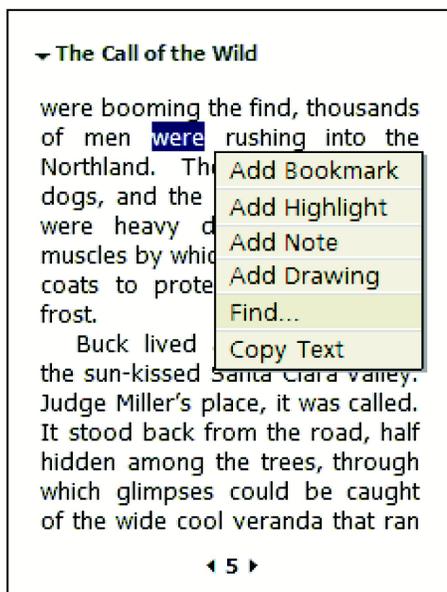

使用 Reader 功能

閱讀電子書可提供您一些閱讀印刷書籍所無法享受的功能。這些選項功能均適用於任何電子書頁。

只要在頁面文字上拖曳該文字，即可選取文字。接著，點選彈出式功能表內的選項，如底下章節所述。

搜尋文字

- 1 點選彈出式功能表內的 [Find]。
- 2 輸入想要搜尋的文字。
- 3 點選您要的 [Find] 選項條件。

Reader 會將在書頁中找的文字反白。

- 若要關閉 [Find] 功能，請點選方塊以外的地方。
- 若要回到原來頁面，請點選標題，接著點選彈出式功能表內的 [Return]。

複製文字

您可從支援此功能的電子書中，將文字複製到可接受文字的任何程式。

- 1 在書頁中選取想要複製的文字。
- 2 點選彈出式功能表內的 [Copy Tex]。

該文字可貼入您所選擇的程式內。

電子書注釋

若要檢視某本書上的注釋清單，包括了書籤、醒目提示、文字備忘錄、和繪圖：

- 1 點選電子書封面上的 [Annotations Index]。
- 2 點選清單中的項目，即可跳到加入注釋的頁面上。

使用書籤

- 當您將書籤加入書本內後，一個彩色的書籤圖示會出現在右側邊緣。不管您是在書本的任何地方，只要點選書籤圖示，都可以跳到加入書籤的頁面上。

注意： 您可以在同一本書中加入多個書籤。

使用反白工具

- 當您使用反白宮據實，文字會變成有顏色背景的文字。

使用備忘錄

- 當您替文字加入備忘錄時，可在顯示於書頁頂端的備忘錄區內輸入文字。備忘錄圖示將會顯示在左側邊緣。若要顯示或隱藏備忘錄，請點選該圖示。

加入繪圖

- 當您加入繪圖時，繪圖圖示將出現在書頁的左下角，而繪圖工具則顯示在書頁底端。請拖曳您的觸控筆來繪圖。

移除電子書

閱讀完一本電子書後，您可將它刪除，以節省掌上型電腦的儲存空間。若該電子書的副本儲存於個人電腦中，您可以隨時再次下載。

- 1 點一下並按住 [Library] 清單內的標題。
- 2 點選彈出式功能表內的 [Delete]。

第六章 使用協力廠商開發的應用程式

Acer n10 掌上電腦光碟片內提供了許多協力廠商個別開發的應用程式。這些應用程式是專為擴充掌上電腦的功能而設計的，並可提供您更多樣化的工作環境。

最近使用	提供您快速的方式重新啟動最常使用的程式、文件和網站。
備份 / 還原	將掌上電腦的內部記憶體中的資料檔和應用程式備份到記憶卡，並在您需要它們時還原回來。
IA Album LE	檢視與編輯標準影像檔案，例如 JPEG、BMP 和 GIF 檔。
Acrobat Reader for Pocket PC	檢視 Acrobat Reader (.pdf) 檔。
PocketTV	讓您可播放標準 MPEG 1 格式影片檔。
字典通	內建英漢八萬字庫與漢英三萬字庫，並提供英漢 / 漢英兩種查詢方式。

最近使用

使用 最近使用，您可很方便地找到最常使用的程式、文件和網站。

所有編輯和儲存過的文件將會列在最近使用內，而經由 Microsoft Media Player 或 PocketTV 開啟的文件也會列入；但只有開啟與檢視的文件則不會包含於內。

要啟動 最近使用，請點選 ，並選擇 最近使用。

第六章 使用協力廠商開發的應用程式 備份 / 還原

最近使用視窗內的項目會分成三類－程式、文件和網站。列出的項目將採超連結的形式，方便您輕鬆地重新啟動它們。



注意： 每個類別最多可包含五個項目。

備份 / 還原

備份 / 還原可讓您將掌上電腦的內部記憶體中的資料檔和應用程式備份到記憶卡，以及將資料還原回掌上電腦。進階的安全功能可在執行備份或還原的過程中，為機密文件 / 應用程式提供密碼保護功能。利用掌上電腦的擴充功能可支援下列規格的記憶卡：

- Compact Flash (CF) 記憶卡
- Secure Digital (SD) 記憶卡
- MultiMedia (MM) 記憶卡

在進行備份或還原作業時：

- 所有的硬體按鈕和自動關機功能都暫時無法使用。
- 電源按鈕可作為暫停 / 恢復的執行按鈕，以控制作業速度。

程式視窗內有兩個標籤分別對應到備份和還原的兩個功能。




啓動 Backup/Restore 程式：

- 1 將記憶卡插入適當的插槽。
如需插入記憶卡的指示步驟，請參閱 " 第七章 使用擴充功能 " on page 99 。
- 2 點選 、[程式集]，接著選 [備份 / 還原]。

請注意：在啓動「備份 / 還原」程式時，若系統中沒有記憶卡可使用，則無法使用的記憶卡選項將被停用。

若您在備份或還原的過程中移除選定的記憶卡，系統會顯示一個警告訊息。

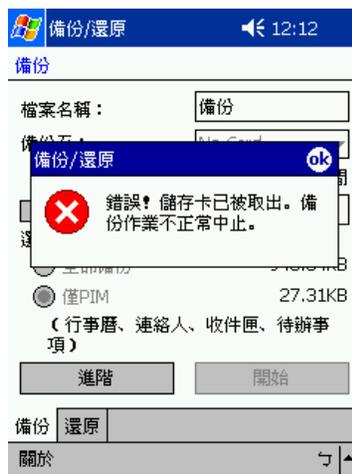


點選 [ok] 來重置您的掌上電腦，然後重新啟動「備份 / 還原」程式。

備份功能

備份功能有兩個作業模式 – 正常備份和進階備份。在進階模式中，您可設定當電池電力低於 x 時，就自動執行資料備份；此處的 x 為 [進階] 視窗內所定義的電池容量。



請注意：當啟動了進階備份設定，但指定的記憶卡並未插入至掌上電腦，那麼備份程序將不會執行。

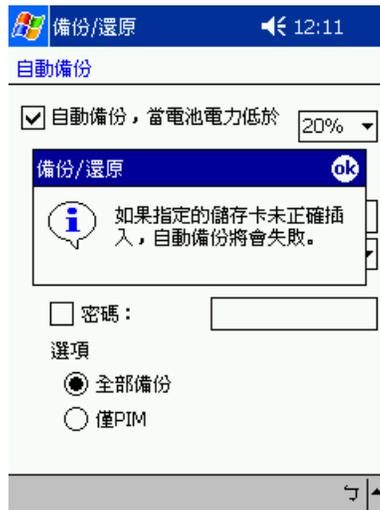


注意：「AutoBackup」為使用進階模式所產生的備份檔預設檔名。

執行資料備份

- 1 關閉除了「備份 / 還原」以外所有正在執行的程式。
- 2 在 [備份] 標籤中選擇是否要接受預設的檔名 (備份) ，或點選螢幕底端的鍵盤圖示來鍵入新的檔案名稱。
- 3 在 [備份至] 選擇鈕中選取一記憶卡。
- 4 在 [選項] 選擇鈕中定義了備份範圍 (預設值 : [僅 PIM]) 。

若選定記憶卡的可用空間少於複製掌上電腦的內部記憶體資料所需的空間，系統將顯示一警告訊息。

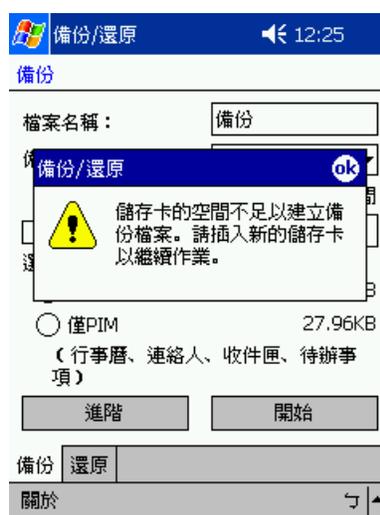

點選 [ok] 可返回 [備份] 標籤，接著您可從選定的記憶卡中刪除檔案，以增加其可用空間，或選擇具有較大可用空間來容納備份資料的新記憶卡。

如需從記憶卡中刪除檔案的指示步驟，請參閱第 77 頁。


第六章 使用協力廠商開發的應用程式 備份 / 還原

- 5 點選 [開始] 來進行備份作業。

若選定的記憶卡內已包含和備份檔同名的檔案，系統將顯示一訊息。



點選 [是] 可取代現有的檔案，點選 [否] 則定義新的檔名或選取另一張記憶卡。
彈出式訊息將出現在執行備份作業之前。

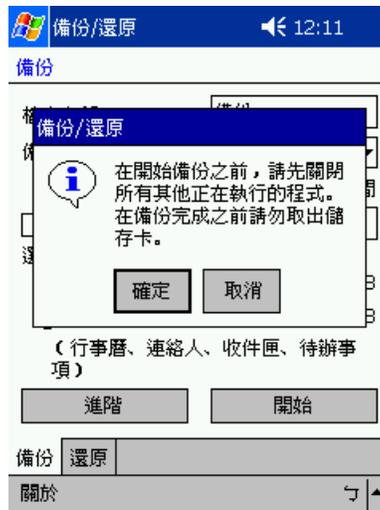

- 6 點選 [確定] 。

在備份過程中，會有一個進度畫面顯示目前備份進度狀態。



點選 [取消] 可停止備份作業。

- 7 備份完畢後，程式會顯示一個訊息方塊。



點選 [ok]，回到 [備份] 標籤畫面。

還原功能

您只能還原由「備份 / 還原」所產生的備份檔，檔案格式為 *.abk (Acer 專用備份)。

執行資料還原

- 1 關閉除了「備份 / 還原」以外所有正在執行的程式。
- 2 在 [還原自] 選擇鈕中選取一來源記憶卡。
畫面的下半部將顯示選定記憶卡中的檔案清單。所有檔名、檔案大小和備份檔的建立日期都顯示在清單內。




- 3 點選檔名來選取欲還原的檔案。
不是 .abk 的檔案不會被顯示。
點選 [ok]，接著選取一個 .abk 備份檔。
選定一個 .abk 備份檔後，視窗將顯示該檔案的資訊，包括：
 - 備份檔 – 被選定的 .abk 備份檔檔名。
 - 建立於 – 被選定的 .abk 備份檔的建立日期。
 - 備份選項。

- 主要記憶體的可用大小—掌上電腦主要記憶體內的可用空間。它必須大於被選定的 .abk 備份檔的大小，方能繼續執行還原作業。



- 4 點選 [開始] 來進行還原作業。
程式將顯示一彈出式訊息。

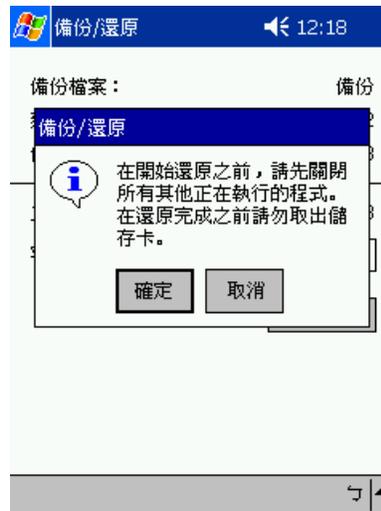

- 5 點選 [確定]。

第六章 使用協力廠商開發的應用程式 備份 / 還原

- 6 在還原過程中，會有一個進度畫面顯示目前備份進度狀態。



- 7 還原完畢後，程式會顯示一個訊息方塊。



點選 [ok]，回到 [還原] 標籤畫面。

從記憶卡中刪除檔案

為了增加記憶卡的可用空間，您可選擇刪除不需用到的檔案。

- 1 點選 [還原] 標籤。
- 2 點選一個選單項目以選擇記憶卡。
- 3 在清單中點選檔名並顯示彈出式功能表。
- 4 點選 [刪除]。

程式將顯示一個請您確認要刪除檔案的訊息。



- 5 點選 [確定]。

IA Album LE

IA Album LE (簡易版) 是一相當方便影像檢視工具，可讓您進行檔案的管理、瀏覽與檢視。



主要功能包括了：

- 內建的畫面擷取功能，並提供擷取聲音的選項。
- 可檢視 BMP、2BP、PNG、JPEG 和 GIF 影像檔。
- 影像檔和資料夾管理功能。

您可檢視與管理掌上電腦中來自任何來源 (BMP、2BP、PNG、JPEG、CMYK JPEG 或 GIF 格式) 的任何影像，而不管它們是否為 IA ScreenShot 所建立的畫面擷取檔。

- 影像瀏覽與檢視模式包括了 [縮圖]、[選取] 和 [全螢幕] 檢視方式。



- 提供最佳化 24 位元、16 位元、12 位元、8 位元和灰階的顯示色彩。
- 裁切與儲存 (例如：選定影像的任何部分，然後將該部分另存為新檔案)。



- 可用選項包括：
 - 選擇某個硬體按鈕作為您的 [擷取] 按鈕，或指定一個延遲時間。



- 將現有的檔案轉換成不同的格式 (JPEG、GIF 或 Bitmap) 和解析度。
- 將擷取到的畫面影像存成 Bitmap、GIF 或 JPEG 檔 (理想的解析度大概在 60 和 300 dpi) 之間。
- 指定一個主資料夾，接著快速跳到該資料夾，或跳到您在目前 IA ScreenShot 工作階段中存取過的其他資料夾。

IA Album LE 功能表

使用介面在指令列上提供了三個功能表－ [檔案]、[工具] 和 [檢視]。

[檔案] 功能表

[檔案] 功能表可讓您輕鬆地切換、建立或刪除資料夾、刪除影像、選取資料夾內的所有影像，以及離開 IA Album LE 程式。

移至

- [移至] 指令提供您簡便的切換資料夾方式。您在目前 IA Album LE 工作階段中存取過的任何資料夾都會出現在您點選 [移至] 時出現的功能表內。
- 您可在 [縮圖檢視] 模式中，點選工具列內的 [移至] 圖示來顯示 [移至] 功能表。
- [移至] 功能表內也有一個 [主資料夾] 指令。在預設狀態下，主資料夾將設成「\My Documents」資料夾。您可透過下列方式，將主資料夾變更為任何資料夾：
 - a 選取 [工具] 功能表內的 [選項 ...]。
 - b 點選 [主資料夾] 欄位中的 [變更 ...] 按鈕。

新增資料夾 ...

[新增資料夾 ...] 指令可讓您在掌上電腦上建立新資料夾以儲存影像。

- 1 選取想在其下建立新資料夾的資料夾 (在上方的窗格內)。
- 2 選取 [新增資料夾 ...] 指令。
- 3 在對話方塊內輸入新資料夾名稱。

請注意，此指令也出現在工具列內，若是在 [縮圖檢視] 模式中，它還會出現在您點一下並按住資料夾窗格時所顯示的彈出式功能表內。

刪除資料夾

[刪除資料夾] 指令可讓您刪除掌上電腦上的現有資料夾。

- 1 選取想要刪除的資料夾。
- 2 選取 [檔案] 功能表內的 [刪除資料夾]，若是在 [縮圖檢視] 模式中，此指令也出現在您點一下並按住資料夾窗格時所顯示的彈出式功能表內。

刪除

- 當您選取了一個或多個影像檔後，[刪除] 指令將變成可使用。它可讓您永遠從資料夾內刪除一個或多個影像檔案。
- 您可在工具列內選取此指令，若是在 [縮圖檢視] 模式中，它還會出現在您點一下並按住下方窗格時所顯示的彈出式功能表內。

全選

- 此指令可選取目前資料夾內所有的影像。若是在 [縮圖檢視] 模式中，您也可使用工具列中的 [全選] 圖示。
- 若您在選了多個影像後，想要取消所有影像的選取狀態，只要點選縮圖影像窗格內的任何空白區域。

結束

[結束] 指令可結束 IA Album LE，並將它從執行於掌上電腦記憶體上的程式中移除。

[檢視] 功能表

[檢視] 功能表可讓您選擇檢視模式、以縮放 / 旋轉等不同方式來顯示影像、檢視影像的相關屬性資料。

縮圖檢視

- 要啟動縮圖檢視，可選取 [檢視] 功能表的 [縮圖檢視]，或點選工具列中的圖示。

- 縮圖檢視會將目前資料夾的影像顯示成縮圖。



- 若要多顯示一列縮圖影像，請點選朝上的紅色三角形。反過來說，每次您點選朝下的藍色三角形時，就會隱藏一列縮圖影像。
- 若要變更縮圖顯示中的影像位置，請在您要的影像上點選觸控筆，接著將影像拖曳到您要的位置。
- 若要選取多個縮圖影像同時進行像大量編輯動作時，例如刪除，請將觸控筆放在螢幕的最左邊或最右邊，接著在您要的影像上拖曳觸控筆。
- 按下掌上電腦方向鍵上的往右鍵或往下鍵，可選取目前資料夾內的下張縮圖影像。按下往左鍵或往上鍵，則選取上張縮圖。
- 若您在縮圖檢視中連按兩下某張影像，IA Album LE 將會切換到 [選取檢視] 模式，而點選的縮圖則顯示成放大的影像。

選取檢視

- 您可使用下列任一方式切換到 [選取檢視] 模式：
 - 在 [縮圖檢視] 模式中連按兩下您要的影像。
 - 點選 [檢視] 功能表內的 [選取檢視] 指令。
 - 點選工具列上的 [選取檢視] 圖示。
 - 按下掌上電腦的方向鍵。

選取的影像將會放大。

- 進入 [選取檢視] 後，可縮放、移動和裁切影像。若要移動於無法完全顯示在畫面上的影像，請在影像上按下觸控筆，然後將它往您要的方向拖曳。
- 若 [選取檢視] 為目前的檢視模式，程式將顯示不同的工具列，方便您存取 [選取檢視] 中最常使用的十個指令。若要了解任何工具列圖示的功能，請在圖示上按下觸控筆來檢視其工具提示。
- 在掌上電腦上按下往右鍵可顯示目前資料夾的下一張影像，按往左鍵則顯示上一張影像。
- 您可按往上鍵來放大目前顯示的影像，按往下鍵則將它縮小。

全螢幕檢視

- [全螢幕檢視] 模式可將選取的影像放至最大，以便使用整個液晶螢幕來顯示該張圖片。若您在全螢幕檢視中點選一張影像，將會回到上個檢視模式內。
- 您可使用下列方式來啟動全螢幕檢視模式：
 - 選取 [檢視] 功能表內的 [全螢幕檢視] 指令。
 - 點選工具列上的 [全螢幕檢視] 圖示。
 - 按住方向鍵中央，直到啟動全螢幕檢視。
- 此外，若是在 [全螢幕檢視] 模式中按下掌上電腦的往右鍵，亦可顯示目前資料夾內的下一張影像。按下往左鍵則可顯示上一張影像。按下往左鍵則可顯示上一張影像。
- 您可按住上鍵來放大目前顯示的影像。按往下鍵來將它縮小。

上一張 / 下一張影像

- [檢視] 功能表內的 [上一張影像] 和 [下一張影像] (以及工具列中的 [上一張影像] 圖示) 只能用於 [選取檢視] 模式中。
- 它可選取目前影像的上一張或下一張影像 (依照目前資料夾的順序) 來顯示。

放大 / 縮小

- [檢視] 功能表內的 [放大] 指令 (以及 [選取檢視] 工具列內的最左邊圖示) 只能用於 [選取檢視] 模式中。
- 每次您選取此指令時，目前的影像都會遞增地放大或縮小。

實際大小

- [檢視] 功能表內的 [實際大小] 指令 (以及工具列中的 [實際大小] 圖示) 只能用於 [選取檢視] 模式中。
- 當您選取此指令時，目前的影像將會顯示成實際的大小；也就是一對一的像素比例。

自動旋轉

- 若選取 [自動旋轉]，影像將自動以最適合的角度顯示在螢幕上。
- 若 [自動旋轉] 為啟用狀態，[檢視] 功能表的對應指令左邊將會出現勾選記號。

影像資訊 ...

- 若要檢視不同的影像屬性、資料夾資訊和系統資源使用狀態，可選取您要的影像，接著點選 [檢視] 功能表內的 [影像資訊 ...]。
- [影像資訊] 畫面包含了 [影像]、[大小]、[資料夾] 和 [系統] 標籤。當您檢視完資訊之後，可按畫面右上角的 [確定]。
- [影像資訊] 功能也可透過工具列上的圖示來存取。當影像在 [選取檢視] 模式中顯示成實際大小時，[影像資訊] 圖示將顯示成「1:1」，而非其標準外觀 (亦即「i」字母出現在藍色的圓圈內)。

[工具] 功能表

[工具] 功能表可讓您設定 [畫面擷取] 的偏好設定，以及一般的 IA Album LE 操作方式。它也可讓您裁切影像、儲存為不同檔案格式、透過紅外線傳輸資料、存取主要的 [說明] 內容。

裁切 ...

- [裁切 ...] 指令可讓您指定檔案的某一部份，並將之另存新檔。

- 同樣您也可以將檔案存成不同的格式和位置。請先選取想要裁切的影像（可在縮圖檢視或選取檢視中進行）。當您選取 [工具] 功能表的 [裁切 ...]（或是工具列的 [裁切] 圖示）後，縮圖影像將顯示在 [裁切] 標籤內。

[裁切] 標籤

- 您可在 [裁切] 標籤內的影像上拖曳觸控筆，以便手動地指定方形 / 矩形區域，或是在 X 和 Y（原點）以及 W 和 H（區域）欄位中指定數值。定義完裁切區域後，還可隨意地使用觸控筆來四處拖曳。您也可使用 [裁切] 標籤內的圖示來進行平移或放大 / 縮小。
- 若要以原始檔案的檔案類型，將裁切的部分立即另存為新檔，請點選 [裁切] 按鈕。預設的檔名慣例是在副檔名之前附加一個底線和 "c" (_c)，並將它放在目前的資料夾內。

[格式] 標籤

- 若要存成不同的檔案類型和解析度，請開啓 [格式] 標籤。您可存成 JPEG、GIF 或 Bitmap 格式。
- 在某些格式下，[品質] 和 [色彩] 選項也可選用。您還可依需要，以不同的解析度來儲存新的影像。

[位置] 標籤

- 若要把檔案存到不同的資料夾，請開啓 [位置] 標籤，然後選取資料夾。
- 您可以在點選 [裁切] 按鈕之前，先在此標籤中變更檔名，以便將影像存到新的位置。

擷取設定 ...

[工具] 功能表內的 [擷取設定 ...] 指令可讓您將任何掌上電腦的系統按鈕設成「擷取」按鈕。接著您只要按下您指定的擷取按鈕，即可將目前掌上電腦螢幕上所顯示的畫面存成影像檔。

初始設定

若要設定用來控制 [畫面擷取] 運作方式的偏好設定和屬性：

- 1 點選 [工具] 功能表的 [擷取設定 ...]，或是工具列上的程式圖示。
- 2 確認 [啓用畫面擷取] 核取方塊為勾選狀態。
- 3 在 [以 ... 執行擷取] 欄位中選取您要的按鈕，或從下拉式清單中選取延遲時間。

若您選取某個按鈕，掌上電腦的該按鈕將成為 [畫面擷取] 按鈕。（下拉式清單內的按鈕指的是行動裝置上的硬體按鈕。）

若您在清單中選取一延遲時間數值，畫面擷取將會發生於選定的秒數之後。

- 4 在 [檔案解析度] 欄位中，您可在下拉式清單方塊內選取不同的預設解析度。

您的畫面擷取將以您在此欄位內選定的解析度來儲存。不過，若您選擇以 GIF 格式來儲存畫面擷取，將無法變更解析度。

- 5 選擇是否要在每建立一個畫面擷取檔時，即顯示一個確認畫面。

在預設狀態下，[檔案儲存前確認] 核取方塊為選取狀態。若您取消此核取方塊，畫面擷取流程將會立即發生，而不作確認。

- 6 選擇是否要在每執行一個畫面擷取時，即發出一個聲音。若是，請核取 [啓用擷取音效] 核取方塊。

- 7 畫面的下半部會自動指定畫面擷取檔的預設名稱和預設位置。預設位置為「\My Documents」資料夾。
若要指定不同的資料夾來儲存畫面擷取檔，請點選 [資料夾] 欄位旁邊的 [變更 ...] 按鈕，接著在出現的畫面中選取您要的資料夾。
- 8 同樣地，若您想指定不同的檔名前置詞或後置詞，請點選 [檔名] 欄位旁邊的 [變更 ...] 按鈕，接著進行您要的變更。
在預設狀態下，第一個畫面擷取檔的名稱為「iasnap001」。接下來的畫面擷取檔則依序命名為「iasnap002」等等。
- 9 在預設狀態下，畫面擷取檔將存成點陣圖 (.bmp) 格式。您也可選擇將畫面擷取檔存成 JPEG 或 GIF 格式。
JPEG 格式適合儲存顯示相片或影片的畫面。
若用來儲存一般的畫面抓圖，GIF 可產生最小的檔案。
請在 [選取擷取檔案格式] 欄位中指定您要的格式。完成後，點選右上角的 [確定]，即可返回上個畫面。
- 10 點選 [確定]。

初始設定之後擷取畫面

- 只要 [啟用畫面擷取] 核取方塊為選取狀態，並且 IA Album LE 正在執行 (即使執行於背景中)，您就可按下指定於行動裝置上的「擷取」按鈕，隨時執行畫面擷取。(若 IA Album LE 並未執行，該掌上電腦的按鈕則還原成原本的功能。) 若您在清單中選取一延遲時間數值，畫面擷取將會發生於選定的秒數之後。
- 若第一個 [畫面擷取] 設定畫面中的 [檔案儲存前確認] 核取方塊為核取狀態，當您按下「擷取」按鈕後，將會出現一個確認畫面，要求您確認檔名和存放位置。點選 [確認] 畫面右上角的 [確定] 可儲存檔案。您可依需要指定新的檔名。您可依需要指定新的檔名。
- 若第一個 [畫面擷取] 設定畫面中的 [檔案儲存前確認] 核取方塊並未核取，則使用您先前指定的檔名前置詞、後置詞 (格式) 和位置自動儲存檔案。

使用紅外線傳送 ...

- [使用紅外線傳送 ...] 指令可讓您透過紅外線，將選定的檔案傳送至另一個行動裝置，而不需離開 IA Album LE。
- 當接收端的行動裝置開始其「使用紅外線接收」操作後，點選 [使用紅外線傳送 ...]。您大約有 30 秒的時間來將行動裝置的紅外線埠對準接收端行動裝置的紅外線埠。

選項 ...

點選 [工具] 功能表的 [選項 ...]，或工具列上的程式圖示，可開啓一包含顏色抖動、自動旋轉、縮圖影像大小和主資料夾等設定的畫面。

- 色彩最佳化
[色彩最佳化] 下拉式清單內的選項與顯示在掌上電腦上的影像輸出畫質有關。若您擁有 8 位元、12 位元或 16 位元的彩色掌上電腦，您應在清單中選取適當的項目，如此 IA Album LE 就可將影像對應至 16 位元、12 位元或 8 位元的彩色顯示

第六章 使用協力廠商開發的應用程式

IA Album LE

幕。IA Album LE 將在影像包含了掌上電腦螢幕所不支援的色彩時，執行最佳的抖動處理。

[自動] 為預設設定，這意味著 IA Album LE 會儘量根據系統來偵測您掌上電腦的顯示功能，並且自動將色彩最佳化。[無] 則不會將任何影像色彩最佳化。若選取 [無]，影像將直接顯示，而不作任何修改。

- 自動旋轉

[自動旋轉] 按鈕控制了是否要在全螢幕檢視中將影像往左或往右智慧型旋轉 90 度。此功能將啟動於您選取 [檢視] 功能表內的 [自動旋轉] 指令時。

- 縮圖大小

[縮圖大小] 按鈕控制了當 IA Album LE 處於 [縮圖檢視] 或 [選取檢視] 時，縮圖影像要以 [大] 或 [小] 的尺寸來顯示。預設選項為 [小] 按鈕。

Acrobat® Reader® for Pocket PC®

Acrobat® Reader® for Pocket PC® 是個可讓您在掌上電腦上檢視 Adobe Portable Document Format (PDF) 檔案的軟體。

Acrobat Reader for Pocket PC 包含了兩個共同搭配使用的元件：

- 執行於 Windows 平台上的 ActiveSync® 篩選器。它會替 Pocket PC 準備未加標籤的 Adobe PDF 檔，並將它們傳輸到使用者的掌上電腦裝置上。
- Reader 為 Pocket PC 的一種應用程式，它是特別針對小螢幕裝置的特性而設計的。

Acrobat® Reader® for Pocket PC® 提供兩種方式讓您檢視 Adobe PDF 檔。

- 第一個可讓您檢視 Adobe PDF 檔案原貌。
- 第二個則運用加入標籤的 Adobe PDF 檔，它提供了最適合掌上型裝置的閱讀經驗，因為文字和影像都可輕鬆地重新調整成螢幕的大小。

如需 Acrobat® Reader® for Pocket PC® 的詳細資訊，請參閱 (<http://www.adobe.com/products/acrobat/readerforppc.html>)。

PocketTV™

PocketTV™ 可讓您播放標準的 MPEG-1 視訊檔 (譬如：副檔名為 .mpeg、.mpe 或 .mpg) 以及 MPEG-1 視訊基本串流 (亦即只有視訊、沒有音訊)，其副檔名為 .m1v。

本程式也支援 .m1u 檔 (MPEG-1 URL)。這些文字檔都是包含有連結 URL 到的 MPEG 檔。這些檔案也可用來觸發來自網頁的串流。如需詳細資訊，請參閱 (<http://www.pockettv.com/html.html>)。

注意： 在「檔案總管」中點選 MPEG 檔，即可啟動 PocketTV。

如需 PocketTV 功能表和指令的簡要說明，請參考下列幾節。

指令列

指令列包含了常見的媒體播放程式指令，包括了：



- 停止
- 播放
- 暫停
- 片段前進
- 快轉
- 音量控制
- 靜音
- 重覆 (循環)
- 開啟檔案


- 全螢幕 / 橫向切換

若使用協力廠商的橫向顯示驅動程式 (譬如：JSlandscape 或 Nyditot Virtual Display)，PocketTV 可自動偵測擺置螢幕角度。

提示： 您也可點選視訊來切換於正常模式和全螢幕 / 橫向顯示模式之間。


搜尋 / 進度列

讓您控制顯示速度，並顯示播放進度。

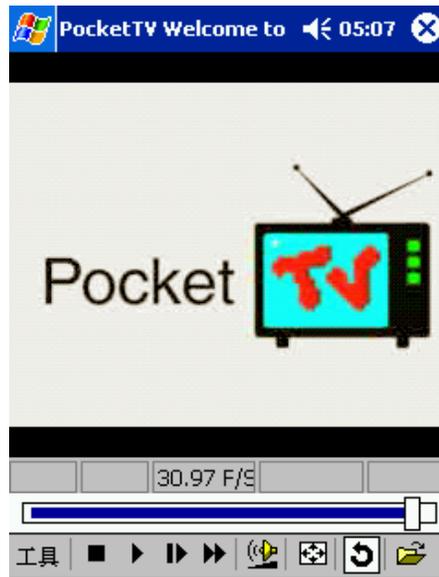

狀態列

顯示時間資訊（預估的經過時間、預估的總共播放時間）、fps 指示器（實際的每秒畫格數）和位元速率指示器。

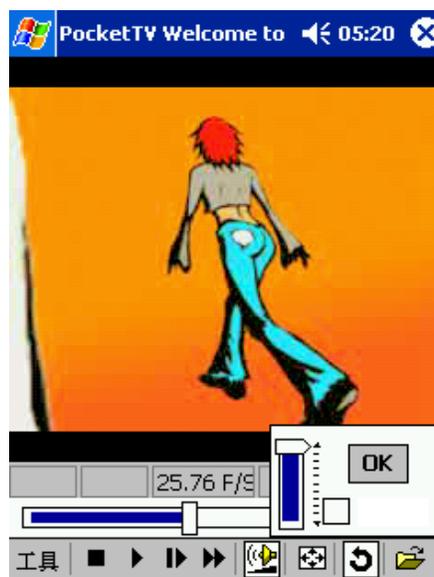

功能表

包含下列指令：

- **開啓 ...** 選取一個檔案來開啓。
根據 [選項] > [檔案] > [以 TGetFile 開啓] 選項是否選取，有兩種開啓檔案的方式。
若選取此選項，您可開啓位於任何位置的檔案，否則它會使用標準的 Microsoft 對話方塊，此對話方塊只能顯示位於「\My Documents\」和下一層子資料夾內的檔案。
- **開啓 URL...** 指定 http URL 來進行串流。
內建的串流通訊協定包括了 http 和 ftp。
- **儲存畫面 ...** 擷取與儲存目前的畫格。
畫格將存成 RGB 的 Targa 格式，此格式可透過普遍的 PQView 影像檢視程式來檢視或轉換。
- **內容 ...** 顯示檔案參數。
- **關於 ...** 顯示著作權和註冊資訊。
- **結束** 結束應用程式。
此指令和 (X)「智慧型最小化」按鈕不同，後者只會停用 PocketTV，並將它推到背景。

選項

包含下列指令：

- **聲道** 立體聲、單聲道 (左)、單聲道 (右)
- **音質** 高、中、低
- **尺寸** 自動—若視訊大於螢幕，則調成螢幕大小
標準—若視訊小於螢幕，則調成螢幕大小
調成螢幕大小
填滿螢幕

- **全螢幕**
 - 左轉 90 度
 - 右轉 90 度
 - 播放時自動切換 – 開始播放時切換至全螢幕
 - 每次播放時都切換 – 將播放模式與全螢幕互相連結
- **色彩**
 - 開啓 [色彩調整] 對話方塊。
 - 您可調整亮度、對比、色彩 (彩度) 和色彩平衡 (紅色、綠色和藍色的 Gamma 值)。
 - 有一些選項可將每個數值設成中間值或預設值 (例如調成可取得最佳品質的數值)。

注意： [色彩] 功能表內的 [預設值] 和 [中間值] 選項可作用於所有數值。

檔案

包含下列指令：

- 開啓時播放
 - 檔案開啓時，即進入自動播放模式中。
- Microdrive (微磁碟機)
 - 在透過硬碟機或微磁碟機播放時，使用額外的緩衝區來減少電池用量。
- 以 tGetFile 開啓
 - 變更 [開啓 ... 對話方塊] 的格式。
- 以 tGatFile 儲存
 - 變更 [儲存畫面] 對話方塊的格式。
- 記住最後開啓的檔案
 - 將離開 PocketTV 前開啓的最後一個檔案自動放在下個工作階段中。
- 檔案關聯
 - 檢查檔案關聯性。

注意： 若 PocketTV 檔案關聯被另一個應用程式修改，您可選擇還原它。

- 按鈕 ...
 - 開啓 [硬體按鈕對應] 對話方塊對話方塊。
 - 任何硬體按鈕都可對應到常用的 PocketTV 指令。按鈕可個別地解除對應。未對應的按鈕則保持其正常的指令對應 (例如啓動連絡人應用程式等等)。
 - 您可還原回預設的對應或清除所有對應。當 PocketTV 關閉之後，則將還原回正常的按鈕對應。
- 狀態列
 - 顯示或隱藏狀態列。
- 快速視訊
 - 若為「開啓」，則 PocketTV 會使用 GAPI 程式庫直接存取顯示緩衝區，以提供更好的播放效能。
- 抖動
 - 若為「開啓」，則 PocketTV 會使用進階的抖動演算法來移除輪廓 / 色帶，進而大幅改善視訊的品質，且不會降低效能。

第六章 使用協力廠商開發的應用程式

PocketTV TM

注意： 如需 PocketTV 用法和疑難排解的詳細資訊，請參閱
(<http://www.mpegTV.com/wince/pockettv/faq.html/>)。


字典通

[字典通] 提供內建英漢三萬字庫與漢英三萬字庫。「字典通」不僅提供英漢 / 漢英兩種查詢方式，同時，還具備即時英漢及漢英查詢功能。您只需點觸您所查詢的字，即可知道與該字對應的中文或英文詞義。

功能及操作

字典切換

在最上層可以點選「字典切換」，選擇您所需要的字典（英漢 / 漢英）。

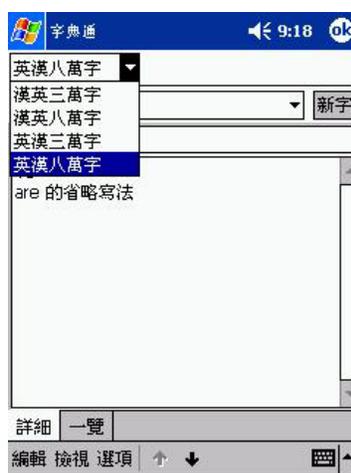

點觸正中央的向下三角按鈕，即出現歷史查詢顯示框。該顯示框用於列舉先前以「一覽」方式查詢的最近 10 個字。



第六章 使用協力廠商開發的應用程式 字典通

中間部分是單字顯示區，用來顯示查詢單字的拼寫，音標，字義。



底部則包括一些功能表欄，由左至右分別為：「編輯」，「檢視」，「選項」。提供如新字，字體大小切換，字典管理，隨點隨譯設定，以及找尋上一字或下一字等功能。

功能表

您可以在「編輯」中選擇輸入新字或是將字的解釋複製，並貼到記事以便集中複習所有查詢過的單字。您也可以在「檢視」中選擇瀏覽的方式和字體的大小。另外，在「選項」中，您可以啟動隨點隨選設定，或是字典管理的功能。



在輸入要查詢的單字時，程式將自動找出最接近的單字，並把它顯示在單字顯示區內。

要加快查字的速度，您可以點觸「一覽」把視窗切換至一覽方式。然後，點觸桌面下方的向上/向下箭頭，找尋您想查找的字。點觸該字，視窗會自動切換至「詳細」瀏覽方式。

注意：只有藉由「一覽」方式查到的字才能顯示在歷史查詢記錄框中；通過「詳細」瀏覽方式查找的字無法在該框中顯示。

即時翻譯

- 1 在「字典通」主畫面中，點觸「選項」。
- 2 在「選項」清單中選擇「隨點隨譯設定」。顯示「隨點隨譯設定」畫面。
- 3 在「隨點隨譯設定」畫面中，勾選「啟動隨點隨譯」，並從畫面中分別選擇英漢 / 漢英字典，然後按「確定」即打開了即時翻譯功能。



此時，當您使用具有文字處理功能的應用軟體的時候，例如：行事曆、工作、記事、通訊錄和收件匣，只要以觸控筆點選並複製想要查詢的字，然後點觸導覽列上的 [隨點隨譯] 圖示，[即時翻譯顯示框] 即會出現。

「字典通」的即時翻譯功能將自動判斷被點選的字是中文還是英文，並顯示被查詢之字所對應的英 / 中詞義。

同時，您用觸控筆點觸並按住即時翻譯顯示框，在螢幕上滑動就可以移動該顯示框。

如果您想關閉即時翻譯顯示框，只需用觸控筆點觸顯示框以外的螢幕區域即可。

刪除、複製與搬移字典字庫

刪除字典通字庫

- 1 在「字典通」主畫面中，點觸「選項」。
- 2 在「選項」清單中選擇「字典管理」。顯示「字典管理」畫面。
- 3 在「字典管理」畫面中點選您要刪除的字典字庫。
- 4 點選畫面左下角的「編輯」，點一下「刪除」按鈕。出現一個確認對話方塊。

第六章 使用協力廠商開發的應用程式 字典通

- 5 點一下「OK」確認檔案刪除。刪除後，點一下「完成」回到「字典通」主畫面。




複製字典通字庫

您可以將「字典通」字庫複製到 *Memory Stick* 記憶卡中，以做備份。

複製字典通字庫

- 1 在「字典通」主畫面中，點觸「選項」。
- 2 在「選項」清單中選擇「字典管理」。顯示「字典管理」畫面。
- 3 在「字典管理」畫面中點選您要複製的字庫。

- 4 點選畫面左下角的「編輯」，點一下「複製」按鈕即可複製該字庫。

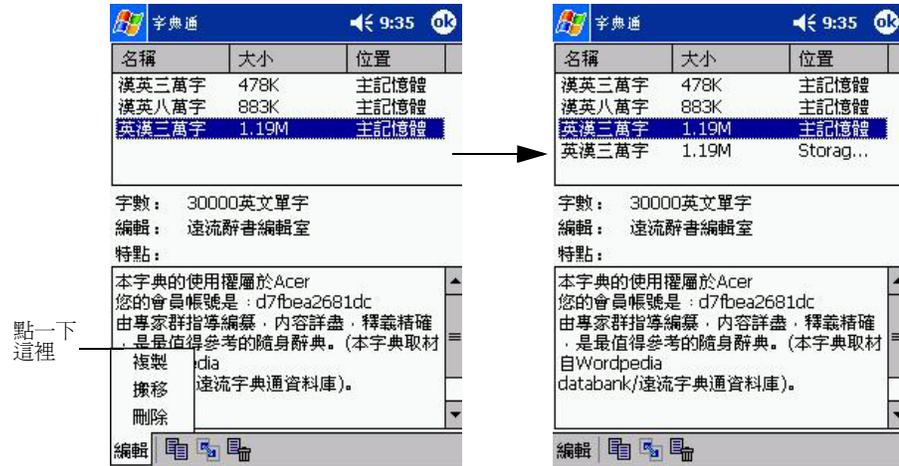

搬移字典通字庫

您可以將「字典通」字庫搬移到 *Memory Stick* 記憶卡中，以節省 Acer 掌上電腦內部記憶體空間。

- 1 在「字典通」主畫面中，點觸「選項」。
- 2 在「選項」清單中選擇「字典管理」。顯示「字典管理」畫面。
- 3 在「字典管理」畫面中點選您要搬移的字庫。
- 4 點選畫面左下角的「編輯」，點一下「搬移」按鈕即可搬移該字庫。



注意： 您亦可將字庫從 *Memory Stick* 記憶卡中複製回 Acer n10 掌上電腦記憶體中。

第七章 使用擴充功能

Acer n10 掌上型電腦的時髦輕薄外觀常掩蓋了其相當出色的擴充功能。您可使用的擴充功能如下：

- 整合性 (雙功能) SD/MMC 記憶卡插槽
- CF Type I/Type II 插槽

這些擴充功能可讓您：

- 安裝更多的應用程式
- 增加更多的儲存空間
- 執行備份程序

注意： 在將任何週邊裝置與掌上型電腦搭配使用時，請參考每個週邊裝置所附的說明文件，以取得安裝和操作該裝置的相關資訊。

使用 Compact Flash 記憶卡

掌上型電腦頂端有一個 Compact Flash type I/type II 插槽。透過使用 CF 記憶卡，您可以安裝更多的應用程式、擴充掌上型電腦的儲存空間、以及執行資料備份與還原工作。

如需 Compact Flash 記憶卡插槽的位置，請參閱第 6 頁 "右視圖"。

如需使用 Compact Flash 記憶卡執行資料備份的詳細步驟，請參閱第 68 頁 "備份 / 還原"。

插入 Compact Flash 記憶卡

- 1 拿穩您的掌上型電腦。
- 2 從記憶卡插槽中移除 CF 模型卡。

第七章 使用擴充功能

使用 Compact Flash 記憶卡

- 3 將 CF 記憶卡插入 CF 記憶卡插槽內。



- 4 以手指將卡壓入插槽內，直到您感覺它鎖住了，並且聽到喀嚓聲，這代表記憶卡已經正確定位於插槽內。

移除 Compact Flash 記憶卡

- 1 拿穩您的掌上型電腦。
- 2 輕輕地從插槽中將記憶卡取出。



- 3 當您聽到喀嚓聲時，代表您已經正確地移除記憶卡了。這時，請記得再將 CF 模型卡插入以保護連接頭。

使用 SD/MMC 記憶卡

在掌上型電腦左側有一個 SD/MMC 記憶卡插槽。透過使用 SD/MMC 記憶卡，您可以安裝更多的應用程式、擴充掌上型電腦的儲存空間、以及執行資料備份與還原工作。

如需 SD/MMC 記憶卡插槽的位置，請參閱第 5 頁 "左視圖"。

插入 SD/MMC 記憶卡

- 1 拿穩您的掌上型電腦。
- 2 將 SD/MMC 記憶卡插入 SD/MMC 記憶卡插槽內。



- 3 以手指將卡壓入插槽內，直到您感覺它鎖住了，並且聽到喀嚓聲，這代表記憶卡已經正確定位於插槽內。

移除 SD/MMC 記憶卡

- 1 拿穩您的掌上型電腦。

第七章 使用擴充功能

使用 SDIMMC 記憶卡

- 2 使用拇指輕輕地按一下記憶卡的頂部，即可將記憶卡脫離插槽連接頭，就好像您要插入記憶卡時做的動作，如 (a) 所示。當記憶卡脫離連接頭後，您會聽到喀嚓聲，代表您已經正確地移除記憶卡了。



- 3 輕輕地從插槽中將記憶卡取出，如 (b) 所示。

第八章 使用 ActiveSync® 交換與更新資料

透過 ActiveSync®，您可將電腦上的 Microsoft Outlook 或 Microsoft Exchange 與掌上型電腦的資料同步化。您也可直接將此資料與 Microsoft Exchange 伺服器同步化。每次進行同步化時，ActiveSync 都會比較在掌上型電腦和電腦或伺服器上所做的變動，並以最新的資料來更新這兩處的資料。例如：

- 將掌上型電腦與電腦上的 Microsoft Outlook 資料同步化，以便讓 Pocket Outlook 的資料保持最新狀態。
- 將掌上型電腦和電腦上的 Microsoft Word 和 Microsoft Excel 檔同步化。您的檔案將會自動轉換成正確的格式。

如需使用 ActiveSync 的詳細資訊，請參閱 掌上型電腦中的 ActiveSync 說明檔。

注意： 在預設狀態下，ActiveSync 並不會自動將所有類型的資料同步化。您可使用 ActiveSync 的選項來開啓或關閉特定資訊類型的同步化。

使用 ActiveSync，您也可以：

- 備份與還原裝置的資料。
- 在掌上型電腦和個人電腦間複製（而非同步化）檔案。
- 透過選取同步化模式，控制同步化的發生時機。
例如，您可在連至個人電腦時即進行同步化，或只在選擇同步化指令時才進行同步化。
- 選擇哪些資料類型要進行同步化，以及有多少資料要進行同步化。
例如，您可選擇將過去幾週的約會資料同步化。

使用 ActiveSync®

在進行同步化之前，請使用 Acer n10 掌上型電腦光碟片，將 ActiveSync 安裝在您的個人電腦。

注意： 購買本產品時，我們已經將 ActiveSync 安裝在您的掌上型電腦了。

如需安裝 ActiveSync 的詳細資訊，請參閱 第 8 頁 " 安裝 Microsoft® ActiveSync® 軟體 " 或參考包裝盒內容物所附的「入門指南…」海報頁。

若要啓動掌上型電腦中的 ActiveSync，請點選 ，接著點選 [ActiveSync]。

第八章 使用 ActiveSync® 交換與更新資料

使用 ActiveSync®

如需在電腦上使用 ActiveSync 的相關資訊，請啓動您電腦上的 ActiveSync，接著參閱 ActiveSync 的說明檔。



第九章 建立連線

您可使用掌上型電腦來和其他的行動裝置以及您的個人電腦、網路或 Internet 交換資訊。您可使用下列的連線選項：

- 使用掌上型電腦的紅外線 (IR) 埠來與另一個具備紅外線傳輸功能的裝置傳送與接收檔案。
- 連線至 Internet 服務供應商 (ISP)。連線建立後，您就可使用收件匣來收發電子郵件，或使用 Microsoft® Pocket Internet Explorer 來瀏覽 Web 或 WAP 網頁。用來建立 ISP 連線的通訊軟體已經安裝在掌上型電腦內。您的服務供應商也會提供您安裝其他服務（例如傳呼和傳真服務）所需的軟體。
- 連線至您公司或組織的內部網路。連線建立後，您就可使用收件匣來收發電子郵件，或使用 Microsoft® Pocket Internet Explorer 來瀏覽一般網頁或 WAP 網頁，並與您的電腦進行同步化。
- 連接至您的電腦，以便從遠端進行同步化。建立連線後，您可將 Pocket Outlook 等資料同步化。

使用紅外線來傳輸資料

利用紅外線 (IR) 傳輸功能，您可與另一台具備紅外線傳輸功能的裝置互相收發資訊，例如連絡人和約會等資料。

如需掌上型電腦的紅外線埠位置，請參閱 第 5 頁 "左視圖"。

傳送資料

- 1 切換至欲傳送項目所在的程式上，並在清單中尋找該項目。
- 2 將掌上型電腦的紅外線埠對準另一台準備接收資料的裝置的紅外線埠，以便讓它們流暢地通訊，並且拉近兩者的距離。
- 3 點一下並按住該項目，接著點選彈出式功能表內的 [發送項目]。

—或者—

使用「檔案總管」來傳送項目（不能傳送資料夾）。


- 點一下並按住想要傳送的項目，接著點選彈出式功能表內的 [發送檔案]。

接收資料

- 1 將掌上型電腦的紅外線埠對準另一台準備發送資料的裝置的紅外線埠，以便讓它們流暢地通訊，並且拉近兩者的距離。



- 2 請另一台裝置的擁有者開始傳送資料給您。您的掌上型電腦將會自動接收到這些資料。

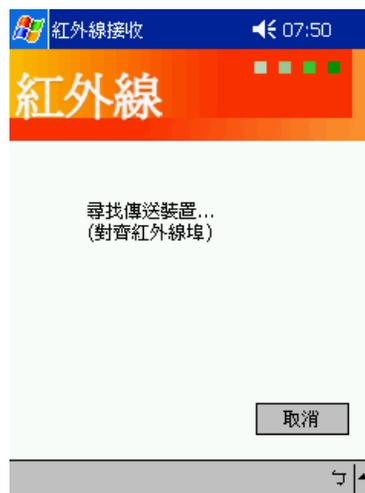

連線至 Internet

您可連線至您的 ISP，並使用此連線來收發電子郵件和來瀏覽 Web 或 WAP 網頁。

您可使用下列兩種方式來連線至 Internet：

- 建立數據機連線。
若要使用此法，請參閱稍後的「與 ISP 建立數據機連線」一節。
- 使用 Ethernet 網路卡和網路分接頭來連線至網路。
若要使用此法，請參閱第 108 頁的「與 ISP 建立 Ethernet 連線」。
Acer n10 掌上型電腦可支援 Compact Flash 記憶卡或 Compact Flash 數據機卡。

與 ISP 建立數據機連線

- 1 請從 ISP 取得下列資訊：
 - 撥接電話號碼
 - 使用者名稱和密碼
有些 ISP 需要在使用者名稱前加上資訊，例如 MSN/username。
 - TCP/IP 設定。
- 2 若您的裝置沒有內建數據機，請安裝數據卡，或使用 NULL 數據機纜線和適當的配接卡，經由多功能接頭，將外接式數據機連至您的掌上型電腦。
- 3 請將 Compact Flash 數據機卡（選購配件）插入掌上型電腦的 CF 插槽中。

注意： 如需插入與使用 CF 數據機卡網路卡的詳細資料，請參閱該卡所附的說明文件。

- 4 點選 ，再點選 [設定]。
在 [連線] 標籤中點選 [連線]。在 [Internet] 設定下選取 [Internet 設定]，然後點選 [修改]。
- 5 在 [數據機] 標籤中點選 [新增]。
- 6 輸入連線名稱，例如「ISP 連線」。
- 7 在 [選取數據機] 清單中選取您的數據機類型。
若該清單中沒有您的數據機類型，請嘗試重插數據卡。
- 8 您應該不需要變更 [進階] 內的任何設定。現在大多數的 ISP 都使用動態指定位址。若所連線的 ISP 並沒有使用動態指定位址，請點選 [進階]，接著選取 [TCP/IP] 標籤，然後輸入 IP 位址。完成後，點選 [確定]，接著點選 [下一步]。
- 9 輸入撥接電話號碼，接著點選 [下一步]。
- 10 選取其他選項，接著點選 [完成]。
- 11 在 [撥接位置] 標籤中指定您目前的位置和電話類型（現在大多數的電話都是按鍵式）。這些設定將套用至您建立的所有連線上。

開始連線

只需使用下列程式之一，即可開始連線。您的裝置將會自動開始連線。連線之後，您可以：

- 透過收件匣收發電子郵件。
在您使用收件匣之前，您需要提供與電子郵件伺服器進行通訊所需的資訊。如需指示步驟，請參閱第 111 頁 "直接連線至電子郵件伺服器"。
- 使用 Pocket Internet Explorer 來瀏覽 Web 和 WAP 網頁。
如需詳細資訊，請參閱第 113 頁 "第十章 使用 Microsoft® Pocket Internet Explorer"。
- 使用「MSN Messenger」收發即時訊息。
如需詳細資訊，請參閱第 59 頁 "MSN® Messenger"。

與 ISP 建立 Ethernet 連線

- 1 請從 ISP 取得下列資訊：
 - 使用者名稱和密碼
 - 網域名稱
- 2 請將 Compact Flash Ethernet 網路卡 (選購配件) 插入掌上型電腦的 CF 插槽中。

注意： 如需插入與使用 CF Ethernet 網路卡的詳細資料，請參閱該卡所附的說明文件。

第一次插入 Ethernet 網路卡時，[網路設定] 將會自動出現，讓您設定 Ethernet 網路卡的組態。大多數的網路都使用 DHCP，因此除非您的網路管理員有特別告知，否則請勿變更這些設定。

注意： 若 [網路設定] 並未出現，或之後您想要變更設定，請點選 ，再點選 [設定]。請在 [連線] 標籤中點選 [網路]，接著點選想要變更的配接卡，然後點選 [內容]。

- 3 點選 [確定]。
- 4 使用網路線連接 Ethernet 網路卡與網路。
- 5 點選 ，[設定]、[連線] 標籤，接著點選 [連線]。
- 6 在 [我的網路卡連線至] 清單中選取 [Internet]。

只要使用上節中所提及的任一程式，即可開始連線。連線後，您可執行上一節所列出的動作。

連線至網路

如果您在工作時可使用網路，即可透過 Intranet 網頁傳送電子郵件、同步化您的裝置、亦可存取 Internet。您可使用下列兩種方式來連線至網路：

- 使用 RAS 帳號來建立數據機連線。
在建立此數據機連線之前，您的網路管理員需要替您建立 RAS 帳號。若您想使用此方法，請參閱本章中的「與 ISP 建立數據機連線」一節。您的網路管理員也會提供您 VPN 設定。

- 使用 Ethernet 網路卡和網路分接頭來連線至網路。
若要使用此法，請參閱 第 110 頁的「與 ISP 建立 Ethernet 連線」。
- Acer n10 掌上型電腦可支援 Compact Flash 記憶卡或 Compact Flash 數據機卡。

與網路建立數據機連線

- 1 請從網路管理員取得下列資訊：
 - 撥接電話號碼
 - 使用者名稱和密碼
 - 網域名稱
 - TCP/IP 設定
- 2 請將 Compact Flash 數據機卡 (選購配件) 插入掌上型電腦的 CF 插槽中。

注意： 如需插入與使用 CF 數據機卡網路卡的詳細資料，請參閱該卡所附的說明文件。

- 3 點選 ，接著點選 [設定]。在 [連線] 標籤中點選 [連線]。在 [Internet] 設定下選取 [Internet 設定]，然後點選 [修改]。
- 4 在 [數據機] 標籤中點選 [新增]。
- 5 輸入連線名稱，例如「公司連線」。
- 6 在 [選取數據機] 清單中選取您的數據機類型。
若您的數據機類型沒有出現，請嘗試重插數據卡。
- 7 您應該不需要變更 [進階] 內的任何設定。現在大多數的伺服器都使用動態指定位址。若所連線的伺服器並沒有使用動態指定位址，請點選 [進階]，接著選取 [TCP/IP] 標籤，然後輸入 IP 位址。完成後，點選 [確定]，接著點選 [下一步]。
- 8 輸入撥接的電話號碼，接著點選 [下一步]。
- 9 選取其他您要的選項，接著點選 [完成]。
- 10 在 [撥接位置] 標籤中指定您目前的位置和電話類型 (現在大多數的電話都是按鍵式)。這些設定將套用至您建立的所有連線上。

開始連線

只需使用下列程式之一，即可開始連線。您的裝置將會自動開始連線。連線之後，您可以：

- 透過收件匣收發電子郵件。
在您使用收件匣之前，您需要提供與電子郵件伺服器進行通訊所需的資訊。
如需指示，請參閱第 111 頁 "直接連線至電子郵件伺服器"。
- 使用「Pocket Internet Explorer」來造訪 Internet 或企業內部網路的 Web 或 WAP 網頁。
如需詳細資訊，請參閱第 113 頁 "第十章 使用 Microsoft® Pocket Internet Explorer"。
- 使用「MSN Messenger」收發即時訊息。
如需詳細資訊，請參閱第 59 頁 "MSN® Messenger"。

- 同步化。
如需詳細資訊，請參閱掌上型電腦中的 ActiveSync 說明檔。

與網路建立 Ethernet 連線

- 1 請從網路管理員取得下列資訊：
 - 使用者名稱和密碼
 - 網域名稱
- 2 請將 Compact Flash Ethernet 網路卡 (選購配件) 插入掌上型電腦的 CF 插槽中。
- 3 將 Ethernet 網路卡插入擴充背夾的正確插槽。

注意： 如需插入與使用 CF Ethernet 網路卡的詳細資料，請參閱該卡所附的說明文件。

第一次插入 Ethernet 網路卡時，[網路設定] 將會自動出現，讓您設定 Ethernet 網路卡的組態。大多數的網路都使用 DHCP，因此除非您的網路管理員有特別告知，否則請勿變更這些設定。

注意： 若 [網路設定] 並未出現，或之後您想要變更設定，請點選 ，再點選 [設定]。請在 [連線] 標籤中點選 [網路]，接著點選想要變更的配接卡，然後點選 [內容]。

- 4 點選 [確定]。
- 5 使用網路線連接 Ethernet 網路卡與網路。
- 6 點選 ，[設定]、[連線] 標籤，接著點選 [連線]。
- 7 在 [我的網路卡連線至] 清單中選取 [Work] (工作)。

開始連線

只要使用上節中所提及的任一程式，即可開始連線。連線後，您可執行上一節所列出的動作。

從遠端同步化您的掌上型電腦

- 1 點選 ，再點選 [ActiveSync]。
- 2 請在 [工具] 功能表內點選 [選項]。
- 3 在 [PC] 標籤中選取 [從遠端同步化時包含 PC]，接著選取您的電腦名稱。

您必須透過 ActiveSync 來與電腦建立合作關係，並且設定 ActiveSync 以允許遠端連線，方能與電腦進行遠端的同步化。其他限制仍然適用。

如需遠端同步化的詳細資訊，請參閱掌上型電腦中的 ActiveSync 說明檔。

結束連線

若要切斷連線，請使用下列任一種方法：

- 如果是使用網路線連接，請拔掉掌上型電腦的網路線。
- 如果是使用紅外線連線，請將掌上型電腦移離開電腦。

- 如果是透過 Ethernet 網路卡連線，請從掌上型電腦中移除該網路卡。

直接連線至電子郵件伺服器

您可連線至電子郵件伺服器，以便透過數據機或網路連線以及掌上型電腦的收件匣來收發電子郵件。

注意： ISP 或網路必須使用 POP3 或 IMAP4 電子郵件伺服器和 SMTP 通訊。

您可使用多個電子郵件服務來接收郵件。對於想要使用的每個電子郵件服務，請先設定該電子郵件服務，並替它命名。若您使用相同的服務來連線至不同的信箱，請設定每個信箱連線，並替它命名。

設定電子郵件的服務

- 1 在掌上型電腦的收件匣中點選 [服務]。
- 2 點選 [新增服務]。
- 3 依照 [新增服務] 精靈的指示進行操作。

如需某個畫面說明，請點選 ，接著選 [說明]。連線至電子郵件伺服器後，請點選 [服務]，接著選 [連線]。

如需使用收件匣程式的詳細資訊，請參閱第 46 頁 " 收件匣 "。

取得連線說明

如需此處所述程序的詳細資訊，以及其他程序的資訊，請參閱下列章節：

- 此段在第 46 頁 " 收件匣 "。
- 掌上型電腦的線上說明。點選 ，再點選 [說明]。點選 [檢視]、[所有已安裝的說明]，接著選 [收件匣] 或 [連線]。
- 電腦上的 ActiveSync 說明檔。在 ActiveSync 中按一下 [說明] 功能表內的 [Microsoft ActiveSync 說明]。
- 如需疑難排解的相關資訊，請造訪 Pocket PC 網站 (<http://www.microsoft.com/mobile/pocketpc/>)。

第十章 使用 Microsoft® Pocket Internet Explorer


下列兩種方式都可讓您使用 Microsoft® Pocket Internet Explorer 以瀏覽檢視 Web 或 WAP 網頁：

- 在與您的電腦進行同步化時，下載您最愛的連結和行動式我的最愛，它們都儲存於電腦的 Internet Explorer 上的「行動式我的最愛」子資料夾內。
- 連線至 Internet 服務供應商 (ISP) 或網路，與瀏覽網頁。連線前，您需要先建立連線，如同第 105 頁「第九章 建立連線」所述。

連線到 ISP 或區域網路後，您也可從 Internet 或企業內部網路下載檔案和程式。

「行動式我的最愛」資料夾

只有儲存於您電腦 Internet Explorer 的「我的最愛」資料夾下的「行動式我的最愛」子資料夾內的項目才能與您的掌上型電腦同步化。此資料夾將在您安裝 ActiveSync 時自動建立。

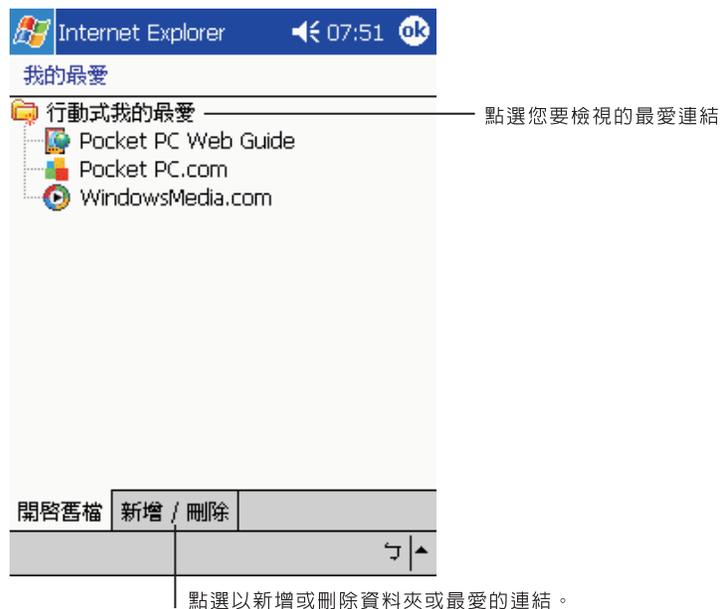

我的最愛連結

在同步化的過程中，電腦的「行動式我的最愛」資料夾內的我的最愛連結清單將與您掌上型電腦的 Pocket Internet Explorer 同步化。每次同步化時，這兩個位置都會根據清單的變動來更新資料。除非您將最愛的連結標成行動式我的最愛，否則將只有連結會下載至您的裝置，您需要連線至您的 ISP 或網路來檢視其內容。

如需同步化的更多資訊，請參閱電腦上的 ActiveSync 說明檔。

行動式我的最愛

若您使用電腦上的 Microsoft Internet Explorer 5.0 或較新版本，可將行動式我的最愛下載至您的裝置。若針對行動式我的最愛同步化，可將 Web 內容下載至您的掌上型電腦，即使您切斷與 ISP 和電腦的連線，仍可瀏覽網頁。

ActiveSync 所安裝的 Internet Explorer 外掛模組可讓您快速地建立行動式我的最愛。

建立行動式我的最愛

- 1 在電腦的 Internet Explorer 上，按一下 [工具]，接著選取 [建立行動式我的最愛]。
- 2 若要變更連結名稱，請先在 [名稱] 方塊內輸入新的名稱。
- 3 此外，請在 [更新] 中選取您要的更新時間表。

注意： 若沒有指定更新時間表，您就需要手動地下載內容，才能讓電腦和掌上型電腦上的資訊保持最新狀態。在與您的裝置同步化前，請在電腦的 Internet Explorer 上按一下 [工具]，接著選 [同步化]。最後一次的內容將下載至電腦，您也可依需要手動地下載內容。

- 4 按一下 [確定]。

Internet Explorer 會將最新版本的網頁下載至您的桌上型電腦。

提示： 您可將按鈕加至 Internet Explorer 工具列，以便建立行動式我的最愛。在電腦的 Internet Explorer 上，按一下 [檢視]、[工具列]，接著按 [自訂]。

下載「行動式我的最愛」的網頁

- 1 以滑鼠右鍵按「行動式我的最愛」，接著按 [內容]。
- 2 在 [下載] 標籤中，指定想要下載的連結層級。
為了節省掌上型電腦的記憶體，最好只下載一層的層級。
- 3 同步化您的掌上型電腦和電腦。

儲存於 Internet Explorer 之「行動式我的最愛」資料夾內的行動式我的最愛將會下載至您的裝置。

節省掌上型電腦的記憶體

「行動式我的最愛」會佔用裝置上的儲存記憶體。為了將使用的記憶體數量降至最低，請遵守下列原則：

- 在 ActiveSync 選項的 [我的最愛資訊類型] 的設定中，關閉圖片和聲音，或停止將一些行動式我的最愛下載至裝置。
- 限制下載連結網頁的個數。

- a 在電腦的 Internet Explorer 中，以滑鼠右鍵按一下想要變更的「行動式我的最愛」，接著按 [內容]。
- b 在 [下載] 標籤中，指定 0 或 1 作為想要下載的連結網頁個數。

使用 Pocket Internet Explorer

您可使用 Pocket Internet Explorer 來瀏覽已經下載至掌上型電腦的「行動式我的最愛」和頻道，而不需連至 Internet。您也可透過 ISP 或是網路連線來連到 Internet，並瀏覽 Web 網頁。



檢視 [行動式我的最愛] 和頻道

- 1 點選 [我的最愛] 按鈕顯示我的最愛清單。



- 2 點選想要檢視的網頁。

您將看到最後一次與電腦同步化時所下載的網頁。若該網頁沒有在您的掌上型電腦上，我的最愛將呈現無法選取的灰色。您需要再與電腦同步化，才可將網頁下載至掌上型電腦，或連至 Internet 來瀏覽該網頁。

瀏覽 Internet

- 1 設定連接至 ISP 或公司網路的連線，如同第 105 頁 " 第九章 建立連線 " 所述。
- 2 若要連線與開始瀏覽，請執行下列任何程序：
 - 點選 [我的最愛] 按鈕，接著點選想要檢視的我的最愛。
 - 點選 [檢視]，接著選 [位址列]。請在顯示於畫面頂端的位址列中，輸入想要造訪的 Web 位址，接著點選 [移至]。點選箭頭可選擇之前已經輸入過網址。
 - 若要在使用掌上型電腦時加入我的最愛連結：
 - a 請移至想要加入的網頁。
 - b 點一下並按住該網頁。
 - c 點選 [加到我的最愛]。

第十一章 自訂化掌上型電腦

您可根據個人的需求和喜好以及您的工作模式來自訂化掌上型電腦。請以下列任一種方式自訂化掌上型電腦：

- 調整掌上型電腦的設定
- 新增或移除程式

調整掌上型電腦的設定

您可調整掌上型電腦的設定，以配合個人工作的方式。

存取設定

- 點選 ，再點選 [設定]。

點選可用的 [設定] 選項來開啓對應的調整頁面。

[設定] 視窗有三個標籤－ [個人]、[系統] 和 [連線]，每一個標籤都有自己的一組選項。

接下來的章節顯示了每組 [設定] 選項的組態頁面。如需這些頁面的詳細指示，請顯示該頁面，然後點選 ，接著點選 [說明]。

個人



功能鍵

將您最喜愛的程式指定給任一個 [快速] 功能鍵。




輸入

選取輸入方式、完成單字的選項和其他相關設定。



功能表

自訂顯示在  功能表內的項目，並啟動 [新增] 功能表的彈出式功能表。

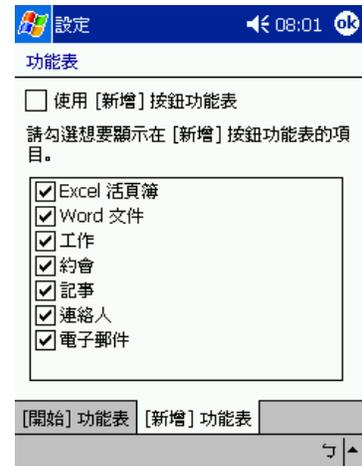

第十一章 自訂化掌上型電腦

調整掌上型電腦的設定


我的資訊

輸入您的個人資訊，並自訂化掌上型電腦開啓時的文字顯示方式。



密碼

設定密碼可以限制他人任意使用您的掌上型電腦。

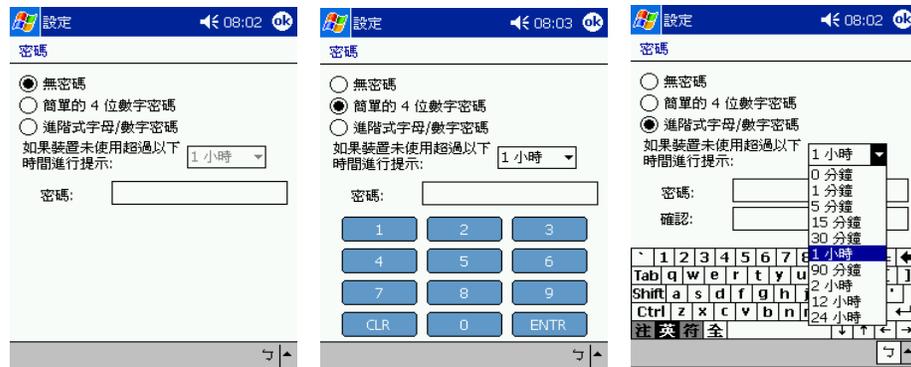


聲音及提醒

選取想要聽到聲音的動作類型，並定義不同事件的提醒方式。



Today

自訂化顯示在 [Today] 畫面上的外觀與資訊。

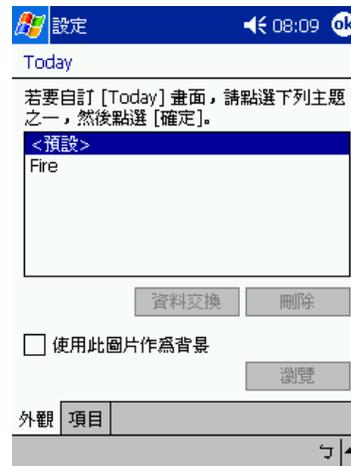


系統



關於

顯示掌上型電腦的版本和著作權資訊；包括了定義裝置 ID 的選項。

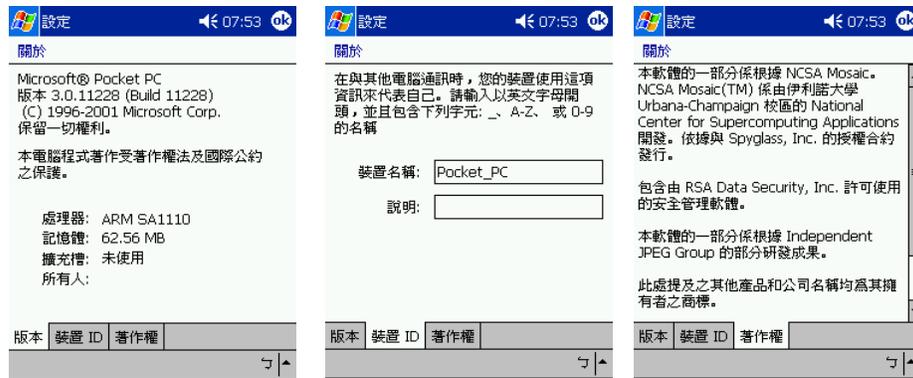

背光

定義背光控制的設定。



時鐘

變更時間或設定鬧鐘。



第十一章 自訂化掌上型電腦

調整掌上型電腦的設定

記憶體

調整儲存和主記憶體的配置方式。



電源

定義相關設定，以將電力損耗降至最低。



地區設定

設定預設的數字和時間顯示格式，以及其他的相關選項。




移除程式

從主記憶體中移除程式。



螢幕

校準螢幕並且啓動 [ClearType]，讓螢幕字型更加圓滑平順。

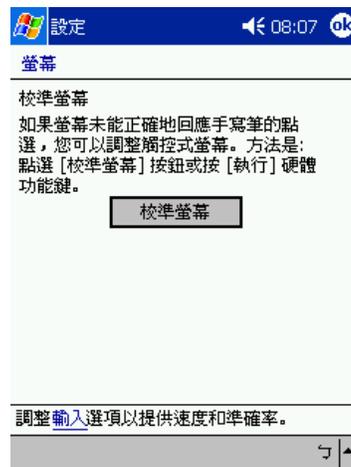

系統訊息

系統資訊檢視器提供您一個方式可以快速地檢查目前掌上型電腦的硬體與軟體狀態。



連線



資料交換設定

定義資料交換設定的功能設定。



連線

調整連線至 Internet、區域網路的相關設定，包括了撥接選項。



網路配接卡

選取您掌上型電腦的網路配接卡，並設定其屬性。



新增與移除程式

掌上型電腦出廠時所附的程式都儲存於 ROM (唯讀記憶體) 之中。您不能移除這些程式，也不會因為意外而遺失儲存於 ROM 的資料。ROM 程式可使用特殊的安裝程式來更新，這類程式的副檔名為 *.xip。其他在出廠安裝之後才安裝到掌上型電腦的所有程式和資料檔則儲存在 RAM (隨機存取記憶體) 之中。

只要掌上型電腦具有足夠的記憶體，您就可安裝針對您掌上型電腦設計的任何程式。尋找掌上型電腦軟體的最佳地點，請造訪 Pocket PC 的網站 (<http://www.microsoft.com/mobile/pocketpc/>)。

新增程式

要將程式安裝於掌上型電腦內，您可透過 ActiveSync 或從網際網路下載程式。

使用 ActiveSync 新增程式

您需要先在電腦上安裝適當的軟體，之後才將能將它安裝到掌上型電腦。

- 1 要了解您的掌上型電腦和處理器類型，才能知道要安裝哪一種版本的軟體。

- a 點選 ，再點選 [設定]。
- b 在 [系統] 標籤中，點選 [關於]。
- c 在 [版本] 標籤中記錄 [處理器] 內的資訊。

- 2 下載程式至您的電腦 (或將包含程式的光碟或磁片插入您的電腦內)。

您會看到一個 *.xip、*.exe、*.cab 或 *.zip 檔、Setup.exe 檔或適用不同裝置類型和處理器的多個版本檔案。請記得選擇專為掌上型電腦和您的處理器類型而設計的程式。

注意： 請參閱該程式所附的任何安裝指示、讀我檔或文件。許多程式都提供特殊的安裝指示。

- 3 連接掌上型電腦到桌上型電腦。

- 4 連按兩下 *.exe 檔。

- 若檔案為一個安裝程式，安裝精靈將會啟動。依照畫面上指示進行。當軟體安裝在您的電腦後，安裝程式就會自動將軟體傳送至您的裝置。
- 若檔案並非安裝程式，您將會看到一個錯誤訊息告訴您該程式雖然有效，但卻是針對不同類型的電腦而設計的。您需要將此檔案移到您的掌上型電腦內。若您無法在讀我檔或文件中找到該程式的任何安裝指示，則使用「ActiveSync Explore」來將該程式檔複製到掌上型電腦的「Program Files」資料夾。如需使用 ActiveSync 來複製檔案的詳細資訊，請參閱 ActiveSync 的說明檔。

- 5 安裝完畢後，點選 、[程式集]，接著選 [程式集] 圖示來啟動它。

直接從網際網路新增程式

- 1 要了解您的掌上型電腦和處理器類型，才能知道要安裝哪一種版本的軟體。

- a 點選 ，接著點選 [設定]。
- b 在 [系統] 標籤中，點選 [關於]。
- c 在 [版本] 標籤中記錄 [處理器] 內的資訊。

- 2 使用「Pocket Internet Explorer」直接從網際網路中將程式下載至您的掌上型電腦。
您會看到一個 *.xip、*.exe、*.cab 或 *.zip 檔、Setup.exe 檔或適用不同裝置類型和處理器的多個版本檔案。請記得選擇專為掌上型電腦和您的掌上型處理器類型而設計的程式。

注意： 請參閱該程式所附的任何安裝指示、讀我檔或文件。許多程式都提供特殊的安裝指示。

- 3 點選檔案，例如 *.xip 或 *.exe 檔。
安裝精靈將會啟動。
- 4 依照畫面上指示進行。

將程式加入 [開始] 功能表內

- 點選 、[設定]、[功能表]、[開始功能表] 標籤，接著點選該程式的核取方塊。

若您在清單內看到該程式，可使用掌上型電腦的「檔案總管」將程式移到「Start Menu」資料夾，或使用電腦上的 ActiveSync 來建立該程式的捷徑，並將捷徑放到「Start Menu」資料夾內。

- 使用您掌上型電腦上的「檔案總管」。
 - a 點選 、[程式集]、[檔案總管]，並找出程式的位置（點選資料夾清單，預設值為「My Documents」，接著選「My Device」即可看到掌上型電腦中的所有資料夾清單）。
 - b 點一下並按住該程式，並點選彈出式功能表中的 [剪下]。
 - c 開啓位於「Windows」資料夾內的「Start Menu」資料夾，點一下並按住該視窗的空白區域。
 - d 點選彈出式功能表內的 [貼上]。該程式現在將出現在  功能表上。

如需使用「檔案總管」程式的詳細資訊，請參閱第 33 頁「使用檔案總管」。

- 使用您電腦上的 ActiveSync
 - a 使用 ActiveSync 內的「Explorer」來瀏覽掌上型電腦的檔案，並找出該程式。
 - b 以滑鼠右鍵按一下程式，接著選 [建立捷徑]。
 - c 將捷徑移到「Windows」資料夾的「Start Menu」資料夾。該捷徑現在將出現在 [開始功能表] 內。

如需 ActiveSync 的更多資訊，請參閱電腦上的 ActiveSync [說明] 檔。

移除程式

- 1 點選 ，再點選 [設定]。
- 2 在 [系統] 標籤中，點選 [移除程式]。



- 3 點選要移除的程式。
- 4 點選 [移除]。
若程式未出現在已安裝程式清單內，請使用掌上型電腦上的「檔案總管」來尋找該程式：
 - 1 點一下並按住該程式。
 - 2 點選彈出式功能表內的 [刪除]。