



ASUS P565

使用手冊

版权说明

版权所有·不得翻印 © 2008 华硕电脑

本用户手册包括但不限于其所包含的所有信息受到著作权法之保护，未经华硕电脑股份有限公司（以下简称“华硕”）许可，不得任意地仿制、拷贝、誊抄、转译或其他使用或处分。本用户手册没有任何形式的担保、立场表达或其它暗示。若有任何因本用户手册或其所提到的产品的所有信息，所引起直接或间接的数据流失、利益损失或事业终止，华硕及其所属员工恕不为其担负任何责任。除此之外，本用户手册所提到的产品规格及信息仅供参考，内容也会随时更新，恕不另行通知。华硕不负责本用户手册的任何错误或疏失。本用户手册中所提及的产品名称仅做为识别之用，而前述名称可能是属于其他公司的注册商标或是著作权。关于产品更新的详细说明请您到华硕的全球信息网浏览或是直接与华硕联络。

SAR认证信息

Specific Absorption Rate, SAR（特定吸收率）是使用手机时，身体所吸收的射频辐射（RF）的衡量单位。SAR值是在实验室状况下，以标准姿势操作手机，在所有的测试频率中发射的最高功率。虽然 SAR 值是在宣称的最高功率下测得，但使用手机时的实际SAR值远低于最大值。一般来说，越靠近基站，手机发射的功率越低。

- 减少电磁波影响，请妥善使用。
- SAR标准值 2.0W/Kg；送测产品实测值：0.955 W/Kg（头部）；0.445 W/Kg（身体），符合国际及国家标准。

手册编号：C4024

手册版本：1.00版

出版日期：2008年11月

安全说明

在您使用本手机之前，请仔细阅读以下指引的使用原则，并遵守这些规则，以避免发生危险或触犯法律。



驾驶汽车或骑乘摩托车时，请勿使用手机。驾驶中如要使用手机，请使用免提设备，或停靠在安全的地方再使用。



进入加油站时请关机。在加油站或靠近易燃物品和化学剂时，请勿使用手机。



进入医院时请关机。在医院或医疗设备附近，请勿使用手机。



搭乘飞机时请关机。在飞机上使用手机会造成仪器的干扰，影响飞行安全，而且也是违法的。



遵守特别规定。在禁止使用手机的地方，或使用手机可能会产生危险或干扰的地方时，请勿使用手机。



干扰。手机都可能受到电波干扰，影响通话质量。



合理并小心使用。使用手机时请以正常使用习惯使用，非必要时请勿无故触摸天线。



让专业人员维修手机。请勿自行修理手机，只有合格的专业人员才可以安装或维修。



使用合格的电池与配件。只能使用原厂认可或推荐的电池与配件，请勿使用其他类别或不知是否兼容产品或配件，例如电池、配件或连接线，否则可能会损坏话机。



紧急通话。确认手机为开机状态，并位于系统服务区域内，输入紧急服务号码，例如112或其他正式紧急号码，然后按下通话键。说明您所处的位置，待对方答复之后才可结束通话。



避免高温曝晒并保持手机干燥。手机没有防水功能，请远离潮湿、过热/过冷的环境，并避免放置于阳光直射或烈日下等高温的地方。



减少电磁波影响，请妥善使用。请妥善使用本话机，以减少电磁波对人体的影响。



SAR 标准值 2.0W/Kg；送测产品实测值最高为：0.955 W/Kg。符合国际及国家标准。



电子信息产品污染控制标示：图中之数字为产品之环保使用期限。仅指电子信息产品中含有的有毒有害物质或元素不致发生外泄或突变从而对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限。



图中的数字为产品内含电池的环保使用期限。

有毒有害物质或元素的名称及含量说明标示：

部件名称	有害物质或元素					
	铅(Pb)	镉(Cd)	汞(Hg)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
印刷电路板及零组件	×	○	○	○	○	○
液晶模块	×	○	×	○	○	○
外部信号接头及线材	×	○	○	○	○	○
外壳	×	○	○	○	○	○
充电器	×	○	○	○	○	○
按键系统	×	○	○	○	○	○
天线	×	○	○	○	○	○
摄像头模块（仅限内置摄像头模块机型）	×	○	○	○	○	○
耳机（仅限内附耳机机型）	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求，然该部件仍符合欧盟指令 2002/95/EC 的规范。

备注：此产品所标示之环保使用期限，系指在一般正常使用状况下。

产品规格

处理器	Marvell Tavor P 800MHz
操作系统	Microsoft Windows® Mobile 6.1 Professional
内存	128MB SDRAM、256MB NAND Flash ROM
显示屏幕	2.8 寸 TFT 触摸屏、65,536 色、分辨率支持 480 x 640 像素
通信频率	支持 EDGE/GPRS/GSM 900/1800/1900 MHz
GPS	内置 SiRF Star III 芯片以及内置天线
GPRS	Class B, Multi-slot class 10
数码相机	三百万像素、自动对焦功能数码相机（主）
传输连接	支持蓝牙 V2.0+EDR、USB 1.1（FS）
电池	1300 mAh 充电式锂电池（注）
扩展插槽	microSD 卡插槽（支持 SDHC）
音效	mini USB 耳机插孔，内置麦克风与喇叭
外观尺寸/重量	102 mm（长）x 60.5 mm（宽）x 16 mm（高）/ 120g（含电池）
待机时间	2G：200~250 小时（依所处网络环境与话机的使用而会有所差异）
通话时间	2G：4~6 小时（依所处网络环境与话机的使用而会有所差异）

表列规格若有任何变更，恕不另行通知。注：制造商：达振 / 型号：SBP-19

- 警告**
1. 为了避免可能导致着火的风险，请使用原厂认可的电池，并参照「安装 SIM 卡与电池」一节的说明来安装或移除电池。
 2. 本电池如果更换不正确会有爆炸危险，请依制造商说明书处理使用过的电池。
 3. 本手机操作温度为0~40° C。

包装盒内容列表

您的手机包装盒中包含以下各项标准组件，若有任何缺少或损坏，请尽快与您购买的经销商联系。选购配件并不包含在本产品包装盒中，请洽询各经销商自行购买。有关其他配件的相关信息，请至华硕官方网站查询 <http://www.asus.com.cn>。

• P565 手持式移动电话机	• 微软 Getting Started 光盘
• 电池	• 快速指南
• AC 电源供应器	• 保修卡
• mini USB 传输线	• 中文软件手册光盘
• 耳机	• micro SD 存储卡（视销售区域而定）
• 触控笔	• 车用充电器（视销售区域而定）
• 皮套	• 车用套件（视销售区域而定）

注意 请妥善保管原始包装盒及内容物品，以备将来需要重新包装这些组件或需要把它们送去维修时使用。

注意

- 经型式认证合格之低功率射频电机，非经许可，公司、商号或用户均不得擅自更改频率、加大功率，或变更原设计的特性及功能。低功率射频电机的使用不得影响飞行安全及干扰合法通信，经发现有干扰现象时，应立即停用，并改善至无干扰时方可继续使用。
- 以上合法通信，指依电信法规定操作的无线电通信。
- 低功率射频电机须忍受合法通信或工业、科学及医疗用电波辐射性电机设备的干扰。

目录

版权说明.....	2
SAR认证信息.....	2
安全说明.....	3
产品规格.....	6
包装盒内容列表.....	7

第一章：认识您的手机

1.1 产品外观介绍.....	14
正面.....	14
背面.....	15
1.2 安装 SIM 卡与电池.....	16
插入与取出存储卡.....	17
1.3 电池充电.....	18
检查电池电力.....	18
1.4 第一次启动本手机.....	18
校准屏幕.....	18
首次开机设置.....	18
1.5 ASUS Today主画面.....	19
获取气象信息.....	22
取得即时新闻.....	22
播放音乐文件.....	23
桌面主题.....	23
屏幕显示方向.....	24
开始菜单.....	24

1.6 入门功能.....	24
使用入门功能.....	24
1.7 AnyTime Launcher.....	25
1.8 锁定功能键.....	26

第二章：输入信息

2.1 使用触控笔.....	28
2.2 输入方式.....	28
使用手写板.....	28
使用屏幕虚拟键盘.....	29
使用全屏手写辨识功能.....	30
2.3 输入法设置.....	30

第三章：个性化您的手机

3.1 区域设置.....	32
3.2 设置铃声类型.....	32
添加铃声.....	32
3.3 设置桌面.....	33
3.4 自定义开始菜单.....	33
3.5 主人信息.....	33
3.6 自定义功能键.....	33
3.7 情景模式设置.....	34
3.8 主题管理器.....	34

目录

第四章：通话功能

4.1 拨打及接听电话.....	36
拨打一般电话.....	36
接听电话.....	36
切换到电话模式.....	36
通话状态下的功能说明.....	37
4.2 使用 Smart Dialer 快速搜索联系人.....	37
4.3 快速拨号.....	37
4.4 其他话机功能.....	38
4.5 关闭电话功能（飞行模式）.....	39
4.6 调整话机音量.....	39
4.7 来电过滤功能.....	39
编辑来电过滤功能.....	39
从「联系人」设置来电过滤.....	40

第五章：管理联系人、工作及日历

5.1 增加、删除联系人.....	42
开启联系人.....	42
添加/搜索联系人.....	42
使用联系人发送 E-mail.....	42
在联系人中快速查询电话.....	43
5.2 SIM 卡管理员.....	43
5.3 使用记事功能.....	43

使用手写方式输入记事.....	43
5.4 使用录音功能.....	44
5.5 使用任务功能.....	44
开启任务.....	44
添加任务.....	44
任务设置.....	45
5.6 使用日历功能.....	45
开启日历.....	45
添加约会/会议邀请.....	45

第六章：处理 SMS、MMS、电子邮件及使用 Windows Live

6.1 信息中心.....	48
6.2 编辑、发送及接收 SMS 短信.....	48
6.3 编辑、发送及接收 MMS 彩信.....	49
6.4 电子邮件设置.....	50
编辑、发送及接收 E-mail.....	50
公司电子邮件 Push E-mail 设置 （与 Exchange Server 同步）.....	50
6.5 使用 Windows Live 功能.....	51

第七章：与电脑进行同步

7.1 使用 ActiveSync/Windows Mobile 设备中心 同步信息.....	54
--	----

目录

7.2 通过 USB 进行同步	56
7.3 通过蓝牙功能进行同步	56

第八章：使用摄影与娱乐影音功能

8.1 相机模式	58
启动与关闭相机功能	58
相机文件扩展名	61
进行拍照	62
删除/发送图片	62
8.2 录影模式	64
录影模式画面说明	64
拍摄影片	65
发送影片	66
观赏与删除影片	68
8.3 图片和视频功能	68
查看图片及幻灯片放映	68
编辑图片	69
将图片设为“今日背景”	69
发送图片	70
发送至您的共享空间	70
8.4 Windows Media	71
8.5 流媒体播放器	72
8.6 EziMusic	73
8.7 EziPhoto	74

浏览照片	75
------------	----

第九章：使用GPS功能

9.1 使用追星快手加速 GPS 定位	78
设置追星快手	78
9.2 GPS 外接设备设置	78
9.3 Location Link 程序	79
使用 Location Link 程序	79

第十章：日常应用功能

10.1 处理文件	82
使用 ClearVue 阅读 PDF 文件	82
移动备份	82
管理与加密文件	83
移动压缩	84
10.2 智能声控功能	85
如何开启与使用智能声控功能	85
如何使用智能声控播放音乐文件	85
10.3 智能声控设置	86
10.4 Newstation (RSS阅读器)	86
建立一个新的分类文件夹	86
新增一个频道	87
10.5 Ur Time	87
设置时间	87

目录

设置闹钟.....	87
10.6 远端日历.....	88
10.7 会议时段查询.....	88
查询各城市的时间.....	88
新建一个约会.....	88
改变显示时段间隔.....	88
设置世界时间.....	88
10.8 Google 地图.....	89
使用 Google 地图：.....	89
10.9 Google Search 搜索栏.....	90
10.10 蒙恬名片王 Mobile 功能.....	91
使用名片辨识功能.....	91
10.11 任务管理器.....	92
10.12 程序管理器.....	92

第十一章：连接设置与网络应用

连接与中断 GPRS 连接.....	97
11.5 Internet 共享功能（将手机作为 调制解调器）.....	98
11.6 网络设置.....	98
11.7 使用 IE 上网.....	99

第十二章：系统设置与高级系统管理

12.1 系统设置.....	102
唤醒设置.....	102
声音和提醒.....	102
背景灯设置.....	103
电源管理.....	103
背光设置.....	103
时钟和闹钟.....	104
重置与恢复出厂默认值.....	104
12.2 Gester 触控设置.....	105
如何使用Gester功能.....	105
12.3 高级系统管理.....	106
内存分配.....	106
删除程序.....	107
使用程序管理器关闭程序.....	107
系统信息.....	107
密码保护设置.....	107
搜索与说明信息.....	108

目录

存储卡加密功能.....	109
任务管理器.....	109

注意事项.....	116
华硕的联系信息.....	117

附录

SAR 认证信息.....	112
安全性信息.....	112
使用话机的注意事项.....	112
电池.....	113
充电器.....	113
存储卡.....	113
清洁与存储.....	114
驾车安全性.....	114
电子设备.....	114
心脏起搏器.....	115
助听器.....	115
其他医疗设备.....	115
运输工具.....	115
贴出公告的场所.....	115
磁性物品.....	115
其他安全性信息.....	116
航空器.....	116
爆破区域.....	116
可能产生爆炸的场所.....	116
窒息.....	116




认识您的手机

- 1.1 产品外观介绍
- 1.2 安装 SIM 卡与电池
- 1.3 电池充电
- 1.4 第一次启动本手机
- 1.5 ASUS Today 主画面
- 1.6 入门功能
- 1.7 Anytime launcher
- 1.8 锁定数字与功能键


1.1 产品外观介绍

正面

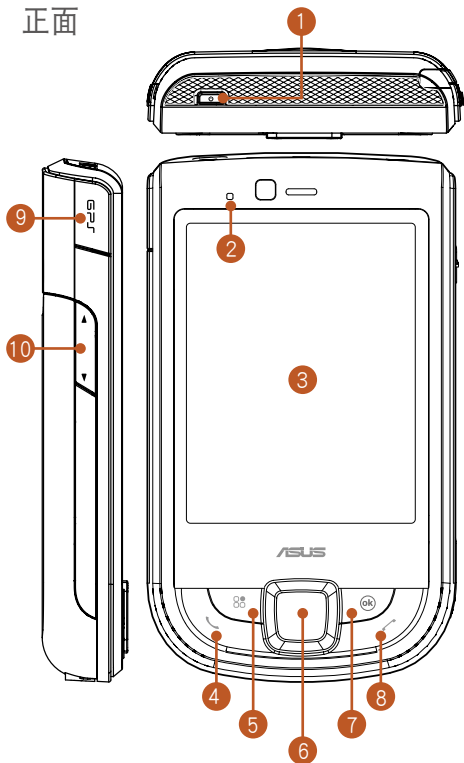

编号	功能说明
1	电源按钮 : 按本键开机/关机。按一下可以让本设备进入睡眠状态, 或从睡眠状态中唤醒。
2	功能指示灯 : <ul style="list-style-type: none">• 亮绿灯: 本设备已经充满电• 闪绿灯: GSM 网络已经检测到• 亮红灯: 本设备正在充电• 闪红灯: 有事件提示• 闪蓝光: 蓝牙、无线网络或 GPS 功能已开启
3	触摸式屏幕 : 2.8 英寸、65536 色、480 x 640 像素的 TFT 显示屏可让您进行书写、绘图或是使用触控笔选择菜单中选项。
4	拨号/通话键 : 接听来电或是拨打电话。
5	AnyTime Launcher 键 : 按下本键会启动 AnyTime Launcher 程序。
6	五向方向键 : 让您上下左右移动以选择项目, 若要选择或进入项目请按中央圆钮。
7	OK 键 : 按下此键以确认某一指令, 或关闭/退出某个应用程序。
8	结束通话键 : 按下本键可结束通话。
9	GPS 外接天线端口 : 您可以连接外接 GPS 天线以取得更好的信号接收效果。
10	音量控制键 : 可直接使用此按键调整音量。

背面

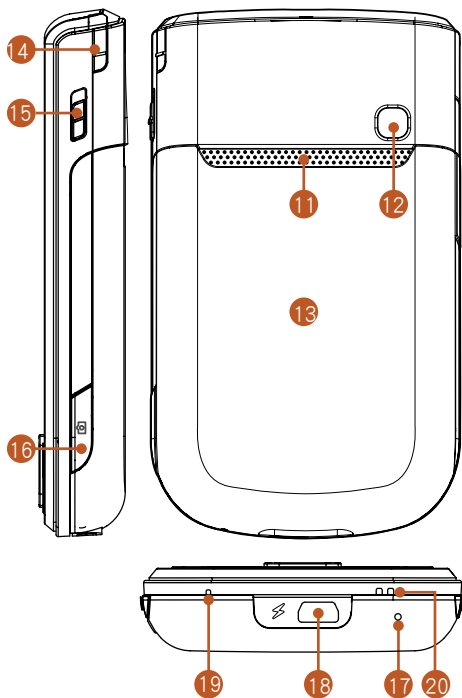

编号	功能说明
11	扬声器。 此内置扬声器可让您播放来电铃声或是音乐。
12	数码相机镜头。 三百万像素的数码相机镜头可用于拍照或摄影。
13	电池槽外盖。 开启此外盖便可将电池安装到电池槽中或将电池取出。
14	触控笔。 您可使用触控笔在 LCD 屏幕上输入信息并操作应用程序。
15	按键锁定开关。 将本开关往下推可将所有按键与触摸屏幕的功能关闭。
16	相机功能键。 长按本键执行相机功能。在拍照模式下按下本键进行拍照。在视频模式下，按下本键便会开始进行影像的录制。
17	重置按键。 使用触控笔的尖端压下本按键将本设备重新开机。
18	miniUSB 连接插座： 您可以使用本插座连接 USB 连接线进行信息同步；或 AC 电源充电器为设备充电；或连接 USB 耳机。
19	内置麦克风： 让您发话、收话或录音。
20	手机吊孔： 可连接手机吊饰。


1.2 安装 SIM 卡与电池

若要顺利使用本手机，您必须先申请 SIM 卡，在手机中插入 SIM 卡，SIM 卡当中含有 PIN 码与电话号码，同时也可以让您存储电话号码、信息等信息，如果不慎遗失您的 SIM 卡，请尽快与您的运营商联系。


警告 在安装或取出 SIM 卡之前，请务必将手机关机，取下电池。

请依照以下步骤安装 SIM 卡与电池，并请参考图标。

1. 先下压电池槽外盖，然后依箭头方向将其向下推开。

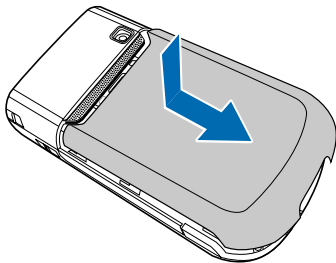


2. 手机背面电池槽的中央上方有一个 SIM 卡插座，将 SIM 卡的缺角朝左上方、金色接触区向下朝向手机，以与手机平行的方式，缓缓推入 SIM 卡槽内，推到底部。

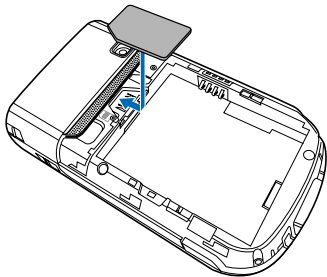

-
- 警告**
- SIM 卡及金属触点非常容易因刮痕或弯曲而损坏，因此在使用、插入与取出卡片时，都应该相当小心。插入 SIM 卡时，一定要以十分平行的角度插入，若有些微往上或往下的角度都不易插入，而且有可能使 SIM 卡遭到损毁。
 - 安装 SIM 卡时，请务必将 SIM 卡插至底端。
-

3. SIM 卡放置完成之后，接着就是要将电池置入手机，将电池的金色接触区朝右，且金属接触区靠上方，插入对应的卡槽中。然后将电池往下压，电池完全固定时会发出「喀」一声。

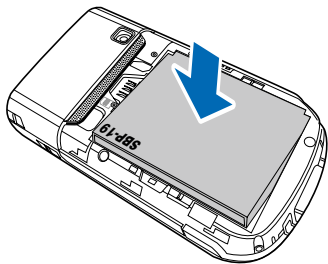

警告

- 插入电池时，请确认将电池的金属接触区完全的置入手机电池槽的凸槽，若没有将金属接触片对准凸槽就强行将电池往下压，可能使电池遭到损毁。
- 电池如果更换不正确会有爆炸的危险，请依制造商说明（标示于电池上）处理使用过的电池。
- 请勿使用非原厂电池。

4. 将电池盖装回，背盖完全固定时会发出「喀」一声。

说明


手机使用中请勿任意拔除电池，此举可能会造成信息遗失或操作暂时不顺畅（信息损毁时，系统会尝试进行信息修复，此期间可能会造成系统操作不顺畅）。另外，为避免您的个人设置被清除，请勿将电池移除超过 5 分钟。

插入与取出存储卡

说明

存储卡插槽位于 SIM 卡插槽下方。

1. 将电池槽外盖向下推开取下。
2. **插入存储卡**：将 microSD 存储卡的金色接脚下、缺口朝向机身右侧插入插槽中，轻推到底直到发出「喀」声。

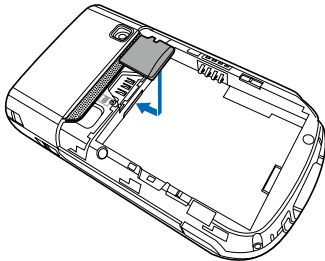

取出存储卡：将 microSD 存储卡轻推到底发出「喀」声后将手指放开，存储卡会弹出，再将存储卡取出，最后再将电池槽外盖盖回。

1.3 电池充电

当您第一次使用产品包装盒中的电池时，该电池仅剩余部份电量。建议您先依照下列步骤为电池进行充电。

1. 将电源供应器的 Mini-USB 接头端连接到机身底部的 Mini-USB 连接插孔。
2. 接着将电源供应器插入室内电源插座或是电源拖线板的插座上，便可为手机充电。

注意 红色 LED 灯号亮起且充电图标显示于触摸屏幕上代表本设备正在充电中。

重要

- 当您初次为本设备进行充电时，建议使用前进行充电四小时以上。
- 当电池完全耗尽后，您需要充电至少 20 分钟以后，方能再次开机。

检查电池电力

您可使用以下方法来检查电池电力：

- 点击「今日」主画面上的电池图标。
- 或是
- 点击 **开始 > 设置 > 系统** 标签页 > **电源管理**。

1.4 第一次启动本手机

在您第一次使用本设备前，请先确认您的设备已经完全充满电。接着请按住手机顶部左侧的电源键以开机或关机。初次使用本设备时，系统会要求您先校准屏幕及学习使用触控笔点击菜单功能。

校准屏幕

除了初次使用本设备时必须校准屏幕外，当使用一段时间后，若发现触控笔在点击屏幕时不够灵敏，或点击有误差时，就表示您该校准屏幕了。您也可以每隔一段时间就自行校准屏幕维持点击精确度。

1. 点击 **开始 > 设置 > 系统** 标签页 > **屏幕**。
2. 在 **一般** 标签页中，可以切换纵向或横向显示模式或按下 **校准屏幕** 即可开始进行屏幕校准工作。
3. 用触控笔准确地按住十字中心点，当十字往各个角落移动时，也请一步一步准确地校正。
4. 在 **文字大小** 标签页中，您可利用拖曳滑轨的方式来调整显示文字的大小。

注意 初次使用时，若校正不准确，将会在操作时产生触控误差。

首次开机设置

在您首次开机后，系统会要求您完成使用前的初始设置，请依照屏幕指示，使用触控笔进行设置。

1.5 ASUS Today主画面









ASUS Today是一个外挂于「今日」主画面的工具程序，主画面上显示许多有用的信息供您浏览，并且可以用来变更系统时间、日期，设置通知您有未接来电或是 SMS/MMS 信息与邮件显示您的约会记录，更新今日气象与最新新闻等，还可用来播放与添加多媒体文件到本设备。














在 ASUS Today主画面中，点击任何一个图标可以执行不同的功能，以下分为状态栏图标说明表与功能图标说明表，让您先快速地浏览这个功能图标所代表的意义。

状态列图标说明








下表所示为 ASUS Today与「今日」主画面中，在上方状态列上各类图标与功能的说明。

状态分类	图标与说明
通话状态	 通话中
	 启动来电转接
	 通话保留中
	 有未接来电
GPRS 状态	 代表您目前可以使用 GPRS 连接服务
	 代表 GPRS 连接中
	 代表 GPRS 已连接
信息状态	 有新的信息
	 有新的 MMS 信息
电池状态	 电池已充电完毕
	 电池处于低电力状态
	 电池需要立即充电
	 电池正在充电中
信号状态	 无移动电话系统服务
	 无信号
	 搜索移动电话系统服务中
	 信号强度标示

状态分类	图标与说明
同步状态	 可进行 ActiveSync™ 同步作业
	 未进行 ActiveSync™ 同步连接
	 ActiveSync™ 同步作业进行中
	 ActiveSync™ 同步作业失败
声音状态	 开启声音
	 关闭声音
蓝牙耳机连接状态	 蓝牙立体耳机已连接
漫游状态	 漫游中
情景模式	 振动或会议功能开启
扩音功能	 扩音功能已启动
闹铃	 闹铃功能已启动
SIM 卡状态	 表示没有安装 SIM 卡
通知	 请注意状态列有信息通知

功能图标说明

下表所示为 ASUS Today 主画面中，在屏幕中间图标的各项功能与说明。

图标	说明
	点击以显示「今日」主画面的日期与时间
	<p>点击本图标可以查看未接来电、SMS/MMS 信息、电子邮件等，分别说明如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> 点击以显示您有几个未接来电，再点击图标上方的对话框，可进一步查看所有通话记录，包含未接来电、拨出电话与已接电话 点击以显示您有几封新的 SMS 信息，再点击图标上方的对话框，可进一步查看短信收件箱 点击以显示您有几封新的 MMS 信息，再点击图标上方的对话框，可进一步查看彩信收件箱 点击以显示您有几封新的电子邮件，再点击图标上方的对话框，可进一步查看电子邮件收件箱
	点击以显示当日日历上记录的约会，再点击图标上方的对话框，即可进入日历进行编辑与修改

图标	说明
	点击以显示当时的气象
	点击以显示最新的新闻，再点击图标上方的对话框，可进入Newstation进行编辑与修改
	点击以呼叫 EziMusic 程序，再点击图标上方的对话框，可进入 EziMusic 程序添加与编辑欲播放的文件

获取气象信息

在 ASUS Today主画面中可以显示当日的气象信息，并可以让您查看世界各地的气象状况。

- 说明**
- 在取得气象信息之前，请先确认您已经通过 GPRS 连接上网。
 - 在取得气象信息之前，请先进行本小节的气象设置与网络设置。


气象设置

1. 在主画面点击 **开始 > 设置 > ASUS Today**。
2. 勾选 **开启天气自动更新**。
3. 使用下拉式菜单选择欲获得天气状况的 **国家** 与 **城市**。
4. 点击右上角的 **ok** 即可。

网络设置

1. 在主画面点击 **开始 > 设置 > 连接 > 网络设置**。
2. 使用下拉式菜单选择 **国家** 与您所使用 SIM 卡的 **运营商**，若是您的运营商没有在列表上，请点击 **自动侦测**。
3. 点击右上角的 **ok** 即可。


下载天气状况

当气象设置与网络设置都完成之后，在 ASUS Today主画面中点击 ，然后点击图标上方的对话框，即可下载最新的天气状况。

取得最新的气象信息后，点击对话框右侧的箭头图标，可以查看一周的气象。

取得即时新闻

说明 在取得即时新闻之前，请先确认您已经通过 GPRS 连接上网。




1. 在主画面点击 ，再点击图标上方的对话框进入 **Newstation**。
2. 在分类列表中选择您想要取得的新闻类别。
3. 点击 **菜单 > 更新**，您所选择的新闻会以 RSS 新闻存储在本设备，并显示在 ASUS Today 主画面。

说明 即使网络没有连接，您仍然可以从ASUS Today主画面阅读RSS新闻之节录内容。

播放音乐文件


ASUS Today主画面让您可以快速进入 EziMusic 程序，用来播放存储在本设备或存储卡中的音乐文件，您可以通过本设备的喇叭，或使用耳机来聆听声音。

说明 若您将文件存储在设备中，在播放时可能会因为内存配置的关系降低播放的速度，因此建议您将想要播放的文件存储在存储卡中。

1. 在主画面点击 ，再点击图标上方的对话框进入EziMusic程序。
2. 点击 **媒体库**，从媒体库的分类中选择想要播放的音乐或专辑，点击  即可播放音乐。
3. 点击 **正在播放**，再点击  即可播放音乐。
4. 在步骤2的媒体库中，您还可以点击 **更新媒体库**，您可以选择的选项有：从下列两者更新、仅从设备内存、仅从存储卡，以将设备中或存储卡中的音乐更新至媒体库。

桌面主题

MultiHome 是华硕独家研发的桌面主题功能，提供 ASUS Today 主画面三种不同的主题，包括有：**原模式、商务**与**生活**。

1. 点击主画面右上角的  进入 MultiHome 画面。
2. 使用触控笔轻触屏幕，由左至右或由右至左，以画水平线的方式轻轻的画过屏幕，即可在三种不同的桌面中移动。
3. 选择想要使用的主题，使用触控笔在屏幕上轻点一下，即可将该主题套用在桌面上。



如上图左使用触控笔轻触屏幕，由左至右以画水平线的方式画过屏幕，即可从原模式主题转换为如上图右的生活主题


屏幕显示方向

本设备提供特别的横向显示模式，让您可以更方便的浏览网页、观赏影片与图片。您可以使用以下方式来变更显示方向。

点击 **开始 > 设置 > 系统** 标签页 > **屏幕**，在 **常规** 标签页中，可以选择屏幕显示的方向，包括有：纵向、横向（右手习惯）、横向（左手习惯）。

说明 由于屏幕转为横向后画面高度有限，所以 ASUS Today 下方的某些项目将无法显示。

开始菜单

开始菜单包含有多项常用的应用程序，点击屏幕左上角的开始图标 ，即可显示开始菜单。


您也可以自定开始菜单显示的功能与程序，点击 **开始 > 设置 > 个人** 标签页 > **菜单**，勾选或取消勾选想要显示在开始菜单的项目，然后点击右上方的 **ok** 即可。


1.6 入门功能

入门是 Windows Mobile 6.1 版添加的功能，内容包括 12 项常用功能的使用说明，是让您快速更改系统设置与熟悉操作方式的最佳帮手。

使用入门功能


入门功能包括 12 项常用功能的使用与设置说明，分别为 **拨打电话**、**设置日期和时间**、**设置电子邮件**、**设置 Push-Email**、**设置设备密码**、**设置蓝牙耳机**、**设置无线网络**、**设置背景**、**设置情景模式**、**设置铃声**、**传输音乐** 以及 **使用手势**。

1. 在「今日」画面中点击 **开始 > 入门** 图标，然后点击欲查询功能项目进入设置说明画面。
2. 每个项目中都有该项目的功能说明、步骤指示以及连接至设置画面的超链接。
3. 若要继续查询其他项目请点击画面左下方的 **上一步**，若要离开程序请点击画面右上方的  图标。

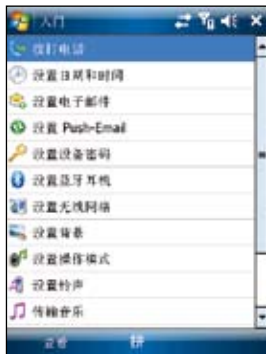








1.7 AnyTime Launcher

AnyTime Launcher是华硕独家研发的功能，让您以更快速方便的启动想要使用的应用程序、执行工作项目，以及变更设备设置等。您可以使用以下任一方式来启动AnyTime Launcher。

- 按下设备上的AnyTime Launcher按键  即可启动AnyTime Launcher。



使用四向方向键便可在功能项目之间移动，使用向上或向下方向键，可在功能项目的子菜单之间移动。各图标功能分别说明请参见右页：


-  **常用程序**：您可以将常用的应用程序加入这个功能菜单中。点击 **添加**，在程序列表中点击想要加入本项目的程序，然后点击 **选择** 即可。点击 **删除**，勾选欲移除的程序，然后再点击 **删除**，则可将程序从常用程序列表中移除。
-  **常用联系人**：您可以将常联系的联系人加入这个功能菜单中。点击 **添加**，从联系人列表点击想要加入本项目的联系人，或直接输入联系人名称，然后点击 **选择**，再选择要设置的电话或电子邮件，最后点击 **选择** 即可。
-  **信息中心**：您可以在本项目查询未接来电、短信、MMS、电子邮件等信息。
-  **互联网**：您可以在本项目使用与网络相关的功能，包括有：Internet Explorer、我的书签、浏览记录、Messenger、上传图片、上传影片、流媒体播放器、Newstation。
-  **多媒体**：您可以在本项目使用多媒体应用程序，包括有：EziPhoto、EziMusic、相机、录影机。
-  **我的设置**：您可以在本项目使用本设备设置的相关功能，包括有：情景模式、任务管理器、飞行模式、闹钟、铃声、主题、手机锁。
-  **最近使用的程序**：您可以在本项目浏览最近使用过的应用程序。

1.8 锁定功能键

您可以通过锁定本设备的功能键来避免因一时误触某些按键而启动程序的情况发生。

请依照下列步骤来锁定功能键：

1. 找出位于机身右侧的锁定键。
2. 将锁定键向下推即可锁定按键。
3. 若要解除锁定，请将锁定键往上推回原位即可。

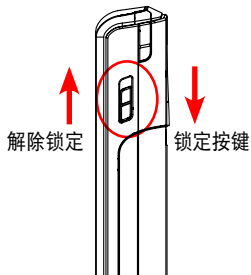



输入信息

2.1 使用触控笔

2.2 输入方式

2.3 输入法设置

2.1 使用触控笔

触控笔为一外型像笔的辅助输入设备，位于本设备的右上方，使用时请将其抽出即可。

- 您可使用触控笔在触摸屏幕上进行书写、绘图、点击，或拖曳选项等动作。
- 使用触控笔单击选项来加以选择。
- 使用触控笔长按住选项来查看该选项的子菜单。

2.2 输入方式

当您开启一个应用程序或选择需要输入文字、数字、符号的栏位时，输入面板的图标会显示在菜单下方。输入面板有多种输入方式可供您选择。这些输入方式包括有：中英文虚拟键盘输入、手写板、全屏手写等多种方式，其中手写板与全屏手写支持文字辨识功能。请点击输入法旁的 ▲ 符号切换输入法。

使用手写板

使用手写板可以让您直接使用触控笔来书写文字、数字、符号，或标点符号，而上述您所输入的文字、符号等都会被转换为如同使用虚拟键盘所输入的文字与符号。

1. 在应用程序中，点击画面下方输入法旁的箭头图标 ▲，接着请选择手写板。
2. 在画面下方特定的手写区直接书写文字、数字、符号，或标点符号。
 - 若要输入特殊的符号或标点符号或其他特别的数字，请点击位于画面右下角的特殊符号选择键，并在特殊符号列表中选择您所要输入的符号即可。
 - 若您在使用手写板的过程中有任何疑问，您可以随时点击画面右下方的「？」按键，接着点击您所要查询的功能按键，屏幕上便会显示对应的说明。



使用屏幕虚拟键盘

在需要进行文字输入时，通过使用屏幕虚拟键盘，您将可以输入文字、符号，或其他特殊符号。

请依照下列步骤来使用屏幕虚拟键盘：

1. 在应用程序中，点击画面下方输入法旁边的箭头图标 ▲，接着请选择拼音输入。在英文键盘时可以点击 **Shift** 来切换英文大小写及符号。
2. 接着您便可以使用屏幕虚拟键盘配合拼音输入法来输入中文。
3. 若您想要输入英文、数字或特殊符号，请点击虚拟键盘左下角的 **英、符** 键来切换不同的虚拟键盘。



拼音虚拟键盘



英数虚拟键盘



符号虚拟键盘

2.3 输入法设置

使用全屏手写辨识功能

在应用程序中，点击画面下方输入法旁边的箭头图标 ▲，接着请选择 **全屏手写输入**，即可切换为全屏手写输入。此时，您可以不需局限在手写板的手写区域，而可以用触控笔在屏幕上的任何位置书写文字，系统同样会自动辨识，辨识完成后的文字随即会出现在您的文件中。

当您欲输入英文字母或数字时，请在屏幕下方的任务栏上点击 **英、数**，以使系统辨识更为准确。点击 **全部** 则还可输入日文等其他语言的文字。



您可以在输入法的设置中进行各项输入法及录音格式的设置。

1. 点击 **开始 > 设置 > 个人** 标签页 > **输入**。
2. 点击 **输入法** 标签页，您可以在下拉式菜单中点击各个输入法并按一下 **选项** 做更详细的设置。
 - 例如在 **手写输入** 的设置窗口中，您可以设置左手习惯布局、显示三个输入框，与对手写识别使用超时等设置。
 - 而在 **全屏手写输入** 输入法设置中，则可设置提笔等待时间，还可针对笔迹的类型、粗细、颜色等等做更详细的设置。
3. 在输入设置的主页点击 **选项** 标签页，您可以设置录音格式、书写及键入时的默认缩放级别、句首字大写等等。



个性化您的手机

3.1 区域设置

3.2 设置铃声类型

3.3 设置桌面

3.4 自定义开始菜单

3.5 主人信息

3.6 自定义功能键

3.7 情景模式设置

3.8 主题管理器

3.1 区域设置

在本项目可自行设置所在区域的位置，以及数字、货币、时间、日期等之使用方式。

1. 点击 **开始** > **设置** > **系统** 标签页 > **区域设置**。
2. 在 **区域** 标签页选择所在位置的区域及使用语言。
3. 在 **数字** 标签页中设置习惯的数字用法以及度量系统等。
4. 在 **货币** 标签页中设置所在区域的货币符号以及惯用的货币书写格式。
5. 在 **时间** 标签页中选择您习惯使用的时间样式。
6. 在 **日期** 标签页中选择您习惯使用的日期样式及日历类型等。

3.2 设置铃声类型

请依照下列步骤来设置话机铃声：

1. 点击 **开始** > **设置** > **个人** 标签页。
2. 点击 **电话**。
3. 在 **铃声类型** 下拉菜单中可选择铃声渐强、响铃一次、振动、振动并响铃、振动后响铃等方式；在 **铃声** 下拉菜单中，选择您所偏好的铃声。
4. 当输入完成后，请点击 **ok** 退出。

添加铃声

请依照下列步骤来添加铃声：

1. 点击 **开始** > **设置** > **个人** 标签页。
2. 点击 **铃声**。
3. 在设置画面的下拉式菜单中，选择您要添加的音源文件类型。
4. 从符合文件类型的列表中，选择要添加的铃声后点击 **ok**。

3.3 设置桌面

请依照下列步骤来自定「今日」主题：

1. 点击 **开始** > **设置** > **今日**。
2. 在 **外观** 标签页中，请选择您设备所要设置的主题。
3. 若您想用自定图片来当作桌面，请勾选 **使用此图片作为背景** 之对话框。
4. 接着点击 **浏览**，用下拉菜单选择图片所在的文件夹与类型，接着点击要设为背景的图片即可。
5. 按下 **ok** 键离开设置即完成。

3.4 自定义开始菜单

请依照下列步骤来自定义开始菜单：

1. 点击 **开始** > **设置** > **个人** 标签页。
2. 点击 **菜单**。
3. 勾选您想要显示在开始菜单上的项目。
4. 当输入完成后，请点击 **ok** 退出。

说明 最多只能选择七个菜单项目。

3.5 主人信息

请依照下列步骤来输入主人信息：

1. 点击 **开始** > **设置** > **个人** 标签页 > **我的信息**。
2. 输入您的各项主人信息。
3. 输入完成后，请点击 **ok** 退出。

3.6 自定义功能键


请依照下列步骤自定义功能键：

1. 点击 **开始** > **设置** > **个人** 标签页。
2. 点击 **按键**。
3. 在 **程序功能键** 标签页中，先在 **1.选择一个按键** 项目选择要指定的功能键，然后在 **2.分配程序** 项目的下拉式菜单中选择所要指定的程序。
4. 在 **上/下控制** 标签页中，可以自定义上/下控制功能键的重复速度，包括第一次重复之前延迟的时间长短，以及重复速度的快慢。
5. 设置完成后，请点击 **ok** 退出。

3.7 情景模式设置

请依照下列步骤来设置情景模式：

1. 点击 **开始 > 设置 > 个人** 标签页，接着点击 **情景模式管理员** 图标。
2. 请依照您的需要点击您所使用的情景模式，您还可以在点击欲使用的模式之后，再点击左下角的 **编辑** 进行铃声、音量与名称的设置。

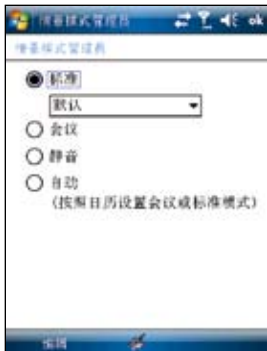

3.8 主题管理器

您可以使用主题管理器来变更主画面的颜色配置与样式，请依照以下步骤来操作主题管理器：

1. 点击 **开始 > 设置 > 个人** 标签页，接着点击 **主题管理器**。
2. 在 **主题** 标签页中选择欲使用的主题。
您也可以点击 **日程表** 标签页，勾选 **启动主题更换器**，即可设置工作日与假日的主题，在时间到时就会自动更换。
3. 设置完成后点击右上角的 **ok**，选择 **是** 重新开机后即可看到所选的主题样式。
4. 在步骤2中，点击右下角的 **菜单**，还可以添加、编辑与删除主题。可设置的项目有：今日、项目、面板、名称等。

说明 内置的主题无法删除与重新命名。



通话功能

- 4.1 拨打及接听电话
- 4.2 使用Smart Dial快速搜索联系人
- 4.3 快速拨号
- 4.4 视频电话
- 4.5 其他话机功能
- 4.6 关闭电话功能（飞行模式）
- 4.7 调整话机音量
- 4.8 来电过滤功能

4.1 拨打及接听电话

拨打一般电话

您可以通过以下几种方法来拨打一般电话：

- 按通话键或点击「今日」主画面左下方的 **电话** 进入电话模式，以触控笔点击屏幕上的虚拟键盘的数字输入电话号码，然后按通话键来拨号。
- 在联络人与电话记录快速搜索区中点击您要拨打的电话号码或联络人，然后点击拨号或是按下通话键即可。
- 点击「今日」主画面右下方的 **联系人**，从联系人列表中以触控笔点住您所拨打电话的联系人，并选择拨打电话的选项即可。

接听电话

您可以有下列二种方式接听来电：

- 按下通话键以接听电话。
- 点击「今日」主画面左下方的 **接听** 以接听来电。

若是您不想接听来电，可按挂断键或点击「今日」主画面右下方的 **拒接来电** 即可。

小贴士 • 在通话状态下长按通话键可以启动扩音功能。

- 在联系人与电话记录快速搜索区中可以找寻电话记录并直接拨打电话。

切换到电话模式

在电话模式下，您可以使用触控笔操作屏幕虚拟按键来使用话机功能。您可以有以下几种方式切换至电话模式：

- 点击「今日」主画面左下方的 **电话**。
- 在「今日」主画面点击 **开始 > 程序 > 电话**。
- 直接按下通话键即可切换到电话模式。


电话模式的待机模式如下：



通话状态下的功能说明

当您在通话中时，若需要记录对谈中的重要事项，可直接在通话画面点击 **记事**，即可进入记事功能，并用触控笔随手记录与绘图。

而当您在通话中若需要查询联系人的电话或地址等信息时，也可直接在通话画面点击 **联系人**，即可进入联系人画面进行查询，查询过程中仍可继续通话。

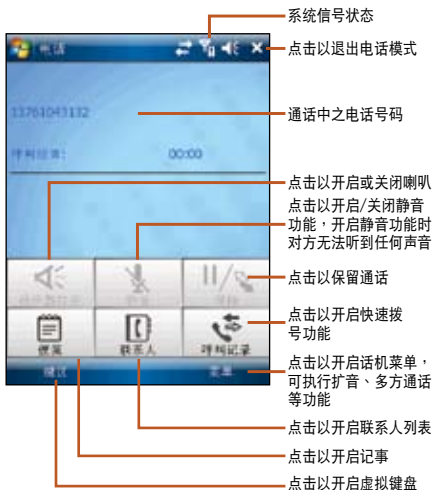

4.2 使用 Smart Dialer 快速搜索联系人

您可以使用触控笔在屏幕虚拟键盘中输入您想要拨打的电话号码，上方的快速搜索区即会根据您输入的按键所对应的数字/英文字母/注音符号，自动查询您的联系人及电话记录中相符合的联系人或电话号码，因此，您将不需要完全输入所有数字，即可快速找到要拨打的联系人及电话。

4.3 快速拨号

使用快速拨号功能，您只需在虚拟键盘按下一个键便可开始拨打您较常拨打的电话号码。举例来说，若您将一个常拨的电话号码指定数字键2为快速拨号键，则当您点击数字键2便会自动拨打该电话号码。

请依照以下步骤查看快速拨号使用状况：

1. 按左键或在「今日」主画面点击 **开始 > 程序 > 电话**。
2. 点击 **菜单 > 快速拨号**。

请依照以下步骤建立一个快速拨号：

1. 按右键或在「今日」主画面点击 **开始 > 联系人**。

2. 在联系人列表中，点击一个联系人名字。
3. 进入该联系人的摘要页面后，点击 **菜单 > 添加到快速拨号**。
4. 在快速拨号设置窗口的 **位置** 栏位中，使用下拉式菜单选择一个可用的快速拨号数字键，接着点击 **ok** 确认。

请依照以下步骤删除快速拨号：

1. 按左键或在「今日」主画面点击 **开始 > 电话**。
2. 点击 **菜单 > 快速拨号**。
3. 在快速拨号列表中，点击要清除的快速拨号，进入该联系人的摘要页面后，请点击左下角的 **删除**。

4.4 其他话机功能



在电话模式下，您可以使用触控笔点击画面右下方的 **菜单 > 选项...** 进行各项话机功能设置。

1. 在 **电话** 标签页中，您可以设置铃声类型、铃声、按键音等相关功能设置。
2. 在 **安全** 标签页中，您可以设置是否开启PIN码、变更PIN/PIN2 码。
3. 在 **服务** 标签页中，您可以设置呼叫限制、本机号码、来电转移、呼叫等待、语音邮件和短信、固定拨号功能。
4. 在 **网络** 标签页中，您可以选择电信服务业者的网络选择方式，本选项建议采用默认值 **自动**。
5. 在 **固定拨号** 标签页中，您可以在输入PIN2码之后，启动并设置固定拨号名单。
6. 在 **通话设置** 标签页中，您可以选择拨通提示的方式：关闭、振动、屏幕闪烁提示。
7. 在 **广播信息** 标签页中，您可以设置是否要开启广播信息功能。若您设置开启本功能，则可以进一步设置语言与频道。请注意！频道列表中最多可以容纳10组频道。
8. 在 **自动接听** 标签页中，您可以勾选是否要开启自动接听功能。若您开启自动接听功能，则可以进一步输入设置话机在几秒后自动接听电话。本功能仅于耳机插上时有作用。
9. 设置完成后，点击画面右上方的 **ok** 即可。

4.5 关闭电话功能（飞行模式）




一般来说，当您搭乘飞机并处于起飞或降落的过程中，相关法规会要求您在机舱内关闭移动电话。当您关闭电话功能时，虽然话机功能是关闭的，但您的设备仍可正常使用话机以外的其他功能。


请使用下列步骤来关闭电话功能：

- 点击屏幕上方的信号图标  并点击 **无线管理器**，接着点击 **电话** 将其设为关。
- 若要恢复话机功能，请点击画面上方的信号图标  并点击 **无线管理器**，接着点击 **电话** 将其设为开。

4.6 调整话机音量

请依照下列步骤来调整话机音量：

1. 点击「今日」主画面上方的喇叭  图标。
2. 接着便会出现音量菜单，在音量菜单中您可以：
 - A. 使用触控笔拖曳滑轨来调整话机  或PDA  功能的音量。
 - B. 点击 **开、振动、关闭** 来变更系统与铃声音量的设置。



您也可以使用机身左侧的音量调整键，或是点击  图标后再使用指拨摇杆来调整系统音量及话机音量。

4.7 来电过滤功能

来电过滤功能可让您自行设置接受名单和拒绝名单，过滤暂时不想接听的电话，并使拨号方接至忙线状态，是相当实用的一项功能。

编辑来电过滤功能

请依照下列步骤设置接受名单和拒绝名单：


1. 点击 **开始 > 程序 > 来电过滤**。
2. 勾选 **启用**，在下拉式菜单中选择 **接受名单** 或 **拒绝名单**，接着在编辑名单下方的下拉式菜单中选择以何种方式加入号码，包括有：全部接受名单/全部拒绝名单、联系人、通话记录、未知来电、新增号码、短信号码、彩信号码。
若是选择 **接受名单**，则只能接听接受名单中号码打进来的电话，其他号码被自动拒接。
若是选择 **拒绝名单**，则拒绝名单中的号码打电话进来时，会被自动拒接。
3. 选择电话号码后，点击  按钮加入名单，已加入的列表会显示在最下方栏位中。
4. 若要移除接受名单或拒绝名单中的号码，只需在下方的联系人接受名单或拒绝名单中点击号码，接着点击  按钮。完成后勾选 **启用**。
5. 点击 **ok** 或完成按钮以完成编辑。

从「联系人」设置来电过滤

您也可以通过联系人接口编辑来电过滤功能。

1. 点击「今日」主画面右下方的 **联系人**。
2. 选择要加入接受名单或拒绝名单的联系人。
3. 点击 **菜单 > 来电过滤 > 加入接受名单/加入拒绝名单**。

说明 当您设置了来电过滤功能后，若您暂时不想接听的号码来电时，本设备会显示一条来电过滤的通知。

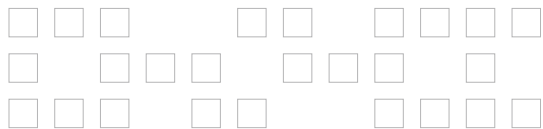

管理联系人、工作及日历

5.1 增加、删除联系人

5.2 SIM 卡管理员

5.3 使用记事功能

5.4 使用录音功能

5.5 使用工作功能

5.6 使用日历功能

5.1 增加、删除联系人

「联系人」主要是用来记录您的亲友及客户的联系信息，也就是用来取代传统电话簿的功能。

开启联系人

点击「今日」主画面右下角的 **联系人**，或是点击 **开始 > 联系人** 即可开启联系人主画面。

添加/搜索联系人

您可以在联系人主画面中直接添加一笔联系人，然后输入联系人信息。当您寻找联系人时，可用类别或笔划等分类方式来搜索。

1. 在联系人列表窗口中，点击窗口左下角 **新建** 以添加一位联系人。
2. 选择联系人类型为 Outlook 联系人或是 SIM 卡联系人，接着即可输入联系人信息。
3. SIM 卡联系人只能输入名称与号码，Outlook 联系人还可以加入联系人的照片、公司名称等其他详细信息。若您要加入联系人的照片，请在图片栏位中点击 **选择图片**，接着请在 **我的图片** 文件夹中选择您要加入的联系人照片，即可将该照片加入到联系人的信息中。

4. 联系人主画面可看到所有联系人信息。您可点击 **菜单 > 筛选** 以不同分类方式方便您快速搜索。
5. 点击 **菜单 > 查看依据**，可选择依公司或依姓名排列。
6. 点击 **菜单 > 选项**，您可以设置是否显示按字母顺的索引、只显示联系人姓名与区号等信息。

使用联系人发送 E-mail

在联系人主画面中，您可以直接找到联系人的信息，如果想要快速发送一封 E-mail，只需选择发送电子邮件，再选择帐号，就可以快速的建立一封新邮件，轻轻松松把它 mail 出去。

1. 您可以直接在联系人列表中以触控笔按住要发送电子邮件的联系人，在弹出式菜单点击 **发送电子邮件**。
2. 接着请输入邮件的主题与内容，此外也可点击 **菜单 > 插入** 以附加文件。邮件建立完毕后请点击画面右上角的 **ok** 键存储草稿，若要即时发送请选择画面左下角的 **发送**。

注意 在本功能中若您要以发送邮件的方式将信息传给联系人，则您的设备必须处于已建立网络连接的状态下。

在联系人中快速查询电话

您可以依照下列步骤，在联系人列表中快速查询联系人的电话：

1. 点击「今日」主画面右下角的 **联系人**，或是点击 **开始 > 联系人** 进入联系人列表中。
2. 输入联系人名称。
3. 接着便可以找到该联系人的信息与电话。

5.2 SIM 卡管理员

您可以使用本功能来编辑、删除SIM卡联系人信息，此外您也可以将SIM卡中的联系人信息通过本功能发送到手机中。请依照下列步骤使用 SIM 卡管理员：

1. 点击 **开始 > 程序 > SIM 卡管理员**。
2. 选择 **菜单 > 复制到联系人** 将SIM卡中的联系人导入本设备的联系人信息中。而您也可以选择 **菜单 > 提取自联系人** 来将本设备中的联系人信息发送至 SIM 卡中。

注意 如要确认您的联系人已被复制到您的设备，请点击 **联系人** 选项并搜索添加之联系人。

5.3 使用记事功能

您可以直接在触摸屏幕上书写或绘图以进行记事，并将所写或所画的记事原封不动地存储，若您想要使用此种方式进行记事，请将默认的输入方式设置为全屏手写或手写板等手写模式；若您偏好选字输入的方式，则请选择拼音输入法。

注意 若使用手写辨识法，您手写输入的文字经由辨识功能后即会显示为一般标准的屏幕文字。




使用手写方式输入记事

请依照以下步骤使用手写方式输入记事：

1. 点击 **开始 > 程序 > 记事**。
2. 点击画面左下方的 **新建**。
3. 在屏幕上直接书写或以绘图的方式记下您的记事内容。
4. 书写完毕后，请点击 **ok** 存储并回到记事列表。

5.4 使用录音功能

您可以使用本设备来录下语音记事，请依照以下步骤来录制语音：

1. 点击 **开始** > **程序** > **便笺**。
2. 在便笺列表画面中，请点击画面下方的 **新建**。
3. 若未在屏幕下方看到录音工具栏，请点击 **菜单** > **查看录音工具栏**。
4. 点击录音图标  来开始进行录音。
5. 请将话机的收音端尽可能靠近您的嘴巴或音源。
6. 当录音完成时，请点击停止  图标。接着在屏幕的左上角会显示一个  **录音** 图标。
7. 设置完成后，请点击 **ok**。

5.5 使用任务功能

「任务」主要是用来记录您每天的任务内容及所需处理的事项，也就是用来取代传统记事簿的功能，它可说是您的贴心小秘书，时时提醒您每天该办的事项。

开启任务

点击 **开始** > **程序** > **任务**，便可开启任务主画面。

添加任务

1. 进入任务主画面后，点击画面右下角的 **菜单** > **新任务**；或是也可以点击画面上方 **点击此处以加入新任务** 来直接输入任务主题。
2. 若是用于速记，您可以在 **点击此处可添加新任务** 中直接键入新的信息，而不需点击添加之后再输入内容。
3. 直接开启一个新的任务文件并输入任务内容说明，按一下 **ok** 回到任务主画面。
4. 在任务主画面中可以看到所有待处理任务的信息。

任务设置

在任务主画面中，您可以直接添加一笔任务信息，或用触控笔点击 **菜单** 做相关的设置。

1. **任务排序**：当您在本设备中存储了大量的任务文件时，您可能需要花费较多的时间去寻找一笔信息。此时您可以在任务主画面中选择只查看某一文件夹的文件（也即做好信息的分类管理），也可以选择文件排序的方式，以方便您找到所需的文件。

在任务主画面点击 **菜单** > **排序依据**，可以依照自己的需要进行排序来进行查看。

在任务主画面点击 **菜单** > **筛选**，可以依照任务的类别来浏览任务文件，或者只选择浏览进行中的任务或已完成的任务。

2. **选项设置**：在任务主画面点击 **菜单** > **选项**，可以选择是否设置为新项目设置提醒、显示开始和截止日期，以及是否显示任务条目标栏等。

5.6 使用日历功能

您可以使用本设备的「日历」来安排约会、会议和其他事件的行程，可用多种模式，如日、周、月、年等方式来查看约会，并可设置用声音或其他方式来提示各种约会的日期时间。

开启日历

点击 **开始** > **日历** 即可开启日历主画面。

日历主画面可以看到您的行程内容，点击屏幕左下角可以切换以日、周、月、年、农历、议程等模式浏览。

添加约会/会议邀请

您可以依照以下的步骤来添加一个新的约会，以及建立一个小组会议通知。

1. 在日历主窗口中按一下右下角 **菜单** > **新约会**。
2. 利用虚拟键盘或手写板逐一填入主题、地点、开始时间及结束时间、提醒、类别。
3. 若您想要召开小组会议，请点击 **与会者** 选项。接着在联系人列表信息中勾选需要与会的人员。
4. 此外，您也可以点击 **附注** 后用虚拟键盘或手写输入的方式来记录附加的事项。

5. 当您输入完成按下 **ok** 后，若您的设备处于已建立网络连接的状态，则程序会自动发出电子邮件通知所有出席者；而若是您再次修改约会内容，则会再次出现提示信息提醒您是否要发送电子邮件再次通知与会者，若点击 **是** 则程序便会再次发送提醒电子邮件。
6. 添加约会完成后，您会在主画面上看到该约会的主题及地点。若您没输入地点，则不会显示。
7. 您可以用触控笔点击该次约会查看约会内容，在此可以看到同时显示出附注内容的画面，也可以选择交换信息或删除此一约会。
8. 若您有许多笔约会选项，则建议在日历主画面点击 **菜单** 并选择 **筛选** 将约会事件加以分类以方便浏览。





处理 SMS、MMS、电子邮件及使用 Windows Live

- 6.1 信息中心
- 6.2 编辑、发送及接收 SMS 短信
- 6.3 编辑、发送及接收 MMS 信息
- 6.4 电子邮件设置
- 6.5 使用 Windows Live 功能

6.1 信息中心

当本设备已建立网络连接的情况下，您可使用本设备来收发电子邮件、短信与MMS多媒体短信。您可以在 **信息中心** 找到所有的电子邮件、短信与MMS 多媒体短信。请依照以下方法进入信息中心：

- 在「今日」主画面中点击 **开始 > 信息**。
- 在「今日」主画面中点击  图标，然后点击  图标，接着点击上方对话框进入信息中心。



点按此处以进入短信收件箱

6.2 编辑、发送及接收 SMS 短信

1. 点击 **开始 > 信息 > 短信** 进入短信的收件箱。
2. 点击 **菜单 > 新建**。
3. 输入电话号码或是更多收件人的电话号码，并以分号将这些号码分隔开。若要显示联系人列表，则请点击 **收件人**。
4. 输入您的信息内容。

常用选项：

- 若要添加更多收件人，请点击 **菜单 > 添加收件人**。
 - 若要添加常用信息，您可点击 **菜单 > 常用短语**，接着选择您所需要的信息。
 - 若要检查拼字，请点击 **菜单 > 拼字检查（英文）**。
 - 若要检查名称，请点击 **菜单 > 检查姓名**。
 - 若要存储信息为草稿，请点击 **菜单 > 保存到草稿**。
 - 若要取消信息，请点击 **菜单 > 取消邮件**。
5. 编辑完成后，点击 **发送** 将信息发送出去。
 6. 点击屏幕左上方的收件箱可以找到信息中心所有的文件夹，包含有：草稿、发件箱、收件箱、已发送的邮件、已删除的邮件。

6.3 编辑、发送及接收 MMS 彩信

1. 点击 **开始** > **信息**。
2. 点击 **MMS** 进入 MMS 的收件箱。
3. 点击 **菜单** > **新建**。
4. 输入电子邮件地址或是更多收件人的电话号码，并以分号将这些号码分隔开。若要显示联系人列表，则请点击 **收件人**。
5. 输入您的信息内容。

常用选项：

- 若要添加更多收件人，请点击 **菜单** > **添加收件人**。
- 点击 **菜单** > **常用短语**，可以从内置的常用文字选择您所需要的信息。
- 点击 **菜单** > **模板**，选择想要使用的范本，或是将编辑好的短信存储为模板。
- 若要增加信息页面，请点击 **菜单** > **幻灯片** > **插入**。
- 若要检查名称，请点击 **菜单** > **检查姓名**。
- 若要存储信息为草稿，请点击 **菜单** > **保存到草稿**。
- 若要取消信息，请点击 **菜单** > **取消信息**。

6. 编辑完成后，点击 **发送** 将信息发送出去。
7. 点击屏幕左上方的收件箱可以找到信息中心所有的文件夹，包含有：草稿、发件箱、收件箱、已发送的邮件、已删除的邮件。

注意 MMS 没有拼字检查功能。

6.4 电子邮件设置

若您要通过电子邮件来发送信息，首先必须先行设置您的电子邮件帐号。

编辑、发送及接收 E-mail

请依照下列步骤来设置您的电子邮件帐号：

1. 点击 **开始 > 信息**。
2. 点击 **设置电子邮件** 即可直接添加一个帐号；
或是
点击 **菜单 > 选项 > 新建帐户...** 来添加一个帐号。
3. 输入您的电子邮件地址、密码，然后点击 **下一步**。接着请依照屏幕指示输入需要的信息，例如外寄、内送的电子邮件服务器地址与您的电子邮件用户名与密码，设置完成后点击 **完成** 即可。

公司电子邮件 Push E-mail 设置 (与Exchange Server 同步)

您可以使用本功能通过 GPRS、WLAN 等连接方式上网，并同步 Exchange Server 上的信件，让您随时掌握重要信息。

请依照下列步骤设置 Push Mail 功能：

1. 请先确认您所使用的门号已开通 GPRS 连接上网服务。
2. 点击 **开始 > 程序 > ActiveSync**。
3. 在 ActiveSync™ 设置画面中，请点击右下角的 **菜单**，并选择 **添加源服务器**。
4. 请向 MIS 人员取得 Exchange Server 服务器地址并输入在 **服务器地址** 栏位，若此服务器是需要加密的 (SSL) 连接，则请勾选左侧的对话框，输入完成后请点击 **下一步**。
5. 接着请输入您连接 Exchange Server 所使用的帐号、密码与网域。若要自动同步，请勾选 **保存密码**，完成后请点击 **下一步**。
6. 最后请勾选您要同步的项目，接着点击 **完成** 即可。
7. 设置后您便可以在选项中看到 Exchange Server。用户另可利用排程功能来设置何时自动进行同步。

注意 同步项目在 PC 与 Server 间只能择一进行同步。

6.5 使用Windows Live功能

您可利用内置的 Windows Live 功能来登入 Windows Live，此功能可用来搜索网站，浏览邮件或是与朋友发送即时信息。

请依照下列步骤来使用 Windows Live 功能：

1. 点击 **开始** > **程序** > **Windows Live** 来执行 Windows Live 功能。
2. 在 Windows Live 画面，点击 **登录至 Windows Live**。
3. 依照屏幕提示，输入您用来登录 Windows Live 帐号的电子邮件地址与密码，并点击 **下一步**。
4. 接下来，请依照屏幕的指示来选择是否需要在此「今日」画面显示 Windows Live，并选择设备要同步的内容。
5. 系统会自动为您同步选定的项目，同步完成后，点击 **完成**。

您也可以用 Windows Live 页面上方的 Windows Search 功能在互联网上搜索需要的信息。

-
- 注意**
- 若您要使用 Windows Live，您必须拥有一组微软 Windows Live 使用帐号，关于申请此帐号的信息与相关注册说明，请参考 <http://www.support.live.com>。
 - 当您的Windows Live登入时，则GPRS会自动进行连接。
-



与电脑进行同步

- 7.1 使用 ActiveSync™/Windows Mobile 设备中心同步信息
- 7.2 通过 USB 进行同步
- 7.3 通过蓝牙进行同步

7.1 使用 ActiveSync/Windows Mobile 设备中心同步信息

ActiveSync™/Windows Mobile 设备中心可以让您同步本设备与个人电脑中的信息。此外，若您的系统服务商提供网络连接服务且您公司采用 Microsoft Exchange Server，则 ActiveSync™/Windows Mobile 设备中心也可以通过无线或是话机网络服务的方式与 Microsoft Exchange Server 进行同步。当本设备与 Exchange Server 同步时，即使您的电脑没有开机，也可以获得最新的同步信息。

当同步作业进行时，ActiveSync™/Windows Mobile 设备中心会自动比对本设备与您的电脑或 Exchange Server 中的信息，并自动更新最新的信息到设备中。

您可以选择使用 ActiveSync™/Windows Mobile 设备中心来同步的项目包括有：联系人、日历、电子邮件、工作、记事、收藏夹、文件。

注意 记事、收藏夹、文件等项目只有在连接 USB 同步传输线时才会同步。

-
- 说明**
- 若您的电脑所使用的操作系统为 Windows XP，请使用 ActiveSync 进行同步；若您的电脑所使用的操作系统为 Windows Vista，请使用 Windows Mobile 设备中心进行同步。
 - Windows Mobile 设备中心仅支持内置 Windows Mobile 2003 或更新版本的移动设备。
-

您也可以在未进行同步时交换个人电脑/笔记本电脑与本设备中的信息。

ActiveSync™ 程序/Windows Mobile 设备中心已预先安装在本设备中，但在进行同步前，您必须先于电脑端安装 ActiveSync™/Windows Mobile 设备中心。请使用产品包装盒中的软件光盘来安装本程序。

在您安装完 ActiveSync™/Windows Mobile 设备中心并设置好电脑与本设备之间的同步关系后，ActiveSync™/Windows Mobile 设备中心会自动辨识，并开始发送您先前设置的同步选项到本设备中。

若您想要通过公司或系统服务商来同步本设备与 Exchange Server，在您使用同步设置向导前，请先向您的网络管理者取得 Exchange Server 名称及用户帐号、密码与网域等信息。

请依照下列步骤，通过软件光盘在您的电脑端安装与设置 ActiveSync™ 程序 / Windows Mobile 设备中心：

1. 将产品包装中内附的软件光盘置入光驱中。
2. 依照屏幕指示来完成安装。
3. 在程序安装完成后，当您连接好本设备与个人电脑后，设置向导会自动出现。请依照屏幕指示输入相关信息以完成安装向导所需的设置。
4. 在同步设置向导中，您可以：
 - 设置一组可直接与 Exchange Server 进行同步的 Exchange Server 连接，而这项设置需要由您的网络管理者提供相关的设置参数以进行输入。
 - 在本设备与个人电脑间建立一组同步关系。
5. 选择您想要进行同步的信息种类。
6. 在您完成安装向导的设置后，ActiveSync™ /Windows Mobile 设备中心会自动同步您的设备。在同步作业完毕之后，您可以选择解除设备间的连接。

注意


- 请使用 ActiveSync™ 4.5 或更新的版本。
 - 当本设备与电脑连接时，会与电脑自动进行同步。当您每次使用 ActiveSync™/Windows Mobile 设备中心进行同步后，便会同时更新本设备与电脑中的信息。
 - 您无法使用WLAN无线网络来同步信息库。
 - 若您想要获得更多关于 ActiveSync™ /Windows Mobile 设备中心的相关信息，请参考 Microsoft Windows Mobile 操作系统中的帮助文件。
-

7.2 通过 USB 进行同步

您可以使用产品包装中内含的 USB 连接线来连接本设备与个人电脑以进行同步操作。

请依照下列步骤通过 USB 进行同步：

1. 在您将 ActiveSync™/Windows Mobile 设备中心安装到电脑之后，请将 USB 连接线的小头端（mini USB）连接到本设备右上方的 mini USB 连接插孔。
2. 接着请将 USB 连接线的另一端（大头端）连接到您电脑上的 USB 端口。当您连接好本设备与电脑后，ActiveSync™/Windows Mobile 设备中心便会开始自动同步设备中的信息。

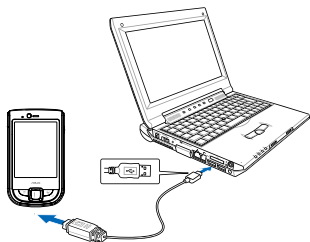

7.3 通过蓝牙功能进行同步

您可以使用 Bluetooth™ 蓝牙无线技术，来进行本设备与电脑间的连接（电脑端必须支持蓝牙功能）。请依照下列步骤通过蓝牙功能进行同步：

1. 在您的电脑端设置蓝牙功能支持 ActiveSync™/Windows Mobile 设备中心。请参考您电脑中的 ActiveSync™/Windows Mobile 设备中心帮助文件进行设置。
2. 在本设备端点击 **开始 > 程序 > ActiveSync**。
3. 点击右下角 **菜单 > 使用蓝牙连接**，接着会出现设置合作关系的询问对话框，点击 **是**，并确定本设备与电脑的距离在信号可接收的范围内。
4. 勾选启动蓝牙与使其他设备可看见这个设备。
5. 点击 **设备** 标签页 > **添加新设备...**。待屏幕显示搜索到的电脑后，点击您要进行 ActiveSync™ 的电脑，再点击 **下一步**。
6. 接下来，请输入配对密码然后点击 **下一步**，在您要连接的电脑中也输入同样的密码，接下来在本设备上点击想要使用的服务，包括有：无线立体声耳机、串口与免提听筒，然后按 **完成**，再按 **ok**。
7. 点击 **同步** 即可。



使用摄影与娱乐影音功能

8.1 相机模式

8.2 录影模式

8.3 图片和视频功能

8.4 Windows Media

8.5 流媒体播放器



8.6 EziMusic

8.7 EziPhoto

8.1 相机模式

本设备内置数码相机，可让您进行相片的拍摄与影音文件的录制。

启动与关闭相机功能

1. **启动相机功能**：请点击 **开始 > 程序 > 图片和视频 > 相机**，或是长按机身右侧的相机功能键 。
2. **关闭相机功能**：欲退出相机功能请点击相机功能画面左上角的  图标或按下结束通话键。

-
- 注意**
- 数码相机默认的预览画面为横向显示模式。
 - 在执行相机功能后，本设备即以相机功能为默认模式。
 - 在相机模式下，相机功能键会变为快门键。
-

拍摄模式

本设备具备两种拍摄模式：

- **相机模式**：相机模式可以让您拍摄照片，并将其存储在设备内或是 microSD 存储卡中。您也可以依照环境的需要进行设备的调整，例如设置图片大小、选择倍率、调整图片品质，与调整其他高级设置。
- **录影模式**：录影模式可以让您录制影音文件，在录影模式中，您可以设置视频大小、选择倍率、开启近拍模式、应用特效功能、选择保存媒体，与调整其他高级设置等。

支持文件格式

使用相机或录影模式来拍摄照片或是录制影片，这些文件都会存储成以下的文件格式：


- 静态影像（相机模式）：JPEG (.jpg)
- 影片（录影模式）：3GP (.3gp)，支持分辨率为176x144、128x96两种分辨率；MPEG-4 (.mp4)，支持分辨率为320x240（全屏）、160x120、80x60三种分辨率。

若要切换分辨率，请在摄影模式下点击 **菜单**，并点击 **视频大小** 选项调整录制影像的分辨率设置值；或直接点击屏幕上的分辨率图标依序切换分辨率。

注意 若您选择较高的分辨率进行文件的录制，因为所产生的影片文件也会随之较大，请确认您的设备或内存有足够的空间存储录制的影像文件。

相机模式画面说明

下图为在相机模式下各个图标的功能说明。

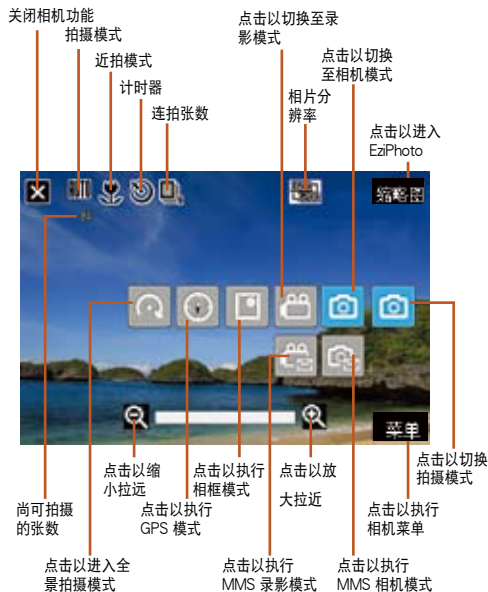

相机模式图标说明

- 拍摄模式：标示目前的拍摄模式。
- 场景模式图标：标示目前所使用的场景模式。
- 全景模式图标：此模式会自动将多张景物连续的照片合并（默认为三张，用户可以改变合成方向、张数与图片大小），成为全景超广角照片。拍摄第一张照片后，在拍摄模式下，屏幕的左边会显示前一张照片最右边的局部黑白影像，在拍摄下一张连续景物的照片时，将画面最左边部份与前述的局部黑白影像重迭，拍下第二张照片；依此方式再继续拍摄下一张照片，结束后，这些照片便会自动合并成为一张全景超广角照片。
- 计时器图标：当相机计时器已开启（5秒或 10 秒），则对应的计时器图标会显示在画面上方。当您按下快门键或方向键进行拍摄时，便会开始计时，而当设置的时间一到，便会开始进行拍摄。
- 连拍模式图标：标示在连拍模式中所要连拍的张数。
- 特效图标：特效功能选项可以让您套用不同的特效到被摄主体上。您选择的特效选项有：普通、黑白、底片、棕褐色等效果。
- 近拍模式：当近拍模式启动后，本图标会显示在画面上方。
- 相片分辨率图标：显示使用的分辨率。
- 退出图标：点击本图以退出相机功能。
- 放大/拉近图标：点击以放大/拉近被拍摄主体。
- 缩小/拉远图标：点击以缩小/拉远被拍摄主体。
- 缩略图：点击以进入 EziPhoto，并以缩略图的方式来查看您先前所拍摄的影像。
- 菜单：点击以执行相机菜单选项。
- 尚可拍摄相片数信息：显示在目前设置下还可以拍摄的照片张数或录影时间。

相机文件扩展名

相机功能菜单可以让您变更多种相机与相片设置。

请依照下列步骤来开启相机文件扩展名：

1. 在相机功能画面中点击画面右下角的 **菜单**。
2. 在相机功能菜单中，选择想要设置的功能选项。

可使用的功能选项分述如下：


1. **场景**：场景选项可以让您依据拍摄地点与情境选择适当的拍摄场景。若设置为 **自动** 则可以适用于任何拍摄地点。选项有：自动、夜景、运动。
2. **自拍**：设置在您按下快门键后延迟5或10秒后才正式拍摄照片。选项有：关闭、5秒、10秒。
3. **连拍**：本功能可让您在按下快门键后连续进行4或9连拍的动作。选项有：关闭、4张、9张。
4. **图片大小**：本项目可以让您设置所要拍摄的相片尺寸。选项有：2048×1536、1600×1200、1024×768、640×480 与 320×240。
5. **高级选项**：在高级选项中可以点击各个标签页来进行设置。
 - a. 在 **相机** 标签页中可以设置以下选项：

- 文件名前缀格式：字串或时间
 - 文件名前缀：可自行输入想要的文件名称
 - 文件序号：可重设文件的序号
 - 时间和日期：开启或关闭时间日期显示
 - 快门声音：开启或关闭快门声音
 - 连拍间隔：可选择慢速、普通、快速
- b. 您还可以点击 **色彩调整** 标签页以调整白平衡及亮度、锐利度、饱和度。
 - c. 点击 **常规** 标签页可更改交流电频率及测光方式，或视需要勾选 **相机省电模式** 与 **使用预览模式**。

进行拍照

启动相机功能后，本设备默认值为进入相机模式。请依照下列步骤拍摄照片：

1. 将本设备的数码相机镜头对准被拍摄的物体，按下快门键或是方向键中间的确认键进行拍摄相片。
2. 拍完按右上角的「相机」回到相机画面。
3. 重复步骤1至2继续拍摄其他相片。

-
- 注意**
1. 拍摄的照片会自动存储在 `\My Documents\我的图片` 并可使用图片和视频进行预览。
 2. 进行拍摄时要注意尽可能不要手振，当画面上方出现手振图标  时，表示正在成像中，请将相机拿稳。另外，拍照前请注意镜头是否清洁，若有污垢附着，请以拭镜纸轻轻擦拭清洁镜头表面。
-

删除/发送图片

删除图片

请依照下列步骤删除图片：

1. 在相机模式下点击 **缩略图** 会进入 EziPhoto 程序，选择您要删除的图片，点击 **菜单 > 删除**。
2. 画面会出现确认是否删除的警告信息，点击 **是** 即可删除。
3. 或是在「今日」主画面中点击 **开始 > 程序 > 图片和视频** 图标。
4. 使用方向键选择欲删除的图片，然后点击 **菜单 > 删除**；或按住欲删除的图片，接着在弹出式菜单中点击 **删除**。
5. 画面会出现确认是否删除的警告信息，点击 **是** 即可删除。

发送图片

在 EziPhoto 画面中，点击 **菜单** 并选择 **发送到**，您可以选择 **上传至 Flickr**、**彩信送**、**电子邮件发送** 或 **蓝牙** 发送图片。

上传至 Flickr

重要 在您使用 Flickr 之前，请先至 Flickr 网站 <http://www.flickr.com> 注册一组 Flickr 帐户。

1. 点击 **菜单** > **发送到** > **上传至 Flickr**。
2. 在 **选择共享空间** 画面中点击 **Flickr**。
3. 接着会出现提示您必须先至 Flickr 网站注册帐号与查询您专属上传照片地址的画面，然后点击 **完成**。
4. 在 **共享空间设置** 画面中的 Flickr 电子邮件地址栏位中输入您注册的电子邮件地址，然后点击 **完成**。
5. 在 **发件人** 项目的下拉式菜单选择 MMS 或电子邮件帐号。
6. 点击 **添加**，然后从列表中点击想要上传的照片。

说明 请向您的系统供应商咨询 MMS 彩信的文件大小限制，您可以在这个限制之内，同时上传多个照片文件。

7. 在 **标题** 项目输入主题，在 **标签** 项目输入照片的标签说明，点击 **发送** 即可将影片上传至 Flickr 网站。

通过 MMS 发送

1. 点击 **菜单** > **发送到** > **彩信传送**。
2. 输入收件人或是点击 **收件人** 以显示联系人列表。
3. 输入主题。
4. 点击 **发送**。

通过电子邮件发送

1. 点击 **菜单** > **发送到** > **电子邮件发送**。
2. 输入收件人或是点击 **收件人** 以显示联系人列表。
3. 输入主题与信息。
4. 点击 **发送**。

注意 要将图片上传至 Flickr 或使用电子邮件发送图片前，请先确认您的手机已经建立 GPRS 或无线网络连接。

8.2 录影模式

录影模式画面说明

下图为在录影模式下各个图标的功能说明。



录影模式图标说明

- 录影模式 [📹]: 标示目前使用录影模式。
- 影像分辨率 [128/96 / 176/144]: 显示目前所使用的视频大小。
- 特效图标 [🌐/🌑/🌒]: 标示目前所使用的特效，可选择标准、黑白、底片或棕褐色。
- 退出图标 [X]: 点击以关闭影像功能。
- 放大/拉近 [🔍]: 点击以放大或拉近被摄物。
- 缩小/拉近 [🔍]: 点击以缩小/拉近被摄物。
- 缩略图: 点击以执行 **图片和视频** 应用程序并可选择播放您所拍摄的影片。
- 菜单: 点击以开启录影模式的菜单。
- 剩余可录制时间信息: 显示在目前的设置状态下，剩余的影片录制时间。

影像模式菜单

影像模式菜单可以变更影片拍摄与播放设置。

请依照下列步骤来开启影片模式菜单：

- 在影片模式下，点击画面右下角的 **菜单**。
- 在影像功能菜单中，选择想要设置的功能选项。

可使用的功能选项分述如下：

视频大小：本选项可以让您设置所要拍摄的影片的视频比例大小。选项有：176 × 144、128 × 96。

注意 视频大小的选项会依您所选择的文件格式而有所不同，若您选择的文件格式为mp4，选项包括320x240、160x120、80x60；若文件格式为3gp，视频大小选项则为176x144、128x96。

3. **高级选项**：在 **视频** 标签页中可以设置以下选项：
- 文件扩展名：可选择 3gp 或 mp4
 - 文件名前缀格式：可选择字串或时间
 - 文件名前缀：可自行输入想要的文件名称
 - 文件序号：可重设文件的序号
 - 开启或关闭录制视频时包含音频


注意 本设备的录影文件格式的默认值为 3gp。


- 若您选择较高的分辨率进行影片的录制，因为所产生的影片文件也会随之较大，请确认您的设备或内存有足够的空间存储录制的影像文件。

拍摄影片

在拍摄影片前，请确认数码相机功能已经切换到视频模式。

请依照下列步骤设置影片模式：

1. 点击  图标。
2. 若您想使用全屏来录制文件，请至 **菜单 > 高级选项** 菜单，将 **文件扩展名** 选项设置为 **mp4** 即可。

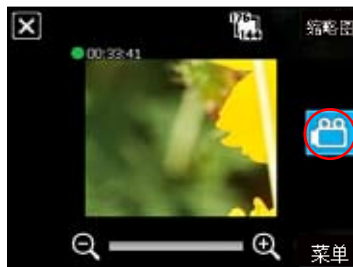

注意 若您要设置拍摄影片的文件格式，请在菜单的高级菜单中，利用下拉菜单选择文件扩展名，并指定您要存储的文件格式为 3gp 或 mp4。

请依照下列步骤来录制影片：

1. 将设备的数码相机镜头对准被摄物，按下相机功能/快门键来进行影片录制。此时录制指示灯号也会由绿色转变为红色。
2. 在录影过程中您可以点击画面下方的放大、缩小图标或上、下方向键（原纵向时左、右键），以将影像拉近或拉远。
3. 若要停止录制，请再次按下相机功能/快门键即可。
4. 请重复步骤1至3来录制其他的影片文件。
5. 若要观看您所录制的影片，可点击 **缩略图** 进入 **图片和视频** 应用程序，直接点击影片文件，即会自动呼叫 Windows Media 播放程序并自动开始播放。

-
- 注意**
- 影片文件会被自动存储到默认的文件存储位置。
 - 使用 Windows 媒体程序在您的设备中播放影片文件。
 - 若您想要在您的电脑播放该影片文件，请使用 Apple QuickTime 播放程序。您可以从 www.apple.com/quicktime 下载 QuickTime 播放程序安装文件。
-

发送影片

在视频模式下点击 **缩略图** 回到 **图片和视频** 文件夹，点击右下角的 **菜单** 并选择 **发送** 便可通过电子邮件或 MMS 来发送视频影片；或在文件扩展名中点击 **上传至** 以将视频文件上传至 YouTube 网站。

通过电子邮件传送

1. 点击 **菜单** 选择 **通过电子邮件传送**，再选择 Outlook 电子邮件。
2. 输入收件人或是点击 **收件人** 以显示联系人列表。
3. 输入主题。
4. 输入信息。
5. 点击 **发送**。

通过 MMS 发送

1. 点击 **菜单** 选择 **通过 MMS 彩信发送**。
2. 直接手动输入收件人，或是点击 **收件人** 利用联系人列表选择收件人。
3. 输入主题。
4. 点击 **发送**。

-
- 重要**
- 在您要使用 MMS 信息上传影片与照片之前，请先确认您已经向您的系统供应商启用 MMS 信息服务。
 - 在您要使用电子邮件上传影片与照片之前，请先确认您已经在本设备将电子邮件帐号设置完成。请参考电子邮件设置一节的说明。
-

上传至 YouTube

1. 点击 **菜单** > **上传至**。
2. 在 **选择共享空间** 画面中点击 **YouTube**。
3. 接着会出现提示您必须先要在 YouTube 网站注册帐号与查询您专属上传照片地址的画面，然后点击 **完成**。
4. 在 **共享空间设置** 画面中的 YouTube 电子邮件地址栏位中输入您注册的电子邮件地址，然后点击 **完成**。
5. 在 **发件人** 项目的下拉式菜单选择 MMS 或电子邮件帐号。
6. 点击 **添加**，然后从列表中点击想要上传的影片。

说明 请向您的系统供应商咨询 MMS 信息的文件大小限制，您可以在这个限制之内，同时上传多个影片文件。

7. 在 **标题** 项目输入主题，在 **叙述** 项目输入影片的介绍，点击 **发送** 即可将影片上传至 YouTube 网站。

重要 在您使用 YouTube 之前，请先至 YouTube 网站 <http://www.YouTube.com> 或 <http://tw.YouTube.com> 注册一组 YouTube 帐户，并取得移动设备的设置文件。YouTube 会提供一个以 @mms.YouTube.com 结尾的专属电子邮件帐号。

观赏与删除影片

在拍摄完影片后，您可以立即观看刚刚所拍摄的影片，并决定是否要存储或删除。

请按照下列步骤来观看或删除影片：

1. 影片拍摄完毕后，返回拍摄画面，请点击 **缩略图** 返回 **图片和视频** 文件夹。
2. 选择您刚才拍摄的视频影片并点击页面左下角的 **播放**。
3. 本设备会开启媒体播放程序并播放您刚刚所拍摄的影片。
4. 播放完毕后，您可点击 **X** 键关闭媒体播放程序，并回到 **图片和视频** 文件夹。
5. 若您要删除这段影片，请在 **图片和视频** 文件夹中点击 **菜单** 并选择 **删除**；或按住欲删除的文件，在弹出式菜单中点击 **删除**。
6. 选择删除后，会出现确认是否删除的警告信息，请选择 **是** 便可将文件删除。

注意 须先将所播放之影片从「正在播放列表」移除后才可删除该影片。

8.3 图片和视频功能

查看图片及幻灯片放映

您可以利用「图片和视频」来查看 **我的图片** 文件夹中的缩略图，或是数码相机存储卡中的照片缩略图，然后以全屏的方式来查看图片。

1. 请在 **图片和视频** 中点击想要查看的图片缩略图。
2. 点击右下角的 **菜单** 开启相关的功能选项。
3. 点击 **菜单** > **工具** > **选项** 可进行各项相关的设置。
4. 在选项功能中的 **常规** 标签页中，您可以使用下拉菜单选择图片的分辨率设置，此外也可以依照图片的尺寸选择让图片向左或向右旋转。
5. 另外在 **幻灯片放映** 标签页中您可设置最佳化查看方式（纵向或横向图片），也可以设置是否要在连接电脑且设备闲置两分钟后开始播放屏幕保护程序。
6. 当您在放映幻灯片时，点击屏幕任一处可显示幻灯片任务栏，以便您暂停放映、旋转图片，或按住左/右控制项，放映上一张或下一张图片。

编辑图片

您可以对.jpg图片进行旋转及裁剪。

1. 在图片和视频画面中点击欲编辑的图片，然后点击 **菜单 > 编辑**。
2. 点击画面左下方的 **旋转** 可将图片旋转成您需要的角度。
3. 若要裁剪图片，请点击 画面右下方的 **菜单 > 裁剪**，便可以触控笔拖曳出需要的部份，接着点击方块内部以进行裁剪。
4. 编辑完成后点击 **菜单 > 另存为...** 以存储更新的图片文件，若要取消，请选择 **菜单 > 恢复至已保存的版本**。

将图片设为“今日背景”

您可以将.jpg图片快速设为「今日」主画面的背景桌面。


1. 点击已编辑好的图片，然后点击 **菜单 > 设为“今日背景”** 然后点击右上角的 **ok** 键。



2. 接着可以设置图片的透明度，设置好后按下 **ok** 键即可。

制作大头贴

您可以直接利用本手机制作个人专属的大头贴。

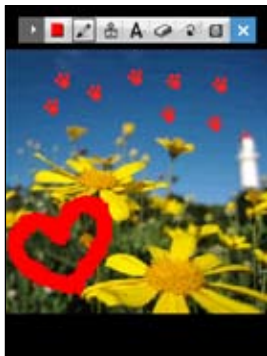1. 点击要制作大头贴的图片文件，接着点击画面右下方的 **菜单 > 制作大头贴**。



2. 您可以利用画面中的任务栏选择在图片上输入文字、自行绘制图样或盖印章，笔触粗细与颜色皆可调整。
3. 完成后，请点击任务栏中的  图标存储文件，接着点击  图标退出。

发送图片

您可以用MMS将图片发送至其他设备，也可以用电子邮件附件的方式，将.jpg图片发送给其他人。图片会调整大小成30KB左右，以适合无线发送。

1. 点击已编辑好的图片，然后点击画面左下角的 **发送**。
2. 接着游标会停在收件人栏位，点击 **菜单 > 添加收件人**，并在联系人列表选择收件人，选择完毕后点击右上角的 **ok** 键便可以将图片发送出去。

发送至您的共享空间

1. 点击已编辑好的图片，点击 **菜单 > 发送至共享空间**。
2. 若您尚未设置登入Windows Live，则会出现Windows Live使用规定画面，请选择 **接受**。并输入您欲登入Windows Live的电子邮件及密码，按下 **下一步**，然后依画面指示设置好Windows Live即可将文件上传至共享空间。

查看及删除视频文件

查看视频文件

1. 点击 **开始 > 程序 > 图片和视频**。
2. 进入图片和视频画面后，请使用画面左上角的下拉菜单选择 **My Documents**，接着点击 **我的图片** 文件夹，便可看到视频文件列表。
3. 点击您所要浏览的文件，接着设备便会开启媒体播放程序，播放您所选择的文件。

删除视频文件

若尚未播放文件时想要删除该文件：

1. 请在 **我的图片** 文件列表中，直接以触控笔点住欲删除的文件，接着在跳出菜单中选择 **删除** 即可。
2. 或是您也可以点击 **菜单**，接着选择菜单中的 **删除** 选项将文件加以删除。

若已播放文件后想要删除该文件：

开启Windows Media程序，选择 **菜单 > 媒体库 > 菜单 > 更新媒体库 > 完成**，返回播放画面后再选择 **菜单 > 媒体库 > 我的视频 > 所有视频**，接着选择要删除的文件并按 **菜单 > 从媒体库中删除**，并选择 **是**，从设备中永远删除该文件。或直接以触控笔点住欲删除的文件，接着在跳出菜单中选择 **从媒体库中删除**，并选择 **是**，从设备中永远删除该文件。

8.4 Windows Media

Windows Media 可用于播放音乐及视频文件。

1. 点击 **开始** > **程序** > **Windows Media**。




2. 点击 **菜单** > **媒体库**，在媒体库找到想要播放的文件，点击 **播放**。
3. 您可以点击屏幕上的功能键来执行播放、暂停、放大、缩小等功能。
4. 点击 **正在播放** 可以浏览正在播放的列表。
5. 点击 **菜单** 可以执行如右表所示功能。

选项	说明
媒体库	进入媒体库可以选择播放其他文件
播放/暂停	执行播放或暂停播放功能
停止	执行停止播放
无序播放/重复播放	将影片播放设置为无序播放或重复播放
全屏	设置为全屏播放
选项	<ol style="list-style-type: none">1. 播放：可设置播放的显示时间为经过时间或剩余时间，以及可勾选使用其他程序时暂停播放与挂断电话后继续播放功能2. 视频：可设置以全屏播放视频的条件，选项有从不、仅在特大时、始终，以及可勾选调整至窗口大小3. 网络：可设置互联网连接速度，以及勾选检测连接速度、协议4. 媒体库：可勾选在媒体库屏幕上启动播放机5. 外观：设置 Windows Media 面板6. 按钮：将按钮指派给播放影片会用到的功能
属性	查看该文件的文件长度与存储位置
关于	查看 Windows Media 的软件信息

8.5 流媒体播放器

流媒体播放器您可以通过网络享受线上的影音文件，这个应用程序支持的文件格式有：3gp与mp4。

1. 在「今日」主画面点击 **开始 > 程序 > 流媒体播放器**。
2. 点击左下角的 **开启**，您可以选择手动输入及流媒体记录，自行输入欲连接的地址，然后再点击 **连接**。
或是您也可以使用选择我的书签，在书签列表中点击已经存储的连接地址，然后再点击 **连接**。
3. 连接成功后，点击  按钮即可播放。
4. 您也可以按右键或点击 **菜单** 来查看并选用菜单中的其他功能。

- 说明**
- 在使用这项功能之前，请先将本设备通过GPRS连接上网。
 - 若发生流媒体播放器无法播放影音文件时，请点击 **菜单 > 设置**，在选择网络项目选择 **互联网设置**。


选项	说明
播放/暂停	执行播放或暂停播放功能
停止	执行停止播放
全屏	设置为全屏播放
加到我的书签	将正在连接的地址加到我的书签
分享流媒体媒体	
我的书签	查看我的书签列表列表
设置	<ol style="list-style-type: none">1. 播放：可设置播放的显示时间为经过时间或剩余时间，以及可勾选使用其他程序时暂停播放与挂断电话后继续播放功能2. 连接：选择连接的网络以及缓冲区的大小3. 高级：选择传输方式为 UDP 或 TCP、设置 UDP 接口范围4. 内存：清除流媒体内存
内容	查看该文件的文件长度与存储位置
关于	查看流媒体播放器的软件信息
离开	退出流媒体播放器程序

8.6 EziMusic

EziMusic 让您可以轻松自如的享受音乐与管理音乐文件的乐趣。

- 在主画面中点击 **开始 > 程序 > EziMusic**。
或是按下设备上的 AnyTime Launcher 按钮  启动 AnyTime Launcher，然后点击  > EziMusic 来启动 EziMusic。
- 点击屏幕左下角的 **媒体库**，然后点击屏幕右下角的 **更新媒体库 > 从下列两者更新**。



- 更新完成后，点击并开启想要播放音乐的分类文件夹，若不知道想要播放的音乐分类在哪个文件夹，建议您开启 **所有歌曲** 文件夹。
- 点击想要播放的音乐，可一次点击多首音乐，再点击 **菜单 > 播放** 或是点击  即可播放音乐。
- 点击 **菜单** 会出现如下表所示的功能选项。

选项	说明
停止	停止播放
连续/随机	连续播放或随机播放
音量	调整音量
删除	将音乐文件从媒体库删除
保存为播放列表	将选择的音乐存储为播放列表
设成来电铃声	将选择的音乐设置为铃声
设置	设置音乐播放的规则，包括有：使用其他程序时停止播放音乐、接听完来电后恢复音乐播放，勾选完成后，点击 完成 即可
属性	在本项目可以查看专辑名称、演唱者、作曲者、专辑年份、名称与DRM等信息
关于	在本项目可以查看这个应用程序的版本与所有权信息

注意 当您音乐文件存储在存储卡，或每次通过同步功能将音乐文件存储至本设备的内存或存储卡，请先进行步骤 2 的更新动作，再进行播放音乐的步骤。

8.7 EziPhoto

EziPhoto让您可以轻松浏览与管理您的相片。

1. 在主画面中点击 **开始** > **程序** > **EziPhoto**。
2. 点击屏幕左下角的相册，可以在 **相册**、**所有相片**、**日历** 三种浏览模式之间切换。



说明 若照片中有拍摄日期的信息，则在 **日历** 模式时会在当天的日期格中显示该照片。

3. 点击 **菜单** 会出现如下表所示的功能选项。

选项	说明
新增相册	添加一个新的相册
添加到	将选择的相片添加至相册
导入	从设备内存或存储卡将相片导入 EziPhoto
删除	删除所选的照片
发送到	将选择的相片上传至 Flickr 网站、通过 MMS 信息发送，或是通过蓝牙发送给他人
更新	当您相片或图片存储至存储卡或本设备的文件夹，请执行更新动作，新加入的文件才会更新至相册中
设置	<ul style="list-style-type: none">• 一般设置：本项目用来将相片设置为适合寄送电子邮件的大小，可以加速信件寄送的速度• Flickr 设置：本项目用来设置共享空间，请在栏位中输入上传至 Flickr 的电子邮件信箱• 幻灯片设置：本项目用来设置转场特效、延迟时间、最佳化查看与是否播放背景音乐
幻灯片播放	以幻灯片方式播放相片，且可开启背景音乐，搭配相片一起播放
多选模式	同时选择多张相片
帮助	若您不知道多重触控功能的使用方法，可在本项目查询操作方式
关于	点击本项目获得更多关于 EziPhoto 的信息

浏览照片


在相册、所有相片、日历任一模式下，您都可以点击想要浏览的照片，并执行下一张/上一张、拉近/拉远、旋转、放大/缩小等动作。

点击想要浏览的照片，在照片上点两下进入如下图所示的全屏显示画面。




- **下一张/上一张**：使用触控笔轻触在屏幕上，由左至右或由右至左，以画水平线的方式轻轻的画过屏幕。

由左至右可切换至上一张，由右至左可切换至下一张。

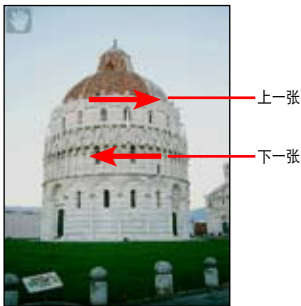

- **拉近/拉远**：使用触控笔轻触在屏幕上，在屏幕的任一处，由左下至上或由右上至左下，以画斜线的方式轻轻的画过屏幕。

由左下至上可将照片拉近（放大），由右上至左下可将照片拉远（缩小）。

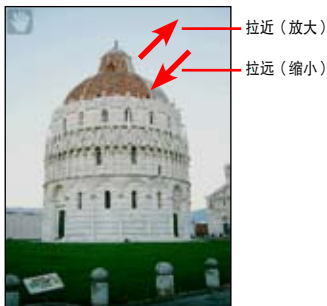


小贴士 您可在屏幕的任一地方或角落，并且只需要画短短的斜线即可将照片拉近或拉远，不需要画很长的对角线即可执行本动作。


说明

- 拉近（放大）最多可放大 3 倍。
- 拉远（缩小）最多只可缩至照片的原尺寸大小。

- **旋转**：使用触控笔轻触在屏幕上，在屏幕的任一处，由左至右下，以画直角或有弧度的圆角将照片做 90 度 **顺时针** 的旋转。

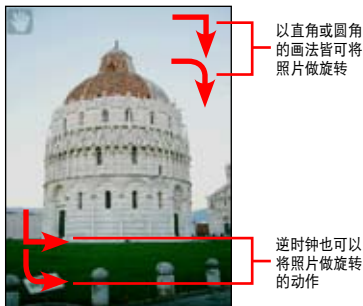

小贴士 您也可以画直角或有弧度的圆角将照片做 90 度 **逆时针** 的旋转。

- **拖拉移动**：按住照片左上方的  图标直到本图标亮起，用触控笔点住照片的任一处，即可做上下左右移动拖拉的动作。当您将照片拉近（放大）时，也可使用这项功能移动照片至想要观看的部份。
- **变更为符合屏幕大小**：当您使用拉近（放大）/拉远（缩小）功能时改变照片的可视大小时，在照片上用触控笔连续轻触二下，可立即将照片变更为符合屏幕大小的尺寸。



使用GPS功能

9.1 使用追星快手加速 GPS 定位

9.2 GPS 外接设备设置

9.3 Location Link 程序

9.1 使用追星快手加速 GPS 定位

存储在本设备中的卫星信息，每三天就会过期，需要重新下载。追星快手可让您预先下载卫星信息，加速GPS定位，减少第一次定位所需要的时间。

设置追星快手

1. 点击 **开始 > 程序 > 追星快手**。在追星快手页面中会显示卫星信息更新的时间，以及剩余的有效期限。
2. 点击 **菜单 > 设置**。
3. 您可以选择当卫星信息过期时 **自动更新** 或 **显示提示信息**，也可以选择 **当与计算机同步联机时自动更新**。
4. 选择好您需要的设置后，点击屏幕右下方的 **完成**。
5. 设置完成后，点击屏幕上的 **更新**，追星快手会依照您所设置的方式来更新卫星信息。

注意 若您选择使用与 PC 同步连接时自动更新，在您要使用 USB 连接线连接本设备与您的电脑来进行更新之前，请先确认您的电脑安装有 ActiveSync 4.5（在 Windows XP 操作系统下）或 Windows Mobile 设备中心（在 Windows Vista 操作系统下），而且已经连接上互联网。

9.2 GPS 外接设备设置

您可以在本项目设置蓝牙 GPS 外接设备的软/硬件端口、传输速度与访问设置。若您没有特定需求，本项建议采用默认值即可。

说明 GPS 程序端口默认值为 GPD1；GPS 硬件端口默认值为 COM2；Baud rate 默认值为 57600。

1. 点击 **开始 > 设置 > 系统** 标签页 > **External GPS**。
2. 若您要使用外接的蓝牙 GPS 接收器，在 **程序** 标签页中使用下拉式菜单来指定一组 GPS 端口。
3. 在 **硬件** 标签页中，使用下拉式菜单来选择外接式GPS硬件端口并指定其传输速率。
4. 在 **访问** 标签页中，选择是否由本设备的操作系统管理 GPS，本项目的默认值为启动，若无特殊需要，强烈建议不要变更本项的默认值，以免影响内置 GPS 的操作。

9.3 Location Link 程序

要告诉朋友你在哪？给他地图最清楚。Location Link 程序可让您通过手机直接发送您所在位置的 Google 地图 URL 连接短信，免于寻人不着的烦恼。

使用 Location Link 程序

1. 在「今日」主画面中点击画面右下角的 **联系人**，选定收件人后点击 **菜单**，接着在弹出式菜单中选择 **发送我的位置**。
2. 在短信内容栏位中可以看见您目前位置的经纬度信息以及 Google 地图的 URL 连接。接着点击 **发送** 以发送信息。




3. 收件人开启连接便能查阅你所在位置的 Google 地图。



注意 使用 Location Link 程序前，请先开启 GPS 功能。若未开启 GPS 功能，Location Link 程序会要求开启 GPS，并需费时几秒钟进行 GPS 搜索与定位。

收件人手机必须具备网络连接功能才能开启 Google 地图的 URL 连接。

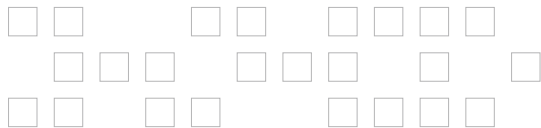

日常应用功能

10.1 处理文件

10.2 智能声控功能

10.3 智能声控设置

10.4 Newstation (RSS阅读器)

10.5 Ur Time

10.6 远端日历

10.7 会议时段查询

10.8 Google 地图

10.9 Google Search 搜索栏

10.10 蒙恬名片王 Mobile

10.11 任务管理器

10.12 程序管理器

10.1 处理文件

使用 ClearVue 阅读 PDF 文件

1. 点击 **开始** > **程序** > **ClearVue PDF**。
2. 点击 **文件** > **开启旧文件**。
3. 在 **文件夹** 项目的下拉式菜单选择文件所在的文件夹；在 **类型** 项目的下拉式菜单选择文件类型。
4. 在中间的文件列表中找到想要打开的文件，点击该文件即可开启。

说明 在 ClearVue 程序中只能浏览 PDF 文件，无法对文件内容进行编辑。

移动备份

您担心存储在您手机中的重要信息遗失或损坏吗？本设备贴心的提供「移动备份」程序，方便您将重要信件等信息轻松备份，完整的备份与还原功能让您无后顾之忧。

备份文件

1. 点击 **开始** > **程序** > **移动备份**。
2. 进入移动备份画面后，点击 **备份**。
3. 勾选想要备份的项目，然后点击 **下一步**。
4. 输入这个备份的文件名称以及选择文件存储的位置，然后点击 **下一步**。
5. 输入四位数的密码为备份文件加密，若不需要加密请直接点击 **下一步**。
6. 接着画面会显示文件存放路径、备份总量与剩余空间等相关信息。点击画面右下方的 **开始** 即可开始进行备份动作。
7. 备份动作完成后，点击 **复位** 来完成整个还原功能。

说明 当系统执行备份功能时，会自动将所有应用程序关闭。

还原文件

1. 点击 **开始** > **程序** > **移动备份**。
2. 进入移动备份画面后，点击 **还原**。
3. 从下拉式菜单选择还原文件存放的位置，接着在中间的栏位中找到并点击还原文件的名称，然后点击 **下一步**。
4. 输入四位数的密码，然后点击 **下一步**。
5. 点击想要还原的项目，再点击 **下一步**。
6. 点击 **开始** 就会开始进行还原动作，或是您也可以点击 **上一步** 来重新选择还原设置。
7. 还原动作完成后，点击 **重新开机** 来完成整个还原功能。

说明 当系统执行还原功能时，会自动将所有应用程序关闭。

管理与加密文件

文件的管理

「资源管理器」用来管理您的设备中的所有文件，不管是您台式电脑还是掌上型电脑中的文件，都应该做好分类与管理，才能使您的工作更有效率。

开启资源管理器

点击 **开始** > **程序** > **资源管理器** 即可开启资源管理器。

1. 进入 **资源管理器** 之后，在 **我的设备** 下可以看到目前本设备中所有的文件夹及文件。
2. 按一下 **菜单** > **排序依据**，即会显示排序方式菜单，选择一个您希望排序的方式。
3. 您可以按一下 **菜单** > **新建文件夹**，以添加一个您所需要的信息类别，确实做好信息的分类。

移动文件

要做好文件管理，首先一定要做好信息的分类，因此在资源管理器中，最好可以做详细的分类，以方便您日后寻找文件。

1. 请点击 **菜单** > **新建文件夹** 来添加一个文件夹进行信息的分类。
2. 接着请输入新文件夹的名称。

- 要移动文件到新的文件夹时请以触控笔按住该文件，然后在弹出式菜单中选择 **剪切**。
- 在您欲移入的文件夹中用触控笔按住，并在继而出现的菜单选择 **粘贴** 即可。
- 当您按住某一图片格式的文件时，在跳出的菜单中会多出一个选项 **设位“今日背景”**，您只要点击此选项，这张图片立刻就会出现在您的桌面上。

注意 若您想要快速更改桌面图案时，图片文件必须先设为 240x320，否则若图片过大，在桌面上只会出现局部的画面。

从PC端管理文件

若本设备与 PC 已完成同步连接，则您也可以从 PC 进行各项文件的管理。

- 请点击 **我的电脑 > 移动设备 > 我的 Windows Mobile 设备** 图标。
- 接着请点击 **My Documents**，便可以看见本设备中的各类文件及文件夹。
- 您可以读取、删除这些文件夹中的文件，同时您也可以将 PC 中相关的文件利用 **复制 > 粘贴** 的方式，存储到本设备中。

移动压缩

「移动压缩」是一个压缩与解压缩程序，可用来压缩手机中的文件，以节省本手机的内存空间，或者是用来将压缩的文件进行解压缩。

- 点击 **开始 > 程序 > 移动压缩**。
- 选择您要执行的功能，包括有：解压缩文件、新建存文件、添加文件到已有的存文件。
- 接着请依照屏幕上的指示完成压缩或解压缩即可。

10.2 智能声控功能

本设备内置智能声控功能，可让您使用语音的方式开启应用程序、收取电子邮件，并查询联系人信息等，善用此项功能，让您即使用「说」的方式也可以流畅地使用本设备。

如何开启与使用智能声控功能

点击 **开始 > 程序 > 智能声控** 开启智能声控主画面。

1. 当出现智能声控主画面后，请依照语音指示说出符合画面中〈〉符号内的文字，让智能声控开启对应的功能。您也可以利用录制语音标签的方式快速开启对应功能。关于语音标签的设置方式，请参考「智能声控设置」一节的说明。
2. 若您以智能声控开启应用程序，则您说出智能声控指令后，对应的程序便会开启，接下来请依照屏幕指示进行操作。

如何使用智能声控播放音乐文件




智能声控功能除了可以让您使用语音拨打电话、开启应用程序、收取短信/电子邮件、查询联系人之外，还可以使用智能声控功能来播放存储于 microSD 存储卡、通过 ActiveSync™（在 Windows XP 操作系统）或 Windows Mobile 设备中心（在 Windows Vista 操作系统）发送至本设备的音乐文件，或是存储于 My Documents 的音乐文件。请依照下列步骤进行操作：

1. 播放之前，请先确认 My Documents 或存储卡中存储有支持播放格式的音乐文件。
2. 点击 **开始 > 程序 > 智能声控** 来开启智能声控程序。
3. 当本设备播放「请说指令」的语音提示后，请清晰说出「播放」与「音乐名称」，接着智能声控程序便会开启媒体播放程序，并开始播放该音乐文件。

注意 为了增加播放音乐文件的正确性，请务必先至智能声控设置中建立对应的声控标签，另外请在安静的环境下进行录制。

10.3 智能声控设置

通过进行智能声控设置，您将可以通过录制语音标签的方式来自定义用何种语音指令开启包含联系人、应用程序在内的各项功能。

1. 点击 **开始 > 设置 > 个人** 标签页 > **智能声控设置**。
2. 在 **联系人** 标签页，请选择您所要录制语音标签的联系人，接着点击  键进行语音标签的录制，您也可点击  键播放语音标签内容。
3. 请依照屏幕指示录制您的语音标签，这个步骤需要进行两次的录制动作。录制完成后点击 **ok** 键退出设置窗口。
4. 在 **应用软件** 标签页，您也可用同样方式进行语音标签的录制，请点击所要设置的应用程序名称后，再点击  键进行录制。
5. 接下来，请依照屏幕指示同样进行两次语音标签的录制工作。录制完成后请点击 **ok** 键退出设置窗口。
6. 若您想调整智能声控的灵敏度，请点击 **高级设置** 标签页，使用下拉式菜单来设置声控感应的灵敏度。

10.4 Newstation (RSS阅读器)

RSS (Really Simple Syndication) 是一种用来分发与汇集网页内容的 XML 格式，通过本设备内置的 Newstation，您可以随时收看所订阅的频道、新闻、部落格等的最新、最即时的信息内容。

注意 当您使用 Newstation 时，请先确认您的网络已连接。

建立一个新的分类文件夹

1. 在「今日」主画面点击 **开始 > 程序 > Newstation**。
2. 点击右下方的 **菜单 > 新增类别**，然后输入分类名称即可。



新增一个频道

1. 点击 **开始** > **程序** > **Newstation**。
2. 点击要添加频道的文件夹，然后点击右下方的 **菜单** > **新增频道**。
3. 从互联网或是已经存在的文件添加频道。
 - a. **从 URL 输入：**
 - 点击 **从 URL 输入**，并在 **输入 URL** 栏位输入 URL 地址，然后按 **下一步**。
 - 从类别名称的下拉式菜单选择频道存储的文件夹位置，然后点击 **完成**。
 - b. **从文件输入：**
 - 点击 **从文件输入**，然后点击 **下一步**。
 - 在文件夹栏位，从下拉式菜单中选择要导入文件的文件夹位置，接着从下方的文件列表中选择想要加入的文件。
 - 从列表中选择要加入的频道，点击 **下一步**。
 - 从下拉式菜单选择频道存储的文件夹位置，然后点击 **完成**。

说明 在选择并进入任一分类项目后，选择频道，再点击 **菜单** > **属性**，勾选 **自动更新这个频道**，日后该频道就会自动更新。

10.5 Ur Time

Ur Time 让您可以将不同时区的同事、工作伙伴或是客户等合作对象，通过本项目的功能来寻找适当的时间举行视频会议、电话会议或网络会议。您也可以设置时间、闹钟以及世界时钟。

设置时间

1. 点击 **开始** > **程序** > **Ur Time**。
2. 点击右下角的 **菜单** > **时间**。设置您居住地的时间或到访地的时间。
3. 设置完成后，点击右上角**ok**即可。

设置闹钟

1. 点击 **开始** > **程序** > **Ur Time**。
2. 点击右下角的 **菜单** > **闹钟**，然后点击 **新建** 来设置闹钟，或点击既有的闹钟设置，然后点击 **编辑**。
3. 接着依照您的需求设置时间、闹钟类型等详细的设置，若您想要设置搞怪闹钟功能，请勾选下方的搞怪闹钟，并从下拉式菜单选择您欲使用的项目。
4. 设置完成后，点击右上角**ok**即可。

设置世界时间

1. 点击 **开始** > **程序** > **Ur Time**。
2. 点击右下角的 **菜单** > **世界时间**，可以设置最多四个城市的时间。若您想要将设置时间显示在「今日」主画面，请勾选在「今日」屏幕显示时钟。
3. 设置完成后，点击右上角**ok**即可，并可以在「今日」主画面看到所设置的城市的时间。

10.6 远端日历

1. 点击 **开始** > **程序** > **远端日历**。
2. 在远端日历主画面中，输入您登入Google日历的帐号与密码，然后点击左下角的 **同步**。
3. 完成后会出现询问是否要查看日历项目的对话框。
4. 点击 **是** 即可进入日历画面，点击 **否** 则会结束程序。
5. 若要添加或删除约会信息等，请点击日历画面右下角的 **菜单**，选择想要执行的功能。
6. 在步骤2尚未登入远端日历之前，您也可以点击 **菜单** > **设置**，进行同步方式、同步频率、同步方向、重复事项的设置。

- 注意**
- 在使用远端日历之前，请先确认您的手机已经建立GPRS连接。
 - 在使用远端日历之前，请先向Google申请一组帐号与密码。

10.7 会议时段查询

本功能可让您快速查询其他国家或地区城市的时间，以设置最佳的开会时间。点击 **开始** > **程序** > **会议时段查询** 即可进入会议时间查询功能。

查询各城市的时间

1. 在 **您的位置**、**城市一**、**城市二** 中选择您要查询的城市。选择好城市之后，下方栏位会显示各地一日的时段表，并以色彩区隔不同的时段，可让您快速辨识出适宜的开会时间。
2. 若该城市实施日光节约，您也可以点击画面右下方的 **时间间隔**，然后选择 **夏时制**。

新建一个约会

1. 请在 **请选择日期与城市** 下方，使用下拉式菜单选择会议的日期。
2. 接着在 **您的位置**、**城市一**、**城市二** 中选择您要查询的城市，在下方栏位会显示各地一日的时段表，再点一下您要添加约会的时间区段。
3. 按画面左下方的 **新建约会** 并填写会议相关信息，再按右上角的 **ok** 即可将添加约会加入日历中。

改变显示时段间隔

您可以通过点击画面右下方的 **时间间隔** 来改变时刻表显示时段的间隔。时间间隔可为10分钟、15分钟、30分钟、1个小时和2个小时。

10.8 Google 地图



本设备内置的 Google 地图可让您搜索地点、显示目前所在位置以及规划行车路线等，同时还可以查看查询地点的卫星地图。

使用 Google 地图：

点击 **开始** > **Google Maps** 进入 Google 地图主画面。

- **搜索**：可让您查询任何地点位置。
 1. 点击 Google 地图主画面左下角的 **搜索**，然后在搜索目标栏位中输入地点或是地址，结束后，点击画面左下方的 **确定**。
 2. 接着会显示 **搜索结果、地址与详细信息**（非所有地点提供）标签，点击所查询地点后，可以在地址标签页中或点击画面右下角的 **选项** 选择 **前往网站、拨打电话、前往此处的路线、从此处出发时的路线、在附近搜索、存储为联系人** 与 **发送文字信息**。



3. 在地图中点击  或  图标可以放大或缩小地图；以触控笔点住地图或通过五向方向键则可以进行拖曳的动作。

• 菜单：

- **我的位置**：点击本项目以显示目前所在位置。使用本功能之前必须先点击 **使用 GPS**，目前位置则会以蓝色亮点显示。
- **行车路线**：点击本项目以规划行车路线。使用本功能之前必须先点击 **使用 GPS**，然后分别在起点与终点栏位中输入地点，点击 **确定** 后，规划路线便会在地图中显示。
- **卫星查看**：点击本项目以改为卫星照片显示。
- **使用 GPS**：点击本项目以开启 GPS 功能，在使用 **我的位置** 与 **行车路线** 之前必须先点击本项目。
- **清除地图**：点击本项目以清除上一次搜索结果。
- **选项**：在选项中您可以 **查找联络人**（查询有输入地址信息的联系人）、**GPS 设置**（由 Windows 或手动进行设置）、**停用我的位置** 与 **重设 Google 地图**。

- **说明**：在本项目中可以查询 **提示**、**快速键**、**关于**、**条款及细则** 与 **隐私权政策** 的说明。
- **离开**：点击本项目以退出程序。

注意 使用 Google 地图前，请先确认设备已经建立 GPRS 或 WLAN 连接。

10.9 Google Search 搜索栏

本设备内置 Google Search 搜索栏，显示位置默认在「今日」画面中。您只要在栏位中输入欲搜索项目的关键字，接着点按  图标便会连上 Google 网站查看搜索结果。

若要在「今日」主画面取消显示 Google Search 搜索栏，请点击 **开始** > **设置**，在 **个人** 标签页中点击「今日」图标，然后点击 **项目** 标签页，接着取消 Google Search 项目的勾选，结束后点击画面右上角的 **ok** 离开设置即可。



注意 使用 Google Search 搜索栏功能前请先建立 GPRS 或 WLAN 连接。

10.10 蒙恬名片王 Mobile 功能

「蒙恬名片王 Mobile」功能可让您快速登录联系人信息，只需使用数码相机拍摄联系人的名片，再使用名片辨识的文字辨识功能，即可将名片上的信息登录到联系人列表中。

使用名片辨识功能

方法一：

1. 点击 **开始** > **程序** > **蒙恬名片王 Mobile**。
2. 在名片辨识主菜单中，请点击 **由此进入** 图标，接着画面便会切换到数码相机拍摄接口，请将欲拍摄的名片置于光线充足的环境或开启闪光功能，并将观景窗对准名片进行拍摄。
3. 拍摄完毕后点击画面右下角的 **蒙恬名片王 Mobile**，并在接下来的窗口选择画面左下角的 **辨识** 选项，便会进行名片内容的辨识。
4. 辨识完毕后会自动开启联系人窗口，请勾选欲加入的栏位左侧的对话框，并核对辨识信息是否正确。确认完毕后点击画面左下角的 **汇至联系人** 或 **导出** 即可。

- 注意**
- 您也可以透过数码相机功能进行名片拍摄后，直接使用本功能。
 - 进行名片拍摄时，请确认拍摄现场光源充足、镜头洁净，且已正确对焦。模糊的拍摄影像将可能导致辨识失败。

方法二：

1. 点击 **开始** > **程序** > **图片和视频**。
2. 在所有图片文件中，选择您所要进行辨识的名片，点击 **菜单** > **发送至名片识别** 可以开启蒙恬名片王 Mobile 应用程序。
3. 进入蒙恬名片王 Mobile 应用程序后，请依照方法一之步骤 3、4 进行操作即可。



10.11 任务管理器

本功能可让您查看目开启的应用程序所使用内存与 CPU 的状况。您可以视需要关闭某些应用程序以释放系统资源，以利其他工作的进行。


1. 在「今日」画面中点击 **开始 > 设置 > 系统** 标签页，然后点击 **任务管理器** 图标。
2. 在任务管理器画面中点击画面右下角的 **菜单 > 视图**，您可以选择以 **应用程序** 或是 **进程** 查看内存与 CPU 的使用状况。
3. 点击画面右下角的 **菜单 > 排列依据** 则可选择让应用程序依 **内存、CPU 或 名称** 排序。
4. 在任务管理器画面中选择某项应用程序，若要结束该应用程序请点击画面左下角的 **结束任务**；若要切换至该应用程序，请点击画面右下角的 **菜单 > 切换到** 或点击 **菜单 > 结束所有任务** 以关闭所有应用程序。
5. 若要更新应用程序列表，请点击画面右下角的 **菜单 > 刷新**；或点击 **菜单 > 退出** 以关闭任务管理器。


注意 当您点击画面上的图标以关闭应用程序时，其实只是将该程序最小化，并未真正关闭。若要真正关闭该程序，请点击 **开始 > 设置 > 系统 > 删除程序**，选择该应用程序并点击 **删除** 才会真正关闭该程序，并释放该程序所占用的系统内存。

10.12 程序管理器

当启动过多的应用程序造成系统内存不足时，可以使用本功能以将不需要使用的应用程序关闭。

1. 在「今日」画面中点击 **开始 > 设置 > 系统** 标签页，然后点击 **程序管理器** 图标。
2. 勾选结束程序以启动程序管理器功能，并从下拉式菜单中选择要使用 **短按 X** 或 **长按 X** 以执行结束程序功能。
3. 您可以选择设置 **例行程序列表** 或是 **强制关闭列表**，请点击各项目后方的 **设置** 按钮进行设置。
4. 设置完成后，点按画面右上角的 **ok** 即可。

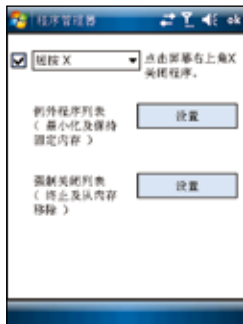

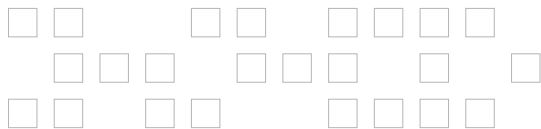

连接设置与网络应用

11.1 无线管理器

11.2 使用蓝牙功能

11.3 USB 设置

11.4 GPRS 连接设置

11.5 Internet 共享（将手机作为调制解调器）

11.6 网络设置


11.7 使用 IE 上网

11.1 无线管理器

在无线管理器接口中，飞行模式、蓝牙、电话、Direct Push、GPRS 与互联网共享分别以图标显示，您可以在此接口中点击开启/关闭任一连接。

开启无线管理器主画面：

方法一：

在「今日」主画面点击屏幕上方的信号图标  并点击 **无线管理器**。

方法二：

点击 **开始 > 设置 > 连接** 开启连接设置窗口，接着点击 **无线管理器** 即可。



使用无线管理器：

1. **飞行模式**：点击图标以开启或关闭飞行模式。
2. **蓝牙**：点击图标以开启或关闭蓝牙功能。
3. **电话**：点击图标以开启或关闭电话功能。
4. **Direct Push**：点击图标以开启或关闭 Direct Push 功能。
5. **GPRS**：点击图标以关闭 GPRS 功能。
6. **互联网共享**：点击图标以开启或关闭 Internet 共享功能。

注意 • GPRS 与 USB 连接无法同时使用。

• WLAN 与 USB 连接无法同时使用。



• 建议勿同时使用 WLAN 与蓝牙功能，由于两者的数据传输会用到相同的无线频道，因此若是同时使用将会导致两者传输性能降低。

11.2 使用蓝牙功能

蓝牙 (Bluetooth™) 功能是一种短距离的无线连接技术，可让兼容于蓝牙技术的设备，在10米的距离内进行实体的连接与信息的交换，但性能可能会因受障碍物屏蔽而不同。若本设备开启蓝牙功能，您将可以：


- 与其他支持蓝牙技术的设备进行连接与信息同步（例如发送文件、工作，与联系人信息）。
- 使用蓝牙连接服务。在您使用蓝牙与其他设备或电脑连接之后，您便可以使用该设备所支持的蓝牙无线传输服务。

启动蓝牙功能

- 在「今日」主画面点击屏幕上方的信号图标  并点击 **无线管理器**，接着点击 **蓝牙** 将其设为开。
- 或是您也可以从「今日」主画面中点击连接性图标  进入无线管理器，接着点击 **蓝牙** 将其设为开。

建立蓝牙合作关系

您可以在您的设备与其他具有蓝牙功能之设备之间建立合作关系。

1. 确定两个设备已经开启蓝牙功能，并且设置为可被搜索的，接着将配对的设备放距离本设备十米的范围内（越靠近越容易搜索到）。
2. 点击 **开始** > **设置** > **连接** 标签页，并点击蓝牙图标 。
3. 点击 **设备** 标签页 > **添加新设备**，本设备会搜索其他具有蓝牙功能的设备，并将它们显示在列表中。
4. 请点击您所要连接的蓝牙设备的名称，接着点击 **下一步**。
5. 接下来，请输入配对密码然后点击 **下一步**，在您要连接的电脑中也输入同样的密码，接下来可以在 **显示名称** 变更配对设备的名称，以及设置想要使用的服务，包括有：无线立体声耳机、串口与免提听筒，然后按 **完成**，再按 **ok**。
6. 若与蓝牙耳机已配对，但连接暂时中断，您无需重新配对，请点击并按住该设备，并在子菜单中选择 **连接** 即可。

11.3 USB 设置

通过 USB 设置，您可以通过本设备的 USB 接口进行同步作业，或是模拟成一部 microSD 卡的读卡设备。

1. 点击 **开始 > 设置 > 连接** 标签页，再点击 **USB 设置**。
2. 在默认值中 USB 接口是指定作为网络接口传输之用。在此设置窗口中，您可以选择使用 ActiveSync（加速模式）、ActiveSync（标准模式）或大容量存储设备（读卡器），选择完毕后请点击 **ok** 即可。
3. 若您选择 **大容量存储设备（读卡器）** 选项，便可以将本设备模拟为读卡器。

注意 当您使用 ActiveSync™（在 Windows XP 操作系统）或 Windows Mobile 设备中心（在 Windows Vista 操作系统）时，须将 USB 设置为网络接口传输，才可正确进行同步作业。

11.4 GPRS 连接设置

本设备会根据您所安装的 SIM 卡自动设置 GPRS 中的设置，或是您也可以依照以下步骤来自行设置。

设置 GPRS 连接

1. 点击 **开始 > 设置 > 连接** 标签页，接着点击 **连接**。
2. 在互联网项目点击 **添加新调制解调器连接**，接着请输入连接名称，并在选择调制解调器栏位中，在下拉式菜单选择 **电话线路（GPRS）**，点击 **下一步**。
3. 输入访问点名称，点击 **下一步**。然后在接下来的画面中，请依序输入您的 **用户名、密码、域**，输入完毕后请点击 **完成**。

注意 GPRS 与 USB 连接无法同时使用。

说明 若发生无法连接至 IE 网页、MSN 无法连接、YouTube 流媒体文件无法开启等状况，请点击 **开始 > 设置 > 连接** 标签页，接着点击 **连接**，在互联网（Internet）项目点击 **管理现有连接**，在 **代理服务器设置** 标签页中取消勾选 **此网络使用代理服务器连接到 Internet**，即可正常使用这些服务。

编辑 GPRS 连接

请依照下列步骤以手动方式编辑 GPRS 连接：


1. 点击 **开始** > **设置** > **连接** 标签页，接着点击 **连接**。
2. 在互联网（Internet）项目点击 **管理现有连接**。
3. 以触控笔点住一组既有的连接并从下拉式菜单中选择 **连接**。若您要删除该组连接设置，则请在跳出式菜单中选择 **删除** 即可。
4. 当连接建立后，请点击 **ok** 退出。
5. 若您将 GPRS 连接设置为默认连接，则当您运行需要 Internet 连接的程序时，便会自动进行 GPRS 的连接。
 - 运行任何需要 Internet 连接的程序（例如 Internet Explorer），则设备便会自动通过您默认的 GPRS 连接设置进行连接，并显示连接状态。
 - 当连接建立后，默认的连接网站便会显示，您也可以在地址栏输入其他网址来浏览其他互联网的网站内容。

连接与中断 GPRS 连接

请依照下列步骤来连接 GPRS 连接：

1. 请点击您所需要使用需要网络连接的应用程序，例如 Internet Explorer。
2. 接着程序便会跳出连接 GPRS 的提示，请加以确认即可进行连接。

请依照下列步骤来中断 GPRS 连接：

1. 请点击屏幕上方的信号图标  并点击 **无线管理器**。
2. 接着在 **GPRS** 项目点按一下，将信息设置为 **关** 即可中断 GPRS 连接。
3. 或是您也可以长按结束通话键直接切断 GPRS 连接。

注意

- 如果您的 ActiveSync™/Windows Mobile 设备中心已与 Exchange Server 设置自动同步，这时就算已手动关掉 GPRS 连接，与 Server 同步时间到了仍会自动连接。
 - 若您使用 MSN 功能时也会产生上述的状况。
 - WLAN 与 GPRS 连接可同时使用，如果二者同时使用时，WLAN 会被优先使用。
-

11.5 Internet 共享功能（将手机作为调制解调器）

本功能让您可以通过 USB 连接将本设备的 GPRS 网络分享给个人电脑或笔记本电脑，让您可以不受时间地点的限制，随时随地都能上网。

通过 USB 传输线分享网络：

1. 点击 **开始** > **程序** > **Internet 共享**。
2. 在 **PC连接** 的下拉式菜单选择 **USB**，并将 USB 传输线连接至本设备与您的电脑。
3. 若您已进行相关的连接设置，则 **网络连接** 栏位的下拉式菜单会出现您所建立的连接。
4. 请选择您要**进行拨号**的连接。
5. 点击屏幕左下角的 **连接** 选项，您的电脑即可连接至互联网。


11.6 网络设置

本功能让您可以变更或自动侦测您所安装 SIM 卡的网络设置。当本设备电话功能无法执行，且确认 SIM 卡正常时，可以使用本功能来选择正确的网络设置。您可以依照以下步骤来进行网络设置。


1. 点击 **开始** > **设置** > **连接** 标签页 > **网络设置**。
2. 点击 **自动侦测**，本设备会开始自动侦测您所在的国家与运营商。若您想要浏览所有的运营商，在点击自动侦测之前，先勾选 **显示所有运营商**。
或是您也可以自行勾选您所在的国家与使用的运营商。
3. 设置完成后请点击右上角的 **ok**。

11.7 使用 IE 上网

本设备内置的 Internet Explorer 网络浏览器，让您也能通过手机在互联网世界漫游。

1. 点击 **开始** > **Internet Explorer**。
2. 直接点击地址栏，或点击 **菜单** > **地址栏**，输入您要连接的网址，然后点击  即可。
3. 若要将所浏览的网页加入收藏夹，请点击 **菜单** > **添加到收藏夹...**。
4. 若要将网页分享给亲朋好友，点击 **菜单** > **工具** > **发送链接...**，接着选择信息类型，输入收件人后，点击 **发送** 即可。

注意 在使用 Internet Explorer 上网之前，请先确认本设备已经建立 GPRS 网络的连接。

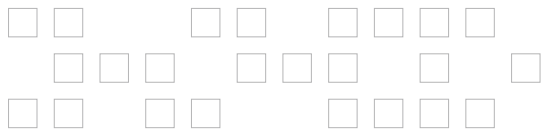

系统设置与高级系统管理

12.1 系统设置

12.2 Gester 触控设置

12.3 高级系统管理


12.1 系统设置

唤醒设置

在本项设置中，您可设置当发生何种动作时，本设备便会开启。

1. 点击 **开始 > 设置 > 个人** 标签页 > **唤醒设置**。
2. 在设置窗口中，使用触控笔点击要启用唤醒功能时的触动动作对话框，设置完成后请点击 **ok** 退出窗口。

声音和提醒

您可以直接点击「今日」主画面右上方的  音量图标调整系统音量，或是点击 **开始 > 设置 > 个人** 标签页 > **声音和提醒**，自行设置本设备的音量以及提醒信息出现的方式及声音。

1. 点击 **开始 > 设置 > 个人** 标签页 > **声音和提醒**。
2. 在 **声音** 标签页中，您可选择或取消事件或程序等的提醒。
3. 在 **通知** 标签页中，您可以在下拉式菜单中逐一进入各个事件，并选择提醒的方式。按一下播放键可以试听提示的声音。有关通知的方式，您可以选择是否播放声音，并从下拉式菜单中挑喜欢的声音；还可以设置是否在屏幕显示信息，以及是否要闪烁时间。

若您要设置振动并响铃的功能，请依照下列步骤操作：

1. 点击 **声音和提醒** 中的 **通知** 标签页，接着在事件栏位下的下拉菜单选择 **电话：来电**。
2. 接着在 **铃声类型** 栏位中的下拉菜单中选择 **振动并响铃** 或 **振动后响铃**。
3. 选择完毕后请在来电铃声中选择您要使用的铃声类型，选择完毕后请点击画面右上角的 **ok** 键退出即可。

注意 您除了可使用本菜单来设置来电响铃与振动功能外，利用设置不同的事件，您也可以定义不同的响铃种类与振动提醒。您还可以在 **开始 > 设置 > 个人** 标签页 > **电话 > 通话设置** 中，设置拨通后如何提示。

背景灯设置

背光设置主要是为了让本设备更省电，因为当您在使用电池电源时，若开启背光功能，移动设备的电源将会快速消耗。

1. 点击 **开始** > **设置** > **系统** 标签页 > **背景灯**。
2. 选择要 **电池电源** 或 **外部电源** 标签页。
3. 在背光设置中，您可以选择开启或关闭 **设备闲置超过以下时间后关闭背景灯**，并在下拉式菜单选择时间。
4. 此外，您也可以选择开启或关闭 **当按下功能键或点击屏幕时打开背景灯** 的设置。

电源管理

在电源设置部分，主要用来查看电力的使用情况，并进行各种用以节省电源的设置。

1. 点击 **开始** > **设置** > **系统** 标签页 > **电源管理** 进入电源管理菜单。
2. 在 **电池** 标签页中会显示剩余的电池电量。在下方按一下 **背光** 超链接，可以跳到背光设置标签页。
3. 在 **高级** 标签页中则可设置关闭设备的选项，以节省电池的电力。若要尽量节省电力，请选择在 3 分钟或更短的时间内关闭设备。

注意 请尽量以外接的交流电源作为设备的电源，特别是在以下的状况：使用 microSD 卡、使用其他外围设备、使用设备的背光功能、连接到电脑或长期让提醒信息亮起。

背光设置

在背光设置部分，您可以使用拖曳滑轨的方式来调整使用电池或是外部电源时的屏幕亮度，通过调整为较低的亮度，同样可以达到节省电力消耗的效果。

1. 点击 **开始** > **设置** > **系统** 标签页 > **背光**，进入背光设置菜单。
2. 在背光设置菜单中，请分别针对使用电池电源或使用外部电源时的状态下，以触控笔拖曳滑轨来进行背光的设置。

时钟和闹钟

在本项目可以设置本设备的正确时间，而当您出国洽商或旅游时，还可以在这里设置访问地的时间，两地时间可以一目了然。此外，闹钟功能可让您同时设置三组不同的时间，例如您可设置周期性的开会时间等等。另外，您也可经由点击「同步到当前时区」，借访问点信息自动更新时间（注）。

1. 点击 **开始** > **设置** > **系统** 标签页 > **时钟和闹钟**。
2. 在 **时间** 标签页可以设置所在位置的时间以及欲访问国家的时间。当您出国时，就可以很清楚地知道两地的时间了。
3. 在 **闹钟** 标签页可以设置三组闹钟，点一下 <说明> 输入事件内容，点击所设置的日期及时间。
4. 点击铃铛下方的时间才会出现时钟，上方的铃铛则会出现声音的设置。
5. 在 **其他** 标签页可以设置是否要在所有程序的标题栏中都显示时钟。

注意 某些运营商并不提供此功能。

注意 在输入时间时，除了可以点击屏幕进行设置外，也可以直接使用数字键进行输入。

重置与恢复出厂默认值

若您的设备发生运行效率低或死机的情形，您可以使用硬件重置键来重新启动设备，或是您也可以利用系统的恢复默认值功能，将设备的设置重新调整回默认值。

重置

请用触控笔笔尖直接插入位于机身左侧的 Reset 孔，并轻按一下，接着画面便会显示 ASUS 开机画面，并重新启动本设备。

恢复出厂默认值

若您因错误的设置与使用导致系统发生不稳定的状况，可以使用恢复默认值功能将设置值调整回出厂默认值。请依照下列步骤进行设置：

1. 点击 **开始** > **设置** > **系统** 标签页 > **默认值**。
2. 在默认值窗口中的密码栏位，输入 1234，并点击画面左下角的 **是** 选项。
3. 接着画面会出现提示信息确认您是否真的要恢复默认值，确定请点击 **是** 选项。
4. 确认后系统便会重新启动，重新启动后会恢复到初始设置画面且所有设置都将恢复默认值。

- 注意**
- 恢复默认值将会删除所有存储于本设备中的信息，因此在使用本功能前，请先将设备内的数据备份。
 - 恢复默认值之前请先将存储卡插槽内的 microSD 卡拔除，并等到重新开机的安装动画结束后再快速放回去，以免影响到系统开机运作。

忘记密码时怎么办？

当您忘记密码时，只需 按向上方向键并同时使用触控笔按下 Reset 键为移动设备执行恢复默认值即可，但恢复默认值后，您存储在内存中的数据会全部遗失。

12.2 Gester 触控设置



本设备提供灵活的触控设置，借着手指或触控笔的移动，可以执行滚动、拖曳与缩放的功能，让您在应用程序中如 EziMusic、EziPhoto 等可以更加灵活的使用。


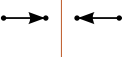
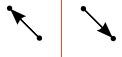


1. 点击 **开始 > 设置 > 系统** 标签页 > **Gester**。
2. 勾选 **开启 Gester 功能**，您可以使用手指或触控笔在屏幕上直接执行换页、拉近/拉远等功能。
3. 勾选 **开启音效**，当您使用步骤 2 的特殊触控功能时，会发出声响音效。

说明 只有某些动作会发出音效。

如何使用Gester功能

请参考下表的说明来使用Gester功能。

功能	动作	说明
滚动		往下/往下 ：将手指在屏幕上快速往上或往下滑动后放开 说明 ：若要停止滚动，使用手指触碰一下屏幕即可
		
		在 Internet Explorer与 EziPhoto 中查看上一页/下一页 ：将手指在屏幕上快速往左或往右滑动后放开
		

功能	动作	说明
拖曳		往上/往下 ：将手指在屏幕上轻轻往上或往下滑动，欲停止滑动时让手指离开屏幕即可
		往左/往右 ：将手指在屏幕上轻轻往左或往右滑动，欲停止滑动时让手指离开屏幕即可
		往左上/往右下 ：将手指在屏幕上轻轻往左上或往右下滑动，欲停止滑动时让手指离开屏幕即可
缩放		在 Internet Explorer 与 EziPhoto 中将画面放大（拉近）：将手指在屏幕上轻轻往右上滑动后放开
		在 Internet Explorer 与 EziPhoto 中将画面缩小（拉远）：将手指在屏幕上轻轻往左下滑动后放开


- 小贴士**
- 拖曳与滚动差异在于，拖曳是手指先稍微在屏幕上顿一下，再开始移动手指，画面就会跟着手指移动；而滚动是快速在屏幕上滑动后放开手指，画面就会自动滚动。
 - 在 **资源管理器** 或 **图片和视频** 中，如欲进行大范围的选择（多选），请先按住第一个文件至反白后，再进行拉动选择的动作即可。

12.3 高级系统管理

内存分配

您可以本项目看到目前系统使用内存的状况，一般来说，内存由设备自动管理，但是在特殊情况下，若您需要使用较多的内存时，您可以移除某些不重要的程序，以方便您进行操作。

- 点击 **开始** > **设置** > **系统** 标签页 > **内存**。
- 在 **主内存** 与 **存储卡** 标签页，会分别显示出存储与程序所占内存容量的相关信息。
- 在 **执行程序** 标签页，当内存不足时，您可以选择暂时停止某些程序，或选择 **删除程序** 以释放较多的内存。

注意 当您点击画面上的  图标以关闭应用程序时，其实只是将该程序最小化，并未真正关闭程序。若要真正关闭该程序，请进入 **任务管理器** 设置窗口中，并选择 **结束任务** 才会真正关闭该程序，并释放该程序所占用的系统内存。也可以在 **设置** > **系统** 标签页 > **程序管理器**。勾选 **长按x** 来结束程序。

删除程序

当系统内存不足或是无须再使用某一个已安装的程序时，您可通过本项目来移除这些程序来释放较多的内存供系统使用。

1. 点击 **开始** > **设置** > **系统** 标签页 > **删除程序**。
2. 在删除程序设置窗口中，请点击您要移除的程序，然后按下 **删除** 按钮即可。
3. 此外，在 **删除程序** 窗口下方，也会显示可用的存储内存容量，你可依据内存容量的多少来删除设备中无须使用的软件。

使用程序管理器关闭程序

当启动过多的应用程序造成系统的内存不足时，可以使用本功能来将不需要使用的应用程序关闭。

1. 点击 **开始** > **设置** > **系统** 标签页 > **程序管理器**。
2. 勾选 **结束程序** 来启动程序管理器 功能，并从下拉式菜单选择要使用 **短按 X** 或是 **长按 x** 来执行结束程序功能。
3. 您可以选择设置 **例外程序列表** 或是 **强制关闭列表**，请点击各项目后方的 **设置** 按钮来进行设置。
4. 设置完成后，按右上角 **ok** 即可。

系统信息

本项目可以查看有关本设备的硬件设备信息、内存信息与其他相关信息。

1. 点击 **开始** > **设置** > **系统** 标签页 > **系统信息**。
2. 在 **设备信息** 标签页，可以查看本设备的设备名称、UUID、IMEI、快闪内存大小、随机内存大小、屏幕分辨率、颜色等信息。
3. 在 **版本** 标签页，可以查看本设备的固件日期、固件版本、开机版本、无线电话版本等信息。

密码保护设置

为了有效保护本设备中的信息不被他人窃取，本设备提供了密码保护功能，当您在设备中存储了重要信息时，请务必为本设备设置密码，以防止重要信息被有心人士窃取。

1. 点击 **开始** > **设置** > **个人** 标签页 > **锁定**。
2. 勾选 **如果设备闲置超过以下时间，提示用户**，并用触控笔在下拉式菜单中选择一个时间设置。
3. 在密码类型中选择 **简单 PIN**，并用触控笔在下方的数字按键上输入四位数字。点击下方的 **提示** 标签页还可以自行输入提示语。
4. 输入完成后点击 **ok**，当画面出现 **要保存密码设置更改吗** 时，点击 **是** 即可。

7. 若您在设备中存储的信息具有非常重要性时，建议您选用 **高级式英数字元**，并用触控笔在下方的虚拟键盘上输入一组密码，并再输入一次做确认的动作即可。
 6. 您所输入的密码至少需要七个字元，并包含大小写字母、数字或标点的组合。
 7. 当您为本设备设置好密码之后，与 PC 连接时会要求您输入正确的密码才能与 PC 连接，如此将可以确保您的信息不被他人窃取。
4. 点击窗口左下角的 **搜索** 来进行搜索工作。稍等片刻后，您会看到所要搜索的项目显示在下方的 **结果** 栏位中。
 5. 在 **结果** 栏位中的搜索结果列表中，请点击您所搜索的文件或物件便可将其打开。
 6. 若您要搜索关于本设备各项功能的使用说明，请点击 **开始 > 帮助**。您可点击屏幕下方的 **内容** 选项来逐一查看相关功能说明，或是点击 **搜索** 来输入您所想要查看的项目。
 7. 若要快速地搜索联系人，您可以点击 **开始 > 程序 > 搜索**，接着在搜索功能窗口中，使用下拉式菜单将 **类型** 设置为联系人，并在搜索栏位输入联系人名称。输入完毕后点击画面左下方的 **搜索** 选项，便可以在 **结果** 栏位看到您所搜索的联系人信息。

搜索与说明信息

使用搜索功能让您可以立即搜索到存储在本设备或是 microSD 存储卡中的文件或物件。您可以通过输入文件名称，或是包括日历、联系人、Excel Mobile、Outlook Mobile、Word Mobile、记事、工作等安装于本设备中的应用程序类别进行搜索。此外，您也可以通过过滤文件是否大于 64KB 来进行搜索。

请依照下列步骤来搜索任一文件或物件：

1. 点击 **开始 > 程序 > 搜索**。
2. 在 **搜索** 栏位中输入文件名称、关键字，或是其他您想搜索的信息。
3. 在 **类型** 栏位中，请使用下拉式菜单来选择文件类型。

搜索应用程序使用说明

1. 若要搜索任一应用程序的使用说明，请在 **搜索** 功能窗口中的搜索栏位，输入您所搜索说明的应用程序名称，接着在 **类别** 栏位以下拉式菜单选择 **帮助** 类别，最后按下画面左下角的 **搜索** 选项，便可以在 **结果** 栏位看到您所搜索的应用程序说明。
2. 请在 **结果** 栏位点击您所需要阅读的帮助项目，接着画面便会显示相关的说明信息。

存储卡加密功能

本设备提供了一项为存储卡内的文件加密的功能。请参考以下设置说明。

1. 点击 **开始 > 设置 > 系统** 标签页 > **加密**。
2. 勾选 **文件放在存储卡时要进行加密** 即可将存放在存储卡的文件加密，而这些文件就只能由这个设备读取。

警告 当您为存储卡内的文件加密之后，若要进行恢复默认值的动作，原先加密的存储卡也将无法再由此机开启。故请您务必确认存储卡已解密（加密功能已经取消），并将原本已加密于存储卡的文件备份至其他存储设备。

注意 恢复默认值之前请先将存储卡插槽内的 microSD 卡拔除，并等到重新开机的安装动画结束后再放回去，以免影响到系统开机运作。

任务管理器

当您在使用本设备，发现应用程序或整个设备的运行速度变慢时，可以进入任务管理器查看本设备应用程序使用 CPU、内存的状况，您可以将 CPU 使用率最高或耗尽可用内存的应用程序，通过任务管理器将该程序结束运行。

1. 点击 **开始 > 程序 > 任务管理器**。
2. 查看应用程序的使用状况，选择占用设备系统资源最高的应用程序，或用不到的应用程序，点击 **结束任务** 即可关闭该程序。
3. 在上一步骤中，点击 **菜单** 还可执行如下表所示的功能。

选项	说明
切换到	先点击应用程序，再点击本选项即可切换至该程序
结束所有任务	结束在任务管理器中显示的所有应用程序
视图	选择以 应用程序 或 进程 分类方式查看系统资源使用状况
排序依据	选择以 内存 、 CPU 或 名称 分类方式排序查看的顺序
刷新	重新整理查看使用中的应用程序
退出	退出任务管理器

附录

- SAR 认证信息
- 安全性信息
- 其他安全性信息
- 联系信息

SAR 认证信息

本手机的设计符合欧盟（EU）有关暴露在无线电波下使用的安全要求。

您的手机是一个可发射及接收无线电的设备，设计符合欧盟理事会建议有关暴露在射频能量下使用的安全标准。此标准建基于科学准则，并为公众制定暴露在射频能量下使用的安全要求。此种要求经由独立的科研机构针对科研信息作定期而详尽的评估后所制定，并包括可确保公众安全的设计标准，范围涵盖各年龄层民众，以及他们的各种健康状况。

手机无线电波暴露准则采用一种测量单位，即 SAR（Specific Absorption Rate），欧盟理事会建议的 SAR 限制为 2.0 瓦特/千克。

符合公众安全准则的移动电话 SAR 限制为每十公克组织平均 2.0 瓦特/千克。此限制包含重要的安全准则，可为公众提供额外保障，及考虑到可能出现的测量误差，SAR 值根据各国公布的标准及系统网络频率而有所不同。

- SAR 标准值 2.0W/Kg 送测产品实测值为：0.955W/Kg（受测对象头部位置）、0.445W/Kg（受测对象身体位置），符合国际及国家标准。
- 为减少电磁波影响、请妥善使用

安全性信息

使用话机的注意事项

不要尝试打开话机机壳。机壳内不包含任何用户可操作的部分，而且您可能损坏机器内的电路与元件。未经授权而拆开机会丧失机器的保修。

不要长时间将话机放在汽车的窗口位置或放置在阳光直射的地方或高温环境下，这样可能会损坏话机。

不要用潮湿的手操作话机，不要将其暴露于潮湿的环境，或接触任何液体。将话机从寒冷环境迅速移至温暖的环境可能会导致话机内部结露，从而导致元件的腐蚀并可能造成话机的损坏。

若您在旅行中将话机置于行李箱中，请特别注意可能发生的损坏。挤压行李箱可能会使 LCD 屏幕破裂。在乘坐飞机时，请关闭您话机的无线功能。

与其他的无线电设备一样，在打电话过程中触摸话机内置的天线可能会影响通话质量，并可能减少电池的待机时间，因为此一动作会增加电源损耗。

电池

您的话机由高质量的锂电池供电。若您想要选购电池，请与您的经销商咨询其可兼容的电池类型。请遵守以下电池保养指南，以取得更长的电池使用寿命。

- 不要让锂电池过度充电，这样可能导致电池性能的降低，并可能缩短电池寿命。建议最长充电时间为 2.5 小时。
- 避免在强烈高温或极度寒冷的环境下充电。最合适的温度是室温。电池发挥最佳性能的温度范围为 +5°C 至 +50°C。
- 不要将电池存放于靠近火源或其他热源的地方。
- 请使用制造厂商认可的电池。
- 切勿更换未经厂商认可的电池。
- 不要将电池浸入水中或其他任何液体中。
- 不要尝试将电池拆开。吞下电池内的物质或让其接触未经保护的皮肤可能对人体造成损害。
- 不要将电池短路，这样可能会导致高温并引起火灾。请将电池远离首饰或其他金属物品。
- 不要将电池置入火中。这样可能会引起爆炸，且电池内的有害物质可能会散入周围环境中。

- 不要将电池与其他生活垃圾一起丢弃。请将废弃电池放至危险品收集点统一处理。
- 不要触摸电池的金属接点。

充电器

- 仅使用您的话机所配备的充电器。
- 充电完成后，请先从电源插座拔下充电器，而不是将话机从充电器的一端拔下。

注意 本电池如果更换不正确会有爆炸的危险，请依制造商说明书处理使用过之电池。

存储卡

- 当正在编辑卡上的信息时，不要将卡从设备中取出或关闭设备。
- 不要用手或金属物品接触存储卡的金属接点。
- 避免弯折或强烈撞击存储卡。让存储卡远离水和高温环境。
- 将存储卡放在儿童拿不到的地方。
- 不要造成存储卡的金属接点短路或将其置于潮湿的环境。当不使用时，请将其存储在购买时附带的防静电盒子内。
- 请勿强行插入或操作存储卡。不要将存储卡放置于高温环境或靠近强磁场。

清洁与存储

- 您的话机必须妥善保管，远离污物、灰尘与潮气。为避免刮伤，请勿将您的话机正面朝下放置。
- 当需要清洁时，首先将话机的电源关闭，用一块柔软干净且略湿（不是完全潮湿）的布轻轻擦拭。用棉布清洁相机镜头。在再次开机之前，必须先让话机已完全晾干。不要用溶剂来清洁话机。
- 若您有一段时间不使用话机，请将电池充满电并将话机存储在避免阳光直射的干燥处。在存储时，您的话机电源必须关闭。每隔6至12个月，您需要为话机充一次电。
- 不要将话机放在高温环境或阳光直射的地方。
- 不要将电池浸入水中或其他任何液体中。
- 不要在话机上绘图，或用贴纸封住键盘、麦克风或耳机接头。

警告 若未依照上述说明操作，可能会导致严重的人员伤害或财产损失。

驾车安全性

- 开车时请勿使用移动电话。在拨打电话、发送短信或使用其他任何与移动通讯相关的功能时，请不要手持话机或将其夹在脖子下。您可以使用全套的车架设备，或使用其他免提设备。
- 为了安全的考虑，我们建议您在**使用免提设备的时候，使用车架来固定话机。**
- 在驾车时，建议您在可能的情况下使用语音邮件，并最好不要在车内的時候收听信息。若您必须在开车时打电话，请尽量让通话简短。
- 安全气囊膨胀时，力量非常大。请不要将物品，包括安装好的便携式无线设备放在安全气囊区域内。若是车内的无线设备安装不正确，当气囊膨胀时，可能会对人造成严重的损伤。

电子设备

大多数现代电子设备是有防 RF 功能的。

但是，有些设备可能无法防止您电话的 RF 信号的干扰。

心脏起搏器

Health Industry Manufacturers Association协会建议，移动电话与心脏起搏器之间的最小距离必须保持在六英寸以上，以避免电话信号对心脏起搏器可能存在的干扰。这些建议与无线技术研究（Wireless Technology Research）所做的独立调查以及给出的建议是一致的。

若您有心脏起搏器：

- 当您的心脏起搏器打开时，请确保您的电话与心脏起搏器的距离超过六英寸。
- 不要将移动电话放在靠近胸部的口袋里。
- 用远离心脏起搏器一边的耳朵来拨打或接听电话，以使干扰减至最小。
- 若您发现任何迹象显示您的电话已经对心脏起搏器产生干扰，请立即关闭电话的电源。

助听器

有些数字电话可能会对助听器产生干扰。在生产此一干扰时，请致电客户服务中心来寻求解决途径。

其他医疗设备

若您在使用其他个人医疗设备，请联系此医疗设备的制造商来确定该设备是否可防止外部 RF 信号的干扰。您的医生可以帮助您取得此一信息。

在医疗场所，当有规章制度要求时，请**关闭**您的移动电话。

医院或保健中心可能使用了对 RF 信号十分敏感的医疗设备。

运输工具

RF信号可能会干扰运输工具上不正确安装或未经过适当保护的电子系统。请与运输工具制造商或代表处确认此信息。此外，您还应该联系您的运输工具制造商以取得车上安装的所有设备之相关信息。

贴出公告的场所

在所有贴出有要求**关闭**移动电话公告的场所，请依照规定关闭移动电话电源。

磁性物品

由电话产生的磁场可能损坏具有磁性物品上存储的数据，如信用卡、电脑磁盘或磁带。不要将电话靠近这些物品。

不要将话机放在强磁场内，这样可能会导致话机暂时失效。

其他安全性信息

航空器

在乘坐飞机的飞行过程中禁止使用移动电话。在登机前请关闭话机电源或关闭无线连接。

爆破区域

为避免与爆破操作产生干扰，在爆破区域或标示有「关闭双向无线电设备」的场所，请关闭您的移动电话电源。请遵守所有的告示与说明。

可能产生爆炸的场所

在可能产生爆炸的场所，请关闭电话电源，并遵守所有的告示和说明。

在此类场所，小火花可能会引起爆炸或火灾，导致人员伤亡。

可能产生爆炸的场所一般都会有明显的标示，但并不完全如此，这些场所包括：存放燃料的区域，如加油站、船体甲板下、燃料、化学品或使用液化石油气（如丙烷或丁烷）的汽车、空气中包含化学品、大量颗粒粉尘或金属粉末的场所，以及提醒您关闭汽车引擎的场所。

窒息

请将话机放在儿童拿不到的地方，因为 SIM 卡及话机中的其他小元件对儿童有窒息的危险。

注意事项

您的电话是一款高质量设备。在操作之前，请仔细阅读标示于 AC 适配器、电池与使用电池的设备上的说明与注意事项。

- 不要在高温或湿度很大的环境使用本设备。
- 请小心使用本设备。避免振动或撞击。当不使用时，将本设备平放以避免因放置不稳而导致的损坏。
- 不要将设备暴露在雨中或放置于可能打翻的饮料旁。
- 不要使用未经认证的附件。
- 不要私自拆开本话机及其附件。若需要服务或维修，请将设备送至经认证的服务中心。若设备被拆开，可能会导致触电或着火危险。
- 不要用金属物品将电池的接点短路。

华硕的联系信息

华硕电脑公司 ASUSTeK COMPUTER INC. (亚太地区)

市场信息

地址 : 台湾台北市北投区立德路15号
电话 : 886-2-2894-3447

技术支持

免费电话 : 0800-093-456
传真 : 886-2-2890-7698
网址 : www.asus.com.tw

华捷联合信息 (上海) 有限公司

市场信息

地址 : 上海市闵行区莘庄工业区春东路508号
一号楼二楼 (邮编: 201108)
电话 : +86-21-5442-1616

技术支持

免费电话 : 800-820-6655
全球资讯网 : <http://www.asus.com.cn>

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (美国)

市场信息

地址 : 800 Corporate Way, Fremont, CA
94539, USA
传真 : +1-510-608-4555
网址 : <http://usa.asus.com>

技术支持

电话 : +1-812-282-0883
传真 : +1-812-284-8713
线上支持 : <http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx>

ASUS COMPUTER GmbH (德国/奥地利)

市场信息

地址 : Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen,
Germany
电话 : 49-2102-95990
传真 : 49-2102-959911
网址 : www.asuscom.de
线上联系 : www.asuscom.de/sales

技术支持

电话 : 49-2102-95990
传真 : 49-2102-959911
线上支持 : www.asuscom.de/support

