

柯达 EasyShare DX6490 变焦数码相机



用户指南

www.kodak.com.cn

关于互动式教学，请访问 www.kodak.com/go/howto



伊士曼柯达 (Eastman Kodak) 公司
343 State Street
Rochester, New York 14650


© Eastman Kodak Company, 2003

柯达 (Kodak) 和 EasyShare 是伊士曼柯达 (Eastman Kodak) 公司的
商标。

所有的屏幕影像都是模拟影像。

P/N 6B8596_zh-cn


前视图

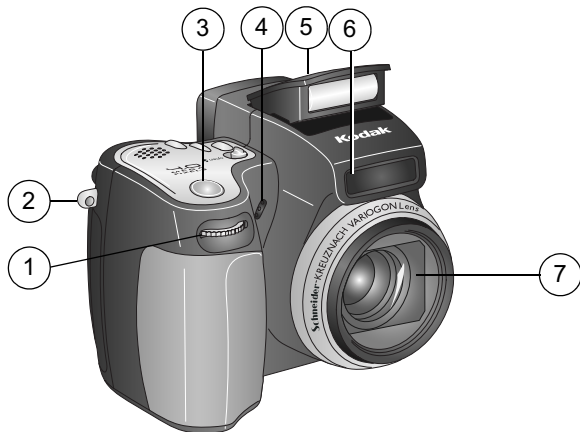

- 1 操纵旋钮
- 2 颈带孔
- 3 快门按钮
- 4 麦克风


- 5 折叠式闪光灯
- 6 自拍器/录像指示灯
- 7 镜头

后视图

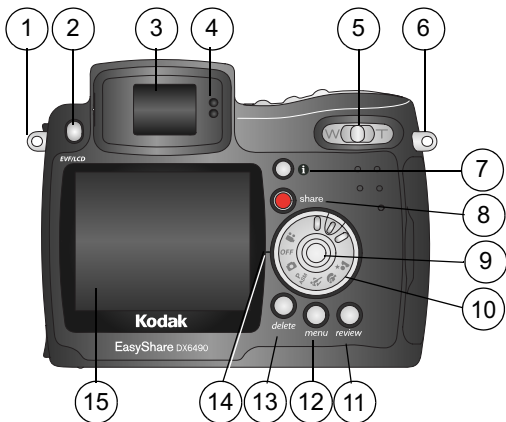

- | | |
|-------------------------|--|
| 1 颈带孔 | 9 操纵杆（移动 $\leftarrow/\rightarrow$ $\blacktriangle/\blacktriangledown$ ）； |
| 2 EVF/LCD 切换按钮 | OK（确定）按钮（内嵌式）； |
| 3 EVF（电子取景器） | 10 模式拨盘/开-关开关 |
| 4 EVF 眼睛传感器 | 11 Review（查看）按钮 |
| 5 变焦（广角/远摄） | 12 Menu（菜单）按钮 |
| 6 颈带孔 | 13 Delete（删除）按钮 |
| 7 Status（状态）按钮 i | 14 On（打开）位置，模式指示灯 |
| 8 Share（分享）按钮 | 15 LCD 屏幕（液晶显示屏） |

侧视图

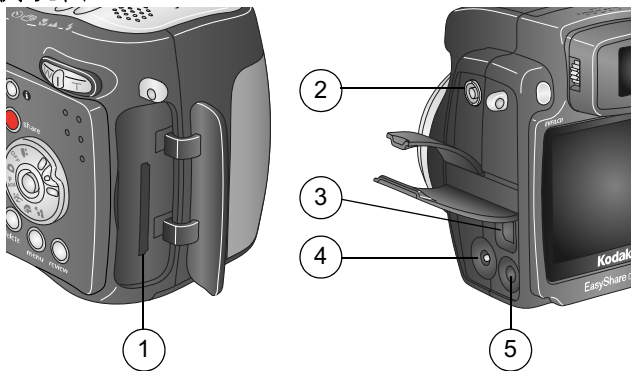

1 可选购的 SD/MMC
存储卡插槽


2 外置闪光灯连接器

3 USB 端口 

4 直流电输入（5 伏） 

5 音频/视频输出（用于在电视
上查看）

顶视图和底视图

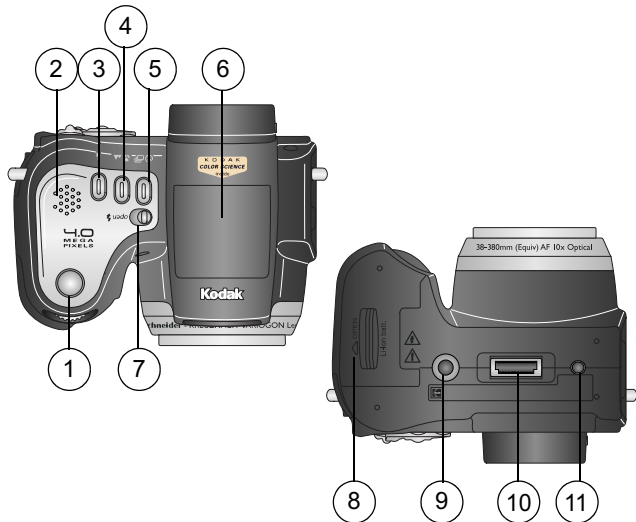

顶部

- 1 快门按钮
- 2 扬声器
- 3 闪光灯按钮 
- 4 特写/风景按钮 
- 5 自拍器/连拍按钮 
- 6 折叠式闪光灯
- 7 打开  闪光灯按钮

底部

- 8 电池仓盖
- 9 底座 6000
三脚架/定位器
- 10 底座连接器
- 11 底座 6000 定位器

目录

1 使用入门	1
先安装软件	1
是否需要较大印刷字体版本的本指南?	1
包装内容	2
为电池充电	3
装入电池	4
附接颈带和镜头盖	4
打开相机电源	5
设置日期和时间	6
更改 EVF 或 LCD 显示屏	7
检查相机和照片状态	8
插入 SD/MMC 存储卡	11
选择内置内存或 SD/MMC 存储卡	12
重要电池信息	14
2 拍照	17
拍照	17
照片拍摄模式	18
PASM 模式	19
拍摄特写和风景照片	22
使用自动对焦取景标记	23
快速查看 — 查看刚拍摄的照片	24
使用光学变焦	25
使用高级数码变焦	25

使用折叠式闪光灯	26
使用外部闪光装置	28
自拍	29
连续快拍	30
更改可选设置	31
设置照片质量	33
在 PASM 模式下设置白平衡	34
在 PASM 模式下设置 ISO 速度	35
设置色彩模式	36
在 PASM 模式下设置曝光测定	37
在 PASM 模式下设置对焦区域	38
在 PASM 模式下设置清晰度	39
将手动设置重置为默认值	40
预先标记相册名称	41
在照片上加印日期	42
设置方向传感器	43
3 拍摄录像	45
拍摄录像	45
快速查看 — 查看刚拍摄的录像	46
使用光学变焦	46
更改可选的录像设置	47
在录制期间消除相机噪音	47
设置录像长度	48
预先标记相册名称	49
自拍	50

4 查看照片和录像	51
查看单张照片/单部录像	51
播放录像	52
查看多张照片/多部录像	52
删除照片和录像	53
更改可选的查看设置	54
放大照片	54
保护照片和录像，防止删除	55
标记用于相册的照片/录像	56
放映幻灯片	57
在电视上显示照片/录像	59
复制照片和录像	59
显示录像日期	61
查看照片/录像信息	61
在查看过程中保护镜头	62
5 分享照片和录像	63
我什么时候可以标记照片和录像？	63
标记照片以进行打印	64
标记照片和录像以便电邮	65
将照片和录像标记为收藏	66
是否需要帮助？	66

6 自定义相机设置	67
访问设置模式/菜单	67
设置菜单	67
返回上一个菜单	68
更改默认打印数量	68
关闭快速查看	68
更改高级数码变焦	69
关闭快门声音	70
关闭模式说明	70
设置视频输出	71
选择语言	71
格式化内置内存或存储卡	72
查看相机信息	73
7 安装软件	75
基于 Windows 操作系统的系统要求	75
Mac OS X 系统要求	76
Mac OS 8.6 和 9.x 的系统要求	76
安装软件	77
8 将相机与计算机相连	79
使用 USB 电缆传输照片	79
从计算机上打印照片	80
通过可选购的 SD/MMC 存储卡打印	80
使用或不使用计算机进行打印	81

9	使用相机底座 6000	83
	相机底座 6000 包装内容	83
	安装专用相机接插件	84
	连接相机底座 6000	85
	对接相机	86
	为电池充电	87
	通过底座传输照片	88
	查看照片和录像	89
	故障排除 — 相机底座 6000	89
	相机底座 6000 的规格	90
	使用交流电源变压器为相机供电	90
	旧式相机和底座	91
10	故障排除	93
	相机故障	93
	相机/计算机通讯	98
	SD/MMC 存储卡和内置内存	100
	相机屏幕消息	101
	模式指示灯状态	104
11	获得帮助	107
	有用的网站链接	107
	本手册中的帮助	107
	软件帮助	107
	电话客户支持	108

12 附录	111
相机规格	111
原始出厂设置	114
升级软件和固件	115
提示、安全、维护	116
存储容量	117
在存储卡上查找照片和录像	118
照片命名规则	118
节电功能	119
FCC 规章条例执行保证	120

1 使用入门

先安装软件

请先从柯达 EasyShare 软件光盘中安装软件，**然后再**将相机（或相机底座）连接到计算机上。否则可能导致软件不能正确载入。


请参阅相机“由此开始！”指南或第 75 页“安装软件”。

是否需要较大印刷字体版本的本指南？

要获得本用户指南的大印刷字体版本：

- 1 请访问 www.kodak.com/go/dx6490support。
- 2 浏览“手册”部分。
- 3 单击查看 PDF 版本以打开用户指南。
- 4 在使用 Windows 操作系统或 Mac OS 8.6 或 9.x 的计算机中：
 - 从“文件”菜单中选择“打印”。
 - 在“打印”窗口，选择“调整至页面”。在 Mac OS X 中：
 - 从“文件”菜单中选择“页面设置”。
 - 将缩放比例更改为 200%。
- 5 照常打印。

包装内容

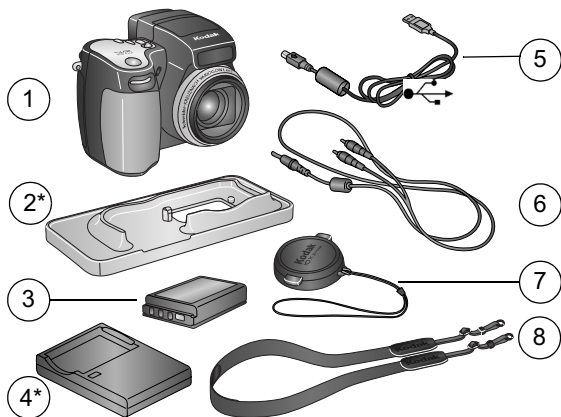

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1 相机 | 5 USB 电缆  |
| 2* 专用适配插件（用于相机底座
和多功能底座打印机 6000） | 6 音频/视频电缆（用于在
电视上查看照片） |
| 3 1700 毫安锂电池 | 7 镜头盖 |
| 4* 电池充电器，带插头 | 8 颈带 |


未显示：用户指南或用户指南 CD、快速入门指南、柯达 EasyShare 软件光盘。内容如有更改，恕不另行通知。

*** 如果您的相机盒中随附柯达 EasyShare 相机底座 6000：**
相机底座中已预先安装专用适配插件 (2*)，并且不带电池充电器 (4*)。有关其它内容，请参阅第 83 页“相机底座 6000 包装内容”。


为电池充电

请在第一次使用锂充电电池之前进行充电。


- 1 将电池插入充电器中。

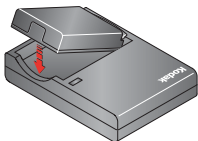

- 2 插入与插座相匹配的插头。



- 3 将充电器插入插座。

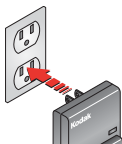

此时指示灯将变红。指示灯变绿时，取出电池并卸下充电器。充电大约需要3小时。

关于预计的电池寿命，请参阅第 14 页。

您也可以使用可选购的柯达 EasyShare 多功能底座打印机 6000 或柯达 EasyShare 相机底座 6000 为电池充电（请参阅第 83 页）。请在柯达产品经销商处或通过 www.kodak.com/go/accessories 购买这些或其它配件。


注意：如果您的相机随附了柯达 EasyShare 相机底座 6000，则不会附带电池充电器。在这种情况下，请使用相机底座为电池充电（第 83 页“使用相机底座 6000”）。

装入电池



警告：

仅使用柯达 EasyShare 锂充电电池。请参阅第 14 页“重要电池信息”。

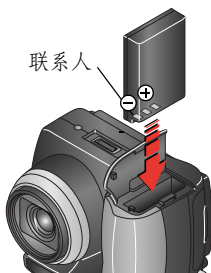

- 1 确保模式拨盘旋转至 Off（关闭）位置。
- 2 打开电池盖。
- 3 按照图示确定电池方向，然后将电池推入。
- 4 关闭电池仓盖。

附接颈带和镜头盖



颈带：

- 1 将颈带两端的金属环附接在相机两侧的腕带孔上。

镜头盖：



- 1 将镜头盖系绳穿过颈带环（离相机镜头一侧最近的环）。
- 2 将镜头盖穿过环。将其拉紧。
当不使用相机时，请用镜头盖保护镜头。

打开相机电源

模式指示灯，
On (打开)
位置

EVF



LCD 屏幕

- 要打开相机，请**旋转模式拨盘**。

按顺时针方向旋转进入静物拍摄模式。

按逆时针方向旋转进入录像模式。

模式指示灯在相机执行自检时闪烁，随后在相机拍摄照片或录像准备就绪时亮起。

打开的是EVF（电子取景器）还是LCD屏幕，取决于上次使用的显示屏（请参阅[第7页](#)）。


您所选择的拍摄模式名称和说明将在屏幕上显示3秒钟。

要识别显示在屏幕上的状态图标，请参阅[第8页](#)。

设置日期和时间

首次设置日期和时间

在第一次打开相机或电池卸下时间过长时，屏幕上将显示日期和时间已重设信息。

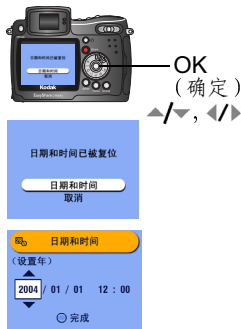

- 1 “设置日期和时间”将以高亮度显示。按 OK（确定）按钮。

此时将显示“日期和时间”屏幕。日期格式为 YYYY/MM/DD（年/月/日）。时间以 24 小时制显示。

或者选择“取消”，稍后设置日期和时间。

- 2 按 ▲/▼ 调整日期和时间。按 ◀/▶ 进入下一设置。
- 3 完成后按 OK（确定）按钮。
- 4 按 Menu（菜单）按钮退出菜单。

设置在您作出改动之前保持不变。

注意：根据您的计算机操作系统，使用柯达 EasyShare 软件可以在连接相机时自动更新相机时钟。有关详细信息，请参阅柯达 EasyShare 软件帮助。

随时设置日期和时间

- 1 打开相机。按 Menu（菜单）按钮。
- 2 按 ▲/▼ 以高亮度显示“设置”，然后按 OK（确定）按钮。
- 3 按 ▲/▼ 以高亮度显示“日期和时间”，然后按 OK（确定）按钮。
- 4 转至[首次设置日期和时间](#)的步骤 2。

更改 EVF 或 LCD 显示屏



相机配备了电子取景器 (EVF)。与 LCD 屏幕一样，EVF 可用于精确显示相机拍摄的主体。

- **按 EVF/LCD 按钮**，将显示屏从 EVF 更换为 LCD 屏幕，然后返回。使用您认为最方便的显示屏。在您再次按下按钮之前，您的选择将一直保留。

EVF 超时 — 15 秒

如果您在 15 秒钟内没有通过取景器观看，EVF 将关闭以节省电池电量。要在一分钟内将其重新打开，请通过取景器观看。要在一分钟后将其重新打开，请按任意按钮。

LCD 屏幕超时 — 1 分钟

如果超过 1 分钟没有拍过照片，也没有按过按钮，则 LCD 屏幕将关闭以节省电池电量。要将其重新打开，请按任意按钮。有关其它节电功能，请参阅[第 119 页](#)。

检查相机和照片状态




EVF 或 LCD 屏幕上所显示的图标表示当前相机和照片的设置。

按状态 **i** 按钮关闭和打开这些图标。


拍摄模式

当前的相机设置显示为：

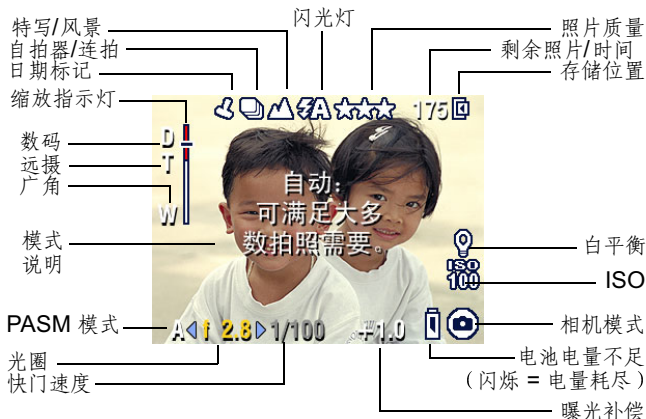

拍摄模式 — 快门按下一半

将快门按钮按下一半以显示当前的手动设置：

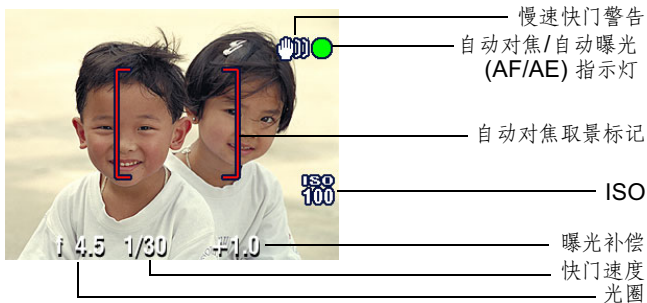

查看模式 — 照片信息

按 **Review**（查看）按钮。当前照片或录像的已应用功能显示为：



更多照片信息

您可以通过以下两种方式查看有关所显示照片或录像的更多信息：



- 按 **▲**。要退出此信息屏幕，请再次按 **▲**。
- 或者
- 按 **Menu**（菜单）按钮，选择“照片信息”（请参阅第 61 页）。按 **OK**（确定）按钮。

插入 SD/MMC 存储卡

您的相机具有 16 MB 内置内存。然而，可选购的 SD/MMC 存储卡能够提供可移动和重复使用的照片和录像存储器。



警告：

存储卡只能按一个方向插入，如果强行插入，则会损坏相机或存储卡。

模式指示灯正在闪烁时，请勿插入或取出存储卡，否则会损坏照片、存储卡或相机。



要插入 SD/MMC 存储卡，请执行以下操作：

- 1 关闭相机。
- 2 打开存储卡盖。
- 3 按存储卡盖上所示方向插存储卡。
- 4 将存储卡推入槽中并插到连接器上。
- 5 关闭存储卡盖。

要取出存储卡，请向里推，然后松开。当存储卡部分弹出时，将其拉出。

有关存储容量，请参阅第 117 页。请在柯达产品经销商处或通过 www.kodak.com/go/dx6490accessories 购买 SD/MMC 存储卡。

选择内置内存或 SD/MMC 存储卡

本相机提供了两种可供选择的照片和录像存储器：

内置内存  — 将照片和录像存储在 16 MB 内置内存中。

SD/MMC 存储卡  — 将照片和录像存储在存储卡上。照片数/录像长度取决于存储卡的容量。请在柯达产品经销商处或通过 www.kodak.com/go/dx6490accessories 购买配件。关存储容量，请参阅第 117 页。

管理存储位置设置

- 1 打开相机。
- 2 在任何静物或录像模式下，按 Menu（菜单）按钮。
- 3 按 ▲/▼ 以高亮度显示“图像存储”，然后按 OK（确定）按钮。
- 4 按 ▲/▼ 以高亮度显示选项，然后按 OK（确定）按钮：

自动（默认值） — 如果相机中已有存储卡，相机则使用该存储卡。否则，相机使用内置内存。

内置内存 — 即使已安装存储卡，相机也会始终使用内置内存。
- 5 高亮度显示“继续”，然后再次按 OK（确定）按钮。
 设置在您作出改动并应用于相机的各个功能之前保持不变。
- 6 按 Menu（菜单）按钮退出菜单。



检查存储设置

在**静物和录像模式**下，状态栏中显示的存储位置图标指明了相机的存储位置。要检查位置，请：



- 将模式拨盘旋离 **Off**（关闭）位置。

📁 — 存储卡

📷 — 内置内存

检查照片或录像的位置

在**查看模式**下，与照片一起显示的存储位置图标指明了照片或录像的位置。



按 **Review**（查看）按钮。

📁 — 照片或录像存储在存储卡中


📷 — 照片或录像存储在内置内存中

重要电池信息

电池更换类型/电池寿命

您的相机盒中含有 1700 毫安柯达 EasyShare 锂充电电池 (KLIC 5001)。实际电池寿命可能视具体情况而有所不同。

锂充电电池, 1700 毫安
(相机随附)

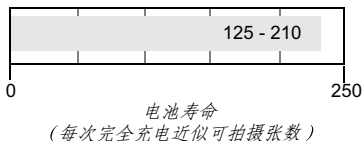

可选购的电池：您也可以使用柯达 EasyShare 锂充电电池 (1050 毫安)。不过，1050 毫安电池的电量较低。每次完全充电后拍摄的照片数比使用相机随附的 1700 毫安电池预计少约 30%。

我们建议您只使用柯达 EasyShare 锂充电电池。并非所有品牌的 3.7 伏锂充电电池均与该款相机兼容。由于使用未授权的配件而造成的损害不在担保范围内。

有关电池的详细信息，请访问

<http://www.kodak.com/global/en/service/batteries/batteryUsage.jhtml>

延长电池寿命

- 限制以下会快速耗尽电池电力的行为：
 - 使用快速查看（请参阅第 24 页和第 46 页）。
 - 过多使用闪光灯。
- 购买可选购的柯达 EasyShare 相机底座 6000（请参阅第 83 页）。相机底座 6000 可为您的相机供电、传输照片，也可以作为相机随附的锂充电电池的充电器。
- 购买可选购的柯达 5 伏交流变压器为相机供电，或者使用柯达 EasyShare 相机底座 6000 随附的交流变压器（请参阅第 90 页）。
- 购买可选购的柯达 EasyShare 多功能底座打印机 6000（请参阅第 81 页）。多功能底座打印机 6000 可为您的相机供电；有无计算机均可制作 4 x 6 厘米打印照片；传输照片；此外，也可以作为相机随附的柯达 EasyShare 锂充电电池的充电器。
- 电池触点上蒙上灰尘可能会影响电池寿命。请在将电池装入相机之前，先用一块洁净的干布擦拭触点。
- 电池性能在 5°C (41°F) 以下温度条件下会降低。在冷天中使用相机时请带上备用电池，并对它们进行保温。请不要丢掉无法工作的冷电池，在室温下，这些电池或许可以使用。

电池的安全和处理

- 金属物体（包括硬币）勿近电池。否则，电池可能会短路、放电、发热或渗漏。
- 有关充电电池处置的信息，请访问 Rechargeable Battery Recycling Corporation（充电电池回收公司）的网站：www.rbrc.com。

2 拍照

相机拍摄常待机 — 即使您处于查看、分享或设置模式下。（在“录像”模式下，相机将拍摄录像。）

拍照



AF/AE 指示灯:

- 绿色 — 成功
- 红色 — 失败
- AF — 对焦失败
- AE — 曝光失败


- 1 将模式拨盘转到您要使用的模式上。有关照片拍摄模式的说明，请参阅第 18 页。

EVF 或 LCD 屏幕显示模式说明和实时视图。

- 2 使用 EVF 或 LCD 屏幕为主体取景。（按 EVF/LCD 按钮切换至其它屏幕。请参阅第 7 页。）
- 3 将快门按钮按下一半以设置自动对焦和自动曝光。
此时将会显示 AF/AE 指示灯。如果对焦和/或曝光失败，请重新选景，然后重试。
- 4 继续将快门按钮完全按下以拍摄照片。

注意：打开折叠式闪光装置，使用闪光灯（请参阅第 26 页）。

照片拍摄模式

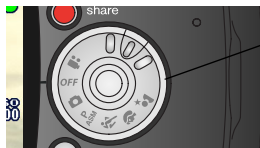

为了获得最佳照片，请选择适合您所处环境的模式。

请访问 www.kodak.com/go/dx6490support 以获得适用于每种模式的规格和快门速度的信息。

模式	说明
自动 	对于普通拍照 — 既能保证极高的影像品质又易于使用。
PASM P ASM	用于发挥无限创意。选择 P （编程）、 A （光圈优先）、 S （快门优先）和 M （手动）模式。有关 PASM 模式的完整讨论，请参阅第 19 页至第 21 页。
运动 	用于运动中的主体。
肖像 	用于拍摄全幅人物肖像。可使主体清晰，背景模糊。若要获得最佳效果，请将拍摄对象放在 6 英尺（2 米）外的地方，且只对头部和肩部姿势进行取景。使用 “ T （远摄）” 变焦按钮使背景的模糊程度增大。
夜间 	用于拍摄夜景或弱光条件下拍摄。快门速度可能为慢速，因此请将相机放在平稳的表面上或者使用三脚架。由于快门速度较慢，建议被拍照者在闪光灯闪光之后保持不动，呆上几秒钟。
录像 	拍摄有声录像。请参阅第 45 页 “拍摄录像”。

PASM 模式



要想发挥无限创意，请将模式拨盘旋至 **PASM**。

在 **PASM** 模式下，您可以快速进入**编程**、**光圈优先**、**快门优先**和**手动模式**。

编程模式 (P)

使用“编程”模式可控制曝光补偿（进入相机的光线的多少）。相机将根据场景光照条件自动设置快门速度和光圈 (**f-stop**)。在编程模式下，您可以完全访问所有菜单选项，轻松进行自动拍摄。

光圈优先模式 (A)

使用光圈优先模式可控制光圈和曝光补偿。相机将自动设置快门速度，以进行适当曝光。光圈优先模式主要用于控制景深（清晰度范围）。

注意：在使用光学变焦时，光圈设置可能会受到影响。

快门优先模式 (S)


使用快门优先模式可控制快门速度和曝光补偿。相机将自动设置光圈，以进行适当曝光。快门优先模式主要用于防止拍摄的运动主体模糊。为防止相机抖动，请使用三脚架以减缓快门的速度。

手动模式 (M)

使用手动模式可发挥最高水平的创意控制。在设置光圈和快门速度的同时，曝光补偿也随之改变。为防止相机抖动，请使用三脚架以减缓快门的速度。

使用操纵旋钮选择 **PASM** 模式中的模式和设置（请参阅[第 21 页](#)）。按 **Menu**（菜单）按钮更改其它设置（请参阅[第 31 页](#)）。

PASM 屏幕选项

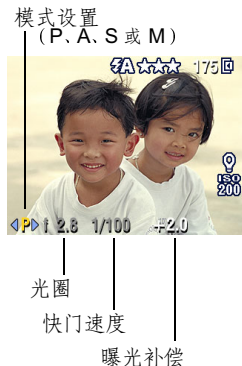

光圈 — 也称为 f-stop，可控制透镜开口的大小，从而确定景深。较大光圈设置使前景和背景都很清晰，适用于风景拍摄和在光线很好的环境下拍摄。较小光圈设置使前景清晰，背景模糊，适用于肖像拍摄和在弱光环境下拍摄。使用光学变焦可能会影响最高和最低的光圈设置。

快门速度 — 控制快门保持打开状态的持续时间。握手图标  警告您快门为慢速快门。为防止相机抖动，请使用三脚架以减缓快门的速度。

曝光补偿 — 控制进入相机的光量，适用于控制背光场景。如果照片亮度太高，则降低此设置；如果照片亮度太低，则增加此设置。

设置仅适用于 PASM 模式

在 PASM 模式下更改的设置仅适用于在 PASM 模式下拍摄的照片。这同样适用于在 PASM 屏幕上以及通过菜单屏幕所作的设置。

例如，如果您在 PASM 模式下将色彩模式更改为“怀旧”，则所有其它静物模式（自动、运动、肖像和夜景）仍然保留默认的色彩设置。

即使在您更改模式或关闭相机电源之后，包括闪光灯在内的设置仍将适用于 PASM 模式。这是设置和保留自定义设置的地方。

注意：使用“重置”（请参阅第 40 页）将 PASM 模式返回默认设置。

使用操纵旋钮更改 PASM 模式设置



操纵旋钮

- 按下以选择或进入接受设置
- 旋转至下一个选项或者更改值



可供选择的 PASM 模式

1 将模式拨盘旋转至 PASM。

PASM 模式选项将显示在屏幕底部，并具有编程模式最初可选的▼。有关选项的详细说明，请参阅第20页。

P

▼
+1.0 — 向下箭头：按下操纵旋钮选择选项；旋转操纵旋钮进入下一个选项。

◀+1.0▶ — 左右箭头：旋转操纵旋钮更改值；按下操纵旋钮接受所更改的值。

可用选项呈白色显示。不可用选项呈灰色显示。

红色选项表示超出范围，可能会导致影像/打印质量欠佳。将此值增大或减小，直到其变黄。

2 按 Menu（菜单）按钮更改其它设置（请参阅第31页）。

3 照常拍摄照片。




按操纵旋钮
在其它模式下进行更改。

注：您还可以使用操纵旋钮在其它模式下更改曝光补偿（录像模式下除外）。

拍摄特写和风景照片

使用特写/风景按钮  /  拍摄距离较近或较远的场景。

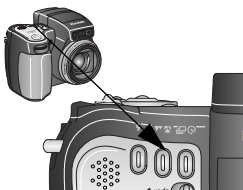

- 1 将模式拨盘设置为任意拍摄模式。
- 2 重复按特写/风景  /  按钮，直到状态栏中出现相应的图标。
- 3 照常拍摄照片。

特写照片

使用特写设置  可获得近距离的清晰而细致的照片。如有可能，请使用现场光代替闪光灯。相机将根据变焦位置自动设置焦距：

变焦位置	特写焦距
广角	4.7 至 27.6 英寸（12 至 70 厘米）
远摄	3.9 至 6.9 英尺（1.2 至 2.1 米）

风景照


使用风景设置  可获得最清晰的远景照片。使用此设置，相机可使用固定、无限的对焦。在风景模式下，您无法使用自动对焦取景标记（请参阅第 23 页）。

使用自动对焦取景标记

自动取景标记指明了相机对准的场景区域。为了获得最佳照片，相机将试图按前景主体对焦，即使主体未在场景中居中。

1 将快门按钮按下一半并保持不动。

此时将显示取景标记。当取景标记变红时，则表示对焦完成。

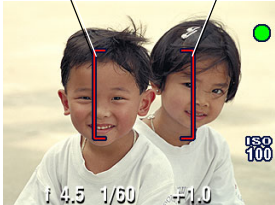将快门按钮按下一半时：		
	[人]	居中对焦
	[人]	居中宽对焦
	[人]	侧面对焦
	[人] [人]	居中和侧面对焦
	[人] [人]	左右对焦

2 如果相机没有对准所需主体（或者如果取景标记消失），请松开快门按钮，重新选景。

3 将快门按钮**完全按下**，开始拍照。

注意：在风景模式下并不显示取景标记。

在使用“对焦区域”功能（请参阅第38页）并设置了“中心区域”时，取景标记将固定在横边的中心处。

快速查看 — 查看刚拍摄的照片

拍摄照片后，EVF 或 LCD 屏幕将快速显示照片的视图，时间约为 5 秒钟。显示照片时，您可以：



- **查看照片：**如果不执行任何操作，则会保存照片。
- **分享照片：**按 Share（分享）按钮，将照片标记为用于打印、电邮或作为收藏（请参阅第 63 页）。
- **删除照片：**显示照片和  时按 Delete（删除）按钮。按照提示删除照片。

注意：连续快拍 — 在快速查看期间仅显示最后几张连拍的照片（请参阅第 30 页）。如果选择 Delete（删除），连拍的所有照片均被删除。要进行选择性删除，请在查看模式下进行（请参阅第 53 页）。

要节省电池电力，您可以关闭快速查看功能（请参阅第 68 页）。

使用光学变焦

使用光学变焦，可使您与主体的距离最多缩短 10 倍。如果镜头与主体的距离在 2.2 英尺（0.67 米）以外，光学变焦将会生效。打开相机时，镜头将伸至广角位置。在您关闭相机时，镜头将缩回。



- 1 将“变焦”按钮按到 T（远摄）可进行放大。按到 W（广角）可进行缩小。要使变焦更快，按下的速度可以适当加快。

EVF 或 LCD 屏幕将显示缩放的图像和变焦指示灯。变焦指示灯将在您停止变焦后 5 秒钟内消失。

- 2 将快门按钮**按下了一半并保持不动**以设置曝光和焦距，然后将其**完全按下**以进行拍照。

使用高级数码变焦

使用高级数码变焦可在光学变焦的基础上再放大 3 倍；其可用设置为 12 倍到 30 倍不等。

重要事项：您可能会注意到在使用数码变焦时打印影像的品质会下降。

- 1 将变焦按钮按到 T（远摄）光学变焦的极限。松开按钮，然后再次按下。

EVF 或 LCD 屏幕将显示缩放的图像和变焦指示灯。在光学变焦期间变焦指示灯在屏幕上一一直显示。

- 2 将快门按钮**按下了一半并保持不动**以设置曝光和焦距，然后将其**完全按下**以进行拍照。

注意：您可以更改打开数码变焦的方式。请参阅第 69 页。


使用折叠式闪光灯

当您在夜晚、室内或阴影很浓的室外拍照时，需要使用闪光灯。在广角（感光度为 ISO 140）模式下，闪光灯在 2 至 16 英尺（0.6 - 4.9 米）的范围内有效；在远摄（感光度为 ISO 200）模式下，闪光灯在 3.3 至 13.8 英尺（1.0 - 4.2 米）范围内有效。您可以在除连续快拍之外的任何静物模式下更改闪光灯设置。在退出模式或关闭相机时，除了在 PAS 模式下之外，相机将恢复默认的闪光灯设置（请参阅第 27 页）。

更改闪光灯设置

- 1 滑动打开  闪光灯按钮以打开闪光装置。

您必须打开闪光装置才能使用闪光灯或更改闪光灯设置。

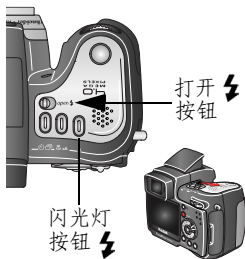

- 2 重复按  按钮，在闪光灯选项中滚动选择。

此时有效的闪光灯图标将显示在 EVF 或 LCD 屏幕状态栏中（第 8 页）。



自动*（默认值） — 在光照条件需要闪光灯时，闪光灯会闪光。



补光 — 每次拍照时，无论光照条件如何，闪光灯都会闪光。



红眼* — 闪光灯闪光一次，以便拍摄主体的眼睛适应闪光灯，然后在拍照时再次闪光（如果场景需要减弱红

眼）。



关闭 — 闪光灯从不闪光（在闪光装置关闭时，闪光

闪光灯图标



闪光灯图标状态

闪光灯图标	原因	状态
闪烁	闪光灯正在充电。	请稍候。在图标停止闪烁时开始拍照。
呈红色闪烁 — 	按下了闪光灯按钮， 闪光装置关闭。	打开闪光装置或者不用闪光灯拍照。

每种模式下的闪光灯设置

每种拍摄模式的闪光灯设置都是预先设定的。

拍摄模式		默认闪光灯设置	可用闪光灯设置（按闪光灯按钮更改设置）	要改为原来的默认闪光灯设置，请执行以下操作：
	自动	自动 *	自动、闪光灯关闭、补光闪光灯和消除红眼	退出相应模式或关闭相机电源。
	PASM	自动		重置手动选项（请参阅第 40 页）。
	运动	自动		退出相应模式或关闭相机电源。
	肖像	自动 *		
	夜间	自动 *		
	录像	关闭	无	闪光灯不能打开。
	连拍	关闭		

* 在这些模式下，如果您将闪光灯设置更改为“红眼”，则除非您更改此设置，否则此设置将保持不变。

使用外部闪光装置

在需要其它或特定的光照条件时，使用外部闪光装置。您还可以使用相机的内置闪光灯提供额外的补光闪光。

外部
闪光灯
连接器



- 1 关闭相机和闪光装置。
- 2 将外部闪光装置的电缆接入相机上的外部闪光灯连接器。

外部闪光装置在连接至相机时将处于带电状态。无论相机的闪光设置如何，每当相机拍照时，外部闪光装置都会向闪光灯发出信号。

有关详细信息，请参阅外部闪光装置的用户指南。

注意：连接器可接受所有标准外部闪光灯的电缆，最高可达 500 伏。

自拍

自拍器在按下快门按钮和拍照之间留出 10 秒钟的延迟时间。



- 1 在任何静物模式下，按自拍器 / 连拍按钮。
- 2 将相机放置在平稳的表面上或者使用三脚架。
- 3 调整场景。将快门按钮 **按下一半并保持不动** 以设置曝光和焦距，然后将其 **完全按下**。移动到场景中。

自拍器图标  将出现在状态栏中并在定时器倒计时期间闪烁。

- 自拍器灯缓慢闪烁 8 秒钟（然后快速闪烁 2 秒钟），然后拍照。在拍照时，相机会发出“啧啧声”。要关闭快门的声音，请参阅第 70 页。
- 当您拍照或更改模式后，自拍器关闭。
- 要在拍照之前取消自拍器倒计时，请按自拍器按钮。（自拍定时器设置仍然有效。）
- 要关闭自拍器，请按两次自拍器按钮。

连续快拍

通过使用连拍功能，您最多可以快速连续拍摄 6 张照片（每秒钟大约 3 帧）。连拍特别适合拍摄运动项目或运动的物体。在使用连拍功能时，相机将禁用闪光灯和自拍器。

打开连拍



连拍
按钮



在任何静物模式下，按**两次**自拍器/连拍按钮。

连拍图标  将显示在状态栏中。

注意：除非您更改设置或关闭相机，否则设置保持不变。

拍照


- 1 将快门按钮按下一**半并保持不动**，为所有序列照片设置自动对焦和曝光。
- 2 将快门按钮**完全按下并保持不动**，开始拍照。

相机最多可以快速连续拍摄 6 张照片。在松开快门按钮、拍完 6 张照片或存储空间不足时，相机将停止拍照。

为第一张照片设置曝光、焦距、白平衡和方向，并应用于所有这 6 张照片。

更改可选设置

按 Menu（菜单）按钮以访问可选的拍照设置。此时，在所有模式下，所有菜单选项均不可用。

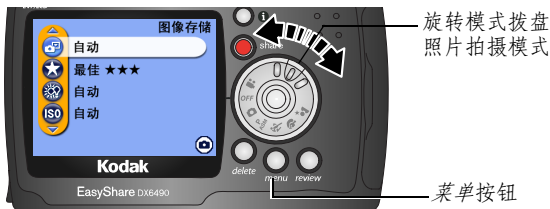

可用菜单选项	照片拍摄模式		
	录像 [摄像机图标]	自动 [相机图标] 运动 [跑步人图标] 肖像 [人像图标] 夜景 [夜景图标]	PASM
[相机图标] 图像存储（请参阅第 12 页）	●	●	●
★ 照片质量（请参阅第 33 页）		●	●
[太阳图标] 白平衡（请参阅第 34 页）			●
ISO ISO 速度（请参阅第 35 页）			●
[BW图标] 色彩模式（请参阅第 36 页）		●	●
[测光图标] 曝光测定（请参阅第 37 页）			●
[] 对焦区域（请参阅第 38 页）			●

可用菜单选项	照片拍摄模式		
	录像 	自动 运动 肖像 夜景 	PASM
 清晰度（请参阅第 39 页）			●
 重置（请参阅第 40 页）			●
 录像长度（请参阅第 48 页）	●		
 设置相册（请参阅第 41 页）	●	●	●
 日期标记（请参阅第 42 页）		●	●
 方向传感器（请参阅第 43 页）		●	●
 设置（请参阅第 67 页）	●	●	●

设置照片质量

使用“质量”设置选择照片分辨率。

1 在任何静物模式下，按 Menu（菜单）按钮。



2 按 ▲/▼ 以高亮度显示“品质”★，然后按 OK（确定）按钮。

3 以高亮度显示一个选项：

最佳 ★★★ (400 万像素) — 最大可打印 20 x 30 英寸 (60 x 76 厘米) 照片；照片分辨率最高，文件最大。

最佳 (3:2) ★★★ (350 万像素) — 尤其适合使用柯达 EasyShare 多功能底座打印机 6000 及其它无需裁剪的打印解决方案打印 4 x 6 英寸 (10 x 15 厘米) 的照片 (请参阅第 81 页)。此外，它也适用于打印最大为 11 x 14 英尺 (28 x 36 厘米) 的照片；宽高比为 3:2 时可能需要裁剪

良好 ★★ (210 万像素) — 打印的最大尺寸为 8 x 10 英寸 20 厘米 x 25 厘米；照片的分辨率适中，文件较小。

一般 ★ (100 万像素) — 打印的最大尺寸为 5 x 7 英寸 (13 x 18)；用于电子邮件、Internet 或屏幕显示；照片分辨率最低，文件最小。

注意 以最佳 (3:2) ★★★ 拍摄的照片将以 3:2 的宽高比显示，屏幕顶部带有黑条。



4 按 OK（确定）按钮。

状态栏中将显示 ★★★ 的相应编号。

5 按 Menu（菜单）按钮退出菜单。

除非您更改设置，否则此设置保持不变。

在 PASM 模式下设置白平衡

白色在白天看起来是白色，但是在其它光照条件下却不同。使用白平衡校正由于在不同光源下拍照而引起的色差。

注意：白平衡只可在 PASM 模式下使用。

1 在 PASM 模式下，按 Menu（菜单）按钮。

2 按 ▲/▼ 以高亮度显示“白平衡”，然后按 OK（确定）按钮。



3 按 ▲/▼ 以高亮度显示选项，然后按 OK（确定）按钮。

自动 AWB（默认值）— 自动校正白平衡。尤其适用于普通拍照。

日光 — 适用于在自然光照条件下拍照。

钨丝 — 校正家用白炽（钨丝）或石英灯泡产生的黄色倾向。尤其适用于没有闪光灯时在屋内拍照。

荧光 — 校正荧光灯的绿色倾向。尤其适用于没有闪光灯时在荧光灯照明条件下在室内拍照。

屏幕上将显示光照条件的变化，状态栏将显示图标（在自动模式下除外）。

4 按 Menu（菜单）按钮退出菜单。

除非您更改此设置或使用重置（请参阅第 40 页）返回默认设置，否则此设置保持不变。

在 PASM 模式下设置 ISO 速度

ISO 设置可控制相机的感光度。在光线较强的场景中使用较低的 ISO 设置；在光线较弱的场景中使用较高的 ISO 设置。

注意：ISO 设置只可在 PASM 模式下使用。使用较高 ISO 速度拍摄的照片比使用较低 ISO 速度拍摄的照片噪声更高。



- 1 在 PASM 模式下，按 Menu（菜单）按钮。
- 2 按 ▲/▼ 以高亮度显示“ISO 速度”**ISO**，然后按 OK（确定）按钮。

- 3 按 ▲/▼ 以高亮度显示选项，然后按 OK（确定）按钮。

自动（P 模式下的默认值，不适用于 A、S、M 模式）——基于场景的亮度设置 ISO 速度 (100-200)。尤其适用于普通拍照。

ISO 80/100（ISO 80 是 A、S、M 模式下的默认值）——适用于烈日下的日光照片，可产生细腻的细节效果。尤其适用于肖像或自然场景。

ISO 200——用于多云阴暗天气。尤其适用于需要很高速度但不能影响影像品质时。

ISO 400——用于在黄昏或夜间禁止使用闪光灯时拍照。尤其适用于运动项目以及室内拍摄（使用或不使用闪光灯）。

ISO 800（良好）——禁用闪光灯时，可增强在弱光和高速运动条件下的拍摄功能。**照片质量强制为一般★设置**（请参阅第 33 页）。


4 按 Menu（菜单）按钮退出菜单。

除非您更改此设置或使用重置（请参阅第 40 页）返回默认设置，否则此设置保持不变。

设置色彩模式

使用色彩模式控制色调。

- 1 在任何静物模式下，按 Menu（菜单）按钮。
- 2 按 ▲/▼ 以高亮度显示“色彩模式”，然后按 OK（确定）按钮。

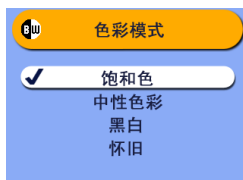

- 3 按 ▲/▼ 以高亮度显示选项，然后按 OK（确定）按钮。

饱和度（默认）— 使照片上的所有色彩看起来更加明快。

中性色彩— 使照片上的所有色彩看起来更平和自然。

黑白— 拍摄黑白照片。

怀旧— 拍摄红棕色的仿古照片。

屏幕上将显示色彩的变化。

- 4 按 Menu（菜单）按钮退出菜单。

除非您更改模式拨盘或关闭相机电源；或者如果在 PASM 模式下进行设置，此设置将保持不变，直到您使用重置（设置第 40 页）返回原来的默认设置。

提示：您可以将照片拍成彩色，然后在计算机上使用柯达 EasyShare 软件将照片更改为黑白或怀旧。有关详细信息，请单击软件中的“帮助”按钮。

黑白或怀旧照片不能更改为饱和度或中性色彩的照片。

在 PASM 模式下设置曝光测定


您的相机使用矩阵测光来设置曝光值。它将估计场景中多个位置的亮度级，以为主体提供最佳的曝光。

使用曝光测定对准要估计的场景的特定区域。

注意：曝光测定只可在 PASM 模式下使用。

1 在 PASM 模式下，按 Menu（菜单）按钮。

2 按 ▲/▼ 以高亮度显示“曝光测定”，然后按 OK（确定）按钮。

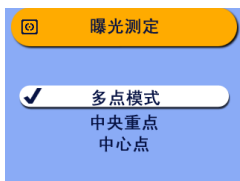

3 按 ▲/▼ 以高亮度显示选项，然后按 OK（确定）按钮。

多点模式（默认）— 评定整幅影像的光照条件，提供最佳照片曝光。尤其适用于普通拍照。

中央重点测光— 评定取景器中心的主体光照条件。特别适用于背光主体。

中心点测光— 与中央重点测光类似，不同之处在于该选项主要评定取景器中心主体较小区域的光照条件。尤其适用于在需要对照片特定区域进行严格曝光的情况下。

4 按 Menu（菜单）按钮退出菜单。

除非您更改此设置或使用重置（请参阅第 40 页）返回默认设置，否则此设置保持不变。

在 PASM 模式下设置对焦区域

如果使用取景标记（请参阅第 23 页）未获得所需的构图和对焦效果，请使用对焦区域功能选择较大或集中的对焦区域。

注意：对焦区域只可在 PASM 模式下使用。

- 1 在 PASM 模式下，按 Menu（菜单）按钮。
- 2 按 ▲/▼ 以高亮度显示“对焦区域”[]，然后按 OK（确定）按钮。



- 3 按 ▲/▼ 以高亮度显示选项，然后按 OK（确定）按钮。

多区域（默认）— 评定 3 个区域，给出平均照片焦距。尤其适用于普通拍照。

中心区域— 评定位于取景器中心的小区域。特别适用于在需要照片特定区域精确对焦的情况下。对焦取景标记位于中央位置（请参阅第 23 页）。

- 4 按 Menu（菜单）按钮退出菜单。

除非您更改此设置或使用重置（请参阅第 40 页）返回默认设置，否则此设置保持不变。

在 PASM 模式下设置清晰度

使用“清晰度”设置以高亮度显示或调和照片中主体的边缘。

注意：清晰度只可在 PASM 模式下使用。

- 1 在 PASM 模式下，按 Menu（菜单）按钮。
- 2 按 ▲/▼ 以高亮度显示“清晰度”，然后按 OK（确定）按钮。



- 3 按 ▲/▼ 以高亮度显示选项，然后按 OK（确定）按钮。

锐化 — 增强图像边缘的对比度。如果您想提高图像的清晰度或者裁剪图像，此设置尤其适用。

标准（默认） — 在无需特殊效果时使用。尤其适用于日常打印。

柔光 — 使图像边缘变得柔和。尤其适用于“柔光对焦”效果。

- 4 按 MENU（菜单）按钮退出菜单。

除非您更改此设置或使用重置（请参阅第 40 页）返回默认设置，否则此设置保持不变。

将手动设置重置为默认值

重置功能只能在 **PASM** 模式下使用，它能够将您的手动设置改为原始的出厂默认值。

重置不会更改 **PASM** 之外的任何模式的设置。

- 1 在 **PASM** 模式下，按 **Menu**（菜单）按钮。
- 2 移动控制器 ▲/▼ 以高亮度显示“重置”，然后按 **OK**（确定）按钮。



- 3 移动操纵杆 ▲/▼ 以高亮度显示选项，然后按 **OK**（确定）按钮。

继续 — 重置所有 **PASM**（手动）设置，并返回 **Menu**（菜单）屏幕。

取消（默认值） — 返回 **Menu**（菜单）屏幕，不更改手动设置。

- 4 按 **Menu**（菜单）按钮退出菜单。

恢复为出厂默认值的设置：

P ASM 编程模式	 色彩模式	 方向传感器
0.0 曝光补偿	 曝光测定	 闪光灯
 白平衡	[] 对焦区域	
ISO ISO 速度	 日期标记	

有关原始出厂设置列表，请参阅第 114 页。

预先标记相册名称

使用“设置相册（静物）”功能在拍照之前预先选择相册名称。然后，您拍摄的所有照片均将标记有这些相册名称。

第一 — 在您的计算机上

使用柯达 EasyShare 软件 3.0 版本或更高版本在您的计算机上创建相册名称，然后将相册名称复制到相机内置内存上，最多可复制 32 个。有关详细信息，请参阅柯达 EasyShare 软件帮助。（格式化会将内置内存中的相册名称删除。）

第二 — 在您的相机中



- 1 在任何静物模式下，按 Menu（菜单）按钮。
- 2 以高亮度显示“设置相册（静物）”，然后按 OK（确定）按钮。
- 3 按 ▲/▼ 以高亮度显示相册名称，然后按 OK（确定）按钮。重复此操作以选择多个相册。

选定的相册标有选中记号。

- 4 要删除选定的相册，请以高亮度显示相册名称，然后按 OK（确定）按钮。要删除选择的所有相册，请选择“清除全部”。



- 5 以高亮度显示“退出”，然后按 OK（确定）按钮。

此时将保存您的选择。屏幕上将显示您所选择的相册。相册名称后面的加号(+)表示您选择了多个相册。

- 6 按 Menu（菜单）按钮退出菜单。

除非您更改设置，否则此设置保持不变。


第三 — 传输到您的计算机上

将标记的照片传输到计算机上时，可以使用柯达 EasyShare 软件按相册名称搜索照片。有关详细信息，请参阅柯达 EasyShare 软件帮助。

在照片上加印日期

使用“日期标记”设置在照片上加印日期。

- 1 确保将相机时钟设置为正确的日期（请参阅第 6 页）。
- 2 在任何静物模式下，按 Menu（菜单）按钮。
- 3 按 ▲/▼ 以高亮度显示“日期标记”，然后按 OK（确定）按钮。

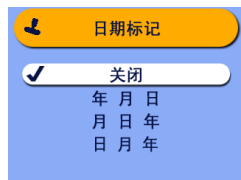

- 4 按 ▲/▼ 以高亮度显示选项，然后按 OK（确定）按钮。

- 5 按 Menu（菜单）按钮退出菜单。

当前日期随即加印在新照片的右下角。除非您更改设置，否则此设置保持不变。

设置方向传感器

如果旋转相机进行拍照（例如，肖像拍摄），方向传感器会调整照片的方向，使其在显示时正确的一侧朝上。

方向传感器在默认情况下是打开的。您可以关闭方向传感器以便照片按原来的方向显示。

注意：如果主体在您的上方或下方（例如拍摄主体在空中、地面或要向下拍摄桌上的小物体），请**关闭方向传感器**，以便照片不会进行不必要的旋转。

- 1 在任何静物模式下，按 **Menu**（菜单）按钮。
- 2 按 **▲/▼** 以高亮度显示“方向传感器”，然后按 **OK**（确定）按钮。



- 3 按 **▲/▼** 以高亮度显示“打开”或“关闭”，然后按 **OK**（确定）按钮。

- 4 按 **Menu**（菜单）按钮退出菜单。

除非您更改设置，否则此设置保持不变。

3 拍摄录像

使用“录像”模式  拍摄录像或自定义录像拍摄设置。
闪光灯在录像模式下不可用 .

注意：您可以在录制录像之前（而不是录制录像期间）设置“光学变焦”。

拍摄录像



- 1 将模式拨盘旋至“录像” .

此时 *EVF* 或 *LCD* 屏幕上会显示活动影像、相机状态和可用的录制时间。

- 2 使用 *EVF* 或 *LCD* 屏幕为主体取景。
（按 *EVF/LCD* 按钮切换至其它屏幕。请参阅第 7 页。）

- 3 要开始录制，请完全按下快门按钮，并在 2 秒钟内松开。

在录制期间，屏幕上将闪烁 *REC* 并同时显示已录制时间。

- 4 要停止录制，请再次按下快门按钮。

如果存储位置已满，录制也会停止。可用时间达到 10 秒钟时，时间将变红。有关录像存储容量，请参阅第 117 页。

注意：如果您喜欢的话，请完全按下快门按钮，**并按着不动保持**两秒多钟，以开始录制。要停止录制，请松开快门按钮。

快速查看 — 查看刚拍摄的录像

拍摄录像后，EVF 或 LCD 屏幕会显示第一帧录像，显示时间约为 5 秒钟。显示该帧时，您可以：



确定，▲/▼

- **播放录像：**按 OK（确定）按钮。按 ▲/▼ 调整音量。再次按 OK（确定）按钮，暂停录像。
- **分享录像：**按 Share（分享）按钮，将录像标记为用于电邮或作为收藏（请参阅第 63 页）。
- **删除录像：**显示录像和  时按 Delete（删除）按钮。

您可以关闭“快速查看”功能（请参阅第 68 页）。如果“快速查看”功能已关闭，则在拍摄录像之后，录像不会显示在屏幕上。

使用光学变焦

使用光学变焦，可使您与主体的距离最多缩短 10 倍。打开相机时，镜头设置为广角位置。

注意：您可以在录制录像之前（而不是录制录像期间）更改光学变焦。



- 1 使用 EVF 或 LCD 屏幕为主体取景。
- 2 将“变焦”按钮按到 T（远摄）可进行放大。按到 W（广角）可进行缩小。
屏幕将显示缩放的影像。
- 3 按快门按钮拍摄录像。

更改可选的录像设置

在录像模式下，按 Menu（菜单）按钮可以访问可选的录像拍摄设置。

 自动  无限  关闭  设置菜单	图像存储	图像存储（第 12 页）
		连续 AF（第 47 页）
		录像长度（第 48 页）
		设置相册（录像） （第 49 页）
		设置菜单（第 67 页）

在录制期间消除相机噪音

关闭连续 AF（自动对焦），以防止在录像拍摄过程中录制到相机噪音。如果您关闭连续 AF，则可能会注意到对焦区域或景深变得更窄，尤其当您在录制前将变焦更改为远摄位置时更为明显。



1 将模式拨盘旋转至“录像”，然后按 Menu（菜单）按钮。

2 以高亮度显示“连续 AF”菜单，然后按 OK（确定）按钮。

3 以高亮度显示“关闭”，然后按 OK（确定）按钮。（默认值为“开启”。）

4 按 Menu（菜单）按钮关闭菜单屏幕。

除非您更改设置、模式拨盘或关闭相机，否则此设置保持不变。

设置录像长度

您可以指定录像的时限。要想节省相机内置内存或存储卡的空间或者要使所有录像的长度相同，可以使用“录像长度”设置。



- 1 将模式拨盘旋转至“录像”，然后按 **Menu**（菜单）按钮。
- 2 以高亮度显示“录像长度”菜单，然后按 **OK**（确定）按钮。
- 3 以高亮度显示您要使用的设置。

无限（默认） — 在您停止录制或当前存储位置已满之前，相机将一直录制。

5、15 或 30 秒 — 相机按指定的时间进行录制，或者直到当前存储位置已满。

- 4 按 **OK**（确定）按钮。
- 5 按 **Menu**（菜单）按钮关闭菜单屏幕。
除非您更改设置，否则此设置保持不变。

注意：如果当前存储位置没有足够的空间，则不显示某些录像长度选项。（有关录像存储容量，请参阅[第 117 页](#)。）

预先标记相册名称

在拍摄录像前使用“设置相册（录像）”功能预先选择相册名称。这样，您拍摄的所有录像即会标记上这些相册名称。

第一 — 在您的计算机上

使用柯达 EasyShare 软件 3.0 版本或更高版本在您的计算机上创建相册名称，然后将相册名称复制到相机内置内存上，最多可复制 32 个。有关详细信息，请参阅柯达 EasyShare 软件帮助。（格式化会将内置内存中的相册名称删除。）

第二 — 在您的相机中



- 1 在录像模式下，按 Menu（菜单）按钮。
- 2 以高亮度显示“设置相册（录像）”，然后按 OK（确定）按钮。
- 3 按 ▲/▼ 以高亮度显示相册名称，然后按 OK（确定）按钮。重复此操作以选择多个相册。

选定的相册标有选中记号。

- 4 要删除选定的相册，请以高亮度显示相册名称，然后按 OK（确定）按钮。要删除选择的所有相册，请选择“清除全部”。
- 5 以高亮度显示“退出”，然后按 OK（确定）按钮。
此时将保存您的选择。屏幕上将显示您所选择的相册。
相册名称后面的加号(+) 表示您选择了多个相册。
- 6 按 Menu（菜单）按钮退出菜单。

除非您更改设置，否则此设置保持不变。

第三 — 传输到您的计算机上

将标记的照片传输到计算机上时，可以使用柯达 EasyShare 软件按相册名称搜索照片。有关详细信息，请参阅柯达 EasyShare 软件帮助。

自拍

自拍器在按下快门按钮和录像之间留出 10 秒钟的延迟时间。



- 1 将模式拨盘旋转至“录像”, 然后按自拍器按钮。

自拍器图标将出现在状态栏中并在定时器倒计时期间闪烁。

- 2 将相机放置在平稳的表面上或者使用三脚架。
- 3 调整场景。完全按下快门按钮然后松开。移动到场景中。
- 4 要停止录制，请再次按下快门按钮。

- 自拍器指示灯缓慢闪烁 8 秒钟（然后快速闪烁 2 秒钟），然后开始录制录像。录制时，此指示灯处于打开状态。
- 当您拍摄录像或更改模式后，自拍器将会关闭。
- 要在拍摄录像之前取消自拍器倒计时，请按自拍器按钮。（自拍器设置仍然有效。）
- 要关闭自拍器，请按两次自拍器按钮。

提示：是否希望使相机处于录像模式下而您自己可以置之度外？请使用自拍器和录像长度（请参阅[第 48 页](#)）功能。

4 查看照片和录像

记住，即使处于查看模式下也可随时拍照。将快门按钮按下一半然后松开。照常拍摄照片。再次按 **Review**（查看）按钮可返回查看模式。

按 **Review**（查看）按钮，查看并处理照片和录像。


查看单张照片/单部录像



- 1 按 **Review**（查看）按钮。

EVF 或 LCD 屏幕会显示最后拍摄的照片或录像。

随每张照片显示的图标指明了已应用的功能。请参阅第 10 页。要查看有关照片和录像的详细信息，请参阅第 10 页或第 61 页。

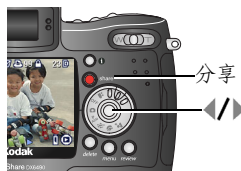

- 2 按 **Share**（分享）按钮，将您的照片标记为用于打印、电邮或收藏（请参阅第 63 页）。

- 3 按 **◀/▶** 向前或向后滚动照片和录像。要快速滚动，请按住 **◀/▶**。

- 4 按 **Review**（查看）按钮退出查看模式。

注意：要在查看影像时节省电池电力，请将您的相机放在可选购的柯达 EasyShare 相机底座 6000 上（请参阅第 89 页）。或者在柯达产品经销商处或通过

www.kodak.com/go/dx6490accessories 购买柯达 5 伏交流变压器。

播放录像



- 1 按 Review（查看）按钮。
- 2 按 ◀/▶ 查找录像（或以高亮度显示多视图中的录像之一）。
- 3 要播放或暂停录像，请按 OK（确定）按钮。

注意：您也可以按 Menu（菜单）按钮，以高亮度显示 ，然后按 OK（确定）按钮。

- 4 要调整音量，请在播放期间按 ▲/▼。
- 5 要对录像倒带，请在播放期间按 ◀。要重播录像，请按 OK（确定）按钮。
- 6 要转至上一张（部）或下一张（部）照片或录像，请按 ◀/▶。

查看多张照片/多部录像



Review（查看）

- 1 按 Review（查看）按钮。
- 2 按 ▼。

注意：您也可以按 Menu（菜单）按钮，以高亮度显示 ，然后按 OK（确定）按钮。

每次可以显示九张照片或九部录像的缩略图。

- 3 按 ▲/▼ 显示上一行或下一行缩略图。
- 4 按 ◀/▶ 一次滚动一张缩略图。
所选照片呈黄色高亮度显示。
- 5 按 OK（确定）按钮显示所选照片的单张视图。

删除照片和录像

- 1 按 Review（查看）按钮。
- 2 按 ◀/▶ 查找一张照片或一部录像（或以高亮度显示多视图中的一个），然后按 Delete（删除）按钮。



- 3 按 ▲/▼ 以高亮度显示选项，然后按 OK（确定）按钮：

照片或录像 — 删除所显示的照片或录像。

退出 — 退出删除屏幕。

全部 — 从当前存储位置删除所有照片和录像。

- 4 要删除其它照片和录像，请按 ◀/▶。

- 5 要退出“删除”，请以高亮度显示“退出”，然后按 OK（确定）按钮；或者再次按 Delete（删除）按钮即可退出“删除”。

注意：您不能删除受保护的图片和录像。删除前请去掉图片的保护标记（请参阅第 55 页）。

更改可选的查看设置

在查看模式下，按 **Menu**（菜单）按钮可以访问可选的查看设置。

	放大（照片）（第 54 页）		复制（第 59 页）
	播放（录像）（第 52 页）		
	分享（第 63 页）		录像日期显示（第 61 页）
	相册（第 56 页）		多张（第 52 页）
	保护（第 55 页）		照片/录像信息（第 61 页）
	图像存储（第 12 页）		设置菜单（第 67 页）
	幻灯片（第 57 页）		

放大照片

1 按 **Review**（查看）按钮，然后查找照片。



2 要放大 2 倍，请按 **OK**（确定）按钮。要放大 4 倍，请再次按 **OK**（确定）按钮。

注意：您也可以按 **Menu**（菜单）按钮，以高亮度显示 ，然后按 **OK**（确定）按钮。

照片随即被放大。此时将显示放大值。

- 3 按 ▲/▼ ◀/▶ 查看照片的不同部分。
- 4 按 OK（确定）按钮，以 1 倍（原始）尺寸重新显示照片。
- 5 按 ◀/▶ 以查找不同的照片，或按 Review（查看）按钮以退出查看模式。

保护照片和录像，防止删除

- 1 按 Review（查看）按钮，然后按 ▲/▼ 查找要保护的的照片或录像。
- 2 按 Menu（菜单）按钮。



- 3 按 ▲/▼ 以高亮度显示“保护”，然后按 OK（确定）按钮。

该照片或录像受保护，无法删除。
保护图标与受保护的的照片或录像一起出现。

- 4 要取消保护，请再次按 OK（确定）按钮。
- 5 按 Menu（菜单）按钮退出菜单。



警告：

格式化内置内存或 SD/MMC 存储卡将会删除受保护的
照片和录像。

标记用于相册的照片/录像

在“查看”模式下使用“相册”功能，以相册名称标记相机中照片和录像。

第一 — 在您的计算机上

使用柯达 EasyShare 软件 3.0 版本或更高版本在您的计算机上创建相册名称，然后将相册名称复制到相机内置内存上，最多可复制 32 个。有关详细信息，请参阅柯达 EasyShare 软件帮助。

第二 — 在您的相机中



- 1 按 Review（查看）按钮。
- 2 按 ▲/▼ 查找照片，然后按 Menu（菜单）按钮。
- 3 以高亮度显示“相册”，然后按 OK（确定）按钮。
- 4 按 ▲/▼ 以高亮度显示一个相册文件夹，然后按 OK（确定）按钮。

要将其它照片添加至同一相册，请按 ◀/▶ 滚动查看照片。您要的照片显示时，请按 OK（确定）。

要将照片添加至多个相册，请对每个相册重复步骤 4。

相册名称将随照片一起出现。相册名称后的加号(+) 表示已将照片添加至多个相册。

- 5 要删除选定的相册，请以高亮度显示相册名称，然后按 OK（确定）按钮。要删除选择的所有相册，请选择“清除全部”。
- 6 要保存选定的相册，请以高亮度显示“退出”，然后按 OK（确定）按钮。
- 7 按 Menu（菜单）按钮返回查看模式。

第三 — 传输到您的计算机上


将已标记的照片和录像传输到计算机上时，计算机将会打开柯达 EasyShare 软件，并将照片和录像归类到适当的相册文件夹中。有关详细信息，请参阅柯达 EasyShare 软件帮助。

放映幻灯片

使用“幻灯片”在 EVF 或 LCD 屏幕上显示照片和录像。要在电视上放映幻灯片，请参阅第 59 页。要节省电池电力，请使用可选购的柯达 5 伏交流变压器（请参阅第 90 页）。

开始放映幻灯片

- 1 按 Review（查看）按钮，然后按 Menu（菜单）按钮。
- 2 按 ▲/▼ 以高亮度显示“幻灯片”，然后按 OK（确定）按钮。

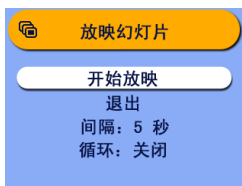


- 3 按 ▲/▼ 以高亮度显示“开始放映”，然后按 OK（确定）按钮。

从最后拍摄的照片或录像开始，一次显示一张照片和录像。随后相机将返回 Menu（菜单）屏幕。

- 4 要取消正在放映的幻灯片，请按 OK（确定）按钮。
- 5 要退出“幻灯片”屏幕，请按 ▲/▼ 以高亮度显示“退出”，然后按 OK（确定）按钮。

更改幻灯片显示的时间间隔

默认时间间隔设置为每张照片显示 5 秒钟。您最多可将显示时间间隔增加至 60 秒钟。

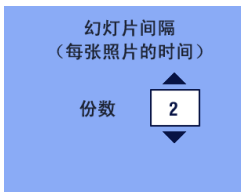


- 1 在“幻灯片”菜单上，按 ▲/▼ 以高亮度显示“时间间隔”，然后按 OK（确定）按钮。
- 2 选择显示时间间隔。
要快速滚动浏览秒数选项，请按住 ▲/▼。
- 3 按 OK（确定）按钮。

除非您更改时间间隔设置，否则它保持不变。

运行“连续幻灯片循环”

打开循环时，幻灯片不断重复放映。

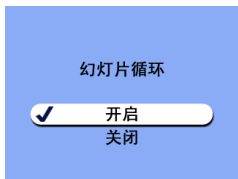


- 1 在“幻灯片”菜单上，按 ▲/▼ 以高亮度显示“循环”，然后按 OK（确定）按钮。
- 2 按 ▲ 以高亮度显示“打开”，然后按 OK（确定）按钮。

开始放映幻灯片时，幻灯片会播放，直到您按 OK（确定）按钮取消或电池电力耗尽时为止。除非您更改循环设置，否则它保持不变。

在电视上显示照片/录像

您可以在电视、计算机显示器或任何配备视频输入的设备上显示照片和录像。（电视屏幕上的影像品质可能不如计算机显示器上或打印时的品质。）

注意：确保视频输出设置正确（请参阅[第 71 页](#)）。

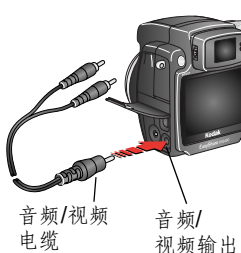

- 1 将（附带的）音频/视频电缆从相机音频/视频输出端口连接至电视视频输入端口（黄色）和音频输入端口（白色）。（有关详细信息，请参阅您的电视机用户指南。）

此时相机屏幕关闭，电视屏幕充当相机显示屏。

- 2 在电视屏幕上查看照片和录像。

注意：如果您在幻灯片运行期间连接或断开连接电缆，则幻灯片将会停止。

复制照片和录像

您可以将照片和录像从存储卡中复制到内置内存中，也可以将其从内置内存复制到存储卡中。

复制之前请确保：

- 存储卡已插入相机中。
- 相机的照片存储位置已设置为复制源位置。请参阅[第 12 页](#)“选择内置内存或 SD/MMC 存储卡”。

复制照片或录像：

- 1 按 **Review**（查看）按钮，然后按 **Menu**（菜单）按钮。
- 2 按 **▲/▼** 以高亮度显示“复制”**▶▶**，然后按 **OK**（确定）按钮。



- 3 按 **▲/▼** 以高亮度显示选项：
照片或录像 — 复制当前照片或录像。
退出 — 返回“查看”菜单。
全部 — 将所选存储位置的所有照片和录像复制到另一个位置。

- 4 按 **OK**（确定）按钮。

进度栏监控复制过程，直到复制完成时为止。（有关照片编号的信息，请参阅[第118页](#)。）

注意：

- 照片和录像被复制而不是被移动。要在复制后将照片和录像从原位置移除，请将其删除（请参阅[第53页](#)）。
- 系统无法复制用于打印、电邮和收藏的标记。也无法复制保护设置。要对照片或录像应用保护，请参阅[第55页](#)。
- 相册名称标记将与照片一起复制。

显示录像日期

要显示录像拍摄的日期和时间：

- 1 按 **Review**（查看）按钮，然后按 **Menu**（菜单）按钮。
- 2 按 **▲/▼** 以高亮度显示“录像日期显示”，然后按 **OK**（确定）按钮。



- 3 按 **▲/▼** 以高亮度显示选项，然后按 **OK**（确定）按钮。
- 4 按 **Menu**（菜单）按钮退出菜单。

在播放录像之前（而不是播放期间）拍摄日期和时间将显示在录像查看屏幕上。除非您更改设置，否则此设置保持不变。

查看照片/录像信息

- 1 按 **Review**（查看）按钮，然后按 **Menu**（菜单）按钮。



显示信息

文件名	光圈
拍摄日期	快门速度
拍摄时间	曝光补偿
质量	白平衡
闪光灯打开/关闭	ISO 速度

- 2 按 **▲/▼** 以高亮度显示照片或录像信息，然后按 **OK**（确定）按钮。


随即显示有关照片或录像的信息。

- 3 要查看下一张（部）或上一张（部）照片或录像的信息，请按 **◀/▶**。按 **Menu**（菜单）按钮退出菜单。

有关查看照片的其它方式，请参阅第 10 页。

在查看过程中保护镜头

您可以在镜头不伸长的情况下打开相机并查看照片和录像。

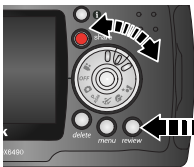

- 1 请按住 **Review**（查看）按钮（直到模式拨盘指示灯亮起，大约 1 秒钟），同时将模式拨盘旋转至任何拍摄位置。

相机电源将打开并进入“仅查看”模式。镜头无法伸长。

- 2 要退出“仅查看”模式并进入正常的相机操作模式：

- 请再次按 **Review**（查看）按钮，或者；
- 将快门按钮按下一半。

相机将进入选定的模式。镜头移到广角位置时，相机将作好拍摄准备。

5 分享照片和录像


Share（分享）按钮可用于“标记”照片和录像。将它们传输到计算机时，您可以分享：

已标记的照片

- 按打印
- 通过电子邮件
- 作为收藏，便于在计算机上编排

已标记的录像

- 通过电子邮件
- 作为收藏

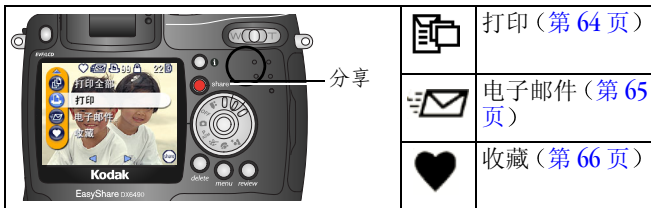

我什么时候可以标记照片和录像？

相机打开时，任何时候都可以按 Share（分享）按钮进行标记。此时相机将进入“查看”模式并显示“分享”菜单。如本章所述标记您的照片或录像，然后按 Review（查看）按钮返回原来的模式或动作。

在“快速查看”模式下，请在照片或录像拍摄后立即按下 Share（分享）按钮。如本章所述标记您的照片或录像，然后按 Share（分享）按钮返回拍摄模式。在连拍模式下，仅标记最后拍摄的照片。

注意：标记在删除之前始终保留。如果复制了已标记的照片或录像，则**不会**复制标记。

标记照片以进行打印



- 1 按 Share（分享）按钮。按 ◀/▶ 查找照片。
- 2 以高亮度显示“打印”，然后按 OK（确定）按钮。*
- 3 按 ▲/▼ 选择份数 (0-99)。如果选择零，则表示删除该照片的标记。

“打印”图标将显示在状态栏中。默认数量为1。（要更改默认值，请参阅第68页“更改默认打印数量”。）

- 4 可选：您可以快速标记其它照片。按 ◀/▶ 查找照片。当您按 ◀/▶ 查看下一张照片或者按 ▲/▼ 更改数量时，系统将应用所显示的打印数量。**如果您不想标记该照片，则将数量更改为零。**重复此步骤，直到对照片应用了所需的打印数量。
- 5 按 OK（确定）按钮。然后，按 Share（分享）按钮退出此菜单。

* 要标记存储位置中的所有照片，请以高亮度显示“打印全部”，按 OK（确定）按钮，然后如上所述指定份数。要删除存储位置中所有照片的打印标记，请以高亮度显示“取消打印”，然后按 OK（确定）按钮。“打印全部”和“取消打印”在快速查看模式下不可用。

打印已标记的照片

将相机与可选购的柯达 EasyShare 多功能底座打印机 6000 对接在一起直接打印标记的照片——无需使用计算机。请参阅第 80 页。在您将标记的照片传输至您的计算机上时，您的计算机将显示柯达 EasyShare 软件打印屏幕。有关详细信息，请单击柯达 EasyShare 软件中的“帮助”按钮。

标记照片和录像以便电邮

第一——在您的计算机上

使用柯达 EasyShare 软件在您的计算机上创建电子邮件地址簿。然后，将最多 32 个电子邮件地址复制到相机的内置内存中。

第二——在您的相机上标记



- 1 按 Share（分享）按钮。按 ◀/▶ 查找照片。
- 2 以高亮度显示“电子邮件”✉，然后按 OK（确定）按钮。
- 3 按 ▲/▼ 以高亮度显示电子邮件地址，然后按 OK（确定）按钮。

要用同一地址标记其它照片，请按 ◀/▶ 滚动查看照片。您要的照片显示时，请按 OK（确定）。

要将照片发送至多个地址，请对每个地址重复步骤 3。

所选的地址有选中标记。

- 4 要删除所选地址，请以高亮度显示选中的地址，然后按 OK（确定）按钮。要删除选择的所有电子邮件，请以高亮度显示“清除全部”。
- 5 按 ▲/▼ 以高亮度显示“退出”，然后按 OK（确定）按钮。

此时将保存您的选择。电子邮件图标  将显示在状态栏中。

6 按 Share（分享）按钮退出此菜单。

第三 — 传输和电邮

在您将已标记的照片和录像传输到计算机上时，系统将显示柯达 EasyShare 软件电子邮件屏幕，您可以通过其将照片和录像发送到指定的地址。有关详细信息，请单击柯达 EasyShare 软件中的“帮助”按钮。

将照片和录像标记为收藏



- 1 按 Share（分享）按钮。按   查找照片。
- 2 按   以高亮度显示“收藏”, 然后按 OK（确定）按钮。“收藏”图标  将显示在状态栏中。
- 3 要删除标记，请再次按 OK（确定）按钮。
- 4 按 Share（分享）按钮退出此菜单。

在计算机上使用“收藏”

在您将收藏的照片和录像传输到计算机上时，您可以使用柯达 EasyShare 软件按所选主题、日期、事件或任何类别进行检索、编排和标记。

是否需要帮助？

有关创建地址簿以及打印、电邮和编排计算机上的标记照片的详细信息，请单击柯达 EasyShare 软件中的“帮助”按钮。

6 自定义相机设置

访问设置模式/菜单


根据您的偏好使用“设置”来自定义相机设置。

- 1 在任何模式下（包括“查看”模式），按 **Menu**（菜单）按钮。“设置”是菜单屏幕上的最后一个菜单选项。
- 2 按  以高亮度显示“设置”，然后按 **OK**（确定）按钮。

设置菜单

 返回上一级菜单 (第 68 页)	 日期和时间设置 (第 6 页)
 默认打印数量 (第 68 页)	 视频输出 (第 71 页)
 快速查看 (第 68 页)	 语言 (第 71 页)
 高级数码变焦 (第 69 页)	 格式化 (第 72 页)
 快门声音 (第 70 页)	 关于 (第 73 页)
 模式说明 (第 70 页)	

返回上一个菜单

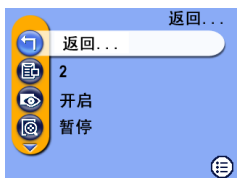

- 在“设置”菜单中，以高亮度显示“返回”，然后按 OK（确定）按钮。

您将返回进入“设置”之前的菜单屏幕。

更改默认打印数量

“默认打印数量”设置确定了在“分享打印”屏幕上显示的值（请参阅第 64 页）。默认值是 1。

- 1 按 Menu（菜单）按钮。
- 2 按  以高亮度显示“设置”，然后按 OK（确定）按钮。



- 3 按  以高亮度显示“默认打印数量”，然后按 OK（确定）按钮。
- 4 按  以选择新的默认数量，然后按 OK（确定）按钮。
- 5 按 Menu（菜单）按钮退出菜单。

除非您更改设置，否则此设置保持不变。

关闭快速查看

拍摄照片或录像后，“快速查看”会在相机屏幕上显示照片或录像，时间约为 5 秒钟（请参阅第 24 页和第 46 页）。要节省电池电力，请关闭快速查看。

- 1 按 Menu（菜单）按钮。
- 2 按 ▼ 以高亮度显示“设置”，然后按 OK（确定）按钮。
- 3 按 ▲/▼ 以高亮度显示“快速查看”，然后按 OK（确定）按钮。



- 4 按 ▲/▼ 以高亮度显示“关闭”，然后按 OK（确定）按钮。
- 5 按 Menu（菜单）按钮退出菜单。

拍照后，照片将不显示在相机屏幕上。要查看照片或录像，请按 *Review*（查看）按钮。除非您更改设置，否则此设置保持不变。

更改高级数码变焦

- 1 按 Menu（菜单）按钮。
- 2 按 ▼ 以高亮度显示“设置”，然后按 OK（确定）按钮。



- 3 按 ▲/▼ 以高亮度显示“高级数码变焦”，然后按 OK（确定）按钮。

- 4 按 ▲/▼ 以高亮度显示选项：
连续——按下远摄按钮达到光学变焦极限后如果仍然按住该按钮，数码变焦功能自动打开。

暂停（默认值）——按下远摄按钮达到光学变焦极限后松开该按钮，再次按该按钮时，数码变焦功能打开。

无——禁用数码变焦。变焦指示灯的数码变焦部分未显示。

- 5 按 Menu（菜单）按钮退出菜单。

关闭快门声音

- 1 按 Menu（菜单）按钮。
- 2 按 ▼ 以高亮度显示“设置”, 然后按 OK（确定）按钮。
- 3 按 ▲/▼ 以高亮度显示“快门声音”, 然后按 OK（确定）按钮。



- 4 按 ▲/▼ 以高亮度显示“关闭”，然后按 OK（确定）按钮。

拍照时不会发出任何声音。

- 5 按 Menu（菜单）按钮退出菜单。
除非您更改设置，否则此设置保持不变。

关闭模式说明

当您打开相机或旋转模式拨盘对模式进行更改时，屏幕上将显示选定模式的名称和简短说明。请使用模式说明功能关闭模式说明显示屏。

- 1 按 Menu（菜单）按钮。
- 2 按 ▼ 以高亮度显示“设置”, 然后按 OK（确定）按钮。
- 3 按 ▲/▼ 以高亮度显示“模式说明”, 然后按 OK（确定）按钮。



- 4 按 ▲/▼ 以高亮度显示“关闭”，然后按 OK（确定）按钮。

模式更改后，屏幕上不会显示模式名称和说明。

- 5 按 Menu（菜单）按钮退出菜单。
除非您更改设置，否则此设置保持不变。

设置视频输出

视频输出是一个区域设置，您可以通过其将相机成功连接至电视或其它外部设备（请参阅第 59 页）。

- 1 按 Menu（菜单）按钮。
- 2 按 ▼ 以高亮度显示“设置”，然后按 OK（确定）按钮。
- 3 按 ▲/▼ 以高亮度显示“视频输出”，然后按 OK（确定）按钮。



- 4 按 ▲/▼ 以高亮度显示选项：
NTSC（默认值） — 在欧洲和中国之外的大多数国家使用。北美洲和日本使用 NTSC。
PAL — 在欧洲和中国使用。
- 5 按 OK（确定）按钮接受更改。

- 6 按 Menu（菜单）按钮退出菜单。

除非您更改设置，否则此设置保持不变。

选择语言

您可以用不同的语言显示菜单和屏幕信息。

- 1 按 Menu（菜单）按钮。
- 2 按 ▼ 以高亮度显示“设置”，然后按 OK（确定）按钮。
- 3 按 ▲/▼ 以高亮度显示“语言”，然后按 OK（确定）按钮。



4 以高亮度显示选项，然后按 OK（确定）按钮。

5 按 Menu（菜单）按钮退出菜单。

此时将使用所选语言显示文字。除非您更改设置，否则此设置保持不变。

格式化内置内存或存储卡




警告：

格式化会清除所有照片和录像，包括受保护的图片和录像。在格式化期间删除存储卡会对存储卡造成损坏。

1 按 Menu（菜单）按钮。

2 按 ▼ 以高亮度显示“设置”, 然后按 OK（确定）按钮。

3 按 ▲/▼ 以高亮度显示“格式化”, 然后按 OK（确定）按钮。

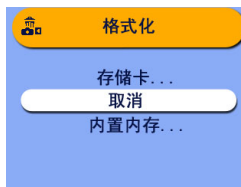

4 按 ▲/▼ 以高亮度显示选项：

存储卡 — 删除存储卡上的所有内容；格式化存储卡。

取消（默认） — 退出而不更改。

内置内存 — 删除内置内存中的所有内容，包括电子邮件地址和相册名称，格式化内置内存。

- 5 按 **OK**（确定）按钮。
- 6 以高亮度显示“继续格式化”，然后按 **OK**（确定）按钮。
格式化完成后，会显示“设置”菜单。
- 7 按 **Menu**（菜单）按钮退出“设置”菜单。

查看相机信息

- 1 按 **Menu**（菜单）按钮。
- 2 按  以高亮度显示“设置”，然后按 **OK**（确定）按钮。
- 3 按  以高亮度显示“关于”，然后按 **OK**（确定）按钮。
此时相机屏幕将显示相机型号和当前固件版本。
- 4 再次按 **OK**（确定）按钮返回 **Menu**（菜单）屏幕。
- 5 按 **Menu**（菜单）按钮退出菜单。

7 安装软件

本产品的设计和制造符合出厂时的现有行业标准。以后的硬件和操作系统可能支持或不支持本柯达产品。如果您遇到本产品与以后的硬件产品或操作系统之间的兼容性问题，请联系您的硬件或操作系统供应商。

注意：您需要拥有管理员权限才能在装有 Windows 2000、Windows XP Pro 或 Mac OS X 操作系统的计算机上安装软件。请参阅您的计算机用户指南。

基于 Windows 操作系统的系统要求

- 运行 Windows 98、98SE、ME、2000 或 XP 操作系统的个人计算机
- 233 MHz 或更快的处理器（如果使用 Windows 2000 和 XP 操作系统，建议采用 300 MHz 的处理器）
- 64 MB 内存（建议采用 128 MB）
- 100 MB 可用硬盘空间
- 光驱
- 内置 USB 接口
- 彩色显示器，最低分辨率为 800 x 600 像素；增强色（16 位），建议使用真彩色（24 位）
- 可访问 Internet，用于在线打印和电邮照片。

Mac OS X 系统要求

- 具有 G3 或 G4 处理器的 Macintosh 计算机
- Mac OS 10.1.2（最低）
- 128 MB 内存
- 200 MB 可用硬盘空间
- 光驱
- 内置 USB 接口
- 彩色显示器，分辨率至少为 800 x 600 像素；建议使用上千种或上百万种颜色
- 可访问 Internet，用于在线打印和电邮照片。

Mac OS 8.6 和 9.x 的系统要求

- 使用 PowerPC 处理器的 Macintosh 计算机
- Mac OS 8.6 或 9.x
- 64 MB 内存
- 200 MB 可用硬盘空间
- 光驱
- 内置 USB 接口
- 彩色显示器，分辨率至少为 800 x 600 像素；建议使用上千种或上百万种颜色
- 可访问 Internet，用于在线打印和电邮照片。

注意：Mac OS 8.6 和 9.x 不支持 Share（分享）按钮功能。
要获得完整功能，建议使用 Mac OS X。

安装软件

有关柯达 EasyShare 软件光盘中的软件应用程序的信息，请单击柯达 EasyShare 软件中的“帮助”按钮。



警告：

请先从柯达 EasyShare 软件光盘安装软件，然后再将相机或可选购的相机底座连接到计算机上。否则可能导致软件不能正确载入。



- 1 请在开始前关闭计算机上打开的所有软件应用程序（包括防病毒软件）。
- 2 将柯达 EasyShare 软件光盘放入光驱中。
- 3 装载软件：

使用 Windows 操作系统的计算机

— 如果不显示安装窗口，则从“开始”菜单中选择“运行”，然后键入“d:\setup.exe”，其中“d”是装有光盘的驱动器盘符。

Mac OS 8.6 或 9.x — 在安装窗口中，单击“继续”。

Mac OS X — 双击桌面上的光盘图标，然后单击安装图标。

4 按照屏幕上的说明安装该软件。

- **使用 Windows 操作系统的计算机** — 选择“完全”以自动安装所有应用程序。选择“自定义”以选择您想要安装的应用程序。
- **Mac OS 8.6 或 9.x** — 选择“简易”以自动安装最常用的应用程序。
- **Mac OS X** — 按照屏幕指示进行安装。

注意：出现提示时，请用几分钟时间以电子方式注册您的相机和软件。这样，您会收到有关软件更新的信息并注册相机随附的某些产品。您必须与您的 Internet 服务提供商连接，才能以电子方式注册。

要在稍后注册，请访问 www.kodak.com/go/register。

5 提示时重新启动计算机。如果关闭了防病毒软件，请将其重新打开。有关详细信息，请参阅防病毒软件手册。

8 将相机与计算机相连




警告：

请先安装柯达 EasyShare 软件，再将相机或可选购的底座连接到计算机上。否则可能导致软件不能正确载入。

通过使用以下器材，您可以将照片和录像从相机传输至计算机：

- USB 电缆（随附）。
- 柯达 EasyShare 相机底座 6000（可选购）。有关如何与相机底座连接，请参阅第 85 页。
- 柯达 EasyShare 多功能底座打印机 6000（可选购）。请在柯达产品经销商处或通过 www.kodak.com/go/dx6490accessories 购买这些及其它配件。

使用 USB 电缆传输照片

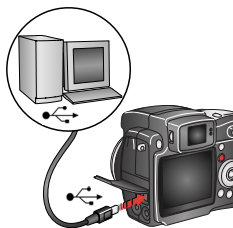

- 1 关闭相机。
- 2 将 USB 电缆的带  标记的一端插入计算机上带标记的 USB 端口中。有关详细信息，请参阅您的计算机用户指南。
- 3 将 USB 电缆的另一端插入相机上带有标签的 USB 端口中。
- 4 打开相机。

您的计算机将打开柯达 EasyShare 软件。该软件通过传输进度为您给出提示。

注意：访问 www.kodak.com/go/howto 获取有关连接的在线教程。

您也可以使用柯达多功能存储卡阅读器或柯达六合一存储卡阅读器传输照片。

从计算机上打印照片

有关从计算机打印的详细信息，请单击柯达 EasyShare 软件中的“帮助”按钮。

在线订购照片

柯达 EasyShare 打印服务（由 Ofoto, Inc. www.ofoto.com 提供）是柯达 EasyShare 软件提供的多种在线打印服务之一。您可以轻松地执行以下操作：

- 上载您的照片。
- 编辑照片、增强照片并为照片添加边框。
- 存储照片，然后与家人和朋友分享这些照片。
- 订购高品质的照片、照片贺卡、相框、日历和相册，并让人送到自己家中。

通过可选购的 SD/MMC 存储卡打印

- 将您的存储卡插入带 SD/MMC 插槽的打印机时会自动打印已标记的照片。有关详细信息，请参阅您的打印机用户指南。
- 在可以使用 SD/MMC 的柯达 Picture Maker 上打印照片。（在访问之前请联系所在地。请访问 www.kodak.com/go/picturemaker。）
- 将存储卡送至当地的照片印制零售商处进行专业打印。

使用或不使用计算机进行打印

将相机与柯达 EasyShare 多功能打印机 6000 对接在一起直接打印 — 无须使用计算机。请在柯达产品经销商处或通过 www.kodak.com/go/dx6490accessories 购买这些及其它配件。

9 使用相机底座 6000


柯达 EasyShare 相机底座 6000:

- 便于将照片和录像传输至计算机。
- 为相机随附的柯达 EasyShare 锂充电电池充电。
- 为相机供电。

您可以在柯达产品经销商处或通过

www.kodak.com/go/dx6490accessories 购买相机底座。

相机底座 6000 包装内容

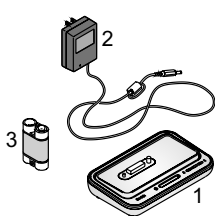

1 相机底座 6000

2 5 伏交流变压器

您的交流变压器可能与图中描绘的变压器不同。

3 柯达 EasyShare 镍氢充电电池组 *

4 快速入门指南 (未显示)

* 关于镍氢电池的重要说明

请勿将镍氢充电电池组用于 DX6490 变焦数码相机。这款电池与其它柯达 EasyShare 数码相机兼容，但不与 DX6490 兼容。请使用相机随附的锂充电电池 (请参阅第 4 页)。使用相机底座 6000 可为该电池充电。


注意: 如果相机随附了相机底座 6000, 则不会附带镍氢电池。

安装专用相机接插件


通用接插件预先安装在相机底座中。它允许所有柯达 EasyShare CX/DX6000 系列和 LS600 系列相机使用相机底座。

您的相机随附了**专用接插件***。它可以为您的柯达 EasyShare DX6490 变焦数码相机提供完美的搭配。

卸下通用接插件

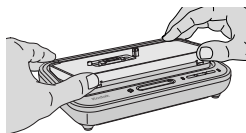


- 1 将您的拇指放在通用接插件前面。压下卡扣向上提起。

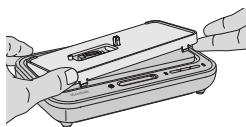

- 2 提起接插件的边缘，然后从底座中卸下接插件。
- 3 将通用接插件作为备件保存起来。

安装专用接插件

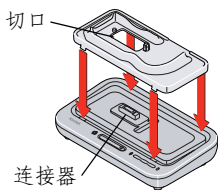

- 1 调整专用接插件的位置，使切口与相机底座连接器对齐。
- 2 将接插件安装到底座的槽中。按扣到位。


* 如果您的相机随附了相机底座，则相机底座中将会预先安装专用接插件，而不会附带通用接插件。

连接相机底座 6000

在载入柯达 EasyShare 软件之后（请参阅第 77 页），将相机底座与计算机和电源插座相连。您需要：

- 相机随附的 USB 电缆
- 相机底座随附的 5 伏交流变压器

重要事项：与电源和计算机相连时，请确保相机不在相机底座中。

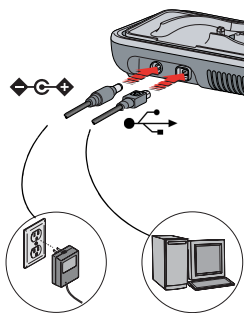

- 1 将 USB 电缆的带  标记的一端插入计算机上带标记的 USB 端口中。
- 2 将 USB 电缆的另一端插入相机底座背面的方形 USB 连接器中。
- 3 将交流变压器插入相机底座背面的圆形电源连接器中并插入电源插座。

您的交流变压器可能与图中描绘的变压器不同，或者可能具有其它插头。请使用与电源插座类型匹配的插头。

保持相机底座的连接，使其处于常待机状态，以便于为相机电池充电及传输照片和录像。




警告：

请仅使用相机底座 6000 附带的 5 伏交流变压器。其它变压器可能会损坏您的相机、相机底座或交流变压器。

对接相机

要为电池充电，或将照片和录像从相机传输至计算机，请执行以下操作：

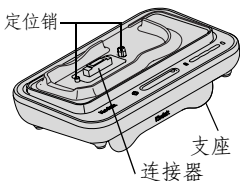


- 1 拉下相机底座支座（可选购）。

相机底座现在角度正合适，便于您查看 LCD 屏幕。

- 2 关闭相机。

注意：确保您的 USB 电缆插在底座而不是相机中。

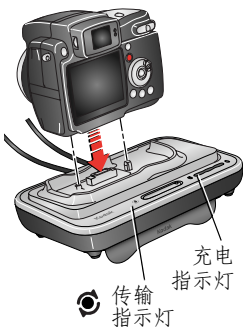

- 3 使 LCD 屏幕向前，令相机底座上的连接器和定位销与相机完全吻合。向下推，直到相机牢固固定为止。

相机卡入到位后，传输指示灯呈绿色闪烁。

如果充电电池在相机中，则第一盏电池充电灯呈绿色闪烁。

相机现在由相机底座供电，而不由相机电池供电。

为电池充电




充电
指示灯

- 1 确保在相机中安装柯达 EasyShare 锂电池（请参阅第 4 页）。请在第一次使用此款电池之前进行充电。
- 2 关闭相机，并将其放入相机底座（请参阅第 86 页）。

如果电池需要充电，则将在短时间的电池检查过后开始充电。


- 电池完全充电大约需要 3 小时。
- 如果您打开相机，充电则停止。如果将相机留在相机底座中并打开电源，则在相机处于自动断电时会重新开始充电（请参阅第 119 页）。
- 传输照片的过程中充电暂停。

充电指示灯状态

充电指示灯	原因
绿灯 	1 盏指示灯：相机已正确放在相机底座中。正在检查电池或电池充电未过半。 2 盏指示灯：电池充电已超过一半。 3 盏指示灯：电池已完全充电。
红灯（闪烁） 	电池安装不当（请参阅第 4 页）。 电池或连接器插头已损坏。 相机和电池曝露在过高的温度下。缓慢返回室温。
无指示灯亮起	相机未正确地放置在相机底座中。 未连接交流变压器。 未安装充电电池（请参阅第 4 页）。

通过底座传输照片

在将柯达 EasyShare 软件安装在计算机上之后（请参阅[第 77 页](#)），您可以将照片和录像从相机传输到计算机上。

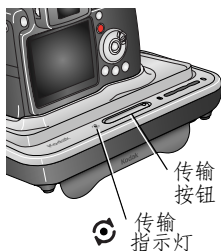

- 1 关闭相机电源，然后将其放入相机底座。
- 2 按下 **Transfer**（传输）按钮。

传输照片和录像时，传输指示灯呈绿色闪烁。

此时有关传输状态的信息将显示在 LCD 屏幕上。您的计算机将自动打开柯达 EasyShare 软件。

注意：传输之后，相机底座会在需要时重新开始充电。

传输指示灯状态

指示灯	原因
稳定	相机已正确放入相机底座中。相机底座已连接至交流电源，并且通过 USB 电缆连接至计算机。
闪烁	正在向计算机传输照片。
关闭	相机未放入相机底座中（请参阅 第 86 页 ）。
	相机底座未接交流电源（请参阅 第 85 页 ）。
	未连接 USB 电缆（请参阅 第 85 页 ）。

是否需要关于使用软件的帮助？

有关传输、编排、打印、电邮和编辑照片的详细信息，请在柯达 EasyShare 软件屏幕中单击“帮助”按钮。

查看照片和录像

当相机在底座中时，相机由底座供电，而不是由相机电池供电。请使用底座在 LCD 屏幕上查看照片和录像以节省电池电力。



- 1 打开相机电源，并将其放入相机底座。
- 2 按 **Review**（查看）按钮显示最后拍摄的照片或录像。有关详细信息，请参阅第 4 章“查看照片和录像”。

当相机在底座中时，您可以执行任何相机功能（例如，运行幻灯放映、检查或更改设置）。

故障排除 — 相机底座 6000

故障	原因	解决方法
照片未传输至计算机	交流变压器或 USB 电缆连接不牢。	检查连接（请参阅第 85 页）。
	软件未安装。	安装软件（请参阅第 77 页）。
	计算机上运行的应用程序太多。	关闭所有软件应用程序后再试。
	在照片传输期间从相机底座中取出了相机。	重新将相机放入相机底座中，然后按 Transfer （传输）按钮。
	未按 Transfer （传输）按钮。	按 Transfer （传输）按钮。


相机底座 6000 的规格

规格 — 柯达 EasyShare 相机底座 6000

与计算机通讯	USB	电缆（柯达 EasyShare 相机随附）
尺寸（插入之前）	宽度 厚度 高度 重量	6.1 英寸（155 毫米） 3.7 英寸（94.5 毫米） 1.2 英寸（31 毫米） 6.0 盎司（170 克）
指示灯	传输指示灯	指明连接/传输情况
	充电指示灯	指明充电情况和错误情况
输入电压		直流电 5 ± 0.25 伏
电源	直流电输入	交流变压器（相机底座随附）

使用交流电源变压器为相机供电

您可以使用柯达 EasyShare 相机底座 6000 随附的 5 伏交流电源变压器为相机供电。变压器无法为电池充电。

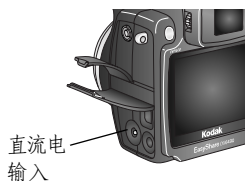

- 1 将交流电源变压器连接到直流电输入端口。
- 2 将交流电源变压器的另一端连接到电源插座上。

请在柯达产品经销商处或通过
www.kodak.com/go/dx6490accessories
 购买电池或交流变压器。

旧式相机和底座

您的柯达 EasyShare DX6490 变焦数码相机与此所述的柯达 EasyShare 相机底座 6000 兼容。

但不与旧式的底座型号为柯达 EasyShare 的相机底座或第二代新型相机底座兼容。

有关柯达 EasyShare 相机/底座的兼容性列表，请访问 www.kodak.com/global/en/service/docks/dockCompatibility.jhtml。

10 故障排除

如果您有关于相机方面的问题，请到此查询。其它技术信息可在位于柯达 EasyShare 软件光盘上的 ReadMe 文件中获得。有关相机底座 6000 故障排除，请参阅第 89 页。有关故障排除的更新信息，请访问 www.kodak.com/go/dx6490support。

相机故障

故障	原因	解决方法
相机打不开。	电池安装不当。	重新安装电池（第 4 页）。
	电池未充电。	为电池充电（第 87 页）。
相机未关闭，镜头未缩回。	相机中可能有不合格的电池。	使用相机附带的电池或者合格的更换电池（第 14 页）。
拍照后照片剩余数目未减少。	照片未占用足够的空间，不足以致使该数目减少。	相机工作正常。继续拍摄照片。
	您没有拍摄照片。	使用“查看”（第 51 页）或“快速查看”（第 24 页）来确保已拍照。
照片方向不准确。	在拍摄照片时，相机已旋转或倾斜。	设置方向传感器（第 43 页）。

故障	原因	解决方法
快门按钮不工作。	相机电源未打开。	打开相机（第 5 页）。
	相机正在处理照片；EVF 或 LCD 屏幕上的图像存储图标正在闪烁。	请稍候，直到图像存储图标（  或 ) 停止闪烁，然后再拍摄另一张照片。
	存储卡或内置内存已满。	将照片传输至计算机（第 79 页）、从相机中删除照片（第 53 页）、切换存储位置（第 12 页）或插入具有可用存储空间的存储卡（第 11 页）。
	未完全按下快门按钮	为了获得最佳照片，请参阅第 17 页。
照片部分缺失。	拍摄照片时有东西挡住了镜头。	拍摄照片时注意不要让手、手指或其它物体挡住镜头。
存储的照片被损坏。	模式灯或图像存储图标闪烁时，存储卡已被删除或者电池已耗尽。	请重新拍摄。 请先关闭相机电源再取出存储卡。请勿在模式指示灯或图像存储图标闪烁时取出存储卡。 并保持电池电量充足。
在查看模式下，您在相机屏幕上无法看到照片（或希望看到的照片）。	相机可能未访问正确的存储位置。	检查照片存储位置设置（第 12 页）。
	此时将打开 EVF 屏幕而不是 LCD 屏幕。	按 EVF/LCD 按钮更改显示屏（第 7 页）。

故障	原因	解决方法
照片亮度太低。	闪光灯未打开。	打开闪光灯（第 26 页）。
	未打开闪光装置。	滑动闪光灯释放按钮打开闪光装置（第 26 页）。
	主体离闪光灯太远，闪光灯不起作用。	移动以使相机与主体之间的距离在广角模式下不超过 16.1 英尺（4.9 米）；在远摄模式下不超过 13.8 英尺（4.2 米）。
	主体位于亮光前方（逆光）。	使用补光闪光灯（第 26 页）或改变位置，避免使主体处于背光的位置。
	光线不足。	重新调整相机或主体的位置以便获得更多现场光。 使用 PASM 模式调整光圈或快门速度（第 19 页）。
	不能实现自动曝光。	为拍摄最佳照片，请将快门按钮 按下一半并保持不动 。就绪指示灯变绿时，将快门按钮 完全按下 进行拍照。

故障	原因	解决方法
照片亮度太高。	不需要使用闪光灯。	更改为“自动闪光”或“闪光灯关闭”（第 26 页）。
	主体离闪光灯太近。	移动以使相机与主体之间的距离在广角模式下至少为 2.0 英尺（0.6 米）；在远摄模式下至少为 3.9 英尺（1.0 米）。
	光线太强。	重新调整相机或主体的位置以便减少现场光。 使用 PASM 模式调整光圈或快门速度（第 19 页）。
	不能实现自动曝光。	为拍摄最佳照片，请将快门按钮 按下一半并保持不动 。AF/AE 指示灯变绿时，将快门按钮 完全按下 进行拍照。
在查看模式下显示多部录像时显示蓝屏，而不是照片。	相机正在处理照片。	相机工作正常。处理完成后，“多张”屏幕上将显示第一帧录像。
存储的照片被损坏。	模式灯或图像存储图标闪烁时，存储卡已被删除或者电池已耗尽。	请重新拍摄。请先关闭相机电源再取出存储卡。并保持电池电量充足。

故障	原因	解决方法
照片模糊/不清晰。	镜头上有污渍。	清洁镜头（第 116 页）。
	拍摄照片时，主体距离太近。	移动以使相机与主体之间的距离至少为 2.0 英尺（0.6 米），或者至少为 4.8 英寸（12 厘米）（在特写广角模式下）。
	拍摄照片时，主体或相机移动。	将相机放置在平稳的表面或者使用三脚架。
	主体太远，闪光灯不起作用。	移动以使相机与主体之间的距离不超过 16.1 英尺（4.9 米）；在远摄模式下不超过 13.8 英尺（4.2 米）。
	不能实现自动对焦。	为拍摄最佳照片，请将快门按钮 按下一半并保持不动 。AF/AE 指示灯变绿时，将快门按钮 完全按下 进行拍照。（如果 AF/AE 指示灯变红，则松开快门按钮，重新选景。）
无法在外部视频设备上放映幻灯片。	“视频输出”设置不正确。	调整相机视频输出设置（NTSC 或 PAL，第 71 页）。
	外部设备的设置不正确。	请参阅外部设备用户指南。
插入或取出存储卡时，相机保持冻结状态。	插入或取出存储卡时，相机检测到错误。	关闭相机，然后重新打开。确保在插入或取出存储卡之前关闭相机电源。

故障	原因	解决方法
EVF（电子取景器）没有打开。	EVF 已超时。您通过 EVF 查看了 15 秒种或更长时间。	通过 EVF 查看可重新打开显示屏。
	显示屏设为 LCD 屏幕。	按 EVF/LCD 按钮更改显示屏（第 7 页）。

相机/计算机通讯

故障	原因	解决方法
计算机无法与相机通讯。 （有关与相机底座 6000 通讯的问题，请参阅第 89 页。）	计算机上的 USB 端口配置有问题。	请参阅 EasyShare 软件光盘上的文件：USB.html 或者访问 www.kodak.com/go/camerasupport
	相机电源关闭。	打开相机（第 5 页）。
	电池未充电。	为电池充电（第 87 页）。 使用柯达 5 伏交流变压器、EasyShare 相机底座 6000 或 EasyShare 多功能底座打印机 6000 传输照片。
	笔记本电脑的某些高级电源管理实用程序会将端口关闭，从而延长电池寿命。	要禁用此功能，请参阅笔记本电脑用户指南的“电源管理”一节。
	USB 电缆连接不牢。	将电缆连接到相机或计算机端口（第 79 页）。

故障	原因	解决方法
计算机无法与相机通讯。 (有关与相机底座 6000 通讯的问题, 请参阅第 89 页。)	软件未安装。	安装软件 (第 77 页)。
	软件安装不正确。	断开 USB 电缆。关闭所有打开的应用程序。卸载软件, 然后重新安装软件 (第 77 页)。要卸载软件, 请单击“开始”/“设置”/“控制面板”/“添加/删除程序”。
	计算机上运行的应用程序太多。	断开相机与计算机的连接。关闭所有软件应用程序, 重新连接相机。
无法传输照片。 (“添加新硬件向导”无法找到驱动程序。)	软件未安装。	断开 USB 电缆连接。(如果使用相机底座, 请断开电缆并从底座上卸下相机)。安装 EasyShare 软件 (第 77 页)。
	软件安装不正确。	断开 USB 电缆。关闭所有打开的应用程序。卸载软件, 然后重新安装软件 (第 77 页)。要卸载软件, 请单击“开始”/“设置”/“控制面板”/“添加/删除程序”。
	USB 电缆是在安装软件的过程中连接的。相机以未知设备列出 (仅在 PC 上)。	从“设备管理器”中删除相机; 在“我的电脑”上单击鼠标右键, 逐个选择“属性”/“硬件”/“设备管理器”/“其它设备”/ (删除此条目: ?Kodak ES 相机)

SD/MMC 存储卡和内置内存

故障	原因	解决方法
相机无法识别 SD/MMC 存储卡。	存储卡可能是未经认证的 SD/MMC。	请购买经过认证的 SD/MMC 存储卡。
	存储卡可能损坏。	重新格式化存储卡（第 72 页）。 注意：格式化会清除所有照片和录像，包括受保护的文件。
	存储卡未正确插入相机。	将存储卡插入卡槽，然后推入到位（第 11 页）。
插入或取出存储卡时，相机保持冻结状态。	插入或取出存储卡时，相机检测到错误。	关闭相机，然后重新打开。 确保在插入或取出存储卡时模式指示灯没有闪烁，且相机已关闭。
存储卡已满	存储空间已满。	将照片和录像传输至计算机，然后将其从相机中删除。
	已达到文件或文件夹的最大数量（或其它与目录有关的问题）。	将照片和录像传输至计算机，然后格式化存储卡或内置内存（第 72 页）。 注意：格式化存储卡会清除所有照片和录像，包括受保护的文件。（格式化内置内存还会清除电子邮件地址和相册名称。要恢复地址和相册，参见《柯达 EasyShare 软件帮助》。）

相机屏幕消息


消息	原因	解决方法
没有要显示的图像	当前存储位置没有照片。	更改照片存储位置设置（第 12 页）。
存储卡需要进行格式化	存储卡损坏或在另一部数码相机上进行了格式化。	插入新的存储卡或格式化该卡（第 72 页）。 注意：格式化会清除所有照片和录像，包括受保护的文件。
无法读取存储卡（请格式化存储卡或插入其它存储卡）		
内置内存需要格式化	相机内置内存已损坏。	格式化内置内存（第 72 页）。 注意：格式化会清除所有照片和录像，包括受保护的文件。（格式化内置内存还会清除电子邮件地址和相册名称。要恢复它们，请参阅《柯达 EasyShare 软件帮助》。）
无法读取内置内存（请格式化内置内存）		
无存储卡（文件未复制）	相机中无存储卡。未复制照片。	插入存储卡（第 11 页）。
没有足够的空间用于复制文件（文件未复制）	复制目标位置（内置内存或存储卡）没有足够的空间。	从复制目标位置删除照片（第 53 页）或插入新的存储卡。

消息	原因	解决方法
只读存储卡，更改为内置内存以进行拍摄	相机中的存储卡被写保护。	要拍照，请插入新的存储卡或将存储位置更改为内置内存（第 12 页）。
存储卡被写保护（存储卡上的复位开关）	存储卡上的开关处于写保护位置。	重置相机屏幕上显示的开关。
存储卡被锁定（插入新存储卡）	存储卡被写保护。	要拍照，请插入新的存储卡或将存储位置更改为内置内存（第 12 页）。
存储卡无法使用（插入新存储卡）	存储卡速度较慢、被损坏或无法读取。	插入新存储卡（第 11 页）。
录制已停止。在内置内存中录制（存储卡速度较慢）	存储卡不能用于拍摄录像。	将存储位置更改为内置内存（第 12 页）。仅使用此存储卡来拍照。
存储卡已满（无法保存分享/相册标记）	没有剩余空间。	插入新存储卡（第 11 页）；或传输照片（第 79 页）；或删除照片（第 53 页）。
内置内存已满（无法保存分享/相册标记）		
已重置日期和时间	这是您第一次打开相机；或者电池已取出较长时间；或者电池已耗尽。	重置时钟（第 6 页）。

消息	原因	解决方法
相机温度过高 (相机将关闭。)	相机的内部温度过高, 相机无法作业。	让相机保持关闭状态几分钟, 然后重新打开。 如果再次显示该消息, 请与“客户支持”部门联系 (第 108 页)。
从相机上拔下 USB 电缆。如有必要, 请重新启动计算机。	采用相机底座或多功能底座打印机 6000 时, USB 电缆连接至相机而不是连接底座。	从相机上拔下 USB 电缆。将其插入底座 (第 85 页)。
存储卡已满	相机中的存储卡空间不足。	将照片传输至计算机 (第 79 页); 或者从存储卡中删除照片 (第 53 页); 或者插入新存储卡; 或者将存储位置更改为内置内存 (第 12 页)。
内置内存已满	相机内置内存空间不足。	将照片传输至计算机 (第 79 页); 或者从内置内存中删除照片 (第 53 页) 或者将存储位置更改为“自动” (第 12 页) 并插入存储卡 (第 11 页)。
无法识别的文件格式	相机无法读取该照片格式。	将无法读取的照片传输至计算机 (第 79 页) 或者删除照片 (第 53 页)。

消息	原因	解决方法
相机中没有地址簿	因为没有地址簿，所以未显示任何电子邮件地址。	从计算机中创建并复制地址簿。请参见《EasyShare 软件帮助》。
相机中没有相册名称	尚未从计算机中将相册名称复制到相机中。	从计算机中创建并复制相册名称。请参见《EasyShare 软件帮助》。
其它错误代码	检测到错误。	将模式拨盘旋转至 Off（关闭）位置，然后重新旋转至 On（打开）位置。如果再次显示该消息，请与“客户支持”部门联系（第 108 页）。

模式指示灯状态

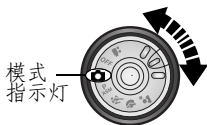

模式指示灯表示模式拨盘上的当前拍摄模式。这样很容易看到相机打开的模式。

状态	原因	解决方法
模式指示灯打开：在自动模式下为绿灯 📷；在所有其它模式下为白灯。	相机已打开；已准备好拍摄照片或录像。	相机工作正常。

状态	原因	解决方法
模式指示灯未亮起，相机不工作。	相机电源未打开。	打开相机（第 5 页）。
	电池已耗尽。	为电池充电（第 87 页）；或者安装新电池（第 4 页）。
	重新装入电池时，模式拨盘处于 On（打开）位置。	请将模式拨盘旋转至 Off（关闭）位置，然后重新旋转至 On（打开）位置。
模式指示灯正在闪烁。	正在处理或保存照片时关闭了相机。	相机工作正常。处理完成后再次关闭电源。 指示灯闪烁时请勿取出存储卡。
	相机已打开，正在执行自检。	相机工作正常。 指示灯停止闪烁，开始拍照。
	相机的内部温度过高，相机无法作业。	让相机保持关闭状态几分钟，然后重新打开。 如果再次显示该消息，请与“客户支持”部门联系（第 108 页）。
	电池电量不足或已耗尽。	为电池充电（第 87 页）；或者安装新电池（第 4 页）。
	相机已连接至计算机，USB 连接激活。	相机工作正常。

11 获得帮助

有用的网站链接

有关您的相机的帮助	www.kodak.com/go/dx6490support
有关 Windows 操作系统和处理数码照片的帮助	www.kodak.com/go/pcbasics
下载最新的相机软件和固件	www.kodak.com/go/dx6490downloads
优化打印机，以获得更栩栩如生、丰富多采的照片	www.kodak.com/go/onetouch
获得相机、软件、配件等的支持	www.kodak.com/go/support
购买相机配件	www.kodak.com/go/dx6490accessories
注册您的相机	www.kodak.com/go/register
查看在线教程	www.kodak.com/go/howto

本手册中的帮助

有关可能遇到的相机、相机与计算机的连接或 SD/MMC 存储卡故障的帮助，请参阅第 93 页“故障排除”。有关 EasyShare 相机底座 6000 的帮助，请参阅第 83 页。

软件帮助

单击柯达 EasyShare 软件中的“帮助”按钮。

电话客户支持

如果您对软件或相机操作有疑问，可以与客户支持服务代表联系。

致电前

- 将相机或相机底座与计算机相连。
- 通过您的计算机，
- 获得以下可用信息：

操作系统 _____

处理器速度 (MHz) _____

计算机型号 _____

内存容量 (MB) _____

您收到的确切错误信息 _____

柯达 EasyShare 软件光盘版本 _____

相机序列号 _____

电话号码

澳大利亚	1800 147 701
奥地利/Osterreich	0179 567 357
比利时/Belgique	02 713 14 45
巴西	0800 150000
加拿大	1 800 465 6325
中国	800 820 6027
丹麦 /Danmark	3 848 71 30
爱尔兰/Eire	01 407 3054
芬兰/Suomi	0800 1 17056
法国	01 55 1740 77
德国/Deutschland	069 5007 0035
希腊	00800 441 25605
香港	800 901 514
印度	91 22 617 5823
意大利/Italia	02 696 33452
朝鲜	00798 631 0024
荷兰/Nederland	020 346 9372
新西兰	0800 440 786
挪威/Norge	23 16 21 33
菲律宾	1 800 1 888 9600
葡萄牙	021 415 4125
新加坡	800 6363 036
西班牙/Espana	91 749 76 53

瑞典/Sverige	08 587 704 21
瑞士/Schweiz/Suisse	01 838 53 51
台湾	0800 096 868
泰国	001 800 631 0017
UK	0870 243 0270
美国	1 800 235 6325
美国以外地区	585 726 7260
国际长途电话	+44 131 458 6714
国际长途传真	+44 131 458 6962

要获得最新列表，请访问：

<http://www.kodak.com/US/en/digital/contacts/DAIInternationalContacts.shtml>

12 附录

相机规格

柯达 EasyShare DX6490 变焦数码相机		
色彩模式		饱和色、中性色彩、黑白和怀旧
与计算机通讯		USB, 通过: USB 电缆、EasyShare 相机底座 6000 或多功能底座打印机 6000
尺寸	宽度	3.9 英寸 (99.6 毫米)
	厚度	3.2 英寸 (81.2 毫米)
	高度	3.2 英寸 (79.9 毫米)
	重量	10.9 盎司 (310 克), 不带电池和存储卡
曝光测定		多点模式, 中央重点, 中心点自动曝光; 具有编程模式的 TTL-AE ; 静物模式下的锁定自动曝光; 录像模式下的连续自动曝光, 预览
外部闪光灯		最大 500 伏; 在信号活动的同时松开快门
文件格式	静物	JPEG/EXIF v2.2 <i>Exif Print</i>
	录像	.mov 文件格式, QuickTime
	音频	G.711
闪光灯	模式	自动、补光、消除红眼和关闭
	范围	广角: 2.0-16.1 英尺 (0.6-4.9 米) ISO 140 远摄: 3.9-13.8 英尺 (1.0-4.2 米) ISO 200
	充电时间	使用充满电量的电池时少于 7 秒钟

柯达 EasyShare DX6490 变焦数码相机

对焦区域		多区域，中心点对焦 高速、弱光自动对焦：具有 TTL 和有源外部传感器的 Hybrid 自动对焦系统
影像传感器		1/2.5 英寸的行间传输 CCD，宽高比为 4:3，RGB Bayer CFA，400 万像素
ISO 速度	自动 手动	100 - 200 80, 100, 200, 400, 800
镜头	类型	光学优质玻璃，7 组 /11 组件（3 个非球面镜头，f/2.8 - f/3.7
	光圈优先 自动曝光	f/2.8 - f/8（广角模式下）
	焦距	38 - 380 毫米（35 毫米传统相机等效值）
	焦距	标准广角：2.0 英尺（0.6 米）至无限远 标准远摄：6.6 英尺（2.0 米）至无限远 特写广角：0.4 至 2.3 英尺（0.12 米至 0.7 米） 特写远摄：3.9 至 6.9 英尺（1.2 米至 2.1 米） W（广角）和 T（远摄）的无限远：65.6 英尺（20 米）至无限远
LCD 屏幕（LCD 和 EVF 不同时使用）		2.2 英寸（55.9 毫米），彩色，640 x 240（15.3 万）像素。预览速度：28 fps
工作温度		32 至 104°F（0 至 40°C）
照片/录像存储器		16 MB 内置内存；可选购的 SD 或 MMC 存储卡

柯达 EasyShare DX6490 变焦数码相机

像素分辨率	最佳★★★★	2304 x 1728 (400 万) 像素
	最佳 (3:2)★★★★	2304 x 1536 (350 万) 像素
	良好★★★	1656 x 1242 (210 万) 像素
	一般★	1200 x 900 (110 万) 像素
电源	电池, 3.7 伏锂电充电电池	1700 毫安 (推荐, 相机随附); 1050 毫安 (可选购)
	交流变压器	5 伏直流 (相机底座 6000 随附)
自拍器		10 秒
三脚架连接孔		有
视频输出		可选择 NTSC 或 PAL
录像分辨率		320 x 240 像素, 24 fps
取景器 — 电子, EVF (LCD 和 EVF 不同时使用)		0.44 英寸 (11.2 毫米), 彩色, 800 x 225 (1.8 万) 像素。预览速度: 28 fps
白平衡		自动、日光、钨丝和荧光
变焦 (静物拍摄)		10 倍光学, 3 倍数码 (总倍数达 30 倍)

原始出厂设置

功能	出厂设置
色彩模式	饱和色
连续自动对焦（视频拍摄）	打开
日期/时间	2003 年 1 月 1 日：12:00
日期/时间标记	关闭
默认打印数量	1
显示屏	EVF，拍摄模式；LCD，查看模式
数码变焦开始状态	暂停
曝光补偿	0.0
曝光测定模式	多点模式
闪光灯	自动：自动、运动、肖像、夜景和 PASM 关闭：录像和连拍
对焦区域	多区域
图像存储	自动
ISO	自动
语言	简体中文
手动 (PASM) 模式	编程模式 (P)
方向传感器	打开
照片质量	最佳★★★★
快速查看	打开

功能	出厂设置
快门声音	打开
放映幻灯片的间隔	5 秒
幻灯片循环	关闭
存储位置	自动
录像日期显示	无
视频输出	NTSC
白平衡	自动

升级软件和固件

下载柯达 EasyShare 软件光盘中包括的软件的最新版本以及相机固件（在相机上运行的软件）。请访问

www.kodak.com/go/dx6490downloads。

提示、安全、维护

- 始终遵循基本安全规定。请参阅相机随附的《重要安全说明》手册。
- 请不要让化学物质（如防晒霜）与相机的漆光表面接触。
- 如果遇到恶劣的天气或者您怀疑有水进入相机，请关闭相机电源，取出电池和存储卡。让所有部件至少风干 24 小时，然后再使用相机。如果问题仍然无法解决，请与“客户支持”部门联系（请参阅第 108 页）。
- 清洁镜头、EVF 和 LCD 屏幕：
 - 1 轻轻地吹掉镜头、EVF 或 LCD 屏幕上的尘土。
 - 2 用不掉毛的软布或未经化学处理的镜头清洁纸轻轻擦拭镜头、EVF 或 LCD 屏幕。

请勿使用清洁剂，除非是专门用于相机镜头的清洁剂。**请勿用经过化学处理的眼镜片清洁纸擦拭镜头、EVF 或 LCD 屏幕。这样可能擦伤镜头。**
- 用清洁的干布擦拭相机的外壳。切勿使用刺激性或摩擦性清洁剂或有机溶液清洁相机或其任何部件。
- 直接将三脚架与相机相连，不要将三脚架与相机底座相连。
- 服务协议在某些国家（地区）可用。有关详细信息，请联系柯达产品的经销商。
- 有关数码相机处置或回收的信息，请与当地机构联系。在美国，请访问 Electronics Industry Alliance（电子工业联盟）的网站 www.eiae.org 或柯达网站 www.kodak.com/go/dx6490support。

存储容量

文件大小会因场景内容的不同而异。您能够存储的照片和录像数量可能会有所不同。请在柯达产品经销商处或通过 www.kodak.com/go/dx6490accessories 购买配件。

照片存储容量

	照片数			
	最佳 ★★★	最佳 (3:2) ★★★	良好 ★★	一般 ★
16 MB 内置内存	10	12	18	30
16 MB SD/MMC	12	14	21	35
32 MB SD/MMC	24	29	42	70
64 MB SD/MMC	48	59	85	140
128 MB SD/MMC	96	119	170	280
256 MB SD/MMC	192	239	341	560

录像存储容量

	录像分/秒数
16 MB 内置内存	52 秒
16 MB SD/MMC	1 分钟
32 MB SD/MMC	2 分钟
64 MB SD/MMC	4 分钟
128 MB SD/MMC	8 分钟
256 MB SD/MMC	16 分钟, 5 秒

在存储卡上查找照片和录像

存储在 SD/MMC 存储卡上的照片使用多家相机制造商商定的标准（DCF — 数码相机格式）。此标准使您可以在不同的相机中使用存储卡。如果您使用存储卡阅读器检索文件，以下存储卡文件结构说明可能会有所帮助：

MISC 文件夹 — 包含在您使用分享功能标记要打印、电邮或作为收藏的文件时创建的顺序文件；还包含从计算机中复制的地址簿和相册名称。

SYSTEM 文件夹 — 在更新相机固件时创建并使用。

DCIM 文件夹 — 根级文件夹，包含 100K6490 文件夹。每次打开相机或插入不同的存储卡时，DCIM 文件夹中的所有空文件夹都会被删除。

100K6490 子文件夹 — 最初包含存储卡上的所有照片和录像。相册标记随照片或录像保存在此处。

照片命名规则

- 照片被命名为 100_nnnn.JPG，并依照其拍摄顺序编号。第一张照片被命名为 100_0001.JPG；允许使用的最大号码为 100_9999.JPG。
- 如果存储卡包含 \DCIM\100K6490 文件夹中名为 100_9999.JPG 的照片，则从照片 101_0001.JPG 开始，其后的照片将出现在新文件夹 (\DCIM\101K6490) 中。
- 即使您将照片传输至计算机或从相机中删除了照片，相机对以后的所有照片都将继续使用连续的号码。例如，如果最后拍摄的照片是 100_0007.JPG，随后您删除了该照片，则拍摄的下一张照片会被命名为 100_0008.JPG。
- 当您在相机中插入其它存储卡时，下一张照片的号码将是以下两个号码中较大的号码加 1：相机拍摄的最后一张照片的号码或文件夹中现有的最大照片号码。

- 如果您在非柯达 EasyShare DX6490 变焦数码相机上使用存储卡，并且该相机制造商遵守此文件结构标准，则 \DCIM 文件夹将包含用该相机名称命名的一个文件夹。有关详细信息，请参阅相机随附的文档。

连拍照片

启动连拍时，字母“B”替换文件名中的下划线。启动或结束连拍时，小数点左边的第二位减 1。

影像	模式	文件名	影像	模式	文件名
1	静物	100_0001.JPG	4	连续快拍 (1/2)	100B0020.JPG
2	连续快拍 (1/2)	100B0010.JPG	5	连续快拍 (2/2)	100B0021.JPG
3	连续快拍 (2/2)	100B0011.JPG	6	静物	100_0030.JPG

节电功能

处于不活动状态时间为	相机	以下条件下将重新打开
15 秒钟	EVF 关闭	通过取景器观看
1 分钟	EVF/LCD 屏幕关闭	按 OK（确定）按钮。
8 分钟	输入自动关闭电源， 模式指示灯关闭	按任意按钮（或者插入或取出存储卡）。
3 小时	关闭	将模式拨盘旋转至 Off（关闭），然后重新打开。

FCC 规章条例执行保证

柯达 EasyShare DX6490 变焦数码相机
经测试符合 FCC 标准。
适合家用或办公使用

本设备已经过测试，根据 FCC 规则第 15 章之规定，符合 B 类数码设备的限制。此类限制旨在为居民安装提供防止有害干扰的合理保护。

本设备生成、使用和辐射无线电频率能量，如果不依照说明安装或使用，则可能对无线电通讯造成有害干扰。但是，无法担保在某一特定安装中不会出现此类干扰。

如果此设置会对无线电或电视接收装置造成有害干扰（可通过打开和关闭此设备来确定是否有干扰），则欢迎用户采用以下一种或多种措施尝试克服干扰：1) 重新调整接收天线的方向或重新放置接收天线；2) 增加设备和接收装置之间的间距；3) 将设备与非接收装置连接线路上的插座相连；4) 向经销商或经验丰富的无线电/TV 技术员咨询，以获得其它建议。

任何未经负责执行规范一方明确许可的更改或改动均可能使用户丧失操作设备的权利。必须使用所有随产品提供的屏蔽接口电缆或在其他地方规定在产品安装中指定使用的其他部件或配件，以便确保符合 FCC 的规则。

加拿大通讯部 (DOC) 声明

符合通讯部 (DOC) B 类规定 — 本 B 类数码装置符合加拿大 ICES-003。

Observation des normes-Class B — Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

索引

字母

- AF/AE 指示灯, 17
- AF, 连续, 47
- DCIM 文件夹,
 - 存储卡, 118
- Delete (删除), iv
- EasyShare 软件, 75
- EVF/LCD 按钮, iv
- EVF (电子取景器)
 - 充电显示, 7
 - 位置, iv
- i 按钮 (状态), 8
- ISO 速度, 35
- LCD 屏幕, iv
- LCD 显示屏
 - 充电显示, 7
- Macintosh
 - 安装软件, 77
 - 系统要求, 76
- Menu (菜单)
 - 按钮, iv
- MISC 文件夹, 存储卡, 118
- MMC 存储卡, 插入, 11
- MMC/SD 存储卡
 - 文件名, 118
- NTSC, 视频输出设置, 71
- OK (确定)按钮, iv
- PAL, 视频输出设置, 71
- PASM 模式
 - 检查设置, 9
 - 简介, 19
 - 模式拨盘, 18
 - 屏幕选项, 20
 - 设置为默认值, 40
 - 使用, 21
- ReadMe 文件, 93
- Review (查看)
 - 按钮, iv, 51
- SD/MMC 存储卡
 - 插槽位置, v
 - 插入, 11
 - 存储容量, 117
 - 打印自, 80
 - 格式化, 72
 - 故障排除, 100
 - 设置存储位置, 12
- Share (分享)按钮, 63
- URL, 柯达网站, 107
- USB (通用串行总线)
 - 传输照片, 79
 - 电缆, 2
 - 连接位置, v
 - 连接至相机, 79
 - 连接至相机底座, 85

Windows

安装软件, 77

系统要求, 75

A**安全**

电池, 15

相机, 116

安装

SD/MMC 存储卡, 11

电池, 4

软件, 77

专用接插件, 84

按钮

Delete (删除), iv, 24

EVF/LCD, iv

Menu (菜单), iv

OK (确定), iv

Review (查看),

iv, 51

Share (分享), iv

变焦, iv, 25

打开闪光灯, vi, 26

分享, 63

开/关, iv

快门, iii, vi

闪光灯, vi, 26

特写/风景, vi, 22

状态, iv, 8

自拍器/连拍,

vi, 29, 30

B

白平衡, 34

帮助

技术支持, 107

网络链接, 107

相机底座, 89

支持, 107

包装

相机底座, 83

包装内容

相机, 2

相机底座, 83

保护照片/录像, 55

饱和色模式, 36

编程模式, 19

变焦

按钮, iv

光学, 静物, 25

光学, 录像, 46

数码, 25

数码变焦

更改, 69

标记

标记时间, 63

打印, 64

电邮, 65

收藏, 66

相册, 41, 49, 56

播放录像, 52

补光闪光灯, 26

C

菜单

- 查看模式, 54
- 分享模式, 63
- 静物模式, 31-32
- 录像模式, 47
- 设置模式, 67

操纵杆, iv

操纵旋钮

- 充电 PASM 设置, 21
- 位置, iii

侧视图, 相机, v

测定, 曝光, 37

查看

- 放大照片, 54
- 录像拍摄后, 46
- 相机信息, 73
- 照片/录像信息, 61

查看录像

- 保护, 55
- 菜单选项, 54
- 幻灯片, 57
- 删除, 53
- 相机底座, 89
- 相机屏幕, 51
- 在拍摄时, 46

查看照片

- 保护, 55
- 菜单选项, 54
- 多张, 52
- 放大, 54

幻灯片, 57

拍摄后, 24, 51

删除, 53

无镜头伸长, 62

相机底座, 89

相机屏幕, 51

在拍摄时, 24

超时, 屏幕, 7

充电

PASM 模式设置, 21

通过相机底座为电池充电, 87

指示灯, 电池充电器, 3

充电电池

通过充电器, 3

处置, 回收, 116

传感器, 影像, 112

传输

通过相机, 79

通过相机底座, 88

存储卡, 存储器, 118

存储器

插入存储卡, 11

存储容量, 117

存储位置设置, 12

可移动存储卡, 12

内置, 12

存储容量, 117

错误消息, 101

D

打开和关闭相机, 5

打开闪光灯, 26

打印

10 x 15 厘米的照片, 33

本用户指南, 1

不使用计算机, 81

从存储卡, 80

更改默认数量, 68

已标记的照片, 64, 80

优化打印机, 107

在线订购, 80

照片, 80

带, 颈, 4

底部查看, 相机, vi

底座

打印机, 81

相机, 83

电池

安全, 15

仓盖位置, vi

更换类型, 14

容量, 14

通过充电器充电, 3

通过相机底座充电, 87

延长寿命, 15

预期寿命, 14

装入, 4

电话支持, 109

电缆

USB, 2, 79, 85

电源, 相机底座, 85

音频/视频, 2, 59

电视, 幻灯片, 59

电邮照片/录像, 65

电源

开/关, iv

相机, 5

相机底座, 85

自动关闭, 119

顶部视图, 相机, vi

定时器, 快门延迟,

29, 50

对焦

距离, 规格, 112

区域, 38

取景标记, 23

柔光, 39

多点模式, 37

多功能底座打印机, 81

多区域, 38

多张照片, 查看, 52

F

返回上一个菜单, 68

返回上一个模式, 68

方向传感器, 43

放大照片, 54

放映幻灯片, 57

分辨率

录像, 113

品质设置, 113

设置, 33

风景, 22

风景按钮, vi

符合 FCC 规定, 120

符合加拿大规定, 120

服务和支持, 108

复制照片

存储器到存储卡, 59

至计算机 (通过
相机), 79

至计算机 (通过相机
底座), 88

G

高级数码变焦, 25, 69

格式化, 内置内存 /
存储卡, 72

更改

存储位置, 12

故障排除

相机, 93

相机底座, 89

固件

版本, 73

升级, 115

关闭, 自动, 119

光圈, PASM 模式, 20

光圈优先模式, 19

光学变焦, 25, 46

光照条件, 使用白
平衡, 34

广角按钮, iv

规格

相机, 111

相机底座, 90

H

黑白照片, 36

后视图, 相机, iv

怀旧色调的照片, 36

幻灯片

更改显示时间, 58

故障, 97

连续循环, 58

在电视中查看, 59

在相机上查看, 57

回收, 处置, 116

J

计算机

安装软件, 77

传输至, 79, 88

连接, 问题, 98

连接相机, 79

连接相机底座, 85

系统要求, 75

监管信息, 120

检查

存储设置, 13

相机状态, 8

简介

PASM 模式, 19

照片拍摄模式, 18

交流变压器, 85, 90
 接插件, 专用 / 通用, 84
 颈带, 附接, iv, 4
 镜头
 查看时保护, 62
 规格, 112
 清洁, 116
 位置, iii
 镜头盖, 4
 矩阵测光, 37
 距离
 闪光灯, 26
 特写照片, 22

K

柯达 EasyShare 软件
 安装, 77
 获得帮助, 107
 升级, 115
 柯达网站, 107
 可移动存储卡, 11
 客户支持, 108
 快门
 按钮, vi
 故障, 94
 关闭声音, 70
 速度, 可用, 18
 自拍器延迟, 29, 50
 快门速度, PASM
 模式, 20
 快门优先模式, 19

快速查看
 关闭, 68
 使用, 24, 46
 宽高比 (3:2), 33

L

垃圾箱, 删除, 46
 垃圾箱, 删除, 24
 连接
 故障排除, 98
 相机底座, 85
 相机至计算机, 79
 相机至相机底座, 86
 连拍模式, 30
 连续 AF, 47
 良好质量, 33
 录像
 保护, 55
 标记相册, 49
 查看, 51, 52
 查看, 相机底座, 89
 传输至计算机, 79, 88
 存储容量, 117
 电邮已标记的, 65
 复制, 59
 检查设置, 10
 检查位置, 13
 模式, 18
 拍摄, 45
 日期显示, 61
 删除, 53

- 设置长度, 48
- 文件命名, 118
- 消除相机噪音, 47
- 在存储卡上查找, 118
- 在电视中查看, 59
- 录像指示灯, iii

M

- 麦克风, 位置, iii
- 模式, 拍摄照片
 - 说明, 关闭, 70
- 模式, 照片拍摄
 - PASM, 19
 - 菜单选项, 31-32
 - 简介, 18
 - 可用快门速度, 18
 - 录像, 45
 - 闪光灯设置, 27
- 模式拨盘, iv, 18
- 模式指示灯, iv, 104
- 默认
 - 打印数量, 68
 - 设置, 40
 - 原始设置, 114

N

- 内容, 83
- 内容, 包装
 - 相机, 2
- 内置内存
 - 存储容量, 117

- 格式化, 72
- 故障排除, 100
- 设置存储位置, 12
- 镍氢电池组, 83

P

- 拍摄录像, 45
- 拍摄照片, 17
- 配件
 - SD/MMC 存储卡, 11
 - 电池, 15
 - 多功能底座打印机, 81
 - 购买, 107
 - 交流变压器, 相机, 90
 - 外部闪光灯, 28
 - 相机底座, 83
- 屏幕, 相机
 - 状态图标, 8-10
- 屏幕, 相机
 - LCD 或 EVF, iv, 7
 - 查看照片/录像, 51
 - 错误消息, 101
- 曝光
 - 补偿, PASM 模式, 20
 - 补偿, 所有模式, 22
 - 测定, 37

Q

- 前视图, 相机, iii
- 清洁相机, 镜头, 116

清晰度，设置，39
区域，对焦，38

R

日期
 加印在照片上，42
 设置，6
 在录像中显示，61
柔光对焦，39
软件
 安装，77
 获得帮助，107
 升级，115

S

三脚架连接孔，vi
色彩模式，36
删除
 保护照片/录像，55
 通过格式化，72
 在快速查看过程中，
 24，46
 照片/录像，53
闪光
 装置，iii
闪光灯
 打开按钮，vi
 更改设置，26
 每种模式的设置，27
 闪光距离，26
 图标状态，27

外部，v，28
设置，8
 PASM 选项，21
 存储位置，12
 分辨率，33
 录像长度，48
 日期和时间，6
 闪光灯，26
 视频输出，71
 语言，71
 照片拍摄模式，18
 照片质量，33
 自拍器，29，50
设置模式，67
声音，快门，70
升级软件，固件，115
时间，设置，6
时钟，设置，6
室内，钨光，34
室外照片，34
收藏，标记，66
手动模式，19
数码变焦
 使用，25

T

特写
 按钮，vi
 场景，22
 距离，22

提示

ReadMe 文件, 93
 电池指南, 15
 维护, 安全, 116

通用接插件, 84

图标

查看菜单, 54
 分享菜单, 63
 模式拨盘, 18
 闪光灯, 27
 设置模式, 67
 照片拍摄模式, 18

图像存储菜单, 12

W

外部闪光灯, 28
 外部闪光灯连接器, v
 外部视频设备
 查看照片/录像, 59
 设置视频输出, 71
 为照片取景, 23
 维护, 相机, 116
 文件大小, 设置, 33
 文件格式, 111
 文件夹, 存储卡, 118
 文件名, 存储卡, 118
 钨丝, 34

X

系统文件夹,
 存储卡, 118

系统要求

 Macintosh, 76

 Windows, 75

下载照片, 79, 88

显示屏, 更改, 7

显示器, 要求, 75

相册, 标记

 录像, 49

 在查看模式下, 56

 照片, 41

相机底座

 安装专用接插件, 84

 包装内容, 83

 查看照片, 89

 对接相机, 86

 故障排除, 89

 规格, 90

 接插件, 84

 连接, 85

 为电池充电, 87

 相机兼容性, 91

 相机连接器, vi

 指示灯状态, 87, 88

相机简介, iii-vi

消除红眼, 闪光灯, 26

肖像模式, 18

信息

 关于相机, 73

关于照片/录像, 61
休眠模式, 119

Y

扬声器, 位置, vi
要求

Macintosh, 76

Windows, 75

夜间模式, 18

一般质量, 33

音频/视频输出,

v, 59, 71

荧光, 34

语言, 设置, 71

远距离场景, 22

远摄按钮, iv

运动模式, 18

Z

在线打印, 订购, 80

噪音, 防止音频录制, 47

照片

保护, 55

标记, 41, 56, 64

查看, 51

查看, 相机底座, 89

查看多张, 52

存储容量, 117

打印, 80

打印已标记的照片, 64

电邮已标记的, 65

放大, 54

复制, 59

检查设置, 10

检查位置, 13

拍摄, 17

拍摄, 模式, 18

日期印记, 42

删除, 53

通过相机传输, 79

通过相机底座传输, 88

文件命名, 118

在存储卡上查找, 118

在电视中查看, 59

质量, 设置, 33

折叠式闪光灯, 26

支持, 技术, 108

直流电输入, v, 90

指南, 电池, 15

指示灯

电池充电器, 3

相机, 模式, 104

相机底座, 87, 88

质量设置, 33

中心

区域, 38

中性色彩模式, 36

中央

重点/点, 37

重置, PASM 设置为默认

值, 40

专用接插件, 84

装入

SD/MMC 存储卡, 11

电池, 4

装载

软件, 77

状态

按钮, iv, 8

存储位置, 13

屏幕检查, 8

相机底座, 指示灯,
87, 88

相机模式指示灯, 104

自定义相机设置, 67

自动

对焦/曝光指示灯, 17

对焦, 连续, 47

关闭电源, 119

模式, 照片拍摄, 18

闪光灯, 26

自动对焦

取景标记, 23

自拍器

录像, 50

照片, 29

指示灯, iii

最佳/最佳 (3:2)

质量, 33

