



EP1054 中文簡易說明書

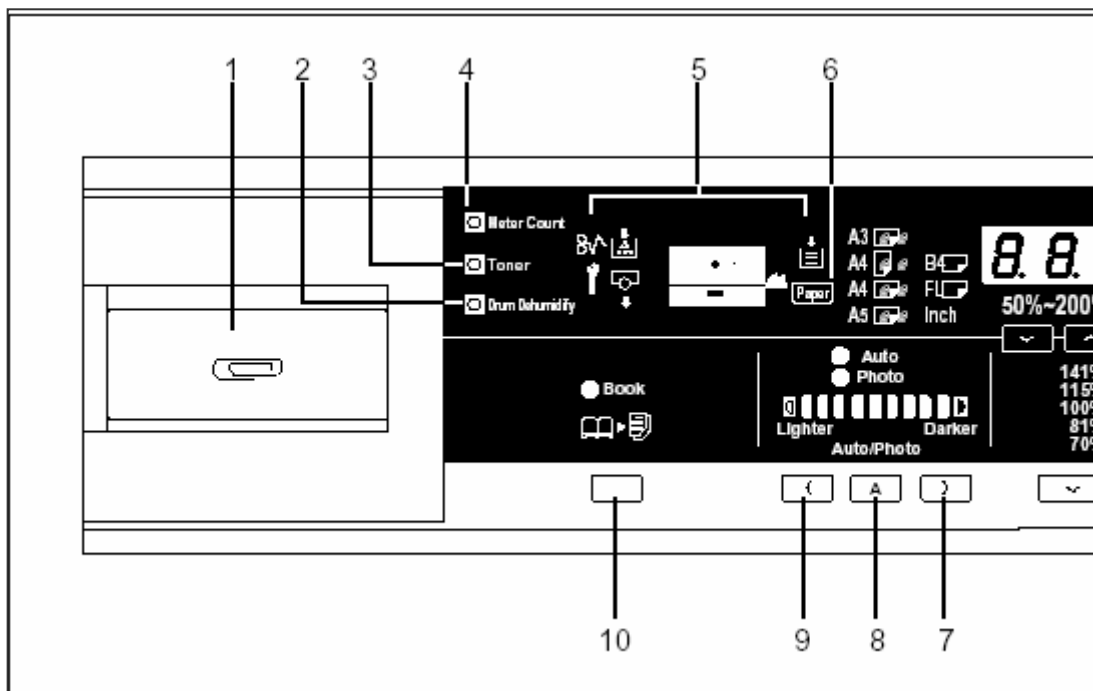

1. 萬字夾盤 Clip Tray
2. 感光鼓防潮鍵 Drum Dehumidify Key
3. 碳粉補充鍵 Auxiliary Toner Replenishing Key
4. 咪錶計數器鍵 Meter Count Key
5. 顯示屏 Display：顯示故障訊號
6. 選紙鍵 Paper Select Key
7. 曝光控制鍵（加深影像） Exposure Control Key (Darker)：可按此鍵加深影像顏色
8. 自動曝光 Auto Exposure Mode Key
9. 曝光控制鍵（減淡影像） Exposure Control Key (Lighter)：可按此鍵調校淺色
10. 書本複印鍵 Book Key

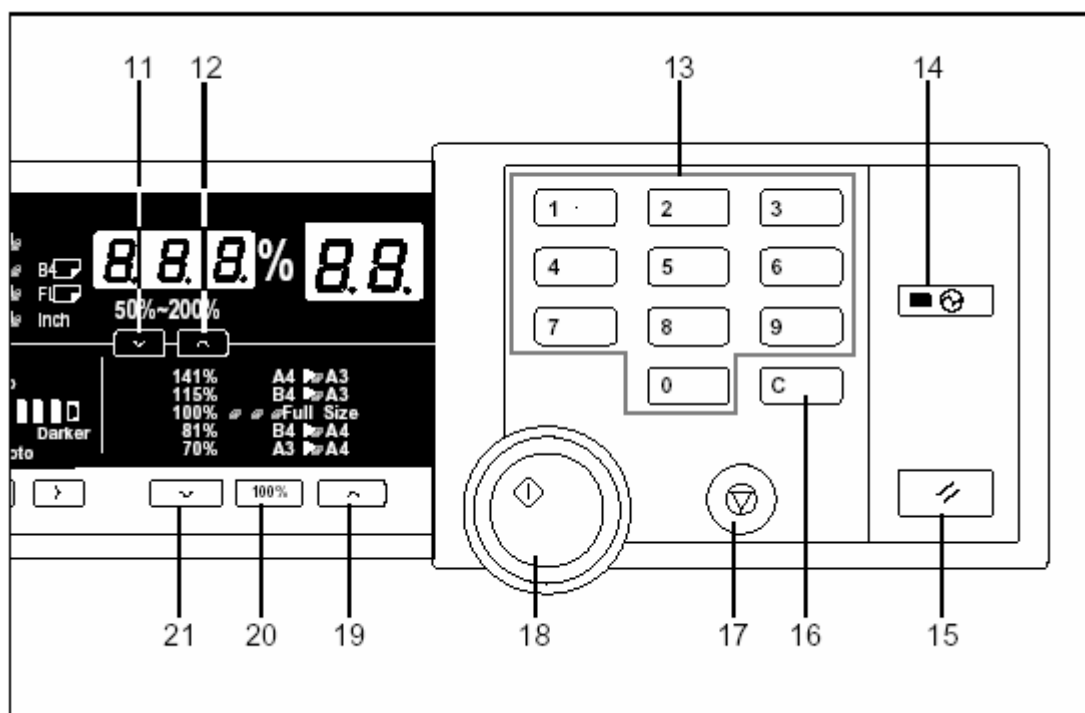


11. 變焦倍率下調鍵 Zoom Down Key：按此鍵逐 1%減少變焦比率（最小為 50%）
12. 變焦倍率上調鍵 Zoom Up Key：按此鍵逐 1%增加變焦比率（最大為 200%）
13. 數字鍵盤 Key Pad：按此鍵輸入複印件的數量
14. 省電鍵 Energy Saver Key
15. 面板復原鍵 Panel Reset Key：按鍵清除先前在面板上一切的設定和數字，回復為最初的模式
16. 清除鍵 Clear Key
17. 停止鍵 Stop Key
18. 影印鍵 Start Key
19. 放大鍵 Enlargement Key：按此鍵可選擇固定的放大倍率（包括：141%, 115%）
20. 等倍鍵 Full Size Key (100%)：按照原稿的尺寸以等倍的比例複印
21. 縮小鍵 Reduction Key：按此鍵可選擇固定的縮小比率（包括：81%, 70%）

影像濃度 Image Density


- 選擇自動曝光模式 AUTO EXPOSURE MODE

方法 1：自動曝光模式中，影印機辨別原稿影像的深淺度後，自動調整複印件的濃度

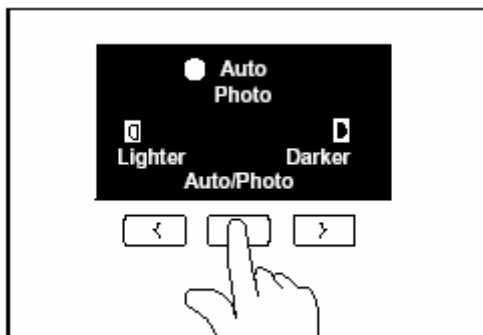


- 選擇手動調校圖像的深淺

方法 2：按加深  或  減淡影像鍵（如下圖）

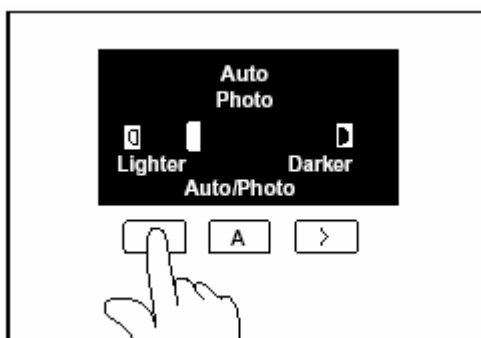


- 選擇圖片模式 PHOTO MODE：此功能可把有半色調圖像 (HALFTONE) 的原稿，忠實地重現出來

方法 3：按圖片模式後，可再按加深或減淡鍵（如上圖），自行加深或減淡影像

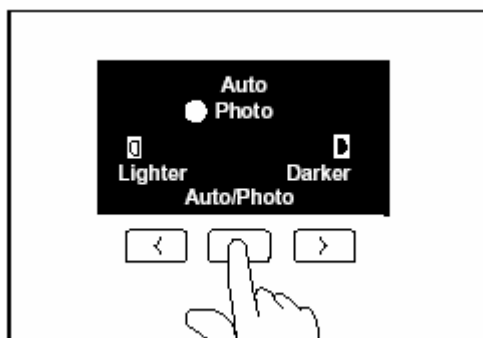




變焦比例 Zoom Ratio


方法 1：按  或  選擇面板的固定變焦比率 Fixed Zoom Ratio（包括：50%，70%，81%，100%，115%，141%，200%）

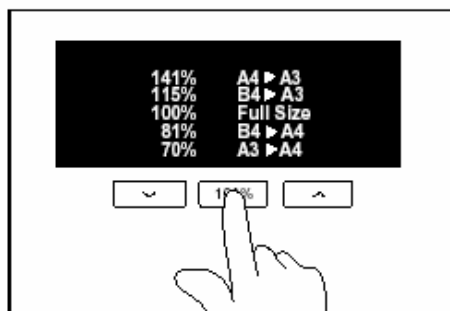

注意：


- 除了以上固定變焦倍率外，可自行設定和選擇變焦比率（參考方法 2）
- 影像最多可縮至最小 50%或放至最大 200%

方法 2：按變焦倍率下調鍵 Zoom Down Key  減少變焦數字；或變焦倍率上調鍵  Zoom Up Key 增加變焦倍率（每按  或  一次，變焦比率增加或減少 1%）

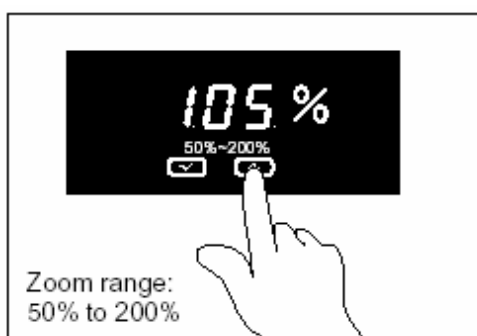


書本複印 Book Copying

- 把書本揭開放在玻璃面上，可同一時間把左右兩頁分別影印在兩頁 A4 紙上
方法：先把書本揭開置中放在玻璃面上，然後按書本複印鍵 BOOK，最後按影印鍵 START

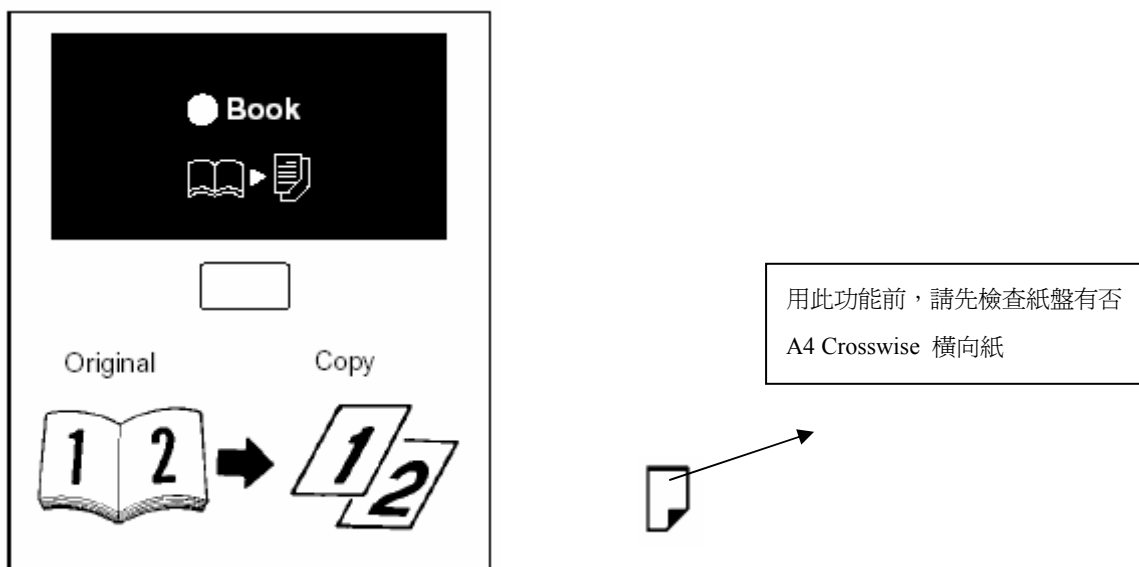

注意 Note：書本複印只適用於 A4 Crosswise 橫向紙。若紙盤沒有 A4 Crosswise 橫向紙，代表紙盤的訊號燈和相應的紙張尺寸指示燈會不停閃動（如下圖），提示用戶把 A4 紙放回紙盤。

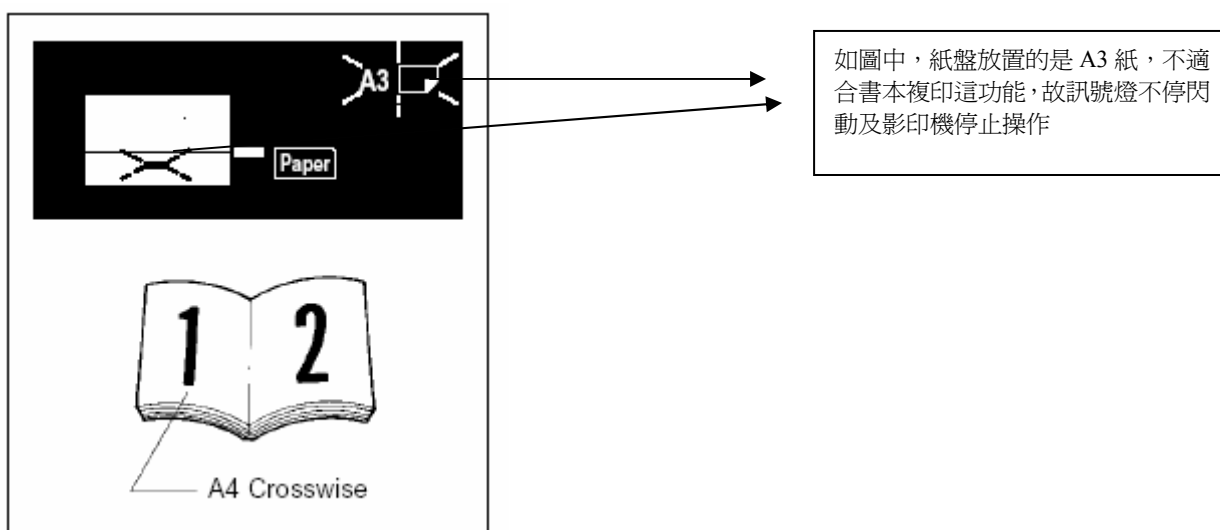


總複印張數（適用於報錶保養用戶）


方法：報讀咪錶，可查看開關掣附近的機械咪錶或可按咪錶計數器 Meter Count 一次




- 咪錶讀數會顯示在變焦數字顯示屏和複印張數顯示屏中（如下圖）
- 例如：12, 345 張，百位或以上的咪錶讀數會出現在變焦顯示屏中，而十位或以下的讀數則出現在張數顯示屏中

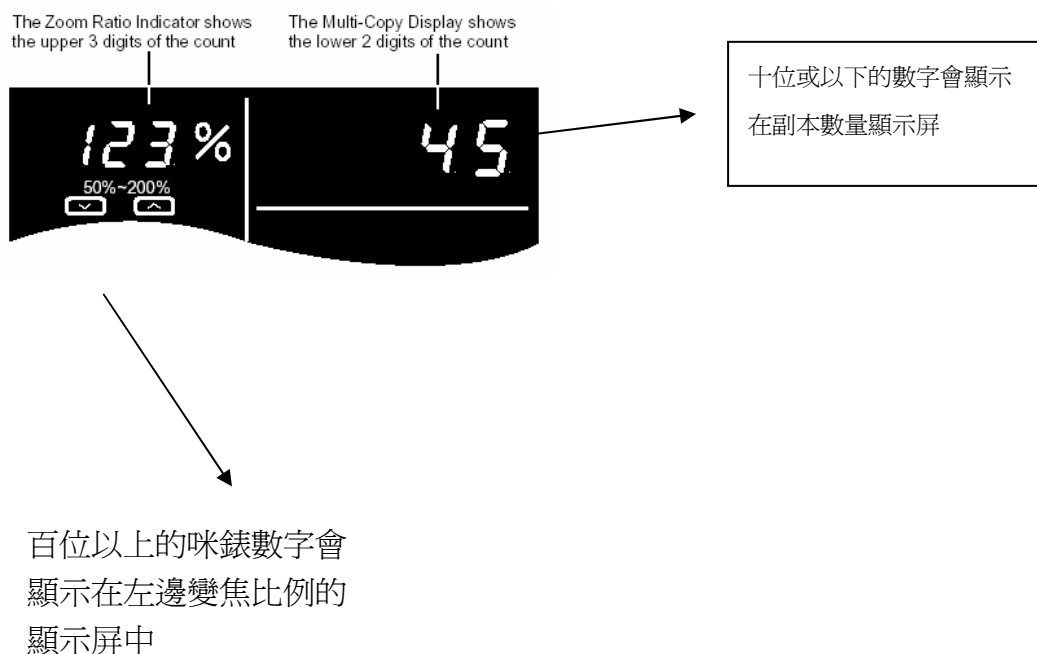

警告訊號 Warning Signal

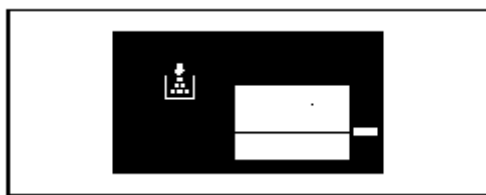

1. 此訊號表示需加添碳粉，請致電 2565 2139 訂購碳粉

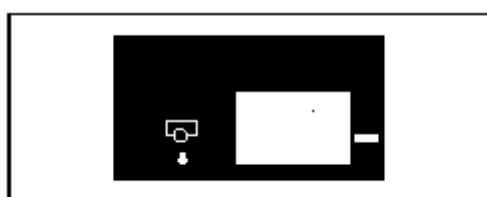

2. 此訊號表示影印機需要進行定期保養，請致電 2565 2177 聯絡維修人員



3. 此訊號表示機件故障，請致電 2565 2177 聯絡維修人員



4. 此訊號表示塞紙，請清除塞紙

