


EP2030 中文簡易說明書

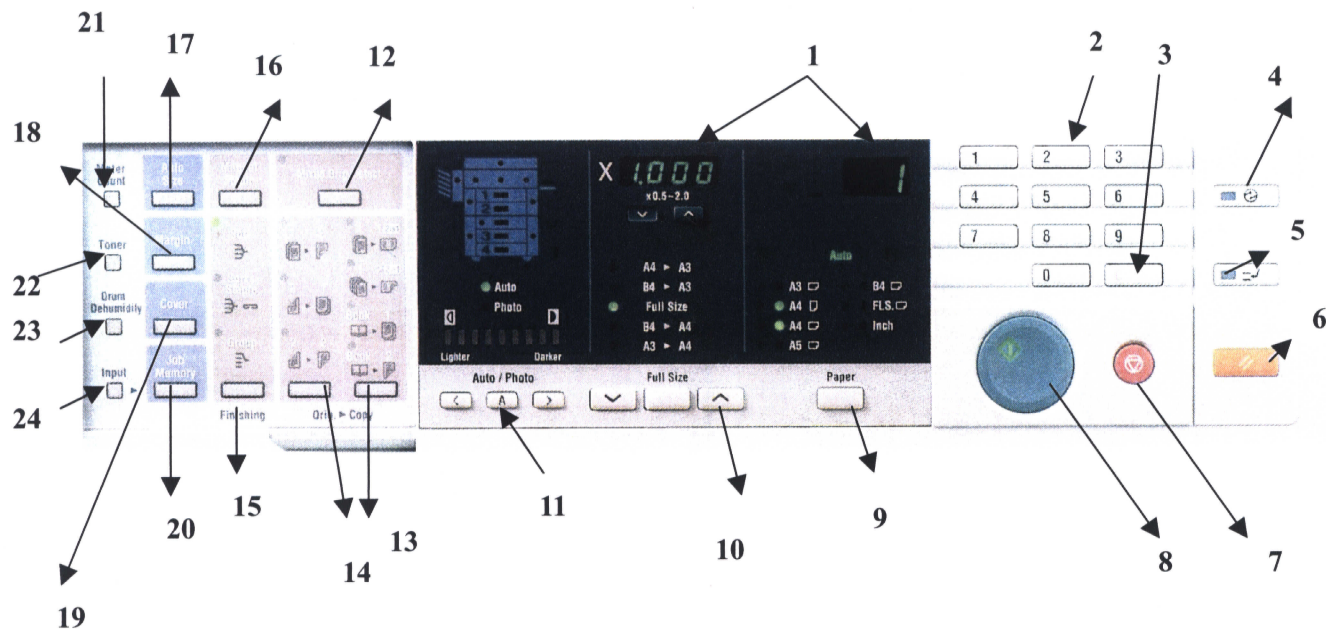


1. 顯示屏 **Display**：顯示變焦比例和副本張數
2. 數字鍵盤 **Key Pad**：按此鍵輸入複印件的數量
3. 清除鍵 **Clear Key**：按此鍵清除副本張數顯示屏的數字
4. 省電鍵 **Energy Saver Key**
5. 中斷模式 **Interrupt Key**：暫停正在進行中的列印
6. 面板復原鍵 **Panel Reset Key**：按此鍵清除已選的所有設定和數字，回復
為最初的模式
7. 停止鍵 **Stop Key**
8. 影印鍵 **Start Key**
9. 選紙鍵 **Paper**

10. 變焦比率 **Zoom Ratio**：按此鍵可選擇放大或縮小比例
11. 曝光控制鍵 **Exposure Control Key**：可按此鍵加深影像濃度或減淡濃度
12. 混合原稿探測 **Mixed Original Detection**（必須加裝配件）
13. 原稿▶副本 **Orig. ▶ Copy**：按此鍵選擇單面合一，四單合雙面或書本複印等功能（必須加裝配件）
14. 原稿▶副本 **Orig. ▶ Copy**：按此鍵選擇單面印雙面或雙面印雙面等功能（必須加裝配件）
15. 分選模式 **Finishing Mode Key**：按此鍵選擇分頁，分組等功能（必須另加分選器）
16. 手動打釘 **Manual Staple Key**（必須加裝配件）
17. 自動規格 **Auto Size Mode**
18. 文件裝釘線 **Margin**：按此鍵可保留 10mm 裝釘線
19. 封面紙 **Cover Mode Key**（必須另加自動送紙器 **Feeder**）
20. 工作記憶 **Job Memory Key**
21. 咪錶計數器 **Meter Count Key**
22. 碳粉補充鍵 **Auxiliary Toner Replenishing Key**
23. 感光鼓防潮鍵 **Drum Dehumidify Key**
24. 輸入鍵 **Input**：用於設定工作記憶時輸入工作設定

影像濃度 Image Density


- 選擇自動曝光模式 AUTO EXPOSURE MODE

方法 1：自動曝光模式中，影印機辨別原稿影像深淺度，並自動調整複印文件的濃度（如下圖）

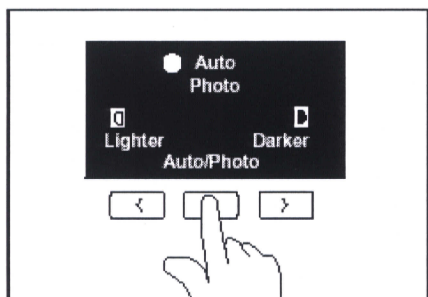


- 選擇手動調校深淺

方法 2：按曝光控制鍵  加深或  減淡影像（如下圖）

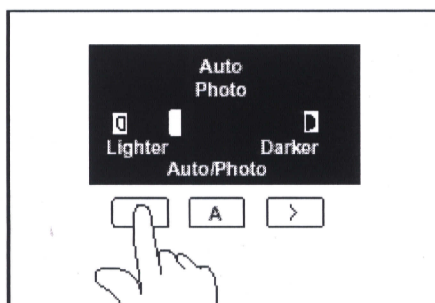

- 選擇圖片模式 PHOTO MODE


方法 3：此功能可把有半色調圖像 (halftone) 的原稿，忠實地複印如圖片，按圖片模式後，可再按曝光控制鍵加深或減淡影像（如上圖）

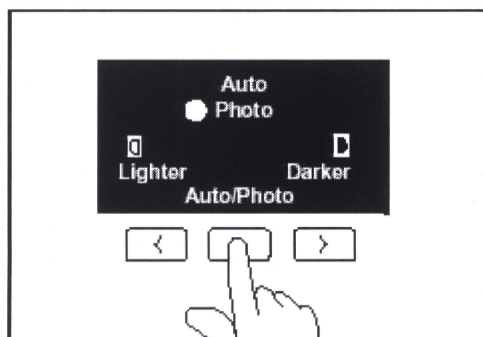

變焦比率 Zoom Ratio

● 固定變焦比率 Fixed Zoom Ratio

方法1: 按  或  選擇面板的固定變焦比率 Fixed Zoom Ratio (50%, 70%, 81%, 100%, 115%, 141%, 200%)

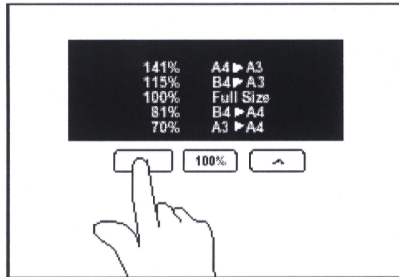


注意：



- ⇒ 除了以上固定變焦比率外，可自行設定和選擇變焦比率（請參考方法2）
- ⇒ 影像最多可縮小 50%或放大 200%

● 變焦倍率上調/下調鍵 Zoom Down/Up Key


方法2: 按變焦倍率下調鍵 Zoom Down Key  減少變焦數字；或變焦倍率上調鍵  Zoom Up Key 增加變焦數字（每按  一次，變焦比率增加 1%）

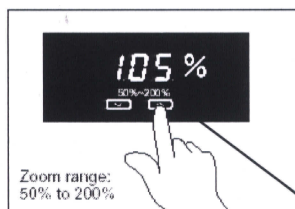

例如 52%，可按特定變焦
選擇 50%後，再按
 兩次增加 2%

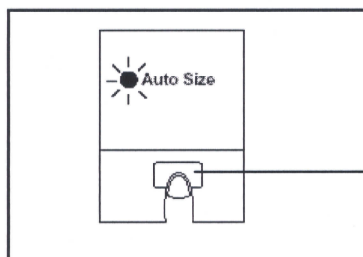
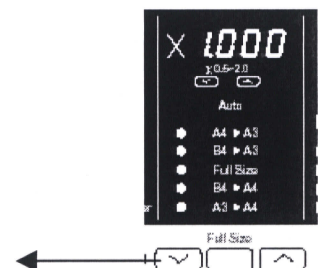


按自動規格 (Auto
Size) 後，顯示屏出
現右圖的符號

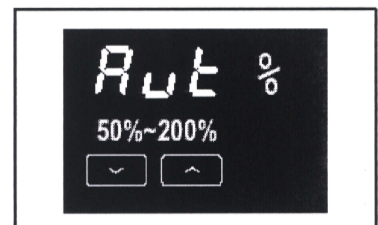

文件裝釘線 Margin

- 按此鍵可沿文件的紙頭位置保留 10mm 裝釘線

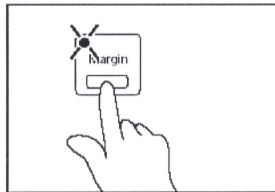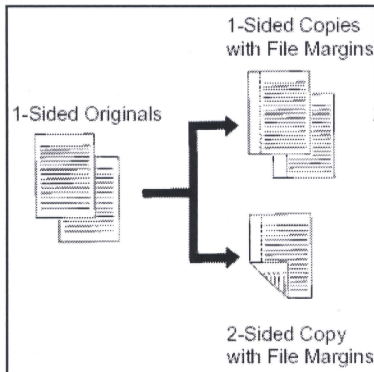


方法：把文件放在玻璃面上，文件右邊邊沿位置會自動保留 10mm 寬度，方便把文件釘裝（若原稿放在文件輸送器 **Feeder** 打印，文件裝釘線會留在文件的左邊）


總複印張數 Meter Count

方法：查看咪錶讀數，可按咪錶計數器 Meter Count 一次


- 咪錶讀數會顯示在變焦比率和複印張數顯示屏中（如下圖）
- 例如：12,345 張，百位以上的數字會顯示在變焦顯示屏，而十位以下的數字則顯示在影印數量的顯示屏中）

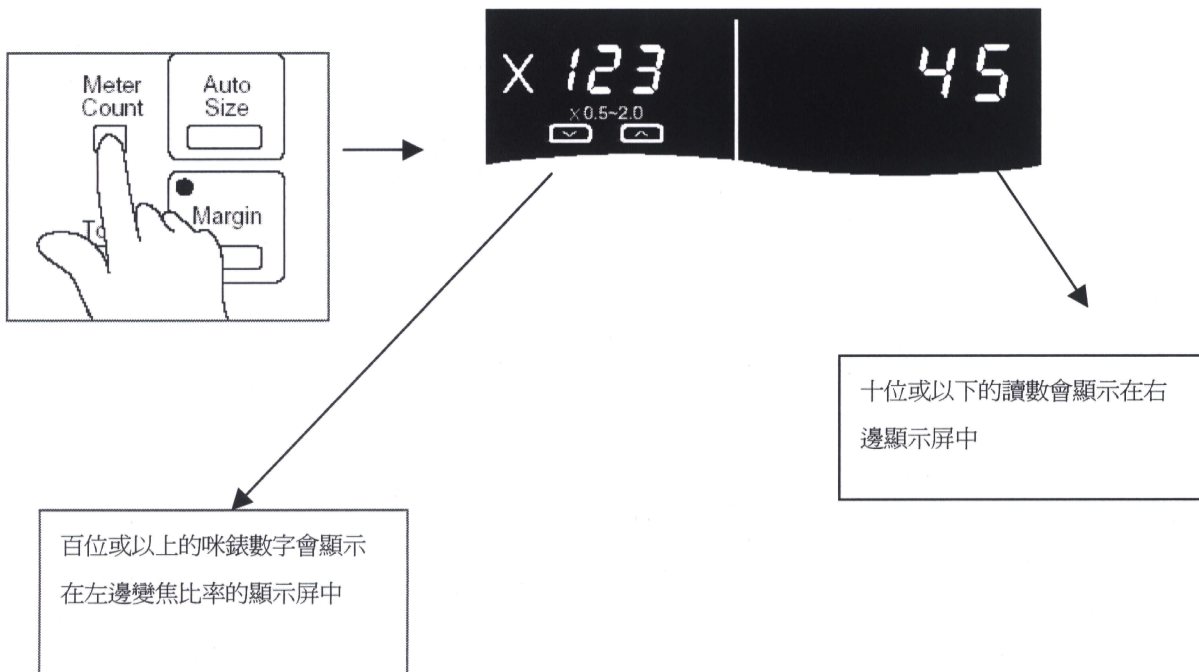


警告訊息顯示圖 Warning Signal

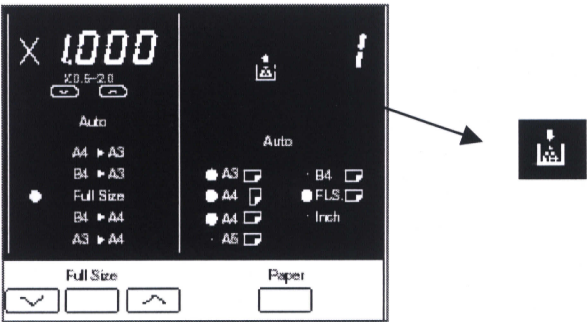


1. 此訊號表示需加添碳粉

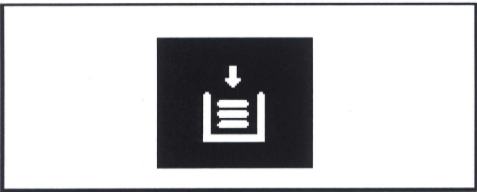

2. 此訊號表示需補充紙張

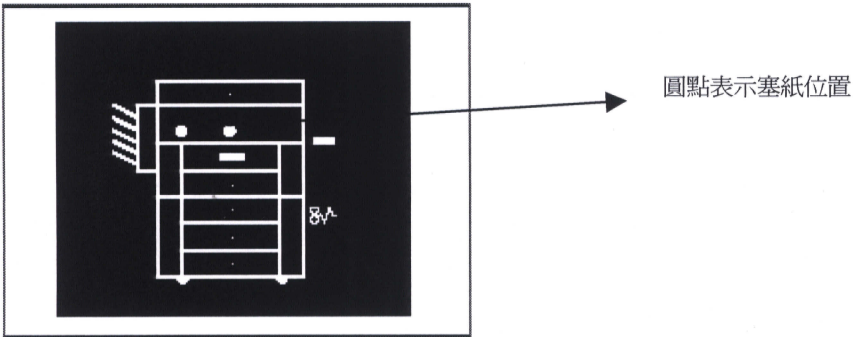

3. 此訊號表示塞紙，請清除塞紙

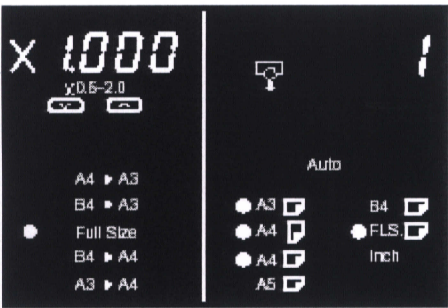

4. 此訊號表示影印機需要進行定期保養，請聯絡維修人員