
驰能 Eyese70 使用说明书

目 录

注意事项.....	4
功能特色.....	4
外观及按键.....	错误！未定义书签。
基本操作.....	错误！未定义书签。
一、快速入门.....	错误！未定义书签。
二、充电操作及电池管理.....	错误！未定义书签。
三、按键锁定.....	错误！未定义书签。
四、扬声器.....	错误！未定义书签。
功能介绍.....	错误！未定义书签。
一、视频播放功能.....	错误！未定义书签。
二、音乐播放器功能.....	错误！未定义书签。

书签。

三、FM调频收音机功能.....**错误！未定义书签。**

四、录音功能.....**错误！未定义书签。**

五、图片浏览功能.....**错误！未定义书签。**

六、电子书功能.....**错误！未定义书签。**

七、我的MTV.....**错误！未定义书签。**

八、资源管理器功能.....**错误！未定义书签。**

九、存储卡操作.....**错误！未定义书签。**

十、主题设置.....**错误！未定义书签。**

十一、系统设置.....**错误！未定义书签。**

驱动安装.....**错误！未定义书签。**

固件升级.....	错误！未定义书签。
通讯操作.....	错误！未定义书签。
疑难解答.....	5
技术规格.....	21
联系驰能.....	- 24 -

前 言

为了使您尽快轻松自如地操作您的 Eyese70 ,我们随机配备了简练易懂的使用手册，您可以获取有关产品介绍、操作方法等方面的知识。在使用您的播放器之前，请仔细阅读我们随机提供的所有资料，以便您能更好地使用该产品。

在编写本手册时我们非常认真和严谨，希望能给您提供完备可靠的信息，然而难免有错误和疏漏之处，请您给予谅解并由衷地欢迎您批评和指正。如果您在使用该产品的过程中发现什么问题，请及时拨打我们的服务热线，感谢您的支持和合作！

请随时备份您的数据资料到您的台式(笔记本)计算机上。本公司对于因软件、硬件的误操作、产品维修、电池更换或其它意外情况所引起的个人数据资料的丢失和损坏不负任何责任，也不对由此而造成的其它间接损失负责。同时我们无法控制用户对本手册可能造成的误解，因此，本公司将不对在使用本手册过程中可能出现的意外损失负责，并不对因使用该产品而引起的第三方索赔负责。

本手册中的信息如有变更，恕不另行通知。

本手册信息受到版权保护，其任何部分未经本公司事先书面许可，不准以任何方式影印和复制。

本公司保留对本手册、三包凭证及其相关资料的最终解释权。

注意事项

★ 请不要在特别热、冷、多尘或潮湿的环境中使用播放器，避

免水滴溅在机器上。

- ★ 使用时不要让播放器摔落、或与硬物摩擦撞击，否则可能会导致播放器表面磨花、电池脱落或其它硬件损坏。
- ★ 尽量避免在特别干燥环境下操作播放器，以防静电。
- ★ 请及时备份存放在播放器中的个人数据资料。
- ★ 建议在驾驶机动车或自行车时不要使用耳机，请保证行车安全。
- ★ 使用耳机时如果音量过大，可能导致永久性的听力受损。因此请将您的播放器调整至合适的音量大小，并控制使用时间，以免您的听力受损。
- ★ 手册中对于某些文字或内容会以特殊方式标明，说明如下：
 - 【注意】提供特别需要留意的事项。若忽略之，将可能导致数据的不保、功能不可实现或机器的损坏；
 - 『建议』提供维护机器的补充信息；
 - 『提示』提供值得参考的补充信息。
- ★ 本手册所有图片请以所购产品为准！
- ★ 因为产品的性能和功能发生变更，引起的与手册操作不同，请访问本公司的官方网站 <http://www.imax.com.cn> 或拨打服务热线查询最新产品信息。

功 能 说 明

炫彩屏幕：3.5 英寸 QVGA 1600 万色高清真彩液晶屏；

电影欣赏 :高清晰 RM/RMVB/AVI 视频播放 ,震撼影院随心赏 ;

音乐欣赏 :支持 MP3、WMA 等音乐格式 ,歌词同步显示 ;

多种音效 :BBE、SRS(optional)、Pop 等多种音效。

调频收音 :FM 广播 ,自动搜索、手动存台等功能 ,轻松收听电台节目 ;

多重任务 :多任务操作,听音乐的同时可以阅读电子书 ;

资源管理 :强大的资源管理器 ,可实现文件浏览、播放、删除等功能 ;

电子相册 :支持 JPG/BMP/GIF 图片浏览 , GIF 动画浏览 ;

数码录音 :内置高清晰麦克风 ,实现数码录音 ;

文本阅读 :支持电子书阅读 ,具有书签功能 ;

可扩存储 :设置存储卡插槽 ,支持 SD 卡 ,轻松扩展存储空间 ;


语言支持 :支持多种菜单语言 ;

高速接口 :USB 接口读写迅速 ,高速传输数据 ;

固件升级 :固件升级 ,实现本机的功能扩展 ;

外观图

- 1、 Power/暂停/播放
- 2、 挂绳孔
- 3、 USB 接口
- 4、 菜单键
- 5、 返回键
- 6、 向上翻页
- 7、 向下翻页
- 8、 确认/播放
- 9、 取消/退出
- 10、 耳机插孔
- 11、 SD 卡扩展^{***}
- 12、 麦克风
- 13、 复位键
- 14、 按键锁

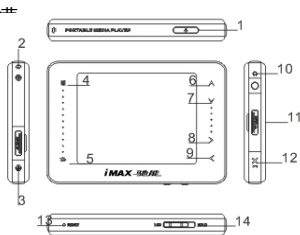

一、快速入门

1. 开机、关机

关机状态下，长按“⏻”键 2 秒钟，即可进入开机画面。

开机状态下，长按“⏻”键 2 秒钟，即可将播放器关闭。

2. 快速操作

开机后点击“M”即显示主菜单，包括我的音乐、我的电影、我的 MTV、我的收音机、我的录音机、我的小说、我的图片、我的磁盘、主题设置、系统设置十项功能子菜单。以下简要介绍在各个环境下的按键功能，具体操作请参考相关的详细说明。根据软件更新，按键操作随之变更，请以所购产品为准！

二、电池管理

1. 本机采用内置型锂电池，充电时可以采用计算机 USB 充电和充电器两种充电方式。充电完成时，电量图标的颜色为蓝色。

2. 前两次充电时间请保持在 12 小时以上。

【建议】请使用驰能专用充电器。

在关机状态下，使用充电器进行连续充电。

请勿在充电的同时操作本播放器。

- 【注意】**(1)如果长时间不使用本播放器，为避免因电池过量消耗引起的损坏，请务必在一个月对本机至少完成一次充放电，以防止锂电耗尽。

- (2)锂电池过度消耗所导致的电池损坏不属于播放器质保范围，若使用非本机专用充电器充电而导致本机

出现问题，同样不属于质保范围。

三、按键锁定

在播放器显示界面下，把机身下方的锁定键拨至“HOLD”，此时即锁定机身所有按键，以免在不经意时按下按键而影响正常播放。解锁时，把锁定键拨至“LCD”，此时可进行所有按键操作。

四、扬声器

播放节目后，播放器自动启动扬声器，插入耳机后，声音播放改为耳机模式。

功 能 详 解

一、视频播放功能

1. 进入操作：按“M”键进入主菜单，按“>”键选择进入“我的电影”子菜单项。按“V”键或“^”键选择一部电影，按“>”键打开播放菜单，再按“>”键选择播放。

2. 暂停功能：播放中，首次短按“⏸”键为暂停，再次短按“⏸”键继续播放。

3. 音量调节：播放中，短按“V”键、“^”键调解音量。

『提示』使用耳机时，请适当减小音量并控制时间，以保护听力。

4. 屏幕亮度：播放中，长按“^”可调亮屏幕，长按“V”键

则调暗屏幕。

5. 快进快退：播放中，长按“>”键快进，长按“<”键快退。

6. 进度保存：短按“M”键，弹出菜单列表，选择“进度保存”按“>”键保存进度，下次观看时，只要选择“读取进度”按“>”键，即可继续上次的影片进度继续观看。

7. 退出操作：按返回菜单按键即可退出。

『提示』视频银幕比例为 16：9 的视频在播放中，长按“M”键进入全屏模式。

二、音乐播放功能

选择“音乐播放”，按“>”键进入，屏幕显示当前歌曲名称。

“音乐播放”菜单下的操作与“视频播放”基本相同，在此不再重复。以下仅

介绍“音乐播放”中独特的操作与功能。

1. 菜单选项：播放中，短按“M”弹出菜单列表，可选择“省电模式”、“音效调节”、“循环模式”、“电子书”、“设置均衡器”、“显示歌词”等。设置完毕后，按键返回音乐播放。

2. 音效选择：在音乐播放状态下，按“M”键进入菜单，选择“音效调节”，按“>”键进入，通过“∨”键、“^”键选择，最后按“>”键确认。本机提供了多种音效模式，带来不同的音乐质感。

3. 循环模式：在菜单选项中选择“循环模式”，按“>”键进入，

可选择不同的歌曲循环播放模式。如“单曲循环”随机循环“顺序循环”。

4. **歌词同步**：本机支持的歌词格式为 LRC，歌词文件可使用 Winamp、LRC 软件自行编辑，也可在网站上直接下载，既简便又快捷。在音乐播放状态下，按“M”键进入菜单，选择“显示歌词”，按“>”键，使其显示为“On”即可。
5. **省电模式**：在音乐播放状态下，按“M”键进入菜单，选择“省电模式”，按“>”键进入。长按“M”退出省电模式。

【建议】欣赏音乐时，请选择“省电模式”，这样可以节约电量。

【注意】一定要用该歌曲的文件名为对应的歌词文件命名，并把歌曲及对应 LRC 歌词文件同时拷贝到播放器中。举例：歌曲名称为“XXXX.mp3”；LRC 名称为“XXXX.lrc”。

三、FM 收音机

在主菜单在选择“我的收音机”，按“>”确认进入。按“M”键，键弹出 FM 子菜单。

1. **自动搜索**：选择“自动搜台”按“>”进入，屏幕将显示自动搜索画面，搜索完毕后，将会显示频道列表，任意选择一个频道按“>”选择“播放”收听。
2. **手动搜台**：FM 子菜单下选择“手动搜台”，按“>”键进入。长按“<”或“>”进行电台搜索电台。
3. **保存电台**：在手动搜台时，当搜到某个电台时，短按“M”进入收音子菜单，选择“保存频道”按“>”键确认。当按“⏮”返回上一级目录时，保存的频道会显示在列表中。
4. **删除电台**：在收音主菜单下短按“M”键弹出 FM 子菜单，

选择“删除”，再短按“>”确认删除电台。

5.调整音量：在收听过程中可短按“^”键、“v”键调节音量。

6.省电模式：播放过程中，按“M”键弹出 FM 子菜单，选择“进入低功耗”再短按“>”确认；长按“M”键退出低功耗模式。

四、录音功能

1. 在“我的录音器”界面下，选择“开始录音”按“>”键进入，弹出子菜单，可选择“录音质量”和“开始录音”。
2. 按“>”键确认“开始录音”。录音过程中，短按“M”键，弹出子菜单，选择“保存退出”则录音片段自动保存；选择“进入低功耗”，则进入省电模式，长按“M”键退出省电模式。

【提示】录音时请确保电池有足够的电量。

五、图片浏览功能

1. 在主菜单下，选择“我的图片”按“>”键确认进入，再按“>”键打开所选图片。
2. 观看过程中可按“<”和“>”进行图片浏览。
3. 观看过程中，按“M”键打开观看子菜单，可选择观看图片的比例，并选择任意图片设为桌面（图片比例功能只支持 BMP 图片）。

六、电子书功能

在主菜单下选择“我的小说”按“>”键进入。在阅读时，短按“M”键打开阅读子菜单。

1.保存进度：保存当前阅读进度

2.读取进度：读取最近一次的保存进度。

3.调节音量：如果是边听音乐边看电子书，可进行音乐的音量调节。

七、我的 MTV

请参考视频播放的操作。

八、资源管理器功能

在主菜单下选择“我的磁盘”>“键进入。

进入“我的磁盘”后，可查看内存及存储卡中的所有文件。按“^”键、“v”键选择要文件或目录，按“>”键进入；按“⌂”键返回上级目录。

九、存储卡操作

本播放器设置有存储卡插槽,可支持 SD、MMC 卡，对存储卡的文件进行浏览、删除。

1．安装存储卡

(1)根据插槽设置,正确插入存储卡。

(2)往里推卡，直至听到咔哒一声。此时可查看卡内文件。

2．取出存储卡

(1)往插槽里推一下存储卡，然后释放。

(2)储卡弹出来后，再取出存储卡。

【提示】在安装、取出存储卡前，请保持关机状态。

请勿跨介质进行多重任务操作，例如在播放内存中的音乐的同时，观看存储卡中的图片。

【注意】①如果在“我的磁盘”菜单中没有出现新盘符，请重新关机拔插一次存储卡。建议使用正版存储卡。

②在对存储卡操作时（比如拷贝等），请勿拔出，否则可能出现数据错误。

十、主题设置

有多种主题风格可供选择。

十一、系统设置

在主菜单下选择“系统设置”，按“>”键进入。通过“^”键、“v”键选择项目，按“>”键进入并保存修改。按“⇐”返回上一级菜单。

1. **背光亮度**:调节屏幕的亮度。

2. **语言选择**:支持多种国家语言选择。

3. **系统信息**:查看磁盘空间。

4. **恢复设置**:此功能将所有设置恢复到出厂状态，但不

会删除机内文件。

5. **关机时间**：设置定时关机时间。从没有任何按键操作开始计算，到时间就自动关机，用于睡眠前听歌使用。
6. **屏保时间**：从没有任何按键操作开始计算，到时间就自动启动屏幕保护。

『提示』 关机时间一经设定只生效一次，关机后会自动清除刚才设定的时间，如需要该功能时请再次设定。

7. **格式化磁盘**：对 SD卡格式化。
8. **链接USB**：需要USB数据线与电脑连接，连接时屏幕自动关闭。

驱 动 安 装

Windows 98 系统需安装驱动程序，方可联机使用。
Windows2000 及以上操作系统中无需安装驱动程序。在 Windows98 系统下安装驱动程序，具体操作如下：

1. 请将附赠驱动光盘放入光驱中。
2. 运行光盘中“光盘盘符\DRIVER\MP4 播放器\ U Disk Driver Win98\W98Setup.exe”程序。
3. 将播放器接入计算机 USB 接口，会自动弹出“升级设备驱动程序向导”，如下图所示：

4. 点击“下一步”选择“搜索设备的最新驱动程序（推荐）”项，再点“下一步”，选择“搜索 CD-ROM 驱动器”则系统自动搜索光盘中的程序（如果不能自动搜索，则手动设置路径）。

5. 在手动
时，请
定 位
指 定
盘 符 \



设置路径
选择“指
置”项，并
到“光盘

DRIVER\MP4 播放器\ U Disk Driver Win98”目录下，单击“下一步”。

6. WIN98 准备安装驱动程序，单击“下一步”，见图：



7. WIN98 会自动安装，完成后重新启动计算机。

具体安装画面以所购产品的最新版本为准

固 件 升 级

固件升级是用于提高和优化播放器的性能。不采用固件升级也不会影响播放器本身的正常运作。固件升级可能会因错误操作而导致机器不能正常工作！请在操作前详细阅读此说明，且适合具有一定计算机操作基础的人员使用。

此播放器的固件升级软件不适应其它系列的播放器，反之亦然。


敬请关注公司官方网站<http://www.imax.com>才能，下载

最新的升级工具、固件等。

通 讯 操 作

1. 连接 MP4 播放器

将 MP4 播放器与计算机正确连接，当第一次连接时系统会弹出“找到新硬件”的提示，并自动加载驱动程序，安装完成后“我的电脑”中会出现“可移动磁盘”盘符，并在播放器的屏幕上显示连接图标。当有存储卡插入时，第一个盘符为播放器内存；第二个盘符代表存储卡，可对存储卡内文件进行删除、拷贝等操作。



上显示连接图标。当有存储卡插入时，第一个盘符为播放器内存；第二个盘符代表存储卡，可对存储卡内文件进行删除、拷贝等操作。

2. 资料的上传下载


播放器就是一块移动存储盘，资料的上传、下传和使用与移动存储盘一样，文件可拷贝到盘中或从盘中删除。在资料传输中，禁止其它操作。

3. 中断与计算机的连接

当您想把播放器从计算机的 USB 端口拔下，请先确认与计算机的通讯操作已停止。必须正常卸载 USB 设备，否则可能会损坏或丢失数据。


(1) 双击电脑右下角的“拔下或弹出硬件”，如

右图：



(2) 在弹出的窗口中点击“停止”，如左图所示：

- (3)再点击弹出窗口中的“确定”，即可拔下 MP4 播放器。如下图所示：

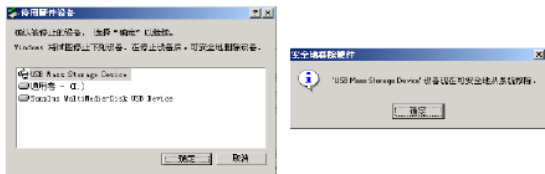

【提示】根据软件更新，按键操作随之变更，请以所购产品为准。敬请关注本公司官方网站，下载最新的升级工具固件等，具体画面请以实物操作为准。

疑难解答

1. 由于误操作或其它因素而引起播放器无法开机怎么办？

答：(1)按一下机身的“RESET”键，重新开机看是否正常。

(2)通过 USB 连接电脑或用充电器充电以激活电池,在保证有一定电量的前提下,再尝试开机。

(3)如果通过上述操作还不能开机，建议自行升级。完成升级后，播放器内文件将会被全部删除，请慎重使用此方式！详细操作请参考以上“固件升级”章节中的介绍。

2. 为什么在操作系统上显示存储容量与标称值不一致？

答：众所周知，在计算机中是采用二进制，这样造成在操作系统中对容量的计算以每 1024 为一进制的，每 1024 字节为

一个 1KB，每 1024KB 为 1MB，每 1024MB 为 1GB；而芯片存储厂商在计算容量方面是采用十进制，即每 1000 为一进制，每 1000 字节为一个 1KB，每 1000KB 为 1MB，每 1000MB 为 1GB。这两者进制上的差异造成了闪存和移动硬盘容量与标称容量略有差异。

以 256M 的闪存为例：

芯片存储厂商容量计算方法：
 $256\text{MB}=256000\text{KB}=256000000$ 字节；

而换算成操作系统中的计数方法如下所示： 256000000 字节 $/1024=250000\text{KB}/1024=244\text{MB}$ ；

另外播放器的机内字库、系统文件会占用存储器中小部分空间，所以在操作系统中显示的存储器容量会少于标称值，这是符合有关标准的。

3. 为什么播放器反应速度会变慢？

答：因为播放器长时间使用或做频繁的文件删除后，其内部闪存可能会出现碎片（类似于硬盘出现的碎片），而导致速度变慢。解决办法：对播放器格式化，便可以很好地解决问题。格式化前请备份机内文件！

4. 使用播放器无法进行录音？

答：①检查存储器是否还有空间，删除一些内容后再进行录音。

②确定备份存储器上重要文件后，格式化存储器，重新录音。

③增大音量后再操作。

④如果电池电量过低，请充电后再进行录音。

5. 为什么播放歌曲时出现声音变小或者失真的现象？

答：一般耳机功率与播放器的输出功率不符合会导致这种现象。一

般会认为价格贵的耳机就一定可以得到更好的音质，其实不然，有一些耳机的阻抗很高，高阻抗耳机固然可以更好的控制声音，可是这需要更多的输出功率支持，而播放器本身的输出功率有限，不可能很好地驱动高阻抗耳机。根据目前我们的播放器的最大输出功率，最好使用 50 欧以下阻抗的耳机。

6. 为什么有时播放器待机时间过短？

答：一般内置锂电池使用时间会随使用的温度环境及使用情况的不同而有所差异，使用本机时，如果所处环境温度过高或者过低，电池使用时间也会受到影响。建议在常温下使用本机！从使用情况方面来看，受增大音量、开启背光、录音、开启音场特效、频繁操作等因素影响，实际使用时间也会有一定差异。

7. 为什么在设置开关机图片和开机音乐后却不能实现？

答：①检查设置的图片和音频文件是否可以正常播放。

②在主菜单下，打开“系统设置”子菜单项，查看“个性化设置”中的开机图片、关机图片、开机音乐是否处于打开状态。

8. 如何辨别产品真伪？

答：①拨打产品包装上面所贴的“防伪查询系统”上标识的电话，同时刮开防伪涂层并按相应的语音提示输入查询。

【注意】此号码为唯一的，而且只有一个；

再次查询系统则会有相应提示，请谨防假冒。

外形尺寸	108mmX76mmX14mm
视频格式	RM/RMVB/AVI/FLV/MPG/MPEG/DAT/VOB 视频直接播放，无需转换
音乐格式	MP3, WMA, FLAC, APE 支持同步歌词 显示， 支持ogg
MP3 码流率	8kbps-320kbps
WMA 码流率	16kbps-192kbps
显 示 屏	3.5 英寸 1600 万色 TFT 彩屏(320×
歌词格式	LRC
电子书格式	TXT
FM 选择频段	支持 Fm 立体声调频收音功能，无限电台
图片类型	JPG, BMP, GIF, GIF 动画
录音格式	MP3
最大输出功率	(L) 10mW+ (R) 10mW
输出频率范围	20Hz~20KHz
信 噪 比	≥80dB
电 池	内置锂离子电池 1500mah
使用温度	0-40 摄氏度

本手册信息如有变更恕不另行通知



部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主板	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
LCD	×	○	○	○	○	○
外壳	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006规定的限量要求；上表中打“×”的部件，由于技术原因目前法实现替代，后续会逐渐改善。

联系驰能公司

再次感谢您使用驰能公司的数码 MP4 产品

为了能帮助 iMAX 快速地回答你的问题，在你给我们的客户服务中心打电话或发邮件时请你务必将你的产品型号，序列号，固件版本和你的联系信息告知我们。产品型号和序列号位于产品机身。

电话： 800-810-1556
010-51661057

技术支持：support@imax.com.cn

服务投诉：ccc@imax.com.cn

服务条款

1.iMAX 北京驰能世纪科技发展有限公司向终端用户承诺 iMAX 驰能产品在保修期内品质及功能正常。在保修期内若产品品质及功能出现质量问题，一年保修。

2.保修期从用户购机之日算起，以用户购机正式发票为凭证，用户需妥善保存购机发票。

3.任何在保修期内维修后的整机或其中的任何更换后保修部件或与其他保修部件一起享受剩余的保修期，它们的保修期不重新计算。

4.在保修期内保修（换）服务是免费，被更替下来的产品部件（产品）属于本公司所有。

5.对于本公司的软件产品，保修范围仅限于运行程序指示的错误，本公司并不担保任何操作过程不会发生中断或错误。

6.iMAX 驰能公司的保修范围限于产品在正常使用下所发生的故障，不含以下情况；

6.1 非本公司或非本公司授权的维修或改装；

6.2 使用非本公司提供或支持的软件、接口、零件及其他供应品；

6.3 用户不当的操作；

6.4 用户乱接电源或其他意外事故导致保修部件的损坏；

6.5 用户自行改装、拆卸产品或将其他非本公司生产的产品部件添加到本公司产品上；

6.6 其他属于终端用户乱用、错用等非正常使用导致产品损坏。

6.7 含硬盘的产品，本公司只承担硬盘本身的保修，不负责硬盘内的数据。

6.8 无保修卡及能够证明该商品在保修期内的有效票据

6.9 涂改保修卡，保修卡序列号与产品本身机身号码不符

超出免费保修期的产品，您可以选择付费维修，同时为了缩短您的产品维修时间，请在送修时写明送修的产品、配件及故障的简单描述。