

# 驰能 FM800 使用说明书

## 目 录

1. 特别提示 .....	2
2. 注意事项 .....	3
3. 产品特点 .....	4
4. 功能介绍 .....	5
5. 按键及接口 .....	5
6. 使用概述 .....	6
7. 基本操作 .....	8
8. 操作详解 .....	9
9. 机器与电脑通讯 .....	18
10. 常见故障及解决方法 .....	20
11. 产品技术规格 .....	22
12. 联系驰能公司 .....	24
13. 服务条款 .....	25

### 特别提示

由于视频格式编码种类很多,因此本机无法保证对所有格式的视频保持良好的兼容性,如碰到兼容性问题时,请使用随机附带的转换软件。

#### 一、前言

首先对您使用本公司的数码 MP4 产品表示感谢!

本机是全新一代的数码 MP4 产品,其有着完美的视听功能与极高的可靠性和精巧的外观相得益彰,堪称大师级的作品,衷心的希望她能给您带来数码时代的超凡享受。

在首次使用之前请务必详细阅读此说明书。读完后请将说明书保存好,为以后需要时做参考之用。

为了更好的服务,本用户手册的内容可能变更。因为产品的性能和功能而发生的变更,将不做另行通知。如果产品的实际设置和使用方法与本手册不一致,请以机器为准或请访问本公司网站 [www.Akica.com.cn](http://www.Akica.com.cn) 查询最新产品信息。

- ◆ 本机型有多种外观,风格不尽相同,请以实物为准。
- ◆ 本机型有多种菜单界面,风格不尽相同,功能不变,请以机器演示为准。
- ◆ 本产品软件、硬件及说明书有任何修改,恕不另行通知,本公司拥有最终解释权。

### 二、注意事项

在使用本产品之前，请务必注意下列事项：

- (1)、不要在特别冷、热、多尘和潮湿的环境中使用本机。
- (2)、请避免将机器放置于阳光直射的地方（如停在空旷地带的车辆、沙滩上等等）。
- (3)、不要让本机与硬物摩擦撞击，否则会导致本机表面磨花或其它硬件损坏。
- (4)、扩展卡插入、拔出均要注意关机操作，因为插拔时电流很大，会给机器造成不可预测的损坏。
- (5)、尽量放置在儿童触摸不到的地方，以防止碰落或磕上尖锐物体造成严重的损坏。
- (6)、在下列情况下请对电池充电：
  - A、电池电量图标为空，并闪动。
  - B、系统自动关机，再次开机后很快关机。
- (7)、尽量避免在特别干燥的环境下使用本机，以防静电。
- (8)、本机在格式化或正在进行文件的上传下载时不要突然断开连接，否则可能会导致程序出错。
- (9)、本机被作为移动磁盘时，用户请按正确文件管理操作方法存储导出文件，重要数据请做好备份，任何错误操作方法导致文件丢失，本公司概不负责。
- (10)、本机由高精密度配件组成，请勿随意自行拆卸、分解本机。由于本机只能通过专用充电器充电，用户应特别注意保管好充电器；并最好不要在开机播放状态下充电。

## ***FM800 使用说明书***

---

(11)、用户在下载视频、图片、音乐文件时，一定要按“进入 U 盘工作模式”一节介绍存放文件，否则会出现不能播放的情况。

**注意：为了延长电池使用时间请将屏幕亮度和外放调节到中等**

### **三、产品特点**


- 1) 纤薄设计，时尚外观，金属外壳；
- 2) 超大2.8英寸高清晰真彩显示屏，画质更显细腻；
- 3) 电影播放功能：用于播放网络电影，支持支持MPEG-4（AVI）、RM、RMVB等视频格式播放
- 4) 音频播放功能，立体声MP3解码，支持WMA，WAV（PCM/ADPCM）格式；MP3歌词同步功能；
- 5) 图片浏览功能，用于浏览各种数码相机的照片
- 6) 音频输出；
- 7) 数码录音；
- 8) 多语言（中/英/繁）设置；
- 9) 支持TF卡，容量为128MB~2GB
- 10) 内置锂电池；
- 11) 内置喇叭；

#### 四、功能介绍

功能	是否支持
视频播放	是
音乐播放	是
照片浏览	是
数码录音	是
电子书	是
多语言选择	是

#### 五、按键及接口

##### (1)、认识主机

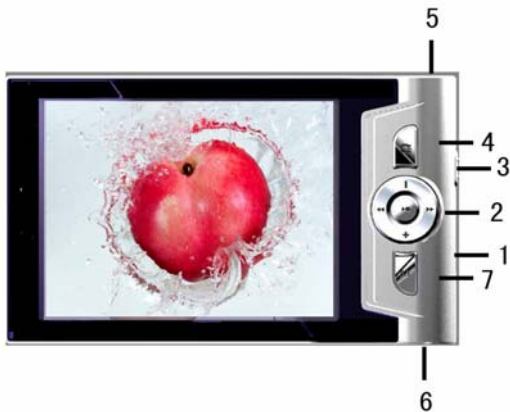

### (2)、主机部件功能简介

- (1) ON/OFF ⇒ 电源开关键
- (2) ⇒ 五向键
- (3) ⇒ 扩展卡口
- (4) ESC ⇒ 退出键
- (5) ⇒ 耳机口
- (6) ⇒ USB 连接口
- (7) ⇒ 菜单键

## 六、使用概述

### 1. 使用前注意

### ⊙ 电池状态图标



### 注意：

▶ 如果电池能量很低，为保证正常使用，请及时充电！

**提示：**如机器不能开机，可能是机器内置电池没电，请用充电器充电后再使用。

## 2. 电池充电

### ◆ 充电方法：

您可以通过USB充电器充电。在充电过程中电池图标显示脉冲。电池约需要连接连续3-4个小时充电才能充满。（前2次最好要8个小时，以便充分激活电池。）

### ◆ 充电注意事项：

1. 此充电器仅供本产品使用；充电器仅限室内使用且不要放置在潮湿环境中；充电结束后请及时拔下充电器并保管好；使用者请不要自行修理、分解和改造充电器。

2. 如果本机长时间放置不用，建议隔2-3个月对本机充一次电，且充满电存放。

**提示：**无论开关机都可以充电。在用充电器充电时屏幕显示电池闪动图标，充满显示绿色的电池图标。

### 七、基本操作

#### 1、开机操作

开机：将按键滑动到ON上后长按播放键2~5秒钟开机，等待3秒左右播放器显示开机画面后进入功能选择界面。

**注意：**①如果本机插有SD卡，在开机时因系统读卡屏幕会抖动一下；这是正常现象。

②在未完成读卡前，请不要对机器进行任何操作，否则按键功能可能出错。

#### 2、关机操作

##### ◆手动关机

关机：在播放状态下，长按开机键2~5秒关机，在电量不足的情况下，自动关机；**注意：**有时关机画面右侧出现竖黑带，这是正常现象。

### 3、操作键

#### 1 五项组合键的操作

五项组合键共有四个方向键及一个正按动作键组成，每个动作作为一个功能。

在菜单操作中，这四个方向键（以下简称“方向键”）都可以用来移动光标进行项目选择；正按功能为“确认”，功能等同电脑键盘上的回车键；为方便认识按键，以下简称“播放”键。

#### 2 音量调节：

在音乐播放和视频播放时，您可以通过按播放器的“+”、“-”



按键来增加或减小音量。

### 3 快进与快退：

在音乐与视频播放状态下，您可以通过长按快进与快退键进行快进与快退操作。

### 4 上一文件、下一文件

在音乐与视频播放状态下，您可以通过短按快进与快退键进行上一文件与下一文件切换。

## 八、操作详解

### 1、菜单界面



### 2、视频播放

#### ◆进入视频浏览模式

在系统主界面下，按方向键选择“视频”图标

## FM800 使用说明书



1. 在主菜单中按上下键选择“视频播放”菜单，短按确定键进入视频文件资源管理界面中；再次短按确认键开始确认播放所选择的视频文件。
2. 在视频播放中，短按“+”和“-”键激活音量状态栏，再通过按“+”和“-”键来调节音量。
3. 在播放过程中，短按左右键是上一曲、下一曲；长按左右键快退、快进；短按ESC键盘返回上级菜单目录。
4. 长按M可删除文件

注1: RM/RMVB 视频只支持 720\*576 以下的视频文件，文件的容量越大载入开始播放时间越长。如超出需转换。

注2: AVI 视频只支持 800\*480 以下的视频文件，文件的容量越大

载入开始播放时越长。如超出需转换。

注 3: 有些在支持范围内的视频, 因为网络环境和网络传输等原因有极少数局部损坏的视频文件, 可能在本机上不能正常播入。请在电脑上转换后再放到本机上播放。

### 3、音频播放

#### ◆进入音乐浏览模式

在系统主界面下, 按方向键选择“音频”图标


1. 在主界面中短按“+”和“-”或者快进和快退键选择“音乐播放”菜单, 短按播放键进入媒体库。媒体库界面中有所有音乐、艺术家、专辑、流派、我的收藏夹、录音文件、目录列表、更新媒体库。可用快退和快进键选择, 按播放键进入, 再选择你要播放的歌曲, 按播放键开始播放。进入所有音乐菜单, 长按M键可以将歌曲加入收藏夹。

2. 在音乐播放状态下, 长按M键2秒进入复读模式, 此时显示屏下方位置显示复读模式的图标中“A”, 确认为复读段的起始点, 再长按M键2秒后, B点出现, 确认为复读段的结束点, 此时复读图标A-B固定, 开始A-B反复播放, 再长按M键2秒取消A-B复读

3. 在音乐播放中, 通过短按“+”和“-”来调节音量

4. 在播放过程中, 短按M键弹出设置菜单: 重复设置、播放设置、微软音效、音效选择、

我的音效设置、屏幕显示。

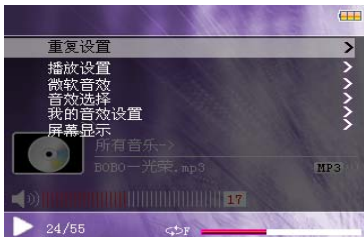

### 1. 重复设置

- A. 单曲一次 播放本歌曲后停止；
- B. 单曲循环 循环播放选择的单一歌曲；
- C. 全部一次 播放所有歌曲一次
- D. 全部重复 循环播放所有歌曲；
- E. 试听 浏览播放当前文件夹所有的歌曲10秒（视听完成后会转到全部循环模式）

### 2. 播放设置

用户可以设置顺序播放和随机播放。

### 3. 微软音效

3D, 重低音、音量均衡可供用户选择

### 4. 音效选择

用户可以设置：正常/微软音效/摇滚/流行/古典/重低音/爵士/我

的音效 8种EQ

### 5. 我的音效设置

通过快退和快进键选择设置频段，按“+”或“-”键调节，按ESC键不保存设置并退出，按M键保存设置并退出。

### 6. 屏幕显示

用户可以设置：ID3/歌词/频谱/关4种显示

注：歌词用户可以从www.51lrc.com等网站下载歌曲对应得LRC歌词，或通过歌词秀等软件自行制作歌词。然后与MP3歌曲相同的名字保存到您的播放器，就可以实现歌词同步显示。

当播放歌曲的目录下有同名歌词文件时，播放器将直接显示歌词。

注：有极少数编码十分特殊的MP3/WMA音频文件，有可能在本机上无法播放，请用音频转换工具转换后再复制到本机上播放。

**APE歌曲只支持：3.95、3.97、3.98、3.99版本的NORMAL和FAST的压缩版本**

**使用外放播放的时候切换歌曲会有轻微的开关功放的声音**

## 4 进入图片浏览模式

在系统主界面下，按方向键选择“图片”图标

1. 在主菜单中短按“+”和“-”键选择“图片浏览”菜单，图片浏览中，按“+”和“-”或者快进和快退键来浏览图片文件。
2. 在看图片过程中，短按M键会出菜单：右旋转、左旋转、放

## FM800 使用说明书


大、缩小、幻灯片。可供用户选择使用。

3. 长按 M 键可删除图片



### 5、电子书：

1. 在主菜单中按键选择“电子书”菜单，按确认键确定所选择的TXT文件。
2. 在看电子书过程中，按 M 键会弹出菜单：跳页、存储书签、提取书签、删除书签、字体大小、字体颜色、浏览模式、自动翻页、风格选择。可供用户选择使用。
3. “+”和“-”键逐行显示，快进、快退键翻页。

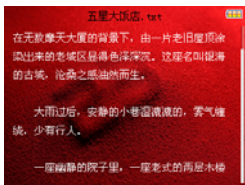

**注：**本面只支持“ANSI”编码的 TXT 文本，不支持其他格式和编码的文件。其他编码的文本可以通过电脑的记事本打开，再点击/另存为。选择编码：“ANSI”，保存文件类型为“文本文件(txt)”，并保存，再复制文件到本上阅读。

### 6 录音录制：

1. 在主菜单中短按上下键选择“录音”菜单，按键进入录音界面中。
2. 进入录音界面后，短按确认键开始进行录音。在录音过程中，按 ESC 键确认保存当前的录音文件，并返回到录音界面中。
3. 在录音准备界面下，短按 M 键会弹出对话框：录音质量，录音音量，桌面选择，按 M 键或播放键进入操作。



录音文件可在音乐菜单下的录音文件里找到，按 M 键播放。

### 7 资源管理器：

资源管理器为本机的一大功能特，它可以让你更清晰明了的知道机器内部的文件类别及目录，便于文件目录查找。

在主菜单中短按上下键选择“资源管理器”菜单，短按确定键进入资源管理界面中。在资源管理界面下，短按确定键进入文件夹，

## FM800 使用说明书

短按 ESC 键返回上一级目录。通过按上下键选择需在的文件，然后短按 M 键进行操作。

### 8 附加功能：

本机提供了秒表功能。

- 1) 秒表功能：按 M 键或播放键进入秒表界面，按播放键开始，再按播放键停止计时，按快进键清零，按 ESC 键退出秒表界面。
- 2) 日历功能：M 键切换年月日，“+”和“-”键增加或者减少年月，日期可用快进、快退键选择。

### 9 系统设置：

在设置菜单中，选择“系统设置”再按播放键进入。





二个子项：固件升级和系统还原。

1、 固件升级：在此菜单下弹出对话框，提示是否固件升级，如无固件升级则退出。

2、 系统还原：在此菜单下弹出对话框，提示是否要恢复系统默认值，如不还原则退出。

3、 桌面设置：

在设置菜单中，选择“桌面设置”，再按播放键进入，可用快进与快退键选择桌面 1、桌面 2…….桌面 8 等。

4、 语言选择：

在设置菜单中，选择“语言选择”、在按播放键进入，可用快退和快进键选择你所需的语言，再按“M”键确定。

5、 密码设置：

在设置菜单中，选择“密码设置”、在按播放键进入，按“+”“-”选择要设置的密码数字，按快退、快进选择密码的第几位，设置完成后，按快进、快退选到“确定”，按“M”确认，按播放键退出。**设置完密码后，请长按播放键关机，请牢记密码，忘记只能返厂恢复。**

设置密码之后，下次开机多出一个密码清除的选项，用于清除

## ***FM800 使用说明书***

---

密码，按播放键确认，再次按播放键退出。**清除完密码后，请长按播放键关机。**

下次开机就会出现输入密码的界面，按“+”“-”选择密码数字，按快退、快进选择密码的第几位，正确输入后，按“M”就可进入主菜单。

### **6、 系统信息**

在设置菜单中，选择“系统信息”，再按播放键进入可以看到本机的信息：公司名称、产品型号、主控芯片、软件版本、本地盘容量、插卡容量。

### **7、 自动关机时间**

在设置菜单中，选择“自动关机时间”，再按播放键进入。可用快退和快进键选择3分钟、5分钟、10分钟、15分钟、20分钟、不自动关机，按“M”键或播放键确定。

## **九、机器与电脑通讯**

**使用USB充电：**

**USB显示模式**

本机为高速USB2.0接口，标准移动磁盘功能，支持Windows98(需在安装驱动程序列)、Windows2000/XP/Vista(不需在安装驱动程序)

系统，经与PC机连接后（稍等几秒），播放器显示为联机模式。这时可以点击“我的电脑”中的“可移动磁盘”进行读写了。

### 充电

您可以通过充电器或电脑的USB连接结合本机充电。在充电过程中电池图标显示脉冲，充电完毕时，电池电量显示满格。电池约需要连接连续4个时充电才能充满。（前2次必须要8个小时，以便充分激活电池。）

### 特别注意：

- ⊙ 在上传下载文件时，不要断开 USB 连接线，否则有可能破坏软件，而导致本机无法正常工作。
- ⊙ 如想断开播放机与电脑的连接，请确认上传下载操作已完成，方可断开。
- ⊙ 如是 Windows ME、Windows 2000 和 Windows XP 电脑操作系统，必须正常卸载 USB 设备（安全删除硬件），否则可能会损坏或丢失数据。

**声明：**意外的断电等非正常操作，可能引起数据丢失，重要数据请自行采用CD做好备份，本公司对任何数据丢失不负任何法律责任。

### 7. 本机与电脑的分离

确认上传下载文件完全停止后，点击桌面右下角“拔下或弹出硬体(U)”图标。



鼠标指针点击上图中“拔出或弹出硬件”按钮，此时弹出“安全地移除硬件”对话框，按“确定”按钮后即可将本机从电脑（PC）上拔下。



### 十、常见故障及解决方法

1、无法开机：A. 电池可能没电，请及时对内置锂离子电池充电；B. 是否因不正确操作导致死机，请按本机RESET键后再按ON/OFF键；C. 开机键失灵，找专业维修人员更换开机键。

2、开机后自动关机：A. 电池电量不足，自动关机，请及时对内置锂离子电池充电；B. 播放机的自动关机设定很短，当无按键操作一段时间就自动关机。

5、播放时，没有声音：A. 音量太小，请调大音量。B. 网上下载的歌曲文件不规范，请下载标准MP3格式音乐。C. 耳机坏了，请重新购置新耳机。

6、不能存储录制文件：A. 本机内置记忆体已满，删除某些文件以释放更多记忆体空间。B. 没有正确设置存储路径。

7、显示屏上不能显示正常文字：A. 语言设定错误，在语言设置中选择正确语言。B. 不支持此语言，浏览本公司网站以得知是否已推出新版固件。

8、影片不能正常播放怎么办？A. 检查影片是否是本机支持的格式影片，如不是请用光盘内符带的转换工具将影片转成支持的格式。B. 如影片是AVI格式，还不能正常播放（如出现死机、花屏），这是因为源文件的压缩格式和位率不同造成的。

9、机器出现死机或不能识别文件怎么办？A. 出现死机可能是机器出现程序紊乱，需要按一下机身上的RESET键进行复位。B. 出现死机可能是操作按键过快，请让上一命令完成后再操作下一命令。C. 在使用机器时，请让机器的背后留有足够的空间散热。D. 在播放影片时出现死机，请确认该影片是否能正常在电脑上播放，即使一样的文件扩展名的视频也未必可以在机器上播放，这是因为片源的压缩格式和位率的不同造成的。E. 请尽量使用光盘符带的转换工具来转换影片。

10、在音频播放器内找不到歌曲文件播放怎么办？

A先确认音频格式为机器支持的音频格式 B请确认歌曲文件是否放到AUDIO目录下。

### 十一、产品技术规格：

外形尺寸	95mmX55mmX10mm (长×宽×厚)	
重量	约 100g	
显示屏	2.8 英寸高清晰真彩 LCD 显示屏	
USB 接口	USB2.0 (HIGH SPEED)	
录音	录音格式	WAV

## FM800 使用说明书

MP3	耳机最大输出	(L)10mw+(R )10mw(32ohm)
	MP3比特率	64Kbps 320Kbps
	WMA比特率	64k bps 384k bps
	频率响应	20Hz至20KHz
	信噪比	大于90DB
	失真率	0.03%
照片格式	JPG;	
视频格式	AVI RM、RMVB WMV MPEG-1	
视频分辨率	400*240	
音乐格式	MP3/WMA	
电子书	TXT	
图片格式	JPG	
使用环境温度	-5 至 40 摄氏度	
菜单语言	简体中文\英文\繁体中文等	

**注：技术规格如有变更，恕不另行通知。**

### 联系驰能公司

再次感谢您使用驰能公司的**数码 MP4** 产品

为了能帮助 Akica 快速地回答你的问题，在你给我们的客户服务中心打电话或发邮件时请你务必将你的产品型号，序列号，固件版本和你的联系信息告知我们。产品型号和序列号位于产品机身。

电话：800-810-1556（周一至周五 9：30-17：30）

010-51661057



### 服务条款

1. Akica 北京驰能世纪科技发展有限公司向终端用户承诺 Akica 驰能产品在保修期内品质及功能正常。在保修期内若产品品质及功能出现质量问题，一年保修。Akica 北京驰能世纪科技发展有限公司向终端用户提供主机（不含电池、充电器等附件）一年保修，电池及充电器 6 个月保修的售后服务。
2. 保修期从用户购机之日算起，以用户购机正式发票为凭证，用户需妥善保存购机发票。
3. 任何在保修期内维修后的整机或其中的任何更换后保修部件或与其他保修部件一起享受剩余的保修期，它们的保修期不重新计算。
4. 在保修期内保修（换）服务是免费，被更替下来的产品部件（产品）属于本公司所有。
5. 对于本公司的软件产品，保修范围仅限于运行程序指示的错误，本公司并不担保任何操作过程不会发生中断或错误。
6. Akica 驰能公司的保修范围限于产品在正常使用下所发生的故障，不含以下情况：
  - 6.1 非本公司或非本公司授权的维修或改装；
  - 6.2 使用非本公司提供或支持的软件、接口、零件及其他供应品；
  - 6.3 用户不当的操作；
  - 6.4 用户乱接电源或其他意外事故导致保修部件的损坏；
  - 6.5 用户自行改装、拆卸产品或将其他非本公司生产的产品部件添加到本公司产品上；
  - 6.6 其他属于终端用户乱用、错用等非正常使用导致产品损坏；
  - 6.7 含硬盘的产品，本公司只承担硬盘本身的保修，不负责硬盘内的数据；
  - 6.8 无保修卡及能够证明该商品在保修期内的有效票据；
  - 6.9 涂改保修卡，保修卡序列号与产品本身机身号码不符。

## ***FM800 使用说明书***

---

★超出免费保修期的产品，您可以选择付费维修，同时为了缩短您的产品维修时间，请在送修时写明送修的产品、配件及故障的简单描述。