

恭喜您购买了索尼爱立信手机 K858c。捕捉和共享美妙时刻。
有关手机的其它内容，请访问 www.sonyericsson.com/cn。

立即前往 www.sonyericsson.com/cn 注册，可获取成套工具、免费的在线存储空间、特殊优惠、新闻和竞赛消息。

有关产品支持，请访问 www.sonyericsson.com/cn。



配件 – 更多资源

拍照手机配件 IPK-100

为手机提供最优保护。



Bluetooth™(蓝牙) 耳机 HBH-IV835

外观紧凑，音质完美。



桌面支架 CDS-65

手机的最佳助手：可连接 USB 连接线、充电器和便携式免提装置。



这些配件可以单独购买，但可能并非所有市场均有供应。要查看全系列配件，请访问 www.sonyericsson.com/accessories。

目录

入门 5

组装 5

开启手机 5

手机中的帮助 6

对电池充电 7

USB 充电器使用方法 8

手机概述 9

菜单概述 11

导航 13

文件管理器 14

手机语言 16

输入文字 16

中文输入法 17

笔画输入法 17

拼音输入法 19

呼叫 20

拨打和接听电话 20

通讯录 21

通话清单 25

快速拨号 25

语音信箱 26

语音控制 26

转移来电 27

同时处理多个电话 28

本机号码 29

接听电话 29

限制拨叫 29

固定拨叫 30

通话计时和通话计费 30

信息功能 31

短信 31

彩信 32

信息选项 33

模板 33

语音信息 33

电子邮件 34

我的朋友 35

小区和基站信息 37

影像 38

相机和视频记录器 38

取景器和相机键 38

使用相机 39

获取更多相机功能 39

相机图标和设定 40

相机快捷方式 41

传送图片 41

相机打印 41

图片 41

PhotoDJ™ 照片 DJ	42
主题	43
娱乐	43
立体声便携免提设备	43
音乐和视频播放器	44
从计算机上传送音乐	44
TrackID™	46
收音机	46
PlayNow™(乐酷)	47
铃声和音乐	48
MusicDJ™ 音乐主持人	48
录音器	49
游戏	49
应用程序	49
连接	50
设定	50
手机名	50
使用互联网	51
Web 因子	52
Bluetooth™(蓝牙) 无线技术	52
使用 USB 连接线	54
同步	55
自助软件更新服务	57

更多功能	58
闹铃	58
日历	58
任务	59
便笺	60
倒数计时器、秒表和计算器	61
代码备忘录	61
模式	62
时间和日期	62
锁	62
疑难解答	64
常见问题	64
错误消息	66
重要信息	67
FCC 声明	71
Declaration of Conformity for K858c	72
索引	73

索尼爱立信 K858c

GSM 850/900/1800/1900

本用户指南由 Sony Ericsson Mobile Communications AB（索尼爱立信）或其当地的子公司出版，无任何担保。Sony Ericsson Mobile Communications AB（索尼爱立信）随时可能对本用户指南中的印刷错误、不准确的当前信息进行必要的改进和更改，或对程序和/或设备进行改进，恕不另行通知。但是，这些更改将编入本用户指南的新版本中。

保留所有权利。

© Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2007

出版号：1202-0539.4

请注意：

本用户指南中描述的某些服务并非所有网络均能支持。*这同样适用于 GSM 国际紧急号码 112。*

如果不清楚是否可以使用某一特定服务，请与网络运营商或服务提供商联系。

使用手机前，请阅读**安全及有效使用指南**和**有限保修**这两章。

本手机能够另外下载、存储和转发一些内容，例如铃声。第三方拥有的权利（包括但不限于遵照适用的版权法施加的限制）可能会限制或禁止使用这类内容。对于您另外下载的内容或从本手机转发的这类内容，您（而非索尼爱立信）应当负全部责任。在您使用任何附加内容之前，请检查您的预期用途是否拥有适当的许可证或者其它形式的授权。索尼爱立信不保证任何附加内容或从本手机转发的内容的准确性、完整性或质量。无论在任何情况下，对于您对附加内容或其它第三方内容的不当使用，索尼爱立信概不负责。

Bluetooth™ 是 Bluetooth SIG Inc. 的商标或注册商标。

动态索尼爱立信图标、BestPic、PlayNow(乐酷)、Music DJ 音乐主持人、PhotoDJ 照片 DJ、TrackID 和 VideoDJ 视频 DJ 是 Sony Ericsson Mobile Communications AB 的商标或注册商标。

Sony 和 Cyber-shot 是 Sony Corporation 的商标。

Memory Stick Micro™ 和 M2™ 是 Sony Corporation 的商标。

Ericsson 是 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 的商标或注册商标。

Adobe® Photoshop® Album Starter Edition 是 Adobe Systems Incorporated 在美国和/或其它国家/地区的商标或注册商标。

Microsoft、Windows、PowerPoint、Outlook 和 Vista 是 Microsoft Corporation 在美国和其它国家/地区的注册商标或商标。

MicroSD 是 SanDisk Corporation 的商标或注册商标。

T9™ 文本输入法是 Tegic Communications 的商标或注册商标。T9™ 文本输入法已获下列一个或多个标准认可：美国专利号：5,818,437、5,953,541、5,187,480、5,945,928 和 6,011,554；加拿大专利号：1,331,057；英国专利号：2238414B；香港标准专利号：HK0940329；新加坡共和国专利号：51383；欧洲专利号：0 842 463(96927260.8) DE/DK、FI、FR、IT、NL、PT、ES、SE、GB；以及全球其它未决专利。

Java 和所有基于 Java 的商标和徽标是 Sun Microsystems, Inc. 在美国和其它国家/地区的商标或注册商标。

Sun™ Java™ J2ME™ 最终用户许可协议。

限制：软件是 Sun 受版权保护的机密信息，Sun 和/或其许可人持有对所有副本的所有权。客户不得对软件进行修改、反编译、反汇编、解密、摘录，或以其它方式对软件进行反向工程。不得对软件的整体或某一部分进行出租、转让，或者颁发从属许可证。

出口管制：软件（包括技术数据）受美国出口管制法（包括《美国出口管理法》及其关联法规）的制约，并可能受其它国家/地区的出口或进口法规制约。客户同意严格遵守所有此类法规，并承认有责任获得出口、再出口或进口软件的许可证。不得将软件下载或以其它方式出口或转出口给 (i) 古巴、伊拉克、伊朗、朝鲜、利比亚、苏丹、叙利亚（此名单可能会随时修订）或美国实施商品禁运的任何国家/地区及其国民或居民；或 (ii) 美国财政部“特别指定国”名单或美国商业部“拒绝订购名单”中的任何实体。

有限权利：美国政府对软件的使用、复制或公开须遵守 DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) 和 FAR 52.227-19(c) (2) 中“技术数据和计算机软件权利条款”中所规定的限制。

本手册中提及的其它产品和公司名称可能是其各自所有者的商标。

本手册中未明确授予的任何权利均予保留。

注意：索尼爱立信提醒用户自行备份个人信息数据。

所有图片仅供功能说明参考，请以实物为准。

有的产品按 *#06# 可能显示 17 位号码。其中前 15 位为 IMEI 号，最后两位是软件版本更新号。

说明符号

本用户指南中会出现以下符号。



注意



提示：



警告



服务或功能取决于网络或预定服务。有关详细信息，请联系当地网络运营商。

>


使用触摸选项或导航键滚动并进行选择。请参见第 13 页的**导航**。

入门

组装


开始使用手机前，需要插入 SIM 卡和电池。

插入 SIM 卡

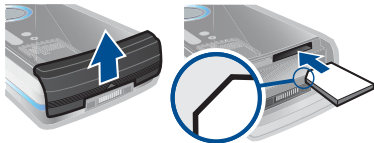

- 1 取下电池盖。
- 2 将 SIM 卡滑入其固定卡座，黄色触片朝下。


插入电池

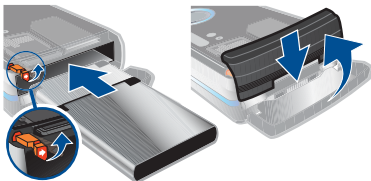

- 1 插入电池，标签朝下，并使连接器对准。
- 2 盖上电池盖，然后将其滑动到位。

开启手机

开启手机

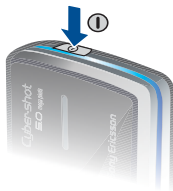

- 1 按住 ①。
- 2 选择模式：
 - 普通模式 - 全部功能。
 - 关闭无线电 - 有限功能。
- 3 如果需要，请输入 SIM 卡的 PIN 码并选择确定。
- 4 选择语言。

💡 输入 PIN 码时，如果要更正错误，请按 **C**。

SIM 卡

SIM 卡（用户识别模块）由网络运营商提供，内含有关用户的预定服务的信息。务必在关闭手机并断开充电器后再插拔 SIM 卡。



在从手机中取出 SIM 卡前，可以先将联系人保存到 SIM 卡中。请参见第 23 页的将姓名和电话号码复制到 SIM 卡。

PIN 码

可能需要 PIN 码（个人识别码）才能激活手机中的服务。PIN 码由网络运营商提供。每个 PIN 码数字都显示为 *，以紧急号码数字（如 112 或 911）开头的除外。这样不用输入 PIN 码就可以看到和拨打紧急号码。



如果连续三次输错 PIN 码，SIM 卡就会被锁定。请参见第 62 页的 SIM 卡锁。

Flight mode(关闭无线电)

在关闭无线电下，网络和无线电收发器都已关闭，以防止对敏感设备产生干扰。



您可以在 Flight mode(关闭无线电) 模式下使用 Bluetooth™(蓝牙) 功能。



开机屏幕

手机开机时显示开机屏幕。请参见第 41 页的使用图片。

待机状态

打开手机并输入 PIN 码后，会显示网络运营商的名称。该视图称为“待机状态”。

手机中的帮助

本手机中提供帮助和信息。请参见第 13 页的导航。

使用安装向导

- 1 在待机状态下，选择 [菜单](#) > [手机设定](#) > [常规](#) 标签 > [安装向导](#)。
- 2 选择选项。

查看有关功能的信息

- 滚动到某个功能，然后选择 [信息](#)（如果可用）。在某些情况下，[信息](#) 显示在 [选项](#) 下。

查看手机演示

- 在待机状态下，选择 [菜单](#) > [娱乐](#) > [演示指南](#)。

查看状态信息

- 在待机状态下向上按音量键。

对电池充电


购买时，手机电池只进行了部分充电。

! 可能会在 30 分钟后出现电池图标。

非 USB 充电器（旧类型手机充电器）



USB 充电器（新类型手机充电器）

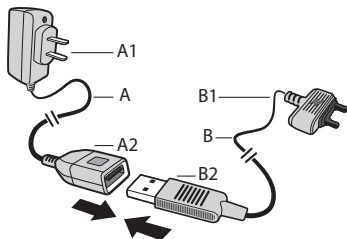

A	充电器电源设备
---	---------

A1	电源插头
----	------

A2	USB 插口
----	--------

B	充电器 USB 连接线
---	-------------

B1	手机充电插头
----	--------


B2	USB 插头
----	--------

USB 充电器使用方法

连接充电器并对电池充电

- 1 将随手机附带的 USB 连接线带 USB 插头的一端，按照图中箭头所示方向，插入充电器电源设备相应的 USB 插口中。充电器连接完毕。

1



- 2 将手机充电插头连接到手机。按一下按键，查看屏幕上的充电状态。给电池充电大约需要 2.5 小时。

拔出充电器

2



- 1 给手机充电直至电池电量图标指示电量已满。
- 2 要拆下充电器，请向上掀动插头。

8

入门

敬告：

- 1 第 7 页附图中所引用的新类型手机充电器 USB 连接线（新类型手机充电器附图 B 部分）**只可用于手机充电而不能用于数据传输业务。**
- 2 USB 连接线（新类型手机充电器附图 B 部分）只能用于和电源设备部分（新类型手机充电器附图 A 部分）相连接给手机充电。它**不具备通过连接到 PC 给手机进行充电的功能。它只可用于手机充电而不能用于配件充电。**
- 3 索尼爱立信强烈建议您**只使用索尼爱立信品牌的原装电池，符合中华人民共和国通信行业标准 YD/T 1591-2006 规格的充电器电源设备部分（新类型手机充电器附图 A 部分）及原装 USB 连接线用于手机充电。**使用第三方的产品可能会降低产品的使用性能或给您的健康安全带来危险。
- 4 索尼爱立信强烈建议提供的**新旧两种类型手机充电器不能混合使用。即包装盒中附带新类型充电器的手机不能使用旧类型充电器用于手机充电，反之亦然。**混合使用可能会降低产品的使用性能或给您的健康安全带来危险。




在充电时可以使用手机。电池充电时间可以超过或少于 2.5 小时。中断充电不会对电池造成损坏。




本产品只能使用索尼爱立信品牌的原装电池，使用其它电池可能无法充电。

手机概述

- 1 听筒
- 2 屏幕
- 3 触摸选项
- 4 快捷载入菜单键
- 5 通话键
- 6 导航键
- 7 音量键，数码变焦键
- 8 清除键
- 9 结束键
- 10 相机模式切换键
- 11 相机键
- 12 相机开 / 关键
- 13 静音键
- 14 充电器连接器、免提设备和 USB 连接线

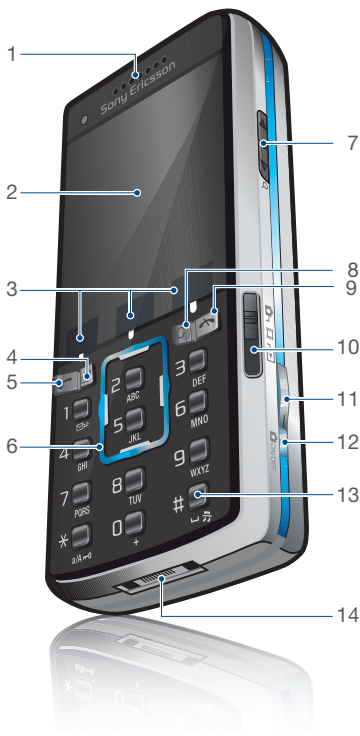

- 15 开 / 关机按钮
- 16 相机镜头盖
- 17 闪光灯

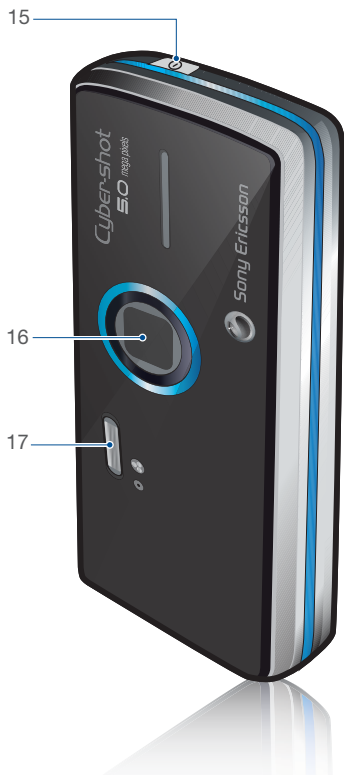

菜单概述



PlayNow™(乐酷)*



移动梦网 *



娱乐

联机服务 *
游戏
TrackID™
视频 DJ™
照片 DJ™
音乐主持人
远程控制
录音
演示指南



Cyber-shot™



信息功能

编写新信息
收件箱
电子邮件
Web 因子
草稿
发件箱
已发信息
已存信息
我的朋友 *
呼叫语音信箱
模板
管理信息
设置



媒体



闹铃



通讯录

我自己
新联系人



录音机

通话 **



全部



已接来电



已拨电话



未接来电

管理器

文件管理器 **

应用程序

日历

任务

便笺

同步

倒数计时器

秒表

灯

计算器

代码备忘录

手机设定 **



常规

模式

时间和日期

语言

更新服务

语音控制

新事件

快捷方式

关闭无线电

安全

安装向导

访问兼容性

手机状态

重新设定



声音设定

铃声音量

铃声

静音模式

铃声渐进

振动提示

信息提示音

按键音



屏幕显示

背景

主题

开机画面

屏幕保护

时钟大小

亮度

编辑线路名 *



通话

快速拨号

智能搜索

来电转移

切换到线路 2 *

通话管理

视频共享 *

时间和费用 *

显示或隐藏本机号码

免提



连接 *

Bluetooth(蓝牙)

USB

手机名

网络共享

同步

设备管理

手机网络

互联网设定

流媒体设置

信息设置 *

配件


* 有些菜单取决于运营商、网络和预定。

** 您可以使用导航键在子菜单的标签之间滚动。有关更多信息，请参见第 13 页的导航。

导航

主菜单以图标形式显示。某些子菜单包含标签。

浏览手机菜单

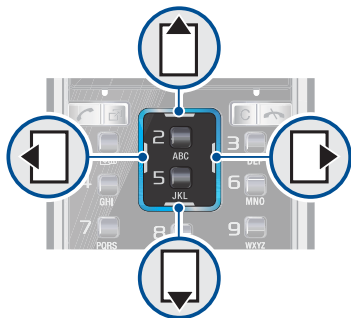


- 1 在待机状态下，选择**菜单**。
- 2 使用导航键浏览菜单。

在标签之间滚动

- 向左或向右按导航键，可以滚动到某个标签。

使用触摸选项

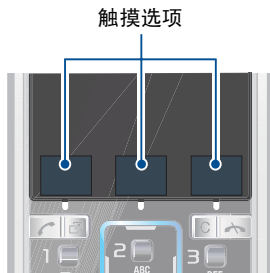

- 通过按左、中或右触摸选项选择显示在屏幕底部的操作。

查看针对某个项目的选项

- 例如，选择**选项**进行编辑。

返回待机状态

- 按 .

结束功能

- 按 .

在媒体中进行导航

- 1 在待机状态下，选择**媒体**。
- 2 使用导航键向上、下、左和右移动浏览菜单。

删除项目

- 按  可删除项目，如数字、字母、图片和声音。

快捷方式

可以使用键盘快捷键直接转到某个菜单。菜单编号从左上角的图标开始向右进行，直到一排结束后再换到下一排，依此类推。

直接转到主菜单

- 在待机状态下，选择**菜单**，然后按 **1** - **9**、*** 1145**、**0 +** 或 **# 123**。

使用导航键快捷方式

- 在待机状态下，按 、、 或  可直接转到某项功能。

编辑导航键快捷方式

- 在待机状态下，选择**菜单** > **手机设定** > **常规标签** > **快捷方式**。
- 滚动到某个选项，然后选择**编辑**。
- 滚动到某个菜单选项，然后选择**快捷键**。

快捷载入菜单

快捷载入菜单使您可以快速访问某些功能。

打开快捷载入菜单

- 按 **(C/P)**。

快捷载入菜单标签

- 新事件** - 未接来电和新信息。
- 运行应用程序** - 运行在后台的应用程序。

- 我的快捷方式** - 添加自己喜欢的功能，以便快速访问。
- 互联网** - 快速访问互联网。

文件管理器


您可以使用文件管理器处理保存在手机记忆库或 memory card 记忆卡上的文件。

❗ 可能需要单独购买 memory card 记忆卡。

Memory card 记忆卡


本手机支持 Memory Stick Micro™ (M2™) 或 MicroSD™ memory card 记忆卡为手机添加更多存储空间。还可以用作其它兼容装置上的便携式 memory card 记忆卡。

插入 memory card 记忆卡

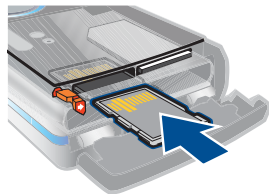

- 打开电池盖，使黄色触片朝上，插入 memory card 记忆卡。

取出 memory card 记忆卡

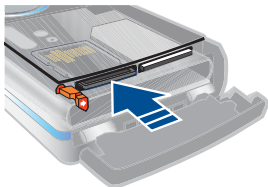

- 打开电池盖，按住 memory card 记忆卡的边缘将其移出。

查看 memory card 记忆卡选项

- 1 在待机状态下，选择 **菜单** > **管理器** > **文件管理器** > **在记忆卡上** 标签。
- 2 选择 **选项**。

处理文件

可以在手机、计算机和 memory card 记忆卡之间移动和复制文件。文件首先保存在 memory card 记忆卡中，然后保存在手机记忆库中。无法识别的文件储存在 **其它** 文件夹中。

可以创建子文件夹以便将文件移动或复制到其中。对于所有文件夹（**游戏**和**应用程序**除外），您都可以同时选择某个文件夹中的多个或所有文件。

如果记忆库已满，请删除部分内容以创建空间。

文件管理器标签

文件管理器分为三个标签，且图标指出了文件的保存位置。

- **所有文件** – 手机记忆库和 memory card 记忆卡上的所有内容
- **手机记忆库** – 手机记忆库中的所有内容。
- **在记忆卡上** – memory card 记忆卡上的所有内容

查看有关文件的信息

- 1 在待机状态下，选择 **菜单** > **管理器** > **文件管理器**。
- 2 找到文件并选择 **选项** > **信息**。

移动文件管理器中的文件

- 1 在待机状态下，选择 **菜单** > **管理器** > **文件管理器**。
- 2 找到文件并选择 **选项** > **管理文件** > **移动**。
- 3 选择 **选项**。

选择一个文件夹中的多个文件

- 1 在待机状态下，选择 **菜单** > **管理器** > **文件管理器**。
- 2 滚动到某个文件夹，然后选择 **打开**。
- 3 选择 **选项** > **标记** > **标记多个**。
- 4 对于要标记的每个文件，请滚动到该文件并选择 **标记**。

删除文件管理器中的文件

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **管理器** > **文件管理器**。
- 2 选择文件并按 **(C)**。

手机语言

可以选择手机中使用的语言。

更改手机语言

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **手机设定** > **常规标签** > **语言** > **手机语言**。
- 2 选择选项。

输入文字

您可以使用多键文本输入法或 T9™ 文本输入法 **T9** 输入文字。T9 文本输入法使用内置词典。

更改文字输入法

- 输入文字时，请按住 **(*) 123 4567890)**。

在大小写字母之间切换

- 输入文字时，按 **(*) 123 4567890)**。

输入数字

- 输入文字时，按住 **(0 +)** - **(9)**。

输入句号和逗号

- 输入文字时，按 **(1)**。

使用 T9™ 文本输入法输入文字

- 1 例如，在待机状态下，选择**菜单** > **信息功能** > **编写新信息** > **短信**。
- 2 如果未显示 **T9**，按住 **(*) 123 4567890)** 可更改 T9 文本输入法。
- 3 这样，每个键只需按一次即可，即使所需字母不是该键上的第一个字母。例如，要输入单词“Jane”，请按下 **(5)**、**(2)**、**(6)**、**(3)**。写出整个单词，再看建议单词。
- 4 使用 **[]** 或 **[]** 可查看建议单词。
- 5 按 **(# 123 4567890)** 接受建议单词。

使用多键输入文本

- 1 例如，在待机状态下，选择**菜单** > **信息功能** > **编写新信息** > **短信**。
- 2 如果未显示 **T9**，按住 **(*) 123 4567890)** 可更改多键文本输入法。
- 3 反复按 **(2)** - **(9)** 直到出现所需字符。
- 4 编写文字时，按 **(# 123 4567890)** 可添加空格。

❗ 多键文本输入法仅在**选择拉丁字符作为输入语言时才适用**。

向内置词典添加词语

- 1 使用 T9 文本输入法输入文本时，选择**选项** > **拼写单词**。
- 2 使用多键输入法输入词语并选择**插入**。

中文输入法

本机具有多种中文字符输入法：

- 笔画输入法
- 拼音输入法

例如，可使用这些输入法输入中文名字和中文短信息。

在中文输入法之间切换

在中文编辑模式下，按住 **(*)** 可快速选择和切换到另一种输入法。

一般说明

无论选择哪种输入法，本机都具有加速中文字符输入的功能。每当输入笔画或拼音字母时，屏幕底部即出现一行包含该笔画的或者与该字母有关的最常用的候选字。

如果所需的字未显示在候选行中，请按 **[]** 显示另一候选行。继续按 **[]** 直到显示所需的字。或者，可输入下一笔画或拼音字母，候选行中将立即显示新的一组字。要返回到上一行，请按 **[]**。要选择候选行中的字，请按导航键或按住要输入的字上方的数字所对应的键。

笔画输入法

中文字符是由笔画组成的。基本笔画有 30 多种，分为 5 类。键盘上 **(1)** - **(5)** 键分别代表一类笔画。如果不能确定应使用何种笔画，可使用智能键 **(6)**。

笔画类型

下表中定义了 5 种笔画类型：

数字键	笔画类型	基本笔画	笔画输入名称	字
1	一	一	横	王 十 在 七 天
		丿	提	海 红 牡 状 习
2	丨	丨	竖	中 业 上 门 丑
		乚	竖钩	小 水 打 子 承
		㇏	短斜竖	直 真 质 草
3	㇏	㇏	长撇	八 九 丹 风 片
		㇏	直撇	香 千 匕 后 丢
		㇏	短撇	而 页 面 学 殷
4	㇏	㇏	点	六 学 雷 心 性
		㇏	捺	人 火 又 送 林
		㇏	竖弯	四 西 酸
5	㇏	㇏	竖折	山 巨 屯 母 凶
		㇏	撇折	么 去 公 约 能
		㇏	撇点	女 要 好 巡 巢

数字键	笔画类型	基本笔画	笔画输入名称	字
		丿	竖提	衣 以 饭 收 长
		㇏	斜钩	我 或 民 成 伐
		㇆	卧钩	心 必 思 忘
		乚	竖弯钩	电 乚 毛 兄 孔
		㇚	竖折撇	专 传 转
		㇛	竖折折钩	马 与 张 号 费
		㇜	竖折折	鼎 鼐
		一	横钩	写 字 皮 通 免
		㇇	横折	口 骨 户
		㇈	横折钩	力 习 也 同 永
		㇉	横撇	又 之 登 多 社
		㇊	横折折撇	及 极 廷 建
		㇋	横撇弯钩	阿 队 陈 那 部
		㇌	横折折钩	乃 透 鼐 隹 杨
		㇍	横折横折	凸
		㇎	弯钩	狗 豹 家 逐 狂

数字键	笔画类型	基本笔画	笔画输入名称	字
		㇏	横折弯钩	乙 九 瓦 飞 凤
		㇐	横折折	投 沿 船 凹
		㇑	横折提	话 计 认 讯
6	? (智能键)			

部首

中文字符的基本构成单元是由笔画组成的部首。在输入所需字的前两笔后，以该笔画开头的候选部首和字会出现在候选行中。

使用部首是输入复杂汉字的快捷方法。



由虚线框所包围的较小候选对象为部首，没有虚线框的较大候选对象为字。

例如，若要输入“信息”

- 1 请输入“丿”、“丨”和“丶”。
- 2 将光标移到“信”，然后按[选择](#)。
- 3 将光标移到“息”，再次按[选择](#)，选择“息”。

使用智能键示例

智能键 6 可在输入字时提供不能确定的笔画。要输入“互”，但只知道该字的起笔和末笔是“一”，而且其总笔画为四画，请输入 1、6、6 和 1。该字会显示在候选行中。

拼音输入法

按包含所需拼音字母的键，手机将根据普通话发音规则在屏幕上显示各种不同的待选项。

下面是拼音字母在键盘上的键映射。

数字键	拼音字母
2	a b c
3	d e f
4	g h i
5	j k l
6	m n o
7	p q r s
8	t u ü
9	w x y z

❗ 在键盘上，字母 ü 用 v 替代。

例如，若要输入“信息”

- 1 请按 2、4、6。
- 2 当“xin”突出显示时，按  或 ，选择“信”，然后按选择。（如果要输入其它推荐的拼音组合，请向上或向下滚动到所需组合，然后按下选择）。
- 3 当“息”突出显示时，再次按选择，选择“息”。

智能拼音

智能拼音是拼音输入法中的一个选项，它包含更多拼写替换选项。

在拼音输入模式下，按下选项 > 输入选项 > 智能拼音 > 打开。

输入标点、符号和表情符号

在任何中文输入模式下，按下 ，可查看包含标点、符号和表情符号的表。使用导航键进行选择。按  可以在文本中输入空格。

呼叫

拨打和接听电话

需要开启手机且手机在网络服务区内。

拨打电话

- 1 在待机状态下输入电话号码，如果需要，应加上国家 / 地区代码和区号。
- 2 按 .

 您可以呼叫通讯录和通话清单中的号码。请参见第 21 页的通讯录和第 25 页的通话清单。也可使用语音拨叫电话。请参见第 26 页的语音控制。

拨打国际电话

- 1 在待机状态下，按  直到出现“+”号。
- 2 输入国家 / 地区代码、区号（前面不用加 0）和电话号码。
- 3 按 .

重拨号码

- 出现重拨? 时，选择是。

 拨号等待时，不要将手机靠近耳边。手机在电话接通时会发出很响的信号声。

接听电话

- 按 .

拒绝来电

- 按 .

在通话过程中更改听筒音量

- 上下按音量键。

在通话过程中关闭话筒

- 1 按住 .
- 2 再次按住  可恢复播放。

在通话过程中打开扬声器

- 选择开听筒。

 使用扬声器时不要将手机靠近耳边。这样会损害您的听力。

在待机状态下查看未接来电

- 按  并滚动到新事件标签，然后选择一个号码。
- 按  打开通话清单。

紧急呼叫

本手机支持国际紧急号码，如 112 和 911。如果您是在 GSM 网络服务区内，那么，无论在哪个国家 / 地区，也无论是否插入了 SIM 卡，一般均可使用这些号码进行紧急呼叫。

 在某些国家 / 地区，可能设立了其它紧急号码。因此，网络运营商可能已将其它本地紧急号码存入了 SIM 卡。

进行紧急呼叫

- 在待机状态下，输入 112（国际紧急号码），然后按 .

查看本地紧急号码

- 1 在待机状态下，选择 **菜单** > **通讯录**。
- 2 滚动到**新联系人**，然后选择**选项** > **特定号码** > **紧急号码**。

通讯录

可在**通讯录**中保存姓名、电话号码和个人信息。信息可以保存到手机记忆库或 SIM 卡上。

默认通讯录

您可以选择默认显示哪种通讯录信息。如果选择**手机通讯录**作为默认通讯录，通讯录将显示**通讯录**中保存的所有信息。如果您选择**SIM 卡通讯录**作为默认通讯录，通讯录将显示保存在 SIM 卡上的姓名和号码。

选择默认通讯录

- 1 在待机状态下，选择 **菜单** > **通讯录**。
- 2 滚动到**新联系人**，然后选择**选项** > **高级** > **默认通讯录**。
- 3 选择选项。

手机通讯录

手机通讯录可以包含姓名、电话号码和个人信息。这些内容保存在手机记忆库中。


添加手机联系人

- 1 在待机状态下，选择 **菜单** > **通讯录**。
- 2 滚动到**新联系人**，然后选择**添加**。
- 3 输入姓名并选择**确定**。
- 4 输入号码并选择**确定**。
- 5 选择一个号码选项。
- 6 在标签之间滚动，然后选择要添加信息的字段。
- 7 选择**保存**。

拨叫手机联系人

拨叫以中文字符输入的联系人

- 1 > **通讯录**。输入要拨叫的联系人姓名的全拼、简拼或混拼字母。例如：

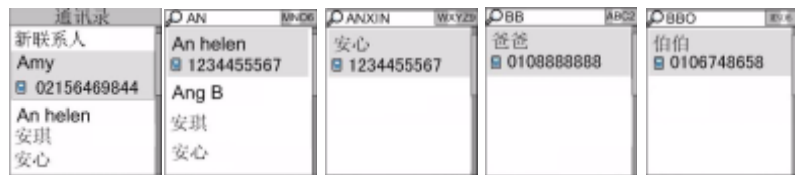

初状态

全拼查找


简拼查找

混拼查找

- 2 当突出显示联系人时，按下 或 来选择号码 拨叫。

拨叫以拉丁字符输入的联系人

- 1 > **通讯录**。输入要拨叫的联系人姓名的前几个或全部字母（长达 10 个字母）。

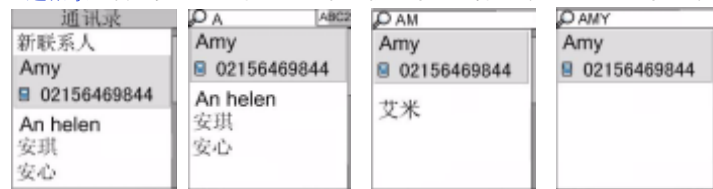

初状态

输入“A”

输入“AM”

输入“AMY”

- 2 当联系人被突出显示时，按下 或 来选择号码 拨叫。

注意：本手机支持中英文联系人混合搜索。输入的字母，在拉丁字符联系人时显示的是拉丁字母搜索结果，在中文字符联系人显示的是拼音字母搜索结果。

使用智能搜索进行呼叫

- 1 在待机状态下，按 **1** - **9** 输入联系人姓名或电话号码。与数字或字母序列匹配的所有条目都将显示在列表中。
- 2 滚动到某个联系人或电话号码，然后按 **↵**。

打开或关闭智能搜索

- 1 在待机状态下，选择 **菜单** > **手机设定** > **通话标签** > **智能搜索**。
- 2 选择选项。

编辑联系人

向手机联系人添加信息

- 1 在待机状态下，选择 **菜单** > **通讯录**。
- 2 滚动到某个联系人，然后选择 **选项** > **编辑联系人**。
- 3 在标签之间滚动，然后选择 **添加**。
- 4 选择一个选项，然后再选中一个要添加的项目。
- 5 选择 **保存**。

 如果您预定了拨叫方识别 (CLI) 服务，您可以为联系人指定个人铃声。

将姓名和电话号码复制到 SIM 卡

- 1 在待机状态下，选择 **菜单** > **通讯录**。
- 2 滚动到 **新联系人**，然后选择 **选项** > **高级** > **复制到 SIM 卡**。
- 3 选择选项。

将姓名和电话号码自动保存到 SIM 卡

- 1 在待机状态下，选择 **菜单** > **通讯录**。
- 2 滚动到 **新联系人**，然后选择 **选项** > **高级** > **自动存入 SIM 卡**。
- 3 选择选项。

在 memory card 记忆卡上保存联系人

- 1 在待机状态下，选择 **菜单** > **通讯录**。
- 2 滚动到 **新联系人**，然后选择 **选项** > **高级** > **备份到记忆卡**。

SIM 卡通讯录

SIM 卡通讯录可以仅包含姓名和号码。它们保存在 SIM 卡上。

添加 SIM 卡联系人

- 1 在待机状态下，选择 **菜单** > **通讯录**。
- 2 滚动到 **新联系人**，然后选择 **添加**。
- 3 输入姓名并选择 **确定**。
- 4 输入号码并选择 **确定**。
- 5 选择号码选项并添加其它可用的信息。
- 6 选择 **保存**。

 当从手机中将所有联系人复制到 SIM 卡时，会替换所有现有的 SIM 卡信息。

呼叫 SIM 卡联系人

- 1 在待机状态下，选择 **菜单** > **通讯录**。
- 2 滚动到某个联系人然后按 **↵**。

复制姓名和号码到手机通讯录

- 1 在待机状态下，选择 **菜单** > **通讯录**。
- 2 滚动到**新联系人**，然后选择**选项** > **高级** > **从 SIM 卡中复制**。
- 3 选择**选项**。

删除联系人

删除联系人

- 1 在待机状态下，选择 **菜单** > **通讯录**。
- 2 滚动到某个联系人然后按 **(C)**。

删除所有手机联系人

- 1 在待机状态下，选择 **菜单** > **通讯录**。
- 2 滚动到**新联系人**，然后选择**选项** > **高级** > **删除所有联系人**。

发送联系人

发送联系人

- 1 在待机状态下，选择 **菜单** > **通讯录**。
- 2 滚动到某个联系人，然后选择**选项** > **发送联系人**。
- 3 选择一种传送方式。



确保接收设备支持您选择的传送方式。

记忆库状态

手机中或 SIM 卡上可储存的联系人数量取决于可用记忆库大小。

查看记忆库状态

- 1 在待机状态下，选择 **菜单** > **通讯录**。
- 2 滚动到**新联系人**，然后选择**选项** > **高级** > **记忆库状态**。

通讯录同步

联系人可与 Microsoft Exchange Server (Microsoft® Outlook®) 同步。有关更多信息，请参见第 55 页的**同步**。

我自己

例如，您可以输入自己的信息并发送名片。

输入“我自己”的信息

- 1 在待机状态下，选择 **菜单** > **通讯录**。
- 2 滚动到**我自己**，然后选择**打开**。
- 3 滚动到某个选项并编辑相关信息。
- 4 选择**保存**。

添加自己的名片

- 1 在待机状态下，选择 **菜单** > **通讯录**。
- 2 滚动到**我自己**，然后选择**打开**。
- 3 滚动到**我的联系信息**，然后选择**添加** > **新建**。
- 4 在标签之间滚动，然后选择要添加信息的字段。
- 5 输入信息，然后选择**保存**。



输入一个符号，然后选择**选项** > **添加符号** > **插入**。

发送名片

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **通讯录**。
- 2 滚动到**我自己**，然后选择**打开**。
- 3 滚动到**我的联系信息**，然后选择**发送**。
- 4 选择一种传送方式。

❗ **确保接收设备支持您选择的传送方式。**

组群

您可以在**手机通讯录**中创建一个电话号码和电子邮件地址的组群以向其发送信息。请参见第 31 页的**信息功能**。您也可以使用组群（带有电话号码）来创建允许接听清单。请参见第 29 页的**接听电话**。

创建号码和电子邮件地址的组群

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **通讯录**。
- 2 滚动到**新联系人**，然后选择**选项** > **组群**。
- 3 滚动到**新组群**，然后选择**添加**。
- 4 输入组群名称并选择**继续**。
- 5 滚动到**添加**，然后选择**添加**。
- 6 对于要标记的每个联系人电话号码或电子邮件地址，滚动到相应位置并选择**标记**。
- 7 选择**继续** > **完成**。

通话清单

可以查看有关最近通话的信息。

从通话清单拨打电话

- 1 在待机状态下，按 ，然后滚动到某个标签。
- 2 滚动到某个姓名或号码，然后按 。

将通话清单中的号码添加到通讯录

- 1 在待机状态下，按 ，然后滚动到某个标签。
- 2 滚动到该号码，然后选择**保存**。
- 3 选择**新联系人**创建新联系人或选择要其添加号码的现有联系人。

清除通话清单

- 1 在待机状态下，按 。
- 2 滚动到**全部**标签，然后选择**选项** > **全部删除**。

快速拨号

快速拨号允许您对 9 个联系人进行快速拨号。联系人可以保存到位置 1-9。

将联系人添加到快速拨号号码

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **通讯录**。
- 2 滚动到**新联系人**，然后选择**选项** > **快速拨号**。
- 3 滚动到某个位置号码，然后选择**添加**。
- 4 选择联系人。

快速拨号

- 在待机状态下，输入位置编号，然后按 .



语音信箱

如果用户预定服务包括应答服务，则当用户不能接听电话时，拨叫方可留下一条语音信息。

输入语音信箱号码

- 在待机状态下，选择 **菜单** > **信息功能** > **设置** > **语音信箱号码**。
- 输入号码并选择 **确定**。

呼叫语音信箱服务

- 在待机状态下，按住 **(1)**。

语音控制

通过创建语音命令，可以：

- 语音拨号 – 说出某人姓名拨打电话
- 说出“魔语”启动语音拨号
- 在使用免提时接听和拒绝来电

使用语音拨号录制语音命令

- 在待机状态下，选择 **菜单** > **手机设定** > **常规标签** > **语音控制** > **语音拨号** > **启动**。
- 选择 **是** > **新语音命令**，然后选择一个联系人。如果该联系人有多个号码，请选择要添加语音命令的号码。
- 录制语音命令，如“小庄的手机”。

- 按照显示的说明操作。听到提示音后说出要录制的命令。语音命令会回放给用户。
- 如果语音录制成功，请选择 **是**。如果没有录制成功，请选择 **否**，然后重复步骤 3 和步骤 4。



语音命令仅保存在手机记忆库中。这些语音命令不能用于其它手机。

重新录制语音命令

- 在待机状态下，选择 **菜单** > **手机设定** > **常规标签** > **语音控制** > **语音拨号** > **编辑名称**。
- 滚动到某个命令，然后选择 **选项** > **替换语音**。
- 听到提示音后说出命令。

语音拨号

接收到相应联系人的来电时，可听到您录制的联系人姓名。

语音拨号

- 在待机状态下，按住音量键。
- 听到提示音后说出录制好的姓名，例如“小庄的手机”。该语音命令会回放给用户，并开始连接通话。

魔语

您可以录制一个语音命令，将其用作无需按任何键即可启动语音拨号的魔语。使用魔语时，必须将免提装置连接到您的手机。

❗ 使用长而罕见的词语，可比较容易地与正常背景音区分开。Bluetooth(蓝牙) 免提装置不支持此功能。

启动和录制魔语

- 1 在待机状态下，选择 **菜单 > 手机设定 > 常规标签 > 语音控制 > 魔语 > 启动**。
- 2 按照显示的说明操作，然后选择 **继续**。听到提示音后说出魔语。
- 3 选择 **是** 接受或选择 **否** 重新录制。
- 4 按照显示的说明操作，然后选择 **继续**。
- 5 选择要启动魔语的环境。

使用魔语拨打电话

- 1 在待机状态下，确保  可见。
- 2 说出魔语。
- 3 听到提示音后说出语音命令。

语音应答

使用免提时，可用语音应答或拒绝来电。

启动语音应答和录制语音应答命令

- 1 在待机状态下，选择 **菜单 > 手机设定 > 常规标签 > 语音控制 > 语音应答 > 启动**。

- 2 按照显示的说明操作，然后选择 **继续**。听到提示音后说出“应答”或其它词语。
- 3 选择 **是** 接受或选择 **否** 重新录制。
- 4 按照显示的说明操作，然后选择 **继续**。听到提示音后说出“占线”或其它词语。
- 5 选择 **是** 接受或选择 **否** 重新录制。
- 6 按照显示的说明操作，然后选择 **继续**。
- 7 选择要启动语音应答的环境。

用语音命令接听来电

- 说出“接听”。

用语音命令拒绝来电

- 说出“占线”。



转移来电

用户可以转移来电，例如，转移到接听服务。



当使用 **通话限制** 时，某些来电转移选项不可用。请参见第 29 页的限制拨叫。

来电转移选项

标准选项有：

- **转移所有通话** – 转移所有来电
- **占线转移** – 正在通话时转移来电
- **未通转移** – 手机关机或无法接通时转移来电
- **无应答转移** – 指定时限内未接听时转移来电

转移来电

- 1 在待机状态下，选择 **菜单 > 手机设定 > 通话标签 > 来电转移**。
- 2 选择来电类型和转移选项。
- 3 选择 **启动**。
- 4 输入要转移来电的号码，然后选择 **确定**。



同时处理多个电话

您可以同时处理多个通话。例如，可以在拨叫或接听第二个电话的同时将当前通话置于保持状态。您还可以在这两个电话之间切换。如果不结束前两个电话中的一个，则不能接听第三个电话。

呼叫等待

启动呼叫等待后，您会在收到第二个呼叫时听到一声蜂鸣。

启动呼叫等待

- 在待机状态下，选择 **菜单 > 手机设定 > 通话标签 > 通话管理 > 呼叫等待 > 启动**。

拨叫第二个电话

- 1 在通话过程中，选择 **选项 > 保持**。这会将当前的通话置于保持状态。
- 2 输入要拨叫的号码，然后选择 **选项 > 添加通话**。

接听第二个电话

- 在通话过程中，按 。这会将当前的通话置于保持状态。

拒绝第二个电话

- 在通话过程中，按 继续当前通话。

结束当前通话并接听第二个电话

- 在通话过程中，选择 **替换当前通话**。

处理两个语音通话

可同时使两个通话分别处于进行或保持状态。

在两个通话之间切换

- 在通话过程中，按 。

接入两个电话

- 在通话过程中，选择 **选项 > 加入会议**。

连接两个电话

- 在通话过程中，选择 **选项 > 通话转接**。而用户与两个电话断开（取决于运营商）。

结束当前通话并返回到保持中的电话

- 先按 ，然后按 。

接听第三个语音电话

如果不结束前两个电话中的一个或者将它们接入电话会议，则不能接听第三个电话。



电话会议

在电话会议中，用户最多可与五人进行交谈。

添加新的与会者

- 1 在通话过程中，选择**选项** > **保持**。这会将接入的电话置于保持状态。
- 2 选择**选项** > **添加通话**。
- 3 输入要呼叫的号码，然后按 **↵**。
- 4 选择**选项** > **加入会议**以添加新的与会者。
- 5 重复此任务以添加更多与会者。

断开某个与会者

- 1 选择**选项** > **结束部分通话**。
- 2 选择要断开通话的参与者。

进行私人交谈

- 1 在通话过程中，选择**选项** > **谈话**，然后选择要进行通话的与会者。
- 2 要继续电话会议，请选择**选项** > **加入会议**。

本机号码

用户可以查看、添加和编辑本机电话号码。

查看本机号码

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **通讯录**。
- 2 滚动到**新联系人**，然后选择**选项** > **特定号码** > **本机号码**。
- 3 选择**选项**。

接听电话

用户可以选择仅接听来自某些电话号码的来电。

向允许接听清单中添加号码

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **手机设定** > **通话标签** > **通话管理** > **接听电话** > **只根据清单**。
- 2 滚动到**添加**，然后选择**添加**。
- 3 滚动到某个联系人或选择**组群**。



请参见第 25 页的**组群**。

接听所有电话

- 在待机状态下，选择**菜单** > **手机设定** > **通话标签** > **通话管理** > **接听电话** > **全部接听**。



限制拨叫

用户可限制拨出或呼入的电话。要求输入服务提供商提供的密码。



如果您转移来电，则无法使用某些通话限制选项。

通话限制选项

标准选项有：

- 所有拨出的电话 – 所有拨出电话
- 国际拨出 – 所有拨出的国际电话
- 国际漫游拨出 – 除拨往本国 / 地区的电话以外的所有拨出的国际电话
- 所有来电 – 所有呼入电话
- 漫游时来电 – 在国外时所有呼入的电话

限制通话

- 1 在待机状态下，选择 **菜单** > **手机设定** > **通话标签** > **通话管理** > **通话限制**。
- 2 选择选项。
- 3 选择 **启动**。
- 4 输入密码并选择 **确定**。



固定拨叫

固定拨叫仅允许呼叫保存在 SIM 卡上的特定号码。这些固定号码由 PIN2 码保护。

可以储存号码的一部分。例如，如果保存 0123456，则可拨叫以 0123456 开头的所有号码。



使用固定拨叫时，不能查看或管理保存在 SIM 卡上的任何电话号码，但仍可以呼叫国际紧急号码 112。

使用固定拨叫

- 1 在待机状态下，选择 **菜单** > **通讯录**。
- 2 滚动到 **新联系人**，然后选择 **选项** > **特定号码** > **固定拨叫** > **启动**。
- 3 输入 PIN2 并选择 **确定**。
- 4 再次选择 **确定** 确认。

保存固定号码

- 1 在待机状态下，选择 **菜单** > **通讯录**。
- 2 滚动到 **新联系人**，然后选择 **选项** > **特定号码** > **固定拨叫** > **固定号码** > **新号码**。
- 3 输入信息，然后选择 **保存**。



通话计时和通话计费

通话期间会显示通话持续时间。您可以查看上次通话的持续时间、拨出电话通话时间以及总计通话时间。

查看通话时间

- 在待机状态下，选择 **菜单** > **手机设定** > **通话标签** > **时间和费用** > **通话计时器**。

信息功能

接收和保存信息

收到信息时，您会接到通知。信息会自动保存在手机记忆库中。如果手机记忆库已满，您可以删除信息或将其保存到 memory card 记忆卡或 SIM 卡中。

在 memory card 记忆卡上保存信息

- 在待机状态下，选择 **菜单** > **信息功能** > **设置** > **常规** > **保存到** > **Memory card**。

在 SIM 卡上保存信息

- 在待机状态下，选择 **菜单** > **信息功能**，然后选择某个文件夹。
- 滚动到某条信息并选择 **选项** > **保存信息**。

查看收件箱中的信息

- 在待机状态下，选择 **菜单** > **信息功能** > **收件箱**。
- 滚动到某条信息，然后选择 **查看**。

删除信息

- 在待机状态下，选择 **菜单** > **信息功能**，然后选择某个文件夹。
- 翻阅至此信息，然后按 **(C)**。

短信

短信可包含简单的图片、声音效果、动画和音乐。

使用信息功能之前

用户必须拥有服务中心号码。该号码由用户服务提供商提供，通常储存在 SIM 卡中。如果服务中心的号码没有保存在 SIM 卡上，用户必须自己输入该号码。

输入服务中心号码

- 在待机状态下，选择 **菜单** > **信息功能** > **设置** > **短信** 并滚动到 **服务中心**。如果该号码已保存在 SIM 卡上，它就会显示出来。
- 如果未显示号码，请选择 **编辑**。
- 滚动到 **新服务中心**，然后选择 **添加**。
- 输入号码（包括国际号码的“+”号以及国家/地区代码）。
- 选择 **保存**。

编写和发送短信

- 在待机状态下，选择 **菜单** > **信息功能** > **编写新信息** > **短信**。
- 编写短信，然后选择 **继续** > **查找通讯录**。
- 选择收件人，然后选择 **发送**。



如果向一个组群发送短信，您需要为组群中的所有成员付费。请参见第 25 页的组群。

在短信中添加项目

- 1 编写信息时，选择[选项](#) > [添加项目](#)。
- 2 选择一个选项，然后选择一个项目。

拨打短信中的号码

- 查看信息时，滚动到该电话号码，然后按 。

彩信

彩信可以包含文本、图片、幻灯片、录音、视频剪辑、签名和附件。您可以将彩信发送到手机或电子邮件地址。

使用彩信功能之前

必须设置互联网模式和信息服务器的地址。如果不存在互联网模式或信息服务器，您可以从网络运营商或 www.sonyericsson.com/cn 自动接收所有设定。

选择彩信模式

- 1 在待机状态下，选择 [菜单](#) > [信息功能](#) > [设置](#) > [彩信](#) > [彩信模式](#)。
- 2 选择个人化模式。

设定信息服务器地址

- 1 在待机状态下，选择 [菜单](#) > [信息功能](#) > [设置](#) > [彩信](#)。
- 2 滚动到 [彩信模式](#)，然后选择 [编辑](#)。
- 3 选择 [选项](#) > [编辑](#)。
- 4 滚动到 [信息服务器](#)，然后选择 [编辑](#)。
- 5 输入地址，然后选择 [确定](#) > [保存](#)。

创建和发送彩信

- 1 在待机状态下，选择 [菜单](#) > [信息功能](#) > [编写新信息](#) > [彩信](#)。
- 2 输入文字。要向信息中添加项目，请按 ，滚动  并选择一个项目。
- 3 选择 [继续](#) > [查找通讯录](#)。
- 4 选择收件人，然后选择 [发送](#)。

接收彩信

用户可以选择下载彩信的方式。下载彩信的标准选项有：

- [始终接收](#) – 自动下载。
- [漫游时询问](#) – 不在本地网络中时询问是否进行下载。
- [漫游时从不](#) – 不在本地网络中时不要下载。
- [每次询问](#) – 询问是否下载。
- [关闭](#) – 新信息将显示在 [收件箱](#) 中。

设定自动下载

- 1 在待机状态下，选择 [菜单](#) > [信息功能](#) > [设置](#) > [彩信](#) > [自动下载](#)。
- 2 选择选项。

保存彩信中的项目

- 查看彩信时，选择 [选项](#) > [保存项目](#)，然后选择一个项目。

删除信息

- 1 在待机状态下，选择 [菜单](#) > [信息功能](#)，然后选择某个文件夹。
- 2 选择一条信息，然后按 。

信息选项

用户可以设定适用于所有信息的标准选项，也可以每次发送信息时选择特定的设定。

设定短信选项

- 1 在待机状态下，选择 **菜单** > **信息功能** > **设置** > **短信**。
- 2 滚动到某个选项，然后选择 **编辑**。

设定彩信选项

- 1 在待机状态下，选择 **菜单** > **信息功能** > **设置** > **彩信**。
- 2 滚动到某个选项，然后选择 **编辑**。

为特定信息设定信息选项

- 1 创建信息并选择了收件人后，选择 **选项** > **高级**。
- 2 滚动到某个选项，然后选择 **编辑**。

模板

如果您经常在信息中使用相同的短语和图片，可以将该信息设定为模板。

添加短信模板

- 1 在待机状态下，选择 **菜单** > **信息功能** > **模板** > **新模板** > **文本**。
- 2 插入文本或选择 **选项** 以添加项目。选择 **确定**。
- 3 输入标题并选择 **确定**。

使用彩信模板

- 1 在待机状态下，选择 **菜单** > **信息功能** > **模板**。
- 2 滚动到某个模板，然后选择 **使用**。
- 3 编写完信息后，选择 **继续** > **查找通讯录**。
- 4 选择收件人，然后选择 **发送**。

添加彩信模板

- 1 在待机状态下，选择 **菜单** > **信息功能** > **模板** > **新模板** > **彩信**。
- 2 输入文字。要向信息中添加项目，请按 ，滚动  并选择一个项目。
- 3 选择 **是**，输入标题并选择 **确定**。

将信息保存为模板

- 1 在待机状态下，选择 **菜单** > **信息功能** > **收件箱**。
- 2 滚动到某条信息，然后选择 **选项** > **保存为模板**。



语音信息

可将录音作为语音信息发送和接收。



！ 发件人和收件人的预定都必须支持彩信服务。

录制并发送语音信息

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **信息功能** > **编写新信息** > **语音信息**。
- 2 录制信息，然后选择**停止** > **发送** > **查找通讯录**。
- 3 选择收件人，然后选择**发送**。



电子邮件

在手机中可以使用标准电子邮件功能和计算机电子邮件地址。

使用电子邮件之前

您可以使用安装向导检查设定是否可用于电子邮件帐户，也可以手动输入设定。您还可以从 www.sonyericsson.com/cn 接收设定。

创建电子邮件帐户

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **信息功能** > **电子邮件** > **帐户**。
- 2 滚动到**新帐户**，然后选择**添加**。



如果手动输入设定，则可以与您电子邮件提供商联系以获取更多信息。电子邮件提供商可以是为您提供电子邮件地址的公司。

编写和发送电子邮件

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **信息功能** > **电子邮件** > **编写新信息**。
- 2 选择**添加** > **输入电子邮件地址**。输入电子邮件地址，然后选择**确定**。

- 3 要输入更多收件人，请选择**编辑**。滚动到某个选项，然后选择**添加** > **输入电子邮件地址**。输入电子邮件地址，然后选择**确定**。准备好以后，选择**完成**。
- 4 翻阅至**主题**：选择**确定**并输入主题。
- 5 翻阅至**文本**：选择**确定**并输入文本。
- 6 翻阅至**附件**：选择**添加**并选择要附加的文件。
- 7 选择**继续** > **发送**。

接收和阅读电子邮件

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **信息功能** > **电子邮件** > **收件箱** > **选项** > **发/收**。
- 2 滚动到某条信息，然后选择**查看**。

保存电子邮件

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **信息功能** > **电子邮件** > **收件箱**。
- 2 滚动到某条信息，然后选择**选项** > **保存信息**。

回复电子邮件

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **信息功能** > **电子邮件** > **收件箱**。
- 2 滚动到某条信息，然后选择**选项** > **回复**。
- 3 编写回复邮件并选择**确定**。
- 4 选择**继续** > **发送**。

查看电子邮件中的附件

- 查看信息时，请选择**选项** > **附件** > **查看**。

保存电子邮件中的附件

- 查看信息时，请选择[选项](#) > [附件](#) > [查看](#) > [保存](#)。

同步电子邮件

电子邮件可以与 Microsoft Exchange Server (Microsoft® Outlook®) 同步。有关更多信息，请参见第 55 页的[同步](#)。

活动电子邮件帐户

如果您有多个电子邮件帐户，可以更换活动的帐户。

更换活动电子邮件帐户

- 在待机状态下，选择[菜单](#) > [信息功能](#) > [电子邮件](#) > [帐户](#)。
- 选择帐户。

删除电子邮件 (POP3)

- 在待机状态下，选择[菜单](#) > [信息功能](#) > [电子邮件](#) > [收件箱](#)。
- 滚动到某条信息，然后选择[选项](#) > [标记为删除](#)。

❗ 下次连接到服务器时，标记的电子邮件将被删除。

删除电子邮件 (IMAP4)

- 在待机状态下，选择[菜单](#) > [信息功能](#) > [电子邮件](#) > [收件箱](#)。
- 滚动到某条信息，然后选择[选项](#) > [标记为删除](#)。

- 选择[选项](#) > [清除收件箱](#)。

❗ 标记的电子邮件将被从手机和服务器上删除。

电子邮件推送

您的手机上可收到电子邮件服务器发送的新电子邮件通知。

打开电子邮件推送通知

- 在待机状态下，选择[菜单](#) > [信息功能](#) > [电子邮件](#) > [设置](#) > [推送电子邮件](#)。

我的朋友

您可以连接并登录到“我的朋友”服务器，使用聊天信息在线通信。

使用“我的朋友”之前

如果手机上不存在设定，您需要输入服务器设定。您的服务提供商可以提供标准的设定信息，如：

- 用户名
- 密码
- 服务器
- 连接方式

输入“我的朋友”服务器设定

- 在待机状态下，选择[菜单](#) > [信息功能](#) > [我的朋友](#) > [配置](#)。
- 滚动到某个设定，然后选择[添加](#)。

登录到“我的朋友”服务器

- 在待机状态下，选择**菜单** > **信息功能** > **我的朋友** > **登录**。

注销“我的朋友”服务器

- 选择**选项** > **注销**。

添加聊天联系人

- 在待机状态下，选择**菜单** > **信息功能** > **我的朋友** > **联系人**标签。
- 选择**选项** > **添加联系人**。

发送聊天信息

- 在待机状态下，选择**菜单** > **信息功能** > **我的朋友** > **通讯录**标签。
- 滚动到某个联系人，然后选择**聊天**。
- 编写信息，然后选择**发送**。

状态

您可以仅向联系人显示您的状态，如**开心**或**忙碌**。您也可以向“我的朋友”服务器上的所有用户显示状态。

显示我的状态

- 在待机状态下，选择**菜单** > **信息功能** > **我的朋友** > **选项** > **设置** > **显示我的状态**。
- 选择**选项**。

更新自己的状态

- 在待机状态下，选择**菜单** > **信息功能** > **我的朋友** > **我的状态**标签。
- 编辑此信息。

聊天组

聊天组可以由服务提供商、某个“我的朋友”或用户自己启动。通过保存聊天邀请或搜索特定聊天组，可以保存聊天组。

创建聊天组

- 在待机状态下，选择**菜单** > **信息功能** > **我的朋友** > **聊天组**标签。
- 选择**选项** > **添加聊天组** > **新聊天组**。
- 从联系人清单选择邀请对象，然后选择**继续**。
- 输入简短的邀请语并选择**继续** > **发送**。

添加聊天组

- 在待机状态下，选择**菜单** > **信息功能** > **我的朋友** > **聊天组**标签 > **选项** > **添加聊天组**。
- 选择**选项**。

❗ 在您注销并重新登录期间，将保存对话历史，使您可以返回以前对话的聊天信息。

保存对话

- 在待机状态下，选择**菜单** > **信息功能** > **我的朋友** > **谈话**标签。
- 滚动到某个对话，然后选择**选项** > **高级** > **保存谈话**。

查看保存的对话

- 在待机状态下，选择**菜单** > **信息功能** > **我的朋友** > **谈话**标签。
- 选择**选项** > **已保存谈话**。



小区和基站信息

小区和基站信息为短信形式，例如，发送给特定网络区域内的预定用户的当地交通状况报告。

打开小区信息

- 1 在待机状态下，选择菜单 > 信息功能 > 设置 > 小区信息。
- 2 滚动到接收，然后选择编辑 > 打开。


影像

相机和视频记录器

您可以拍照和录制视频剪辑，然后查看、保存或发送它们。

取景器和相机键

- | | |
|---|----------------|
| 1 | 缩放 |
| 2 | 相机 / 摄像 / 视图切换 |
| 3 | 拍照 / 录制视频 |
| 4 | 开启或关闭相机 |

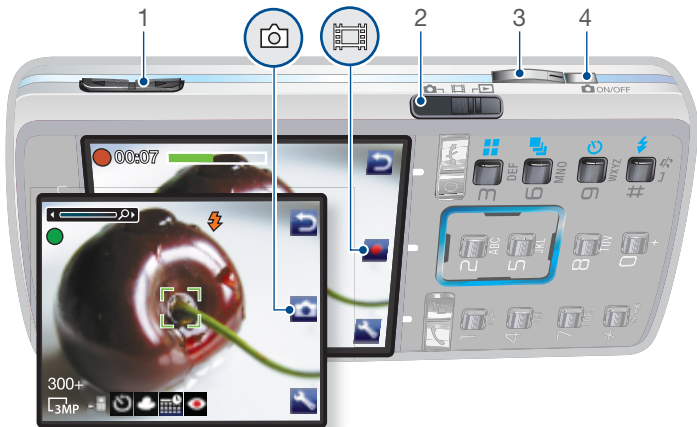

使用相机


启动相机

- 当手机处于待机状态时，按 。

拍照

- 启动相机，然后使用  选择相机。 
- 将  按下一半可使用自动调焦。
- 如果圆点和对焦框为绿色，完全按下即可拍照。
- 图片自动保存在 memory card 记忆卡中。

 **拍照时请勿用手指遮挡测光窗口，以免影响照片质量。**

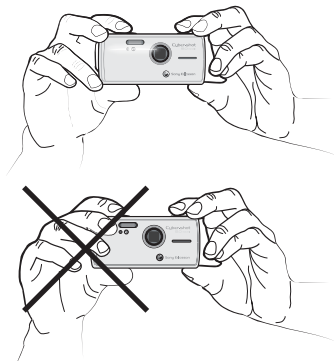

请勿使用放大装置直视手机的相机氙气闪光灯。如果不遵从此警告，则可能会对您的眼睛造成损伤。

 不要在强光源背景下进行录制。将对象置于对焦框中。使用支架或自拍计时器可避免照片模糊。

录制视频剪辑

- 启动相机，然后使用  选择视频记录器。 
- 完全按下  可开始录制。

停止录制

- 按 。
- 视频剪辑自动保存在 memory card 记忆卡中。

使用缩放功能

- 上下按音量键。

调整亮度

- 按  或 。

获取更多相机功能

BestPic™ 有助于捕捉精确时刻。使用照片修复可以改善曝光不足的照片的质量。

使用 BestPic™

- 启动相机，然后使用  选择相机。
- 选择  > **拍摄模式** > **BestPic™**。
- 将  按下一半可使用自动调焦。
- 当圆点和对焦框为绿色时，完全按下可完成拍照。
- 选择**全保存**或者按  或  选择最佳图片，然后选择**保存**。

使用照片修复改善照片质量

- 1 启动相机，然后使用  选择相机。
- 2 选择  > 设定。
- 3 请确保将检查设定为打开。
- 4 拍照。
- 5 在查看过程中，选择选项 > 照片修复。

查看图片和视频剪辑

- 1 启动相机，然后使用  选择视图。 
- 2 滚动到项目。
- 3 按  - 查看视频剪辑。

相机图标和设定

屏幕上的图标指示当前设定。设定中提供了更多相机设定。

 使用 Photo Mate 了解相机功能。Photo Mate 是手机中附带的交互式教程。

图标

描述



拍摄模式



场景。常见场景的预定义设置



图片大小



对焦



闪光灯



自拍计时器



ISO。相机的灯光感光度



测光模式



白平衡。调整光线的色调



视频：录音



缩放



自动调焦



对焦框

300+

相机：剩余图片数



闪光灯正在充电

更改设定

- 启动相机并选择 .

查看有关设定的信息

- 滚动到某个设定，然后选择 .

相机快捷方式

按键	快捷方式
	相机: 拍摄模式 视频: 视频大小
	相机: 场景 视频: 夜间模式
	自拍计时器
	相机键指南
	相机: 闪光灯 视频: 自动对焦灯

传送图片

从计算机传出和传入

您可以使用 Bluetooth™(蓝牙)无线技术和 USB 连接线在计算机和手机之间传送图片和视频剪辑。有关更多信息,请参见第 52 页的 Bluetooth™(蓝牙)无线技术和第 54 页的使用 USB 连接线。

您可以通过安装 Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition 或 Sony Ericsson Media Manager 查看、增强和管理计算机上的图片和视频剪辑。这些工具包含于手机附带的 CD 中,也可以从 www.sonyericsson.com/cn 上下载。

相机打印

可使用 USB 连接线连接到兼容打印机打印相片。

 还可以使用 Bluetooth(蓝牙)兼容打印机进行打印。

使用 USB 连接线打印相机图片

- 1 在待机状态下,选择**媒体**,然后滚动到**照片 > 相册**。
- 2 滚动到某个月份和某个图片。
- 3 选择**选项 > 打印**。
- 4 选择选项。
- 5 将 USB 连接线连接到手机上。
- 6 将 USB 连接线连接到打印机上。
- 7 等待手机中的反馈,然后选择**确定**。
- 8 如果需要,请输入打印机设定,然后选择**打印**。

 如果出现打印机错误,请先断开 USB 连接线,然后再重新连接。

图片

您可以查看、添加、编辑或删除**媒体**中的图片。

使用图片

您可以将图片添加给某个联系人,将其用作手机开机画面、待机状态下的背景或屏幕保护。

使用图片

- 1 在待机状态下，选择**媒体**，然后滚动到**照片 > 相册**。
- 2 滚动到某个月份和某个图片。选择**查看**。
- 3 选择**选项 > 用作**。
- 4 选择选项。

在幻灯片放映中查看图片

- 1 在待机状态下，选择**媒体**，然后滚动到**照片 > 相册**。
- 2 滚动到某个月份和某个图片。选择**查看**。
- 3 选择**选项 > 幻灯片放映**。
- 4 选择一种心情。

相片标记

您可以标记图片对其进行分类。

标记图片

- 1 在待机状态下，选择**媒体**，然后滚动到**照片 > 相册**。
- 2 滚动到某个月份和某个图片。选择**查看**。
- 3 按 ，然后滚动到某个标签。
- 4 按中心触摸选项。
- 5 对于要标记的每个图片，使用  或  滚动到图片，然后按中心触摸选项。

创建新相片标记

- 1 在待机状态下，选择**媒体**，然后滚动到**照片 > 相册**。
- 2 滚动到某个月份和某个图片。选择**查看**。
- 3 按 ，然后选择**选项 > 新标记**。
- 4 输入姓名，然后选择**确定**。
- 5 选择一个图标。
- 6 按中心触摸选项标记图片。

PhotoDJ™ 照片 DJ

您可以编辑图片。

编辑和保存图片

- 1 在待机状态下，选择**媒体**，然后滚动到**照片 > 相册**。
- 2 滚动到某个月份和某个图片。选择**查看**。
- 3 选择**选项 > 在照片 DJ™ 编辑**。
- 4 编辑图片。
- 5 选择**选项 > 保存**。

主题

您可以通过各个项目更改屏幕的外观，例如颜色和背景。您还可以创建新的主题并将其下载。有关更多信息，请访问 www.sonyericsson.com/cn。

设定主题

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **管理器** > **文件管理器**。
- 2 滚动到**主题**，然后选择**打开**。
- 3 滚动到主题，然后选择**设定**。

娱乐



要在媒体中导航，请参见第 13 页的导航。

立体声便携免提设备



使用免提设备

- 连接便携式免提设备。如果听音乐时接到来电，音乐将暂停；通话结束时，音乐将继续播放。

音乐和视频播放器

播放音乐

- 1 在待机状态下，选择**媒体**，然后滚动到**音乐**。
- 2 滚动到某个标题，然后选择**播放**。

播放视频

- 1 在待机状态下，选择**媒体**，然后滚动到**视频**。
- 2 滚动到某个标题，然后选择**播放**。

音乐和视频控制

停止播放音乐

- 按中心触摸选项。

继续播放音乐

- 按中心触摸选项。

更改音量

- 收听音乐时，向上或向下按音量键。

在曲目之间切换

- 收听音乐时，按  或 .

快进或快退

- 收听音乐时，按住  或 .

返回到播放器菜单

- 选择**返回**。

返回到播放器

- 选择 > **恢复**。

退出播放器菜单

- 按住 .

发送音乐

- 1 在待机状态下，选择**媒体**，然后滚动到**音乐**。
- 2 滚动到某个标题，然后选择**选项**
> **发送**。
- 3 选择传送方式。

 确保接收设备支持您选择的传送方式。

接收音乐

- 按照显示的说明操作。

从计算机上传送音乐

使用 *Sony Ericsson Media Manager* (包含于手机附带的 CD 中)，您可以将 CD、计算机中的或已购买的音乐传送到手机记忆库或 memory card 记忆卡中。

 *Sony Ericsson Media Manager* 软件还可以从 www.sonyericsson.com/cn 上下载。

使用 Media Manager 之前

您的计算机必须使用以下操作系统之一，才能使用 *Media Manager*:

- Windows Vista™ (32 位和 64 位版本的 Ultimate、Enterprise、Business、Home Premium、Home Basic)
- Windows XP (Pro 或 Home)

安装 Media Manager

- 1 打开计算机并插入 CD。光盘将自动启动，同时安装窗口将打开。
- 2 选择语言并单击 **确定**。
- 3 单击 **安装 Sony Ericsson Media Manager**，按照说明进行操作。

使用 Media Manager

- 1 使用手机附带的 USB 连接线，将手机连接到计算机。
- 2 **计算机**：开始 / 程序 / 索尼爱立信 / Media Manager。
- 3 **手机**：选择 **海量存储**。手机在此模式下将关闭，但是从 USB 连接线断开连接后将再次重新启动。

❗ **不要在传送过程中将 USB 连接线从您的手机或计算机上拔掉，因为这会损坏 memory card 记忆卡或手机记忆库。**

- 4 要在大容量存储模式下安全断开 USB 连接线，请右键单击 **Windows 资源管理器** 中的可移动磁盘图标，选择 **弹出**。请参见第 54 页的 **使用 USB 连接线**。有关传送音乐的详细信息，请参阅 **Media Manager 帮助**。单击 **Media Manager** 窗口右上角的 **?**。

浏览文件

音乐和视频文件已保存并已分类。

- **艺术家** – 列出使用 Media Manager 传送的曲目。
- **专辑** – 按专辑列出手机和 memory card 记忆卡上的音乐曲目。
- **曲目** – 列出您手机和 memory card 记忆卡上的所有音乐曲目。
- **音频书籍** – 列出从计算机传送的音频书。
- **播放列表** – 创建自己的曲目列表。
- **视频** – 列出手机或 memory card 记忆卡中的所有视频剪辑。

播放列表

可以创建播放列表来管理文件。可以按照艺术家或标题对文件进行排序。可将文件添加到一个或多个播放列表中。

删除播放列表或播放列表中的文件并不会将该文件从记忆库中删除，而只是删除了对文件的引用。

创建播放列表

- 1 在待机状态下，选择 **媒体**，然后滚动到 **音乐 > 播放列表**。
- 2 滚动到 **新播放列表**，然后选择 **添加**。
- 3 输入姓名，然后选择 **确定**。
- 4 滚动到某个曲目，然后选择 **标记**。
- 5 选择 **添加** 可将曲目添加到该播放列表中。

将文件添加到播放列表

- 1 在待机状态下，选择**媒体**，然后滚动到**音乐 > 播放列表**。
- 2 滚动到目标播放列表，然后选择**打开**。
- 3 选择**选项 > 添加媒体**。
- 4 滚动到某个曲目，然后选择**标记**。
- 5 选择**添加**可将曲目添加到该播放列表中。

从播放列表中删除曲目

- 1 在待机状态下，选择**媒体**，然后滚动到**音乐 > 播放列表**。
- 2 滚动到某个播放列表，然后选择**打开**。
- 3 翻阅至要删除的曲目，然后按 **(C)**。

删除播放列表

- 1 在待机状态下，选择**媒体**，然后滚动到**音乐 > 播放列表**。
- 2 滚动到某个播放列表，然后按 **(C)**。

查看有关某个曲目的信息

- 滚动到某个曲目，然后选择**选项 > 信息**。

在线音乐和视频剪辑

可将视频剪辑和音乐以数据流的方式从互联网传送到手机上，供您观看和收听。如果您的手机上尚未设置，请参见第 50 页的**设定**。有关更多信息，请与您的网络运营商联系，或访问 www.sonyericsson.com/cn。

选择用于数据流传送的数据帐户

- 1 在待机状态下，选择**菜单 > 手机设定 > 连接标签 > 流媒体设置**。
- 2 选择要使用的数据帐户。

播放流式音乐和视频剪辑

- 1 在待机状态下，选择**菜单 > 移动梦网**。
- 2 选择 **> 选项 > 进入 > 书签**。
- 3 选择流的来源链接。

TrackID™

TrackID™ 是一种免费的音乐识别服务。搜索歌曲名称、艺术家和专辑名称。

搜索歌曲信息

- 通过扬声器收听音乐时，在待机状态下，选择**菜单 > 娱乐 > TrackID™**。
- 当收音机正在播放时，选择**选项 > TrackID™**。

收音机

- ! 请不要在禁止使用手机的地区通过手机收听收音机。

收听收音机

- 1 将免提设备连接到手机。
- 2 在待机状态下，选择**菜单 > 收音机**。

更改音量

- 当收音机正在播放的时候，向上或向下按音量键。

自动搜索频道

- 当收音机正在播放的时候，选择**搜索**。

手动搜索频道

- 当收音机正在播放的时候，按 **↵** 或 **↵**。

在预设频道之间切换

- 当收音机正在播放的时候，按 **↵** 或 **↵**。

保存频道

最多可保存 20 个预设频道。

保存频道

- 找到收音机频道后，选择**选项** > **保存**。

选择已保存的频道

- 在待机状态下，选择**菜单** > **收音机** > **选项** > **频道**。
- 选择收音机频道。

将频道保存到 1 到 10 位置

- 当您找到一个收音机频道后，按住 **0+** - **9**。

选择保存到 1 到 10 位置的频道

- 当收音机正在播放的时候，按 **0+** - **9**。



PlayNow™(乐酷)

您可以在购买音乐并将其下载到手机之前试听音乐。



并非所有国家/地区都提供此服务。在某些国家/地区，您可以购买到某些世界顶级音乐家的音乐。

使用 PlayNow™(乐酷) 之前

手机上必须要有所需的设定。请参见第 50 页的**设定**。

收听 PlayNow™(乐酷) 音乐

- 在待机状态下，选择**菜单** > **PlayNow™(乐酷)**。
- 从列表中选择音乐。

从 PlayNow™(乐酷) 下载

选择下载并保存音乐文件时会显示价格。确认购买后，费用将计入您的手机帐单或预付卡。

下载音乐文件

试听完音乐文件之后，您可以表示同意接受条件。

- 选择**是**以进行下载。
- 将收到一条确认付款的短信，然后就可以下载文件了。

铃声和音乐

设置铃声

- 1 在待机状态下，选择 **菜单** > **手机设定** > **声音设定标签** > **铃声**。
- 2 查找并选择铃声。

设置铃声音量

- 1 在待机状态下，选择 **菜单** > **手机设定** > **声音设定标签** > **铃声音量**。
- 2 按下  或  可更改音量。
- 3 选择 **保存**。

关闭铃声

- 在待机状态下，按住 。

! 除闹铃声以外的所有信号均受影响。

设定振动提示

- 1 在待机状态下，选择 **菜单** > **手机设定** > **声音设定标签** > **振动提示**。
- 2 选择选项。

发送铃声

- 1 在待机状态下，选择 **菜单** > **管理器** > **文件管理器**。
- 2 滚动到 **音乐**，然后选择 **打开**。
- 3 滚动到某个铃声，然后选择 **选项** > **发送**。
- 4 选择一种传送方式。

! 确保接收设备支持您选择的传送方式。

接收铃声

- 按照显示的说明操作。

! 用户不能交换受版权保护的材料。受保护的文件带有  图标。

MusicDJ™ 音乐主持人

您可以谱写和编辑自己的用作铃声的音乐。音乐由四种音轨组成，- **鼓音**、**低音**、**和音**和**声调**。一条音轨包含许多音乐片段。音乐片段包含预先录制的带有不同音色的声音。这些片段按照 **引子**、**单音**、**合音**和**变音**分组。用户可以通过向音轨中添加音乐片段来谱写音乐。

谱写音乐

- 1 在待机状态下，选择 **菜单** > **娱乐** > **音乐主持人**。
- 2 选择 **插入**、**复制**或**粘贴**片段。
- 3 用 、 或  在音乐片段间滚动。
- 4 选择 **选项** > **保存音乐**。

发送音乐

- 1 在待机状态下，选择 **菜单** > **管理器** > **文件管理器**。
- 2 滚动到 **音乐**，然后选择 **打开**。
- 3 查找音乐，然后选择 **选项** > **发送**。
- 4 选择一种传送方式。

! 确保接收设备支持您选择的传送方式。

接收音乐

- 按照显示的说明操作。

❗ 不能在短信中发送和弦音乐或 MP3 文件。

录音器

您可以录制语音备忘录或通话。录制的声音也可被设定为铃声。

❗ 一些国家 / 地区或省份的法律要求必须得到对方许可才能录制通话。

录制声音

- 在待机状态下，选择 **菜单** > **娱乐** > **录音**。

收听录音

- 在待机状态下，选择 **菜单** > **管理器** > **文件管理器**。
- 滚动到 **音乐**，然后选择 **打开**。
- 滚动到某个录音，然后选择 **播放**。

游戏

本手机带有一些游戏。您还可以下载游戏。大多数的游戏都有帮助文本。

开始游戏

- 在待机状态下，选择 **菜单** > **娱乐** > **游戏**。
- 选择一个游戏。

结束游戏

- 按 。

游戏控制

手机上的键可用于不同的游戏控制功能。对于某些游戏，您可能需要向左右上下倾斜整个手机进行游戏控制。

应用程序

您可以下载和运行 Java 应用程序。您还可以查看信息或设定不同的权限。

在使用 Java™ 应用程序之前

如果手机中尚未输入设定，请参见第 50 页的 **设定**。

选择 Java 应用程序

- 在待机状态下，选择 **菜单** > **管理器** > **应用程序**。
- 选择某个应用程序。

查看有关 Java 应用程序的信息

- 在待机状态下，选择 **菜单** > **管理器** > **应用程序**。
- 滚动到某个应用程序，然后选择 **选项** > **信息**。

设定 Java 应用程序的权限

- 在待机状态下，选择 **菜单** > **管理器** > **应用程序**。
- 滚动到某个应用程序，然后选择 **选项** > **权限**。
- 设定权限。

Java 应用程序屏幕大小

某些 Java 应用程序是为特定屏幕大小设计的。有关更多信息，请联系应用程序供应商。

设定 Java 应用程序的屏幕大小

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **管理器** > **应用程序**。
- 2 滚动到某个应用程序，然后选择**选项** > **屏幕大小**。
- 3 选择选项。

Java 应用程序的互联网模式

某些 Java 应用程序需要连接到互联网来接收信息。大多数 Java 应用程序与 Web 浏览器使用相同的互联网设定。

连接

设定

在与互联网服务同步、使用互联网、PlayNow™(乐酷)、我的朋友、Java、彩信功能和电子邮件之前，手机中需要有相应设定。

如果尚未输入设定，您可以访问 www.sonyericsson.com/cn 下载设定。



有关更多信息，请与网络运营商或服务提供商联系。

通过计算机下载设定

- 1 访问 www.sonyericsson.com/cn。
- 2 请按照屏幕上的说明进行操作。

手机名

输入一个手机名称；将对其它装置显示该手机名。

输入手机名

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **手机设定** > **连接** > **手机名**。
- 2 输入手机名称，然后选择**确定**。

使用互联网

可以使用互联网访问在线服务。

开始浏览

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **移动梦网**。
- 2 选择**选项** > **进入**。
- 3 选择**选项**。

退出浏览器

- 在浏览互联网时，选择**选项**
> **退出浏览器**。

浏览时拨打电话

- 在浏览互联网时，按 。

保存网页中的项目

- 1 在浏览互联网时，选择一个项目。
- 2 选择**选项** > **工具**，然后保存该项目。

在网页上查找文本

- 1 在浏览互联网时，选择**选项** > **工具**
> **在页面上查找**。
- 2 输入文本，然后按**查找**。

发送链接

- 1 在浏览互联网时，选择**选项** > **工具**
> **发送链接**。
- 2 选择**选项**。

使用书签

您可以创建和编辑书签，将书签作为指向您所喜爱的网页的快速链接。

创建书签

- 1 在浏览互联网时，选择**选项** > **工具**
> **添加书签** > **书签**。
- 2 输入标题和地址。选择**保存**。

选择书签

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **移动梦网**。
- 2 选择**选项** > **进入** > **书签**。
- 3 滚动到某个书签，然后选择**进入**。

互联网键盘快捷方式

可以使用键盘直接转到互联网浏览器的某项功能。

选择互联网键盘快捷方式

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **移动梦网**。
- 2 选择**选项** > **高级** > **键盘模式**
> **快捷方式**。

按键	快捷方式
	书签
 - 	在 输入网址 中输入文本，或在 书签 中进行搜索。
	全屏、横向模式 或 普通屏幕 。
	缩放
	平移和缩放 （Smart-Fit关闭时）。

互联网安全和认证

您的手机支持安全浏览。某些互联网服务要求在手机中保存认证，如网上银行。手机在购买时可能已包含认证，您也可以下载新的认证。

浏览手机中的认证

- 在待机状态下，选择**菜单** > **手机设定** > **常规标签** > **安全** > **证书**。

Web 因子

您可以接收作为 Web 因子的频繁更新的内容（如播客或新闻标题）。如果网页中包含图标，则您可以添加其因子。

添加新的网页因子

- 当您在互联网上浏览包含 Web 因子的网页时，选择**选项** > **Web 因子**。

创建新的 Web 因子

- 在待机状态下，选择**菜单** > **信息功能** > **Web 因子** > **选项** > **添加因子**。
- 输入地址，然后选择**进入**。

设置网页因子的选项

- 在待机状态下，选择**菜单** > **信息功能** > **Web 因子**。
- 滚动到某个 Web 因子，然后选择**选项**。
- 选择**选项**。

Bluetooth™(蓝牙) 无线技术

借助无线 Bluetooth(蓝牙) 功能，可连接到其它 Bluetooth(蓝牙) 设备。例如，您可以：

- 连接至免提装置。
- 同时连接多台装置。
- 连接至计算机并访问互联网。
- 交换项目，玩多人游戏。



我们建议，进行 Bluetooth(蓝牙) 通讯时，最大距离不超过 10 米，且两个设备间不能有固体障碍物。

在使用 Bluetooth(蓝牙) 无线技术之前必须打开 Bluetooth(蓝牙) 功能，以便与其它设备通信。还必须将您的手机与其它 Bluetooth(蓝牙) 设备配对。

打开 Bluetooth(蓝牙) 功能

- 在待机状态下，选择**菜单** > **手机设定** > **连接标签** > **Bluetooth(蓝牙)** > **打开**。



请确保您想使之与手机配对的设备已启动 Bluetooth(蓝牙) 功能，并且已设定为可识别。

将手机与某个设备配对

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **手机设定** > **连接标签** > **Bluetooth(蓝牙)** > **匹配装置**。
- 2 滚动到**新装置**，然后选择**添加**搜索可用设备。
- 3 选择一个设备。
- 4 如果要求输入密码，请输入。

允许连接到手机

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **手机设定** > **连接标签** > **Bluetooth(蓝牙)** > **匹配装置**。
- 2 从列表选择一个设备。
- 3 选择**选项** > **允许连接**。

首次将手机与 Bluetooth(蓝牙) 免提设备配对

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **手机设定** > **连接标签** > **Bluetooth(蓝牙)** > **免提**。
- 2 选择**是**。
- 3 如果要求输入密码，请输入。

将手机与多个 Bluetooth(蓝牙) 免提设备配对

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **手机设定** > **连接标签** > **Bluetooth(蓝牙)** > **免提** > **免提装置** > **添加免提装置**。
- 2 滚动到某个设备，然后选择**添加**。

节能

可以使用节能功能节省电量。只能与单独一个 Bluetooth(蓝牙) 设备连接。如果想同时连接到多个 Bluetooth(蓝牙) 设备，必须关闭此功能。

打开节能模式

- 在待机状态下，选择**菜单** > **手机设定** > **连接标签** > **Bluetooth(蓝牙)** > **节能模式** > **打开**。

公开性

如果您想让其它 Bluetooth(蓝牙) 设备能发现您的手机，可以选择使手机可见。

接收项目

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **手机设定** > **连接标签** > **Bluetooth(蓝牙)** > **公开性** > **显示手机**。
- 2 接收项目时，按照显示的说明进行操作。

将声音传送到 Bluetooth(蓝牙) 免提设备以及从 Bluetooth(蓝牙) 免提设备传送声音

您可以使用手机键或免提键将声音传送到 Bluetooth(蓝牙) 免提设备，也可以从 Bluetooth(蓝牙) 免提设备传送声音。

传送声音

- 1 在待机状态下，选择 **菜单 > 手机设定 > 连接标签 > Bluetooth(蓝牙) > 免提 > 来电**。
- 2 选择一个选项。**手机**可将声音传送到手机。**发送到免提**可将声音传送到免提设备。

文件传送

可以使用 Bluetooth(蓝牙) 无线技术同步和传送文件。请参见第 55 页的 *使用计算机进行同步*。

使用 USB 连接线

您可以通过 USB 连接线连接手机和计算机，以使用 **海量存储** 或 **媒体传送** 传送文件。您还可以使用 **手机模式** 同步、传送文件和将手机用作调制解调器。有关更多信息，请访问

www.sonyericsson.com/cn 查看“入门”部分。

在使用 USB 连接线之前

要通过 USB 连接线传送文件，您需要以下操作系统之一：


- Windows 2000
- Windows XP (Pro 和 Home)
- Windows Vista (32 位和 64 位版本的：Ultimate、Enterprise、Business、Home Premium、Home Basic)

媒体传送和大容量存储

可在 Microsoft Windows 资源管理器中在手机或 memory card 记忆卡与计算机之间拖放文件。

- ❗ 仅使用手机支持的 USB 连接线。在文件传送过程中，不要将 USB 连接线从手机或计算机上拔掉，这样会损坏手机记忆库或 memory card 记忆卡。

使用媒体传送和大容量存储模式

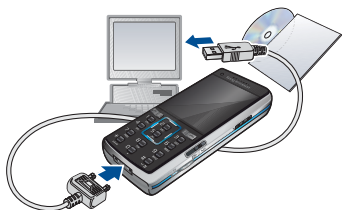

- 💡 传送文件前，必须首先在计算机上安装索尼爱立信 PC 套件软件。请参见第 56 页的 *安装索尼爱立信 PC 套件*。

- 1 将 USB 连接线连接到手机和计算机。
- 2 **手机**：选择 **海量存储**。在此模式下，手机将关闭；断开与 USB 连接线的连接后，手机将重新启动。
- 3 **手机**：选择 **媒体传送**，手机将在文件传送过程中保持激活状态。

- 4 **计算机：**请等待，直到手机记忆库和 memory card 记忆卡在 *Windows 资源管理器* 中作为外部磁盘出现。
- 5 在手机和计算机之间拖放所选文件。

安全断开 USB 连接线

- 1 右键单击 *Windows 资源管理器* 中的可移动磁盘图标。
- 2 选择弹出。
- 3 手机显示以下消息时，断开 USB 连接线：**海量存储会话已结束。现在可以安全地拔掉 USB 连接线了。**

手机模式

进行同步或将手机用作调制解调器前，必须首先在计算机上安装 **索尼爱立信 PC 套件** 软件。请参见第 56 页的 **安装索尼爱立信 PC 套件**。

使用手机模式

- 1 **计算机：**从 **开始 / 程序 / 索尼爱立信 / PC 套件** 启动 PC 套件。
- 2 将 USB 连接线连接到手机和计算机。
- 3 **手机：**选择 **手机模式**。
- 4 **计算机：**当您收到 **索尼爱立信 PC 套件** 已发现您的手机的通知时，您可以使用手机模式应用程序进行启动。

 有关使用方法的详细信息，请在将该软件安装到计算机后，参见 **索尼爱立信 PC 套件帮助** 部分。

同步

您可以使用 USB 连接线或 Bluetooth (蓝牙) 无线技术与计算机应用程序 (如 Microsoft Outlook) 同步手机联系人、预约、书签、任务和便笺。您还可以使用 SyncML 与互联网同步，或使用 Exchange ActiveSync 与 Microsoft® Exchange Server 同步。有关更多信息，请访问 www.sonyericsson.com/cn 查看“入门”部分。

 本手机一次只能使用一种同步方式。

使用计算机进行同步

进行同步前，您需要从手机随附的 CD 安装 **索尼爱立信 PC 套件**。该软件包括帮助信息。您还可以访问 www.sonyericsson.com/cn 下载此软件。

要使用 PC 套件，需要使用以下操作系统之一：

- Windows XP (Pro 和 Home)
- Windows Vista (32 位和 64 位版本的：Ultimate、Enterprise、Business、Home Premium、Home Basic)

安装索尼爱立信 PC 套件

- 1 打开计算机并插入 CD。光盘将自动启动，同时安装窗口将打开。
- 2 选择语言并单击**确定**。
- 3 单击**安装索尼爱立信 PC 套件**，然后按照屏幕上的说明操作。

使用互联网服务进行同步

可以通过互联网服务与手机进行联机同步。如果手机中没有互联网设定，请参见第 50 页的**设定**。

开始同步之前

必须输入 SyncML 同步的设定，并向服务提供商注册一个联机同步帐户。要求的设定有：

- **服务器网址** – 服务器 URL
- **数据库名** – 要同步的数据库

输入 SyncML 的设定

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **管理器** > **同步**。
- 2 滚动到**添加帐户**，然后选择**添加** > **SyncML**。
- 3 输入新帐户的名称，然后选择**继续**。
- 4 翻阅至**服务器网址**。输入所需信息，然后选择**确定**。
- 5 如果需要，请输入**用户名**和**密码**。
- 6 滚动到**应用程序**标签，标记要同步的应用程序。
- 7 滚动到**应用程序设置**标签，选择一个应用程序。

- 8 选择**数据库名**，输入所需信息。
- 9 滚动到**高级**标签，输入同步的其它设定。
- 10 选择**保存**。

删除帐户

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **管理器** > **同步**。
- 2 滚动到某个帐户，然后选择**选项** > **删除**。

启动同步

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **管理器** > **同步**。
- 2 滚动到某个帐户，然后选择**开始**。

使用 Microsoft® Exchange Server 进行同步

您可以使用手机访问以及与 Microsoft® Exchange Server 同步公司交换信息，如电子邮件、联系人和日历条目。



有关同步设定的更多信息，请与您的 IT 管理员联系。

开始同步之前

必须输入 Exchange ActiveSync 的设定，才能访问 Microsoft Exchange Server。要求的设定有：

- **服务器网址** – 服务器 URL
- **域** – 服务器域
- **用户名** – 帐户用户名
- **密码** – 帐户密码

输入 Exchange ActiveSync 的设定

- 1 在待机状态下，选择 **菜单** > **管理器** > **同步** > **Exchange ActiveSync**。
- 2 输入新帐户的名称，然后选择**继续**。
- 3 输入所需设定。
- 4 在各个标签之间滚动以输入其它设定。
- 5 选择**保存**。

启动同步

- 1 在待机状态下，选择 **菜单** > **管理器** > **同步**。
- 2 滚动到某个帐户，然后选择**开始**。



自助软件更新服务

可使用最新软件更新手机。您的个人信息或手机信息不会丢失。

您可以通过两种方式更新手机：

- 使用手机进行无线更新
- 使用附带的 USB 连接线和一台连接互联网的计算机进行更新



自助软件更新服务需要数据访问，如 GPRS。

在使用自助软件更新服务之前

如果手机中没有设定，请参见第 50 页的设定。

查看手机中的当前软件

- 1 在待机状态下，选择 **菜单** > **手机设定** > **常规** 标签 > **更新服务**。
- 2 选择**软件版本**。

通过手机使用自助软件更新服务

- 1 在待机状态下，选择 **菜单** > **手机设定** > **常规** 标签 > **更新服务**。
- 2 选择**搜索更新**，然后按照显示的说明进行操作。

通过 USB 连接线使用自助软件更新服务

- 1 访问 www.sonyericsson.com/cn 或单击 **PC 套件软件**（如果已在计算机上安装）中的**索尼爱立信自助软件更新服务**。请参见第 56 页的**安装索尼爱立信 PC 套件**。
- 2 进入在线服务中心。
- 3 请按照屏幕上的说明进行操作。

设置使用自助软件更新服务的提示

- 1 在待机状态下，选择 **菜单** > **手机设定** > **常规** 标签 > **更新服务** > **设定** > **提示**。
- 2 选择选项。

更多功能

闹铃

您可以将声音或收音机设定为闹铃信号。即使手机关机，闹铃也会响起。当闹铃响起的时候，可以让闹铃声停止 9 分钟或将闹铃关闭。

设置闹铃

- 1 在待机状态下，选择 **菜单** > **闹铃**。
- 2 滚动到某个闹铃，然后选择 **编辑**。
- 3 滚动到 **时间**，然后选择 **编辑**。
- 4 输入时间，然后选择 **确定** > **保存**。

设置周期性闹铃

- 1 在待机状态下，选择 **菜单** > **闹铃**。
- 2 滚动到某个闹铃，然后选择 **编辑**。
- 3 滚动到 **周期**，然后选择 **编辑**。
- 4 滚动到某一天，然后选择 **标记**。
- 5 要选择其它日期，请滚动到该日期，然后选择 **标记**。
- 6 选择 **完成** > **保存**。

设置闹铃声

- 1 在待机状态下，选择 **菜单** > **闹铃**。
- 2 滚动到某个闹铃，然后选择 **编辑**。
- 3 滚动到 **闹铃声**，然后选择 **编辑**。
- 4 查找并选择一种闹铃声。选择 **保存**。

停止闹铃声

- 当闹铃响起的时候，按任意键。
- 要重复闹铃，请选择 **等待**。

关闭闹铃

- 当闹铃响起的时候，选择 **关闭**。

取消闹铃

- 1 在待机状态下，选择 **菜单** > **闹铃**。
- 2 滚动到某个闹铃，然后选择 **关闭**。

静音模式下的闹铃

您可以将闹铃设置为在手机处于静音模式时不响铃。

将闹铃设置为响铃或处于非静音模式

- 1 在待机状态下，选择 **菜单** > **闹铃**。
- 2 滚动到某个闹铃，然后选择 **编辑**。
- 3 滚动到  标签。
- 4 滚动到 **静音模式**，然后选择 **编辑**。
- 5 选择选项。

日历

可将日历与计算机日历、Web 上的日历或 Microsoft® Exchange Server (Microsoft® Outlook®) 同步。有关更多信息，请参见第 55 页的 **同步**。

默认视图

您可以选择打开日历时先显示月视图、周视图还是日视图。

设置默认视图

- 1 在待机状态下，选择 **菜单** > **管理器** > **日历**。
- 2 选择 **选项** > **高级** > **默认视图**。
- 3 选择选项。

预约

可以添加新的预约，也可以重用现有的预约。

添加预约

- 1 在待机状态下，选择 **菜单** > **管理器** > **日历**。
- 2 选择日期。
- 3 滚动到**新预约**，然后选择**添加**。
- 4 输入信息，并确认各个条目。
- 5 选择**保存**。

查看预约

- 1 在待机状态下，选择 **菜单** > **管理器** > **日历**。
- 2 选择日期。
- 3 滚动到某个预约，然后选择**查看**。

编辑预约

- 1 在待机状态下，选择 **菜单** > **管理器** > **日历**。
- 2 选择日期。
- 3 滚动到某个预约，然后选择**查看**。
- 4 选择**选项** > **编辑**。
- 5 编辑预约，并确认各个条目。
- 6 选择**保存**。

发送预约

- 1 在待机状态下，选择 **菜单** > **管理器** > **日历**。
- 2 选择日期。

- 3 滚动到某个预约，然后选择**选项** > **发送**。
- 4 选择一种传送方式。



确保接收设备支持您选择的传送方式。

按周查看日历

- 1 在待机状态下，选择 **菜单** > **管理器** > **日历**。
- 2 选择日期。
- 3 选择**选项** > **按周查看**。

设置提示何时响起

- 1 在待机状态下，选择 **菜单** > **管理器** > **日历**。
- 2 选择日期。
- 3 选择**选项** > **高级** > **提示**。
- 4 选择选项。



在日历中设定的提示选项会影响在任务中设定的提示选项。

任务

可以添加新的任务，也可重用现有任务。

添加任务

- 1 在待机状态下，选择 **菜单** > **管理器** > **任务**。
- 2 滚动到**新任务**，然后选择**添加**。
- 3 选择选项。
- 4 输入详细信息并确认每个条目。

查看任务

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **管理器** > **任务**。
- 2 滚动到某个任务，然后选择**查看**。

重新使用现有任务

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **管理器** > **任务**。
- 2 滚动到某个任务，然后选择**查看**。
- 3 选择**选项** > **编辑**。
- 4 编辑任务，然后选择**继续**。
- 5 选择设定提示。

发送任务

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **管理器** > **任务**。
- 2 滚动到某个任务，然后选择**选项** > **发送**。
- 3 选择一种传送方式。

❗ 确保接收设备支持您选择的传送方式。

设置提示何时响起

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **管理器** > **任务**。
- 2 滚动到某个任务，然后选择**选项** > **提示**。
- 3 选择选项。

❗ 在任务中设定的提示选项会影响在日历中设定的提示选项。

便笺

可制作便笺并进行保存。还可在待机模式下显示便笺。

添加便笺

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **管理器** > **便笺**。
- 2 滚动到**添加便笺**，然后选择**添加**。
- 3 编写便笺，然后选择**保存**。

在待机状态下显示便笺

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **管理器** > **便笺**。
- 2 滚动到某个便笺，然后选择**选项** > **显示便笺**。

发送注释

- 1 在待机状态下，选择**菜单** > **管理器** > **便笺**。
- 2 滚动到某个便笺，然后选择**选项** > **发送**。
- 3 选择一种传送方式。

❗ 确保接收设备支持您选择的传送方式。

在便笺中使用项目

- 1 查看便笺时，选择某个电话号码、电子邮件或网址。
- 2 选择**选项** > **使用**。
- 3 选择选项。

倒数计时器、秒表和计算器

使用倒数计时器

- 1 在待机状态下，选择 **菜单 > 管理器 > 倒数计时器**。
- 2 输入小时、分钟和秒。
- 3 选择 **开始**。

使用秒表

- 1 在待机状态下，选择 **菜单 > 管理器 > 秒表 > 开始**。
- 2 要查看新的单圈时间，请选择 **圈**。

使用计算器

- 1 在待机状态下，选择 **菜单 > 管理器 > 计算器**。
- 2 按 $\square$ 或 $\square$ 以选择 $\div \times - + . \% =$ 。

! 请注意，此计算器的精确度有限。

代码备忘录

您可以保存安全代码，例如，信用卡安全代码。您必须设定密码以打开代码备忘录。

校验码

校验码确认您是否已输入了正确的密码。如果输入的密码正确，则屏幕显示正确代码。如果输入的密码不正确，则显示的校验码和代码也不正确。

第一次打开代码备忘录

- 1 在待机状态下，选择 **菜单 > 管理器 > 代码备忘录**。
- 2 按照显示的说明操作，然后选择 **继续**。
- 3 输入密码，然后选择 **继续**。
- 4 确认密码，然后选择 **继续**。
- 5 输入校验码，然后选择 **完成**。

添加代码

- 1 在待机状态下，选择 **菜单 > 管理器 > 代码备忘录**。
- 2 输入密码，然后选择 **继续**。
- 3 滚动到 **添加新代码**，然后选择 **添加**。
- 4 输入一个与此代码关联的名称，然后选择 **继续**。
- 5 输入代码，然后选择 **完成**。

更改密码

- 1 在待机状态下，选择 **菜单 > 管理器 > 代码备忘录**。
- 2 输入密码，然后选择 **选项 > 更改密码**。
- 3 输入新密码，然后选择 **继续**。
- 4 重新输入新密码，然后选择 **继续**。
- 5 输入校验码，然后选择 **完成**。

忘记密码？

如果忘记了密码，则必须重设代码备忘录。这意味着要删除代码备忘录中的所有条目。下次输入代码备忘录时，必须和第一次打开代码备忘录时一样进行。请参见第 61 页的 **第一次打开代码备忘录**。

重设代码备忘录

- 1 在待机状态下，选择 **菜单** > **管理器** > **代码备忘录**。
- 2 输入密码以访问代码备忘录。但显示的校验码和代码均是错误的。
- 3 选择 **选项** > **重设**。
- 4 屏幕上会显示 **重设代码备忘录?**。
- 5 选择 **是**。

模式

模式可使某些手机设定自动适应不同的环境（如铃声音量可以调整以适应会议或配件）。可将所有模式重设为购机时的状态。

选择模式

- 1 在待机状态下，选择 **菜单** > **手机设定** > **常规标签** > **模式**。
- 2 选择个性化模式。

查看和编辑模式

- 1 在待机状态下，选择 **菜单** > **手机设定** > **常规标签** > **模式**。
- 2 滚动到某个模式，然后选择 **选项** > **查看和编辑**。

❗ 无法重命名通常模式。

复位所有模式

- 1 在待机状态下，选择 **菜单** > **手机设定** > **常规标签** > **模式**。
- 2 选择 **选项** > **重设模式**。

时间和日期

设定时间

- 1 在待机状态下，选择 **菜单** > **手机设定** > **常规标签** > **时间和日期** > **时间**。
- 2 输入时间并选择 **保存**。

要设置日期

- 1 在待机状态下，选择 **菜单** > **手机设定** > **常规标签** > **时间和日期** > **日期**。
- 2 输入日期并选择 **保存**。

设定时区

- 1 在待机状态下，选择 **菜单** > **手机设定** > **常规标签** > **时间和日期** > **我的时区**。
- 2 选择您所在城市的时区。

❗ 如果选择了某个城市，夏令时更改时我的时区也会更新时间。

锁

SIM 卡锁

此锁只保护您的预定服务。手机将使用新的 SIM 卡。如果开启了此锁，必须输入 PIN 码（个人识别码）。

如果连续三次输错 PIN 码，SIM 卡会被锁定，用户需要输入 PUK 码（个人解锁密码）解锁。PIN 码和 PUK 码均由网络运营商提供。

解锁 SIM 卡

- 1 显示 **PIN 码被锁定** 时，输入 PUK 码并选择 **确定**。
- 2 输入新的四位到八位 PIN 并选择 **确定**。
- 3 重新输入新的 PIN 码，并选择 **确定**。

编辑 PIN 码

- 1 在待机状态下，选择 **菜单 > 手机设定 > 常规标签 > 安全 > 保密锁 > SIM 卡保密功能 > 更改 PIN 码**。
- 2 输入 PIN 并选择 **确定**。
- 3 输入新的四位到八位 PIN 并选择 **确定**。
- 4 重新输入新的 PIN 码，并选择 **确定**。

❗ 如果出现 **密码不匹配**，则表明您输入的新 PIN 码不正确。

如果出现 **PIN 码错误**，后面跟有 **输入旧 PIN 码：**，则您输入的旧 PIN 码不正确。

使用 SIM 卡锁

- 1 在待机状态下，选择 **菜单 > 手机设定 > 常规标签 > 安全 > 保密锁 > SIM 卡保密功能 > 保密功能**。
- 2 选择选项。
- 3 输入 PIN 并选择 **确定**。

手机锁

用户可以阻止未经授权者使用本人手机。可将手机锁密码 (0000) 更改为任一组四至八位数字的个人密码。

❗ 务必要记住新密码。如果忘记密码，必须带上手机到当地索尼爱立信零售商处寻求帮助。

使用手机锁

- 1 在待机状态下，选择 **菜单 > 手机设定 > 常规标签 > 安全 > 保密锁 > 手机保密功能 > 保密功能**。
- 2 选择选项。
- 3 输入手机锁密码并选择 **确定**。

更改手机锁密码

- 1 在待机状态下，选择 **菜单 > 手机设定 > 常规标签 > 安全 > 保密锁 > 手机保密功能 > 更改密码**。
- 2 输入旧密码并选择 **确定**。
- 3 输入新密码并选择 **确定**。
- 4 再次输入密码并选择 **确定**。

键盘锁

用户可以设定此锁，以防止意外拨号。在未解锁键盘的情况下可以接听来电。

❗ 且仍可拨打国际紧急号码 112。

使用自动键盘锁

- 1 在待机状态下，选择 **菜单 > 手机设定 > 常规标签 > 安全 > 自动键盘锁**。
- 2 选择选项。

要手动锁定键盘

- 在待机状态下，按 **(*) 锁**，然后选择 **锁定**。

手动解锁键盘

- 在待机状态下，按 **(*) 锁**，然后选择 **解锁**。

IMEI 号码

请保留一份 IMEI（国际移动设备标识）号码，以防手机被盗。

查看 IMEI 号码

- 在待机状态下，按 **(*) 锁**、**(# 06)**、**(0 +)**、**(6)**、**(# 06)**。

疑难解答

某些问题需要咨询网络运营商。有关更多支持，请访问

www.sonyericsson.com/cn。

常见问题

记忆库容量出现问题或手机工作缓慢

每天重新启动手机以释放记忆库或进行一次 **重新设定**。

重新设定

如果选择了 **重设设置**，则将删除对设定所做的更改。

如果选择 **全部重设**，则除设定更改外，所有下载、收到或编辑的联系人、邮件、个人数据和内容也都会被删除。

重设手机

- 1 在待机状态下，选择 **菜单 > 手机设定 > 常规标签 > 重新设定**。
- 2 选择选项。
- 3 按照显示的说明操作。

无法对手机充电或电池容量低

充电器未正确连接，或者是电池接触不良。拿出电池，并清洁连接器。

电池已完全损坏，需要换一块。请参见第 7 页的 **对电池充电**。

手机开始充电时无电池图标出现

可能需要充电几分钟，屏幕上才会出现电池图标。

一些菜单选项呈灰色

一项服务未启动。联系网络运营商。

无法使用手机上的彩信 / 短信

缺少设定或设定不正确。联系网络运营商，查找正确的短信服务中心设定。请参见第 31 页的短信。

无法使用手机上的彩信

用户预定中没有包含数据功能。缺少设定或设定不正确。请联系您的网络运营商。

请参见第 6 页的 *手机中的帮助* 或者访问 www.sonyericsson.com/cn 以订购设定，然后按照屏幕上的说明操作。请参见第 50 页的设定。

输入文字时如何打开和关闭 T9 文本输入法？

输入文字时，请按住 。启动 T9 文本输入法时，您会在屏幕顶部看到

。

如何更改手机语言？

- 1 在待机状态下，选择 **菜单 > 手机设定 > 常规标签 > 语言 > 手机语言**。
- 2 选择选项。

无法使用互联网

用户预定中没有包含数据功能。缺少互联网设定或互联网设定不正确。请联系您的网络运营商。

请参见第 6 页的 *手机中的帮助* 或访问 www.sonyericsson.com/cn 以订购互联网设定，然后按照屏幕上的说明操作。请参见第 50 页的设定。

其它设备无法使用 Bluetooth(蓝牙) 无线技术检测到手机。


您没有打开 Bluetooth(蓝牙) 功能。

确保公开性设定为显示手机。请参见第 53 页的 *接收项目*。

使用 USB 连接线时，无法在手机和计算机之间同步或传送数据。

未正确安装手机附带的连接线或软件。请访问 www.sonyericsson.com/cn 读取包含详细安装说明和故障排除指南的“入门”指南。

如果我不能打开手机，那么我在哪里可以找到我的 IMEI 号码管理信息？

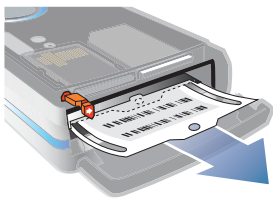

错误消息

插入 SIM 卡

手机内无 SIM 卡或插入不正确。

请参见第 7 页的*对电池充电*。

SIM 卡连接器需要清洗。如果该卡已损坏，请联系当地网络运营商。

请插入 正确的 SIM 卡

手机已设定为只能使用特定的 SIM 卡。检查您正在使用的运营商 SIM 卡是否正确。

PIN 码错误 /PIN2 码错误

您输入的 PIN 码或 PIN2 码错误。

请输入正确的 PIN 码或 PIN2 码，然后选择是。请参见第 5 页的*插入 SIM 卡*。

PIN 码被锁定 /PIN2 码被锁定

用户已连续三次输错 PIN 码或 PIN2 码。

要解锁，请参见第 62 页的*SIM 卡锁*。

密码不匹配

输入的密码不匹配。如果要更改安全密码（如 PIN 码），必须确认新密码。请参见第 62 页的*SIM 卡锁*。

无网络信号

您的手机处于 Flight mode(关闭无线电) 模式下。请参见第 6 页的*Flight mode(关闭无线电)*。

手机接收不到任何网络信号，或接收到的信号太弱。联系网络运营商，确保网络覆盖了您所在的地区。

SIM 卡工作不正常。将您的 SIM 卡插入另一部手机。如果在另一部手机上工作正常，则很可能是手机引发的问题。请联系最近的索尼爱立信维修网点。

仅限紧急呼叫

您在某网络服务区内，但未获许使用该网络。但某些网络运营商允许在紧急情况下拨叫国际紧急号码 112。请参见第 20 页的*紧急呼叫*。

PUK 码已锁定。联系运营商！

用户已连续 10 次输错个人解锁密码 (PUK)。

正在充电，非认证电池。

用户所使用的电池不是索尼爱立信认可的电池。请参见第 67 页的*电池*。

重要信息

Sony Ericsson Consumer Web site (索尼爱立信用户网站)

Sony Ericsson Consumer Web site (索尼爱立信用户网站) 在 www.sonyericsson.com/cn 站点上有一个支持部分, 用户只需在其中单击几下鼠标就可以获得帮助和提示。用户可在这里找到最新的软件更新以及有关如何更高效地使用手机的提示。

安全及有效使用指南

在使用手机之前请先阅读此信息。

请参考本指南以安全地使用手机。如果发生了下文所述任何情况, 或您对手机的功能尚有疑问, 请在对手机充电或使用前请授权服务伙伴对手机进行检查。否则, 可能会导致产品不能正常工作, 甚至对您的健康有害。



安全使用产品建议 (包括手机、电池、充电器和其他附件)

- 注意产品的保养, 将其放置在清洁无尘处。
- **警告!** 不要使手机接触明火, 否则可能会引起爆炸。
- 切勿将产品置于液体或暴露在高湿度较高的环境中。
- 切勿将电池暴露在高温度或极低的环境中, 环境温度不要超过 +60°C (+140°F)。



- 切勿将产品置于点燃的香烟或明火附近。
- 切勿跌落、抛掷或弯折产品。
- 切勿给产品涂色。
- 切勿尝试拆卸手机。只有索尼爱立信的授权人员才能进行维修。
- 未经许可, 切勿在医疗设备附近或在医院使用本产品。
- 切勿在禁止使用手机的地方使用本产品。例如, 在飞机内或周围, 或贴有“请关闭双向无线电设备”的地方使用本产品。



- 切勿在具有潜在爆炸危险的环境中使用本产品。例如: 加油站、油库、化工厂等易燃易爆场所。
- 切勿将手机放置在汽车的保险气囊上方, 或在气囊上方安装无线设备。
- 警告: 如果屏幕破裂, 请小心处置, 谨防划伤。

儿童

放置于远离儿童的地方。切勿让儿童玩弄手机或其配件。儿童可能会造成对自己或他人的损伤, 并可能会不小心损坏手机或配件。手机或其配件里的一些小部件可能会被拆卸, 因此若被吞咽会造成危险。



电源供应 (充电器)

将交流电源适配器连接到与产品标志相同的指定电源中。确保电线位置的正确, 不会受到损坏或压力。为避免触电, 清洁前一定要断开所有部件的电源。交流电源适配器禁止在室外或潮湿环境中使用。切勿改动电线和插头。如果插头与电源插座不配套, 应请持有资格证的电工安装合适的电源插座。本产品只能使用索尼爱立信品牌的原装电池和充电器。其它充电器也许不能满足同等的安全性指标。

电池

手机在第一次使用前, 建议您应对电池进行完全充电。新电池或长期放置不用的电池可能在最初几次使用时容量有一定的下降。电池充电只能在 +5°C (+41°F) 和 +45°C (+113°F) 之间的温度下进行。本产品只能使用索尼爱立信品牌的原装电池和充电器。使用其它电池和充电器可能会产生危险。通话和待机时间的长短由使用手机时的不同情况决定。例如, 使用手机时的信号强度、工作温度、使用模式、所选功能、语音或数据传输情况。电池的待机时间最长可达 400 小时。

取下电池前请关闭手机。不要将电池放进嘴里。如果吞咽下去, 其电解液可能造成人体中毒。切勿将电池的金属部位接触其它金属物体。否则会造成短路, 损坏电池。仅可按设计用途使用电池。

个人医疗装置

手机可能会影响心脏起搏器或其它植入装置的工作。请避免将手机放置在起搏器上方，例如：不要将其放入您胸前的口袋中。使用手机时，应将手机放在与起搏器相对的耳部。如果手机与起搏器之间的最小距离保持为 15cm(6 英寸)，则受到的干扰非常有限。如果您有理由怀疑发生了干扰，请立即关闭手机。要了解详情，请与您的心脏病专家联系。对于其它医疗装置，请与其制造和您的医生咨询详情。

驾驶中

请确认所在国家/地区的当地法律或法规是否允许驾驶中使用手机或要求驾驶员使用免提装置。我们建议仅使用用户手机专用的索尼爱立信免提装置。请注意：由于手机可能对电子设备造成干扰，因此某些汽车制造商禁止在其生产的汽车内使用手机，除非安装了支持该手机的带有外部天线的免提装置。驾驶时应始终全神贯注，如果驾驶条款要求，则拨打或接听来电时应离开车道并停车。

紧急呼叫

由于手机使用射频信号工作，因此无法保证在任何条件下均能接通。因此，切勿仅仅依赖手机作为首要通信方式（如急救）。

紧急呼叫功能也许并不适用于所有的地区、蜂窝式陆地通讯网络，或者在使用某些网络服务和/或使用某些手机功能时，无法使用紧急呼叫功能。请咨询当地的网络服务提供商获得帮助。

天线

手机包含一个固定天线。使用非索尼爱立信特定经销的天线设备将会对您的手机造成损坏，导致性能下降，SAR 级别超出既定的限制（请参阅下文）。

有效使用

像使用其它电话一样使用此产品。使用过程中，请勿遮住手机上部，因为这样会影响通话质量，并且可能导致手机的实际使用功率大于所需的功率，从而缩短通话和待机时间。

射频 (RF) 辐射和 SAR

您的手机为低功率射频发射器及接收器。打开手机时，它发出低能级的射频能量（也称作无线电波或无线电频率域）。

各国/地区政府已采用了国际综合安全准则，此准则是由一些科研机构，如 ICNIRP（国际非电离辐射保护委员会）和 IEEE（国际电气和电子工程师协会）通过定期及全面的科学研究评估而制定的。这些准则规定了对于普通人群所允许的无线电波辐射级别。级别包括用于确保所有人（无论年龄和健康状况）安全的安全限度，并且解释测量过程中的各种变化。射频辐射准则则采用称为特定吸收率 (SAR) 的一种度量单位。特定吸收率 (SAR) 是一种度量单位，用来测量使用手机时人体吸收的射频能量。该 SAR 值是在实验室条件下按已鉴定的最高能量级别确定的，手机实际使用时的 SAR 级要远低于此值。这是因为手机被设计成使用所需的最低功率来与网络相连。低于射频辐射准则要求的 SAR 发生变化，并不意味着安全方面也有所变化。虽然不同的手机可能有不同的 SAR 级别，但是索尼爱立信所有型号的手机均符合射频辐射准则的要求。

在某一手机型号可以向公众销售之前，它必须接受 FCC 的检测和认证，确定它没有超过政府所采用的安全辐射标准所规定的限制。每种机型的测试均按 FCC 所规定的姿态和位置（即在耳边和配戴在身上）进行。对于身体配戴的操作，在电话与身体的距离最近 15 mm 且附近没有任何金属部件的情况下，或者与适用于此手机的索尼爱立信原厂配件配合使用并配戴在身上的情况下，本手机经测试达到了 FCC RF 射频辐射标准的要求。使用其它配件不保证达到 FCC RF 射频辐射标准的要求。

有关此型号手机 SAR 信息的独立印刷品随附在此手机的包装盒中。此信息及射频辐射及 SAR 的详情还可在：www.sonyericsson.com/cn 查找到。

废弃产品的处理

产品或包装上的该符号表示该产品不能作为生活垃圾处理。正确的做法是，将产品送至相应的电子设备回收点循环利用。正确处理产品可防止对环境和人身健康的危害。如果处理产品的方法不正确，自然环境和人体都可能受到严重影响。循环利用有助于节约自然资源。有关当地是否可以回收产品的详细信息，请联系当地城市办事处、生活垃圾处理机构。



电池的处理

请查阅当地废旧电池处理的规定或致电 Sony Ericsson Call Center（索尼爱立信客户服务热线）了解信息。

电池不能当作普通城市垃圾处理。最好使用废旧电池处理设备。



有毒有害物质说明

在正常使用条件下，除电池以外产品的环保使用期限是 20 年。



（注：电池的环保使用期限是 5 年 。）

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
手机	X	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O
配件和充电器	X	O	O	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。（打“X”的技术原因是因为目前为止没有可替换技术。）

Memory Card 记忆卡

您的手机随机附带一张 memory card 记忆卡。该记忆卡通常与您所购买的这部手机兼容，但可能不会与其它设备或其记忆卡的功能兼容。请在购买或使用前检查与其它设备的兼容性。

该记忆卡在出售前已被格式化。重新格式化记忆卡需使用与其兼容的设备。当在 PC 上进行格式化时，请不要使用标准操作系统格式化。更多详细信息，请参阅设备操作规程或联系客户支持。

警告:

如果您的记忆卡需要适配器以插入手机或其它设备，请不要直接插入记忆卡。

Memory Card 记忆卡使用注意事项

- 切勿将记忆卡暴露于潮湿的环境中。
- 切勿用手或任何金属物触碰卡的连接端。
- 切勿击打、弯折或跌落记忆卡。
- 切勿尝试拆卸或改装该记忆卡。
- 切勿在潮湿、易腐蚀、过热的地方（例如夏天的轿车里）使用或存放记忆卡。避免阳光直接照射。勿将其置于加热器附近。
- 切勿过于用力按压或弯折记忆卡适配器。
- 切勿让污垢、灰尘、或外界物质污染记忆卡适配器的插入口。
- 确保您已正确地插入了记忆卡。
- 将记忆卡插入到记忆卡适配器。记忆卡需被完全插入，否则可能无法正常使用。
- 请备份您的重要数据。对于记忆卡上数据的任何丢失或损坏，本公司不予负责。
- 当您在您进行格式化，读取或写入数据时，切勿取出记忆卡或记忆卡适配器、关闭手机、或将记忆卡置于静电或强电场之处，否则可能会导致数据损坏或丢失。

个人信息保护

为了保护您的隐私并防止第三方访问您的信息，您应在出售或处理本产品前删除所有个人信息。要删除个人数据，请进行重新设定并取出 memory card 记忆卡。

将内容从手机记忆库中删除无法确保上述信息不被下一名用户恢复。即使已进行了重新设定，索尼爱立信也不能确保该设备的下一名用户不会访问您的信息，也不为日后上述信息的披露承担责任。如果您担心信息被披露，请自行保留本设备，或确保已将其永久销毁。

配件

索尼爱立信建议用户使用索尼爱立信品牌的原装配件以确保安全有效地使用该设备。使用第三方的配件可能会降低产品的性能或给您的健康安全带来危险。

音量警告：

当使用第三方的音频配件时，请注意调整音频音量，过高的音量可能会损害您的听力。索尼爱立信不测试第三方音频配件对此款手机的可用性。索尼爱立信建议仅使用索尼爱立信品牌的原装音频配件。

最终用户许可协议

此无线设备（包括但不限于随设备一起提供的任何媒体，下称“设备”）包含软件，软件的所有权归 Sony Ericsson Mobile Communications AB 和索尼爱立信关联公司及其第三方供应商和许可方所有（“软件”）。

作为该设备的用户，索尼爱立信授予您一项单独与此设备一起使用的非专有、非可转让、非可分配的软件许可使用权，软件已安装在设备中。此处，软件不能被视作卖给该设备的用户。

不得复制、修改、散布、反向设计、反编译、以别的方式改变或以其它任何手段来泄露该软件的源代码或任何组成部分。为避免疑虑，倘若第三方以书面方式同意遵循这些条款，您将永远有权向其转让该软件的全部权利和义务，当且仅当与收到软件的设备一起时。

授予您该项许可是基于此设备的使用寿命条款。您可以通过以书面方式向第三方转让对包含该软件的设

备的所有权利来终止该许可。如果您违反了该许可协议中规定的任何条款或条件，许可将即刻终止。索尼爱立信及其第三方供应商和许可方是该软件的唯一所有者，保留一切软件内以及软件自身的权利、所有权和权益。如果该软件包含了第三方的资料或代码，索尼爱立信将授予这样的第三方为这些条款的第三方受益人。

该许可协议的有效性、解释和执行受瑞典法律管辖。在适用的情况下，上述条款将致力于最大可能地维护消费者的合法权益。

有限保修

Sony Ericsson Mobile Communications AB, SE-221 88 Lund, Sweden, (索尼爱立信) 或其当地的子公司为用户手机（下文中统称为“产品”）以及随手机一同提供的全部索尼爱立信品牌的原装配件提供本“有限保修”。

如果您的产品需要保修服务，请将它返回到您购机时的经销商，或与当地的 Sony Ericsson Call Centre（索尼爱立信客户服务热线）联系（可能需按各国/地区费率收取费用），或访问网站 www.sonyericsson.com/cn 了解详情。

担保责任

如果在保修期内，在正常使用和维护条件下，本产品由于设计、材料或工艺缺陷导致无法工作，产品购买国家/地区的索尼爱立信分公司、授权经销商、授权维修点或授权服务中心可根据此处规定的条款和条件，自行决定维修或更换该产品。

若送交的产品不符合以下保修条件，索尼爱立信分公司、授权服务中心保留为该产品提供付费维修的权利。

请注意，产品维修或更换后，用户的个人资料、设置和一些下载的信息可能会丢失。目前，根据有关的法律，其它法规或技术限制，索尼爱立信可能不允许进行下载产品的备份拷贝。索尼爱立信不对丢失的信息承担任何责任或者赔偿任何损失。在将索尼爱立信产品送交修理或更换前，索尼爱立信提醒您备份保存在索尼爱立信产品上的个人信息数据，例如，下载信息，日历或者联系人等。

保修条件

- 1 如果要求维修或更换该产品，仅有能够出示经销商给购机者开具的标有购机日期和产品序列号的原始购货发票及三包凭证（标明购买日期和产品序列号*）的情况下，此保修才生效。从经销商处购买本产品后，如果购货发票和/或三包凭证被撤换、涂抹或删改，索尼爱立信保留拒绝提供保修服务的权利。
- 2 如果索尼爱立信对产品进行了维修或更换，对于维修或更换过的产品或零配件将在原始保修期的所余时间内或从修理或更换日期算起的三十（30）天内（以较长期限为基准）继续享有保修服务。维修或更换可由功能相等的修复件完成。维修或更换下的零配件归索尼爱立信所有。
- 3 根据索尼爱立信产品使用和维护说明，本保修不包括任何由于正常磨损、人为磨损或误操作（包括但不限于未遵照索尼爱立信产品使用说明书与安全及有效使用指南而进行的非正常及非惯例使用）造成的产品失效。由于事故、改造或调试、不可抗力、通风不当、受潮或进液而导致的产品失效不在本保修范围内。

电池是消耗品，使用寿命是有限的。在使用一段时间后，电池的容量会逐渐降低。当通话时间和待机时间明显减少时，应购买新电池！索尼爱立信强烈建议您只使用索尼爱立信品牌的原装电池和充电器！

各手机的屏幕亮度和颜色可能稍有不同。屏幕上可能有小的亮点或暗点，这些叫做有缺陷的像素。当个别的点出现故障时即会出现此种情况，此类情况无法进行调整。屏幕上存在两个有缺陷的像素被认为是可以接受的。各手机的相机图像可能稍有不同，这是正常情况，不应视为有缺陷的相机。
- 4 由于本产品运行的蜂窝系统由索尼爱立信无关的电信公司提供，因此索尼爱立信对该系统的操作、可用性、覆盖范围、服务或服务范围不承担任何责任。

- 5 由非索尼爱立信授权人员对产品进行的安装、改装、维修或开启而造成的产品失效，均不在本保修范围之内。
- 6 由于在本产品上使用非索尼爱立信品牌原装配件或其它外围设备引起的产品失效，不属于保修范围。
- 7 更改或损坏任何原厂标贴将导致保修失效。
- 8 **索尼爱立信只承认此处印刷的有限保修，其它任何保修，无论是书面还是口头的，一概无效。所有暗示保修，包括但不限于为适销性或某一特殊目的适合性的暗示保修，均以此保修条款为准。索尼爱立信对于法律不予以承认的任何意外或间接损坏，包括但不限于收益损失或商业亏损，不负任何法律责任。**

某些国家/州不允许对于意外或间接损失拒绝给予或给予有限赔付，或者不允许限定暗示保修的期限，因此上述限制或免责条款对您可能不适用。

本保修不影响适用法律中有关用户的法定权利，以及用户与销售商签订的购货合同中所包括的用户权利。

** 在某些国家/地区要求提供附加信息，因此，在有效的购买凭证上应明确注明这些信息。

FCC 声明

该设备符合 FCC 标准中第 15 部分的要求。操作必须符合以下两个条件：

- (1) 此设备不得造成有害干扰。
- (2) 设备必须接受所受到的干扰，包括可能导致意外操作的干扰。



Declaration of Conformity for K858c

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of
Nya Vattentornet

SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our
product

Sony Ericsson type AAC-1052061-BV

and in combination with our accessories, to which
this declaration relates is in conformity with the
appropriate standards EN 301 511:V9.0.2, EN 300
328:V1.7.1, EN 301 489-7:V1.3.1, EN 301 489-
17:V1.2.1 and EN 60 950-1:2006, following the
provisions of, Radio Equipment and
Telecommunication Terminal Equipment directive
1999/5/EC.

Lund, November, 2007

CE 0682



Shoji Nemoto,

Head of Product Business Group GSM/UMTS

我们符合 R&TTE 指令 (1999/5/EC) 的要求。

索引

A

按键	9
安全指南	67

B

Bluetooth™ (蓝牙) 无线技术	52
帮助	6
保修	70
本机号码	29
笔画输入法	17
便笺	60
播放列表	45-46
拨叫短信中的号码	32
拨叫方专用铃声	23

C

菜单	13
菜单概述	11
彩信	32
重新设定	64
触摸选项	13
传送	

声音	53
文件	54
相机图片库	41
音乐	45

传送方式

Bluetooth™ (蓝牙) 技术	52
USB	54

D

declaration of conformity for K858c	72
打开 / 关闭	
Bluetooth (蓝牙)	52
SIM 锁保密功能	63
手机锁	63
待机状态	6
代码备忘录	61
倒数计时器	61
电池	
插入	5
使用和保养	67
电话会议	29
电子邮件	34
电子邮件推送	35
短信	31

F

发送

便笺	60
名片	25
音乐	44
音乐和铃声	48
预约和任务	59

G

固定拨叫	30
------------	----

H

互联网	
安全和认证	52
设定	50
书签	51
话筒	20

I

IMEI 号码	64
---------------	----

J

Java™	49
计算器	61
记忆库状态	24
键盘锁	63
解锁 SIM 卡	63

K

开机屏幕	6
快捷方式	14
快捷载入菜单	14
快速拨号	25

L

来电转移	27
铃声	48
浏览菜单	13
录音器	49

M

M2™	69
Media Manager	44
memory card 记忆卡	14, 69
MusicDJ™ 音乐主持人	48
免提	26, 43
Bluetooth(蓝牙) 技术	53
秒表	61
名片	24
模板	33
模式	62
魔语	27

N

闹铃	58
----------	----

P

PhotoDJ™ 照片 DJ	42
PIN 码	
更改	63
解锁	6
PlayNow™ (乐酷)	47
PUK 码	6, 62, 63
拼音输入法	19

R

任务	59–60
日历	58–59
日期	62

S		
SIM 卡		
复制到 / 复制自	23, 24	
锁定和解锁	62	
设定		
互联网	50	
Java™	50	
时间	62	
视频播放器	44	
视频记录器	38	
时区	62	
手机名	50	
输入文字	16	
锁		
键盘	63	
SIM 卡	62	
手机	63	
缩放	39	
T		
T9™ 文本输入法	16	
同步	55-57	
通话		
拨打和接听	20	
国际	20	
接听	29	
接听两个电话	28	
紧急	20	
录音	49	
通话保持	28	
应答和拒绝	20	
		通话清单
		25
		通话时间
		30
		通讯录
		默认通讯录
		21
		添加手机联系人
		21
		同步
		55
		组群
		25
		图片
		41
		编辑
		42
		W
		Web 因子
		52
		文件管理器
		14
		我的朋友
		35
		X
		相机
		概述
		38
		设定
		40
		相片标记
		42
		信息
		电子邮件
		34
		小区和基站信息
		37
		语音
		33
		Y
		音乐播放器
		44
		音量
		铃声
		48
		听筒
		20

应答服务	26
应用程序	49
游戏	49
语言	16
语音控制	26
语音信息	33
语音信箱	26
语音应答	27
预约	59

Z

中文输入法	17
主题	43–48
子菜单	13
自动重拨	20
自助软件更新服务	57
组群	25
组装	5