

EWシリーズ

ユーザーズガイド

KOHJINSHA

# はじめに

このたびは、「KOHJINSHA EWシリーズ」をご購入いただき、まことにありがとうございます。  
本書では、本製品を使うための準備から活用方法まで、本製品をお使いいただくための基本的なことがらを記述しています。お読みになったあとは、大切に保管してください。

また、本書の「本製品を正しく安全にご使用いただくために」には、本製品を使ううえで特に知っておかなければならない注意事項を記載しています。本製品をお使いになる前に、必ずお読みください。

- ・ 本書に記載している内容の、一部またはすべてを無断で転載・複製することは、禁じられています。
- ・ 本書に記載している内容は、将来予告なく変更する場合があります。
- ・ 本製品には、あらかじめOSがインストールされています。それ以外のOSをインストールされた場合、パソコンの正常動作は保証できませんので、あらかじめご了承ください。
- ・ 本製品には、あらかじめいくつかのソフトウェアがインストールされています。ソフトウェアは、ソフトウェアライセンス契約にもとづき、同意書の内容に同意した責任者だけ使用できます。同意書の内容に反したソフトウェアの使い方をすることは、禁じられています。
- ・ 本製品は、医療機器、原子力設備に関連する機器、航空宇宙機器、運輸設備に関連する機器などのように、人命にかかわり高度な信頼性を必要とする設備や機器への使用を目的として、設計していません。これらのものへ使用し、何らかの障害が発生しても、弊社はいかなる責任も負いかねます。

- ・ AMD、AMD Arrowロゴ、Athlon、Athlonロゴ、Sempron、Sempronロゴ、ならびにその組み合わせは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標です。
- ・ Microsoft、Outlook、Windows、Windows VistaおよびWindowsロゴは米国マイクロソフト社の登録商標です。
- ・ VGAは米国IBM社の登録商標です。
- ・ Symantec、Symantecロゴ、Symantec GhostはSymantec Corporationの商標です。
- ・ その他、本書に記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

## JIS C 0950に基づく方法による含有に関する情報の提供



本製品はJ-Moss(JIS C 0950 電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)に基づく特定の化学物質の含有についての情報を公開しています







J-MOSS情報 ホームページ：

<http://www.kjs-j.com/go/j-moss/>

# 本製品を正しく安全にご使用いただくために





本書には、お客様や他の方々が、財産などへの危害や損害を防ぐための重要なことから記載しています。本製品をご使用になる前に、必ずお読みください。

## 表記の意味

-  **警告** 守らなかった場合、死に至る、または重度のけがを負う危険が発生する可能性があることを表しています。
-  **注意** 守らなかった場合、軽度のけがや本機などへの重大な損害が発生する可能性があることを表しています。
-  **禁止** してはいけない事柄を表しています。記号と共に描かれているイラストは、その内容を示しています。 は「分解禁止」を表します。
-  **指示** しなければならない事柄を表しています。記号の中に描かれているイラストは、その内容を示しています。 は「電源プラグをコンセントから抜く」を表します。







## 安全上のご注意(⚠警告)

### 本体

-  本機は精密機械ですので、浴室や水辺など、水がかかる可能性のある場所では、ご使用を避けてください。感電や火災の原因となります。
-  修理・分解・改造などを行わないでください。感電や火災の原因となります。また、無償での修理の対象外となります。
-  本機内部に、金属や薬品などが入らないようにしてください。回路がショートして、故障や火災の原因となります。
-  本機を長時間で使用になると、底面が熱くなりますので、机上などでご使用ください。ひざの上で長時間で使用になると、低温やけどの原因となります。また、布団など保温性のあるものの上で長時間使用しないでください。本機加熱の原因となります。









## 電源、電源コード、ACアダプタ

---






-  ACアダプタは、必ず付属の製品をご使用ください。他の製品をご使用になると、感電や火災の原因となります。
-  ACアダプタが異常に熱を帯びていたり、こげ臭い場合などは、速やかに電源プラグを抜いてください。続けてご使用になると、感電や火災の原因となります。
-  電源コードを、束ねた状態で使ったり、折れ曲がった状態で使わないでください。感電や火災の原因となります。
-  電源コードが破損したときは、ただちに電源コードの使用をおやめください。感電や火災の原因となります。
-  電源コードやACアダプタを接続するときは、各端子にほこりがたまっていないかご確認ください。ほこりがたまった状態で接続すると、火災の原因となります。
-  電源は、必ず100~240Vをご使用ください。それ以外の電源を使用すると、感電や火災の原因となります。

## バッテリーパック











---









-  バッテリーパックは、必ず付属の製品をご使用ください。また、付属のバッテリーパックを他の製品へ使用することは避けてください。発火や発熱、破裂などの原因となります。
-  バッテリーパックを、火の中に投げ入れないでください。破裂や火災、けがなどの原因となります。
-  バッテリーパックに物を強くぶつけたり、落としたりしないでください。強い衝撃を与えると、故障の原因となります。
-  バッテリーパックを、本書に記載されている方法以外で充電しないでください。破裂や火災の原因となります。
-  バッテリーパックを所定の時間充電したにも関わらず、充電が終わらない場合は、それ以上の充電を避けてください。続けて充電を行うと、発火や発熱、破裂などの原因となります。
-  バッテリーパックを分解しないでください。バッテリーパック内部の保護装置が破損する可能性があります。発火や発熱、破裂などの原因となります。
-  バッテリーパックから異臭がしたり液がもれている場合は、速やかに本機から離してください。発火や破裂などの原因となります。
-  バッテリーパックからもれた液が目に入った場合、失明するおそれがあります。速やかに水で洗浄して、病院で検査を受けてください。

## 電波

-  電車やバスなど、人がおおぜいいる場所では、ワイヤレスLANを使用しないでください。心臓ペースメーカーなどの医療機器が誤作動を起こすおそれがあります。
-  心臓ペースメーカーを装着されている方は、本機を30cm以上離してご使用ください。心臓ペースメーカーが誤作動を起こすおそれがあります。
-  病院、航空機など、無線機器の使用が制限されている場所では、ワイヤレスLANを使用しないでください。電子機器に影響を与え、人命にかかわる障害が発生するおそれがあります。
-  ワイヤレスLANは、日本国外で使用しないでください。電波法により禁止されているため、法的に罰せられます。
-  ワイヤレスLANを、工場の製造ラインなどで使われている移動体識別用の構内無線局の近くで使用しないでください。万が一移動体識別用の構内無線局との電波干渉が発生したときは、ただちにワイヤレスLANの使用を中止し、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。

## 安全上のご注意(⚠注意)

-  プラグを抜くときは、必ずプラグ部分をお持ちください。ケーブル部分を持って抜くと、断線やショートなどによる、故障や破損の原因となります。
-  本機をご使用にならないときは、電源プラグを抜いておいてください。差したままにしておくと、火災や漏電などの原因となります。
-  本機を不安定なところや振動の加わるところなどに置かないでください。また、重いものを乗せたり、上に乗らないでください。故障や破損の原因となります。
-  本機を落としたり、物をぶつけないでください。強い衝撃を与えると、故障の原因となります。
-  本機を、直射日光が長時間あたるところ、ほこりの多いところ、高温多湿なところ、発熱物の近くなどで使用しないでください。火災や故障などの原因となります。
-  本機を移動する場合、ハードディスクの動きが止まっていることを確認してから、移動してください。故障の原因となります。
-  ディスプレイを、ボールペンなど先のとがったもので触らないでください。破損の原因となります。
-  キーボードの上に物を置いたまま、ディスプレイを閉じないでください。ディスプレイやキーボードの破損の原因となります。
-  本機を移動するときは、必ず本体部をお持ちください。ディスプレイ部分を持って本機を持ち上げると、ディスプレイ部に負担がかかり、破損の原因となります。
-  ボールペンなど先のとがったもので、タッチパッドを触らないでください。また、操作するときは、あまり強い力で操作しないでください。破損の原因となります。

-  落雷の可能性があるときは、速やかに電源を切り、電源ケーブルやその他のケーブルを抜いてください。
-  電源ケーブルの上に、ものを置かないでください。電源ケーブルが破損すると、漏電や火災の原因となります。
-  バッテリーパックから液が漏れて服や体などに付着した場合は、速やかに水で洗浄し、病院で検査を受けてください。体に傷害が起こるおそれがあります。
-  バッテリーパックに、異臭やさびなど何らかの異常が見られる場合は、バッテリーパックをご使用にならないでください。
-  バッテリーパックをショートさせないでください。火災や故障、破裂などの原因となります。
-  バッテリーパックに水がかからないようにしてください。破損などの原因となります。
-  バッテリーパックは子供の手の届かないところに保管してください。
-  小児にバッテリーパックを使わせる場合は、本書の内容を十分伝え、保護者が同伴してご使用ください。

## 取扱上の注意


- ・本機の汚れをとる場合は、必ず水分を含んでいない布などでお拭きください。特にディスプレイは、傷つきやすいのでやわらかい布などでお拭きください。
- ・ハードディスクのデータは、定期的にバックアップをとることをお勧めします。
- ・ケーブル類は、からまったり、誤って足をひっかけないように、整理してください。
- ・本機の付属品は、取扱説明書とともに大切に保管してください。

## 健康のために

- ・本機を長時間使用するときは、目の健康のために30分おきに休憩をとったり、軽い体操をするなど、心がけてください。
- ・ディスプレイの角度、明るさなどを調整し、ディスプレイが見やすい状態にしてからご使用ください。
- ・ディスプレイに表示される文字やイラストなどが、強い点灯や点滅を繰り返すと、てんかんを引き起こしたり、意識を失うことがまれにあります。何らかの理由で過去にこのような症状を起こしたことのある人、また血縁者に該当する方がいる場合は、本機を使用する前に、必ず医師にご相談ください。

# マニュアルの読み方

本書では、次のようなルールにもとづき、各種説明をしています。

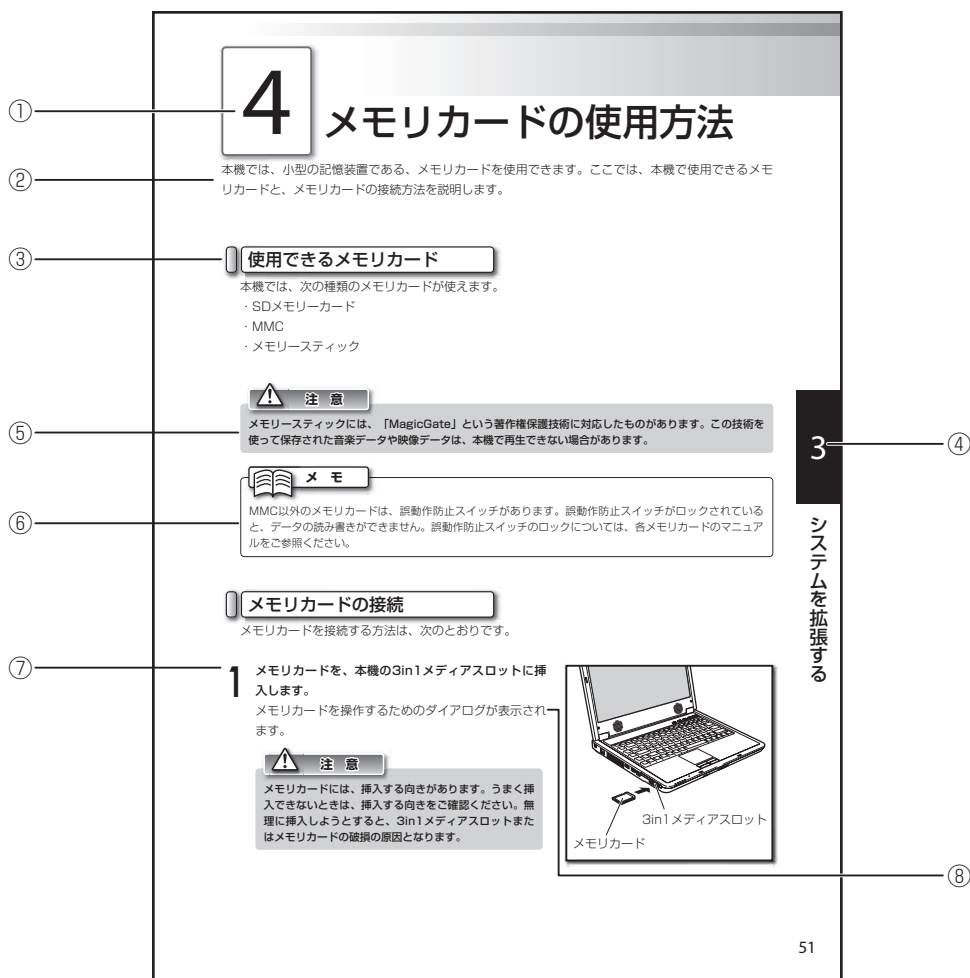

※このページは、読みかたをあらわすために作ったもので、実際のものとは異なります。

- ①各項目の大見出しです。
- ②各項目の概要文です。
- ③各項目の中見出しです。
- ④各章をあらわす見出しです。
- ⑤本製品を扱ううえで、注意しないとうまく動作しなかったり、何らかのトラブルが発生するおそれのある内容です。
- ⑥本製品を扱ううえで、知っておくと便利な内容です。
- ⑦操作の内容です。
- ⑧操作による結果の内容です。



# 目次

はじめに	
本製品を正しく安全にご使用いただくために	1
マニュアルの読み方	5
目次	6

## 第1章 パソコンをセットアップする

---

1 作業環境について	10
健康管理について	10
パソコンを使うときの姿勢について	10
作業環境について	11
2 バッテリーパックの取り付け	12
バッテリーパックの取り付け	12
バッテリーパックの交換	13
3 ACアダプタの接続	14
ACアダプタの接続	14
電源の供給状態について	15
ACアダプタの取り外し	15
4 電源のONとOFF	16
電源をONにする	16
電源をOFFにする	17
5 省電力モードの活用	18
スリープモードについて	18
休止状態について	18
電源オプションのプロパティを設定する	19

## 第2章 基本的な使い方

---

1 各部の名称とはたらき	24
前面/右側面	24
左側面	25
裏面	26
2 タッチパッドの使用法	27
マウスカーソルを動かす	27
クリックする	27
ドラッグする	28
3 キーボードの使用法	29
キーボードのキーの種類	29
キーボードの名称とはたらき	30
テンキーの設定	32

エフエヌ(Fn)キーの機能	32
ショートカットキー	32
4 光ディスクドライブの使用方法	33
光ディスクの挿入	33
光ディスクの取り出し	34
5 サウンド機能について	35
音量の調整	35
アプリケーション別の音量設定	36

### 第3章 システムを拡張する

---

1 LAN(ワイヤレスLAN)の使用方法	38
ワイヤレスLANの説明	38
ワイヤレスLANの規格	38
ワイヤレスLANの接続	38
ワイヤレスLANの接続の切断	42
2 USB機器の接続	43
USBの説明	43
USBの規格	43
USBの接続	43
USBの取り外し	44
3 外部ディスプレイの接続	45
外部ディスプレイの接続	45
表示の切り替え	45
4 メモリの増設方法	46
メモリの種類	46
メモリの取り付け	46
メモリの取り出し	47

**第4章 困ったときには**

---

1 故障かなと思ったときには	50
起動	50
終了	51
画面表示	52
タッチパッド	53
入力/キーボード	53
日付と時刻	54
音声	54
ワイヤレスLAN	55
CD/DVD	55
セキュリティ	56
2 リカバリについて	57
リカバリについて	57
3 BIOSセットアップの起動	60
BIOSセットアップの起動	60
4 パソコンの廃棄について	61
廃棄について	61
廃棄時の注意	61
廃棄の流れ	62
5 サポートについて	63
ユーザー登録について	63
初期不良について	63
お問い合わせについて	63
修理、引き取りについて	64
無償修理について	64
有償修理について	64
保証規定	65
索引	69

# 第 1 章

## パソコンを セットアップする

ここでは、パソコンを使用する際の作業環境や作業姿勢について説明します。

また、本機にACアダプタやバッテリーパックを取り付け、電源をONにするまでの一連の操作方法を説明します。

- 1. 作業環境について . . . . . 10
- 2. バッテリーパックの取り付け . . . . . 12
- 3. ACアダプタの接続 . . . . . 14
- 4. 電源のONとOFF . . . . . 16
- 5. 省電力モードの活用 . . . . . 18

# 1

## 作業環境について

パソコンを使った作業は、長時間同じ姿勢になりやすいため、他の一般事務作業に比べて疲れやすくなります。ここではパソコンで作業をするときに気を付けていただきたい姿勢や、作業環境について説明します。

### 健康管理について


長時間作業をする場合は、30分ごとに2〜3分休憩するなど、適度な休憩をとりましょう。また、座ったままの長時間の作業はストレスなどの原因にもなります。休憩時に軽く体操をするなど、気分転換をはかりましょう。

目が疲れてまぶたが重い、ぼやけて見える、肩が凝る、腕や手がしびれるなどの症状が出始めたら即座に休憩をとり、これらの症状が翌日まで残る場合は、早めに医師に相談しましょう。

### パソコンを使うときの姿勢について

次のことに心がけ、リラックスした良い姿勢でパソコンを使用してください。

- ・画面はやや上から見下ろすように、机やいすの高さを調整する
- ・いすは背もたれに背中があたるように調整し、背筋を伸ばして座る
- ・肩に力が入らないようにリラックスし、ひじはゆったりと曲げる
- ・腕は机と水平になるように、ゆったりと置く

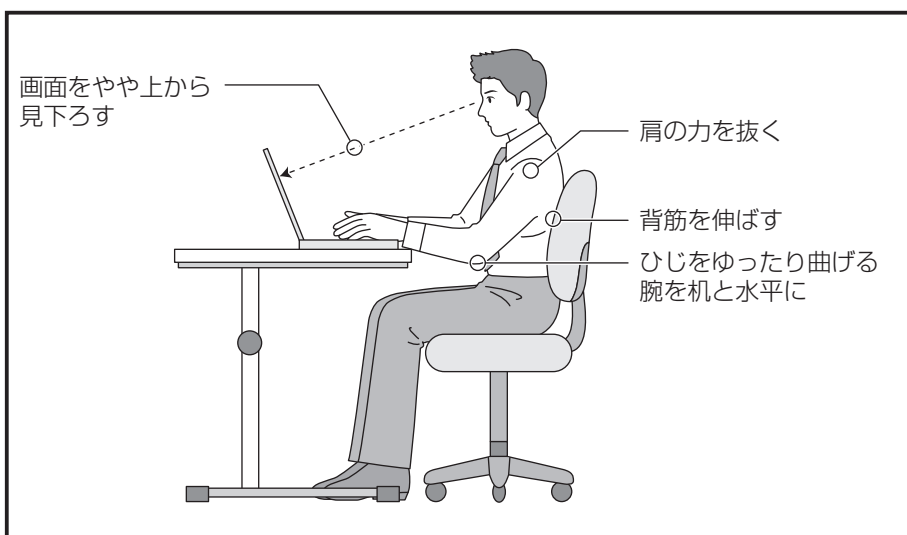

## 作業環境について

画面が見づらいと、目が疲れやすくなります。次のことに気を付け、画面が見やすいように常に調整しましょう。

### ● 適切な照明のもとで使用する

一般的な事務作業もそうですが、パソコンを使った作業も同様に適切な明かりのもとで使用しましょう。

### ● 見やすい位置にディスプレイの角度を調整する

ディスプレイに照明などの光が写り込むと、画面が見づらくなります。また、ディスプレイの特性上、角度によっては画面が見づらくなります。ディスプレイは、見やすい角度に調整しましょう。

### ● ディスプレイの清掃

ディスプレイにほこりがたまると画面が見づらくなります。乾いたやわらかい布で、軽くからぶきするなど、定期的に清掃しましょう。



#### 注意

本機は精密機器です。設置場所や取扱いについては、「本製品を正しく安全にご使用いただくために」の注意事項をよく読み、正しい取扱いをしてください。

# 2

## バッテリーパックの取り付け

本機の電源は、付属のACアダプタを接続して供給する以外に、充電されたバッテリーパックから供給することができます。

バッテリーパックは、ACアダプタを接続すると自動的に充電が始まりますので、まず初めにバッテリーパックを本機に取り付けます。



### メモ

バッテリーパックは消耗品です。使い続けると寿命が短くなり、使用できる時間が短くなります。

### バッテリーパックの取り付け

バッテリーパックを取り付けます。




### 注意

バッテリーパックの使用にあたっては「本製品を正しく安全にご使用いただくために」をよく読んで正しい取り扱いをしてください。

1 本機の裏面が上になるようにして、本機を置きます。


2 バッテリーパックスライドスイッチを解除の方向(🔓)にスライドさせながら、バッテリーパックを矢印の方向にスライドさせて取り付けます。

バッテリーパックスライドスイッチから、カチッと音がするまでスライドさせます。

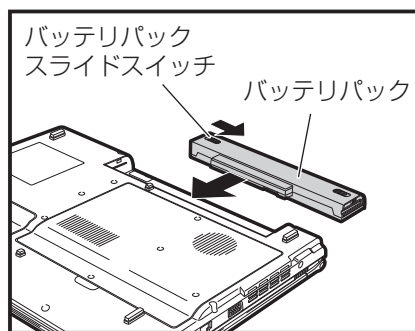

3 バッテリーパックロックスイッチをロックの位置(🔒)にスライドさせます。


バッテリーパックが確実に固定されていることを確認します。

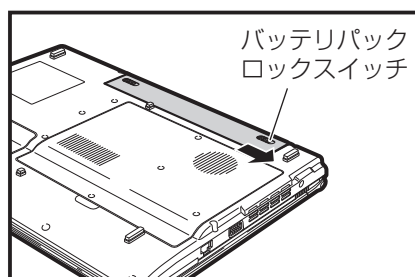


## バッテリーパックの交換

バッテリー切れなどで、他のバッテリーパックに交換する場合は、次の手順で作業します。

- 1 本機の電源をOFFにします。
- 2 本機の裏面が上になるようにして、本機を置きます。
- 3 バッテリーパックロックスイッチを解除の方向(☐)にスライドさせます。

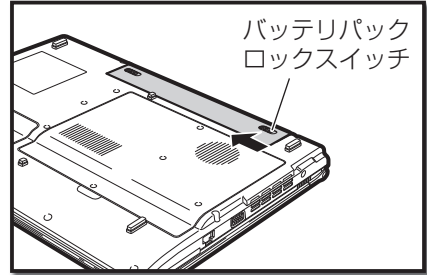


- 4 バッテリーパックスライドスイッチを、解除の方向(☐)にスライドさせながら、バッテリーパックを取り外します。

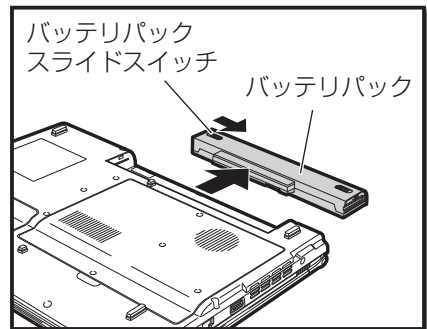


- 5 交換するバッテリーパックのバッテリーパックスライドスイッチを解除の方向(☐)にスライドさせながら、バッテリーパックを矢印の方向にスライドさせて取り付けます。

バッテリーパックスライドスイッチから、カチッと音がするまでスライドさせます。

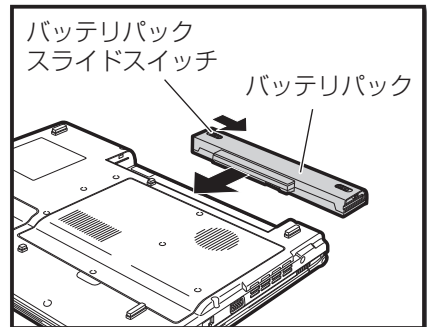

- 6 バッテリーパックロックスイッチをロックの位置(☑)にスライドさせます。

バッテリーパックが確実に固定されていることを確認します。

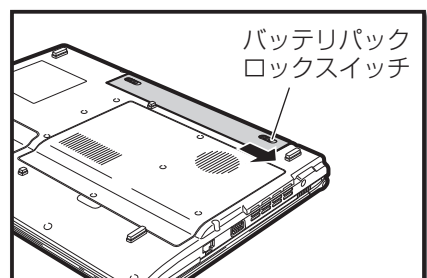



# 3

## ACアダプタの接続

ACアダプタを接続して、本機に電源を供給します。ACアダプタを接続すると、バッテリーパックの充電が始まります。

### ACアダプタの接続


ACアダプタを接続します。



警告

付属のACアダプタおよび電源コード以外のものは、絶対に本機で使用しないでください。本機の故障の原因となるだけでなく、発火や火災の原因となります。


- 1 ACアダプタのプラグを、本機の電源端子に差し込みます。

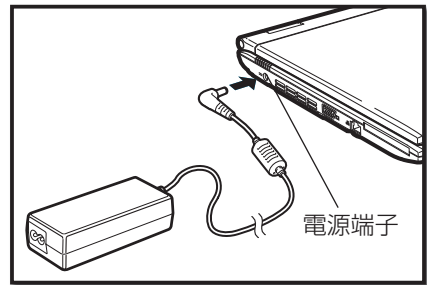

- 2 ACアダプタに電源コードを接続します。


- 3 電源コードのプラグを、ご家庭の電源コンセントに差し込みます。

バッテリーパックの充電が始まり、バッテリーLED(🔋)が点灯します。バッテリーパックが十分に充電されると、バッテリーLEDが消灯します。

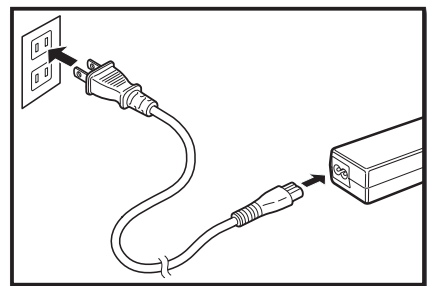

メモ

- ・バッテリーパックが十分に充電されるまで、数時間必要です。
- ・ACアダプタを接続しているときは、本機はバッテリーではなくACアダプタから電源が供給されます。そのため、バッテリーの充電状態を気にする必要はありません。

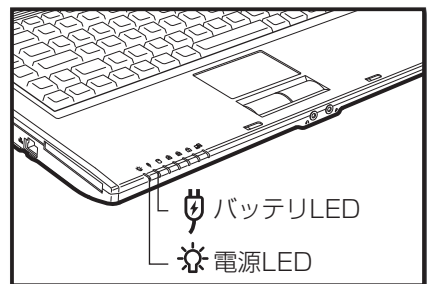

## 電源の供給状態について

本機の電源の状態は、電源LEDとバッテリーLEDで確認できます。

### ● 電源LED(☼)

点灯：本機の電源がONの状態です。

点滅：スリープモード(省電力モードでの待機)の状態です。(P.18～19ページ)

消灯：本機の電源がOFFの状態です。

### ● バッテリLED(☺)

点灯：ACアダプタが接続されている状態で、バッテリーパックが充電中です。

点滅：ACアダプタが未接続の状態で、バッテリーパックの残量が低下している状態です。

消灯：ACアダプタが接続されている状態で、バッテリーパックが満充電または接続されていない状態です。または、ACアダプタが未接続の状態で、バッテリーパックのみで本機が動作している状態です。



#### 注意

- ・バッテリーパックの残量が少なくなってきたら、すみやかにACアダプタを接続するか、作成中のデータを保存して本機の電源をOFFにします。そのまま使用を続けると、本機の電源が自動的にOFFになり、作成中のデータが消去される恐れがあります。
- ・ACアダプタの使用については、「本製品を正しく安全にご使用いただくために」をよく読んで正しい取扱いをしてください。

## ACアダプタの取り外し

バッテリーパックが充電されている状態では、本機はACアダプタを取り外して使用できます。ACアダプタを取り外すときは、まず、電源コンセントから電源コードのプラグを外し、次に、本機のコネクタからACアダプタを取り外します。



#### 警告

電源コードは必ずプラグの部分を持って抜き差ししてください。電源コードを持って引っ張るなどすると電源コードの内部が破損し、火災の原因となります。

# 4

## 電源のONとOFF

本機の電源をON/OFFする方法について説明します。





メモ

ご購入後初めて電源をONにすると、Windowsセットアップ画面が表示されます。添付の「クイックセットアップガイド」を参照して、Windowsセットアップを完了させておいてください。


### 電源をONにする

本機の電源をONにします。

- 1 ディスプレイカバーのロックスイッチをスライドさせながら、ディスプレイを持ち上げます。

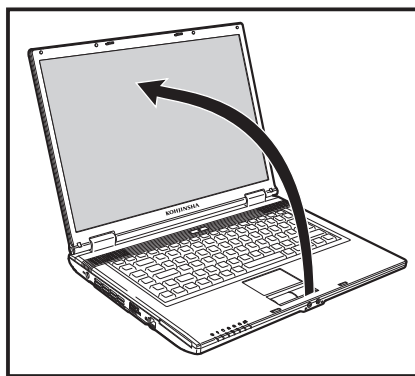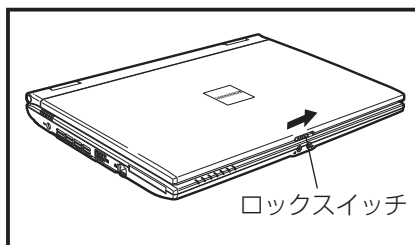

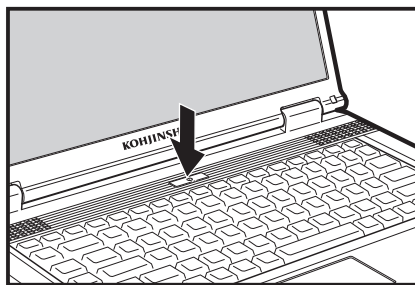

- 2 電源スイッチを1秒程度押し込みます。  
電源がONになります。電源がONになると、電源LEDが点灯します。




## 電源をOFFにする

必ずWindowsを操作して、電源をOFFにします。

**1**  ボタンをクリックします。  
「スタート」メニューが表示されます。

**2**  ボタンをクリックします。  
メニューが表示されます。

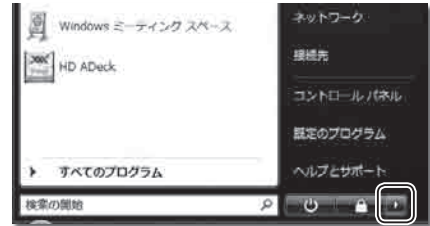

**3** 「シャットダウン」を選択します。  
しばらくすると、電源がOFFになります。



### ● 電源をOFFにできないときは

マウスカーソルが動かなくなってしまった、キーボードからの入力を受け付けない、画面のどこをクリックしても反応が返ってこないなどの状態で、電源を強制的にOFFにしたい場合は、本機の電源スイッチを4秒以上押し込みます。強制的に電源をOFFにした場合は、しばらく待ってからもう一度電源スイッチを押して電源をONにしておし、上記の手順で電源をOFFにしてください。

1

パソコンをセットアップする

# 5

## 省電力モードの活用

ここではスリープモード、休止状態といった本機の省電力機能について説明します。


### 1 スリープモードについて


スリープモードは、ディスプレイやハードディスクへの消費電力を抑える機能です。スリープモードに入る直前の状態を記憶し、電源ボタンの操作を引きがねにして、スリープモードに入る直前の状態まで復帰します。少し席を外す間など、省電力状態で待機させる便利な機能です。

### 2 休止状態について

休止状態は、操作中のアプリケーションの状態や作成中のデータを、ハードディスクに保存して電源を完全にOFFにする機能です。次回、電源をONにしたときに、以前の作業をすぐに始められる便利な機能です。

#### ● 省電力モードに入るには

1  ボタンをクリックします。  
「スタート」メニューが表示されます。

2  ボタンをクリックします。  
メニューが表示されます。



3 「スリープ」または「休止状態」を選択します。  
しばらくすると、省電力モードに入ります。  
スリープモードのときは、電源LEDが点滅します。  
休止状態のときは、電源LEDが消え本体の電源が完全にOFFになります。



- 4** 電源スイッチを押します。  
省電力モードから元の状態に復帰します。



本機を数分から数時間操作しないときに、自動的に省電力モードに入るよう設定できます。設定の方法は次の「電源オプションのプロパティを設定する」を参照してください。

## 電源オプションのプロパティを設定する

電源オプションのプロパティでは、自動的に省電力モードに入る設定や、電源ボタンの動作が設定できます。

- 1** ボタンをクリックして、「スタート」メニューから「コントロールパネル」を選択します。  
【コントロールパネル】画面が表示されます。

- 2** 「ハードウェアとサウンド」→「電源オプション」を選択します。  
【電源オプション】画面が表示されます。  
「電源プラン」、「プラン設定の編集」、「電源オプションの詳細設定」を設定します。



### ● 電源プランの選択

電源プランを選択して、パソコンの電力の使用方法を管理します。  
あらかじめ、3つのプランが用意されています。

#### 「バランス」

電力消費と処理速度のバランスをとります。ユーザの使用状況にあわせて処理速度を自動で調整します。

#### 「省電力」


処理速度を下げて電力を節約します。  
バッテリーは通常よりも長く使用することができます。

#### 「高パフォーマンス」

処理速度を最大にしますが、バッテリーは通常よりも早く消費されます。

あらかじめ「バランス」が選択されています。パソコンをご使用する状況にあわせて変更してください。

電源プランを選択したら、すぐ下の「プラン設定の変更」を選択します。

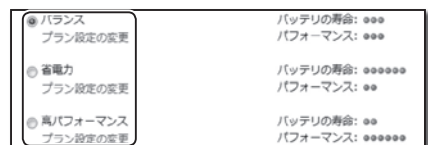

## ● プラン設定の編集

バッテリー駆動時または電源に接続時の、省電力モードに入るまでの時間を設定します。

「ディスプレイの電源を切る」、「コンピュータをスリープ状態にする」の▼ボタンをクリックして表示されるリストから、バッテリー駆動時または電源に接続時それぞれに、機能が動作するまでの時間を選択します。



「ディスプレイの輝度を調整」では、左右にドラッグして、バッテリー駆動時または電源に接続時それぞれのディスプレイの輝度を設定します。



設定を終えたら、「詳細な電源設定の変更」を選択します。

## ● 電源オプションの詳細設定

ハードウェア別の詳細な設定をします。

ここでは、よく使用する「電源ボタンとLID」と「バッテリー」についての設定方法を説明します。これ以外の項目についても、必要に応じて設定してください。

### ■ 電源ボタンとLID

下記の4項目を設定できます。

#### 「LIDクローズの操作」

ディスプレイを閉じたときの操作を設定します。

#### 「電源ボタンの操作」


電源ボタンを押したときの操作を設定します。

#### 「スリープボタンの動作」

スリープボタン (Fn) + (F1) を押したときの操作を設定します。

#### 「[スタート]メニューの電源ボタンの操作」

「スタート」メニューの [電源] ボタンをクリックしたときの操作を設定します。

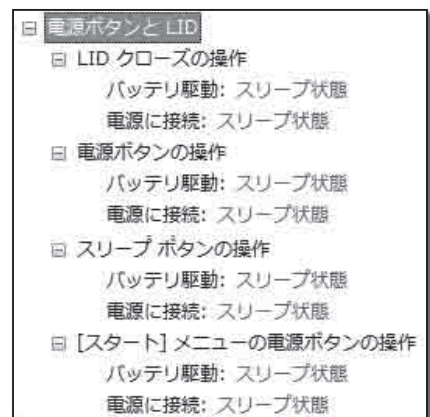

## ■ バッテリ

下記の5項目を設定できます。

### 「バッテリー切れの操作」

「バッテリー切れのレベル」で設定されたバッテリー残量になったときの操作を設定します。

### 「バッテリー低下のレベル」

「バッテリー低下の操作」を行うバッテリー残量を設定します。

### 「バッテリー切れのレベル」

「バッテリー切れの操作」を行うバッテリー残量を設定します。

### 「バッテリー低下の通知」

「バッテリー低下のレベル」で設定されたバッテリー残量になったときに、ユーザに通知するかどうかを設定します。

### 「バッテリー低下の操作」


「バッテリー低下のレベル」で設定されたバッテリー残量になったときの操作を設定します。




## ■ 設定方法

「電源ボタンとLID」項目の「LIDクローズの操作」を例にして説明します。

1 設定したい項目の左側にある **+** をクリックします。

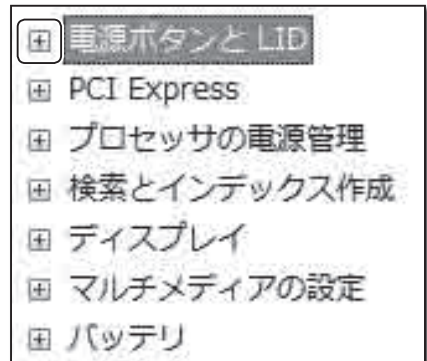


2 小項目が展開するので、さらに設定したい小項目の左側にある **+** をクリックします。

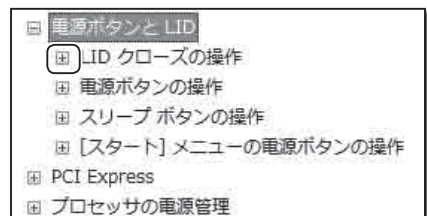



**3** 「バッテリー駆動」または「電源に接続」を選択して、右側の▼ボタンをクリックすると、リストが表示されます。

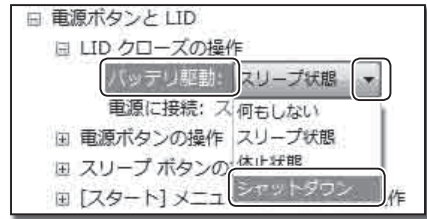

**4** 変更したい項目を選択して、設定を変更します。


**メモ**

「バッテリー低下のレベル」などはパーセンテージで設定しますので、右側の▲▼ボタンをクリックして、数値を変更します。


バッテリー低下のレベル

バッテリー駆動 (%): 10

電源に接続: 10 %

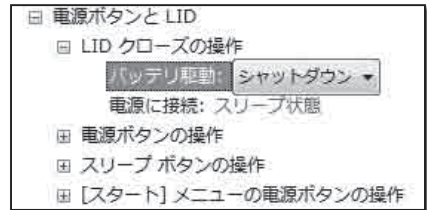

**5** 設定を終えるときは、[OK] ボタンをクリックします。

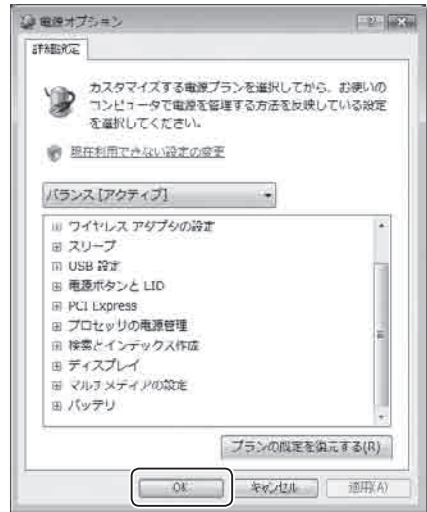

# 第 2 章

## 基本的な使い方

ここでは、本機の各部の名称や、タッチパッドとキーボードの操作など、本機を使うために知っておくべきことから説明します。


1. 各部の名称とはたらき . . . . . 24
2. タッチパッドの使用方法 . . . . . 27
3. キーボードの使用方法 . . . . . 29
4. 光ディスクドライブの使用方法 . . . . . 33
5. サウンド機能について . . . . . 35

# 1

## 各部の名称とはたらき

本機の各部の名称と、それぞれのはたらきは、次のとおりです。

### 前面/右側面

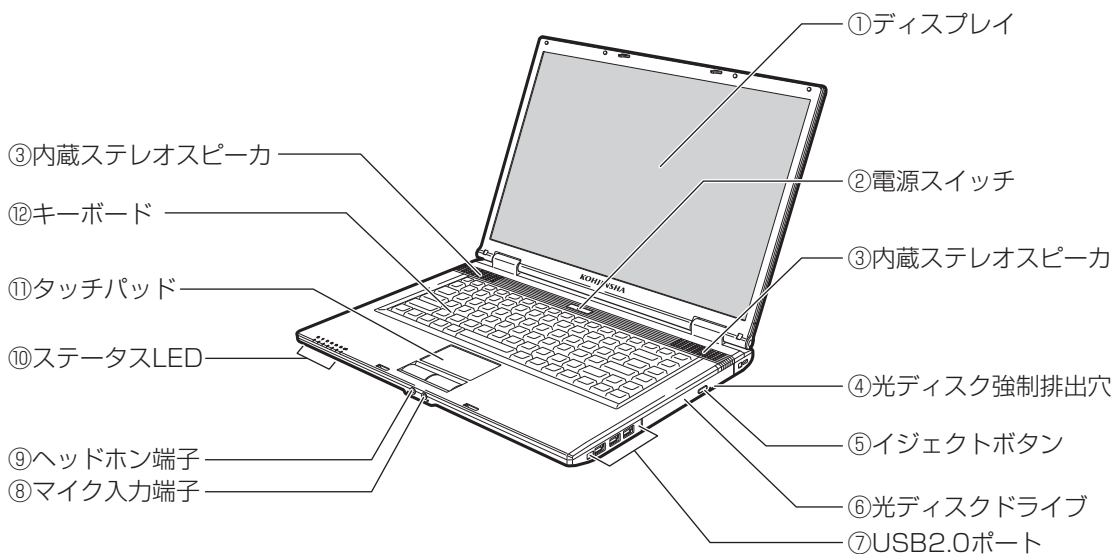


- ① **ディスプレイ**  
画面を表示します。
- ② **電源スイッチ**  
本機の電源をONします。(☞16ページ)
- ③ **内蔵ステレオスピーカ**  
音声を鳴らします。
- ④ **光ディスク強制排出穴**  
光ディスクドライブのトレイを強制的に排出します。(☞34ページ)
- ⑤ **イジェクトボタン**  
光ディスクドライブのトレイを取り出します。(☞33～34ページ)
- ⑥ **光ディスクドライブ**  
CDやDVDなどの、光ディスクを挿入します。(☞33～34ページ)
- ⑦ **USB2.0ポート**  
USBに対応する機器を接続します。(☞43～44ページ)
- ⑧ **マイク入力端子**  
マイクを接続して、音声を入力します。
- ⑨ **ヘッドホン端子**  
ヘッドホンを接続して、音声を出力します。
- ⑩ **ステータスLED**  
電源やハードディスクの動作など、パソコンの各機能の状態を知らせます。
- ⑪ **タッチパッド**  
画面のマウスカーソルを操作します。マウスと同じ働きをします。(☞27～28ページ)
- ⑫ **キーボード**  
文字を入力したり、アプリケーションを操作します。(☞29～32ページ)

## 2

### 基本的な使い方

## 左側面

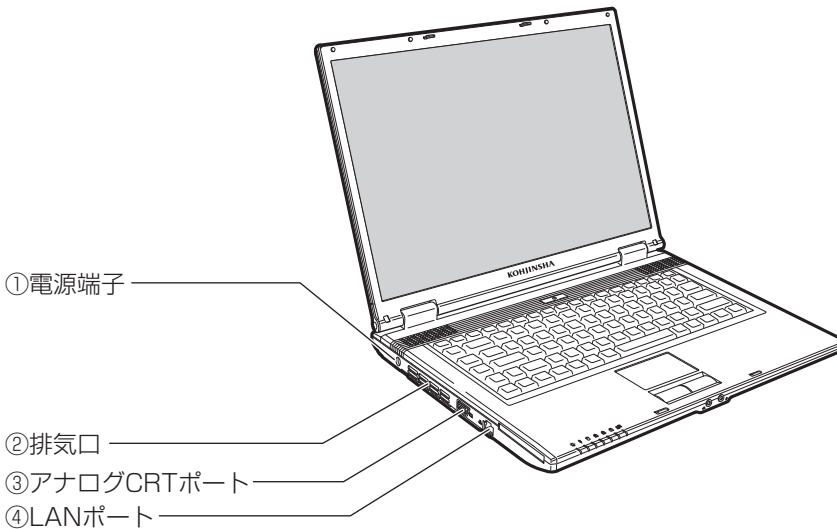

## ① 電源端子

付属のACアダプタを接続します。  
(☞14ページ)

## ② 排気口

パソコン内部の熱を排気します。



## 注意

排気口は、ふさがらないでください。パソコン内部に熱がこもり、故障の原因となります。


## ③ アナログCRTポート

外部ディスプレイを接続します。  
(☞45ページ)

## ④ LANポート

本機をLANに接続したり、ADSLなどでインターネットを使うときに、LANケーブルを接続します。

裏面

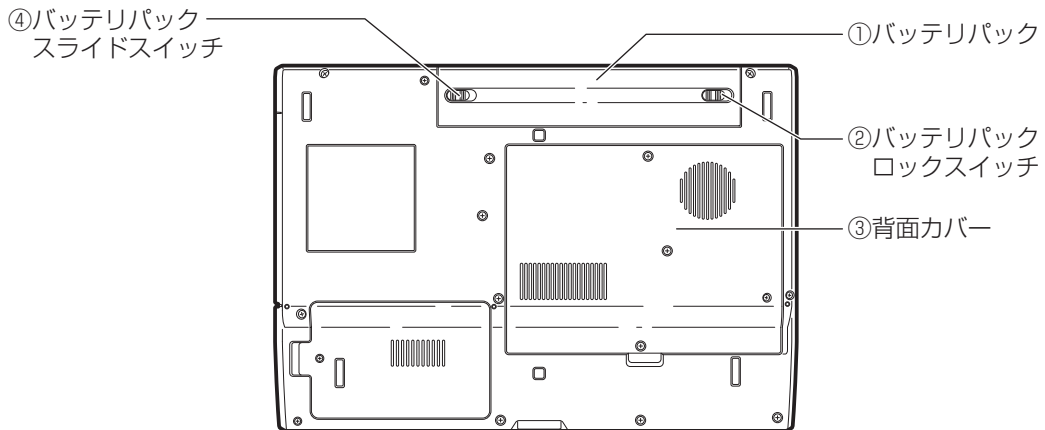

① バッテリーパック

ACアダプタを使用できないときに、本機の主電源となります。(☞12～13ページ)

② バッテリーパックロックスイッチ

バッテリーパックが外れないよう、固定します。(☞12～13ページ)

③ 背面カバー

メモリやマザーボードが格納されています。メモリを増設・交換するときを外します。(☞46～48ページ)

④ バッテリーパックスライドスイッチ

バッテリーパックを取り付けたり取り外したりするときにスライドさせるスイッチです。(☞12～13ページ)

# 2


## タッチパッドの使用法

タッチパッドを使うと、マウスカーソルを操作して、任意のアイコンを起動したり、アイコンを移動したりできます。

タッチパッドの操作方法は、次のとおりです。

### マウスカーソルを動かす

画面に表示されているマウスカーソルを動かすには、タッチパッド上部にあるパッドを、指で触れます。パッドに指をあてた状態で、指を上下左右に動かすと、それに連動してマウスカーソルが上下左右に動きます。

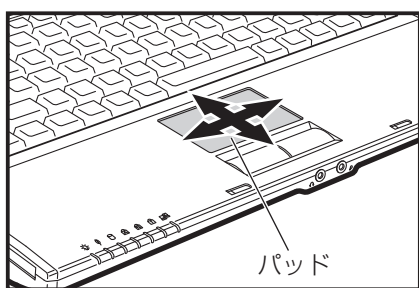

### クリックする

マウスカーソルを移動して、マウスカーソルに重なったアイコンなどを操作することを、「クリック」と呼びます。クリックには、次の種類があります。


#### ● 左クリック

アイコンなどを選択します。

左クリックするには、タッチパッドの左ボタンを1度押します。




パッドを1度軽く叩いても、左クリックと同じ操作になります。

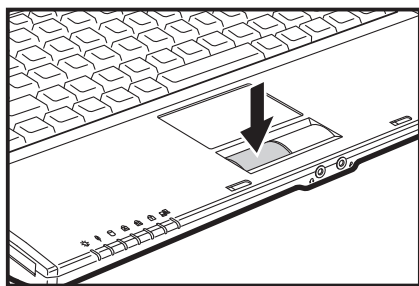

### ● 右クリック

アイコンなどの内容を確認するためのメニューを表示させます。  
右クリックするには、タッチパッドの右ボタンを1度押します。

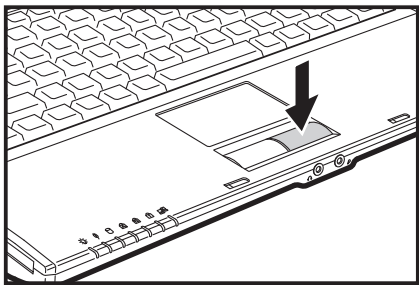


### ● ダブルクリック

アイコンなどを起動させます。  
ダブルクリックするには、タッチパッドの左ボタンを2度押します。




メモ

パッドを2度軽く叩いても、ダブルクリックと同じ操作になります。

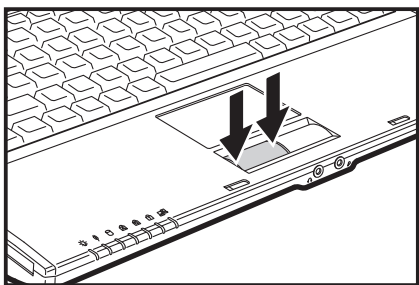

### ドラッグする

アイコンなどを任意の場所に移動します。  
ドラッグするには、タッチパッドの左ボタンを押したまま、パッドでマウスカーソルを任意の場所へ移動します。

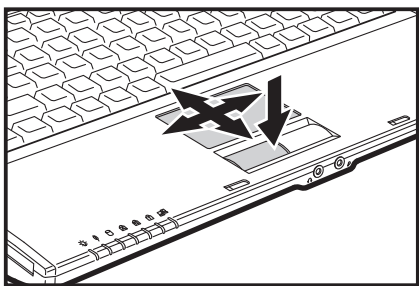


# 3

## キーボードの使用法

キーボードは、文字を入力したり、パソコンに任意の命令を与えることができます。キーボードの構成と、各ボタンの説明は次のとおりです。

### キーボードのキーの種類

キーボードの各キーには、ボタンごとに異なる機能があります。キーボードの機能は、大きく2種類に分けることができます。

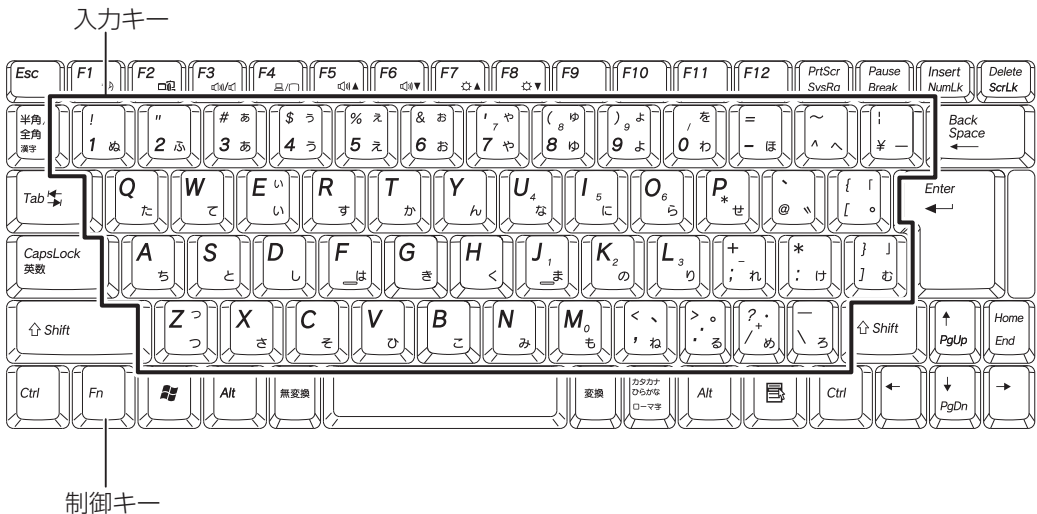

#### ● 入力キー(枠に囲まれたキー)

ひらがな、カタカナ、漢字、アルファベット、数字などの文字を入力します。文字の種類の変更は、基本的に制御キーによって行います。

キーによっては、制御キーとの組み合わせにより、特定の動作を行うものがあります。

#### ● 制御キー(枠の外にあるキー)


パソコンに、特定の動作を命令するためのキーです。他のキーと組み合わせて使うものや、ソフトウェアによって動作が異なるものがあります。

制御キーの基本的な機能は、次のページで紹介いたします。



## キーボードの名称とはたらき

キーボードの各キーの名称と、それぞれのはたらきは、次のとおりです。

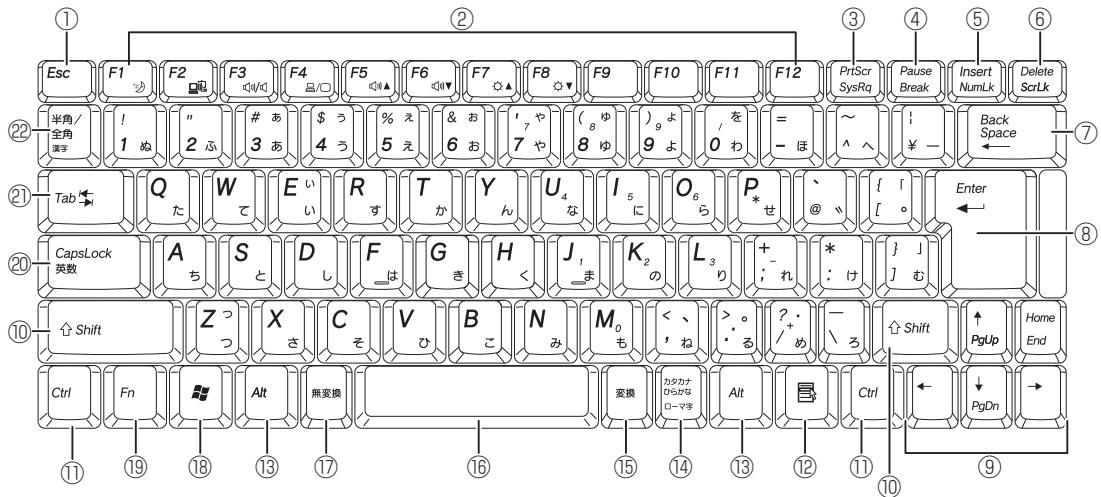

### ① エスケープ(Esc)キー

実行中の操作を取り消したり、ダイアログを消します。

### ② ファンクション(F1~F12)キー

それぞれのキーに、さまざまな機能が割り当てられます。ソフトウェアにより、割り当てられる機能は異なります。

### ③ プリントスクリーン(PrtScr)キー

ディスプレイに表示されている状態を、ビットマップ画像として書き出します。書き出した画像は、Windowsに標準搭載されている「ペイント」などの画像アプリケーションに貼り付けて、使用できます。

[Alt]キーとプリントスクリーンキーを同時に押すと、現在選択されているウィンドウのみを書き出すことができます。

### ④ ポーズ(Pause)キー

実行している命令を、中断します。

### ⑤ インサート(Insert)キー

文章を入力するときに、「上書きモード」と「文字挿入モード」が切り替わります。

「上書きモード」は、カーソルの右側に文字がある状態で文字を入力すると、右側にあった文字が入力した文字に上書きされます。「文字挿入モード」は、カーソルの前後にある文字に、入力した文字が挿入されます。

### ⑥ デリート(Delete)キー

カーソルより右側の文字を1文字消します。

### ⑦ バックスペース(BackSpace)キー

カーソルより左側の文字を1文字消します。

### ⑧ エンター(Enter)キー

命令を決定します。

文章を入力しているときは、文章が改行されます。

### ⑨ カーソルキー

カーソルを上下左右に移動します。

**⑩ シフト(Shift)キー**

他のキーと組み合わせて、さまざまな機能を実行します。

例えば、シフトキーとキャップスロックキーを同時に押すと、アルファベットの太文字と小文字が切り替わります。

**⑪ コントロール(Ctrl)キー**

他のキーと組み合わせて、さまざまな機能を実行します。

例えば、フォルダを開いているときにコントロールキーと[A]キーを押すと、フォルダにあるすべてのファイルとフォルダが選択されます。

**⑫ アプリケーションキー**

アイコンなどの内容を確認するためのメニューを表示させます。右クリック(☞28ページ)と同じ動きをします。

**⑬ オルト(Alt)キー**

他のキーと組み合わせて、さまざまな機能を実行します。

例えば、オルトキーと[F4]キーを同時に押すと、開いているウィンドウが閉じます。

**⑭ カタカナ/ひらがなキー**

文字をひらがなで入力するときに押します。また、[Shift]キーと同時に押すと、文字をカタカナで入力できます。

**⑮ 変換キー**

文字を漢字、カタカナ、アルファベットなどに変換します。

**⑯ スペースキー**

文章を入力しているときに、空白文字を入力します。

**⑰ 無変換キー**

文字が全角ひらがな→全角カタカナ→半角カタカナの順に変換されます。

**⑱ Windowsキー**

Windowsの「スタート」メニューが表示されます。

また、他のキーと組み合わせて、さまざまな機能を実行します。

例えば、Windowsキーと[M]キーを同時に押すと、開いているウィンドウがすべて最小化されます。

**⑲ エフエヌ(Fn)キー**

他のキーと組み合わせて、さまざまな機能を実行します。(☞32ページ)

**⑳ キャップスロック(CapsLock)キー**

日本語入力と半角英数字入力を切り替えます。また、シフトキーと同時に押すと、アルファベットを入力するときに、大文字入力と小文字入力を切り替えます。

**㉑ タブ(Tab)キー**


カーソルを次の位置へ移動します。また、文章を入力するときに、特定の間隔のスペースを入力します。

**㉒ 半角/全角キー**

日本語入力→半角英語入力の順に、入力モードが切り替わります。

## テンキーの設定

[Fn]+[Insert]キーを押すと、次のキーが、テンキーとして機能します。

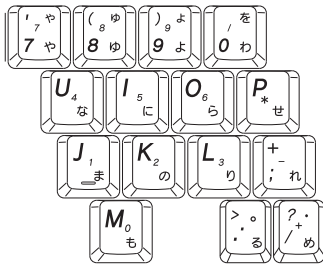

## エフエヌ (Fn) キーの機能

エフエヌ (Fn) キーは、他のキーと組み合わせ、さまざまな機能を実行します。キーの組み合わせと機能は、次のとおりです。

- [Fn]+[F5]キー (音量を上げる)  
内蔵ステレオスピーカからの音量を上げます。
  - [Fn]+[F6]キー (音量を下げる)  
内蔵ステレオスピーカからの音量を下げます。
  - [Fn]+[F7]キー (明るさを上げる)  
ディスプレイの明るさを上げます。
  - [Fn]+[F8]キー (明るさを下げる)  
ディスプレイの明るさを下げます。
- ## ショートカットキー
- [Alt]キー、[Ctrl]キー、[Fn]キーは、ほかのキーと組み合わせ、さまざまな機能を実行します。主な機能は次のとおりです。
- [Alt]+[Tab]キー (プログラムの切り替え)  
現在起動中のプログラムを切り替えます。
  - [Alt]+[Enter]キー (プロパティの表示)  
選択した項目のプロパティを表示します。
  - [Ctrl]+[C]キー (コピー)  
選択した項目をコピーします。
  - [Ctrl]+[V]キー (貼り付け)  
コピーした項目を貼り付けます。
  - [Ctrl]+[X]キー (切り取り)  
選択した項目を切り取ります。
  - [Ctrl]+[Z]キー (元に戻す)  
操作を元に戻します。
  - [Fn]+[E]キー (コンピュータの表示)  
「コンピュータ」を表示します。
  - [Fn]+[Pause]キー  
(システムのプロパティの表示)  
「システムのプロパティ」を表示します。

# 4

## 光ディスクドライブの使用方法

光ディスクドライブを使うと、音楽CDやDVD映像を楽しむことができます。

光ディスクドライブの基本的な使い方は、次のとおりです。




### 注意

- ・光ディスクを、曲げたり傷つけないでください。光ディスクが破損し、データが消失する恐れがあります。
- ・光ディスクの記録面には、シールを貼ったり、文字を書いたりしないでください。光ディスクのデータが読み込めなくなる恐れがあります。
- ・光ディスクの記録面をお手入れするときは、柔らかい布を使って、中心部から外側に向かってふいてください。濡れた布を使ったり、回転する方向にふかないでください。また、シンナー、ベンジン、アルコールなどの揮発性のある液体でふかないでください。光ディスクが破損し、データが消失する恐れがあります。
- ・光ディスクは、直射日光、暖房器具の近くなど、温度が高くなる場所に保存しないでください。光ディスクが変形し、データが消失する恐れがあります。
- ・破損した光ディスクを使わないでください。光ディスクドライブが故障する恐れがあります。
- ・光ディスクドライブのトレイは、開けたままにしないでください。ほこりがたまり、光ディスクドライブが故障する恐れがあります。


### 光ディスクの挿入

本機の光ディスクドライブに、光ディスクを挿入します。

- 1 本機のイジェクトボタンを押します。  
光ディスクドライブのトレイが少し出ます。

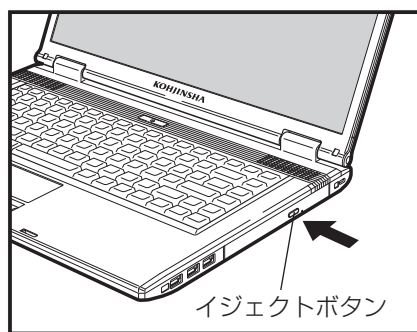

- 2 トレーを引き出します。
- 3 光ディスクを、トレイに取り付けます。  
光ディスクの中心部を、トレイの中心部にあわせて軽く押します。カチッと音がするまで押してください。

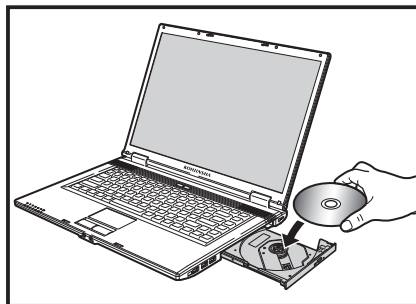


**4** トレーを、光ディスクドライブに入れます。  
カチッと音がするまで押してください。

### 光ディスクの取り出し


本機に挿入している光ディスクを、光ディスクドライブから取り出します。

**1** 本機のイジェクトボタンを押します。  
光ディスクドライブのトレーが少し出ます。

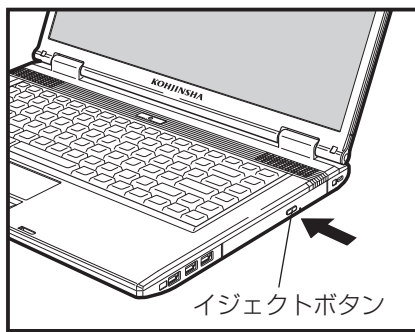

**2** トレーを引き出します。

**3** トレーに取り付けられている光ディスクを、取り出します。  
光ディスクを軽く持ち上げます。

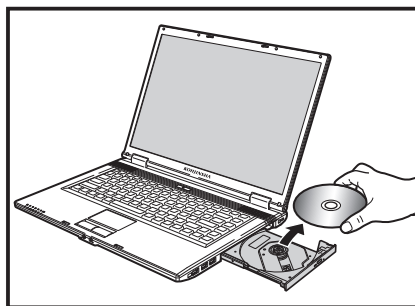


**4** トレーを、光ディスクドライブに入れます。  
カチッと音がするまで押してください。



#### メモ

##### トレーが出ないときは

イジェクトボタンを押してもトレーが出ないときは、光ディスクドライブの強制排出穴に、クリップなどの細長く固いものを押し込みます。

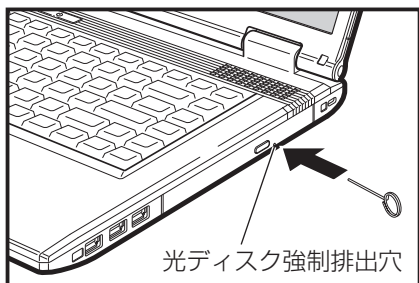


# 5

## サウンド機能について

本機には、サウンド機能が搭載されています。サウンド機能を使うと、本機の内蔵ステレオスピーカから音声を出力できます。また音声の状態を任意に設定できます。

### 音量の調整

本機の内蔵ステレオスピーカから出力される音声の音量を調整します。

- 1 通知領域にある、スピーカのアイコンをクリックします。  
音量を調整するメニューが表示されます。
- 2 スライダーにあるつまみを上下にドラッグします。  
つまみを上にするると音が大きく、下にするると小さくなります。
- 3 音を出したくない場合は、 ボタンをクリックします。  
内蔵ステレオスピーカからの音声が出力されなくなります。



2

基本的な使い方

### メモ

タスクバーにスピーカのアイコンがない場合は、次の操作を行います。



- ①タスクバー上にマウスカーソルを移動させ、右クリックしてメニューから「プロパティ」を選択します。
- ②表示されるダイアログの「通知領域」タブを選択します。
- ③「システム アイコン」欄にある「ボリューム」にチェックを入れます。
- ④ [OK] ボタンをクリックします。



## アプリケーション別の音量設定

アプリケーション別の音量を設定します。

- 1 音量を設定したいアプリケーションを、あらかじめ起動しておきます。
- 2 通知領域にある、スピーカのアイコンを右クリックします。  
メニューが表示されます。
- 3 「音量ミキサを開く」を選択します。  
【音量ミキサ】ダイアログが表示されます。
- 4 設定したいアプリケーション欄にあるスライダーのつまみを、上下にドラッグします。  
つまみを上にすると音が大きく、下にすると小さくなります。

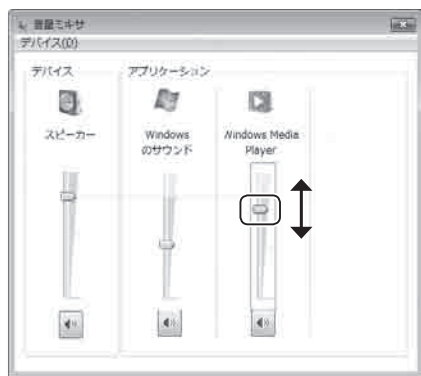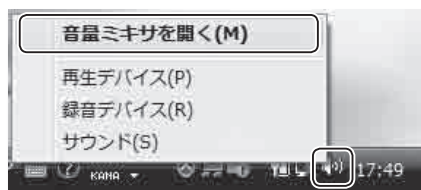

# 第 3 章

## システムを 拡張する

ここでは、本機に機器を接続したり挿入するなど、本機のシステムを拡張するための方法を説明します。

1. LAN(ワイヤレスLAN)の使用方法 . . . . . 38
2. USB機器の接続 . . . . . 43
3. 外部ディスプレイの接続 . . . . . 45
4. メモリの増設方法 . . . . . 46



# 1

## LAN(ワイヤレスLAN)の使用方法

本機では、ワイヤレスLANを使うことができます。ここでは、ワイヤレスLANの基本的な知識と、接続方法を説明します。

### ワイヤレスLANの説明

ケーブルを使わず、電波を使ってLANを構築するシステムのことを、「ワイヤレスLAN」と呼びます。ワイヤレスLANは、通常「アクセスポイント」と呼ばれる中継器を使い、複数のパソコンをつなぎます。また、アクセスポイントに「ルータ」と呼ばれる機器を接続すると、インターネットを使うことができます。最近では、「アクセスポイント」と「ルータ」が1つになった、「ワイヤレスLANブロードバンドルータ」がよく使われています。



#### メモ

- ・アクセスポイント、ルータ、およびワイヤレスLANブロードバンドルータは、市販のものをお買い求めください。
- ・アクセスポイント、ルータ、およびワイヤレスLANブロードバンドルータの接続方法や設定方法は、各機器に付属の取扱説明書をご参照ください。

### ワイヤレスLANの規格

ワイヤレスLANには、いくつかの規格があります。本機は、「IEEE802.11b/g」規格に対応しています。その他の規格には対応していませんので、ご注意ください。

### ワイヤレスLANの接続

ワイヤレスLANに接続するには、次の2とおりの方法があります。



#### 注意

ワイヤレスLANを使わないときは、なるべくワイヤレスLANの機能をOFFにしましょう。他の通信機器に障害が発生したり、第三者に不正アクセスされるおそれがあります。




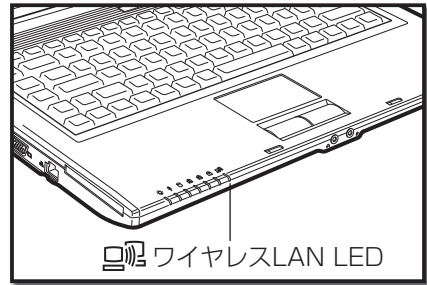
#### メモ

ワイヤレスLANを設定するには、あらかじめアクセスポイントでの設定を行ったうえで、アクセスポイントの電源を入れておく必要があります。アクセスポイントの設定は、アクセスポイントに付属の取扱説明書をご参照ください。

## ● 自動で接続


ワイヤレスLANを自動で認識して、接続する方法は、次のとおりです。

- 1 **[Fn]+[F2]**キーを押します。  
ワイヤレスLANの機能をONにします。ワイヤレスLANの機能がONになると、ワイヤレスLAN LED(  )が点灯します。




- 2 通知領域の「ワイヤレスネットワーク」アイコンをクリックして、「ネットワークに接続」を選択します。  
【ネットワークに接続】ダイアログが表示されます。また、本機の近くにあるワイヤレスネットワークが自動的に表示されます。

### メモ

- ・近くにアクセスポイントを設置しているにもかかわらず、ワイヤレスネットワークが表示されないときは、 をクリックしてください。
- ・それでも表示されない場合は、アクセスポイントの設定をご確認ください。


- 3 接続するワイヤレスネットワークを選択して、[接続] ボタンをクリックします。  
【ネットワーク接続】ダイアログが表示され、ネットワークに接続します。

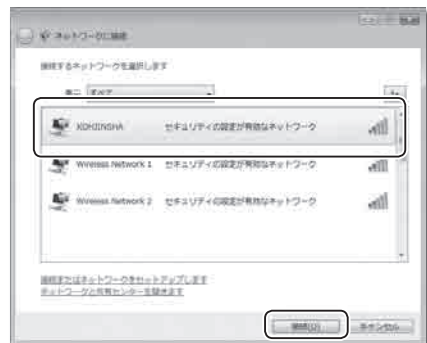

3

システムを拡張する

- 4** 「セキュリティ キーまたはパスフレーズ」欄を入力して、[接続]ボタンをクリックします。  
セキュリティ キーの認証を行います。  
認証が完了すると【正しく接続しました】ダイアログが表示されます。

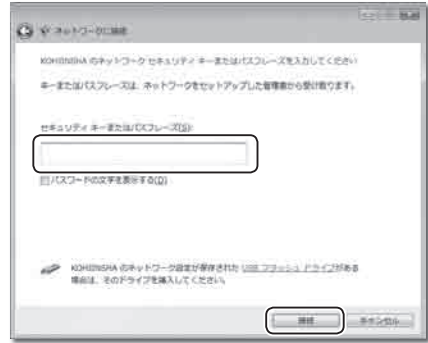

- 5** 「このネットワークを保存します」にチェックを入れて、[閉じる] ボタンをクリックします。  
ワイヤレスLANに接続されます。




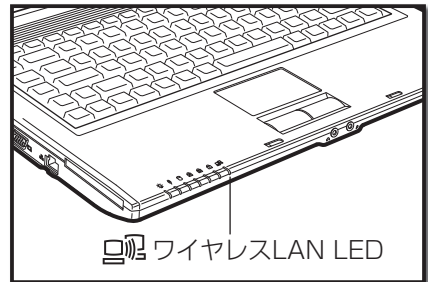
3

システムを拡張する

● 手動で接続

ワイヤレスLANを手動で設定し、接続する方法は、次のとおりです。

- 1** **[Fn]+[F2]**キーを押します。  
ワイヤレスLANの機能をONにします。ワイヤレスLANの機能がONになると、ワイヤレスLAN LED(  )が点灯します。



- 2** 通知領域の「ワイヤレスネットワーク」アイコンをクリックして、「ネットワークに接続」を選択します。  
【ネットワークに接続】ダイアログが表示されます。  
また、本機の近くにあるワイヤレスネットワークが自動的に表示されます。




### 3 「接続またはネットワークをセットアップします」を選択します。

【接続オプションを選択します】ダイアログが表示されます。




### 4 「ワイヤレス ネットワークに手動で接続します」を選択して、【次へ】 ボタンをクリックします。

【追加するワイヤレス ネットワークの情報を入力します】ダイアログが表示されます。

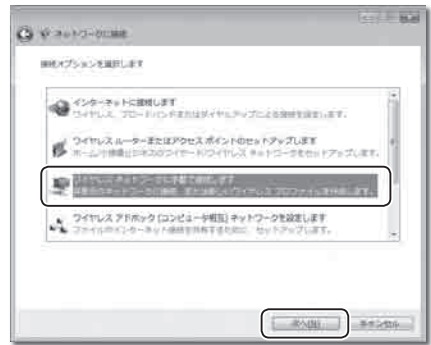


### 5 アクセスポイントに設定した情報を、「ネットワーク名」、「セキュリティの種類」、「暗号化の種類」、「セキュリティ キーまたはパスフレーズ」の欄にそれぞれ入力します。

入力内容を確認して、【次へ】 ボタンをクリックします。ワイヤレスLANが設定され、【正常に追加しました】ダイアログが表示されます。

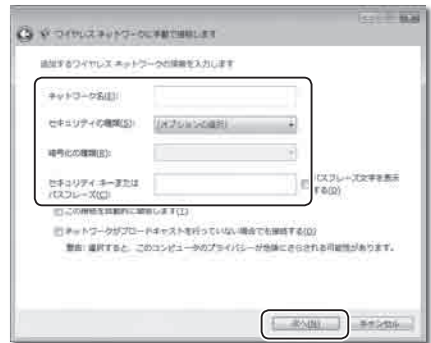

### 6 「接続します」を選択します。

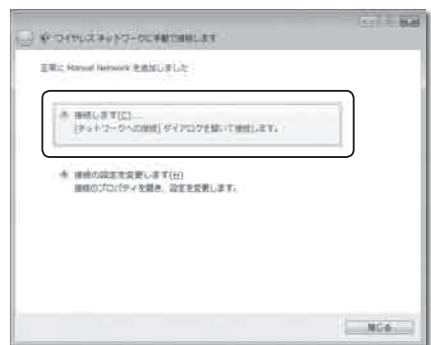

### 7 手順3のネットワーク選択画面に戻るので、追加された項目を選択して、【接続】 ボタンをクリックします。ワイヤレスLANに接続されます。

3

システムを拡張する

## ワイヤレスLANの接続の切断

ワイヤレスLANの接続を切断する方法は、次のとおりです。



### 注意

ワイヤレスLANを使ってデータを送受信しているときは、接続を切断しないでください。データが破損するおそれがあります。

- 1 **[Fn]+[F2]**キーを押します。  
ワイヤレスLANの機能をOFFにします。ワイヤレスLANの機能がOFFになると、ワイヤレスLAN LEDが消灯します。

# 2

## USB機器の接続

本機には、USB機器を接続できます。ここでは、USBの基本的な知識と、接続方法を説明します。

### USBの説明

USBとは、周辺機器を接続するための規格です。パソコンの電源がONのまま接続や取り外しができる、周辺機器に電源を供給できる、などの特長があります。また、パソコンに接続したときに、周辺機器のドライバがWindows Vistaに用意されているかを検知し、自動的に設定を行う「プラグアンドプレイ」という機能をもっています。

### USBの規格

USBには、「USB1.1」と「USB2.0」の2種類の規格があります。2つの規格の違いは転送速度で、USB1.1は最大12Mbps、USB2.0は最大480Mbpsです。

本機では、すべてのUSBポートがUSB2.0に対応しています。ただし、周辺機器がUSB1.1のみ対応したものである場合、転送速度はUSB1.1の速さとなります。

### USBの接続

USB機器を本機に接続する方法は、次のとおりです。

#### 1 周辺機器と本機のUSB2.0ポートを、USBケーブルで接続します。

周辺機器が自動的に認識され、周辺機器が使える状態になります。




#### 注意

USB2.0ポートには、接続する向きがあります。うまく接続できないときは、接続する向きをご確認ください。無理に接続しようとすると、USB2.0ポートまたはUSBケーブルの破損の原因となります。



#### メモ

- ・Windowsにドライバが用意されていない周辺機器を接続する場合は、別途ドライバをインストールする必要があります。ドライバについては、周辺機器の取扱説明書を参照してください。
- ・本機には、USB2.0ポートが3つあります。いずれのポートも、接続方法は同じです。

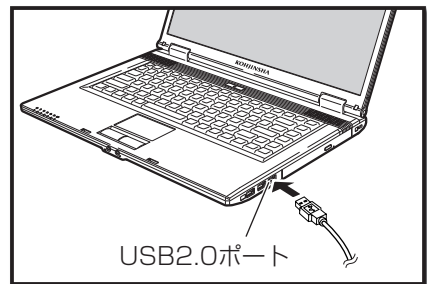

## USBの取り外し

周辺機器がハードディスクやUSBメモリなどの記憶装置である場合、次の手順で周辺機器を取り外します。




### 注意


手順どおり取り外ししない場合、周辺機器が故障する、または周辺機器内のデータが破壊する原因となります。




### メモ

本機の電源をOFFした場合は、次の手順がなくても周辺機器を取り出しできます。


- 1 通知領域の  をクリックします。  
周辺機器の取り外しを知らせるメニューが表示されます。

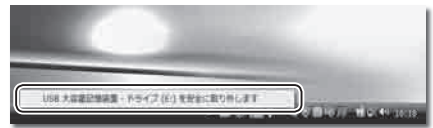

- 2 メニューをクリックします。  
しばらくすると、ハードウェアの取り外しが可能であることを知らせるメッセージが表示されます。  
[OK] ボタンをクリックします。

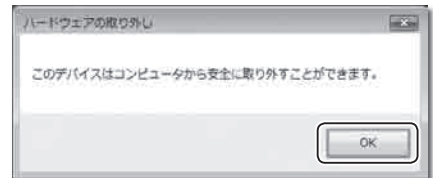

- 3 本機のUSB2.0ポートから、USBケーブルを取り外します。

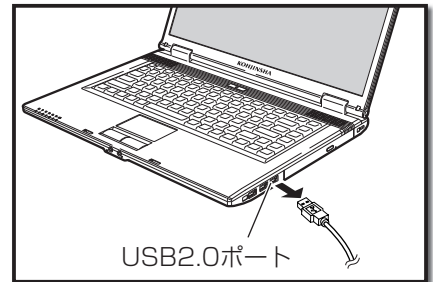

# 3


## 外部ディスプレイの接続

外部ディスプレイを接続すると、本機の画面に表示されている内容を、外部ディスプレイに表示することができます。

### 外部ディスプレイの接続

外部ディスプレイを接続する方法は、次のとおりです。

- 1 本機と外部ディスプレイの電源をOFFにします。
- 2 外部ディスプレイのケーブルを、本機のアナログCRTポートに接続します。

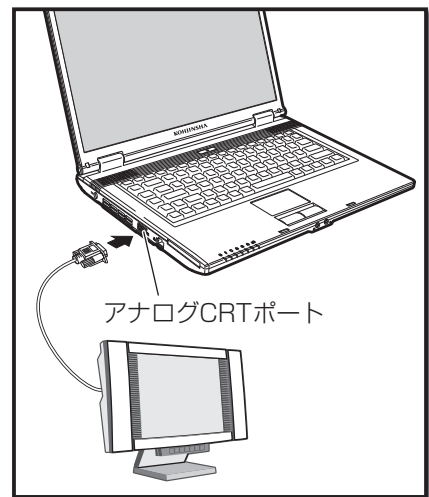

- 3 外部ディスプレイの電源をONにしてから、本機の電源をONにします。

### 表示の切り替え

**Fn**+**F4**キーを押すと、次の順序で画面の表示が切り替わります。

- ・本機のディスプレイ
- ・外部ディスプレイ
- ・両方のディスプレイ



# 4

## メモリの増設方法

本機の動作が遅いと感じたときは、メモリを増設しましょう。

### メモリの種類

メモリには、さまざまな種類があります。本機で使っているメモリは、「PC2-4200S (DDR2-533 SO-DIMM)」と呼ばれる型です。増設するときは、「PC2-4200S (DDR2-533 SO-DIMM)」メモリをお買い求めください。



#### 注意

- ・メモリの型が違う場合、増設はできません。
- ・メモリに触る前は、体内の静電気を放電する必要があります。メモリに静電気が流れると、メモリが破損するおそれがあります。体内の静電気を取り除くには、ドアノブなどの金属を触ります。

### メモリの取り付け

メモリを増設する方法は、次のとおりです。

**1** 本機の電源をOFFにします。  
電源をOFFにする際は、必ず「シャットダウン」を選択して電源をOFFにしてください。(☞17ページ)

**2** バッテリー、およびACアダプタを取り外します。




#### 注意

バッテリー、およびACアダプタは必ず取り外してください。感電および故障の原因となります。

**3** 本機の裏面が上になるようにして、本機を置きます。

- 4** 背面カバーを固定しているねじをゆるめ、背面カバーを外します。

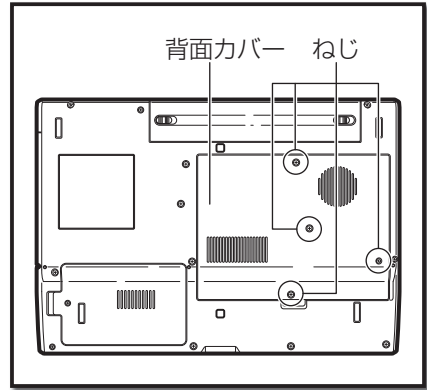


- 5** 空いているメモリスロットに、メモリをまっすぐ挿入します。  
奥までしっかり挿入します。




### 注意

- ・メモリには、接続する向きがあります。うまく接続できないときは、接続する向きをご確認ください。無理に接続しようとすると、メモリスロットまたはメモリの破損の原因となります。
- ・メモリスロットを、手で触れないでください。感電および故障の原因となります。

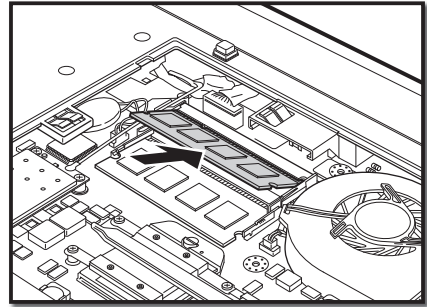

- 6** メモリを下方向に、カチッと音がするまで押します。  
メモリの左右を固定する金具が、メモリを固定するまで押します。

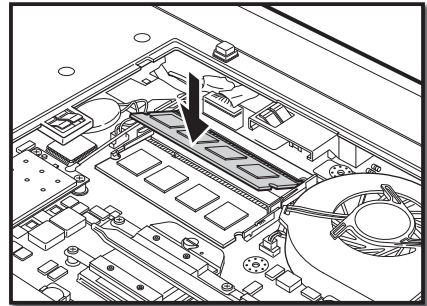

- 7** 背面カバーを取り付け、ねじで固定します。

## メモリの取り出し

メモリを交換する場合は、メモリスロットからメモリを外します。メモリを外す方法は、次のとおりです。

- 1** 本機の電源をOFFにします。  
電源をOFFにする際は、必ず「シャットダウン」を選択して電源をOFFにしてください。(P.17ページ)

2 バッテリ、およびACアダプタを取り外します。




**注意**


バッテリー、およびACアダプタは必ず取り外してください。感電および故障の原因となります。

3 本機の裏面が上になるようにして、本機を置きます。


4 背面カバーを固定しているねじをゆるめ、背面カバーを外します。

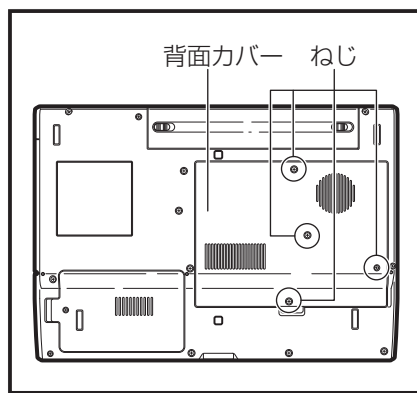

5 メモリの両端を固定する金具を、左右に開きます。メモリが持ち上がります。

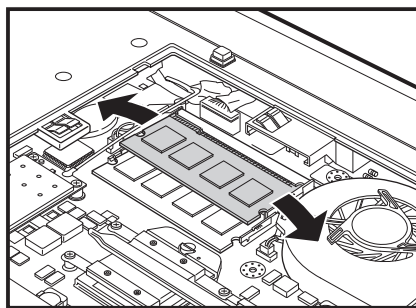

6 メモリを引き抜きます。

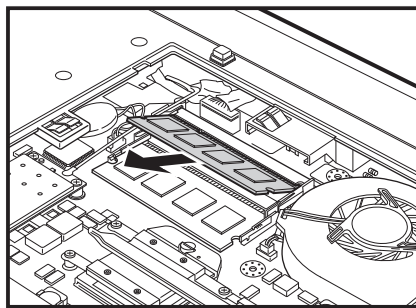

7 背面カバーを取り付け、ねじで固定します。

# 第 4 章

## 困ったときには

ここでは、本機を使用しているときに、何らかのトラブルが発生した場合の対処方法を説明します。  
また、本機を廃棄するときの手順も説明します。

1. 故障かなと思ったときには . . . . . 50
2. リカバリについて . . . . . 57
3. BIOSセットアップの起動 . . . . . 60
4. パソコンの廃棄について . . . . . 61
5. サポートについて . . . . . 63

# 1

## 故障かなと思ったときには

本機がうまく動作しない、設定方法がわからないなど、本機を使ううえで困ったことが発生したときは、次のように対処してください。

それでも解決しない場合は、弊社サポートセンターまでご連絡ください。

### 起動

起動時に起こるトラブルの、解決方法は次のとおりです。

#### ● 電源スイッチを押しても電源がつかない

- ・電源プラグ、ACアダプタが正しく接続されていない可能性があります。接続を確認してください。(☞クイックセットアップガイド)
- ・バッテリーパックが十分に充電されていない可能性があります。ACアダプタを使って本機の電源をONにし、バッテリーパックを充電してください。
- ・バッテリーパックが消耗している可能性があります。バッテリーパックを充電しても充電されない場合は、新しいバッテリーパックを購入してください。
- ・周辺機器をすべて取り外し、電源を入れてください。
- ・本機またはACアダプタが故障している可能性があります。弊社サポートセンターまでご連絡ください。

#### ● 起動時に表示されるWindowsのロゴのまま、画面が止まってしまった

- ・Windowsを、「セーフモード」で起動をしてください。
  - ①Windowsを再起動し、はじめに表示される弊社ロゴ画面が消えた直後に、**[F8]**キーを押し続けます。
  - ②**[↑]****[↓]**キーで「セーフモード」を選択して、**[Enter]**キーを押します。  
→Windowsが起動します。
  - ③Windowsにログオンします。  
→Windowsヘルプとサポートの「セーフモードとは」ダイアログが表示されます。
  - ④ダイアログ右上の**[X]**ボタンをクリックして、ウィンドウを閉じます。
  - ⑤もう一度再起動すると正常に戻ります。
- ・セーフモードで起動できない場合は、リカバリをしてください(☞57～59ページ)。

## ● 画面に意味不明な英語やメッセージが表示された

- ・ CDやDVDがドライブに挿入されている可能性があります。CDやDVDを取り出してください。
- ・ 「前回正常起動時の構成」で起動してください。
  - ① Windowsを再起動し、はじめに表示される弊社ロゴ画面が消えた直後に、**[F8]**キーを押し続けます。
  - ② **[↑]****[↓]**キーで「前回正常起動時の構成(詳細)」を選択して、**[Enter]**キーを押します。  
→ Windowsが起動します。
- ・ セーフモードで起動してください。「起動時に表示されるWindowsのロゴのまま、画面が止まってしまった」(※前項)をご参照ください。
- ・ セーフモードで起動できない場合は、リカバリをしてください(※57～59ページ)。

## ● Windowsの起動が遅い

- ・ アプリケーションソフトや周辺機器を追加したことが原因である可能性があります。不要なアプリケーションソフトをアンインストールしたり、周辺機器を取り除いてください。
- ・ ディスクの最適化を行ってください。最適化が終了するまでに数時間かかる場合があります。
  - ① 起動中のプログラムをすべて終了してください。
  - ② 「スタート」メニュー→「コンピュータ」を選択します。  
→ **【コンピュータ】**画面が表示されます。
  - ③ 目的のローカルディスクを右クリックして、「プロパティ」を選択します。  
→ **【ローカルディスクのプロパティ】**ダイアログが表示されます。
  - ④ 「ツール」タブを選択します。
  - ⑤ [最適化する] ボタンをクリックします。ユーザーアカウント制御が入る場合は、[続行] ボタンをクリックします。  
→ **【ディスク デフラグ ツール】**ダイアログが表示されます。
  - ⑥ [今すぐ最適化] ボタンをクリックします。  
→ 最適化が開始されます。

## 終了

終了時に起こるトラブルの、解決方法は次のとおりです。

## ● マウスカーソルが動かなくなってしまう、Windowsを終了できない

- ・ キーボードを使って、Windowsを終了してください。
  - ① **[Ctrl]**キーを押します  
→ 「スタート」メニューが表示されます。
  - ② **[←]****[→]**キーで **[電源]** を選択し、メニューから「シャットダウン」を選択して、**[Enter]**キーを押します。  
→ Windowsが終了します。

## 画面表示

画面表示についてのトラブルの、解決方法は次のとおりです。

### ● デスクトップ上のアイコンを、思いどおりの場所に置きたい

- ① デスクトップ上の、アイコンが何も無いところで右クリックします。
- ② 表示されるメニューの「表示」-「自動整列」にチェックが入っている場合は、「自動整列」を選択しチェックを外します。
- ③ 手順①と②を繰り返し、表示されるメニューの「等間隔に整列」にチェックが入っている場合は「等間隔に整列」のチェックを外します。

### ● アプリケーションソフトの表示が遅い

- ・ 多くのアプリケーションソフトを同時に起動していると、表示が遅くなります。使っていないアプリケーションソフトを終了させてください。
- ・ 本機を再起動してください。
- ・ ディスクの最適化を行ってください。「Windowsの起動が遅い」(P51ページ)を参照してください。

### ● ディスプレイの色がおかしい、表示が見えない、表示がちらつく

- ・ ディスプレイの角度を調整してください。液晶ディスプレイは、角度によって画面の表示が見えにくい場合があります。
- ・ 解像度、色数を変更してください。
  - ① デスクトップ上で右クリックして、表示されるメニューから「個人設定」を選択します。  
→ 【個人設定】画面が表示されます。
  - ② 「画面の設定」を選択します。  
→ 【画面の設定】ダイアログが表示されます。
  - ③ 「解像度」のスライダーをドラッグして、任意の解像度に変更します。
  - ④ 「色」のドロップダウンメニューから、任意の色数に変更します。
  - ⑤ [OK] ボタンをクリックします。
- ・ 本機を再起動してください。

### ● 画面が真っ暗になってしまった

- ・ 一定の時間キー操作を行わなかったために、省電力モード(P18~19ページ)になった可能性があります。  
キーボードのいずれかのキーを押す、タッチパッドを触る、電源スイッチを1秒程度押す、などしてください。
- ・ 電源コードやACアダプタが、誤って抜けている可能性があります。接続を確認してください。

## タッチパッド

タッチパッドについてのトラブルの解決方法は次のとおりです。

### ● マウスカーソルの動きが悪い

- ・タッチパッドに汚れやほこりなどがついている可能性があります。きれいな布などで掃除してください。
- ・タッチパッドを複数の指で触れていたり、袖口があたっている可能性があります。タッチパッド上は、1箇所だけしか触れないでください。

### ● マウスカーソルが、勝手にダイアログの [OK] ボタンなどに移動してしまう

- ・オートジャンプ機能がONになっていますので、OFFにしてください。
  - ① 「スタート」メニュー→「コントロールパネル」を選択します。  
→【コントロールパネル】画面が表示されます。
  - ② 「ハードウェアとサウンド」欄の「マウス」を選択します。  
→【マウスのプロパティ】ダイアログが表示されます。
  - ③ 「ポインタオプション」タブを選択します。
  - ④ 「動作」欄にある「ポインタを自動的に既定のボタン上に移動する」のチェックを外します。
  - ⑤ [OK] ボタンをクリックします。

## 入力/キーボード

キーボードを使った文字入力についてのトラブルの、解決方法は次のとおりです。

### ● 文字を入力したいのに、数字が入力されてしまうキーがある

- ・ニューメリックロックキーがロックされています。**[Fn]+[Insert]**キーを1度押して、ロックをOFFにしてください。

### ● **[A]**キーを押すと「ち」が入力されるなど、正しく入力されない

- ・入力モードが「ローマ字」入力ではなく「かな入力」になっています。MS-IME言語バーの右端の下側にある「KANJI」をクリックしてください。



## 日付と時刻

日付と時刻についてのトラブルの、解決方法は次のとおりです。

### ● 日付と時刻を変更したい

- ①通知領域に表示されている時刻を選択して、表示されたポップアップウィンドウの「日付と時刻の設定の変更」を選択します。  
→【日付と時刻】ダイアログが表示されます。
- ②「日付と時刻の変更」ボタンをクリックします。ユーザーアカウント制御が入る場合は、[続行] ボタンをクリックします。  
→【日付と時刻の設定】ダイアログが表示されます。
- ③任意の日付と時刻に変更します。
- ④ [OK] ボタンをクリックします。

### ● 表示形式を変更したい

- ①通知領域に表示されている時刻を選択して、表示されたポップアップウィンドウの「日付と時刻の設定の変更」を選択します。  
→【日付と時刻】ダイアログが表示されます。
- ②「日付と時刻の変更」ボタンをクリックします。ユーザーアカウント制御が入る場合は、[続行] ボタンをクリックします。  
→【日付と時刻の設定】ダイアログが表示されます。
- ③「カレンダーの種類と変更」を選択します。  
→【地域オプションのカスタマイズ】ダイアログの「日付」タブが表示されます。
- ④任意の形式、記号に設定します。
- ⑤ [OK] ボタンをクリックします。

## 音声

音声についてのトラブルの、解決方法は次のとおりです。

### ● 音声が聞こえない

- ・ヘッドホンをご使用になっている場合は、内蔵ステレオスピーカから音声は聞こえません。ヘッドホンを外してください。
- ・消音(ミュート)が設定されている可能性があります(☞35ページ)。
- ・音量が小さく設定されている可能性があります(☞35ページ)。

## ワイヤレスLAN

ワイヤレスLANについてのトラブルの、解決方法は次のとおりです。

### ● 突然接続が切断される、接続していても遅い

- ・本機とアクセスポイントの距離が遠すぎる可能性があります。本機とアクセスポイントを、適切な場所に移動してください。
- ・ワイヤレスLAN規格(IEEE802.11g、IEEE802.11b)により、電波が干渉しあっている可能性があります。電子レンジなど電磁波を発生するものや、無線機、Bluetooth対応機器、医療機器などが近くにある場合は、それらの電源を切るか、本機の場所を移動してください。

### ● ワイヤレスLANに接続できない

- ・ワイヤレスLAN接続が有効になっていない可能性があります。接続の設定などをご確認ください。  
(☞ 「LAN(ワイヤレスLAN)の使用方法」 38～42ページ)

## CD/DVD

CDやDVDを使っているときに発生するトラブルの、解決方法は次のとおりです。

### ● 光ディスクドライブが動かない

- ・CDやDVDが正しく挿入されているか、確認してください。(☞ 33～34ページ)
- ・CDやDVDに傷が付いていないか、破損していないか、汚れなどは付いていないかなどを確認してください。

### ● CDやDVDが汚れている

- ・CDやDVDを、乾いたやわらかい布などでふくか、市販されている専用クリーナーを使用して汚れを取り除いてください。専用クリーナーの取り扱い方法は、専用クリーナーに付属されている取扱説明書を参照してください。

## セキュリティ

ウィルスや不正アクセスなどのトラブルの、予防および解決方法は次のとおりです。

### ● ウィルスや不正アクセスを未然に防ぎたい

・ファイアウォールを有効にします。

① 「スタート」メニュー→「コントロールパネル」を選択します。

→【コントロールパネル】画面が表示されます。

② 「セキュリティ」→「Windowsファイアウォール」を選択します。

→【Windowsファイアウォール】ダイアログが表示されます。

③ 「設定の変更」を選択します。ユーザーアカウント制御が入る場合は、[続行] ボタンをクリックします。

→【Windowsファイアウォールの設定】ダイアログが表示されます。

④ 「全般」タブを選択します。

⑤ 「有効（推奨）」にチェックを入れ、[OK] ボタンをクリックします。

・市販されている、ウィルス駆除ソフトおよびファイアウォールソフトをインストールします。インストールおよび使用方法は、各アプリケーションソフトに付属の取扱説明書をご参照ください。

・Windowsのアップデートを定期的に行ってください。

①本機を、インターネットに接続します。

② 「スタート」メニュー→「すべてのプログラム」→「Windows Update」を選択します。

→【Windows Update】ダイアログが表示されます。

③ [更新プログラムの確認] ボタンをクリックします。

④表示される指示に従って、アップデートをしてください。

### ● ウィルスに感染してしまったので、駆除したい

・即座にLANケーブルを外す、ワイヤレスLANをOFFにするなどして、ネットワークの接続を切断してください。

その後、ウィルス駆除ソフトをインストールするか、電器店などの「ウィルス駆除サービス」を利用してください。

# 2

## リカバリについて

本機に何らかのトラブルが生じたときに、トラブルが生じる以前の状態に戻すことを、「リカバリ」と呼びます。ここでは、本機を工場出荷時の状態に戻す手順を説明します。

### 注意


- ・リカバリを行う前に、ファイルやフォルダ・メール・アカウントなどのバックアップをとってください。リカバリは本機を工場出荷時の状態に戻すためのものですので、購入後作成されたファイルは、すべて削除されます。
- ・リカバリを行うときは、必ずACアダプタを接続し、周辺機器を取り外した状態で行ってください。作業中に電源が切れると、正常にリカバリができないことがあります。

### リカバリについて

- 1 本機の電源をONにします。
- 2 起動してすぐ弊社のロゴが表示され、ロゴが消えてすぐ、**[F8]**を押し続けます。  
【詳細ブート オプション】画面が表示されます。



- 3 **[↑]** **[↓]**キーを押し、一番上の「コンピュータの修復」を選択して、**[Enter]**キーを押します。  
しばらくすると、【システム回復オプション】ダイアログが表示されます。

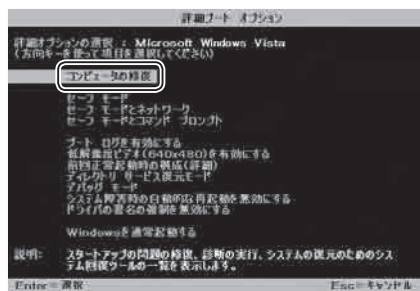

- 4 【次へ】ボタンをクリックします。  
次の画面が表示されます。



4

困ったときには


- 5 ▾をクリックしてWindowsのユーザー名を選択し、パスワードを設定している場合はパスワードを入力して、[OK] ボタンをクリックします。



## メモ


リカバリ直後にさらにリカバリを行おうとした場合など、セットアップを行っておらずユーザーアカウントを作成していない場合は、「Administrator」を選択します。「Administrator」にパスワードは設定されていないので、パスワード欄には何も入力せずに[次へ] ボタンをクリックします。

回復ツールを選択するダイアログが表示されます。

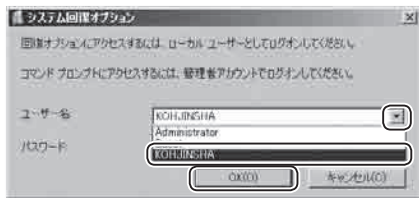

- 6 「KOHJINSHA ハードディスクリカバリ プログラム」を選択します。

【ハードディスクリカバリ プログラム】ダイアログが表示されます。

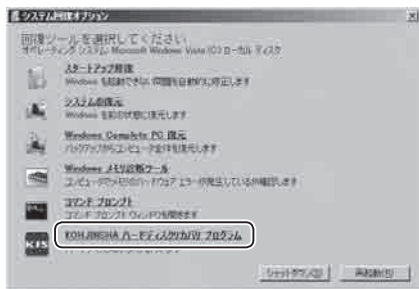

- 7 「システムパーティションをリカバリをする」を選択します。

リカバリの実行を確認するダイアログが表示されます。



## 注意

「ドライブ全体をリカバリする」を選択すると、システムパーティション以外において、お客様で作成された全てのデータが削除されます。

「ドライブ全体をリカバリする」を選択すると、【ドライブ全体をリカバリする】ダイアログが表示されます。実行を確認するメッセージを読み、[はい] ボタンをクリックするとリカバリが始まります。以後の手順は手順8と同様です。




8

【はい】 ボタンをクリックします。

リカバリが始まります。リカバリが終了すると、本機の電源が自動的にOFFになります。

電源をONにして、Windowsセットアップを開始します。

Windowsセットアップの手順については、「クイックセットアップガイド」を参照してください。

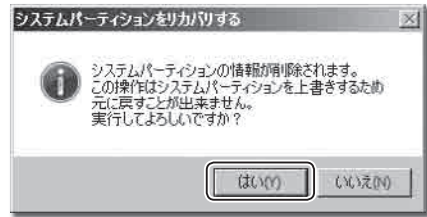

4

困ったときには

# 3

## BIOSセットアップの起動

「BIOSセットアップ」とは、本機の基本的なハードウェアの設定を行うためのものです。通常は、設定を変更する必要はありません。



注意

特に必要がない場合は、BIOSセットアップを行わないでください。また、BIOSセットアップは、設定内容をよく確認したうえで行ってください。  
誤った設定をすると、本機が動作しなくなる恐れがあります。

### BIOSセットアップの起動

BIOSセットアップを起動する手順は、次のとおりです。

- 1 本機の電源をOFFにします。
- 2 本機の電源をONにし、右の画面が表示されている間に[F2]キーを押します。  
しばらくすると、BIOSセットアップが起動します。



メモ

BIOSセットアップの設定方法に関しては、弊社サポートホームページをご参照ください。  
<http://www.kjs-j.com/go/support/>



# 4

## パソコンの廃棄について

弊社は、2001年4月より施行された「資源の有効な利用の促進に関する法律(改正リサイクル法)」に基づいて、パソコンの回収・リサイクル業務を行っています。パソコンを廃棄するときは、次の内容をご確認ください。

### 廃棄について

パソコンの廃棄については、次のことをご確認ください。

- ・ 個人使用と事業使用とで、回収方法が異なります。
- ・ 事業使用での廃棄の場合は、弊社サポートセンターまでご相談ください。
- ・ 回収製品に「PCリサイクルマーク」があるか確認してください。「PCリサイクルマーク」のある製品は、回収・リサイクルに費用が一切かかりません。
- ・ 「PCリサイクルマーク」は、決してはがさないでください。「PCリサイクルマーク」をはがした場合は、「PCリサイクルマーク」の無いパソコンと同じ扱いとなり、回収費用がかかります。
- ・ 回収は、弊社製品のみ対応します。



PCリサイクルマーク

### 廃棄時の注意

パソコンの廃棄を行うときは、次の点にご注意ください。

- ・ 他社メーカー製のパソコンは、お引き取りできません。
- ・ お申し込みいただいた内容と、回収したパソコンの内容が異なる場合は、お客様にご確認しただえ、パソコンを返却等させていただきます。
- ・ 一度回収を受け付けられたパソコンは、返却できません。
- ・ ハードディスク内のデータは、お客様自身でバックアップ、消去をお願いいたします。消去の際は、専用のデータ消去ソフトウェアや、データ消去サービスなどをご利用になることをお勧めします。



## 廃棄の流れ

次の工程にしたがって、パソコンを廃棄してください。

サポートセンターに連絡  
☎045-243-6208

「PCリサイクルマーク」をご確認のうえ、弊社サポートセンターにご連絡ください。

その際、下記の情報をご確認させていただきます。

- ・製品名、シリアル番号
- ・お客様氏名
- ・伝票の送付先 など

弊社より郵送用伝票を送付

回収は「エコゆうパック」による回収となります。回収の際、弊社が送付する「エコゆうパック伝票」が必要となります。

パソコンを梱包

梱包は、お客様ご自身が行ってください。梱包は、輸送中にパソコンが破損しない程度であれば、簡易的なもので問題ありません。梱包をしていない状態では、引き取りできかねますので、ご了承ください。

梱包は下記の大きさの範囲でお願いします。

- ・重量30kg以内
- ・縦、横、高さの合計が170cm以内

また、ユーザーズガイド、周辺機器などは同梱されたいようお願いします。

回収

回収については、2つの方法のどちらかとなります。

- ・戸口回収  
ご連絡いただければ、指定の日時に集荷に伺います。ご連絡は、「エコゆうパック伝票」に記載されている郵便局までご連絡ください。
- ・最寄りの郵便局へ持ち込む  
パソコンを梱包後、最寄りの郵便局の窓口へお持ちください。  
その際、弊社が送付する「エコゆうパック伝票」が必要となります。  
弊社サポートセンターにご連絡をいただいても、「エコゆうパック伝票」がない状態では、持ち込まれても受付できませんので、ご注意ください。

# 5

## サポートについて

弊社へのユーザー登録、および本製品についてのお問い合わせは、次のとおりです。

### ユーザー登録について

この度は、弊社製品をお買い上げ頂き、まことにありがとうございます。

製品に対しての充実したサポートをご提供するために、ユーザー登録をお願いします。

ユーザー登録方法については弊社サポートホームページでご確認ください。

<http://www.kjs-j.com/go/regist/>

また、サポートホームページにて登録できないときは、弊社サポートセンターまでご連絡ください。

### 初期不良について

お買い上げいただきました製品について、誤納、欠品、破損などありましたら、2週間以内にお買い上げいただいた販売店、もしくは弊社サポートセンターまでご連絡ください。

### お問い合わせについて

#### ● サポートセンター

電話対応(受付時間 10:00~19:00)

**☎045-243-6208**

FAX(受付時間 24時間受付)

**☎045-243-6298**

メール対応(受付時間 24時間受付)

**support@kjs-j.com**

#### ● サポートホームページ

サポートホームページ(URL)

**<http://www.kjs-j.com/go/support/>**

### 修理、引き取りについて

「保証規定」に沿って、対応させていただきます。  
お見積もり、ご相談は弊社サポートセンターまでご連絡ください。  
お引取りの際、お客様が梱包箱をお持ちでない場合は、有償でご用意させていただきます。

### 無償修理について

保証期間内の修理については、無償で引き取り・修理をさせていただきます。  
保証期間内であっても、状況によっては無償でお受けできない場合がございます。  
詳しくは、保証規定をご確認ください。

### 有償修理について

保証期間外の修理については、有償で引き取り・修理をさせていただきます。

# 保証規定

## 保証受付

- 1 お電話でのサポートは、10:00～19:00月曜日～日曜日(弊社指定休業日を除く)、インターネットフォーム及びE-Mail、FAXでのサポート受付は24時間受け付けております。
- 2 弊社サポートスタッフが製品の修理が必要と判断した場合、弊社サポートセンターにて製品をお預かりいたします。

## 保証手順

- 1 お電話、インターネットフォーム及びE-Mail、FAXにて弊社サポートセンターまで故障または不具合内容をご連絡下さい。
- 2 弊社サポートスタッフが製品の修理が必要と判断した場合、弊社指定方法にて製品をお預かりいたします。
- 3 サポートセンターにて製品の修理完了後、お客様のご指定の場所(日本国内のみ)へ製品を配送いたします。

## 保証内容

- 1) 保証期間について
  - A 保証期間は製品到着日(購入日)より1年間となります。※本製品本体・技術的ご質問回答
  - B ただし製品到着日(購入日)を証明できるもの(配送伝票・レシート等)を紛失された場合は弊社出荷日より1年間の保証になります。
  - C 購入時に延長保証をオプションにてお申込みの場合には、それに準じた保証期間となります。
- 2) 初期不良期間
  - A 製品到着日(購入日)より2週間まで、本期間経過後は、下記(無償保証期間)へ自動的に移行します。
  - B 初期不良期間内における製品の不良・故障などの症状が認められた場合、弊社負担にて商品の回収・修理を行います。
  - C 誤品・欠品・運送破損等の対応は初期不良期間内のみとなります。初期不良期間超えての誤品・欠品・運送破損等対応は弊社サポート対象外とさせていただきます。
- 3) 無償保証期間
  - A 製品到着日(購入日)より1年間。(有償オプション延長保証は、それに準じた期間)
  - B 無償保証期間内の修理・補修費用及び返送費用は弊社負担にて行います。(弊社への送付費用はお客様ご負担)
- 4) 保証期間外
  - A 上記【無償保証期間】を経過した場合及び下記【無償保証対象外事項】に該当した場合には弊社に関する一切の保証は失効します。
  - B 保証期間外における、いかなる不良・故障であっても弊社が一切関知するところではありません。

- C 保証期間外における、修理・補修にかかる費用(弊社への送付から返送まで)は全てお客様ご負担にて行っていただきます。

#### 5) 保証対象

- A 弊社工場出荷時、もしくは販売店でのご購入時の状況にある弊社パーソナルコンピューター及びキーボード・マウス・スピーカー、弊社指定保証対象の周辺機器。
- B 弊社製品、弊社ブランド品、弊社保証対象以外の周辺機器は各メーカーの保証規定に準じます。
- C 弊社製品にプレインストール・添付されたOSおよびソフトウェア、各ハードウェアのドライバ使用上の不具合及びインストール方法。使用方法につきましては各メーカーでのサポートになります。

#### 6) 無償保証対象外事項

- A 保証書を紛失・改竄された場合。保証受付の際に提示無き場合、本保証書に必須事項が明記されていない場合、保証書にシリアルシールが貼付けされていない場合。
- B 保証対象商品の故障等不具合発生の原因が火災、地震、風水害、落雷、ガス害、その他の天災地変、公害や化学薬品、異常電圧等の外部的要因による場合
- C お客様のお取り扱いが不当な場合による過失(接触不良、設定の誤り、改造、弊社サポートスタッフの指示無くBIOSアップデートを行った場合、オーバークロック等の保証外動作を行った場合、商品運搬中の衝撃・振動など)による故障・損傷の場合。
- D 落下や衝撃、振動による故障・損傷。
- E 内部構成部品に損傷がある場合や外装部品に損傷がある場合。
- F 弊社工場出荷時、もしくは販売店でのご購入時以外に増設・アップグレードされた製品及びソフトウェアに起因する不具合の場合。
- G ソフトウェアの仕様やバグ、Driver(ドライバ)やBIOS(バイオス)の問題、ハードウェアの特性上の問題解決
- H お客様ご自身が組み込んだOS、プログラムやコンテンツ、データの保証、及び修理。
- I 弊社製品が原因で故障した他社製機器や部品。
- J 通常と異なる環境(電磁波・ノイズ・高温・低温・大量のほこり・タバコのヤニなどの環境)で使用された場合の故障・損傷。
- K ほこりやタバコのヤニ、その他水分など著しい汚れがパソコン等保証対象品に認められた場合。
- L 100V 50/60Hz以外の電源で使用された場合の故障・損傷。OAタップなどに接続された場合の、電源供給の不安定な環境上での使用による故障・損傷。
- M 構成部品のシリアルシールが欠損している場合の故障・損傷。基本構成本体、及び付属品が欠損している場合。
- N 上記保証対象に該当しない箇所の不具合、故障・損傷など。
- O 工場出荷時の構成が確認できない場合やハードウェアの増減・ソフトウェアの追加が認められる場合。
- P 譲渡・転売・中古販売・オークション等でご購入された場合。
- Q 消耗部品(電源バッテリーなど)は保証対象外です。
- R 液晶画面上の画素欠けや異常点灯(赤・青・緑色)がある場合(仕様範囲内となりますので予めご了承下さい。)
- S コンピュータウイルス等の感染による不具合・故障。

## 7) 免責事項

A ハードディスク内のデータに関しましては保証いたしません。誤動作や故障により本製品の記憶内容が変化・消失する場合がございます。これによる損害、及び本製品の使用または使用不能から生ずる損害(事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、またはその他の金銭的損害を含む)に関しては、弊社では一切の責務を負いません。その請求に対し、弊社には金銭の支払い義務、物品の無償提供義務は発生いたしません。

※修理の際は、必要なデータは必ずバックアップを取ってからお申込み下さい。

B 製品を梱包していた外箱・内箱以外の梱包、弊社指定の梱包以外にて弊社まで送付頂いた際の、運送中における故障・損傷につきましては、弊社では一切の責務を負いません。

C 法律上の請求原因の種類を問わず、本製品の使用、または使用不能から生ずる損害(事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、またはその他の金銭的損害を含む)に関しては、弊社では一切の責務を負いません。その請求に対し、弊社には金銭の支払い義務、物品の無償提供義務は発生いたしません。

## 8) 弊社取り扱いソフトウェア及び周辺機器を含む各パーツに関する注意事項

A 弊社取り扱いソフトウェア及び周辺機器を含む各パーツは動作することを目的としており、仕様及びそのパフォーマンスを満たすことを目的としたものではありません。

B ソフトウェア使用の最低条件として、必要とされる動作環境及び動作に関する機器への影響がない状態において使用することを旨とします。

C 但し、使用するソフトウェアの動作環境を満たしている場合でも、内部機器やソフトウェア、ネットワーク環境等の影響により、仕様及びパフォーマンスを十分に発揮されない、または一部使用できない場合があります。

D 付属ソフトウェアのインストール、操作方法、動作、内容、及びそれに準ずるお問い合わせは弊社にてご案内致しかねます。同封またはメディア内に収録されたマニュアルをご参照の上、それぞれのソフトメーカーまでお問い合わせ下さい。

E 付属のソフトウェアの所有権はお客様にその製品を引き渡した時点でお客様に轉移します。以後その所有権は常に許諾者に帰属します。

F 弊社製品、付属ソフトの使用、または使用不能から生じる損害に関して弊社では一切の責務を負いません。また、その請求に対し、弊社には金銭の支払い義務、物品の無償提供義務は発生いたしません。

G 弊社サポートスタッフの指示なく行われた増設・拡張・アップグレード及び、ソフトウェアのインストールが起因による損害に関しては、弊社はその責務を負いません。

## 9) その他の注意事項

A 修理期間中の代替機の貸し出しは行っておりません。

B 特定の機能・使用方法(主にアプリケーションに起因する不具合)における動作保証は行っておりません。

C 弊社サポートスタッフの指示なく行われた増設・拡張・アップグレードされた場合、その後の製品に対する保証は全て有償となります。

D お客様の判断により、不具合申告されました場合でも、弊社スタッフが製品仕様の範囲内であると判断した場合、その不具合に対する保証は行いません。

E お客様のご都合により、有料修理の撤回・キャンセルを行われた場合は技術作業料及び運送料を請求させていただきます。

- F サポートスタッフの指示なく、お客様の判断により製品をご送付頂いた場合、症状の再現性が認められない場合、及び製品仕様の範囲内と判断された場合、技術手数料を請求させていただきます。
- G 送料は元払い以外(送料着払い・代金引換)で製品をご送付頂いた場合、製品の受取はいたしません。
- H 修理作業範囲内で必要な場合を除き、お客様のご要望により製品を工場出荷時状態に戻す際は、技術手数料を請求させていただきます。また弊社サポートスタッフが必要であると判断した場合、お客様への事前許可なしに工場出荷状態に戻す場合がございます。
- I ご購入時にお申込みを頂いた場合を除き、いかなる場合におきましても、保証期間の延長受付のお申込みは行うことが出来ません。
- J サポート対応の際に弊社サポートスタッフが必要であると判断した場合、お客様に事前の予告なく、商品構成を同等品、またはそれ以上の製品に変更させて頂く場合がございます。
- K 通常サポート時間にお問い合わせ頂いた場合、ご質問の内容によってはご案内が行えない場合があります。その場合はお時間を頂いてからあらためてご返答をさせていただきます。
- L その他のオプションサービスについての詳細はホームページの記載または同封されるサービス指示書をご覧ください。
- M 上記保証対象に含まれない場合、期間中であっても全て有償保証になる場合がございます。
- N 本保証規定は事前の予告なく改正、変更される場合がございます。
- O 弊社製品及び本保証規定は日本国内においてのみご利用可能です。
- P パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関しましては下記URLをご覧ください。  
<http://it.jeita.or.jp/perinfo/release/020411.html>
- Q 液晶ディスプレイは精度の高い技術で作られておりますが、画素欠けや異常点灯(赤・青・緑色)は故障ではございませんのでご了承下さい。弊社では画素欠点における一切の責務を負いません。
- R 弊社保証対象は工場出荷時構成と同等である場合に限りです。工場出荷時の構成が確認できない場合やハードウェアの増減・ソフトウェアの追加が認められる場合は弊社サポートを受けることはできません。
- S 譲渡・転売・中古販売・オークション等で購入された場合は、ご購入先へお問い合わせください。
- T 本製品は一般OA機器として使用されることを目的として開発・製造されたものです。本製品を航空機・船舶・列車・自動車などの運行に直接かかわる装置・防災防犯装置や各種安全装置など機能・精度などにおいて著しく高い信頼性・安全性が必要とされる用途に使用される場合は、これらシステム全体の安全設計にご配慮をいただいた上でご使用下さい。また原子力制御機器・生命維持に関わる医療機器・幹線通信装置・航空宇宙機器などの極めて高い信頼性・安全性が必要とされる用途へのご使用を意図してありませんので、これらの用途には使用なさないでください。
- U 上記保証規定は平成17年11月現在において有効なものとしします。

# 索引

## あ

明るさ	32
アクセスポイント	38~39、55
アナログCRTポート	25、45
アプリケーションキー	31
アルファベット	31

## い

イジェクトボタン	24、33~34
色数	52
インサートキー	30

## う

ウィルス	56
------	----

## え

エスケープキー	30
エフエヌキー	31~32
エンターキー	30

## お

オルトキー	31
音声	32、54
音量	32、35~36

## か

解像度	52
外部ディスプレイ	25、45
カーソルキー	30
カタカナ	31
カタカナ/ひらがなキー	31
画面表示	52
漢字	31

## き

起動	50~51
キーボード	24、29~32、53
キャップスロックキー	31
休止状態	18~19

## く

クリック	27~28
------	-------

## こ

コントロールキー	31
----------	----

## さ

サウンド機能	35~36
サポート	63~64
サポートセンター	63~64
サポートホームページ	63

## し

シフトキー	31
終了	51
省電力モード	18~22

## す

ステータスLED	24
スペースキー	31
スリープボタン	32
スリープモード	15、18

## せ

制御キー	29
セキュリティ	56
セーフモード	50~51

## た

タッチパッド	24、27~28、53
タブキー	31
ダブルクリック	28



**て**

ディスプレイ……………24、45、52  
 ディ스플레이切り替え……………32  
 デリートキー……………30  
 テンキー……………32  
 電源……………2  
 電源オプションのプロパティ……………19～22  
 電源コード……………2  
 電源スイッチ……………16、24、50  
 電源端子……………14、25  
 電源LED……………14～15  
 電源OFF……………17  
 電源ON……………16  
 電波……………3

**と**

ドラッグ……………28

**な**

内蔵ステレオスピーカ……………24、54

**に**

入力……………53  
 入力キー……………29

**は**

廃棄……………61～62  
 排気口……………25  
 背面カバー……………26、47～48  
 バックスペースキー……………30  
 バッテリパック……………2、4、12～13、26、50  
 バッテリパックスライドスイッチ  
 ………………12～13、26  
 バッテリパックロックスイッチ……………12～13、26  
 バッテリLED……………14～15  
 パッド……………27～28  
 半角/全角キー……………31

**ひ**

光ディスク……………33～34  
 光ディスク強制排出穴……………24、34  
 光ディスクドライブ……………24、33～34、55  
 左クリック……………27  
 日付と時刻……………54

**ふ**

ファンクションキー……………30  
 不正アクセス……………56  
 プリントスクリーンキー……………30

**へ**

ヘッドホン端子……………24  
 変換キー……………31

**ほ**

ポーズキー……………30  
 ボリューム……………35

**ま**

マイク入力端子……………24  
 マウスカーソル……………27、53

**み**

右クリック……………28  
 ミュート……………35、54

**む**

無変換キー……………31

**め**

メモリ……………26、46～48  
 メモリスロット……………47

**り**

リカバリ……………57～59  
 リサイクル……………61～62

**る**

ルータ……………38

**ろ**

ロックスイッチ……………16

**わ**

ワイヤレスLAN …… 3、38～42、55  
ワイヤレスLAN LED …… 39～40、42  
ワイヤレスLAN切り替え …… 32

**A**

ACアダプタ …… 2、14～15、26、50  
Altキー …… 31

**B**

BackSpaceキー …… 30  
BIOSセットアップ …… 60

**C**

CapsLockキー …… 31  
Ctrlキー …… 31

**D**

Deleteキー …… 30

**E**

Enterキー …… 30  
Escキー …… 30

**F**

Fnキー …… 31、32

**I**

IEEE802.11b …… 38、55  
IEEE802.11g …… 38、55  
Insertキー …… 30

**L**

LANポート …… 25

**P**

Pauseキー …… 30  
PCリサイクルマーク …… 61～62  
PrtScrキー …… 30

**S**

Shiftキー …… 31

**T**

Tabキー …… 31

**U**

USB …… 43～44  
USB1.1 …… 43  
USB2.0 …… 43  
USB2.0ポート …… 24、43～44  
USBケーブル …… 43～44

**W**

Windowsキー …… 31～32



KOHJINSHA EWシリーズ  
ユーザーズガイド (Vista)  
2007年1月 初版

