



运动型MP3播放器 用户手册

机型：MF-FD150TB/TN/TS
MF-FD150EB/EN/ES

数码说明书之家

2005.09.06

www.dsg.com

在操作播放器前，请仔细阅读本手册。
请保存好本手册，以便将来参考之用。

本播放器的设计和规格将来若有改良，恕不另
行通知。



目录

重要的安全说明	3	锁定功能	39
注意事项	4	调整音量	39
电池寿命	4	基本操作	40-41
播放器的功能与控制	5-9	播放文件	40
附件	5	暂停播放	40
上面板和前面板	6	停止播放	40
后面板/侧面	7	跳过文件	41
LCD	8	执行快退或快进搜索	41
安装电池	9	高级操作	42-49
系统要求	10	书签功能	42
操作环境	10	复读功能	42
“MP3 播放器”简介?	11-12	选择菜单	43
“WMA”简介?	12	均衡器功能	43
MP3 播放器的使用方法	13	播放模式功能	44
安装软件	14-15	选择菜单语言	45
自动安装	14	背光功能	45
手动安装	15	对比度功能	46
连接 USB 电缆	16	节电功能	46
使用 MP3 Explorer	17-37	删除 MP3 播放器中文件	47
使用 MP3 Explorer	17-18	检查存储器和版本信息	48
格式化存储器	19-21	慢步计功能	48-49
下载文件	22-25	返回功能	50
上载文件	26-27	录音	50
删除 MP3 播放器中文件	28-30	收音机操作	51-54
固件升级 (OS更新)	31-33	自动记忆	51
检查版本信息	34	预设电台	51
MP3 Explorer 更新	35-36	预设电台频率	52
选择MP3 Explorer的菜单	37	删除预设频率	53
语言	37	收音机录音	54
使用前的准备	38-39	疑难解答	54
开机/关机	38	规格	55
使用耳机	38		

重要的安全说明

为避免发生火灾或触电的危险，请勿将本播放器置于雨中或潮湿的环境中。

	警告 有触电危险 请勿打开播放器	
注意 为避免发生火灾或触电的危险，请勿取下前盖（或后盖），用户不得自行维修内部部件。 应请专业的维修人员进行维修。		

播放器底部或后面的图形符号含义如下：



等边三角形之内标记一带箭头的闪电符号用于警告用户，播放器内部存在未绝缘的“危险电压”，该电压足以对人造成伤害。



等边三角形之内标记一惊叹号用于警告用户，在随播放器一起提供的资料中有重要相关操作和维护（维修）说明。

为避免触电，请勿打开播放器机壳。应请专业人员进行维修。有触电危险 - 请勿打开。

注意

如果不按照本手册的说明步骤进行操作、调整或播放，可能会造成有害辐射。

注意事项

- 如果长时间不打算使用播放器，请取下电池,以避免电池产生渗漏、腐蚀引起的损坏。
- 请勿在驾车或操作任何机动车辆时使用本播放器。
- 切勿在特别寒冷、炎热、多尘或潮湿的环境中使用本播放器。
- 使用前请解锁 HOLD（锁定）开关。
- 使用本产品时切勿使其坠落。

电池寿命

电池	MP3/WMA 播放
碱性电池 (1EA)	大约 10 小时

※ 电池寿命可能会随使用条件、厂商和生产日期的不同而不同。

※ 在下列情况下，应给电池充电或更换新电池。

- ▶ “”指示灯闪烁。
- ▶ “Low Battery（电量不足）”在 LCD 中出现 1 秒钟左右，然后消失。
- ▶ 操作按钮不起作用。
- ▶ 操作按钮不工作。

※ 为了节省电池寿命

（如果您不使用 COUNTER（计数器）功能），请取消 COUNT（计数器）功能。

为防止在使用过程中产生静电，请遵循下列使用条件。

- 如果可能，请避免在干燥的环境下使用本机。
- 如果在正常操作过程中本机停止运行，请更换电池。

播放器的功能与控制

附件



安装光盘



USB 电缆



挂绳




手提带



电池 (AAA 型号)




携带包



耳机


注意

当您使用手提带时，请按照正确的步骤操作。

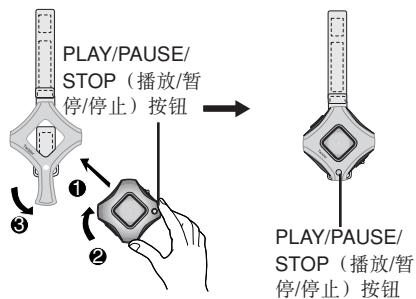


播放器的功能与控制

上面板和前面板

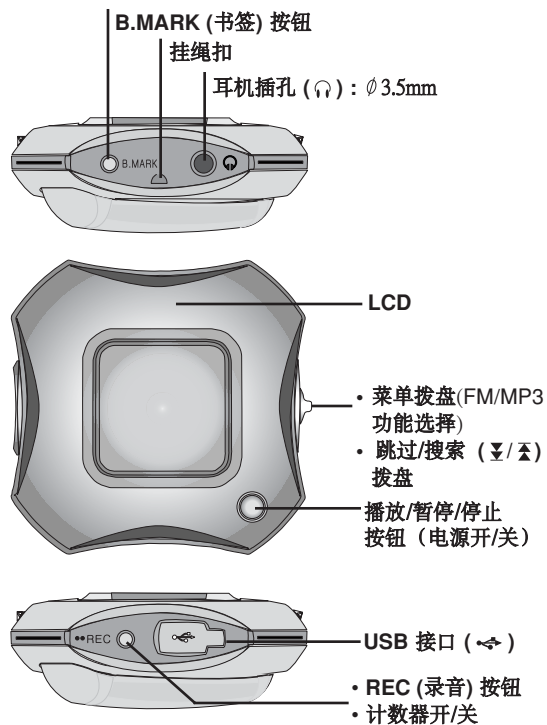

播放器的功能与控制

后面板

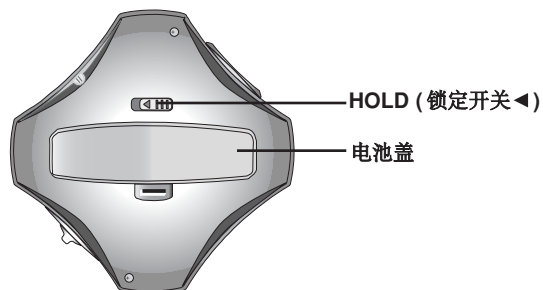


侧面



播放器的功能与控制


LCD

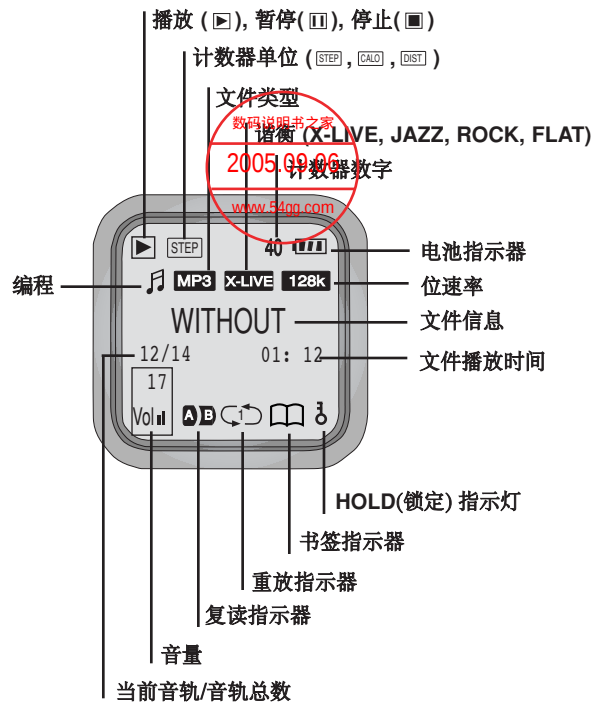

播放器的功能与控制

安装电池

1 打开电池盖。

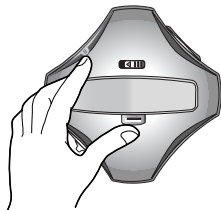

2 装入电池。

确保电池上的 + 和 - 与电池盒中的标记相吻合。

3 合上电池盖。

注意

- 电池使用不当会导致电池渗漏并产生腐蚀。
- 如果电池发生渗漏，请擦去电池盒中的液体，然后装入新电池。

系统要求

MP3 播放器对计算机的系统有最低配置要求。

操作环境

- 操作系统: Windows 98 / Windows ME / Windows 2000 / Windows XP

可以更新 Windows 98/ SE/ME/2000/XP 中使用的 MP3 Explorer 软件。这些软件可从 LG Electronics Inc. 的互联网网站上获得。

请参照以下示范进行下载:

<http://www.lge.com> ➡ Support ➡ Select Your COUNTRY (COUNTRY) ➡ 产品支持 ➡ 设备驱动。

- CPU: 至少为 Pentium - 133MHz
- 内存: 至少 32MB (推荐使用 32MB 以上的内存。)
- 硬盘空闲空间: 至少为 100MB
- 视频卡: 640 x 480 以上模式,
至少为增强色 (16 位)
- USB 端口
- 光盘驱动器

注意

USB 简介?

- USB: 通用串行总线。
- USB 代表通用串行总线。
- 它是一种基于新概念的接口, 用于将外围设备与 PC 相连接。
- 最大带宽为 12 Mbps, 一台 PC 机最多可连接 127 个 USB 设备。

“MP3 播放器”简介？

MP3 播放器是一种手掌大小的、不采用移动部件进行播放的音频设备，而是使用 **MPEG1 Layer 3** 压缩方法获得高品质互联网音频，使您可享受到优质的声音效果。

MP3 播放器是一种便携式数字音频播放器，可播放 **MP3** 文件，不需要使用磁带或 **CD**。

MP3 是一种众所周知的优质数字音频格式。**MP3** 文件可以压缩到原始 **wave** 文件的十二分之一大小。

您无需出门或在唱片商店排队等候即可获得数千个 **MP3** 文件。只需合法地利用您的互联网连接从世界各地下载文件即可。但您可能需要向 **MP3** 文件的提供商付费。然后可将这些文件传送到您的播放器中，利用家用音响进行播放，或在汽车里、海滩上或任何想去的地方进行播放！另外，您还可通过 **MP3** 编码软件，使用 **CD** 或 **WAV** 自己制作象 **CD** 一样的优质 **MP3** 文件。

MP3 播放器兼具了 **MP3** 数据量小以及 **CD** 声音优质的特点。

“MP3 播放器”简介？

- 1 无需使用磁带或 CD 的新一代数字音频播放器。
- 2 保证您在操纵播放器、锻炼身体以及慢跑时可保持纯正的声音。
- 3 通过 PC、网络和互联网的多媒体通讯音频播放器。
- 4 在 PC 间传输数据时可充当数据存储设备。
- 5 在任何地方收听 MP3 文件时都可享受到象 CD 一样的优质声音。
- 6 通过创新的 Try & Buy 程序，您足不出户即可以低于 CD 的价格从各个 MP3 互联网提供商那里获得数千首歌曲。您可以一次只买一首歌曲，而不必仅仅为了一两首歌就需购买整张光盘。
- 7 您可以选择自己喜欢的歌曲，并可随意更改歌曲的播放顺序。
- 8 由于 MP3 播放器的工作原理无需物理运动（如转动磁带或 CD），因此其内部没有移动部件，并且不会发生跳播现象。

“WMA”简介？

- **WMA**（Windows 媒体音频代码）可提供最优质的声音和音乐。对于 8 kHz 至 48 kHz 范围内的所有声音，WMA 都可提供最佳效果。
- **WMA** 文件可将原始的 MP3 文件压缩 30%，但声音效果与 MP3 一样。


MP3 播放器的使用方法

您需要有存储在计算机中的文件、USB 电缆以及 MP3 播放器。

使用 MP3 Explorer 软件，可选择要从 PC 传输到 MP3 播放器的 MP3 文件。

使用 USB 电缆，可将歌曲通过 USB 端口传输到 MP3 播放器中。也可将数据由 MP3 播放器传输到 PC 中！

使用 MP3 播放器存储数据和 Windows 文档等的好处是，在 PC 间传送大量数据时，其存储量与 40 多张软盘的存储量相同。一张软盘只能存储 1.44MB 的数据，但使用 MP3 播放器可存储高达 256 MB 的数据。

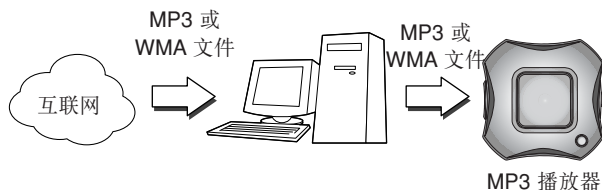

安装软件

MP3-Explorer 是一种通信软件，可使计算机与 MP3 播放器共享信息。为了使 MP3 播放器能正常工作，必须在 Windows 中正确安装 MP3 Explorer 软件。

自动安装

- 1 将软件 CD 插入驱动器 D:\ (CD ROM 驱动器)。
- 2 选择所需语言，然后按照屏幕提示进行安装。
安装过程将自动进行。
- 3 安装完成后，双击 Windows 桌面上的“MP3 Explorer MF-FD150”图标。




注意

当您安装附带的软件 CD 时，请不要使用附带的输入/输出电缆连接 PC 和 MP3 播放器。软件 CD 安装完成后可以使用附带的输入/输出电缆连接 PC 和 MP3 播放器。

手动安装

如果软件无法自动安装，请按照以下说明进行手动安装。
将软件 CD 插入驱动器 D:\ (CD ROM 驱动器)。换行找到 CD ROM 中的 ‘install.exe’ 文件，双击此文件。然后按照屏幕提示进行安装。

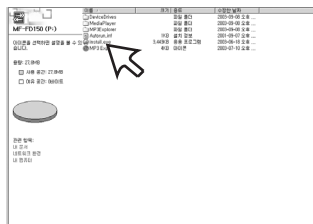


MP3-Explorer 软件安装完成，并在Windows 桌面中创建一个“MP3 Explorer MF-FD150”图标。双击 Windows 桌面上的“MP3 Explorer MF-FD150”图标。

连接 USB 电缆

将 MP3 播放器连接到 PC

为完成设置，请用随机提供的 USB 电缆连接 PC 机与本 MP3 播放器。

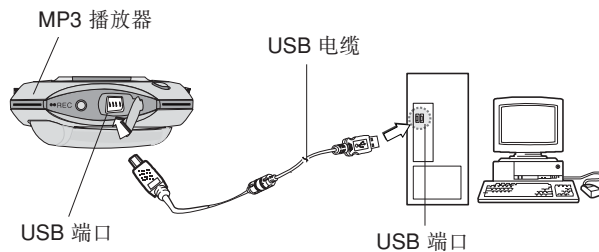

请注意USB电缆的两端。

将 USB 电缆的一端连接到 PC 后面的 USB 端口，将电缆的另一端插入本 MP3 播放器的 USB 端口。



使用 MP3 Explorer


使用 MP3 Explorer

MP3-Explorer 是 MP3 播放器与 PC 联系的互动软件。MP3 文件或其它任何数据文件都可下载到 MP3 播放器中，相反，也可将 MP3 播放器中的数据文件上载到 PC 机中。

双击 Windows 桌面上的“MP3 Explorer MF-FD150”图标，打开 MP3-Explorer 程序。下图对 MP3-Explorer 程序进行了描述。其各种功能将在后面进行说明。

注意

使用 MP3-Explorer 前，请用 USB 电缆连接 MP3 播放器与 PC 机。

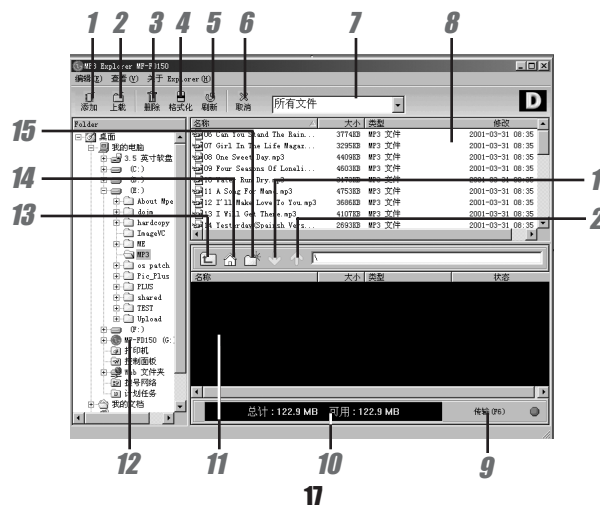

使用 MP3 Explorer

使用 MP3 Explorer

- 1** “添加” - 将 MP3 播放器文件列表窗口添加到正在下载的文件中。
- 2** “上载” - 将MP3播放器中的所选文件复制到PC中。
- 3** “删除” - 删除所选项目。
(文件 PC 文件夹不被删除。)
- 4** “格式化” - 删除 MP3 播放器文件列表中的所有文件。
- 5** “刷新” - 刷新当前页面的内容。
- 6** “取消” - 取消所选项目。
- 7** 显示文件类型 (所有文件、音频文件、文档文件、图像文件)。
- 8** PC 文件列表窗口
- 9** “传输(F6)” - 将 PC 中的所选文件下载到 MP3 播放器的文件列表窗口。
- 10** 显示 MP3 播放器的总空间和可用空间。
- 11** MP3 播放器文件列表窗口。
- 12** PC 文件夹窗口。
- 13** 返回上一个文件夹。
- 14** 返回到根目录。
- 15** 在 MP3 播放器文件列表窗口中创建新的文件夹。


使用 MP3 Explorer

格式化存储器

此功能用于删除 MP3 播放器文件列表中的所有文件。

1 单击“格式化”图标。

2 单击“是”图标。

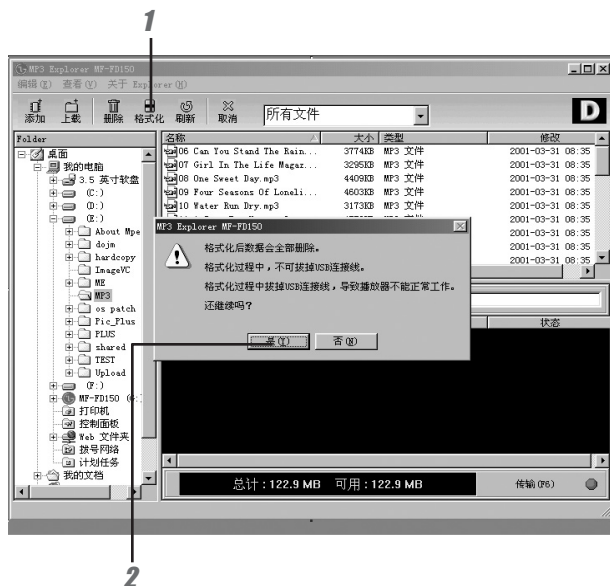

使用 MP3 Explorer

3 MP3 播放器显示了文件格式化的进度。



3

使用 MP3 Explorer

4 所有文件都被删除。



4

注意

- 格式化内存前, 请用 USB 电缆将 MP3 播放器与 PC 连接起来。
- 在格式化和下载文件的过程中切勿拔掉 USB 电缆。

使用 MP3 Explorer

下载文件

在把文件下载到 MP3 播放器之前，用 USB 电缆把 MP3 播放器连接到电脑上。


1 选择要下载的文件。



使用 MP3 Explorer

2 单击“添加”或“↓”图标。

此时屏幕中出现“传输就绪”。

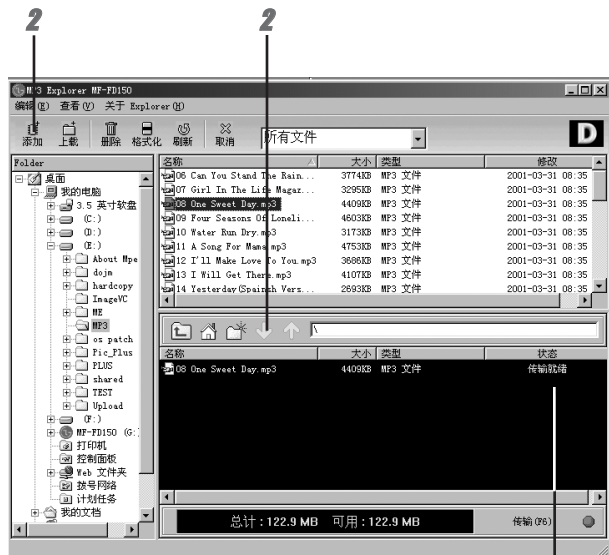

传输就绪

使用 MP3 Explorer

3 单击“传输 (F6)”图标。

4 MP3 播放器显示了文件下载的进度。



3 4

使用 MP3 Explorer

5 选定文件下载完毕。

现在按下 USB 电缆即可用 MP3 播放器来收听音乐了。




注意

- 请勿在文件下载过程中拔下 USB 电缆。
- 如果 MP3 播放器不能正常工作，请取出播放器中的电池，然后重新装入。
- 即使 MP3 播放器有足够的容量，它也不会执行下载。因为文件名过长。
- 删除不需要的文件。

使用 MP3 Explorer

上载文件

- 1 选择要上载的文件。
- 2 单击“上载”或“”图标。

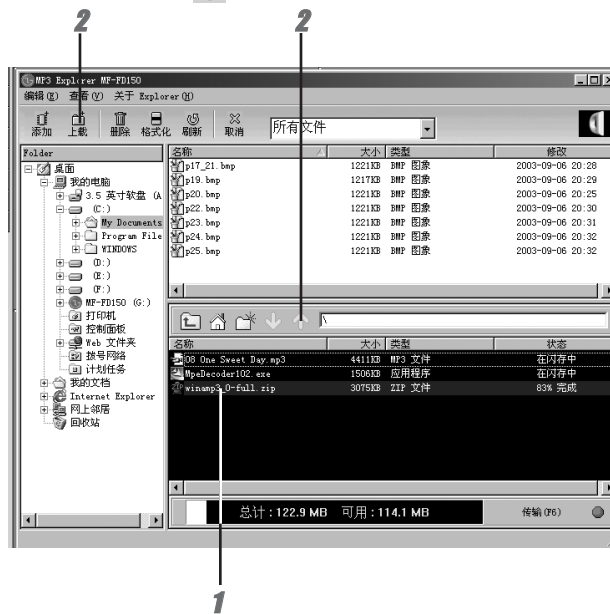

使用 MP3 Explorer


3 选定文件上传完毕。

3



注意


MP3 和 WMA 文件不能上传。



使用 MP3 Explorer


删除MP3播放器中的文件

- 1 选择要删除的文件。
- 2 单击“删除”图标。

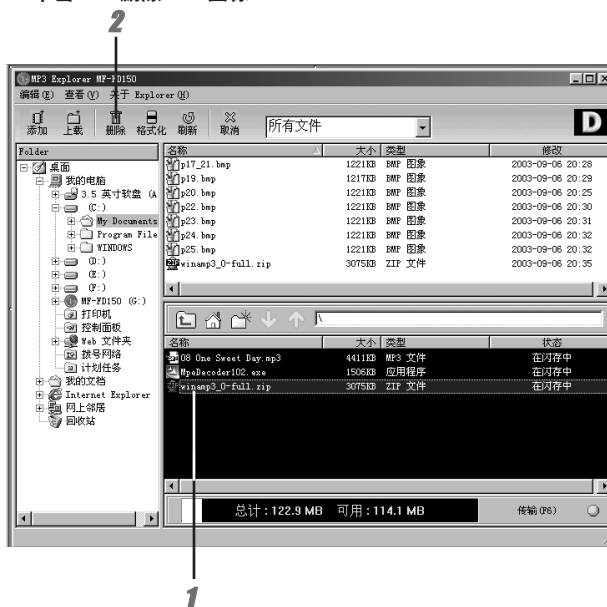

使用 MP3 Explorer

3 点击“确定”。

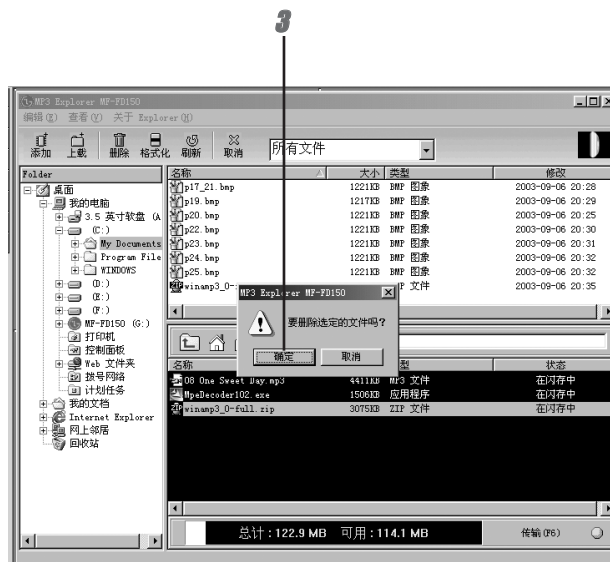

使用 MP3 Explorer

4 选定文件删除完毕。




使用 MP3 Explorer

固件升级 (OS更新)


此功能说明如何将固件升级为新的版本。

1 点击“编辑 (E)” ➤ 然后选择“OS更新”。

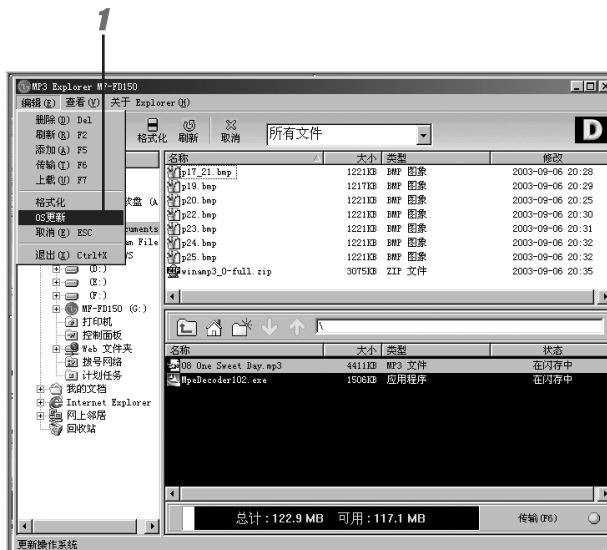

使用 MP3 Explorer


2 点击“START”。

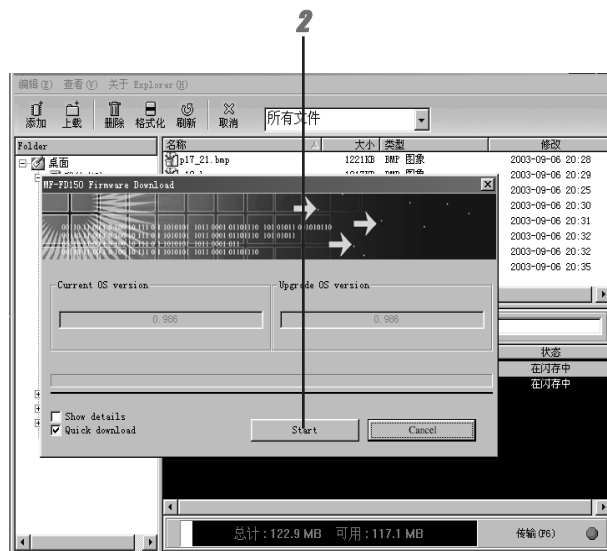

使用 MP3 Explorer

4 点击“确定”。

MP3 播放器升级到最新版本, 然后 OS 更新画面自动关闭。

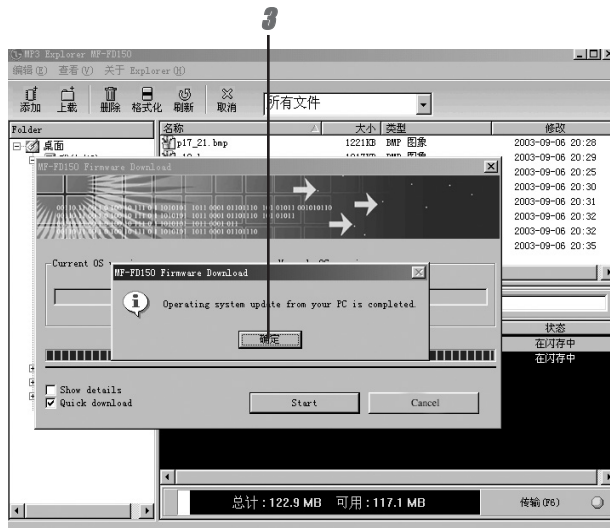


使用 MP3 Explorer

检查版本信息

您可以检查 OS 版本和 Explorer 版本信息。

1 请依次点击“关于 Explorer”→“关于 MP3 Explorer MF-FD150”。

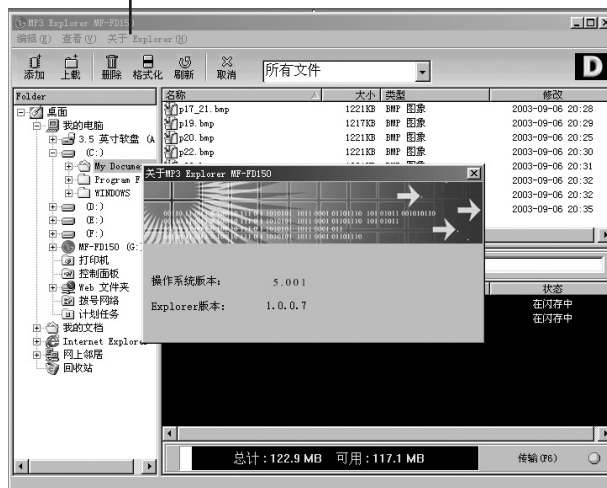

使用 MP3 Explorer

MP3 Explorer 更新

此处指对 Explorer 程序使用的必要文件更新。

1 点击“查看”→点击“Explorer更新”

2 点击“更新”。



2

3 点击“确定”。

3 点击“确定”。




使用 MP3 Explorer

选择MP3 Explorer的菜单语言

1 点击“查看”→“Language”。


2 移动鼠标选择菜单语言。

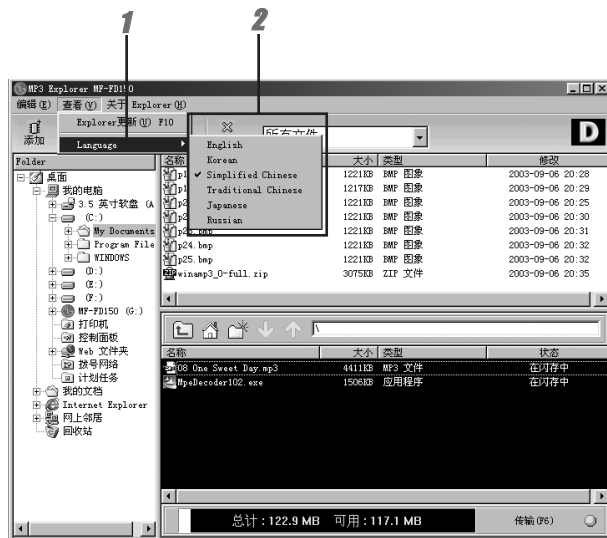

使用前的准备

开机/关机


- 要打开播放器，请按 PLAY/PAUSE（播放/暂停）按钮。
- 要关闭播放器，在停止模式下按住 PLAY/PAUSE/STOP（播放/暂停/停止）按钮 1.5 秒。

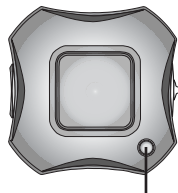

（播放/暂停/停止）按钮

使用耳机


- 将耳机插头插入耳机插孔。

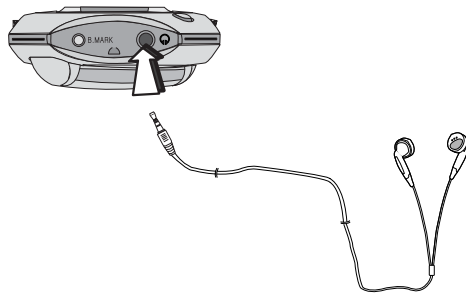

使用前的准备

锁定功能

- 该功能会将播放器锁定，以防止您无意按下按钮而产生误操作。
- 使用前请解开锁定。
- 如果您按锁定开关 (HOLD ►) 置于锁定位置，并按任意按钮，则时 LCD 屏幕上会显示 “⌂”。

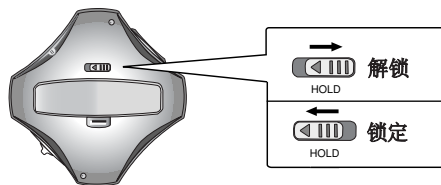

调整音量


- 您可以按音量 (-/+) 按钮调节音量大小。
- 音量级分 30 级，可进行调整。

供参考

根据不同的音量级，图标变化如下。

图标	Vol	Vol ₁	Vol ₁	Vol ₁	Vol ₁	Vol ₁
音量级	MIN-4	5-10	11-16	17-22	23-28	29-MAX

基本操作

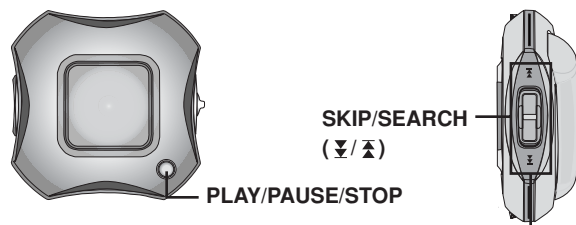

播放文件

- 1** 按 **PLAY/PAUSE/STOP** (播放/暂停/停止) 按钮打开播放器。
- 2** 旋转 **SKIP/SEARCH** (跳过/搜索) (**↓/↑**) 旋钮，选择要播放的文件。
- 3** 按 **PLAY/PAUSE/STOP** (播放/暂停/停止) 按钮播放文件。

暂停播放

在文件播放过程中快速按一下 **PLAY/PAUSE/STOP** (播放/暂停/停止) 按钮。

停止播放

在文件播放过程中按住 **PLAY/PAUSE/STOP** (播放/暂停/停止) 按钮并持续至少 1 秒钟。

基本操作

跳过文件

跳过下一个文件

- 快速按下播放器上的 **SKIP/SEARCH(跳过/搜索)** (**↵**) 旋钮，可选择下一个文件。

跳过上一个文件

- 播放时间未到 5 秒时，快速按起播放器上的 **SKIP/SEARCH(跳过/搜索)** (**↵**) 旋钮。

返回到当前文件的开头

- 播放时间超过 5 秒后，快速按起播放器上的 **SKIP/SEARCH(跳过/搜索)** (**↵**) 旋钮。

执行快退或快进搜索

- 播放文件时，按起或按下 **SKIP/SEARCH(跳过/搜索)** (**↵/↶**) 旋钮，2 秒钟后再放开即可。

高级操作

书签功能

如果在文件播放过程中设置了书签功能，则可自动搜索音轨设置点。

- 1 在文件播放时选择自己喜欢的设置点，按住书签 (B.MARK) 按钮，约 2 秒钟再放开即可。

LCD 屏幕上将出现 “□□”。

- 2 在播放其它文件时，快速按一下书签 (B.MARK) 按钮。

播放器会自动搜索出设置点，并从设置点开始播放。

- 3 要取消书签功能，按住书签 (B.MARK) 按钮，约 2 秒钟再放开即可。

“□□” 将从 LCD 上消失。

复读功能

按书签 (B.MARK) 按钮可以设置复读。如果您在3秒钟之内设置复读的结束点，该操作将不工作。

- 1 在播放文件时选择复读的起始位置，快速按一下书签 (B.MARK) 按钮。

LCD 屏幕上将出现 “0”。

- 2 在播放文件时选择复读的结束位置，再按一下书签按钮。

LCD 屏幕上将出现 “00”。

- 3 要取消复读功能，按书签 (B.MARK) 按钮即可。

“00” 将从 LCD 上消失。


注意

Book Mark（书签）和 Local Repeat（本地重复）功能无法在 FM TUNER 模式下使用。

高级操作

选择菜单

您可以按菜单拨盘选11种固定菜单。

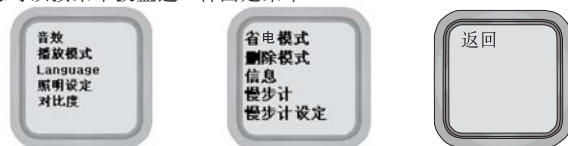


- 1 按菜单拨盘。
- 2 按 SKIP/SEARCH (↕/↗) (跳过/搜索) 向上或向下拨动选择所需菜单。
- 3 按菜单拨盘激活所选菜单。
- 4 按 SKIP/SEARCH (↕/↗) (跳过/搜索) 向上或向下拨动选择您要操作的功能，然后再次按菜单拨盘。

注意

如果您在 5 秒钟之内没有按任何按钮，则播放器将返回到上一个屏幕中。

均衡器功能

- 您可在 4 种固定声音模式中进行选择。

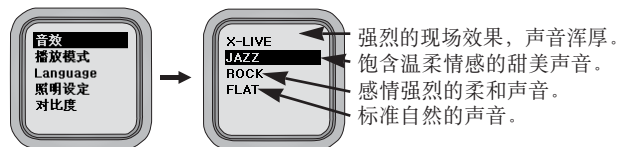


- 操作过程请参见“选择菜单”。
- Equalizer (均衡器) 功能无法在 FM TUNER 模式下使用。

高级操作

播放模式功能

您可在 4 种固定重放模式中进行选择。

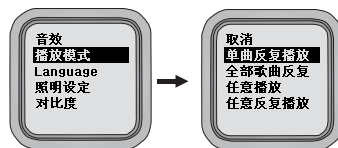

模式	LCD	说明
(Disable) 取消		取消重放模式。
(Repeat) 单曲反复播放		重放播放当前选定的文件。
(Repeat All) 全部歌曲反复		重放播放所有文件。
(Random) 在意播放	RND	随机播放一首。
(Random All) 在意反复播放		连续随机播放。

1 按菜单拨盘。

2 按 SKIP/SEARCH(↙/↘) (跳过/搜索) 向上或向下拨动选择“播放模式”菜单，然后再次按菜单拨盘。


3 按 SKIP/SEARCH(↙/↘) (跳过/搜索) 选择您需要的操作模式，然后再次按菜单拨盘。

注意

PLAY MODE (播放模式) 功能无法在 FM TUNER 模式下使用。

高级操作

选择菜单语言

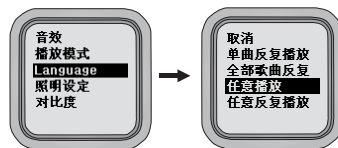

- 1 按菜单拨盘。
- 2 向上或向下按 按 SKIP/SEARCH(↕/↗) (跳过/搜索) 旋钮选择 “Language(语言)” 菜单，然后再次按菜单拨盘。
- 3 按 SKIP/SEARCH(↕/↗) (跳过/搜索) 选择您需要的语言，然后再次按菜单拨盘。
此时 LCD 屏幕上将出现您所选的语言。

背光功能

- 无论按任何按钮，LCD 都会变亮。
- 该功能可设置 LCD 的发亮时间。
- 操作过程请参见“选择菜单”。




- 如果您不设置，选择如 LCD 上显示的“取消设定”。



高级操作

对比度功能

在“对比度”菜单中向上或向下按 SKIP/SEARCH (▼/▲) (跳过/搜索) 旋钮, 可将 LCD 调整的更亮或更暗。

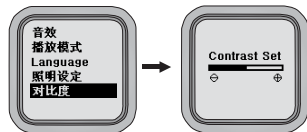

节电功能

在暂停或停止模式下不按任何按钮, 则电源会暂时关闭。

- 在“省点模式”菜单中向上或向下 SKIP/SEARCH (▼/▲) (跳过/搜索) 旋钮, 可设置播放器的省电时间以节省电池。




高级操作

删除 MP3 播放器中文件

1 按菜单拨盘。

2 向上或向下按 SKIP/SEARCH (▼/▲) (跳过/搜索) 旋钮选择“删除模式”菜单。




3 选择“删除文件”，然后再次按菜单拨盘。

4 按 SKIP/SEARCH (▼/▲) (跳过/搜索) 旋钮选择您要删除的文件。



5 按 Volume (-/+) (音量) 按钮然后按菜单拨盘选择“YES”。所选的文件被删除。



注意

在调谐模式或MP3文件播放模式下，不能删除文件。

高级操作

检查存储器和版本信息

- 可在“关于”菜单中查看存储器和版本信息。




慢步计功能

当您步行时，此播放器能够测量您走过的步数。

您可以在 MP3 模式下按“书签” (B.MARK) 按钮并持续至少 1 秒钟来选择 COUNTER (计数器) 功能。


1 按菜单拨盘。

2 向上或向下按 SKIP/SEARCH (↕/↗) (跳过/搜索) 旋钮选择“慢步计”菜单。

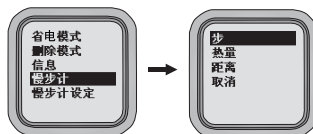

高级操作

- 3 向上或向下按 SKIP/SEARCH (↕/↗) (跳过/搜索) 旋钮选择“慢步计”菜单，然后再次按菜单拨盘。

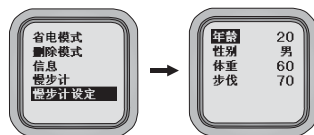

- 4 使用 Volume (-/+) (音量) 按钮和 SKIP/SEARCH (↕/↗) (跳过/搜索) 选择 年龄、性别、体重和步伐。



注意

- COUNTER (计数器) 功能开/关
- 重复按“录制”(REC) 按钮并持续至少 1 秒钟。

高级操作

返回功能

一级菜单，请选择”返回”菜单。

录音

1 在停止模式下快速按两次REC（录音）按钮。

2 然后使用本播放器的MIC（麦克风）开始录音。



3 要停止录音，按 **PLAY/PAUSE/STOP**（播放/暂停/停止）按钮。

供参考

最长录音时间

MF-FD150TB/TN/TS：约8个小时
MF-FD150EB/EN/ES：约16个小时

注意

如果 LCD 中出现“Device Full（设备满）”信息，删除文件以节省可用的录音时间。

收音机操作

您可以在此播放器上预设 20 个电台。


自动记忆

所有具有足够信号强度的电台都可以自动储存在此播放器中。


- 在接收 FM (调频) 广播过程中按书签 (B.MARK) 按钮并持续至少 1 秒钟。

预设电台

- 1 在停止模式下按住菜单拨盘持续至少 1 秒钟。

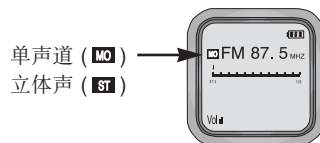

- 2 轻轻按一下或两下“书签” (B.MARK) 按钮。

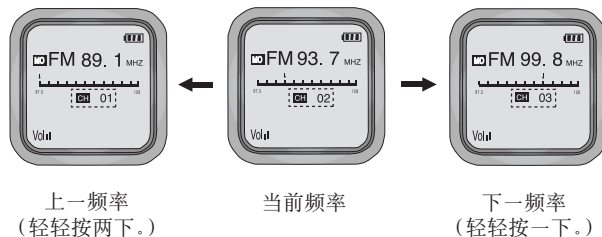


收音机操作

预设电台频率

1 按 SKIP/SEARCH (▼/▲) (跳过/搜索) 向上或向下拨动，直到频率指示器开始改变，然后释放。

要接收信号很弱的频率，按 SKIP/SEARCH (▼/▲) (跳过/搜索) 向上或向下轻轻拨动，直到达到最佳的接收效果。

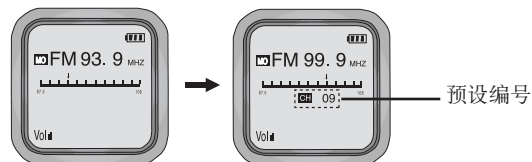

2 如果需要请重复步骤 1，直到您找到需要的频率。

3 按 PLAY/PAUSE/STOP (播放/停止/暂停) 按钮。

预设频率将被保存在 LCD 中。

4 重复步骤 1 到 4 储存其它频率。


找到预设频率

轻按“书签”(B.MARK)按钮不断重复。

收音机操作

删除预设频率


- 1 在接收FM（调频）广播过程中按菜单拨盘。
- 2 通过向上或向下按SKIP/SEARCH（ $\nabla/\blacktriangle$ ）（跳过/搜索）按钮来选择“删除”菜单。

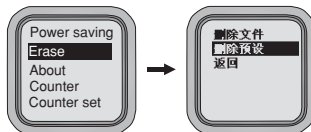

- 3 选择“删除预设”，然后再次按菜单拨盘。




- 4 按音量(-/+)按钮并按菜单拨盘选择“YES”。
预设电台被删除。

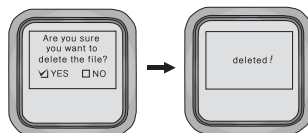

收音机操作

收音机录音

- 在调频接收时，快速按两次REC（录音）按钮。

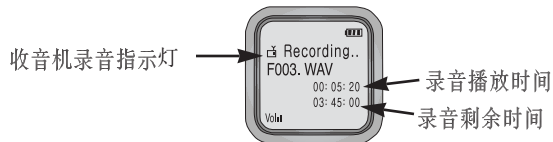

- 要停止录音，按 **PLAY/PAUSE/STOP**（播放/暂停/停止）按钮。
收音机录音结束。

注意

如果 LCD 中出现“Device Full（设备满）”信息，删除文件以节省可用的录音时间。

疑难解答

1. **MP3 播放器不工作，或 LCD 不显示内容。**
 - 检查内存的容量。
 - 检查电池的正负极（+ 和 -）。
2. **按钮不起作用。**
 - 检查锁定开关是否为锁定状态。
 - 没有电池，或者电池电量已耗尽。
3. **无法下载文件。**
 - 检查 PC 的 USB 端口与 USB 电缆间的连接。

规格

存储器容量	MF-FD150TB/TN/TS: 128 MB MF-FD150EB/EN/ES: 256 MB
电池	AAA 型号 (1EA)
尺寸 (宽 x 高 x 厚)	66 x 66 x 22 mm
重量	35g (不包括电池)
工作电压	1.5V DC
动态范围	55dB
耳机输出功率	10mW (右耳机:5 mW、左耳机:5 mW)
信噪比	55/80 (无过滤器/JIS-A 过滤器)
信道间距	40/40 (1 kHz/10 kHz)
电源	碱性 AAA 型号电池 1EA
调频调谐器	
频率范围	87.5-108 MHz (步长: 50KHz)
信噪比	40 dB
频道间隔	25 dB
天线	耳机天线



P/NO:3828R-B021E