



网络MP3播放器

用户手册

机型：MF-FD200TB/TN/TS
MF-FD200EB/EN/ES



在操作播放器前，请仔细阅读本手册。
请保存好本手册，以便将来参考之用。

本播放器的设计和规格将来若有改良，恕不另行通知。



目录

重要的安全说明	3	基本操作	41-42
注意事项	4	播放文件	41
电池寿命	4	暂停播放	41
播放器功能与控制	5-9	跳过文件	42
附件	5	执行快退或快进搜索	42
前面板/后面板	6	高级操作	43-51
侧面板	7	书签功能	43
LCD(Mp3/调频广播)	8	复读功能	43
安装电池	9	均衡器功能	44
系统要求	10	重放功能	45
操作环境	10	对比度功能	46
“MP3 播放器”简介	11-12	背光功能	47
“WMA”简介	12	滚动功能	48
MP3 播放器的使用方法	13	检查存储器和版本信息	48
安装软件	14-15	删除 MP3 播放器中文件	49
自动安装	14	选择菜单语言	50
手动安装	15	退出功能	50
连接数据输入/输出电缆	16	录音	51
使用 MP3 Explorer	17-34	收音机操作	52-55
使用 MP3 Explorer	17-18	收听电台频率	52
格式化存储器	19-22	自动记忆	53
下载文件	23-26	预设电台频率	53
上载文件	27-30	删除预设频率	54
删除 MP3 播放器中的文件	31-34	收音机录音	55
固件升级	35-38	疑难解答	55
使用前的准备	39-40	在呼叫维修人员之前	56-59
开机/关机	39	安装固件升级程序	56-57
使用耳机	39	使用固件升级程序	58-59
锁定功能	40	规格	60
调整音量	40		

重要的安全说明

为避免发生火灾或触电的危险，请勿将本播放器置于雨中或潮湿的环境中。



警告

**有触电危险
请勿打开播放器**



注意

为避免发生火灾或触电的危险，请勿取下前盖（或后盖），用户不得自行维修内部部件。

应请专业的维修人员进行维修。

播放器底部或后面的图形符号含义如下：



等边三角形之内标记一带箭头的闪电符号用于警告用户，播放器内部存在未绝缘的“危险电压”，该电压足以对人造成伤害。



等边三角形之内标记一惊叹号用于警告用户，在随播放器一起提供的资料中有重要相关操作和维护（维修）说明。

为避免触电，请勿打开播放器机壳。应请专业人员进行维修。有触电危险 - 请勿打开。

注意

如果不按照本手册的说明步骤进行操作、调整或播放，可能会造成有害辐射。

注意事项

- 如果长时间不打算使用播放器，请取下电池,以避免电池产生渗漏、腐蚀引起的损坏。
- 避免在驾驶汽车、骑自行车或驾驶任何机动车辆时收听播放器。
- 切勿在特别寒冷、炎热、多尘或潮湿的环境中使用本播放器。
- 使用前请解锁 HOLD（锁定）开关。
- 使用本产品时切勿使其坠落。

电池寿命

电池	MP3/WMA 播放
碱性电池 (1EA)	大约 12 小时

※ 电池寿命可能会随使用条件、厂商和生产日期的不同而不同。

※ 在下列情况下，应给电池充电或更换新电池。


- ▶ “” 指示灯闪烁。
- ▶ “Low Battery（电量不足）” 在 LCD 中出现 1 秒钟左右，然后消失。
- ▶ 操作按钮不起作用。

为防止在使用过程中产生静电，请遵循下列使用条件。

- 如果可能，请避免在干燥的环境下使用本机。
- 如果在正常操作过程中本机停止运行，请更换电池。

播放器的功能与控制

附件




安装光盘



USB 电缆



挂绳

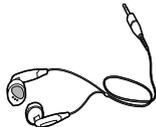

耳机




电池 (AAA 型号)




携带包

播放器的功能与控制

前面板/后面板

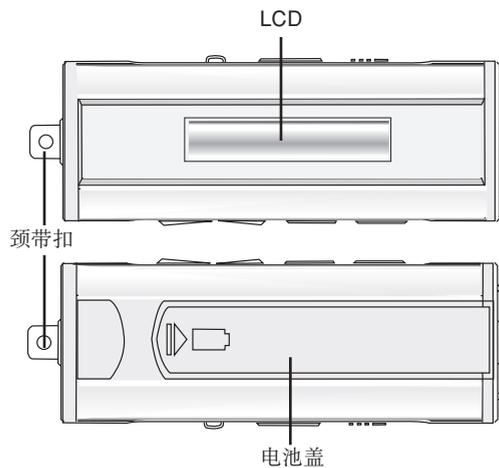


上面板/底面板

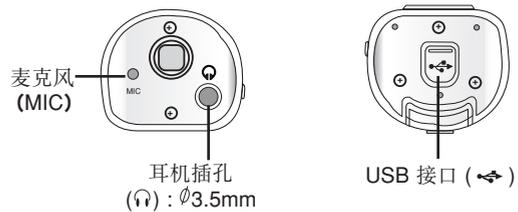

播放器的功能与控制

侧面板

音量 (- VOLUME +) 按钮

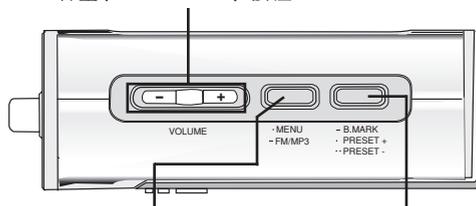

MENU (菜单) 按钮


B.MARK (书签) 按钮

• MENU (菜单)

• PRESET + (预设 +)

• - FM/MP3 (调频/MP3)

•• PRESET - (预设 -)

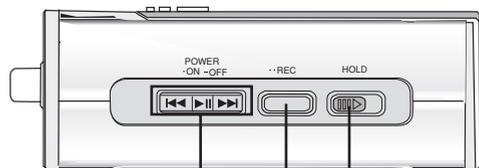

HOLD (锁定开关)

REC (录音) 按钮
(调频广播频率自动记忆)

播放/暂停 (▶||) 按钮

电源开/关


跳过/搜索 (◀◀ / ▶▶) 按钮

播放器的功能与控制

LCD (MP3)



LCD (调频广播)

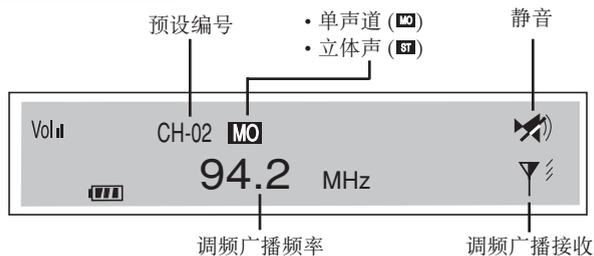

播放器的功能与控制

安装电池

1 打开电池盖。



2 装入电池。

确保电池上的 + 和 - 与电池盒中的标记相吻合。

3 合上电池盖。

注意

- 电池使用不当会导致电池渗漏并产生腐蚀。
- 如果电池发生渗漏，请擦去电池盒中的液体，然后装入新电池。

系统要求

MP3 播放器对计算机的系统有最低配置要求。

操作环境

• 操作系统: **Windows 98/ 98SE/ME/2000/XP**
可以更新 Windows 98/ 98SE/ME/2000/XP 中使用的 MP3 Explorer 软件, 这些软件可从 LG Electronics Inc. 的互联网网站上获得。请参照以下示范进行下载:

<http://www.lge.com> → Support → Select Your COUNTRY (COUNTRY) → 产品支持 → 设备驱动

- CPU: 至少为 Pentium - 133MHz
- 内存: 至少 32MB (推荐使用 32MB 以上的内存)
- 硬盘空闲空间: 至少为 100MB
- 视频卡: 640 x 480 以上模式, 至少为增强色 (16 位)
- USB 端口
- 光盘驱动器

注意

USB 简介?

- USB: 通用串行总线。
- USB 代表通用串行总线。
- 它是一种基于新概念的接口, 用于将外围设备与 PC 相连接。
- 最大带宽为 12 Mbps, 一台 PC 机最多可连接 127 个 USB 设备。

“MP3 播放器”简介？

MP3 播放器是一种手掌大小的、不采用移动部件进行播放的音频设备，而是使用 MPEG1 Layer 3 压缩方法获得高品质互联网音频，使您可享受到优质的声音效果。

MP3 播放器是一种便携式数字音频播放器，可播放 MP3 文件，不需要使用磁带或 CD。

MP3 是一种众所周知的优质数字音频格式。MP3 文件可以压缩到原始 wave 文件的十二分之一大小。

您无需出门或在唱片商店排队等候即可获得数千个 MP3 文件。只需合法地利用您的互联网连接从世界各地下载文件即可。但您可能需要向 MP3 文件的提供商付费。然后可将这些文件传送到您的播放器中，利用家用音响进行播放，或在汽车里、海滩上或任何想去的地方进行播放！另外，您还可通过 MP3 编码软件，使用 CD 或 WAV 自己制作象 CD 一样的优质 MP3 文件。

MP3 播放器兼具了 MP3 数据量小以及 CD 声音优质的特点。

“MP3 播放器”简介?

- 1 无需使用磁带或 CD 的新一代数字音频播放器。
- 2 保证您在操纵播放器、锻炼身体以及慢跑时可保持纯正的声音。
- 3 通过 PC、网络和互联网的多媒体通讯音频播放器。
- 4 在 PC 间传输数据时可充当数据存储设备。
- 5 在任何地方收听 MP3 文件时都可享受到象 CD 一样的优质声音。
- 6 通过创新的 Try & Buy 程序, 您足不出户即可以低于 CD 的价格从各个 MP3 互联网提供商那里获得数千首歌曲。您可以一次只买一首歌曲, 而不必仅仅为了一两首歌就需购买整张光盘。
- 7 您可以选择自己喜欢的歌曲, 并可随意更改歌曲的播放顺序。
- 8 由于 MP3 播放器的工作原理无需物理运动 (如转动磁带或 CD), 因此其内部没有移动部件, 并且不会发生跳播现象。

“WMA”简介?

- **WMA** (Windows 媒体音频代码) 可提供最优质的声音和音乐。对于 8 kHz 至 48 kHz 范围内的所有声音, **WMA** 都可提供最佳效果。
- **WMA** 文件可将原始的 MP3 文件压缩 30%, 但声音效果与 MP3 一样。


MP3 播放器的使用方法

您需要有存储在计算机中的文件、USB 电缆以及 MP3 播放器。

使用 MP3 Explorer 软件，可选择要从 PC 传输到 MP3 播放器的 MP3 文件。

使用 USB 电缆，可将歌曲通过 USB 端口传输到 MP3 播放器中。也可将数据由 MP3 播放器传输到 PC 中！

使用 MP3 播放器存储数据和 Windows 文档等的好处是，在 PC 间传送大量数据时，其存储量与 40 多张软盘的存储量相同。一张软盘只能存储 1.44MB 的数据，但使用 MP3 播放器可存储高达 258 MB 的数据。

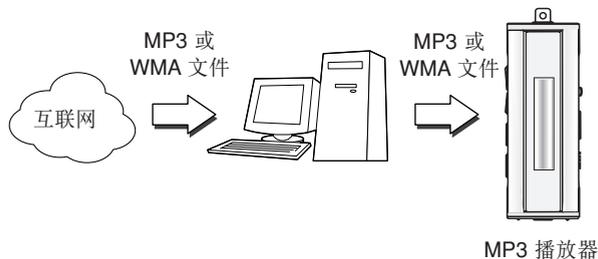

安装软件

MP3-Explorer 是一种通信软件，可使计算机与 MP3 播放器共享信息。为了使 MP3 播放器能正常工作，必须在 Windows 中正确安装 MP3 Explorer 软件。

自动安装

- 1** 将软件 CD 插入驱动器 D:\ (CD ROM 驱动器)。
- 2** 选择所需语言，然后按照屏幕提示进行安装。
安装过程将自动进行。
- 3** 安装完成后，双击 Windows 桌面上的“MP3 Explorer MF-FD200”图标。


注意

当您安装附带的软件 CD 时，请不要使用附带的数据输入/输出电缆连接 PC 和 MP3 播放器。软件 CD 安装完成后可以使用附带的数据输入/输出电缆连接 PC 和 MP3 播放器。

连接数据输入/输出电缆

将 MP3 播放器连接到 PC

为完成设置，请用随机提供的 USB 电缆连接 PC 机与本 MP3 播放器。

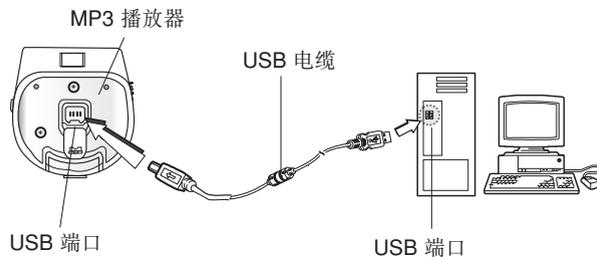

请注意USB电缆的两端。

将 USB 电缆的一端连接到 PC 后面的 USB 端口，将电缆的另一端插入本 MP3 播放器的 USB 端口。

USB Connected...

使用 MP3 Explorer


使用 MP3 Explorer

MP3-Explorer 是 MP3 播放器与 PC 联系的互动软件。MP3 文件或其它任何数据文件都可下载到 MP3 播放器中，相反，也可将 MP3 播放器中的数据文件上载到 PC 机中。

双击 Windows 桌面上的“MP3 Explorer MF-FD200”图标，打开 MP3-Explorer 程序。下图对 MP3-Explorer 程序进行了描述。其各种功能将在后面进行说明。

注意

使用 MP3-Explorer 前，请用 USB 电缆连接 MP3 播放器与 PC 机。

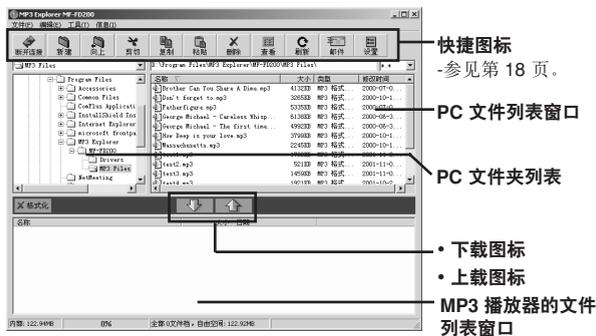

使用 MP3 Explorer

使用 MP3 Explorer

快捷图标

-  连接或断开 MP3 播放器与 PC 间的通信。
-  在“PC files (PC 文件)”显示窗口中创建新文件夹。
-  返回上一级文件夹。
-  移除所选项并将其复制到剪贴板中。
-  将所选项复制到剪贴板中。
-  将复制或剪切的项目插入选定位置。
-  删除所选项。
-  更改 PC 文件列表窗口中的文件图标。
-  刷新当前页内容。
-  发送邮件。
-  设置开始路径。
-  删除内存中现存的所有文件。


使用 MP3 Explorer

格式化存储器

此功能用于删除 MP3 播放器文件列表中的所有文件。

1 单击“格式化”图标。


2 单击“格式化开始”。

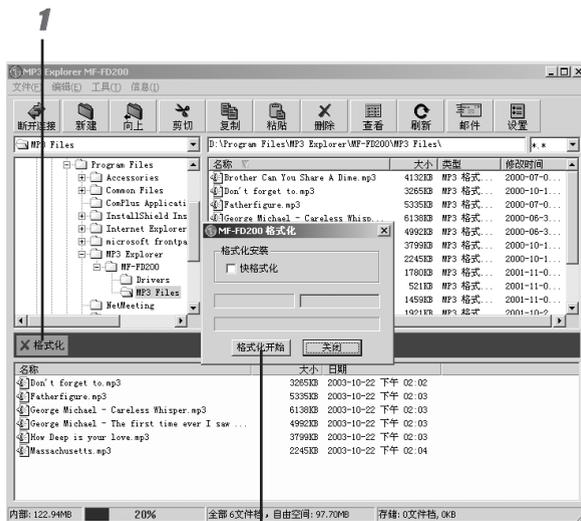

2

使用 MP3 Explorer


3 MP3 播放器显示了文件格式化的进度。

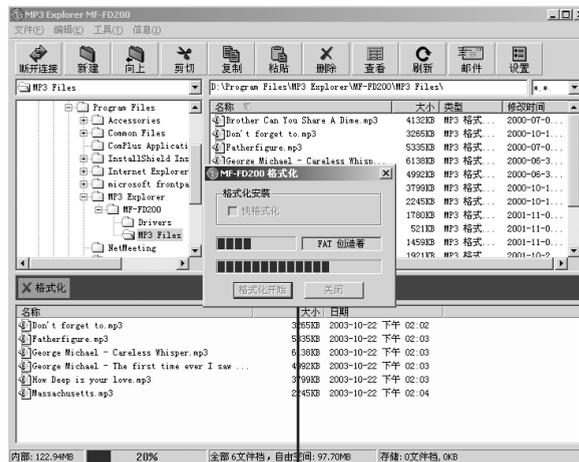

3


使用 MP3 Explorer

4 单击“关闭”。

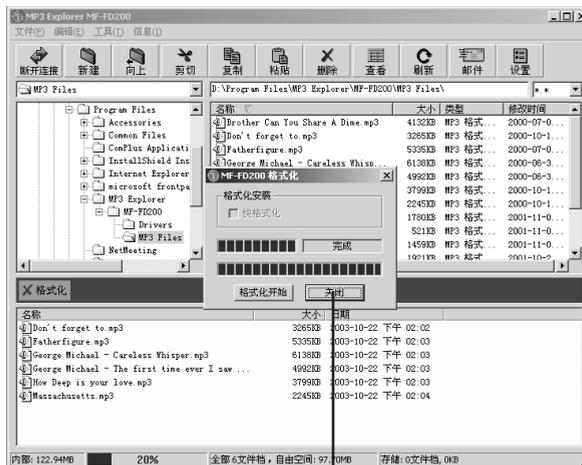

使用 MP3 Explorer

5 所有文件都被删除。

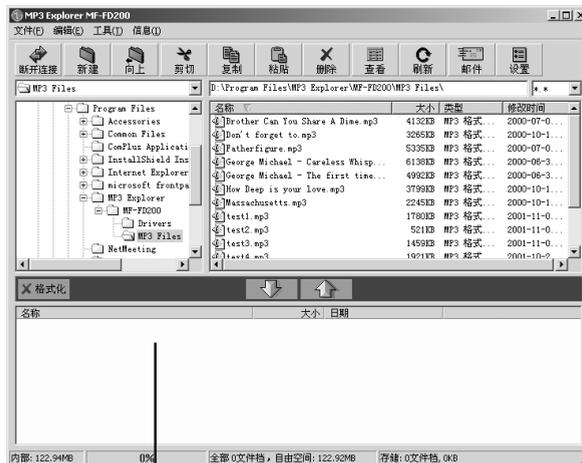

注意


- 格式化内存前，请用 USB 电缆将 MP3 播放器与 PC 连接起来。
- 在格式化和下载文件的过程中切勿拔掉 USB 电缆。

使用 MP3 Explorer

下载文件

在把文件下载到 MP3 播放器之前，用 USB 电缆把 MP3 播放器连接到电脑上。


1 选择要下载的文件。

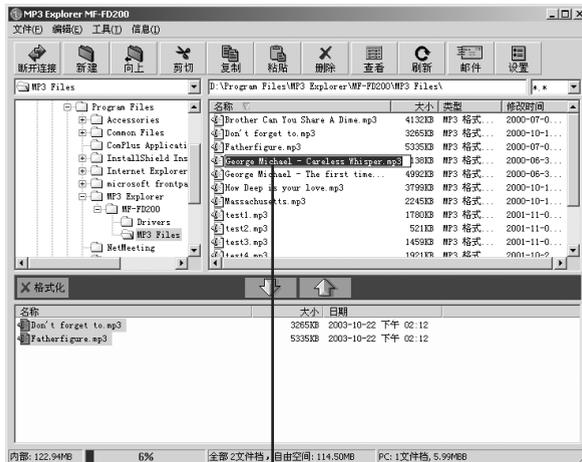

1

使用 MP3 Explorer


2 单击 “” 图标。

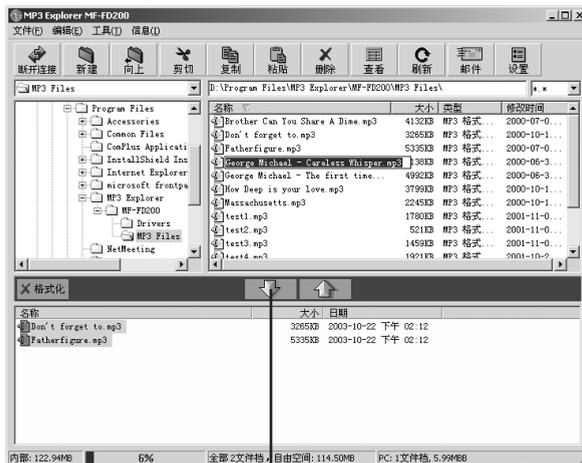

2

使用 MP3 Explorer

3 MP3 播放器显示了文件下载的进度。

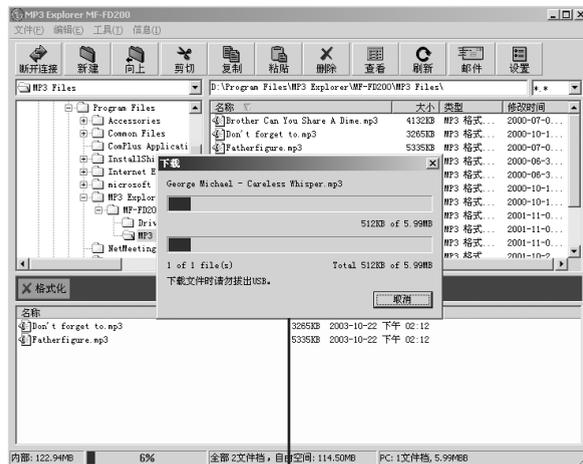


3

使用 MP3 Explorer

4 选定文件下载完毕。

现在拔下 USB 电缆即可用 MP3 播放器来收听音乐了。

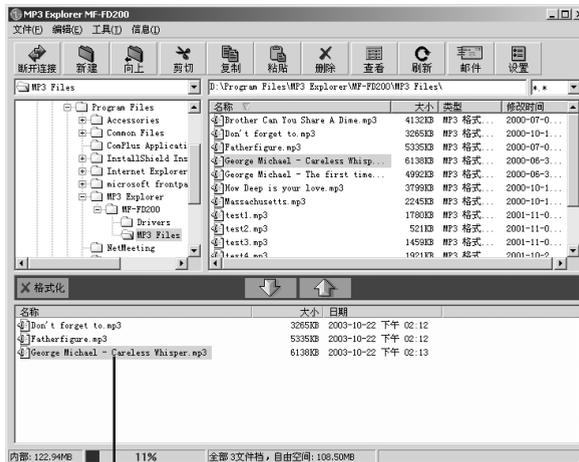


注意

- 请勿在文件下载过程中拔下 USB 电缆。
- 如果 MP3 播放器不能正常工作，请取出播放器中的电池，然后重新装入。
- 即使 MP3 播放器有足够的容量，它也不会执行下载。因为文件名过长。
-删除不需要的文件。

使用 MP3 Explorer

上载文件


1 选择要上载的文件。

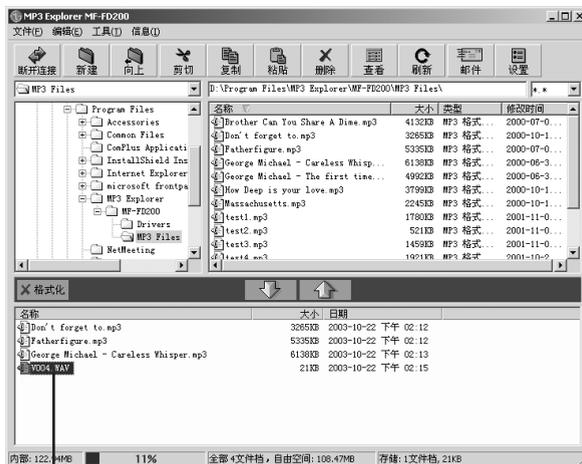

1


使用 MP3 Explorer

2 单击 “” 图标。

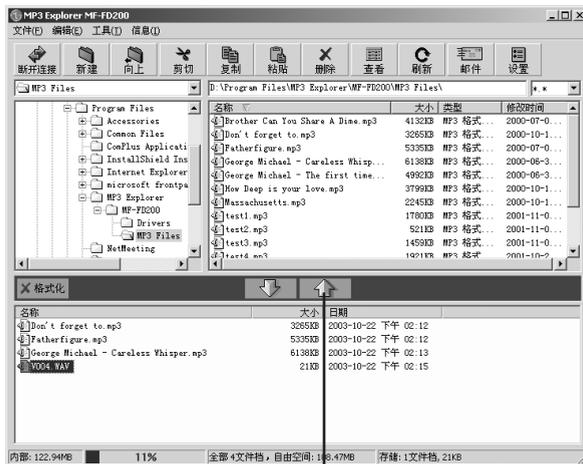

使用 MP3 Explorer


3 MP3 播放器显示文件上传进度。

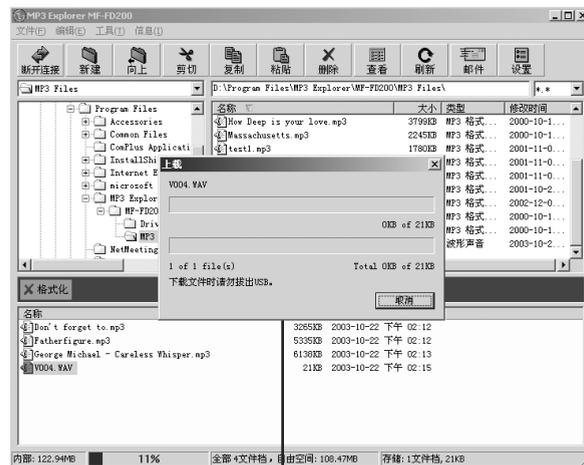

3

使用 MP3 Explorer

4 选定文件上传完毕。

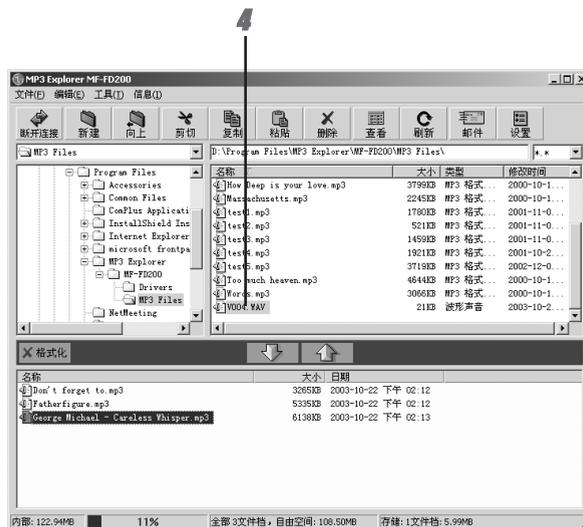


注意

MP3 和 WMA 文件不能上传。

使用 MP3 Explorer

删除MP3播放器中的文件


1 选择要删除的文件。

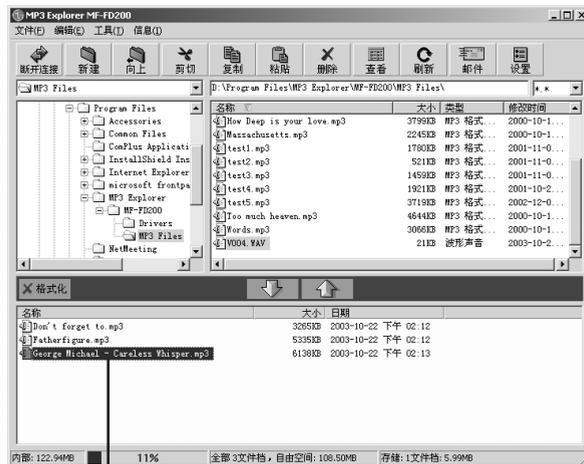

使用 MP3 Explorer


2 单击“删除”图标。

您还可以按鼠标右键来删除文件。

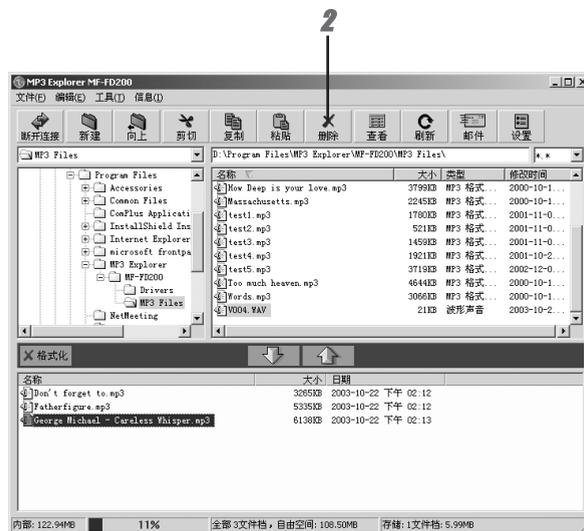


使用 MP3 Explorer

3 点击“是(Y)”。

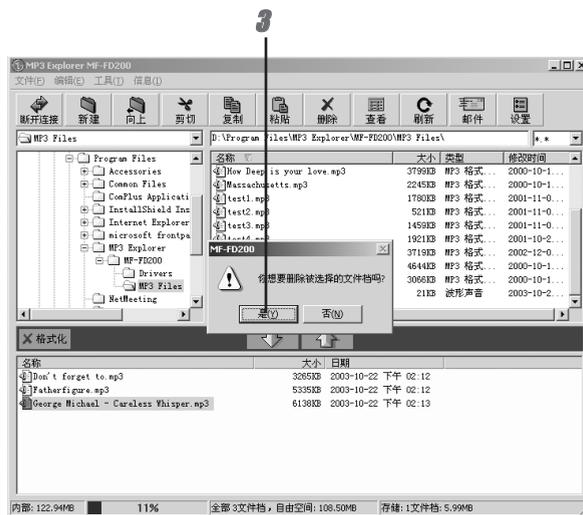

使用 MP3 Explorer


4 选定文件删除完毕。

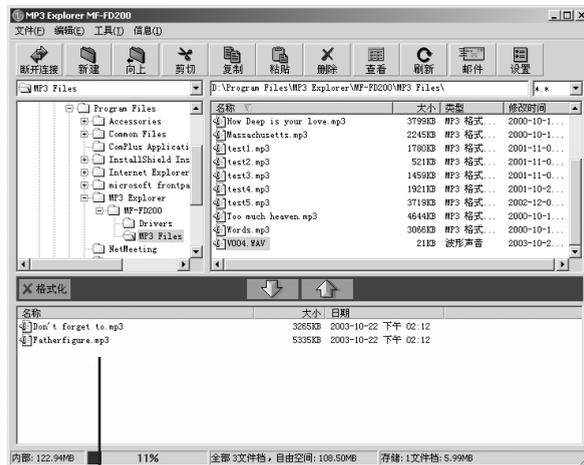

固件升级


此功能说明如何将固件升级为新的版本。

1 点击“工具(T)” → 然后选择“固件更新(I)”。

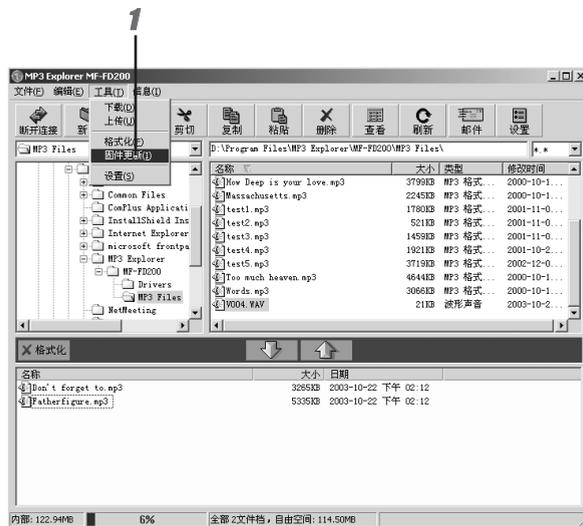

固件升级

3 MP3 播放器显示文件更新进度。

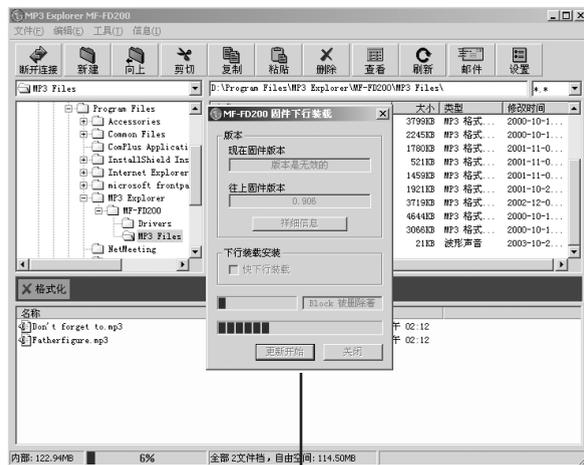


3

固件升级

4 点击“关闭”。

MP3 播放器新版本升级完成。

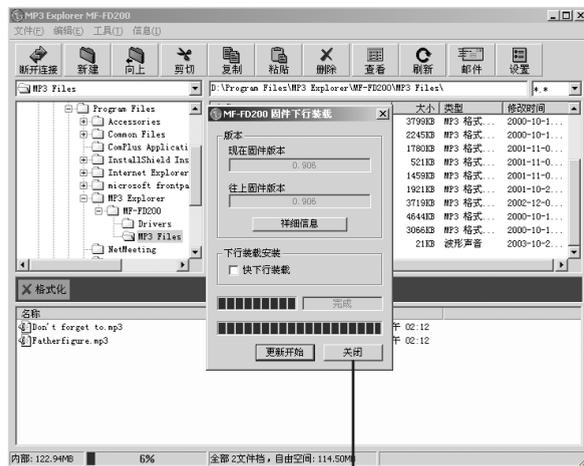

使用前的准备

开机/关机


- 要打开播放器，请按 PLAY/PAUSE(播放/暂停) (▶||) 按钮。
- 要关闭播放器，在停止模式下按住PLAY/PAUSE(播放/暂停) (▶||) 按钮 1.5 秒。



PLAY/PAUSE(播放/暂停) (▶||) 按钮

使用耳机


- 将耳机插头插入耳机插孔。

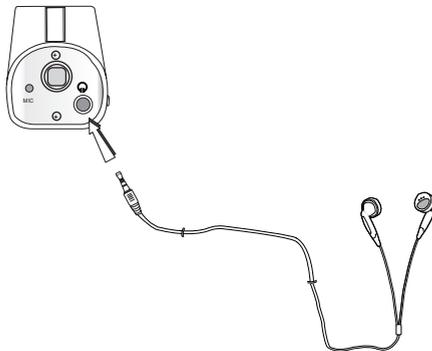

使用前的准备


锁定功能

- 该功能会将播放器锁定，以防止您无意按下按钮而产生误操作。
- 使用前请解开锁定。
- 如果您将锁定开关 (HOLD ►) 置于锁定位置，并按任意按钮，则 LCD 屏幕上会闪烁 “Holding...” 并持续 3 秒钟。

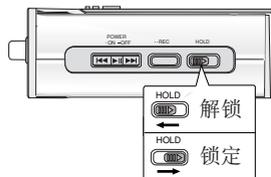

调整音量

- 您可以按音量 (-/+) 按钮调节音量大小。
- 音量级分 30 级，可进行调整。

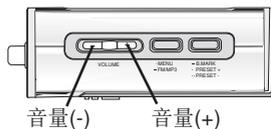


供参考

根据不同的音量级，图标变化如下。

图标	Vol	Vol ₁	Vol ₁₁	Vol ₁₁₁	Vol ₁₁₁₁	Vol ₁₁₁₁₁
音量级	MIN	1-6	7-12	13-18	19-24	25-29 MAX

基本操作

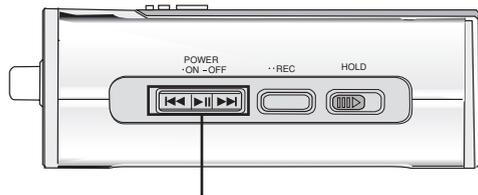

PLAY/PAUSE(播放/暂停)(▶||) 按钮
电源 (开/-关)
SKIP/SEARCH(跳过/搜索)(◀◀/▶▶) 旋钮

播放文件

- 1** 按 PLAY/PAUSE (▶||) (播放/暂停) 按钮打开播放器。
- 2** 按 SKIP/SEARCH (◀◀/▶▶) (跳过/搜索) 按钮向左和向右选择要播放的文件。
- 3** 按 PLAY/PAUSE (▶||) (播放/暂停) 按钮播放文件。

暂停播放

在播放文件的过程中按 PLAY/PAUSE (▶||) (播放/暂停) 按钮。
此时 LCD 中闪烁显示播放时间。要继续播放，再按一下此按钮。

基本操作

跳过文件

跳过下一个文件

轻按一下播放器上的 SKIP/SEARCH (⏮/⏭) (跳过/搜索) 向右按钮选择下一个文件。

跳过上一个文件

在播放开始 5 秒钟之内轻按一下播放器上的 SKIP/SEARCH (⏮/⏭) (跳过/搜索) 向左按钮。

返回到当前文件的开头

在播放开始 5 秒钟之后轻按一下播放器上的 SKIP/SEARCH (⏮/⏭) (跳过/搜索) 向左按钮。

执行快退或快进搜索

在播放文件的过程中，向左或向右按住 SKIP/SEARCH (⏮/⏭) (跳过/搜索) 按钮并持续至少 2 秒钟。

高级操作

书签功能

如果在文件播放过程中设置了书签功能，则可自动搜索音轨设置点。

- 1 在文件播放时选择自己喜欢的设置点，按住书签 (B.MARK) 按钮，约 2 秒钟再放开即可。

LCD 屏幕上将出现 “”。

- 2 在播放其它文件时，快速按一下书签 (B.MARK) 按钮。

播放器会自动搜索出设置点，并从设置点开始播放。

- 3 要取消书签功能，按住书签 (B.MARK) 按钮，约 2 秒钟再放开即可。

“” 将从 LCD 上消失。

复读功能

按书签 (B.MARK) 按钮可以设置复读。如果您在3秒钟之内设置复读的结束点，该操作将不工作。

- 1 在播放文件时选择复读的起始位置，快速按一下书签 (B.MARK) 按钮。

LCD 屏幕上将出现 “”。

- 2 在播放文件时选择复读的结束位置，再按一下书签按钮。

LCD 屏幕上将出现 “”。

- 3 要取消复读功能，按书签 (B.MARK) 按钮即可。

 将从 LCD 上消失。

注意

Book Mark (书签) 和 Local Repeat (复读) 功能在 FM TUNER 模式下无法使用。

高级操作


均衡器功能

- 您可在 4 种固定声音模式中进行选择。

1 按 **MENU** (菜单) 按钮, 再按 **SKIP/SEARCH** (◀◀/▶▶) (跳过/搜索) 向左或向右按钮, 然后选择 “**EQUALIZER** (均衡器)” 菜单。



2 再次按 **MENU** (菜单) 按钮。



3 按 **SKIP/SEARCH** (◀◀/▶▶) (跳过/搜索) 选择您需要的操作功能, 然后再次按 **MENU** (菜单) 按钮。

- “**X-LIVE**” 指示灯: 强烈的现场效果, 声音浑厚。
- “**JAZZ**” 指示灯: 饱含温柔情感的甜美声音。
- “**ROCK**” 指示灯: 感情强烈的柔和声音。
- “**FLAT**” 指示灯: 标准自然的声音。

Notes

- 如果您在 5 秒钟之内没有按任何按钮, 则播放器将返回到上一个屏幕中。
- Equalizer (均衡器) 功能在 FM TUNER 模式下无法使用。

高级操作

重放功能

您可在 4 种固定重放模式中进行选择。

- 1 按 **MENU (菜单)** 按钮，再按 **SKIP/SEARCH (◀◀/▶▶)** (跳过/搜索) 向左或向右按钮，然后选择 “REPEAT (重复)” 菜单。



- 2 再次按 **MENU (菜单)** 按钮。



- 3 按 **SKIP/SEARCH (跳过/搜索) (◀◀/▶▶)** 旋钮，选择您需要的功能，然后再次按 **MENU (菜单)** 按钮。

模式	LCD	说明
OFF (关闭)		取消重放模式。
REPEAT ONE (单曲)	↶	重放当前选定的文件。
REPEAT ALL (全部)	↷	重放所有文件。
RANDOM ONE (任选播放)	⊞	随机一首。
RANDOM ALL (任选播放反复)	⊞↷	连续随机播放。

注意

REPEAT (重放) 功能在 FM TUNER 模式下无法使用。

高级操作

对比度功能

该功能可以用来调整 LCD 的明亮和黑暗程度。

- 1 按 MENU (菜单) 按钮, 再按 SKIP/SEARCH (◀◀/▶▶) (跳过/搜索) 向左或向右按钮, 然后选择 “CONTRAST (对比度)” 菜单。



- 2 再次按 MENU (菜单) 按钮。



- 3 按 SKIP/SEARCH (◀◀/▶▶) (跳过/搜索) 向左或向右按钮调整 LCD 亮度, 然后再次按 MENU (菜单) 按钮。

高级操作

背光功能

无论按任何按钮，LCD 都会变亮。该功能可设置 LCD 的发光时间。

- 1 按 **MENU** (菜单) 按钮，再按 **SKIP/SEARCH** (◀◀/▶▶) (跳过/搜索) 向左或向右按钮，然后选择“**BACKLIGHT** (背光)”菜单。



- 2 再次按 **MENU** (菜单) 按钮。



- 3 按 **SKIP/SEARCH** (◀◀/▶▶) (跳过/搜索) 向左或向右按钮设置背光时间，然后再次按 **MENU** (菜单) 按钮。

注意

背光灯

关闭

指示灯：背光时间取消。

背光灯

总是打开

指示灯：背光时间延续。

高级操作

滚动功能

此功能用于调整 LCD 中显示的文件信息的速度。(滚动功能无法在 FM TUNER 模式下使用。)

- 1 按 MENU (菜单) 按钮, 再按 SKIP/SEARCH (◀◀/▶▶) (跳过/搜索) 向左或向右按钮, 然后选择 “SCROLL (背光)” 菜单。



- 2 再次按 MENU (菜单) 按钮。
- 3 按 SKIP/SEARCH (◀◀/▶▶) (跳过/搜索) 向左或向右按钮设置您需要的速度, 然后再次按 MENU (菜单) 按钮。



检查存储器和版本信息

- 可在 ABOUT(关于) 菜单中查看存储器和版本信息。



高级操作

删除 MP3 播放器中文件

- 1 选择您要删除的文件。
- 2 按 MENU (菜单) 按钮, 再按 SKIP/SEARCH (◀◀/▶▶) (跳过/搜索) 向左或向右按钮, 然后选择 “DELETE (删除)” 菜单。



- 3 再次按 MENU (菜单) 按钮。



- 4 按 SKIP/SEARCH (◀◀/▶▶) (跳过/搜索) 向左或向右按钮 选择 “YES (是)”, 然后再次按 MENU (菜单) 按钮。 所选的文件被删除。



注意

在调谐模式或MP3文件播放模式下, 不能删除文件。


高级操作

选择菜单语言

1 按 MENU (菜单) 按钮, 再按 SKIP/SEARCH (◀◀/▶▶) (跳过/搜索) 向左或向右按钮, 然后选择 “LANGUAGE (语言)” 菜单。



2 再次按 MENU (菜单) 按钮。



3 按 SKIP/SEARCH (◀◀/▶▶) (跳过/搜索) 设置您需要的语言(KOREAN/CHINESE/JAPANESE/RUSSIAN), 然后再次按 MENU (菜单) 按钮。


退出功能

要返回上一个菜单, 选择 “EXIT (退出)” 菜单。

高级操作

录音

- 1 在停止模式下快速按两下 REC(录音) 按钮。
- 2 然后通过播放器上的麦克风 (MIC) 开始录音。



- 3 要停止录音，按 PLAY/PAUSE(播放/暂停)(▶||) 按钮。
录音完成。

供参考

注意

最长录音时间

MF-FD200TB/TN/TS：约8个小时
MF-FD200EB/EN/ES：约16个小时


- 录制的文件依次保存为 V001.WAV、V002.WAV、V003.WAV....。
- 如果 LCD 中出现“FULL（存储空间已满）”信息，删除文件以节省可用的录音时间。

收音机操作

收听电台频率

- 1 在播放文件的过程中或者暂停模式下按 **MENU**（菜单）按钮并持续至少 1 秒钟。

调频电台被选中。

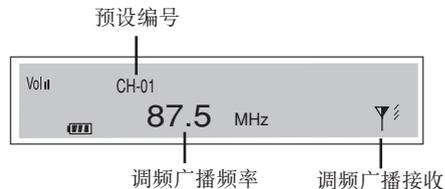

- 2 轻轻按一下或两下“书签”（B.MARK）按钮。



注意

- 如果您要收听调频电台，请将耳机插入耳机插孔中。耳机可以用作接收天线。
- 如果您在接收调频电台的过程中按 **PLAY/PAUSE** (▶||)（播放/暂停）按钮，则声音将处于静音状态。



收音机操作

您可以在此播放器上预设 20 个电台。

自动记忆

所有具有足够信号强度的电台都可以自动储存在此播放器中。

- 在接收 FM（调频）广播过程中按 REC(录音) 按钮并持续至少 1 秒钟。

预设电台频率

- 1** 按 SKIP/SEARCH (◀◀/▶▶) (跳过/搜索) 向左或向右按钮，直到频率指示灯开始改变，然后松开旋钮。
要接收信号很弱的频率，按 SKIP/SEARCH (◀◀/▶▶) (跳过/搜索) 向上或向下轻轻拨动，直到达到最佳的接收效果。
- 2** 如果需要请重复步骤 1，直到您找到需要的频率。
- 3** 按住书签 (B.MARK) 按钮并持续至少 1 秒钟。
预设频率将被存储在 LCD 中。
- 4** 重复步骤 1 到 4 储存其它频率。

找到预设频率

轻轻按一下或两下书签 (B.MARK) 按钮。

收音机操作

删除预设频率

- 1 选择您要删除的调频电台。
- 2 按 MENU (菜单) 按钮, 再按 SKIP/SEARCH (◀◀/▶▶) (跳过/搜索) 向左或向右按钮, 然后选择 “DELETE (删除)” 菜单。



- 3 再次按 MENU (菜单) 按钮。




- 4 按 SKIP/SEARCH (◀◀/▶▶) (跳过/搜索) 向左或向右按钮选择 “YES (是)”，然后再次按 MENU (菜单) 按钮。



收音机操作

收音机录音

- 在调频接收时，快速按两次 REC(录音) 按钮。



收音机录音指示灯

- 要停止录音，按 PLAY/PAUSE(播放/暂停)(▶||)按钮。
收音机录音结束。

注意

- 录制的文件依次保存为 F001.WAV、F002.WAV、F003.WAV....。
- 如果 LCD 中出现“FULL (存储空间已满)”信息，删除文件以节省可用的录音时间。

疑难解答

1. MP3 播放器不工作，或 LCD 不显示内容。
 - 检查内存的容量。
 - 检查电池的正负极 (+ 和 -)。
2. 按钮不起作用。
 - 检查锁定开关是否为锁定状态。
 - 没有电池，或者电池电量已耗尽。
3. 无法下载文件。
 - 检查 PC 的 USB 端口与 USB 电缆间的连接。
 - 格式化 MP3 播放器。

在呼叫维修人员之前

当本播放器出现故障时，故障可能只是由于轻微的误操作而引起的。

可以更新 Windows 98/98SE/ME/2000/XP中使用的 MP3 Explore r 软件，这些软件可从 LG Electronics Inc. 的网站上获得。请参考以下示范进行入载：

<http://www.lge.com> → Support → Select Your COUNTRY
→ Product Support → Device Driver → MP3 Player

安装固件升级程序

- 1 从上述 LG Electronics Inc 网站中下载最新版本。
- 2 将驱动程序光盘插入您计算机的光盘驱动器中。
- 3 定位到光盘中的“Firmware Update Program” → “Setup.exe”文件，并双击此文件。
请按照各个对话框中的提示进行安装。
- 4 当出现下述窗口时，请点击“是(Y)”按钮。



在呼叫维修人员之前

5 点击“完成”按钮。

安装已完成，同时，在 Windows 桌面上将会出现一个“固件升级”图标。



在呼叫维修人员之前

使用固件升级程序

- 1 按住 PLAY/PAUSE (播放/暂停) (▶||) 按钮, 然后用 USB 电缆连接计算机与本 MP3 播放器。
- 2 大约 5 秒钟之后, 松开手指 (或拇指)。
- 3 双击 Windows 桌面上的“固件升级”图标。
- 4 点击“Select firmware the folder”按钮。




- 5 选择要从中升级固件的文件夹, 然后点击“确定”按钮。



在呼叫维修人员之前

6 点击“更新开始”按钮。

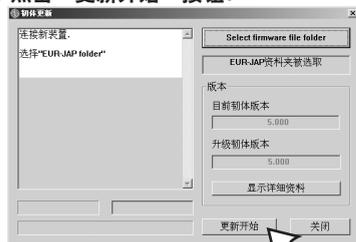

7 当固件升级完成后，请点击“关闭”按钮。



8 先拔掉 USB 电缆，然后再次连接。

9 双击 Windows 桌面上的“MP3 Explorer MF-FD200”图标。
即可正常操作本播放器。

规格

存储器容量	MF-FD200TB/TN/TS: 128 MB MF-FD200EB/EN/ES: 256 MB
电池	AAA 型号 (1EA)
尺寸 (宽 x 高 x 厚)	26 x 78 x 24mm
重量	32g (不包括电池)
工作电压	1.5V DC
动态范围	55dB
耳机输出功率	5mW+5mW(1 kHz,0 dB/16 Ω)
信噪比	55/80 (无滤波器/JIS-A 滤波器)
信道间距	40/40 (1 kHz/10 kHz)
电源	碱性 AAA 型号电池 1EA
均衡器	X-LIVE/JAZZ/ROCK/FLAT
调频调谐器	
频率范围	87.5-108 MHz (步长: 50KHz)
信噪比	40 dB
频道间隔	25 dB
天线	耳机天线



P/NO:3828R-B021N