



LG

数码说明书之家

2005.09.06

www.54gg.com

MP3 播放器

用户手册

型号：MF-PD365 N3/N6/N9/T2

在使用播放器前，请仔细阅读本用户手册。

请妥善保存本手册，以备日后查阅。

在没有改进说明的情况下，设计与规格不会
改动。



适用于 CE 地区

目 录

目录.....	2
警告.....	3
播放器外形和控制键.....	5
附件.....	8
安装电池.....	9
液晶显示屏.....	10
欣赏音乐.....	11
语音录音.....	13
模式按钮.....	14
使用均衡器.....	15
重放文件.....	17
将软件安装到计算机.....	19
PD365 Manager 安装步骤	20
将 MP3 播放器连接到计算机.....	23
格式化内置内存.....	24
将附加字体下载到 MP3 播放器中	26
删除 MP3 播放器中的字体	28
将文件传送到 MP3 播放器	30
删除文件（在 MP3 播放器上）	33
删除文件（在计算机上）	34
设置重放顺序.....	36
插入 MMC 和 SD 卡	39
退出 MMC 和 SD 卡	40
安全指南.....	41
故障诊断.....	42
产品技术规格.....	43

警告

为了避免失火与触电危险，请不要将播放器暴露在雨中或湿气中。



注意
有触电的危险
不要打开



注意：

为了避免触电危险，不要打开盖（或背面）。机器内部无用户自己可以修理的零件。

如需修理，应由专业服务人员进行。

机器底板或背面的图形标记的含意如下。



等边三角形内的带箭头的闪电符号是用于提醒用户，产品外壳内有未绝缘的电压。这个电压的幅度足以使人员触电。



等边三角形内的惊叹号用于提醒用户，部件上的文字说明是用于操作和维护（维修）的重要规则。

为了避免触电不要打开机匣。仅专业人员可以维修。

注意

如超出本手册的使用范围，对产品进行拆卸、改造可能会导致有害的无线电辐射。

警告

仅对欧洲用户

本产品符合 EMC（电磁兼容性）规则 89/336/EEC，因此使用了 CE 标签。

对英国用户的声明

接线规则

本设备随机向您提供了符合 BS1363 标准的 3 安电源插头。更换插头时，必须使用符合 BS 1362 标准的插头。使用插头时，必须安装保险丝盖。如需购买更换用的保险丝盖，请与经销商或“LG ELECTRONICS UK LTD（LG 电子英国有限公司）”联系。如果您家中的电源插座不适合这种类型的插头，应将此插头拆下，安装适合的插头。请参阅下面的接线规则。

警告：

设备主导线断裂的主插头必须销毁。如将带裸露导线的电源插头与电源插座连接，会发生危险。

重要

电源线按照下面的规则用不同的颜色标明：

蓝色

中线

棕色

火线

本设备电源线的颜色可能与您的插头的接线柱上的标志不一致。如不一致，按照下面的说明进行处理：

棕色导线必须与标注了字母 L 或红色的接线柱连接。


蓝色导线必须与标注了字母 N 或黑色的接线柱连接。

如果使用 13 安 BS 1363 插头或其它类型插头，必须在插头或配电板上安装 3 安的符合 BS1362 标准的保险丝。

警告： 不要将任何一根导线与标注了字母 E，或符号 ，或绿色，或绿色与黄色的地线插脚连接。


播放器的外形和控制键

正面

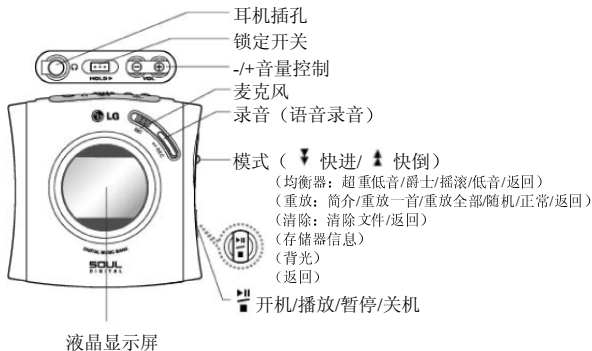


播放器的外形和控制键

背面

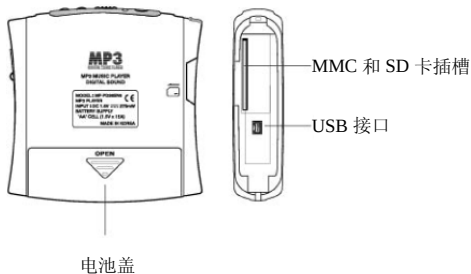

播放器的外形和控制键

线控器

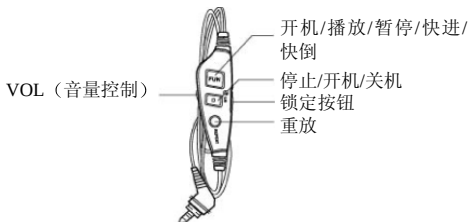

开机 - 按功能键(Fun)

(如果选择了“Hold (锁定)”键，就不能再按下“Fun”键!)

播放-按一次功能键

暂停-按一次功能键

快进-按两次功能键

快倒-按三次功能键

停止-按一次“Stop”键

开机

关机-按停止键，直到屏幕变成为空白。

重放

-只要按“RPT”键，重放模式开关的功能顺序就如下所示：

(INTRO (简介) - REPEAT ONE (重放一首) - REPEAT ALL (重放全部)

- RANDOM (随机) -NORMAL (正常) -INTRO (简介))

附件



安装光盘



PC 数据输入/输出电缆
(USB)



线控器




携带皮套



电池 (AA 型号)


安装电池

将电池装进 MP3 播放器

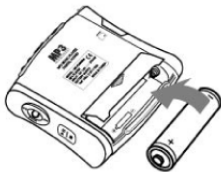

1. 如箭头所示方向推开电池盖。
2. 按正确的正负极方向放入 AA 型号电池。
3. 按提示方向推动电池盖直至锁住。

液晶显示屏

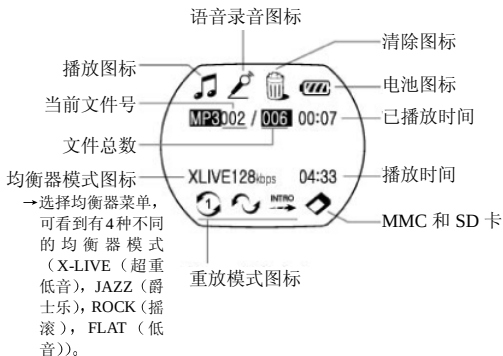

电池

- 下面的图标表明电池状态。



- 如果电池图标显示为空并且不断闪烁，这表明电池已用完。（从电池耗尽图标开始闪烁时计，剩余的电力至少还可以使用 30 分钟）



欣赏音乐

您的 MP3 播放器已经预先装有 MP3 文件，供您直接欣赏。

1. 按  键打开 MP3 播放器。

• 再次按下  键选择第一首曲目。



按  键暂时停止播放。

再次按下  键继续播放。

2. 按  /  键选择您想要欣赏的曲目。

- 按  键选择下一首曲目。
- 按  键选择上一首曲目。



 当播放速率为 64Kbps 或更低的 MP3 文件时，声音质量将会降低。

欣赏音乐

3. 当 MP3 播放器处于播放模式时，您可以按住音量调节+/-键，将音量调节到您所需大小。



音量调节级别为 00-30。

4. 在播放时，按一下  键将暂停播放。

• 若要关闭 MP3 播放器，按住  键约 2 秒。



一旦在播放过程中按下按钮，播放中的曲目将会处于暂停状态。

您能够在液晶显示屏上看到这个曲目处于停止模式，但其真正状态是停留在暂停模式。

注

在曲目处于暂停模式时，显示屏将返回到播放列表。

语音录音

- 1 按  键打开 MP3 播放器。



- 2 连续按两下 REC 键开始语音录音。 3 按>键停止语音录音。



- 4 录制完成的语音文件将以 voice***.wav 格式保存，“***”表示“001”到“099”之间的数字。
- 5 存储器空间可录制的最大语音录音时间

模式	最大录音时间
MF-PK365N3 (32MB)	2 小时
MF-PK365N6 (64MB)	4 小时
MF-PK365N9 (96MB)	6 小时
MF-PK365T2 (128MB)	8 小时

注意!

- MF-PD365 不支持其它设备或软件创建的*.wav 文件。

模式按钮

※ 通过 **MODE**（模式）键可以选择播放器的菜单选项，垂直按下“**MODE**”按钮，会出现菜单的 5 个次级选项，然后您可以用  和  键从中选出您想要的菜单。选择菜单“**RETURN**（返回）”，则返回上级菜单。



模式	菜单
EQUANLIZER（均衡器）	X-LIVE（超重低音）/JAZZ（爵士） /ROCK（摇滚）/FLAT（低音） /RETURN（返回）
REPEAT(File order)	INTRO（简介）/重放一首/重放所有/ 任意/正常/RETURN（返回）
ERASE(Erase file(s))	ERASE FILE（清除文件） /RETURN（返回）
BACKLIGHT（背光）	
MEMOTY INFORETURN	Memory Information（内置内存， 存储卡）
RETURN（返回）	返回上级菜单

- 如没有进一步选择其他的曲目，屏幕将会返回到 **MP3** 状态。

使用均衡器

根据所欣赏音乐的不同类型可以选择均衡器的多种模式。



1. 从下列菜单（X-LIVE、JAZZ、ROCK、FLAT）中选择想要的模式，然后按下“MODE”键，即可选择所要的模式。



图标	均衡器菜单
X-LIVE	适合超重低音音乐的均衡
JAZZ	适合爵士乐的均衡
ROCK	适合摇滚乐的均衡
FLAT	正常均衡
RETURN	返回上级菜单

使用均衡器

2. 下面是均衡器菜单的 4 个选项。

1. 超重低音



2. 爵士



3. 摇滚



4. 低音



重放文件

本 MP3 播放器可以自动重放所有文件或者单个文件。



1 按“REPEAT（重放）”键，您可以使用下列功能。

图标	重放模式
	1.INTRO 播放每个文件头 10 秒内容
	2.REPEAT ONE 重放当前所选文件
	3.REPEAT ALL 反复播放所有文件
	4.RANDOM ALL 随机播放所有文件
	5.NOMAL 按存储顺序播放一次所有已存储的文件

重放文件

2. 连续按“REPEAT”键，直到出现所需的重复模式图标。

简介



重放一首



重放全部



随机



正常



将软件安装到计算机

 在用 USB 电缆连接播放器和计算机之前，安装 MP3 浏览器软件非常重要。

将安装光盘装入计算机 CD-ROM 驱动器后，安装程序将自动运行。

● PD365 Manager

通过 PD365 Manager 程序，可将 MP3 文件存储到计算机或播放器中。请点击下面的图标安装此程序。




----- 系统要求 -----

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| ■ Pentium 133MHz 或者更快 | ■ 20MB 的空闲硬盘空间 |
| ■ Windows 95 OSR2.1/98/Me/2000 | ■ CD-ROM 驱动器 |
| ■ USB 端口 | |

PD365 Manager 安装步骤

在每个连续出现的窗口上点击“下一步”按钮。

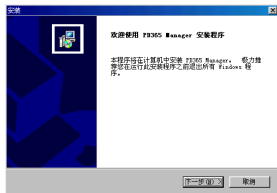


在安装 MP3 Explorer Plus 时点击“下一步”按钮以继续安装。




图中所示为安装 PD365 Manager 的目的文件夹。

默认文件夹是“C:”驱动器中的“LG Electronics Inc”文件夹，然后向导将会创建一个名为“PD365 Manager”的子文件夹。

如果想装程序安装到此默认文件夹，请点击“下一步”按钮，否则，请点击“浏览”按钮，选择一个不同的文件夹。

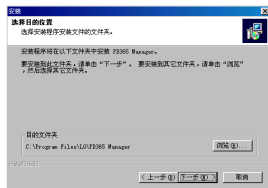

PD365 Manager 安装步骤

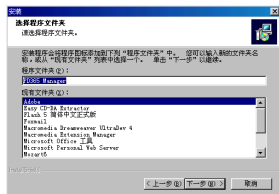


请点击“Next”按钮。




安装程序会在您的桌面上创建一个“PD365 Manager”图标。

安装程序显示出“PD365 Manager”的安装进程。安装完毕后，您可以在桌面上看到一个“PD365 Manager”图标。

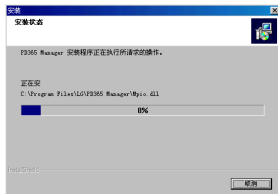

PD365 Manager 安装步骤

- 完成“PD365 Manager”的安装后，请点击“EXIT（退出）”按钮。

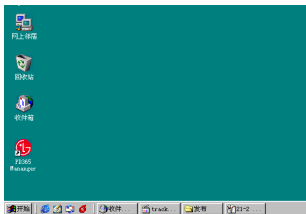


您可以在桌面上看到一个“PD365 Manager”图标。

将 MP3 播放器连接到计算机

在连接播放器和计算机上以前，请安装“PD365 Manager”程序。

1 将 USB 电缆插入计算机的 USB 端口。

2 打开 MP3 播放器，将 USB 电缆的另一端插入 MP3 播放器的 USB 端口。

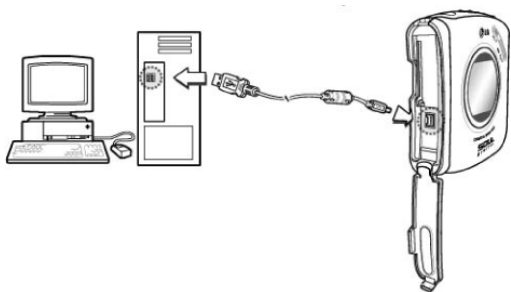

- “USB CONNECTED (已连接 USB)”将会显示在播放器的液晶显示屏上。




格式化内置内存


在格式化内置内存以前,请打开 MP3 播放器并用 USB 电缆将 MP3 播放器连接到计算机上。

1 执行“PD365 Manager”程序。

■ 双击桌面上的 MP3 播放器的图标。

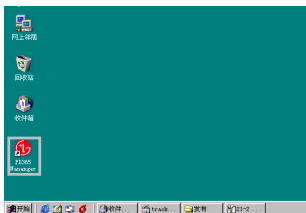


2 点击[存储]按钮并选择[格式化内置存储], 或者, 在“PD365 Manager”点击[格式化内置存储]图标.

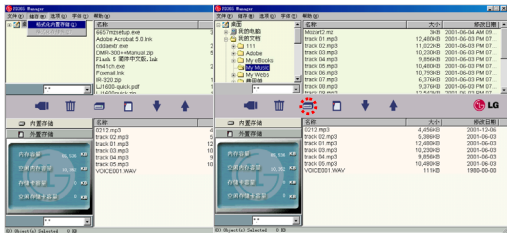

格式化内置内存

3 点击[确定]按钮。

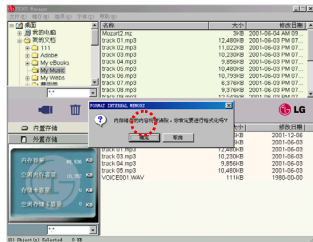

注

- 在格式化内置内存或 MMC（多媒体卡）和 SD（安全数字）卡以前，请将 MP3 播放器连接到计算机上。
- 如果 MP3 播放器安装有 MMC 和 SD 卡，您也可以按[储存]和[格式化内置存储]按钮来格式化 MMC 和 SD 卡。
- 执行“PD365 Manager”程序，它将自动连接到 MP3 播放器上。如果未连接，请选择“连接”按钮。


警告

- 格式化内置内存（或 MMC 和 SD 卡）将删除存储器中所有的文件。


将附加字体下载到 MP3 播放器中

如果要显示非英语字符，应将附加字体下载到 MP3 播放器中。

1 点击[字体]按钮，将下载字体到 MP3 播放器中。

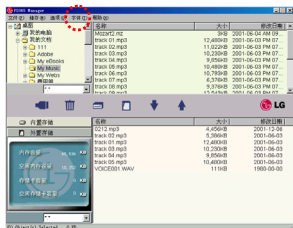


2 点击[确定]按钮。

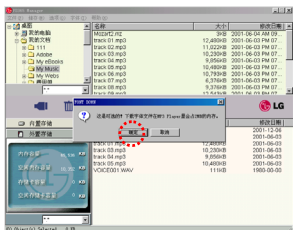


将附加字体下载到 MP3 播放器中

3 显示正在下载的字体文件。

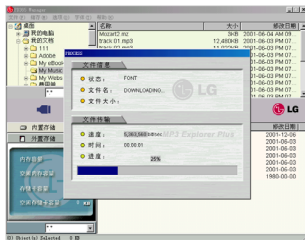


4 点击[确定]按钮。

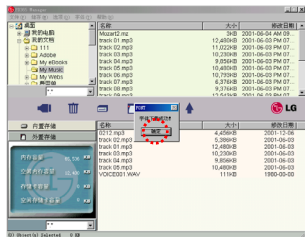


删除 MP3 播放器中的字体

为节省存储空间，在无需显示其它字体时可删除 MP3 中的字体文件，以释放存储空间。

- 1 点击[字体]按钮，选择删除字体

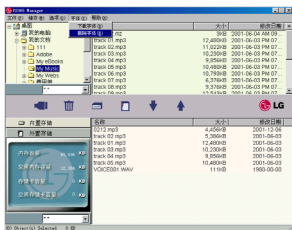


- 2 点击[确定]按钮。

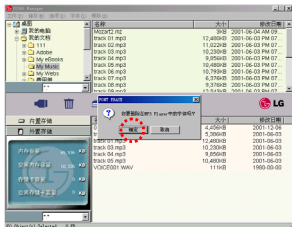


删除 MP3 播放器中的字体

3 字体文件大小约为 2 兆。

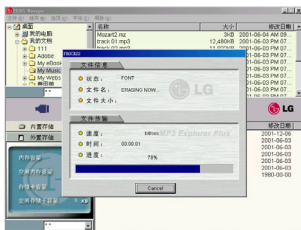

4 删除字体文件后，将会恢复约 2 兆的内置存储空间。

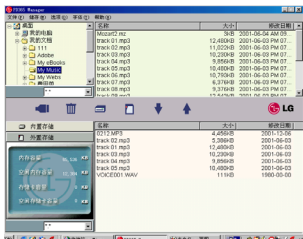

将文件传送到 MP3 播放器


将文件传送到 MP3 播放器之前，请打开 MP3 播放器，并用 USB 电缆将 MP3 播放器与计算机相连接。

1 执行 PD365 Manager 程序。

→ 双击桌面上“PD365 Manager”图标。



2 选择要下载到 MP3 播放器的文件。

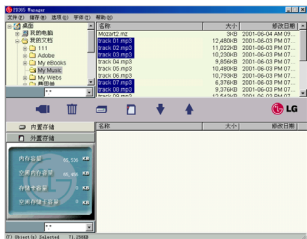


注


- 在传送文件以前，注意检查 MP3 播放器液晶显示屏上是否显示了“USB CONNECTED!!”信息。
- MP3 播放器需要大约 1 兆的内存空间来存储 1 分钟的音乐。（128kbps）

将文件传送到 MP3 播放器

3 点击下载图标 。您也可以选择[文件]→[下载](下载文件到 MP3 播放器)。

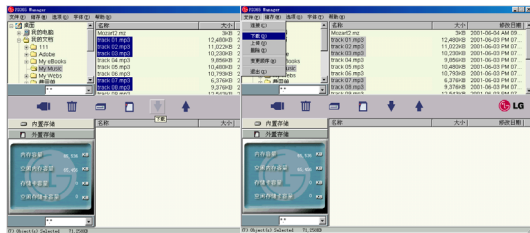


4 点击[确认]按钮。

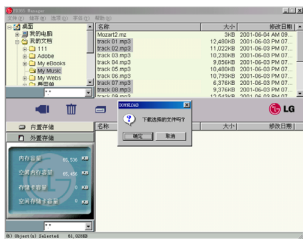

将文件传送到 MP3 播放器


5 MP3 播放器会显示文件下载的进程。

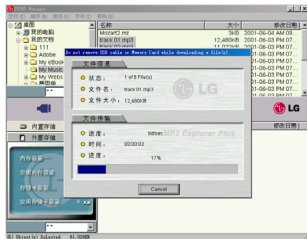

6 所选文件下载完毕。拔掉 USB 电缆后，便可以用 MP3 播放器欣赏音乐了。

→ PD365 Manager 可以自动检测 MP3 播放器。

当从 MP3 播放器上拔掉 USB 电缆后，PD365 Manager 将停止工作。

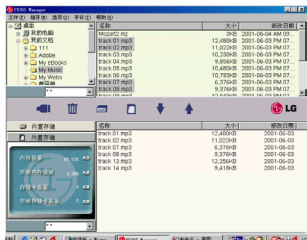

警告

- 在下载文件时，不要拔掉 USB 电缆或存储卡，以免因操作不当损坏 MP3 播放器。
- 如果由于意外而使 MP3 播放器无法正常工作，请取出播放器中的电池然后再重新插入。

删除文件

在 MP3 播放器上


1 按“MODE（模式）”键，选择“Erase（删除）”模式。



2 选择“ERASE FILE（删除文件）”后，请按↓↑键选择要删除的文件。



3 按“MODE”键删除所选文件。



注意：一旦文件从 MP3 播放器中删除将不能再恢复。

* 文件删除仅适用于内置内存，不适用于 SD 卡或 MMC。


删除文件

打开 MP3 播放器并将 MP3 播放器连接到计算机上，在清除文件前运行 PD365 Manager 程序。


在计算机上

1 点击 MP3 播放器中要删除的文件。

2 点击[文件]菜单，选择[删除]（删除 MP3 播放器中的文件）。

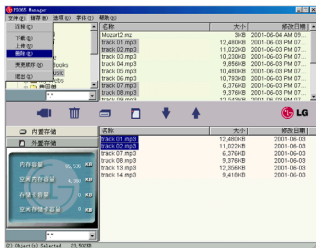


* 在选择了要删除的文件后，也可点击“删除”图标

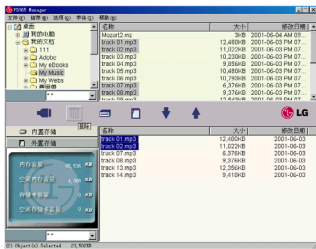


删除文件

- 3 点击[确认]按钮。
也可以通过点击鼠标
右键再选择“删除”
来删除文件。

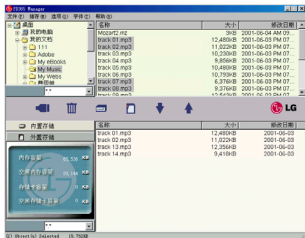

- 4 已删除的文件将从
PD365 Manager中消失。

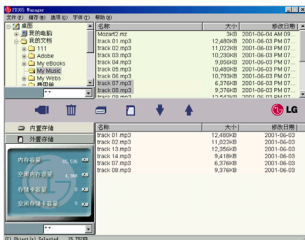


设置重放顺序


用 USB 电缆连接 MP3 播放器和计算机，运行 PD365 Manager 程序。

1 运行 PD365 Manager 程序。

- 双击桌面上的 PD365 Manager 图标。

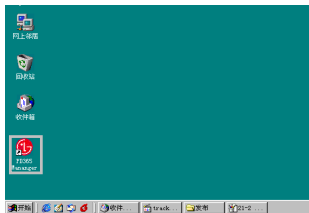


2 依次点击[文件]→[变更顺序]。

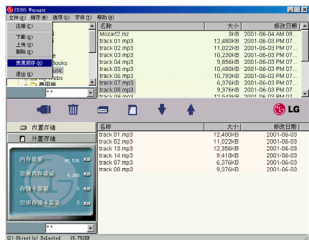


设置重放顺序

3 弹出的窗口中显示出播放列表顺序。

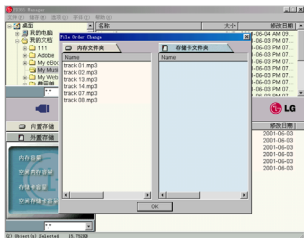


4 拖拽和放置文件以设置顺序。

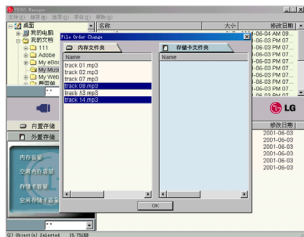


设置重放顺序

5 将文件移动到所要位置后，请点击[确定]按钮。

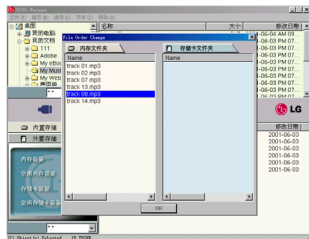

6 PD365 Manager 将会显示您设置的文件顺序。

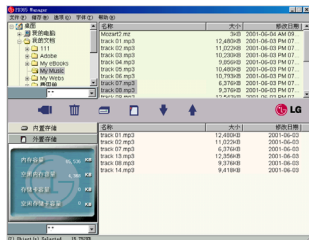


插入 MMC 和 SD 卡

您可以用 MMC(多媒体卡)和 SD(安全数字)卡来存储更多的音乐。

★★★ 在将 MMC 和 SD 卡插入或退出 MP3 播放器前，必须将 MP3 播放器关闭。

插入 MMC 和 SD 卡

1 将 MMC 和 SD 卡插入到 MMC 和 SD 卡插槽。

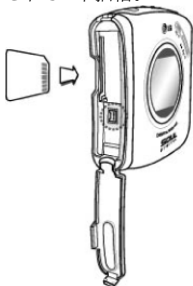

2 打开 MP3 播放器，将会显示 MMC 和 SD 卡。



如果要将文件传送到 MP3 播放器的 MMC 和 SD 卡，必须先对其格式化。




退出 MMC 和 SD 卡

- 按照箭头方向向上推，就可退出存储卡。



※ 如果您点击 PD365 Manager 上的[外置存储]图标，将会显示存储卡的存储大小(播放器应已连接到计算机)。

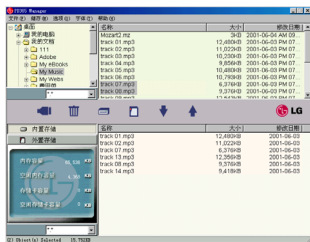

安全指南

在使用 MP3 播放器前，请认真阅读本安全指南。

- 1 不要将播放器掉在地上或放置在重物下面。
- 2 不要让 MP3 播放器沾水。
■ 如果这种情况发生的话，用干布将水擦拭干净。
- 3 放置 MP3 播放器时，应避免潮湿、强磁场和热源。
- 4 不要用稀释剂、酒精和苯擦拭 MP3 播放器。
- 5 在您不使用 MP3 播放器时，请取出电池。

故障诊断

1 软件运行不正常

- 参阅 10-12 页，设置环境。

2 播放器不能运行或液晶显示屏上没有任何显示

- 检查电池容量，需要一个 1.5V 的 AA 型号电池。
- 检查电池的正负极是否正确。

3 按键不起作用

- 检查锁定键是否被推下。
- 推下锁定键，按键就不会起作用。

4 在 MP3 模式下按 键，没有声音。

- 检查内置内存或 MMC 和 SD 卡中是否存有 MP3 文件。
- 检查音量。

5 不能下载 MP3 文件

- 检查和/或更换电池。
- 检查计算机的 USB 端口与 USB 电缆的连接。

6 MMC 和 SD 卡插不进 MP3 播放器

- 确认使用的 MMC 和 SD 卡是否正确。



7 不能识别 MMC 和 SD 卡上的文件

- 从其它 MP3 生产商处下载的 MP3 文件不能在此 MP3 播放器上播放。
- 用 MP3 播放器的管理器重新格式化 MMC 和 SD 卡并复制文件。

8 在电源打开状态下插入了 MMC 和 SD 卡

- 关闭 MP3 播放器，重新再插入 MMC 和 SD 卡。

产品技术规格

MF-PD365N3/N6/N9/T2

存储器容量	MF-PD365N3:32MB MF-PD365N6:64MB MF-PD365N9:96MB MF-PD365T2:128MB
电池	一节 AA 型号电池
液晶显示屏	FSTN 液晶显示屏, 3 行, 138x48 像素
外形尺寸(长 x 宽 x 高)	69x69x18 毫米/56 克(不包括电池)
文件传输速度	最快 2.4Mbps
内存插槽	MMC(多媒体卡)和 SD(安全数字)卡插槽
信噪比	85dB
耳机输出功率	10mW(R;5mW, L:5mW)
输出频率范围	20Hz-20KHz
抽样速率	16KHz-48KHz
压缩率	32kbps-256kbps