



# Premium World Phone

# LG-W800

## 使用说明书

- 手机配件请使用  LG 公司提供的正品，因为不使用非本公司提供的正品而引起的手机不良本公司将不承担任何责任。
- 为了防止事故或危险的发生，在使用手机之前请务必阅读“安全注意事项”以确保正确的使用手机。





## 安全注意事项

为安全、正确地使用产品，提前预防事故或危险，请务必遵守‘安全注意事项’，阅读使用说明书后请妥善保存好，以方便随时查阅。



警告



违反“安全注意事项”，有可能会危及人身安全及引发重大事故。



- 当手机被水弄湿时，请勿将手机放入加热器具（烤炉，微波炉等）内干燥。
  - 可能发生爆炸或使手机变形，也可能导致手机出现故障。
  - 当手机或电池被水等液体浸湿时，标签颜色会发生变化，这种情况下引起的故障将得不到本公司提供的免费售后服务，请谨慎使用（标签贴在产品内部）。
- 请不要在高温或潮湿的地方使用手机（工作温度：-20℃~50℃）
  - 被雨淋湿或被饮料浸湿，在浴室等高温、多湿的场所使用手机都可能成为电池爆炸或手机发生故障的原因。
- 雷击现象严重时，请拔出电源线和充电器。可能会导致雷击或火灾等危险。
- 在易爆地区请勿使用手机。
  - 手机会对高频仪器产生影响。在加油站时请关掉手机。

- 擦拭手机时请勿使用化学物质（酒精，苯，稀释剂等）或洗涤剂。  
-有可能引发火灾。清洁手机和充电器时，请用柔软的布条轻轻擦拭。



- 请不要随意拆卸手机，也不要让手机受到撞击，在充电状态下请不要打电话或接电话。  
-有可能引发触电或漏电性火灾。
- 请避免电池的接触端（金属部位）和项链，硬币等金属导体接触，**避免让动物啃咬或用钉子等尖锐的物品碰击电池。** -短路时可能有爆炸的危险，请务必禁止。
- 请勿将电池放在有直射光线的汽车玻璃等封闭高温的场所。 -有可能引起手机的变形或故障，也有可能引发爆炸。



- 请务必使用本公司提供的原装电池，勿用于本公司以外其它公司的手机。  
-使用非原装的电池，有可能缩短电池的使用寿命或引发爆炸，还有可能造成手机故障，这种情况下您将得不到免费的维修。
- 驾驶时，请不要进行拨打电话或查找电话号码等手机操作。 -在紧急情况下请使用免提或停车通话。
- 乘车时，请不要将手机放在保险气袋上，也不要给手机设置免提。 -保险气袋破裂会引发严重事故。

- 请不要在医院或飞机等禁止使用手机的场所使用手机。-手机会干扰医院和飞机上的仪器性能。
- 电源线一定要插紧，避免松动，拔出时请握紧充电插口两边的插销。-连接不稳定时，绝缘导体的部分断裂，有可能引起发热，火灾。
- 请勿损坏（加工，强制弯曲，扭转，拉，插入隙缝，加热，折断）电源线，若连接插头的部位太松，请勿使用。  
-电源线被损坏，会引起火灾，触电。



- 请勿在电源线上放置沉重物品。-有引发火灾，触电的危险。
- 请将手机和充电器放置儿童不易接触到的地方保管。  
-把电池放在嘴里或使用破损的电池会对人体产生影响，并且可能导致触电，电磁波泄漏等危险。
- 请提防儿童吞咽产品的橡皮塞（耳机，手机底部的连接口等）。-会有窒息或堵塞食道的危险。
- 手机的挂链被地铁门或汽车门夹住时非常危险，请注意安全。
- 手机接触耳朵时请不要开机或关机。-会对听觉产生坏的影响。

**注意****违规操作有可能造成轻微损伤或损坏产品。**

- 手机被湿时，请务必不要按电源开关键，**不要用湿手触摸手机、天线和电源线。**
- 通话时，请不要用手抓天线或让其接触身体部位。  
-长时间通话时手机会发热，通话性能会降低。



- 信用卡，电话卡，存折，乘车卡等带有磁性的物品，请勿放在手机附近。  
-手机的磁性会破坏卡上的信息。
- 避免手机被震动或撞击，不使用或不携带时，请拔掉电源线放置不易掉落的安全位置保管。
- 请不要将手机从高处抛下，也不能用力拍打或摇晃手机。  
-手机可能出现破损，内部电路板可能被破坏。
- 在公共场所使用手机时，请将手机设置为振动，以免影响他人。
- 请勿在手机上涂颜色。  
-会破坏手机外观或引起手机故障。手机外部的涂料脱落，出现过敏反应时，请立即停止使用手机并咨询医生。



### ■ 手机中存储的数据请另行记录保管。

- 由于用户的失误或对手机进行维修、升级时，在不得已的情况下，有可能必须删除手机上存储的一些重要信息，**所以对重要的电话号码等重要信息做提前记录。**(铃声，文字/语音短信，图片等会被初始化)。
- 数据丢失引起的损失，制造商均不承担任何责任，请注意使用。

### ■ 请不要在灰尘多的地方给电池充电，电源线不要靠近加热器具。

- 清洁时请拔出电源线，将附着在电源插头部位的灰尘等擦干净。

### ■ 当周围的环境异常（高温，多湿等）时，电池的自动保护电路就会启动，电源将被切断。

- 这时请拔掉电池后，重新安装使用。

### ■ 电池长期不使用时，请充电后在室温下保管。

- 长期不使用的电池再重新使用时，要先充满电后再使用。即使是充满电的电池，也会因为自然放电现象而慢慢把电放掉，使用时间变短。

### ■ 该手机为符合电磁波人体保护标准的产品，为了您的健康与安全，请使用LG公司提供的正品。

- 否则，您的安全将得不到保障。

按  按键后用  选择菜单功能，最后按  确定。



当前网络模式下不能支持的菜单功能都以灰色显示



## 电话簿

- |        |     |
|--------|-----|
| 1.添加   | 24页 |
| 2.查找   | 26页 |
| 3.群组设置 | 27页 |
| 4.编辑群组 | 27页 |
| 5.快捷键  | 28页 |
| 6.复制   | 28页 |
| 7.拒接来电 | 29页 |
| ◆ 设定号码 |     |
| ◆ 设定群组 |     |
| 8.容量信息 | 30页 |
| 9.删除   | 30页 |



## 短信息

- |        |     |
|--------|-----|
| 1.新短信  | 31页 |
| 2.收信箱  | 32页 |
| 3.互动信箱 | 33页 |
| 4.发信箱  | 34页 |
| 5.语音信箱 | 35页 |
| 6.收藏夹  | 35页 |
| 7.草稿箱  | 36页 |
| 8.常用语  | 37页 |
| 9.删除信息 | 38页 |
| 0.短信设置 | 38页 |



## 通话记录

- |          |     |
|----------|-----|
| 1.已拨电话   | 39页 |
| 2.已接电话   | 39页 |
| 3.未接电话   | 40页 |
| 4.通话中备忘录 | 40页 |
| 5.所有通话   | 41页 |
| 6.通话计时   | 41页 |
| 7.通话计费   | 42页 |
| 8.清除通话记录 | 42页 |



## 数码相机

- |          |     |
|----------|-----|
| 1.照相     | 44页 |
| 2.摄像     | 45页 |
| 3.选景拍照   | 46页 |
| 4.多样拍照   | 47页 |
| 5.相册     | 48页 |
| 6.摄像册    | 49页 |
| 7.照片邮件   | 50页 |
| ◆ 新照片    |     |
| ◆ 存储照片   |     |
| ◆ 新摄像    |     |
| ◆ 存储摄像   |     |
| 8.相机设置   | 51页 |
| ◆ 快门音效   |     |
| ◆ 自拍     |     |
| ◆ 删除相册   |     |
| ◆ 锁定全部相册 |     |
| ◆ 锁定侧键   |     |
| ◆ 容量信息   |     |



## 日程管理

- |        |     |
|--------|-----|
| 1.提醒   | 54页 |
| 2.闹钟   | 55页 |
| 3.日程表  | 55页 |
| 4.预定工作 | 57页 |
| 5.节假日  | 58页 |
| 6.备忘录  | 59页 |
| 7.倒计时  | 59页 |



## 声音设置

- |          |     |
|----------|-----|
| 1.铃声类型   | 60页 |
| 2.音效设置   | 60页 |
| 3.提示方式设置 | 61页 |
| 4.音量设置   | 62页 |
| 5.提示音设置  | 62页 |



## 手机设置

1.显示设置	63页	◆ 锁定拨打电话	
◆ 内屏		◆ 锁定联通无限	
◆ 时钟/日历		◆ 锁定电话簿	
◆ 外屏		◆ 锁定短信	
◆ 外屏时钟		◆ 锁定通话记录	
◆ 外屏问候语		◆ 锁定手机	
◆ 主菜单风格		◆ 紧急号码设置	
◆ 菜单颜色		◆ 更改密码	
◆ Language		◆ 密码提示	
◆ 拨号字体		6.手机设置	76页
◆ 背景灯设置		◆ 来电接听方式	
2.CDMA通话设置	68页	◆ 默认输入法	
◆ 呼叫转移		◆ 存储容量信息	
◆ 呼叫等待		◆ 数据传输速率	
3.GSM通话设置	69页	◆ 我的手机号码	
◆ 呼叫转移		◆ 手机信息	
◆ 呼叫等待		7.交换网络	80页
◆ 呼叫限制		8.GSM网络	80页
4.时间设置	70页		
5.保密设置	71页		
◆ 设卡1PIN			
◆ 设卡2PIN			



## 联通无限

1.互动视界	81页	
2.彩e	82页	◆ 写邮件
		◆ 收件箱
		◆ 发件箱
		◆ 检查新邮件
		◆ 文件夹
		◆ 邮件设置
3.神奇宝典	86页	
4.定位之星	86页	
5.联通在信	87页	
6.互动视界书签	87页	
7.文件管理	88页	
8.联通无限设置	88页	



## 便利功能

1.游戏	90页	◆ 动物园俱乐部	
		◆ 太空球	
2.计算器	91页		
3.秒表	91页		
4.世界时间	92页		
1.发送本机号码	20页		
2.保持	20页		
3.电话传达	20页		
4.取消已选号码	20页		
5.切换	20页		
6.私人通话	20页		
7.会议电话	21页		
8.添加通话人	21页		
9.存储	21页		
0.查找日程	21页		
*.解除发语音	21页		
#.结束所有呼叫	21页		



通话过程中,按



## 功能键说明

	- 按照菜单说明执行各种功能		- 返回上一级菜单目录, 查找电话号码
	- 使用相机功能		- 进行网络交换
	- 拨打或接听电话		- 打开或关闭电源, 结束通话, 返回待机画面
	- 选择菜单, 确定选项, 进入联通无限		- 进入彩e
	- 从显示屏删除文字或数字, 返回到上一级菜单目录		- 进入情景模式菜单
	- 设置或解除振动模式		- 使用短信息功能
	- 在通话状态调节通话音量 - 依次检索各种功能 (与  按键相同) - 打开翻盖在待机画面上: 用  调节按键音量。		- 神奇宝典快捷键
			- 设定锁定功能(长按)
			- 打开翻盖的情况: 文字短信, 语音短信, 互动短信, 电子邮件, 今日日程(短按) - 关闭翻盖的情况: 利用外部LCD进行照相(按住)

## 图标说明

	显示通话地区信号强度。		设置为超强模式。
	设置为CDMA网络的状态。		振铃模式被设为静音时。
	设置为GSM网络的状态。		一般模式。
	显示通话状态。		已设定闹钟或提醒功能。
	显示正处于无法通话地区。		设置将来电转移到特定号码的功能时显示。
	使用国际漫游服务时显示。		显示目前电池电量。
	已设定振动模式功能。		



直射光线下可能会无法看清屏幕，请尽量不要在直射光线下使用。

安全注意事项 .....	1~5	拒接来电, 设定群组 .....	29
主要功能 .....	6~7	容量信息, 删除 .....	30
功能键说明 .....	8	发送新短信 .....	31
图标说明 .....	9	收信箱 .....	32
目录 .....	10~11	互动信箱, 短信息组(  )按键功能 .....	33
基本配件 .....	12	发信箱 .....	34
其它可选配件 .....	13	语音信箱, 收藏夹 .....	35
使用方法 .....	14~15	草稿箱 .....	36
充电过程中充电状态提示 .....	16	常用语 .....	37
电池待机时间 .....	17	删除信息, 短信设置 .....	38
开机和关机, 拨打电话 .....	18	查找通话记录 .....	39
接电话, 拨打最近通话记录里的电话号码 .....	19	确认未接来电, 确认通话中存储的电话号码 .....	40
通话中菜单功能 .....	20~21	所有通话, 通话计时 .....	41
输入文字 .....	22~23	通话计费, 清除通话记录 .....	42
登记电话号码 .....	24~25	数码相机 .....	43
检索电话号码 .....	26	照相 .....	44
群组设置, 编辑群组 .....	27	摄像 .....	45
快捷键管理, 复制 .....	28	选景拍照 .....	46

多样拍照 .....	47
相册 .....	48
摄像册 .....	49
照片邮件 .....	50
相机设置 .....	51~53
提醒 .....	54
设定闹钟, 日程表 .....	55~56
预定工作 .....	57
节假日 .....	58
备忘录, 倒计时 .....	59
铃声类型, 音效设置 .....	60
提示方式设置 .....	61
音量设置, 提示音设置 .....	62
显示设置 .....	63~67
CDMA通话设置 .....	68
GSM通话设置 .....	69~70
时间设置 .....	70
保密设置 .....	71~75

手机设置 .....	76~79
交换网络, GSM网络 .....	80
启动互动视界 .....	81
启动彩e .....	82~85
启动神奇宝典, 启动定位之星 .....	86
启动联通在信, 互动视界书签 .....	87
文件管理, 联通无限设置 .....	88
联通无限设置.....	89
游戏 .....	90
计算器, 秒表 .....	91
世界时间 .....	92
故障诊断 .....	93~95
规格及特点, 消费者注意事项 .....	96
产品保证 .....	97



## 确认配件

## 基本配件



手机



用户说明书/CD-ROM



电池（标准电池/  
加厚电池）



挂绳

\* 在用户使用说明中出现的图片或照片，可能会因为型号的构成不同而有所不同。



项链式耳机



USB通信线



便携式充电器



座充



## 确认配件

## 其它可选配件



### 电池

可以另行购买标准电池或加厚电池。



### 座充

电池可插在座充上充电。座充底部连接便携式充电器后使用。



### 便携式充电器

是方便携带的充电用便携式充电器。便携式充电器可以直接连接在手机外部的充电插口上,进行充电。

\* 购买时请咨询附近的代理点或服务中心。



### USB通信线

USB通信线支持电脑USB接口。



### 项链式耳机

走路时也能用它通话,来电话时按耳机上的按键就能接听。将耳机从手机插拔时不要太用力,耳机插入位置不一样,通话音量也有可能有所不同。



## 使用方法

\* 把电池从手机拆卸时，务必关掉手机电源后拆卸（开机状态下拔电池可能会造成信息丢失）

\* 手机提供可以插入两张卡的空间。


\* 每一个卡槽可以插入3种卡（SIM卡，UIM卡，CDMA/GSM双模卡）。不是特定卡槽只能插入特定的卡。

\* 卡的种类及插卡位置不同，则有些菜单显示的菜单内容也可能有所不同。

## 插入并拆卸电池




将电池“底部”和手机“底部槽”对正后按下去，直到听见“咔嚓”的响声。

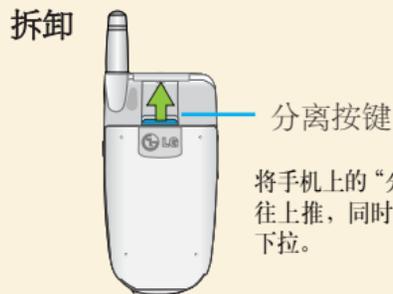


将手机上的“分离按键”往上推，同时将电池往下拉。

## 卡的插拔

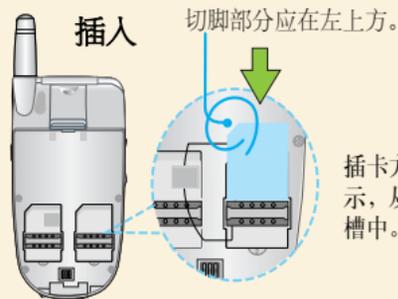

插卡方向应如图所示，从上往下插入槽中。

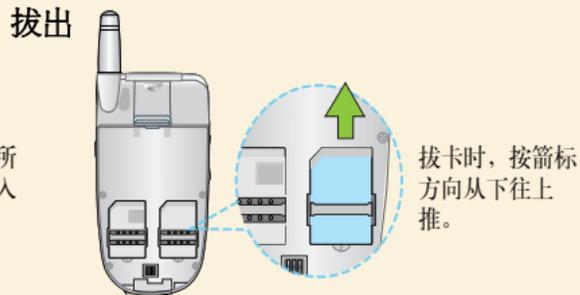



## 使用方法


## 电池充电



将便携式充电器直接连接到手机  
(充电插口上所带的橡胶塞请勿拔掉)

\* 手机使用220V 50/60HZ的交流电进行充电。

先将电池和座充的底部槽对正，  
听到“咔嚓”的声音后把电池  
向下推进去。

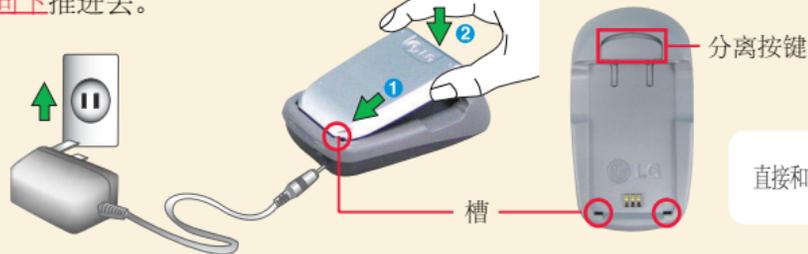



## 充电时间

# 充电所需时间(关机状态)


分类	标准电 (630mAh)	加厚电 (1000mAh)
时间	120分钟	180分钟

购买时的电池未被足量充电,需充足电后使用。

第一次对电池充电,应在把电池所带的浮电用尽后,充12个小时左右。充电时间可能会因为周围环境的不同而有所不同。


\* 不同充电状态下的充电时间可能有所不同,如果电池使用时间低于购买初期的一半,则应购买新电池。

### 用完后

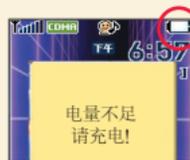

### 电池快要用完时 再过一段时间后

手机会自动关机,以免电池受损。  
请充完电后再使用。

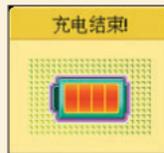

在关机状态下,充满电时会在手机屏幕上显示"充电结束!"的提示信息,并且电池格数不再循环闪烁。



在开机状态下充满电时,电池格数不再循环闪烁,手机上方的电池图标变为黄色。



## 电池待机时间

## 电池待机时间

[电池使用时间比较]

[以新电池为基准]

状态 \ 电池种类		标准电池 (630mAh)	加厚电池 (1000mAh)
		标准电池 (630mAh)	加厚电池 (1000mAh)
时间	连续通话	90 ~ 120分钟	140 ~ 200分钟
	连续待机	90 ~ 120小时	140 ~ 200小时

每次充电前最好把电池的电量用尽，再充电。这样可以减少手机的充电次数，延长电池的使用寿命。

\* 电池连续通话时间和待机时间是由本公司实验室在实际环境下测量出的，但由于电池待机时间受多种因素影响，各个地区的待机时间可能会有所不同。

## 关于电池

- 电池使用时间受移动通信网络服务商所提供的服务、使用周围环境的温度、电池使用寿命、用户使用手机所处区域的信号等各种因素的影响。
- 电池属于损耗品，购买时间越长，使用时间则越短。如果使用时间下降到原来使用时间的一半以下，则应购买新电池。(保修期为购买后6个月内)
- 使用最新锂电池或锂离子电池，最好在用完电池上所带浮电后对电池进行长时间充电1~2次，每次不超过12个小时。
- 接电话时会消耗电池电量，此外使用玩游戏、上网等附加功能或在无法接收信号的地方呆太长时间，都会大量耗电，缩短待机时间。



## 打电话功能



您是第一次使用手机吗？

\* 从本页开始，按照说明慢慢尝试一下吧。可以熟悉一些使用过程中必需的功能。

\* 手机有异常或无法开机时，请拔出电池后重新插入，然后重新开机。再次开机时请等待5秒钟左右后再开。

## 开机

若想开机，请按 。（3秒钟左右）

\* 如果卡设置了密码的话，在开机时就会出现输入PIN码的画面，只有输入了PIN码之后才能使用。如果在输入PIN码画面上按  键而不输入PIN码时，在《交换网络》菜单中需要重新输入密码后才能正常使用卡。

## 关机

若想关机，则一直按 ，直到出现关机画面。

• 如果设定为振动模式 ，就会无声地关机。

## 拨打电话

输入区号和电话号码 → 按 。

• 如果输错电话号码，请按  删除输错的号码。

通话结束后合上翻盖或按 。

• 当设置了连接提示音时，通话结束后会有通话结束音。

1. 在待机画面按 ，就会出现最近通话记录，若想通话则用  选择电话号码 然后按 。

2. 耳机跟手机连接在一起时，  
通话过程中合上翻盖通话也不会被断开。



## 打电话功能

## 接电话

如果翻盖已被打开，则在铃声响后按除  按键及侧键外的任意键接听来电。

\* 如果有项链式耳机被连接到手机，则按下项链式耳机按键  后通话。  
(即使翻盖被合上，也能在按下项链式耳机按键后接听电话。)



### 按通话按键时出现的图标



: 已接来电显示



: 未接来电显示



: 已拨电话显示



: 表示通话中备忘录



: 表示3方通话



: 通话中等待显示



: 来电拒接显示

## 拨打最近通话记录里的电话号码

请按  → 用  选择电话号码后按 。

\* 可以打电话到最近通话过的电话号码，最多可以保存60个电话号码，已登录在电话簿的电话号码不显示号码，只显示保存在电话簿中的人名。

“通话中备忘录” 选择备忘录 - 输入电话号码 - 选择存储

“确认通话中保存的电话号码” 通话结束后按 ，就会显示保存在最近通话记录  的电话号码。



## 打电话功能

### 通话中菜单

通话中按   按  选择发送本机号码

通话中可以发送自己的电话号码的功能。

在通话中按  + ，选择保持

由通话中状态转换到通话中待机状态，曾处于通话中的对方会听到通话待机音（根据网络会有差异）。

在通话中按  + ，选择电话传达

把通话中的 A call 和 待机中的 B call 连接通话以后自己结束通话

在通话中按  + ，选择取消已选号码

GSM 模式下，当有两名以上的人通话时，在通话中画面上会显示通话状态列表。这时在列表中选择一个通话者，按此键的话就能结束与此人的通话

在通话中按  + ，选择切换

转换通话中状态的 A call 和待机状态的 B call，按此键 A call 处于待机状态 B call 转换到可以通话的状态

在通话中按  + ，选择私人通话

A, B, C 3者同时通话时，如果只想和A通话，在通话中画面显示的列表里选择A以后，选择该菜单就可以只和A通话，B, C转换为待机状态。但是B和 C之间的通话可以维持。



## 打电话功能

### 电话号码存储

在通话中按 + ，选择会议电话

按这个键的话可以3个人同时通话

在通话中按 + ，选择添加通话人

在通话中状态，输入号码后按通话键可以拨出电话。拨打国际长途时，必须先选择该菜单才能输入“+”。

在通话中按 + ，选择存储

移动到电话簿的存储菜单

在通话中按 + ，选择查找日程

移动到日程表

在通话中按 + ，选择解除发语音

当周围很嘈杂或者通话很困难时，让对方听不到各种噪音，但自己能够听到对方声音的功能。

在通话中按 + ，

选择结束所有呼叫

结束所有处于连接中状态的通话



## 输入文字

\* 可用  将光标上下左右移动，可方便修改或插入文字。

\* 若想在已输入的字符间插入空格，可按  + ，选择符号+按 。

如果要在输入的字符后输入空格，则按 。

### 中文字符输入表

\* 按  键，就会删除光标前面的字符。(按  一段时间，就会清空所有已输入的内容。)

笔划	第一笔划	范 例	笔划	第一笔划	范 例	笔划	第一笔划	范 例
丿 	丿	八 你 所	L 	㇀	心 必	一 	㇀	包 力 羽
一 	一	王 十 在		㇁	四 西		㇁	又 之 社
丶	丶	次 红 刁		㇂	已 也 毛		㇂	及 廷
、 	、	六 学 州		㇃	专		㇃	队 那 部
丶	丶	人 八 火		㇄	马 与 张		㇄	乃 奶 扬
L 	㇀	山 巨 屯		丨	中 业	丿 	丨	飞 九 风
	㇁	去 约 能		丿	小 水 打		㇁	投 船 凹
	㇂	女 巡 巢	㇀	写 字 皮	㇂		话 计 认	
	㇃	衣 以 饭	㇁	口 已 户				
	㇄	我 或 民						



## 输入文字



- 1 可用 \ + ↔ 来选择符号, ^ (好心情, 坏心情, 惊奇, 动物, 其他, 身体)。
- 2 可用 / 来选择拼音、数字、英小、英大、英文、笔划。

## 中文输入方法

例) 输入“人民” 按 / 选择拼音

按 [7 L] → 按 [↔] → 按 [\*] → 按 [#]   
 人 民

## 英文输入方法

例) 输入“LG”

按 / 选择英大 (英语大写字母) 后按 [5 7] 三次, 再按数字键 [4] 。


## 符号输入方法

例) 输入“\$” 按 \ 后选择符号, 将 ↔ 按两次, 再按 [6 m] 。

例) 输入“\*\*^^\*\*” 按 \ 选择 ^.^ (表情符号) 后将 ↔ 按三次, 最后按 [4] 。



## 电话簿

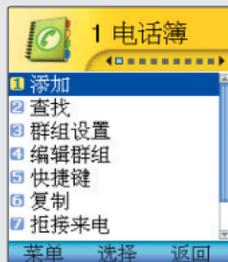

## 登记电话号码

用 选择**添加**



按



用 选择手机号码/  
住宅电话号码/单位电  
话号码

用 选择**保存**

用 选择**群组**

在哪里

• 手机/卡槽1[SIM]/卡槽2[UIM]

- 用 选择“家人、朋友、同事、同学、其他、群组6~0”
- 未指定表示没有选择群组。

输入电话号码

输入姓名

\* 可以登记并检索姓名、手机、住宅、单位、备忘录、电子邮件等内容，可以记录个人的自定义肖像。

存储在手机的电话号码可以设定快捷键(01~99)，在待机状态下快速拨号。

\* 文字输入方法请参考(22~23页)

\* 保存的电话号码有可能被删除，请另行记录重要的电话号码。

用 选择**输入**



用 选择**网址**



用 选择**地址**

电子邮件地址

输入网址

按 输入地址后

输入电子邮件

按 键存储



## 电话簿

用 选择肖像  
肖像指定 • 按

用 选择照片  
照片指定 • 按

➔ 用 选择电话铃  
按 、 选择电  
话铃

按 、输入备忘录

➔ 按 、输入生日

• 用 选择阳历/农历/闰月

按 、选择未指定  
画面 • 用 选择。

\*默认号码: 保存两个以上电话号码时, 就会出现询问“选择代表电话”的画面, 可利用 选择代表号码。利用这个功能, 可在打电话时直接连接代表号码。

用 选择 其他/  
传真后输入电话号码

用 选择保密

• 用 选择 公开/保密

➔ 按   
• 保存2个以上电话号码时, 需  
要用 选择代表号码。

➔ 代表号码

\* 如果已编辑储存个人肖像, 来电时会在屏幕显示保存的图像。



## 电话簿



(也可在待机画面按 查找)

- \* 在待机画面上按 键后输入所查姓名的一个数字，可简便地确认搜索结果。
- \* 在待机画面上输入电话号码的部分数字后，按 键可方便确认搜索结果。

## 用姓名检索电话号码并拨打

按 找到需要的查找方式后，输入欲查找姓名中的任何一个字

- 搜索结果为两人以上时，请按 键选择。

→ 按 键后移动到所查的姓名

- 存储2个以上电话号码时，请用 键选择。

→ 想要通话时，按 键。

## 用电话号码检索电话簿记录并拨打

按

按 键选择

按号码查找后按 。


→ 输入电话号码的部分数字后 (1个数字以上)，按 键。

- 存储2个以上电话号码时，请用 键选择。


→ 要开始通话时，按 键。



## 电话簿

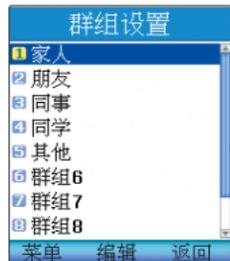

\* 可修改群组名、群组铃声、短信提示音。

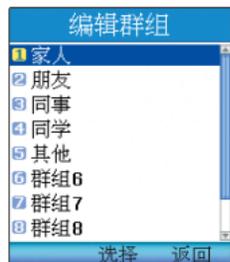

## 群组设置

用 选择欲修改的 **群组** → 按编辑 键 → 用 选择**群组铃声**

- 家人、朋友、同事、同学、其他、群组6~0
- 也可用侧键 选择。

输入**群组名称**后按 声后按 。

- 若想删除，请按 。

用 选择**短信提示音**后按 。

## 编辑群组

用 选择**群组** → 按 键 → 按

- 家人、朋友、同事、同学、其他、群组6~0
- 也可用侧键 选择。

显示相应**群组成员**。

- 要添加到群组，请按 。

\* 要删除群组成员，则按 ，删除/全部删除

\* 用 选择要添加的号码 + 按 + 按



## 电话簿



\* 给电话号码设定快捷键后，可以用快捷键快速打电话。(可用1\*99)

## 快捷键管理

1. 怎么删除? 选择 + 选择删除/全部删除后按 ‘是’ 后按 确认
2. 怎么登记? 按 + 选择快捷键号码 + + 选择姓名后按 确定

- \* 如果快捷键为35，则先按 然后再长按 不放，就可以迅速连接。
- \* 卡中存储的号码不能注册快捷键码。

## 复制

, , → 用 选择后按 → 进入原本清除，用 选择是或否

用 选择项目

按 选择1.全部选择，


- 手机->卡槽1/手机->卡槽2/卡槽1->手机/卡槽2->手机/卡槽1->卡槽2/卡槽2->卡槽1  
(插入的卡不同显示的选项也会不同)

然后按 图标进行复制，复制完成后，

按



## 电话簿

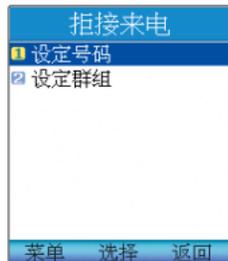

输入密码（四位）  
（购买时为‘0000’）

## 拒接来电

用 选择**设定号码** → 输入拒接电话号码 → 按 、

- 按 最多可添加3个电话号码

\* 按 ，在所有通话列表画面选择要拒接的号码后按 ，可以选择4.来电拒接来指定拒接号码。

## 设定群组


用 选择**设定群组** → 用 选择群组 → 按 、

- 按 选择

\* 从添加在拒接目录中的号码来电时，接听方式即使设置为‘翻盖接听’，打开翻盖时也不能接通电话，必须按通话键。



## 电话簿

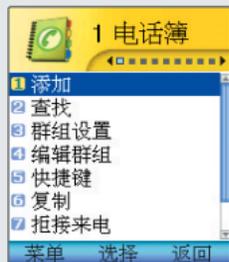

\* 显示存储容量的大小（不同卡的存储容量可能不同）

## 容量信息

用 选择容量信息



按 （返回待机画面。）

\* 不同卡的最大存储数量不同

可以确认手机、卡槽1卡和卡槽2卡的所有容量和目前所用容量。

## 删除

用 选择删除



按 、



按



用 选择所需项目

按 键选择是/否。

可删除保存在电话簿的内容。



## 短信息

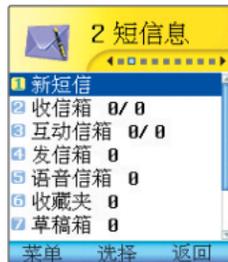

(也可按  选择)

\* 可利用手机收发文字短信息, 语音短信和互动短信, 最多可输入160个英文或符号(有中文时可输入70个字,这时英文字母也算一个字)。

\* 文字输入方法请参考(22~23页)

## 发送新短信

用  选择

新短信输入短信息

内容

按 



用  选择是否储存

按 

用  选择重要度

• 一般/紧急/特急



用  选择

发送反馈

用  选择有效时间

• 1小时/2小时/3小时/1天/1周

\* 若想删除输入的内容可按 , 按住  一段时间, 即可删除所有内容。

按 



直接输入收信人电话号码, 或者输入数字以后按查找键在电话簿搜索包含该数字的号码或者按菜单键选择1.最近号码从最近号码目录中选择。




输入号码后按 

如果已在短信息设置功能菜单里设置好短信重要度, 存储信息, 短信回报和短信重发时间, 在短信发送时不需要重新选择。



## 短信息

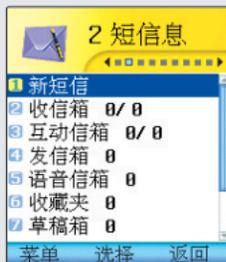

(也可按  选择)

\* 收信箱的短信存在手机里最多可保存150条, 收藏夹的短信保存在卡里, 不同的卡存储容量不同。

\* 文字输入方法请参考(22~23页)

## 收信箱

按  选择**收信箱**  
(如果有收到的短信息)

用  键选择要查看的短消息

按 

主叫号码没有保存  
在电话簿时会询问

是否保存主叫号码,

用  选择后,

按 

想回复时, 按  键在 1.回复 2.转发 3.删除 4.移到收藏夹 5.清空收信箱中选择回复

按  输入内容按 

用  选择是否储存

用  选择**重要度**

• 一般/紧急/特急

用  选择**发送反馈**

用  选择**有效时间**


• 1小时/2小时/3小时/1天/1周

按  输入电话号码  
后再按 

\* 最多可输入160个英文或符号(有中文时可输入70个字,这时英文字母也算一个字), 若按住  不放, 则删除所有内容。



## 短信息

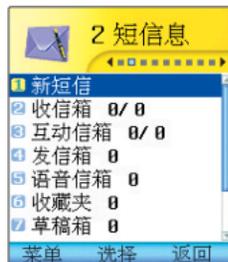

(也可按  选择)

\* 打开翻盖时,如果有未查看的文字短信,语音短信,互动短信,电子邮件,或者今天日程时,会弹出短信息组窗口。

## 互动信箱

按  选择**互动信箱** → 用  选择**互动短信** → 按 

- \* 从互动视界接收的通报短信,通知用户到互动视界下载铃声或图片等。
- \* 在提示收件箱中查看并选择要阅读的信息,则连接WAP,确认信息。

## 短信息组( )按键功能




用  选择项目 → 按 



按   
(返回待机画面。)



## 短信息

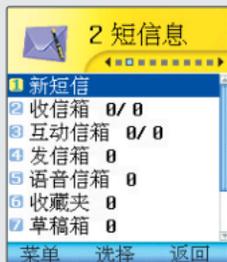

(也可按  选择)

\* 需要有卡才能使用。发送的短信息存储在手机，能够存储50个发送的短信息。

## 发信箱

用  选择发信箱 → 按  选择转发 → 用  选择重要度  
(如果有发送的短信息) 输入添加的内容, • 一般/紧急/特急

用  选择短信息按  按  后, 用  选择 用  选择发送反馈  
按 ,  选择项目 存储。 • 是/否 用  选择有效时间  
• 转发/删除/移到收藏夹/清空发信箱 按  • 1小时/2小时/3小时/1天/1周

按  → 直接输入收信人电话号码, 或 → 输入号码后  
或者输入数字以后按查找键在电话簿搜索包含该数字的号码 按   
或者按菜单键选择1.最近号码 从最近号码目录中选择。

\* 最多可输入160个英文或符号(有中文时可输入70个字,这时英文字母也算一个字), 若想删除输入的内容, 请按 , 按住不放, 则删除所有内容。




## 短信息

- \* 接收语音信息时，提示语音信箱里有语音信息，并可以连接确认。
- \* 语音信箱密码和手机本身设置的密码不一样，因此如果忘掉语音信箱密码，需咨询网络服务商。


- \* 可存储在卡里。
- \* 可以另行存储收信箱或发信箱内的信息。

## 语音信箱

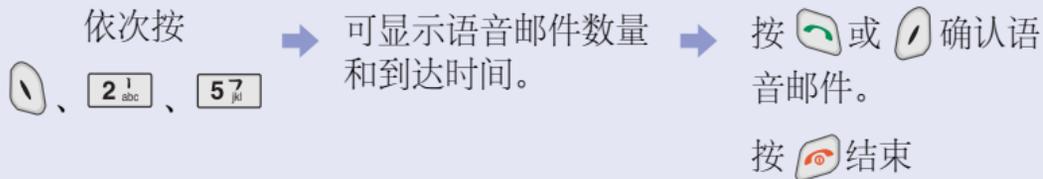

\* 若有回信号码，可按  直接连接到回信号码。


## 收藏夹

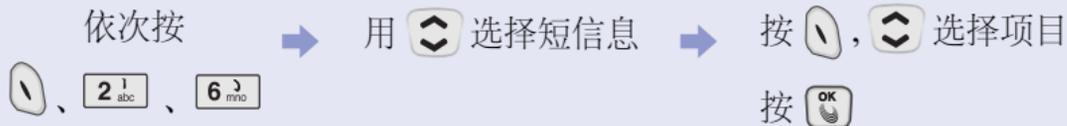

\* 收藏夹的短信是存储在卡里的并且可以和收信箱相互移动。



## 短信息

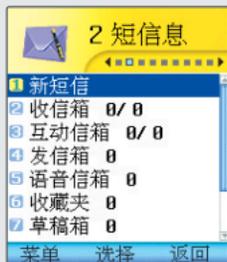

(也可按  选择)

\* 用来存储发送失败的短信。

\* 文字输入方法请参考(22-23页)

## 草稿箱

用  选择草稿箱 → 用  选择存储 → 用  选择重要度

• 是/否

• 一般/紧急/特急

用  选择后按 

输入短信息内容按 

\* 可以存储共5条信息。

用  选择发送反馈 → 直接输入收信人电话号码, 或 → 输入号码后

用  选择有效时间

• 1小时/2小时/3小时/1天/1周

按 


或者输入数字以后按查找键在电话簿搜索包含该数字的号码或者按菜单键选择1.最近号码从最近号码目录中选择。

按 

\* 选择短信息重要度时选择“一般/紧急/特急”跟短信息速度无关, 只是在收信人屏幕上显示短信息重要度“紧急/特急”。注:“一般”短信重要度不显示



## 短信息

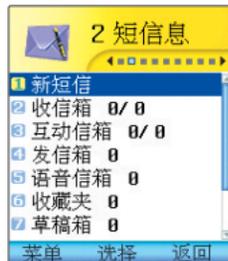

(也可按  选择)

\* 编写短信时经常使用的句子。

\* 可以改为自己的句子使用。

## 常用语

用  选择常用语 → 用  选择句子 → 输入短信息内容

按  转发

- 文字输入方法请参考 (22~23页)

\* 常用语用户可以自行编辑存储。

按 

直接输入收信人电话号码  
或者输入数字以后按查找键在  
电话簿搜索包含该数字的号码  
或者按菜单键选择1.最近号  
码在最近使用的号码记录  
中选择

按 

- 若想清空, 则可按住  不放, 删除所有内容。

- 若想 修改, 请按 , 若按住  不放, 则删除所有数字。

\* 怎样选择保存在电话簿的号码? 按 ,  选择



## 短信息


\* 可以清空收信箱/发信箱/收藏夹。(需要卡支持。)

## 删除信息



\* 在这里只能删除文字短信息，保存在语音信箱的邮件只能在连接到语音信箱后删除。

## 短信设置

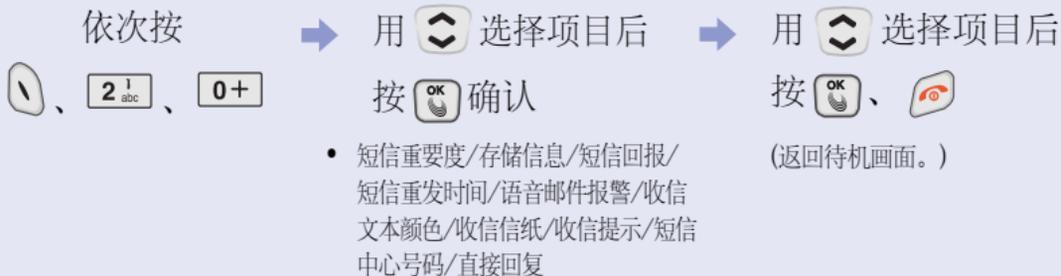




## 通话记录



3 def

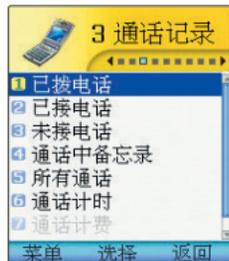

## 查找通话记录

用 **1** 选择**已拨电话**  
(自己已拨打的电话)

用 **2** 选择**已接电话**  
(打过来的电话)

\* 若想保存通话记录里的电话号码，则用 + **3**

选择 + 选择种类，按 后输入姓名等相关资料，最后按 保存。


• 怎么通话？用 选择电话号码后按 拨打。

• 怎么删除？用 + 选择删除后按 + 用 选择是后按 。

\* 最多可以保存并显示60个记录（包括已拨电话、已接电话、未接电话、通话中备忘录）



## 通话记录

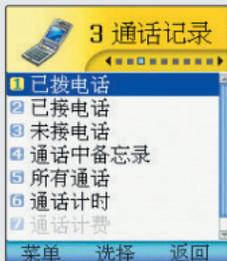

## 确认未接来电

用 **3 def** 选择未接电话

- 怎么通话? 用 选择电话号码后按 拨打。
- 怎么删除? 用 + 选择删除后按 + 用 选择是 后按 。

\* 若想保存通话记录里的电话号码, 则用 + **3 def** 选择 + 选择种类后按 , 输入名字等相关资料后按 保存。

## 确认通话中存储的电话号码

用 **4 ghi** 选择 用 选择电话号码 要通话时按

通话中备忘录


1. 通话中想临时储存一个电话号码: 通话中按 输入电话号码 按 。
2. 删除通话中存储的号码时: 用 选择电话号码 按 + **5 7** 后 选择是 按 。



## 通话记录



3 def

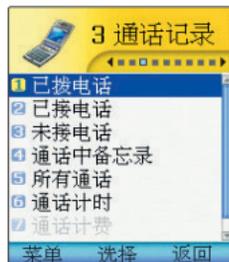

\* 显示的通话时间跟实际收费的计费时间可能不同。

## 所有通话

用 **57** 选择 用 选择电话号码 要通话时按

\* 在待机画面按 ，即可方便地确认通话目录。


## 通话计时

用 **6** 选择 用 选择项目 按

1. 最后通话：显示最后一次通话的时间
2. 总通话时间：显示总的通话次数和通话时间。(显示的通话时间包括来电电话和拨出通话。)
3. 拨出通话时间：显示拨出次数(打电话次数)和通话时间。
4. 短信发送数量：显示短信发送数。



## 通话记录

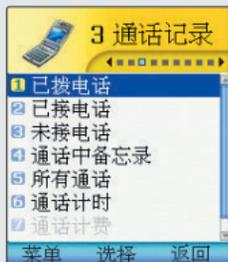

## 通话计费

用 选择  
通话计费



用 选择项目  
后按 确认



用 选择项目  
按

- 呼叫费用/手机设置

## 清除通话记录

用 选择  
清除通话记录



用 选择项目  
按



用 选择是或否  
按

## 数码相机




\* 照相机镜头要用柔软的布擦拭。

在未打开翻盖的状态下，按住 ，外部LCD上显示照相机捕捉的画面。

按一下 ，拍照并存储照片，按住 ，结束照相机功能。

为取得鲜明的照片，摄影时不能晃动，停稳后，按 。

# 数码相机

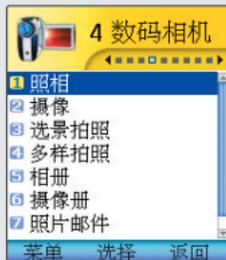

## 照相

按  选择照相


- 调节拍照屏幕的亮度。按  设置亮度
- 设置拍照屏幕的缩放 按  设置屏幕缩放
- 当显像度为640x480时，屏幕的缩放不能调节，并且进行连续拍照时只能连拍3张。

要更改其它设置，按  → 按  → 要保存，按 

- 我的相册/摄像/画面大小/闪光灯设置/  
特效滤镜/画面质量/连续拍照/自拍

- |           |  |           |
|-----------|--|-----------|
| 1. 我的相册   | : 全部相册/普通相册/选景相册/电话簿用相册  | 油画效果/晃动效果 |
| 2. 摄像     | : 摄像   |           |
| 3. 画面大小   | : 640X480/320X240/160X120/176x220(全屏)/<br>电话簿                            |           |
| 4. 闪光灯设置: | 关/开/自动   |           |
| 5. 特效滤镜   | : 无/黑白/底片效果/曝光效果/旧照片/浮雕/   |           |
| 6. 画面质量   | : 高质量/普通/低质量   |           |
| 7. 连续拍照   | : 拍照/ <a href="#">3张连拍</a> / <a href="#">6张连拍</a> / <a href="#">9张连拍</a> |           |
| 8. 自拍     | : 5秒/10秒/15秒 (在相机设置里的自拍中<br>选择)  |           |

# 数码相机

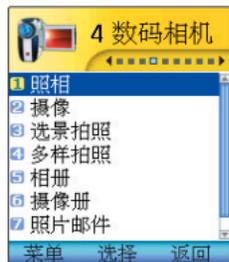

\* 在待机画面长按  则能进行拍照。

## 摄像

按  选择摄像

- 按  调节亮度 · 调节摄像屏幕的亮度。
- 按  设置缩放 · 设置摄像屏幕的缩放。

要更改其它设置，按  →

按 



按 

(返回待机画面。)


- 我的摄像册/拍照/闪光灯设置/特效滤镜/画面质量

要保存，按 



用  +  选择我的摄像册/拍照/闪光灯设置/特效滤镜/画面质量。

## 数码相机

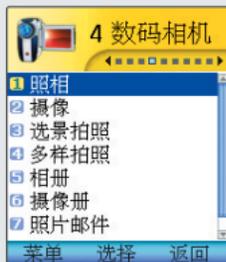

\* 在待机画面长按  则能进行拍照。

## 选景拍照

按  选择



拍照时按 



储存时按 

选景拍照

要更改其它设置，

按  选择背景

按 

要更改其它设置，按 

· 按  调节亮度 · 调节拍照屏幕的亮度。

• 选择背景画面/画面质量/闪光灯设置/特效滤镜


· 按  设置缩放 · 设置拍照屏幕的缩放。



1. 选择背景画面: 选择背景 (用  选择)
2. 画面质量 : 高质量、普通、低质量
3. 闪光灯设置 : 关/开/自动

4. 特效滤镜 : 无/黑白/底片效果/曝光效果/旧照片/浮雕/油画效果/晃动效果

## 数码相机

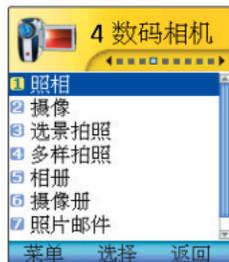

\* 在待机画面长按 则能进行拍照。

## 多样拍照

按 选择多样拍照 → 选择不同背景再  
按 选择背景 按 储存时按   
拍照时按 要更改其它设置，  
按

- 按 调节亮度 · 调节拍照屏幕的亮度。
- 按 设置缩放 · 设置拍照屏幕的缩放。


要更改其它设置，按

- 选择背景画面/画面质量/闪光灯设置/特效滤镜



1. 选择背景画面：选择背景 (用 选择)
2. 画面质量：高质量、普通、低质量
3. 闪光灯设置：关/开/自动
4. 特效滤镜：无/黑白/底片效果/曝光效果/旧照片/浮雕/油画效果/晃动效果

## 数码相机

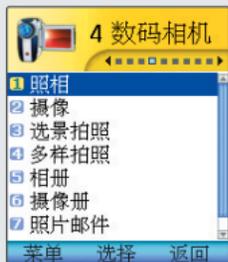

\* 在待机画面长按 则能进行拍照。

\* 用内置相机拍摄的照片以JPG的格式存储

## 相册

按 选择相册



按 选择所需的照片



编辑名称

\* 要修改, 请按 。

按 选择所需的项目

按 , 选择

重命名

- 全部相册/普通相册/选景相册/电话簿用相册

按

选择



按 选择所需的项目



按


, 内屏主画面

- 待机画面/来电画面/开机画面/关机画面

或

, 外屏主画面

## 数码相机

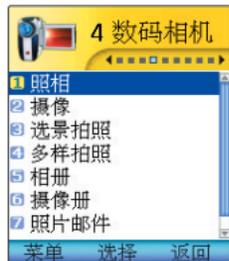

\* 在待机画面长按  则能进行拍照。

\* 用内置相机拍摄的摄像以MP4的格式存储

## 摄像册

按  选择摄像册



按 ,  选择



编辑名称

\* 要修改, 请按  。

按  选择所需的

重命名


摄像

按 

可观看已保存的影像




按 

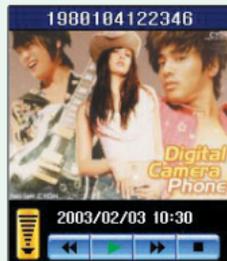

按 

(返回待机画面。)

## 数码相机

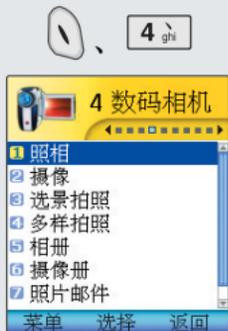

\* 在待机画面长按  则能进行拍照。

## 照片邮件

按  选择照片邮件

按  选择所需的项目

- 新照片：拍摄照片后按 
- 存储照片：按  选择所需的照片后按 
- 新摄像：摄像后按 
- 存储摄像：按  选择所需的摄像、后按 

1. 新照片：照相后，直接以附加文件形式发送电子邮件。
2. 存储照片：选择已保存的相片，以附加文件形式发送电子邮件。
3. 新摄像：拍摄影像后，直接以附加文件形式发送电子邮件。
4. 存储摄像：选择已保存的影像，以附加文件形式发送电子邮件。

按  选择收件人 → 按 、后 → 按 、后

按 、输入收件人  
电子邮件地址

按  选择主题


按  选择正文

按  后输入主题

按  后输入正文

按 、

# 数码相机

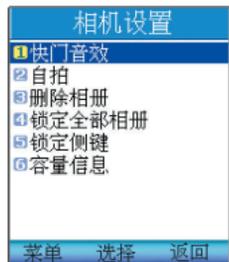

## 相机设置

### 快门音效

按 选择 → 按 选择所需项目 → 按

#### 快门音效

- 快门音1 ~ 快门音6


### 自拍

可以设定超过一定时间后的自动拍照。

按 选择自拍 → 按 选择所需项目 → 按

- 5秒/10秒/15秒

# 数码相机

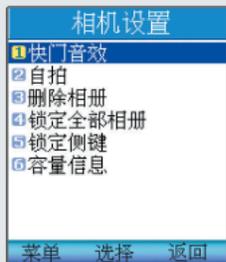

\*可以确认快门音效、自拍、删除相册、锁定全部相册、锁定侧键、容量信息。


## 删除相册

按 选择删除相册 → 按 选择所需项目 → 按 选择是/否  
输入密码（四位）  
(购买时: 0000) → 按

## 锁定全部相册

按 选择锁定全部相册 → 按 选择激活/解除 → 按 选择是/否  
输入密码（四位）  
(购买时: 0000)

# 数码相机

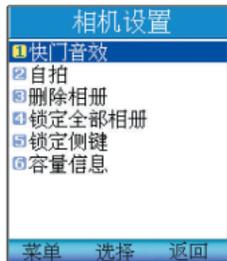

## 锁定侧键

在合盖状态下拍照时，可以设置使用和锁定（）

按  选择  
锁定侧键



按  选择  
激活/解除



按 

## 容量信息

正在使用中的相机内存信息提示功能。

按  选择  
容量信息



按 

## 3 日程管理

\* 可以按照日程和日期管理每日的约会及计划，日程表、预定工作、节假日、备忘录、倒计时。在详细画面可输入时间、重复、通知及内容。

## 日程管理

- 登记在**日程**后，到了登记的日期和时间后就会响起提示音。
- **预定工作** - 可以记录您要去做的事情。
- 登记在**倒计时**后，就会以登记日期为基准显示剩余时间或已过时间。

可以按日期管理日程、预定工作、节假日、备忘录、倒计时等。(1000年1月1日~2999年12月31日)  
可在日历中查询阴历，也可以输入节假日的阴历日期，便于使用。(1901年~2050年)

## 提醒

用 选择项目 → 用 移动后选择铃声。 → 按

• 关闭 / +10分 / +30分 / +1小时 / 设置时间 / 每天

用 、 选择铃声。


用 移动后输入时间

• 用 选择上午/下午

设定提醒后在待机画面出现 ，到指定时间后发出提示音，屏幕上显示提醒时间！（翻盖被打开时）。  
按 或 ，或者过1分钟后提示音不再响。



## 日程管理

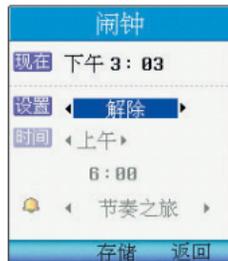

## 设定闹钟

用 选择项目

➔ 用 移动后选择铃声。

➔ 按

- 解除/一次/周一~周五/周一~周六/每天

用 , 选择铃声。

用 移动后输入时间

到指定时间后就会响起提示音，屏幕上显示闹钟时间！（翻页被打开时），按 后可将闹钟设定为“5分钟后/解除”。

- 用 选择上午/下午

## 日程表

用 选择日期，



请输入内容



按 选择开始

按 确认

\* 必须要有内容。  
文字输入方法请参考

- 用 选择 年/月/日，按数字键输入。

按

(22~23页)。



## 日程管理

按  选择结束

- 用  选择 时/分，按数字键输入。
- 用  选择 上午/下午
- 若想修改，请按  。

➔ 按  选择提示

- 用  选择 无/设置

➔ 按  选择反复

- 用  选择 无/每天/每周/每月/每年

按  选择选项

- 用  选择项目

➔ 按  选择反复结束

- 用  选择无/设置
- 按  ，用  选择年/月/日，按数字键输入。

➔ 按 



## 日程管理



\* 可以记录您要去做的事情。

## 预定工作

按

请输入内容

\* 必须要有内容。

文字输入方法请参考 (22~23页)。



按 选择**重要**

• 用 选择 一般/低/高

按 选择**完成**

• 用 选择 正在进行/完成



按 选择**期间**

• 用 选择 无/设置

• 设置期间时, 输入日期。

按 选择**提示**

• 用数字键输入

用 选择 时/分

• 用 选择 上午/下午

• 若想修改, 请按 。



按



存储后进入<菜单>, 可以看到预定工作目录。最多可存储80条。预定工作设定的日期在日程表中的相应日期中会显示图标 标记。

用 + 选择 删除/查看全部/按重要度查看/日历/标记结束日程(添加预定工作时, 在“完成”栏中设为正在进行时) /查找预定工作/删除旧日程/全部删除

## 3 日程管理

、、



\* 登记节假日，则提示该日期的功能

\* 若想修改，请按 。

：移动到上一年度

：移动到下一年度

：复原到当日

：移动到上一个月

：移动到下一个月

：向上/下/左/右移动光标

## 节假日

用  选择所需日期 按 

按 

用  选择阳历/阴历/闰月

- 用  选择 日期
- 用  选择 月/日，按数字键输入。



按  选择请输入内容

\* 必须要有内容。

文字输入方法请参考 (22 ~ 23页)。

按  提示

- 用  选择 无/前日/今天

按  设置时间



按  选择铃声



按 

- 用  选择 时/分，按数字键输入。

- 按  或  +  选择音乐

- 用  选择 上午/下午

按  选择假日

- 若想修改，请按 。

- 用  选择未指定/指定

怎么删除?

用 ， 选择删除 选择‘是’+ 

怎么修改?

 +  + 编辑欲修改的内容 + 



## 日程管理



## 备忘录

按

输入内容后按

\* 必须要有内容。

一条备忘录的容量为可以写满一页的字数，共可以存储40条。

用 键图标在备忘录列表画面中选择要查看的项目，

按 ， 可以连续的查看所设的其他备忘录。

\* 按 ，可以选择删除备忘录/查找备忘录/背景设定/全部删除。

## 倒计时

按



输入日期



按

输入内容后，按

• 按 选择年/月/日，  
按数字键输入

\* 必须要有内容。


\* 倒计时记录最多可保存10个。

\* 在待机画面上可以显示倒计时数据，被设定为待机画面显示的倒计时记录，在倒计时目录列表中有红色对号标记显示。

\* 倒计时目录显示倒计时的内容和时间。

\* 设置倒计时的时间是已经过去的显示为：“+” 没过去的显示为：“-” 当日的显示为：“0”。

# 声音设置

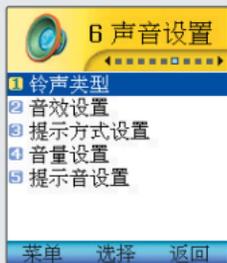

## 铃声类型

用 选择  
铃声类型



按 、 选择  
所需的项目



按

- 来电铃声/开机铃声/关机铃声/提醒铃声/闹钟铃声

用 选择所需  
的铃声

按

## 音效设置

用 选择  
音效设置



用 选择所需的  
项目



用 选择所需  
的效果音

- 按键音/翻盖音/快门音/菜单音/短信提示音/互动短信音/彩e提示音


按

\* 可以选择来电铃声/开机铃声/关机铃声/提醒铃声/闹钟铃声的铃声种类

\* 可以选择设置各种效果音。(按键音/翻盖音/快门音/菜单音/短信提示音/互动短信音/彩e提示音)




## 声音设置

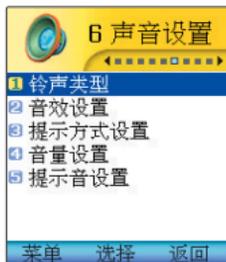

\* 可以选择来电提示，短信提示频率，互动短信提示，彩e提示

## 提示方式设置

用  选择提示方式设置

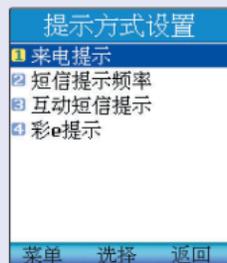

用  选择所需的项目

- 来电提示/短信提示频率/互动短信提示/彩e提示

按 



用  选择所需的项目



按 


来电提示：用  选择所需的项目

互动短信提示：静音/一次

短信提示频率：静音/一次/每2分钟一次

彩e提示：静音/一次

## 声音设置

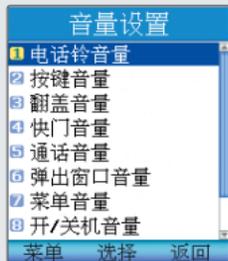

## 音量设置


用 选择所需的项目 → 按 键选择 → 按 ,

- 电话铃音量, 按键音量, 翻盖音量, 快门音量, 通话音量, 弹出窗口音量, 菜单音量, 开/关机音量, 游戏音量, 向导语音音量

用 设置音量大小

向导语音音量：可以调节连接到互联网/退出互联网时的提示音音量和电池电量不足时的提示音音量。

## 提示音设置

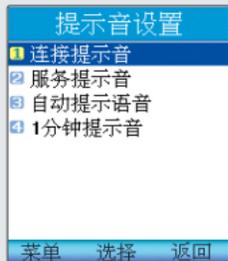

用 选择所需的项目 → 按 键选择 → 按 ,

- 连接提示音/服务提示音/自动提示语音/1分钟提示音

用 选择项目  
• 激活/解除

服务提示音：服务区域变化时发出通知，即在移动到可通话区域或无法通话区域时发出提示音。  
自动提示语音：可以根据周边环境的安静或嘈杂状况设置声音的大小。  
1分钟提示音：通话时每次将要满1分钟（剩10秒）时发出声音提示。




## 手机设置



## 显示设置

### 内屏

用 选择内屏

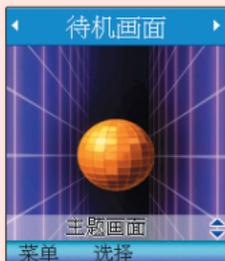

用 选择项目

- 待机画面/来电画面/  
开机画面/关机画面

用 选择图像画面

按

### 时钟/日历

用 选择时钟/日历



用 选择项目


- 主画面+时钟/仅主画面/  
日历+时钟/时钟1/时钟2/  
石英钟1/石英钟2

按

\* 如果待机画面为日历+时钟时，不显示“联通新时空”的文字。



## 手机设置

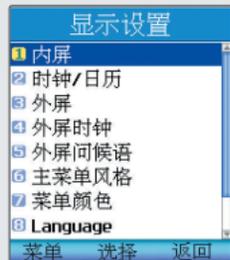

### 外屏

可以设置外部液晶显示窗口的显示画面。

用 **3** 选择外屏



用 **<>** 选择项目

- 待机画面/来电画面/  
开机画面/关机画面

用 **↕** 选择图像画面

按 **OK**

### 外屏时钟

设置外部液晶显示窗口的时钟类型

用 **4** 选择外屏时钟



用 **<>** 选择项目

- 石英钟/主画面+时钟/  
时钟

按 **OK**



## 手机设置



### 外屏问候语

可以自由输入外部液晶显示窗口画面的文字。

用  选择  
外屏问候语

➔ 输入文本

➔ 按  选择输入文句  
的对齐/字体/  
文本颜色/背景色

用  选择项目

- 对齐/字体/文本颜色/  
背景色

按 

### 主菜单风格

可以自由设置菜单画面。

用  选择主菜单  
风格

➔ 用  选择项目

➔ 按 

- 图标方式/列表方式/  
旋转方式A/旋转方式B

图标方式



列表方式



旋转方式 A



旋转方式 B





## 手机设置



### 菜单颜色

自由设置菜单画面的颜色

用 **7** 选择菜单颜色



用  选择项目

按 

### Language

可在中英文中选择电话机使用的语言。(购买时的默认设置为‘中文’)

用 **8** 选择Language



用  选择项目

• 中文/English

按 



## 手机设置



### 拨号字体

可设置拨号时的数字大小和颜色。

用 **9** 选择拨号字体



用  键选择项目

• 字体大小/拨号字色/拨号字体

按  选择拨号的大小/字色/字体

按 

### 背景灯设置

可设置内部液晶显示器、外部液晶显示器窗口和键盘的照明。

用 **0+** 选择背景灯设置



用  选择项目

• 手动/一般

如设为手动调整，可自行选择背景灯点亮方式。

按 



## CDMA通话设置

### 呼叫转移

可在用户无法应答来电的时候，将来电转移到预先设置的另一个号码上。

用 选择呼叫转移



用 选择项目



用 选择项目

- 无条件呼叫前转/遇忙呼叫前转/无应答呼叫前转/隐含呼叫前转

- 启动/取消

按

### 呼叫等待

通话中有其它来电时可以通过设置呼叫等待用特殊的提示音提醒用户。

用 选择呼叫等待



用 选择项目

- 启动/取消

按



## 手机设置



## GSM通话设置

### 呼叫转移

可在用户无法应答来电的时候，将来电转移到预先设置的另一个号码上。

用  选择呼叫转移



用  选择项目



用  选择项目

- 无条件呼叫前转/遇忙呼叫前转/无应答呼叫前转/关机转移/全部取消

- 启动/取消/状态查看

按 

### 呼叫等待

通话中有其它来电时可以通过设置呼叫等待用特殊的提示音提醒用户。

用  选择呼叫等待



用  选择项目




按 

- 启动/取消/状态查看



## 手机设置

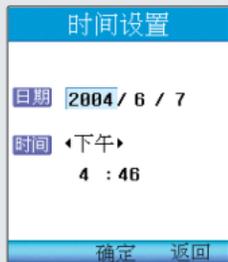

### 呼叫限制

用 选择呼叫限制 → 用 选择项目 → 用 选择项目

- 启动/取消/状态查看

按

### 时间设置

输入日期 → 按 设置时间 → 按

- 按 选择年/月/日，按数字键输入
- 用数字键输入时间
- 用 选择 上午/下午
- 若想修改，请按 。



## 手机设置

用 、、

选择**保密设置**

输入密码（四位）  
（购买时：0000）

## 保密设置

### 设卡1PIN

是为了不被他人盗用而设置PIN密码（用户认可）的功能。

用 选择**设卡1PIN**



用 选择项目

按 后输入PIN码

按

### 设卡2PIN

可以更改个人密码

用 选择**设卡2PIN**  
选择**2 更改卡2PIN**

只有开启PIN功能时才能修改PIN码



输入PIN后按

输入新PIN后按

重新输入新PIN

按



## 手机设置

用 、、

选择**保密设置**


输入密码（四位）  
（购买时：0000）

\* 开启PIN后，开机后需要用户输入自己设定的PIN码（默认的密码是1234）。用户有三次输入PIN码的机会，如果三次输入错误的PIN，则手机卡被锁死，必须到网络服务商处解锁。建议用户不要轻易的开启此项功能，以免给您带来不便。

\* PIN密码最多能输入8位数。

### 锁定拨打电话

用 选择**锁定拨打电话**

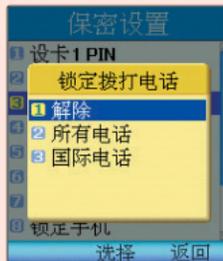

用 选择项目


• 解除/所有电话/国际电话

按

### 锁定联通无限

可以设定防止被他人使用的U-Max(联通无限)锁定功能。

用 选择**锁定联通无限**

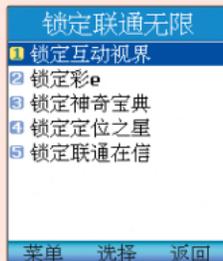

用 选择项目后

按

用 选择项目

按



## 手机设置

用 、、

选择**保密设置**

输入密码（四位）  
（购买时：0000）

### 锁定电话簿

用  选择  
**锁定电话簿**



用  选择项目



按 

• 激活/解除

\* 锁定电话簿：可以设定防止被他人使用的电话簿

### 锁定短信

用  选择  
**锁定短信**



用  选择项目



按 

• 激活/解除

\* 锁定短信：可以设定防止被他人使用的短信息



## 手机设置

用 、、

选择**保密设置**

输入密码（四位）  
（购买时：0000）

### 锁定通话记录/锁定手机

用 选择  
**锁定通话记录**

用 选择  
**锁定手机**

→ 用 选择项目 → 按


• 激活/解除

- \* 锁定通话记录：可以设定防止被他人使用的通话目录
- \* 锁定手机：可以设定防止被他人使用的电话机

### 紧急号码设置

可以设定紧急电话号码。

用 选择**紧急号码设置**

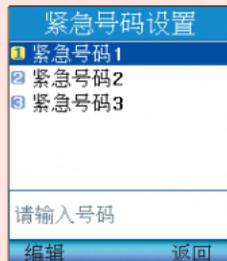

用 移动

用 编辑号码

按



## 手机设置

用 、、


选择**保密设置**

输入密码（四位）  
（购买时：0000）

### 更改密码

为了防止他人使用而可以变更密码的功能。

用 选择**更改密码**

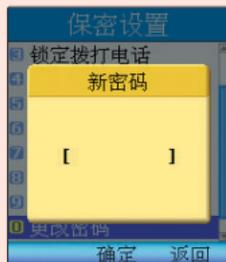

输入新密码(四位)

输入后按

重新输入新密码（四位）

按

### 密码提示

忘记密码时，为了帮助记忆,可以自行记录提示语。

用 选择**密码提示**




输入文句

文字输入方法请参考（22~23页）。

按



## 手机设置

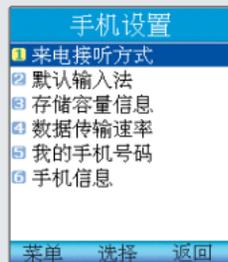

## 手机设置

### 来电接听方式

用 选择  
来电接听方式

➔ 用 选择项目

- 翻盖接听/按任意键接听/  
开盖静音+任意键


按

\* 若设定为按任意键接听，  
按 一次则变成静音，  
按两次则通话中断，并在最近  
通话目录中显示为来电拒  
接。

### 默认输入法

可以设置默认输入法。(购买时的默认输入法为"拼音")

用 选择默认输入法

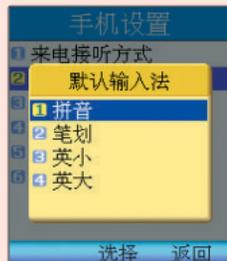


用 选择项目

- 拼音/笔划/英小/英大

按



## 手机设置

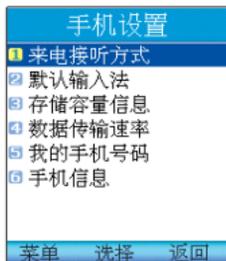

### 存储容量信息 - 手机容量信息

用 选择  
存储容量信息



用 选择  
手机容量信息



用 选择项目  
按

### 存储容量信息 - 容量初始化

用 选择  
存储容量信息



输入密码（四位）  
（购买时：0000）




按   
按

用 选择  
容量初始化

用 选择项目



## 手机设置

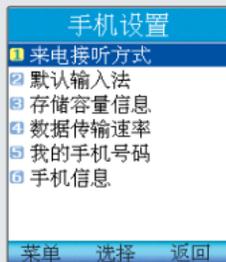

\* 需专用数据线才能使用

### 数据传输速率

用 选择  
数据传输速率



用 选择项目  
• USB/115Kbps/19.2Kbps




按

\* 为取得无线数据通信服务，可将手机连接到一般个人电脑或手提电脑。这里所说的通信速率设定指的是手机跟一般个人电脑或手提电脑之间的连接通信速度，初始值为115Kbps。



## 手机设置

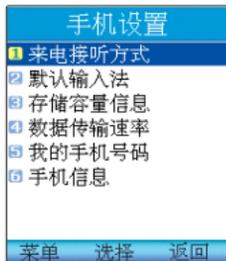


### 我的手机号码

可存储电话号码、电子邮件等个人信息。

用 **57** 选择我的手机号码

按 

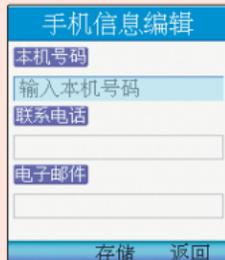

输入电话号码

- 若想修改，请按 **C**。

按 

### 手机信息


用 **6** 选择手机信息



按 



## 手机设置

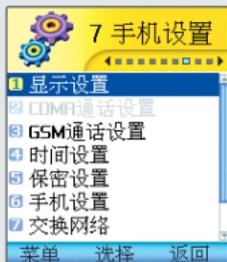

## 交换网络

用  选择交换网络

用  选择项目

按 

\* 如果只插一张SIM卡或 UIM卡，或者插入2张卡只输入一张卡的PIN码时，手机只识别密码对应的卡并且自动连接到网络。

\* 插入双膜卡或者插入2张卡时，必须在**交换网络**菜单中选择使用哪种卡的哪种网络模式(CDMA/GSM)。并且可以随时在**交换网络**菜单中改变设置从而使用其它的卡。

## GSM网络

用  选择  
GSM网络




用  选择项目

• 自动/可用网络

按 

\* 自动：自动设置当前可以搜寻到的网络。

\* 可用网络：显示能够搜索到的网络并且用户可以根据需要进行选择。

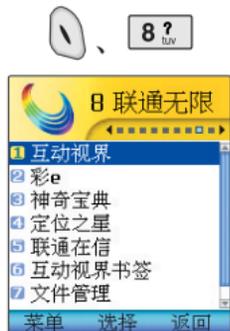

\* 不需要其它附加设备，只用移动电话就能接入到互联网，查询或接收各种信息。在待机画面，可以通过选择互动视界。

## 启动互动视界

按  即可进入互动视界



出现接入画面

按所需项目的数字键，

或者用  选择后

按 

1. 连接到互联网后手机会处于‘连接中’状态。若想结束，请按.
2. 连接互联网后一段时间内无数据传输，接入就会自动进入休眠状态。
3. 在信号不稳定的地方，连接可能会在中途中断。



## 启动彩e

用  选择写邮件 → 输入收件人地址后， → 选择附件后，按  按  输入正文内容后，输入主题后，按  按  (最多5000个汉字)


注：按  可输入或选择各个项目的内容。

彩e是中国联通推出的“移动多媒体邮件业务”。启动该功能，可以实现手机与手机、手机与互联网邮箱之间邮件的互传。

在待机状态按  可直接进入彩e菜单。

可通过以下方式输入收件人地址：

- 1.通过通讯簿输入的方法： +  +  选择所需地址 + 
- 2.通过发件记录输入的方法： +  +  选择所需地址 + 

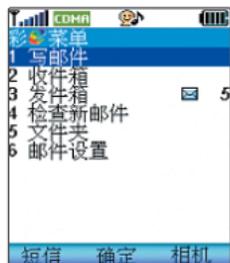

## 添加附件


按  选择**写邮件** → 用  选择要附加 → 选择要作为附件的文件后，  
用  选择**附件**按  的文件 按  按 

1. 可作为附件的文件格式为.png, jpeg, gif, bmp, wbmp, qtv(.mp4, k3g), qcp, pmd, mid, vcf(vcard), mmf 除此之外, 其它形式的文件也可以添加, 但在手机中无法操作。
2. 最多可添加5份文件, 容量为100K字节。

## 收件箱

按  选择**收件箱** → 显示所收邮件列表, → 按  确认内容  
用  选择所需文件夹 按  选择所要查看的邮件。

1. 接收到的电子邮件, 若没有其它设置, 则保存在主文件夹。 根据各个文件夹的设置 (指定发信人), 保存到相应的文件夹。
2. 电子邮件最多可保存250个、邮件正文容量可达到256K字节 (全部文件夹)

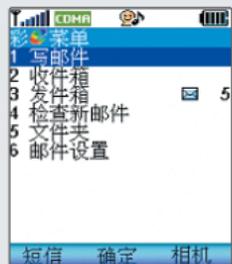

## 发件箱

发件箱中可保存最多120个邮件(限128K字节以内), 发送过的电子邮件有转发的功能。

按  选择发件箱 → 按 、 → 按  发送


用  选择邮件  
按 , 输入内容后  
按 

要删除内容, 请按 

## 检查新邮件

按  选择检查新邮件 → 显示连接画面 → 按 

可通过手机接收电子邮件并存储到手机上。

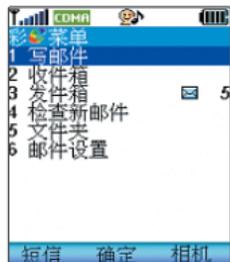

## 文件夹

起着保管附件的作用

按 **5 7** 选择文件夹



这里集中保存邮件的附件文件

## 邮件设置

按 **6 mo** 选择  
邮件设置




用  选择项目



按 **OK** 进入并选择  
各项内容、

- 接收和阅读、发送和新建、注册/注销帐号、其它设置、查看当前设置

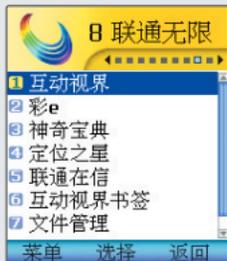

## 启动神奇宝典

用  选择神奇宝典



按  即可返回到待机画面。

按  可以到网页上下载您所需要的应用软件等

按 ，利用  在建立文件夹/系统信息/注册中选择。


\* 在待机状态下按  可直接进入神奇宝典，或按联通无限快捷键  选择神奇宝典。

## 启动定位之星

用  选择定位之星



1. 启动定位之星具有搜索朋友、查看我的位置等 GPS 功能。
2. 根据相应网站所提供的菜单，可以选择启动定位之星功能。
3. 执行 WAP 并选择执行相应 GPS 的菜单，就能连接到 GPS 服务器，并执行 GPS 功能。

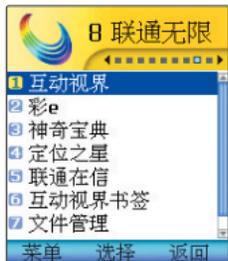

## 启动联通在信

用 **[5]** 选择**联通在信**



用  选择项目

按 

## 互动视界书签


用 **[6]** 选择**互动视界书签**

按  添加

输入**题目**后 

输入**地址**后按 

相当于Internet Explorer 浏览器中的收藏夹，可以保存所喜欢网站的地址，以后就可以通过按“连接”键直接进入这些网站了。

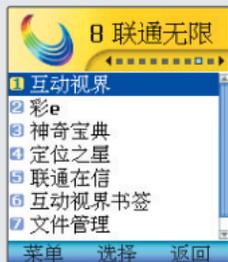

## 文件管理

用  选择文件管理



用  选择项目


- [GRAPHIC]/[MELODY]/[VCARD]

按 

## 联通无限设置

**数据传送速度设置** 从手机接入到互联网时，可以选择高速和低速两种模式。

用  选择数据速率设置

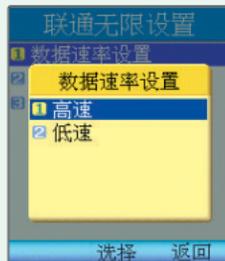

用  选择项目

- 高速/低速

按 

用 、、

选择联通无限设置

输入密码（四位）  
（购买时：0000）

用 、、

选择**联通无限设置**

输入密码（四位）  
（购买时：0000）

## 互动视界设置

可确认当前互动视界的设定值以及可设定网关。

用  选择**互动视界设置** → 用  选择项目 → 按 

界设置

- WAP服务器1/WAP服务器2/WAP服务器3/持续时间

1. 不要随意修改用户名及密码。
2. 用户操作有误时，将不能与网络正常连接，请按照正确的步骤操作。
3. 请务必在咨询当地的网络服务商后再进行修改。

## 定位之星设置

确认及变更定位之星连接服务器或可设置锁定功能。

用  选择**定位之星设置** → 用  选择项目 → 按  后输入相关信息



## 便利功能



\* 可按侧面的  按键调节游戏音量。

## 游戏

用  选择项目 → 按 

• 动物园俱乐部/太空球

\* 若想暂停游戏请按  。

### 动物园俱乐部

• 请按  键选择项目。



- 横向或纵向，排成3个以上的头像时，图就会消失。
- 游戏的详细说明请参考游戏菜单的帮助。

按键操作方法



### 太空球

• 请按  键选择项目。



- 是聚集多种颜色彩球的游戏。
- 但不可以撞到墙壁，时间和彩球数量有限。
- 游戏的详细说明请参考游戏菜单的帮助。

按键操作方法





## 便利功能



\* 可以做简单的加减乘除和函数运算。(计算精确到小数点后第二位)

\* 要测定时间的时候，通过简单的操作就可以使用(秒表)功能。

## 计算器

输入需要计算的数字



• 可进行连续运算。



按

• 按  输入小数点。

输入运算符+输入数字+ 

(返回待机画面.)

输入运算符号 (+/-/×/÷)

输入数字

• 按  即可重新开始输入数字。



• (小数点)



( )



## 秒表

按 、、

选择秒表



按  开始计时

按  或 

\* 如果想要返回到初始状态请按 。


\* 存在取时记录时，可以按  确认取时记录。



## 便利功能



9 wxyz

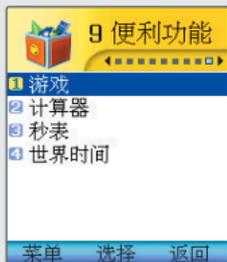

\* 可以显示世界各国的城市的日期和时间，便于给这些城市打电话时使用。

## 世界时间

用 4 选择世界时间



所选城市时间

北京时间

用 选择城市名称

按

北京、台北、马尼拉、汉城、东京、关岛、悉尼、奥克兰、檀香山、安克雷奇、西雅图、洛杉矶、丹佛、墨西哥城、达拉斯、芝加哥、底特律、华盛顿、纽约、蒙特里尔、波士顿、加拉加斯、布宜诺斯艾利斯、里约热内卢、亚述尔群岛、里斯本、伦敦、马德里、巴黎、阿姆斯特丹、罗马、柏林、维也纳、雅典、赫尔辛基、开罗、贝鲁特、吉达、莫斯科、科威特、德黑兰、阿布扎比、卡布尔、新德里、科伦坡、达喀尔、曼谷、河内、新加坡、雅加达、香港

现象描述	确认以下内容!
屏幕上的“  ”标志不消失	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 确认是否在可通话区域内。如果在可通话区域内还显示标志，则关机后重新开机，等2分钟左右。如果还是一样，请到信号覆盖范围好的地方试一试。</li> </ul>
在特定地区电话声音间断或中断	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 地区电波不稳定时，也有可能是在通话中出现话音间断或中断的现象。请到其它地方试一试。</li> </ul>
拨打或接听电话不良，通话中断	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 电波不稳定或微弱或者移动通信网络繁忙的时候，也可能出现移动通信系统繁忙导致的通话中断或音质较差等现象。过一会儿再使用或者到其它地方试一试。</li> </ul>
在特定地区跟特定电话机通话时听到回声	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 这种现象被称为“回声现象”，这是因为自己或对方电话机音量过高，也有可能是跟对方的有线用户交换机（半自动交换机）性能有关。</li> </ul>
屏幕不亮	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 请拆下电池后重新插上，再次开机。如果还是一样，则将电池充足电后再使用。</li> </ul>
屏幕上出现白线时	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 长时间关机后连接电源或强行拆下电池时，会出现这种情况。此现象对手机的寿命和性能没有任何影响，过一段时间，自然会正常运行。</li> </ul>
电池显示充足，手机却无法开机	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 请拆下电池后重新插上，再次开机。如果还是无法开机，请把电池接触端口擦干净，装上电池后重新开机。</li> </ul>

现象描述	确认以下内容!
手机发热	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 通话、玩游戏或上互联网的时间太长时，都有可能导致手机发热，但不影响手机寿命和性能。</li> </ul>
信号显示良好，但无法接电话	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 移动时未在该基站登录手机位置，就会发生这种情况。</li> </ul>
没有铃声，只有指示灯或者外屏（LCD）不停闪烁	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 在情景模式转换功能中将“静音”改设为“一般模式”</li> </ul>
显示输入密码的画面时	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 屏幕上出现输入密码的画面，是因为设置了锁定功能（参考71~75页）。这种情况下，只需要输入密码，就可以使用菜单或功能。（新产品的密码：0000）</li> </ul>
手机充足电后，仍然插着充电器	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 不影响电池的机能和性能。</li> </ul>
电池的使用时间与说明书不同时	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 电池属于损耗品，待机时间会逐渐减少。待机时间比新电池的待机时间减少一半以下时，请购买新电池。充完电的电池放置在低温或高温环境下，或者紧急放电时，会缩短待机时间，请谨慎使用。</li> </ul>
电池剩余电量很多但是手机却无法开机时	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 拔下电池后重新装上再开机试一试。如果还那样的话，请把电池接触端口擦干净后，再开机试试。</li> </ul>

## 现象描述

清除手机或充电器上的异物时，请不要使用化学品或清洁剂，可以用橡皮或软布轻轻擦拭

## 确认以下内容!

- 应该进行清洁的部位:





## 规格及特点

使用频率范围	数字: 发送: 824.64 ~ 848.37MHz 接收: 869.64 ~ 893.37MHz GSM: 发送: 880 ~ 915MHz 接收: 925 ~ 960MHz DCS: 发送: 1710 ~ 1785MHz 接收: 1805 ~ 1880MHz
外观 (mm)	标准 (锂离子) 93 × 48 × 22.9 mm 加厚 (锂离子) 93 × 48 × 24.6 mm
重 量	标准 (锂离子) 107g 加厚 (锂离子) 113g
发 送 输 出	0.32W ± 50%
工 作 温 度	-20℃ ~ +50℃
相 对 湿 度	5%~95%

- 非常感谢您使用浪潮LG的手机。
- 本公司保留因对产品的功能和外形进行修改而不通知用户的权利。



## 手机信息备忘录

型号名称	LG-W800		
购买日期	年	月	日
购买点	商家		
	电话号码		
序列号			
电话号码			
密码			

### 消费者注意事项

- ◆ 不要将手机随便借给别人。
- ◆ 享受售后服务, 请到本公司服务中心等指定地点。
- ◆ 丢失手机或手机被盗时, 请立即向移动通信服务企业申告。
- ◆ 使用非原装天线、充电器、免提套件、电池、数据通信线、器具箱, 有可能降低机器性能, 引发故障甚至导致人身伤害, 因此**必须要使用原装产品**。

# 产品保证

- ◆ 浪潮LG按照消费者受害补偿规定对产品提供如下保证。
- ◆ 如果产品发生故障，请到购买处或附近的代理店出示保证书，委托他们修理。（如果无法到购买处或代理店，请向服务中心联系。）

## 免费服务

仅对在保证期限内因制造公司的过错发生的故障或自然发生的故障提供免费维修服务。

\* 若要退款，需要出示发票

消费者受害类型		补偿内容	
		保证期内	保证期后
购买后7天内要求重要修理		更换或退款	
购买后15天内要求重要修理		更换产品	
1年内手机出现故障可免费维修	因非人为原因2次内故障	免费修理	收费修理
	因非人为原因3次故障	更换产品或退款	收费修理
	有维修零件，超过30日，未完成修理	更换产品或退款	折旧后更换
	没有维修零件，超过60日，未完成修理	更换产品或退款	折旧金额加10%退款

产品名称	手机	型号名称	LG-W800
购买日期	年 月 日	制造编号	
购买处		保证期限	购买之日起1年内

## 收费服务

### ① 不属于故障

没有发生故障就要求修理时，会收取一定费用，请读好用户说明书。（若无法修好则采用其它基准）

- 因顾客使用不熟练需要修理（丢失密码等）


### ② 因消费者过错发生故障

- 因用户过错或处理不注意而发生故障（摔坏、浸水、碰撞、破损、过分用力）
- 让本公司修理技师以外的人修理或改造而发生故障或损伤
- 因消费者故意行为或过错发生故障
- 因使用非原装零件或配件发生故障或产品破损

### ③ 其它情况

- 因天灾（火灾、酸碱腐蚀、水灾、电源异常等）发生故障
- 损耗性配件使用期满（电池、充电器、天线及其它附加装备）

浪潮LG

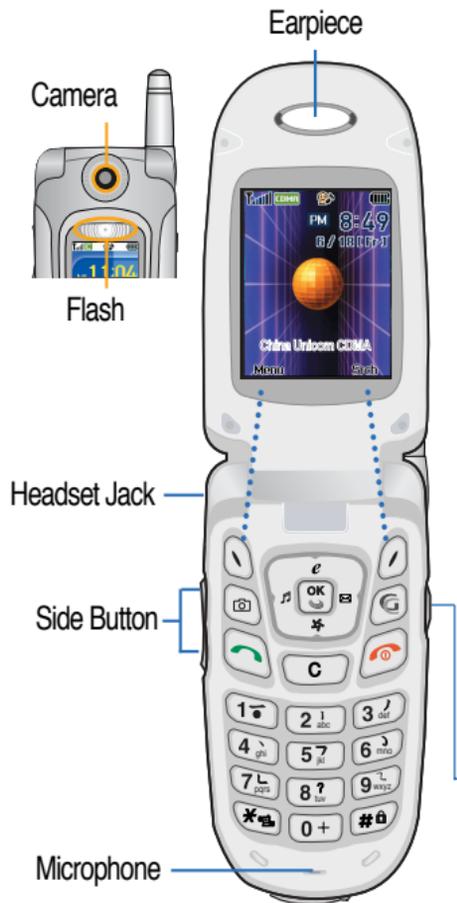

## Important Function Buttons

	Performs variety of functions according to the menu.		In standby mode, search for phone book or back up in the menu.
	Press to select the Camera.		Press to network switching.
	Press to place or answer calls.		Press to power the phone on or off, end calls or return to the main menu.
	U-Max.		Press to select U-Mail.
	Shortcut / delete character / scroll through menus.		Press to select the Profiles.
	In standby mode, set the vibrate mode.		Press to select the Messages.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Used to adjust the volume during a call.</li> <li>Functions same as  button when selecting menus.</li> </ul>		Press to select U-Magic.
			In standby mode, set the lock function.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>In case folder is open : Used to check message groups.(press short)</li> <li>In case folder is closed : Used to take photos. (press long)</li> </ul>		


## Features on the Display Screen

	Displays the strength of the signal received by the phone and current signal strength is indicated by the number of bars displayed on the screen.		The Power Mode is selected.
	CDMA System.		The Silent Mode is selected.
	GSM System.		The General Mode is selected.
	In use. A call is in progress. * No icon indicates the phone is in standby mode.		In Alarm Mode (alarm clock is set).
	No service. The phone is not receiving a system signal.		Displayed when call divert is set to specific phone number.
	Displayed when using international roaming service.		Shows your current battery charge strength. (Icon shown fully charged)
	The Vibrate Mode is selected.		



**Language** : Two languages (Chinese and English) are available to select. (Your phone is preset to Chinese at the time of purchase).


Select English by pressing



## To insert and take out the UIM Card


This phone supports the UIM Card with the UTK Function.

### Installing the card

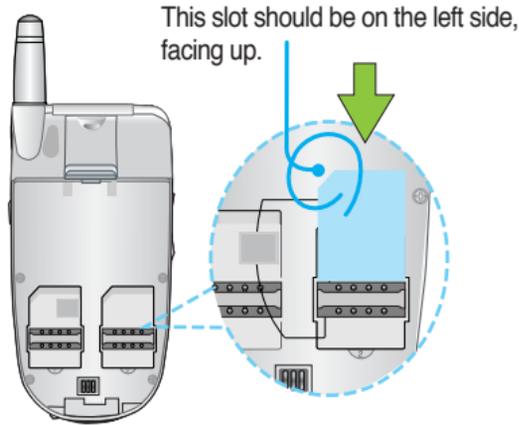

To insert the card into the phone, push the card into the bottom side until it click and locks into place.

### Taking out the card

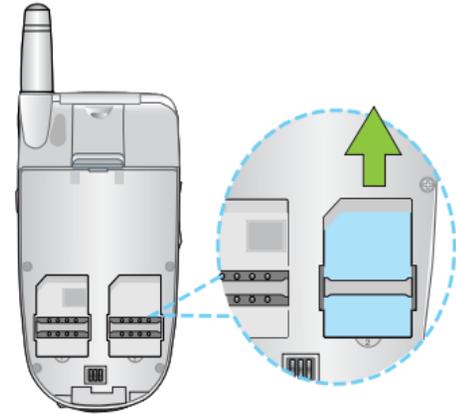

To take out the card from the phone, push the lock device to the up side and then pull out the card from the phone.

# Installing and Removing the Battery


Turn the power off prior to removing the battery from the phone.

## Installing the battery



To install the battery into the phone, insert the battery into the battery slot at a slight angle and press the top of the battery until the battery clicks and locks into place.


## Removing the battery

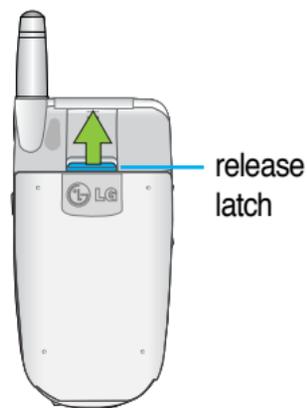

To remove the battery from the phone, push the battery release latch and then pull out the battery from the phone.


## Charging the Battery

Travel charger can only be used in 220V electrical outlet, and may be charged by directly connecting to the phone, or by placing the battery onto the desktop charger.

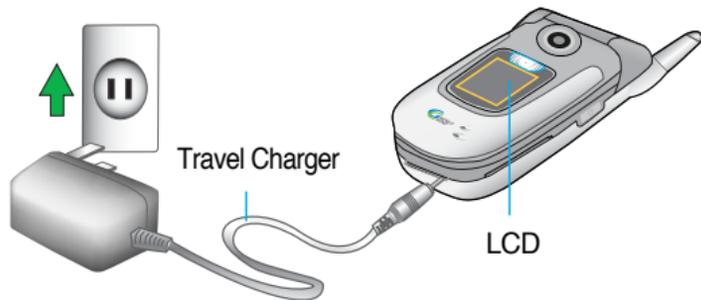

Travel charger is directly attached to the phone.

To charge the battery, insert the bottom of the battery into the slot and push the battery down until the latch clicks.

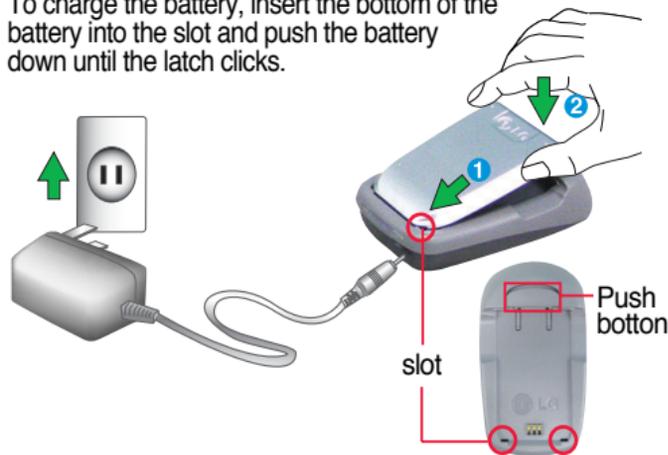

To remove the battery, press Push button

Travel charger is attached to the desktop charger holder.

# Selecting the Menus

Please be familiar with the functions for the convenient use of your phone.

Menu

Press  .

You may select your preferred menu with navigator button, and the following 9 menus are available to use:

- |             |              |                 |
|-------------|--------------|-----------------|
| 1. Names    | 2. Messages  | 3. Call History |
| 4. Camera   | 5. Organizer | 6. Sounds       |
| 7. Settings | 8. U-MAX     | 9. Fun&Util     |

You may select the menu with navigator button or by pressing the number corresponding to each menu. Once you select the menu, then press  to move to the sub menus.

- ◆ When you are in the sub menu, if you want to move to the menu, press  .
- ◆ When you are in the sub menu, if you want to move to the function, press  .



You may select the menu functions by pressing the number or side button(  ) or navigator button.



When you select Info, you may view information about the menu you are currently in.

# Selecting the Menus

## Menu Map

After entering the **Menu** , you may select the menu you want with  and you may select each function of the menu with  or by pressing the button corresponding to the number of the menu.

### 1. Names ( , )

1. **Add New Entry** : You can store your most frequently used phone numbers such as home numbers, office numbers, mobile phone numbers and so on. (Storage limit is different for each card.)
2. **Search**
3. **Group Settings** : Allows you to identify the call with LCD Screen when you have an incoming call by designating the pattern for each group.
4. **Group Member**
5. **Speed Dials** : For the numbers designated for speed dials, you may speed up dialing by pressing the speed dials.
  - ◆ 1~99

### 6. Copy

7. **Reject List** : When you are not available to answer the phone for the meetings, you may set your phone not to receive the incoming calls for the time being.

- ◆ Assign Number
- ◆ Assign Group

### 8. Capacity

### 9. Delete Names

---

## 2. Messages ( , )

1. **Create Message**
2. **Inbox**
3. **U-Info Inbox**
4. **Outbox**
5. **Voice**
6. **Archive in Card**
7. **Drafts** : When message sending is failed, press [save] to save failed message and edit and resend it using saved message.
8. **Template**
9. **Delete Messages**
  - ◆ Del All Inbox
  - ◆ Del All Outbox
  - ◆ Del All Archive
0. **Msg Settings**
  - ◆ Msg Priority (Normal/Hurry/Urgent)
  - ◆ Msg Save (Yes/No)

- ◆ Receive Reports (Enable/Disable)
- ◆ Message Validity (1~3Hour/1Day/1Week)
- ◆ Vmail Alert (Num Of Message/Msg During a Call/Voice Msg Find)
- ◆ Msg Text Color
- ◆ Background Settings
- ◆ Message Sign (Only arrived/All contents)
- ◆ Msg Centre Number (Default Centre/Centre1~2)
- ◆ Reply Direct (Enable/Disable)

---

## 3. Call History ( , )

1. **Dialed Calls**
2. **Received Calls**
3. **Missed Calls**
4. **In-Call Memo**
5. **Entire History**

## 6. Call Timer

- ◆ Last Call/All Calls/Dialed Calls/SMS Sent Num

## 7. Call Charges

- ◆ Call Costs/Setings

## 8. Delete History

- ◆ Delete Outgoing/Delete Incoming/Delete Missed/Delete In-Call Memo/Delete All

## 4. Camera ( , )

### 1. Take Photo

### 2. Motion Shot

### 3. Sticker Photo

### 4. Multi Shot

### 5. Photo Album

- ◆ All Albums/General Album/Sticker Album/PhoneBook Album

### 6. Video Album

## 7. Photo Mail

- ◆ New Photo/Saved Photo/New Video/Saved Video

## 8. Camera Settings

- ◆ Shutter Tones (Sound 1 ~ Sound 6)
- ◆ Self Timer Duration (5 Seconds/10 Seconds/15 Seconds)
- ◆ Delete Album (All Albums/Photo Album/Video Album/Sticker Album/Phonebook Album)
- ◆ Lock All Album (Enable/Disable)
- ◆ Lock Side Shutter (Enable/Disable)
- ◆ Memory Check

## 5. Organizer ( , )

### 1. Reminder

2. **Alarm Clock** : Used to sound alarm at the fixed time if you set up the alarm time.

3. **Scheduler** : This function allows you to save the schedule.

4. **To Do** : This function allows you to save and record things to do.

5. **Anniversary** : This function allows you to record special events and anniversaries.

## 6. Memo

7. **D-Day Counter** : You can select the D-Day function.

---

## 6. Sounds ( , )

### 1. Tones

### 2. Effect Sound

- ◆ Key Tone/Folder Sound/Shutter Sound/Menu Sound/Msg Sound/URL Msg Sound/E\_MAIL Sound

### 3. Alerts

- ◆ Call Alerts/Msg Alerts/U-Info Msg Alerts/U-Mail Alerts

### 4. Volume

- ◆ Ring Tone/Key Tone/Flip Tone/Shutter Sound/Call Vol/Alarm Window/Menu Sound Effect/Power On/Off/Game/Voice Guides

### 5. System Snd Setting

- ◆ Call Connect Tone/Out of Service Tone/Auto Voice Volume/1 Minute Alert Tone

---

## 7. Settings ( , )

### 1. Display

- ◆ Screens (Idle Screen/Incoming Call/Power on/Power off)
- ◆ Clock/Calendar (Theme&Clock/Theme Only/Calendar&Clock/Analog Clock1~2/Digital Clock1~2)
- ◆ Exterior Screens (Idle Screen/Incoming Call/Power on/Power off)
- ◆ Exterior Clock Type (Theme & Clock/Analog Clock/Digital Clock)
- ◆ Exterior Banner
- ◆ Top Menu Style (ICON Style/LIST Style/ROTARY Style A/ROTARY Style B)
- ◆ Menu Color
- ◆ 语言 : Two languages (Chinese and English) are available to select. (Your phone is preset to Chinese at the time of purchase).

- ◆ Dialing Font (DialSize/DialColor/DialFont)
- ◆ Backlight Settings (Normal/Manual)

## 2. CDMA Call Settings

- ◆ Call Divert (All Voice Calls/If Busy/If Not Answered/Busy/Not Answered)
- ◆ Call Waiting (Enable/Disable)

## 3. GSM Call Settings

- ◆ Call Divert (All Voice Calls/If busy/If no reply/If Out Of Reach/Cancel All)
- ◆ Call Waiting (Activate/Cancel/View status)
- ◆ Call Barring (All Outgoing/Int. Outgoing/Int. Except Local/All Incoming/IncomingWhenAbroad/Cancel All/Change Password)

## 4. Time Setting

## 5. Security

- ◆ Slot 1 PIN code(Slot1 PIN Request/Change Slot1 PIN/Change Slot1 PIN2)
- ◆ Slot 2 PIN code(Slot2 PIN Request/Change Slot2

PIN/Change Slot2 PIN2)

- ◆ Lock Outgoing (Disable/All Outgoing calls/Inter calls)
- ◆ Lock U-Max (Lock U-Info/Lock U-Mail/Lock U-Magic/Lock U-Map/Lock UNI-Info)
- ◆ Lock Phonebook (Enable/Disable)
- ◆ Lock Message (Enable/Disable)
- ◆ Lock Call History (Enable/Disable)
- ◆ Lock Phone (Enable/Disable)
- ◆ Emergency Number
- ◆ Change LockCode
- ◆ Hints on LockCode

## 6. Phone

- ◆ Answer Mode (By Flip Open/By Any Key/Etiquette)
- ◆ Entry Method (Pinyin/Stroke/abc/ABC)
- ◆ Memory Management (Memory Info/Initialize)
- ◆ Line Speed (USB / 115Kbps / 19.2Kbps)
- ◆ My Phone Number
- ◆ Phone Info

## 7. Switch Network

## 8. GSM Network

- ◆ Automatic/Manual

---

## 8. U-MAX ( , )

1. Start U-Info
2. Start U-Mail
3. Start U-Magic
4. Start U-Map
5. Start UNI-INFO
6. Offline Bookmark
7. Gallery
8. U-MAX Settings
  - ◆ Data Speed
  - ◆ U-Info Settings
  - ◆ U-Map Settings

---

## 9. Fun&Util ( , )

1. Game
  - ◆ Zoo zoo club
  - ◆ Space ball
2. Calculator
3. Stop Watch
4. World Time

**Premium World Phone**  
**LG-W800**

CMII ID : 2004CP0736

执行标准 : YD/T1050-2000

P/N : MMBB0121301 (1.4) **G**

DATE : 2004. 7. 26

