

Panasonic

带传真的电话回话系统

型号 **KX-F50B**

使用说明书



使用之前请仔细阅读。

有关细节问题，请参考英文的
使用说明书。

前言

电话传真答录多功能系统，仅需一条电话线

一般特色：

- 桌上型
- 传真机、答录装置和组合电话机一体型
- 一条电话线操作
- 自动电话答录/传真切换
- 清晰拷贝

传真：

- 符合CCITT G3规格
- 发送时间*：每页大约17秒钟
- 自动文件送稿，一次可放10页
- 自动单触拨号
- 一流传真效果
- 遥控传收
- 发送/接收：216mm×600mm以内，CCITT G3规格的各种尺寸
- 自动速度递减(9600/7200/4800/2400bps)

* 发送时间为使用CCITT 1号试验图的文本数据、在相同机器之间以最高编解器速度发送的时间。

电话答录装置：

- 自动逻辑(单键操作)：
本机自动播放录制的所有讯息并在最后讯息处停止，然后便可准备好对应下次电话的回话。
- 通话密录
- 主人留言(OGM)储存于IC晶片上
- 遥控电话答录(按键式)

组合电话系统：

- 免持听筒拨号
- 单触拨号和快速拨号
- 自动重新拨号
- 脉冲/按钮拨号功能

三种接收方式

TAD/FAX(电话答录/传真)方式：

如要将本机作为电话答录装置和传真机使用，则请选择此方式。

当您外出后如果接收到电话，本机将根据对方的选择而自动录下声音讯息和/或接收文件。在此方式中，您也可进行手动操作来与对方通话并发送/接收文件。

本机自动区别声音和传真呼叫。

- a) 如果本机在外出留言播放中检测到传真呼叫，则将自动切换至传真方式。
- b) 如果对方在外出留言播放中或进入讯息录音中按了星号(*)钮，则本机将自动切换至传真方式。
- c) 如果外出留言播放结束后5秒钟之内听到对方的话音，则本机将作为回话装置工作。

FAX(传真)方式：

如要仅将本机作为传真机使用，则请选择此方式。

当本机处于FAX方式时如果有人打电话给您，则传真音调将出现且对方不能通话。因此请通知对方这是传真机号码。

FAX方式时，您仍然可使用传真机的电话往外打电话。

TEL(电话)方式：


如要将本机作为标准电话机使用，则请选择此方式。如果您在通话中想接收要进来的传真时，请按START/COPY(开始/拷贝)钮。

目录

	页次		页次
前言	1	发送文件	19
安装连接	3	手拨传送	19
控制部位	4	单键传送	20
按键和指示灯	5	增加另外的原稿	20
记录纸安装	7	接收文件和/或声音讯息	21
文件托盘安装	8	接收方式	21
微型磁带安装	8	手动接收	22
选择开关设定	9	作为答录装置使用	23
打开电源开关	9	录制备忘讯息	24
录制外出留言 (OGM)	10	监听进入的电话	24
留言范例	10	通话密录	24
录制您的外出留言	11	打出或接收电话	25
确认您的外出留言	11	打电话	25
外出留言的重新录制	11	重拨 (重复拨出)	25
设定功能	12	利用自动拨号功能打出电话	26
设定功能一览	12	回答电话	26
设定您的英文名称 (YOUR LOGO)	13	设定REMOTE TAD ID	
设定您的传真电话号码 (YOUR		号码用于远距离操作	27
TELEPHONE NUMBER)	15	讯息播放	28
设定自动拨号用电话号码	16	新录制的讯息播放 (存储器播放)	28
设定单触拨号用电话号码	16	倒带和前跳	29
设定快速拨号用电话号码	17	录制标记用讯息	29
设定秘密电话号码	18	磁带重回起始录音位置	30

安装连接


如图所示，连接交流电源线、电话线和电话筒线。然后将本机连接电源插座和电话线插孔。

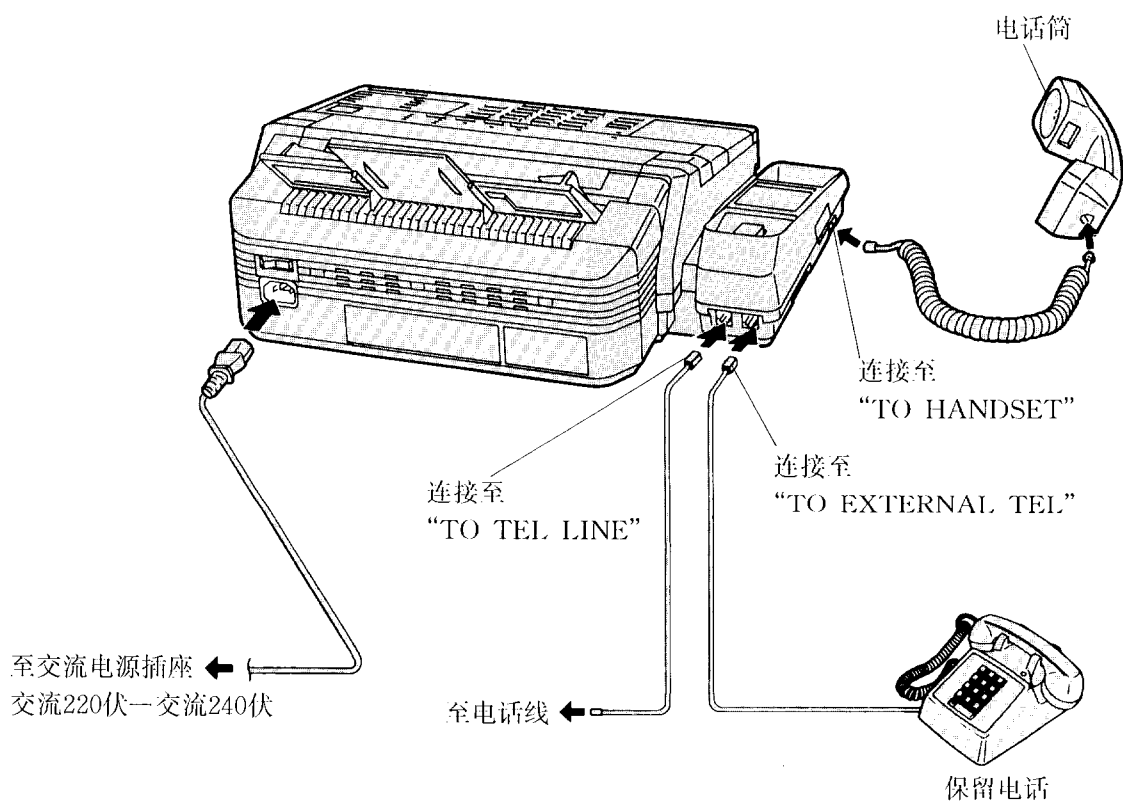


- 停电或关断电源时，本机以及电话筒都不能工作。但如果您有一保留电话连接至“TO EXTERNAL TEL”，则停电或关断电源时仍然可打电话。
- 请避免将同一电源插座同时用于本机和其他设备。
建议您使用专用电源插座，以避免与其他设备发生干扰。
- 如果在本机所连接的线上加有延长线，则在发送和接收传真的同时请勿使用其他电话机。否则会影响传真效果。
- 为了安全，本机配备三线接地插头。该插头只能用于三线接地电源插座。如果您无法将插头插入您的插座，则请让电气技师为您更换插座。

控制部位

前视图

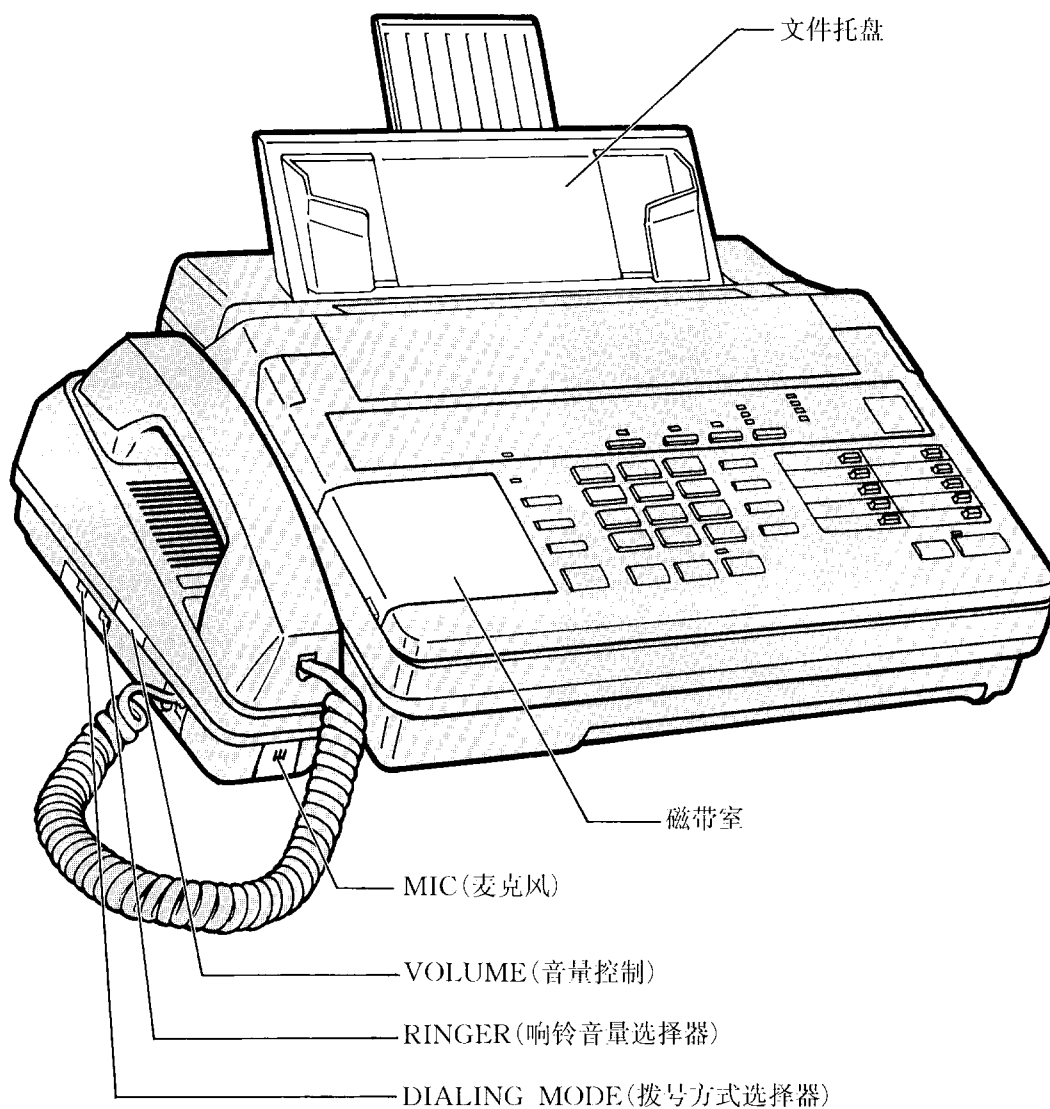

按键和指示灯

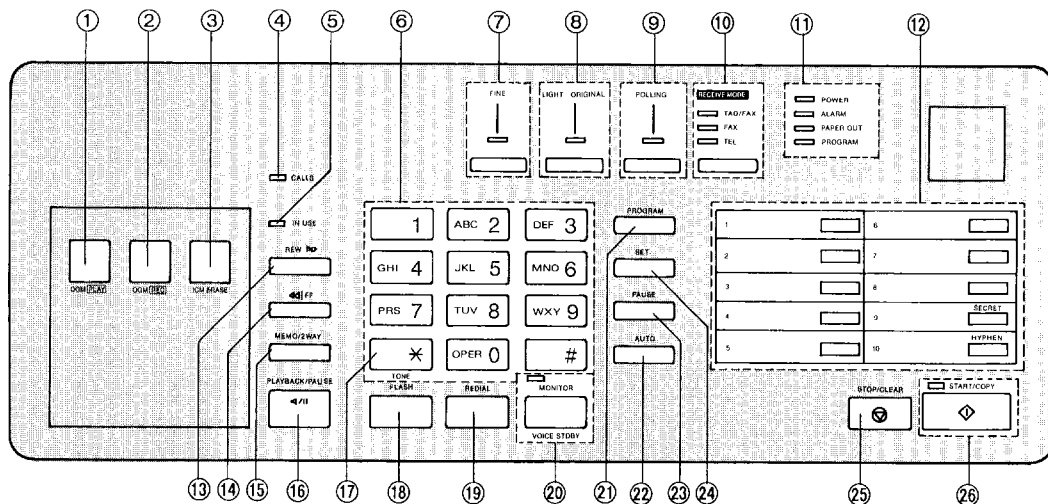


- ①OGM PLAY(外出留言播放)钮： 用于重新播放您的外出留言。
- ②OGM REC(外出留言录音)钮： 用于录制您的外出留言。
- ③ICM ERASE(进入讯息消除)钮： 用于高速消除进入的讯息。
- ④CALLS(录音次数)指示灯： 该指示灯闪动以表明录制的进入讯息的次数。
- ⑤IN USE(使用中)指示灯： 当回话装置工作时，该指示灯亮着或闪动。
- ⑥拨号钮： 用于拨号或设定号码。
- ⑦FINE(微调)钮和指示灯： 用于设定扫描线密度。该功能作用时，指示灯会亮。
- ⑧LIGHT ORIGINAL(淡原稿)钮和指示灯： 用于发送或拷贝轻度书写的原稿。该功能作用时，指示灯会亮。
- ⑨POLLING(遥控传真)钮和指示灯： 用于遥控传真功能。当遥控传真功能被设定时，该指示灯会亮。

- ⑩**RECEIVE MODE**(接收方式) 用于选择希望的接收方式。该指示灯将表明本机的
钮和指示灯： 接收方式。
- ⑪**POWER**(电源)指示灯： 当电源开关打开时，该指示灯会亮。
- ALARM**(警报)指示灯： 有问题时该指示灯会亮。
- PAPER OUT**(纸用尽)指示灯： 当纸卷用尽时，该指示灯会亮。
- PROGRAM**(设定)指示灯： 设定本机时该指示灯会亮或闪动。
- ⑫**直接拨号台钮**： 用于单触拨号。
- ⑬**REW**(倒带)钮： 用于快速倒带至希望的点。
- ⑭**FF**(快进)钮： 用于快速正向导带至希望的点。
- ⑮**MEMO/2WAY**(通话密录)钮： 用于开始和停止录制备忘讯息或电话对话。
- ⑯**PLAYBACK/PAUSE** 用于播放录制的讯息，或中断播放及快进/倒带操
(播放/暂停)钮： 作。
- ⑰**TONE**(按钮)钮： 用于在拨号过程中将拨号方式从脉冲音改变为乐音。
- ⑱**FLASH**(闪动)钮： 用于重抓外线。
- ⑲**REDIAL**(重拨)钮： 用于重新拨刚拨过的号。
- ⑳**MONITOR/VOICE STDBY** 用于免持话筒拨号和声音连络功能。当这些功能作
(监听)钮和指示灯： 用时，该指示灯会亮。
- ㉑**PROGRAM**(设定)钮： 用于开始或结束设定功能。
- ㉒**AUTO**(自动)钮： 用于快速拨号。
- ㉓**PAUSE**(暂停)钮： 用于在设定传真电话号码时插入暂停。可减缓拨号
速度。
- ㉔**SET**(记忆)钮： 用于在设定中记忆参数。
- ㉕**STOP/CLEAR**(停止/清除)钮： 用于取消发送或拷贝操作。也用于在设定中清除先
前输入的参数。
- ㉖**START/COPY**(开始/拷贝) 用于开始发送和拷贝功能。当这些功能作用时该指
钮和指示灯： 示灯会亮。


记录纸安装

请按照下列步骤安装新记录纸。

- 1 将记录纸装入纸卷室。
请务必将记录纸的光泽面朝上，并确认纸卷无松弛。

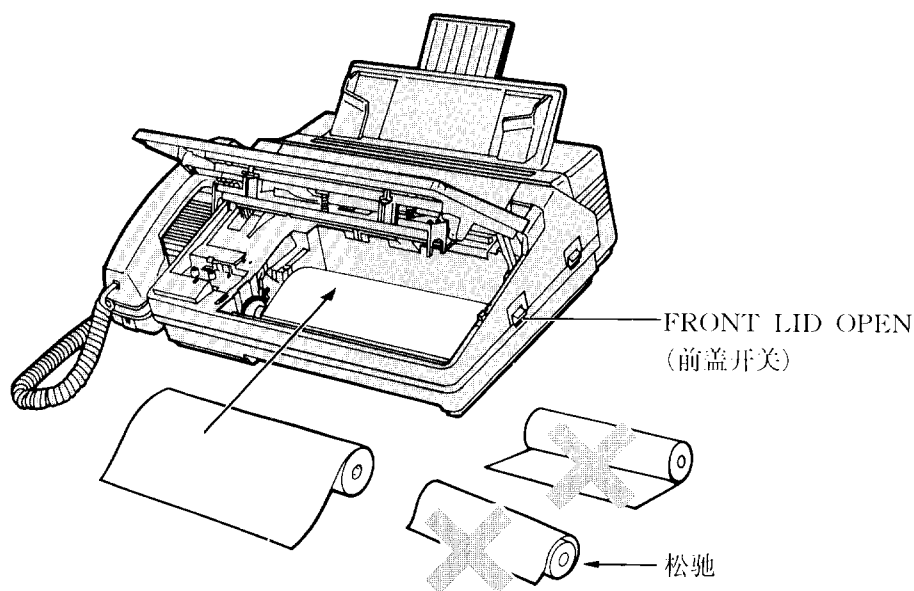


- 2 将记录纸穿过上部和下部的导板并将其拉出本机数公分。

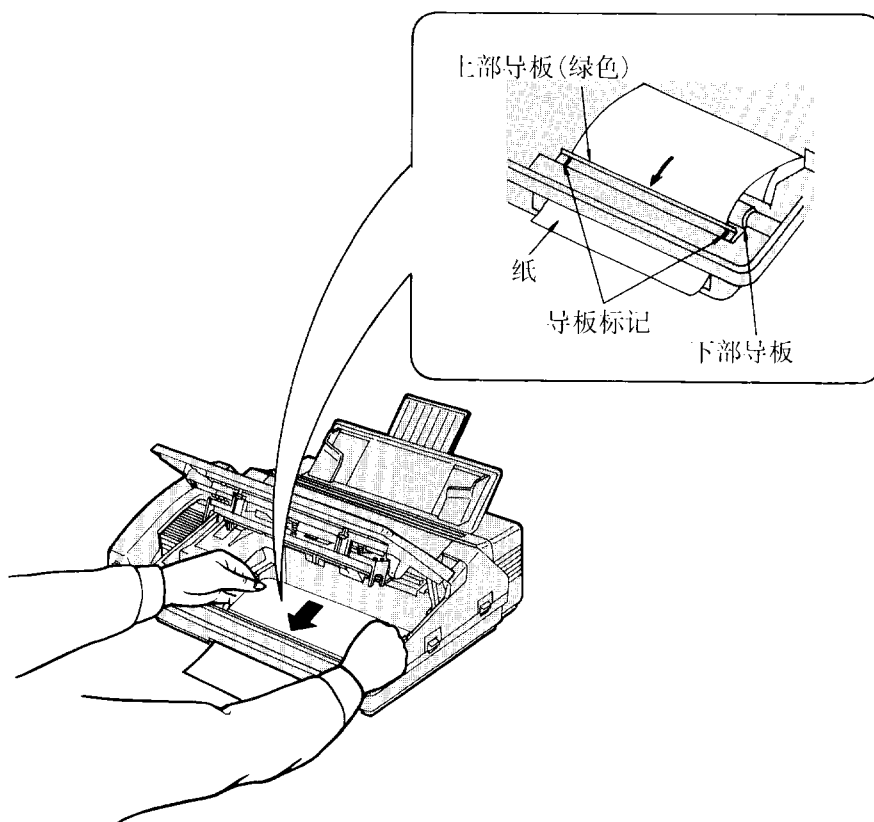

文件托盘安装


用双手抓住托盘中间插入，直到托盘后面的两凸片卡到位。

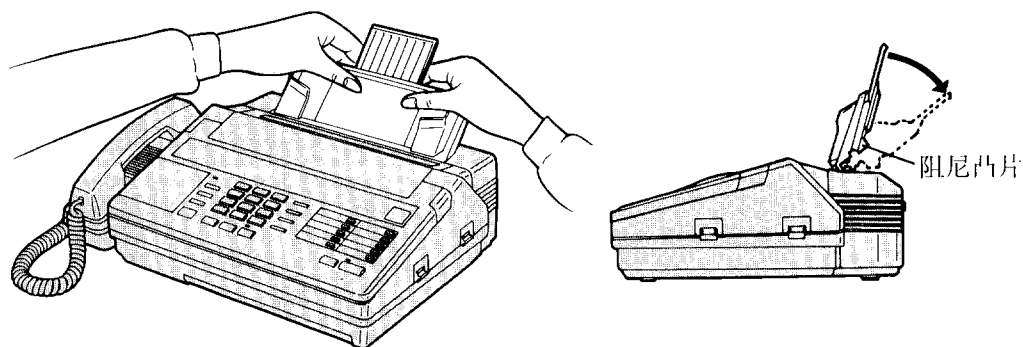

微型磁带安装


要录制您的外出留言时，首先请安装微型磁带。

1. 打开磁带室的盖。
2. 按下述方法将磁带插入磁带室内：
先按箭头A的方向插，再按箭头B的方面压。

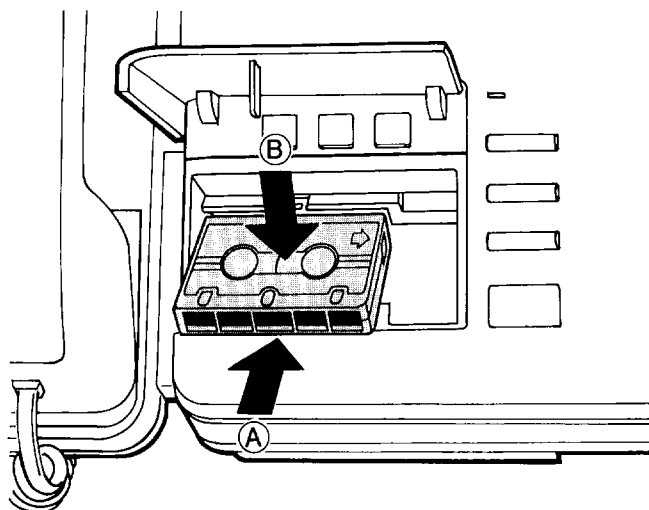

3. 关上磁带室的盖。

选择开关设定

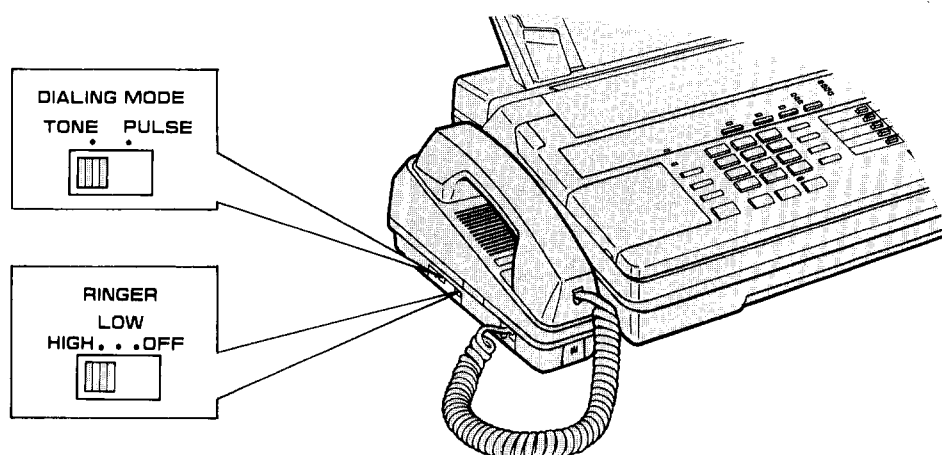

DIALING MODE(拨号方式)：

如果您的线路是按钮式功能，则请将选择器设至“TONE”。如果您的线路为旋转脉冲拨号方式，则请设至“PULSE”。

RINGER(响铃音量)：

HIGH：铃声很响。

LOW：铃声较柔和。


OFF：铃声不响。

打开电源开关

在打开电源开关之前，请先确认下列各点：

1. 磁带和记录纸被正确的安装好。
2. 电话筒在托架上。


将电源开关打到“1 (ON)”位置。

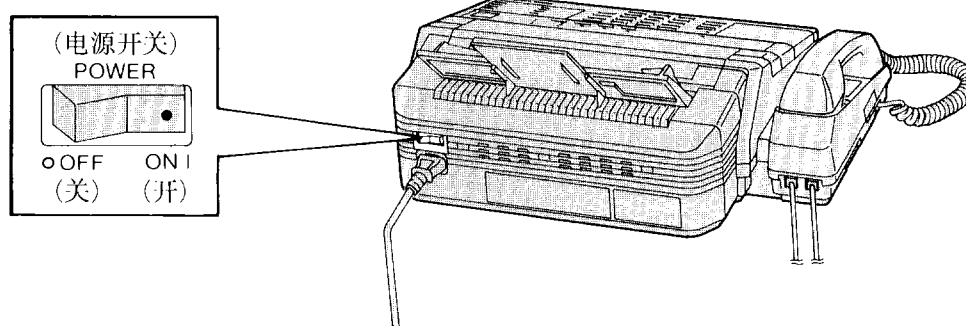

当您初次使用本机时，ALARM指示灯会亮。录好您的外出留言后，ALARM指示灯会熄灭。

录制外出留言(OGM)

- 在将本机同时作为回话装置和传真机使用之前，首先必须录制您的外出留言。当有电话进入时，OGM可以告诉对方主人外出，并让对方留口信或发送传真。
- 在可录音的微型晶片上，您可保存您个人的长达16秒钟的外出留言。一旦录音后，外出留言将自动被录制在微型磁带上，以作为停电时备用。
- 如果出现停电或电源开关切断，则微型晶片上的留言将被消除。但当电源恢复后，本机将自动把磁带上录制的外出留言转录于微型晶片上。您不需重新录制外出留言。

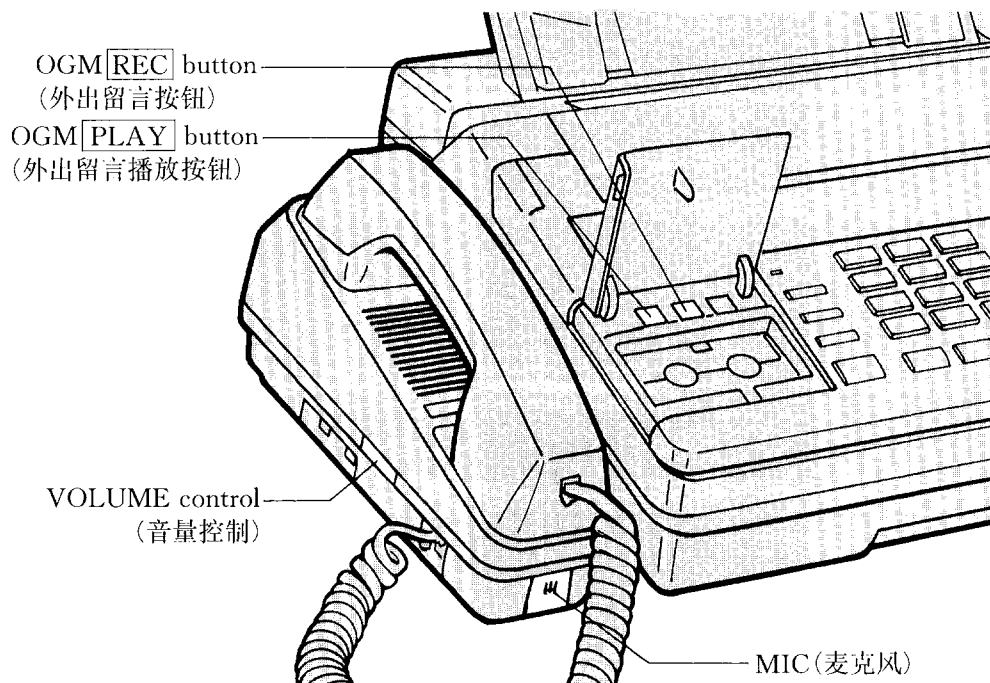

留言范例

请参照下列例子进行外出留言录音。

“这是(您的姓名、业务和/或电话号码)我们已外出。如果您要发送传真，则请您开始发送。如果您要留言，则请在“嘟”声之后开始讲话，谢谢。”

“这是(您的姓名、业务和/或电话号码)我们已外出。如果您要发送传真，则请您开始发送。如果您要留言，则请在“嘟”声之后可讲话长达1分钟。谢谢。”

对于进入讯息的录音时间，您可选择两种方式。如果本机处于“VOX”位置，则录音时间无限制。如果本机处于“1MIN”位置，则录音时间被限制在1分钟之内。上述两例分别对应这两种条件。


本机被预设至“VOX”位置。

录制您的外出留言

注意：


- 录音时间限制长达16秒。最合适的用法，我们建议您录制您的外出留言最好在12秒内。
- 在录制您的外出留言时，不要暂停超过2秒。如果超过16秒或暂停持续超过2秒，本机将完成录音，这样，您剩下的外出留言将无法录上。

1

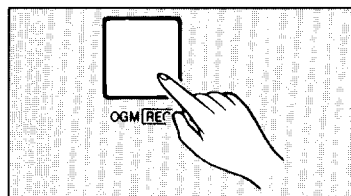


按OGM PLAY (外出留言录音) 钮直至听到长“嘟”声，然后再释放该钮。

2

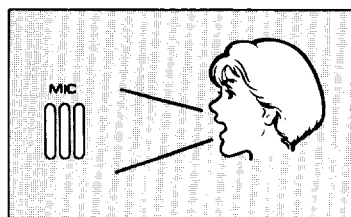

“嘟”声之后，请立即讲话，并注意在距离麦克风大约20公分(8英寸)处清晰、大声地发音。

3

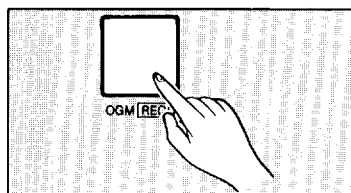

录音后，请再按一次OGM PLAY (外出留言录音) 钮。

4

本机将播放您的外出留言，以便您可进行确认。


5

本机将重新播放您的外出留言，并将留言录制在微型磁带上，以作备份。

注意：

- 如果您在录制时有误的话，请从步骤1重复开始。

确认您的外出留言

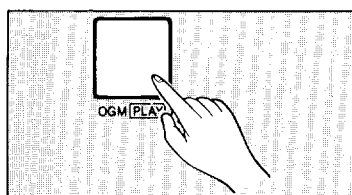

按OGM PLAY (外出留言播放) 钮。

本机将重新播放您的外出留言。

如果您想改变您的外出留言，则请再次进行本页的操作。这时先前的留言将被清除，新的留言将被录音。

外出留言的重新录制


如果您更换了新磁带或要使用磁带的反面，则您必须重新录制外出留言。

设定功能

设定功能一览


下列功能可由您选择。最有可能的选择均被预设好以便不选择时使用，但可根据需要进行变更。

列印“SYSTEM SET UP LIST”(系统设定一览)：

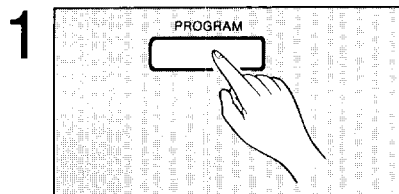

按PROGRAM(设定)钮。

PROGRAM(设定)指示灯会亮。

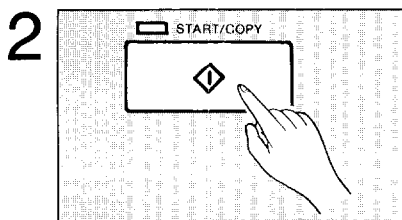

按**START/COPY**(开始/拷贝)钮。

本机将开始印刷。

```
*****
* --<< HOW TO SET UP >>--                               --<<HOW TO PROGRAM PHONE NO.>>--
*   1. PRESS "PROGRAM"                                     1. CHECK "DIALING MODE" SELECTOR
*   2. PRESS "#" THEN "CODE NO."                          2. PRESS "PROGRAM"
*   3. ENTER DESIRED VALUE                                3. PRESS "DIRECT CALL" STATION
*   4. PRESS "SET" TO STORE YOUR SELECTION                OR PRESS "AUTO" AND "00-19"
*       OR PRESS "START/COPY" FOR 41 42 43 50             4. ENTER PHONE NO.
*   5. PRESS "PROGRAM" AGAIN TO END SET UP               5. PRESS "SET" TO STORE PHONE NO.
*                                                         TO STORE IN SUCCESSION,
*                                                         REPEAT STEP 3 TO 5
*                                                         6. PRESS "PROGRAM" TO END SET UP
*
* << SYSTEM SET UP LIST >>
*      #02 YOUR LOGO =
*      #04 YOUR TELEPHONE NUMBER =
*      #05 FAX LOGO HEADING = ON           (1 = ON          2 = OFF        )
*      #06 REMOTE TAD ID    = 111
*      #11 PRINT TX REPORT  = OFF          (1 = ON          2 = ERROR     3 = OFF    )
*      #12 MAIN PASSWORD    = 0000
*      #16 POLLING PASSWORD = 0000
*      #17 FAX TX SPEED     = 9600BPS      (1 = 9600BPS  2 = 4800BPS)
*      #18 FAX RX SPEED     = 9600BPS      (1 = 9600BPS  2 = 4800BPS)
*      #20 TONE DETECT      = OFF          (1 = ON          2 = OFF        )
*      #30 RECORDING TIME   = VOX          (1 = VOX         2 = 1MIN       )
*      #31 CPC MODE         = A            (1 = A          2 = B          )
*      #32 TAD RING COUNT   = 1            (0...4         0 : TOLL SAVER )
*      #33 FAX RING COUNT   = 1            (1...4)
*      #41 PRINT TEL LIST
*      #42 PRINTER TEST
*      #43 PRINT CHARACTER CODE
*      #50 RESET USER PROGRAMMABLE FUNCTIONS (#05 TO #33)
*      #9000* (SERVICE DATA SET UP)
*****
```

设定您的英文名称 (YOUR LOGO)

英文名称 (logo) 用于识别您的设备。YOUR LOGO (您的英文名称) 可由英文字母和数字组成。您编制的英文名称将出现在您的传真机发送的所有文件的头部。


您的英文名称	您的电话号码	页次
FROM: COMPANY ABC	PHONE NO.: 123 4567	P01
传真内容		
至: _____	日期: _____	
自: _____	电话号码: _____	

通常 (logo) 被编为公司、部门或个人的名字的缩写。

YOUR LOGO (您的英文名称) 可最多编制30个字符。

要输入每一字符时, 请参看第14页的字符代码表选择正确的代码 (2位数), 并遵照下列步骤进行。


1

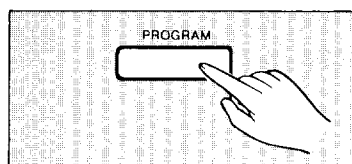

按**PROGRAM** (设定) 钮。


PROGRAM (设定) 指示灯会亮。

2

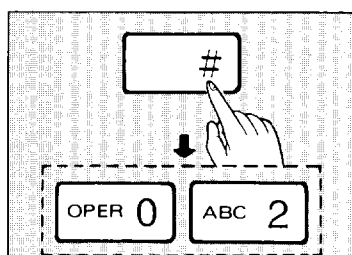

按“#”, 再按“02”开始您的英文名称设定。

3

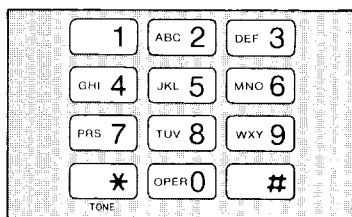


用拨号钮输入您的英文名称。

例: 如果要将logo编制为“COMPANY ABC”, 则请输入“32 44 42 45 30 43 54 01 30 31 32”。


在编制中如果要印刷出您的英文名称以便确认, 请按**START/COPY** (开始/拷贝) 钮。

4

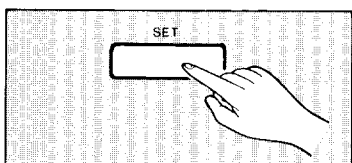

编制结束后, 请按**SET** (记忆) 钮, 将编制的英文名称记忆在存储器中。

5

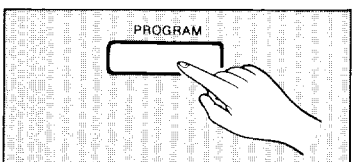

按**PROGRAM** (设定) 钮结束操作。

PROGRAM (设定) 指示灯会熄灭。

字符代码表

输入	代码	输入	代码	输入	代码	输入	代码	输入	代码
注意1	0 0	)	1 0	0	2 0	A	3 0	K	4 0
空格	0 1	*	1 1	1	2 1	B	3 1	L	4 1
!	0 2	+	1 2	2	2 2	C	3 2	M	4 2
"	0 3	,	1 3	3	2 3	D	3 3	N	4 3
#	0 4	-	1 4	4	2 4	E	3 4	O	4 4
\$	0 5	.	1 5	5	2 5	F	3 5	P	4 5
%	0 6	/	1 6	6	2 6	G	3 6	Q	4 6
&	0 7	:	1 7	7	2 7	H	3 7	R	4 7
'	0 8	;	1 8	8	2 8	I	3 8	S	4 8
(	0 9	<	1 9	9	2 9	J	3 9	T	4 9
输入	代码	输入	代码	输入	代码	输入	代码	输入	代码
U	5 0	a	6 0	k	7 0	u	8 0	-	9 0
V	5 1	b	6 1	l	7 1	v	8 1	'	9 1
W	5 2	c	6 2	m	7 2	w	8 2	{	9 2
X	5 3	d	6 3	n	7 3	x	8 3		9 3
Y	5 4	e	6 4	o	7 4	y	8 4	}	9 4
Z	5 5	f	6 5	p	7 5	z	8 5	→	9 5
=	5 6	g	6 6	q	7 6	[	8 6	注意2	9 6
>	5 7	h	6 7	r	7 7	¥	8 7		
?	5 8	i	6 8	s	7 8	]	8 8		
@	5 9	j	6 9	t	7 9	^	8 9		

注意1：输入“00”可消除所有已被编制的字符(全清除)。

注意2：输入“96”可消除最后一个字符(退回一格)。

在输入您的英文名称时，先按照字符代码表确定其正确的代码。

例：如果要输入“Panasonic”，您可按下表填写：

英文名称	P	a	n	a	s	o	n	i	c	
代码	45	60	73	60	78	74	73	68	62	

在下表写下您的英文名称和代码：

英文名称														
代码														
英文名称														
代码														

设定您的传真电话号码 (YOUR TELEPHONE NUMBER)


您的传真电话号码可被制进您的设备中。

当您发送文件时，您编制的电子电话号码将印刷在您的传真机发送的所有文件的头部。

本机最多可容纳20个字符作为您的电话号码。

设定步骤如下。


1

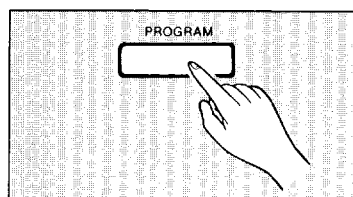

按**PROGRAM**(设定) 钮。


PROGRAM(设定) 指示灯会亮。

2

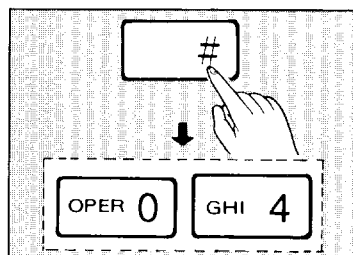

按“#”，再按“04”开始您的电话号码设定。

3

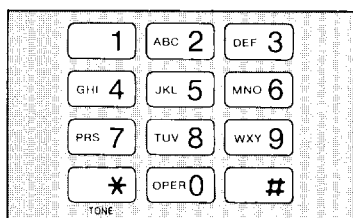


用拨号钮输入您的电话号码。

例：如果电话号码为“123 4567”，则请输入“123”，“#”和“4567”。

要在电话号码中加入空格时，请按“#”钮。


在编制中如果要印刷出您的电话号码以便确认，则请按**START/COPY**(开始/拷贝) 钮。

4

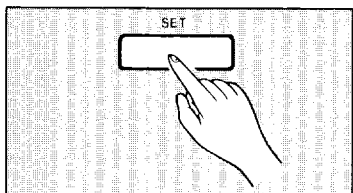

编制结束后，请按**SET**(记忆) 钮，将编制的号码记忆在存储器中。

5

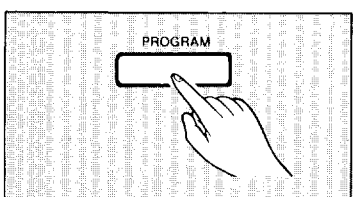

按**PROGRAM**(设定) 钮结束操作。

PROGRAM(设定) 指示灯将熄灭。

注意：

- 编制中如果要修正错误，请按**STOP/CLEAR**(停止/清除) 钮，然后从步骤2开始重新操作。

设定自动拨号用电话号码


本机的存储器可让您使用单触拨号(多达10个电话号码)和快速拨号(多达20个电话号码),以便快速拨完您通话最频的电话号码。

设定单触拨号用电话号码

本机配备有10个直接拨号台,包括SECRET(秘密)和HYPHEN(“-”)钮,每个台可记忆一电话号码用于单触拨号。每个电话号码可设定长达30个数字。

首先请确认DIALING MODE(拨号方式)选择器被设至TONE(按钮)或PULSE(脉冲)方式。


1

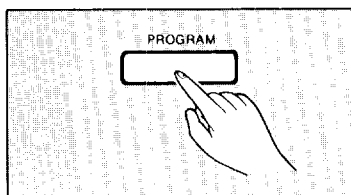

按**PROGRAM**(设定)钮。


PROGRAM(设定)指示灯会亮。

2

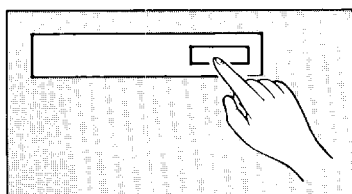

按直接拨号台中的某个您想记忆电话号码的钮。


3

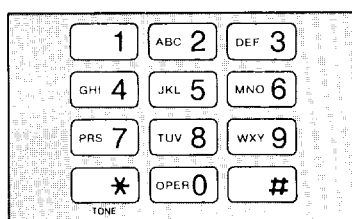

用拨号钮输入电话号码。

如果电话号码间要加“-”符号可按HYPHEN即可。按“-”HYPHEN符号会占用2位记数。


4

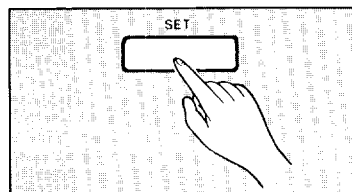

设定结束后,请按**SET**(记忆)钮,将设定的号码记忆在存储器中。

要设定其他电话号码时,请重复步骤2至4。

5

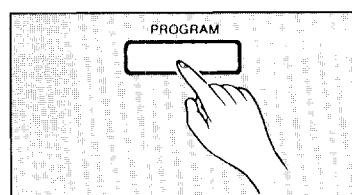

设定完电话号码后,请按**PROGRAM**(设定)钮结束操作。

PROGRAM(设定)指示灯将熄灭。

注意:


- 编制中如果要修正错误,请按STOP/CLEAR(停止/清除)钮,然后从步骤2开始重新操作。

设定快速拨号用电话号码

本机配备有20个快速拨号台(00-19)，每个台可记忆一电话号码用于快速拨号。每个电话号码可设定长达30个数字。

首先请确认DIALING MODE(拨号方式)选择器被设至TONE(按钮)或PULSE(脉冲)方式。


1

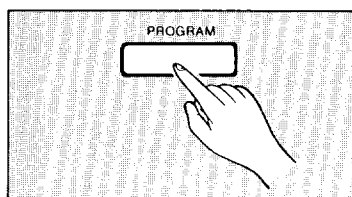

按**PROGRAM**(设定)钮。


PROGRAM(设定)指示灯会亮。

2

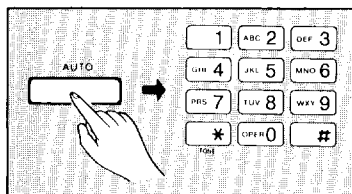


按**AUTO**(自动)钮，然后用拨号钮输入台号的2位数字(“00”至“19”)。

3

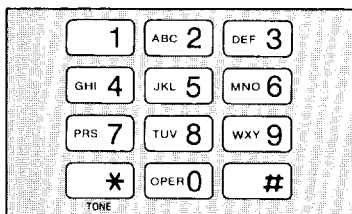

输入电话号码。


4

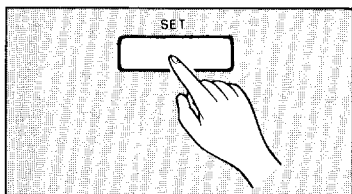

设定结束后，请按**SET**(记忆)钮，将设定的号码记忆在存储器中。

要设定其他电话号码时，请重复步骤2至4。

5

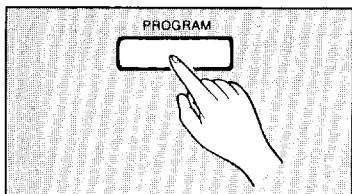

设定完电话号码后，请按**PROGRAM**(设定)钮结束操作。


PROGRAM(设定)指示灯会熄灭。

注意：

- 编制中如果要修正错误，请按STOP/CLEAR(停止/清除)钮，然后从步骤2开始重新操作。


设定秘密电话号码

该功能可保守全部或部分电话号码的秘密。当您印刷记忆的电话号码清单时，秘密号码将不被列印。

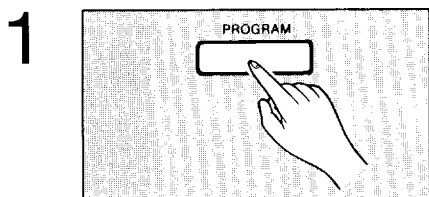

按**PROGRAM** (设定) 钮。


PROGRAM (设定) 指示灯会亮。

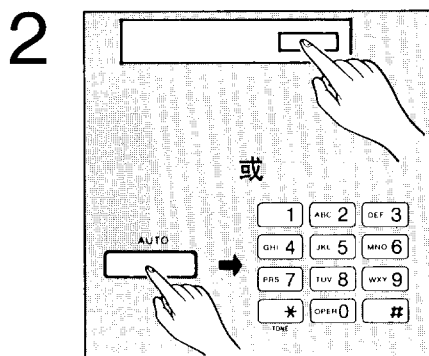

按某一直接拨号台钮。


或

按**AUTO** (自动) 钮，然后输入台号数字 (“00”至“19”)。

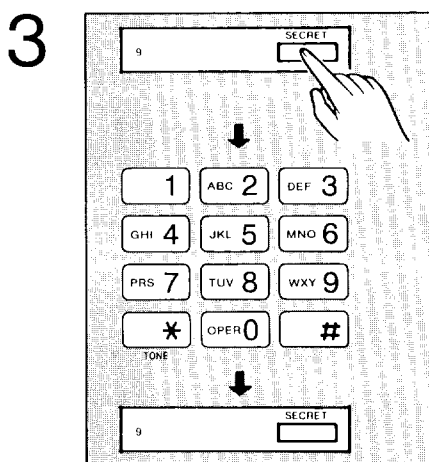


按**SECRET** (秘密) 钮并输入电话号码，然后再按一次**SECRET** (秘密) 钮。

按一次**SECRET** (秘密) 钮则作为2位数记数。

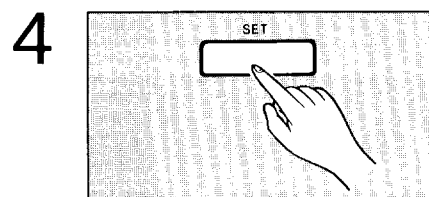

设定结束后，请按**SET** (记忆) 钮，将设定的号码记忆在存储器中。

要设定其他电话号码时，请重复步骤2至4。

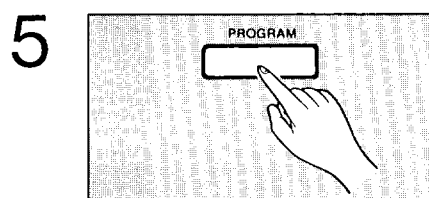

设定完电话号码后，请按**PROGRAM** (设定) 钮结束操作。

PROGRAM (设定) 指示灯将熄灭。


注意：

- 编制中如果要修正错误，请按**STOP/CLEAR** (停止/清除) 钮，然后从步骤2开始重新操作。

发送文件

手拨传送


1

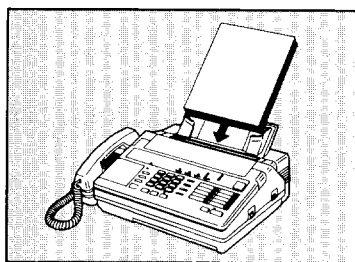

插入文件并使其正面朝下。


本机每次可接受多达10页原稿。

2

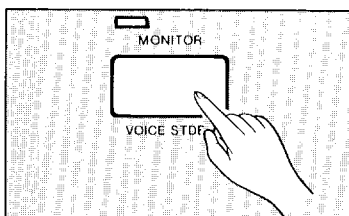

按MONITOR (监听) 钮或拿起电话筒。

3

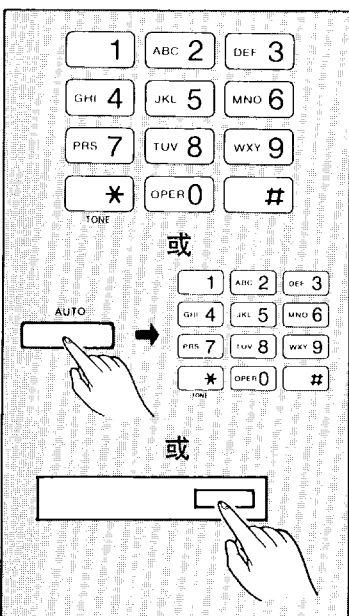

拨电话号码。


或

按**AUTO** (自动)，然后用拨号钮按希望的台钮 (“00”至“19”)。

或

按直接拨号台。

4

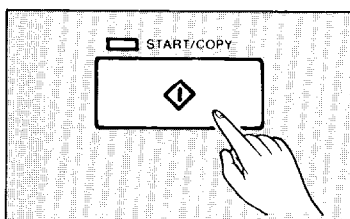

听到传真信号后请按**START/COPY** (开始/拷贝) 钮。

本机将送入原稿并发送文件。

按**START/COPY** (开始/拷贝) 钮之后，如果用电话筒则请将其放回。

要停止发送时：


请按**STOP/CLEAR** (停止/清除) 钮直至听到“嘟”声。发送被中断。要取出文件时，请再按一次**STOP/CLEAR** (停止/清除) 钮。

单键传送

您可用直接拨号台钮自动进行拨号和发送文件。在使用这些功能之前，请确认希望的电话号码已经被记忆在直接拨号台中。

关于电话号码的设定，请参看第16页。


1

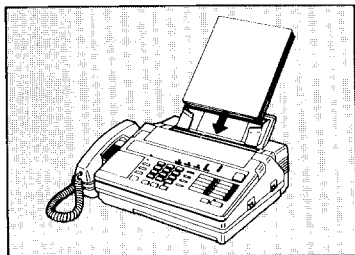

插入文件并使其正面朝下。

本机每次可接受多达10页原稿。

2

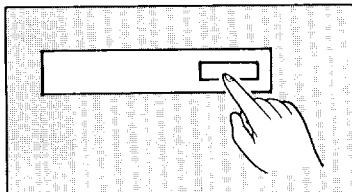

按希望的直接拨号台。

本机将送入原稿并发送文件。

如果无回答或占线，本机会自动重拨号。最多会重拨6次。

要取消自动重新拨号时，请按STOP/CLEAR(停止/清除)钮。

增加另外的原稿

如果您想一次发送11或更多的原稿，则请首先插入10张，然后，在最后一张原稿进入本机之前，再增加原稿(可至10张)。

接收文件和/或声音讯息

接收方式

本机可自动或手动接收文件和/或声音讯息。

本机具有三种接收方式。要选择希望的接收方式时，请按RECEIVE MODE(接收方式)钮。每按一次RECEIVE MODE(接收方式)钮，便有一种接收方式被选择。

■TAD/FAX方式

当您将本机作为电话答录装置和/或传真机使用时，请选择此方式。TAD/FAX指示灯会亮。

当本机处于TAD/FAX方式时，进入的电话将被自动转给传真机或电话回话装置。

当接收到电话时，本机将回答并自动开始给对方播放您的外出留言。本机自动区别声音和传真呼叫，并进入回话装置和/或传真机工作状态。

当回答后听到传真信号时，本机将自动切换至传真机方式。如果您的外出留言播放结束后的5秒钟内听到对方的声音，则本机将作为回话装置工作。

■FAX方式

当您仅将本机作为传真机使用时，请选择此方式。FAX指示灯会亮。

当接收到电话时，本机将回答并发出传真信号用于文件接收。然后本机将自动接收文件。您的外出留言将不被播放。

当您的设备处于FAX方式时如果有人给您挂电话，则他/她将听到传真信号而不能与您能话。


■TEL方式

当您将本机作为电话机或手动传真机使用时，请选择此方式。TEL指示灯会亮。

在该方式中，如果电话铃响15次以上您仍不回答，则本机自动切换至TAD/FAX方式。


手动接收

1

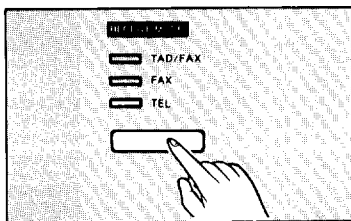


按RECEIVE MODE (接收方式) 钮设至TEL方式。

2

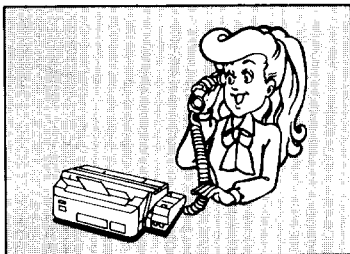

电话铃响后，拿起电话筒并回答对方。

3

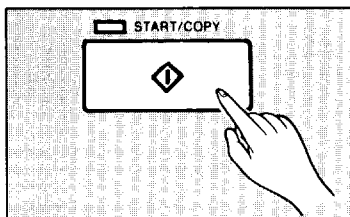


按START/COPY (开始/拷贝) 钮接收文件，然后放回电话筒。

注意：

- 当记录纸两边的红线出现或PAPER OUT (纸用尽) 指示灯亮时，请更换新的纸卷。
没有记录纸时本机将不能接收文件。关于记录纸的安装，请参看第7页。
- 安装记录纸并盖上盖后，如果ALARM (警报) 指示灯亮时，请打开盖并重安装牢记录纸。

作为答录装置使用

本机可作为自动电话回话和录音系统使用。
作为回话装置使用时，下列功能可起作用。

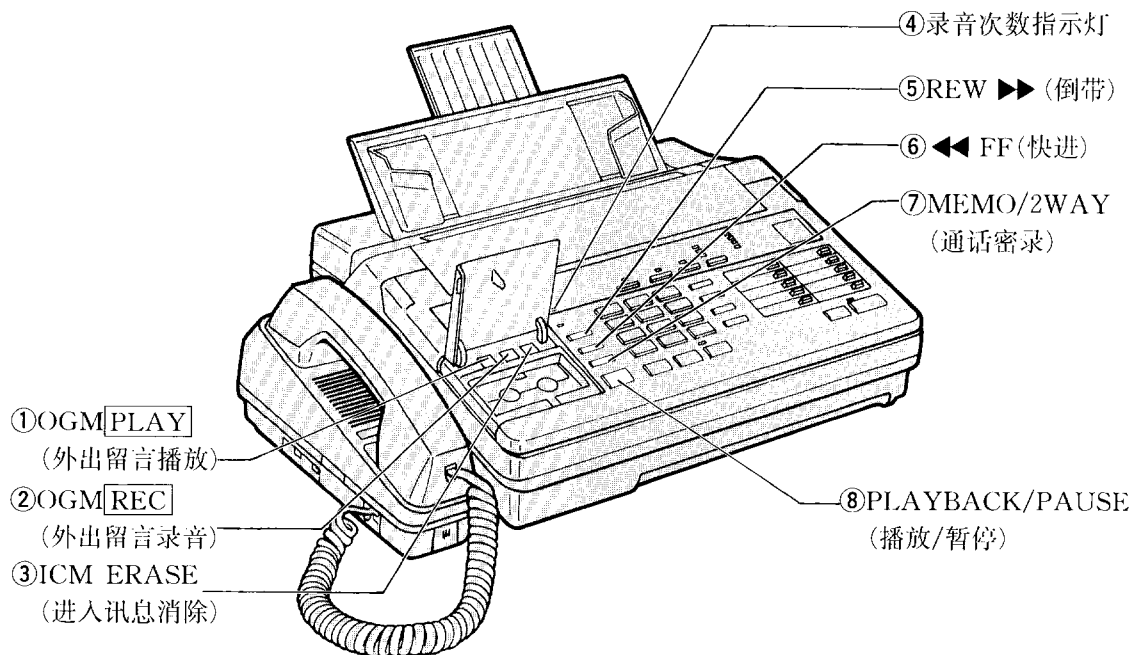

①确认您的外出留言：
参看第11页。

②录制确认您的外出留言：
参看第11页。

③消除录制的讯息：
检查过讯息后，按ICM ERASE(进入讯息消除)钮。
倒带时，讯息被消除。
即使消磁防止挡舌被除去，磁带也能被高速消磁。

④录音次数指示灯：
该指示灯可闪动达15次，以显示被录音的进入讯息的次数。即使16次或更多的电话被录音，该指示灯也只闪动15次。

⑤快速倒带(重新设置)：
按REW(倒带)钮

⑥快速前进磁带：
按FF(快进)钮。

⑦录制备忘讯息：
请参看第24页。

⑧播放录制的声音讯息：
按PLAYBACK/PAUSE(播放/暂停)钮。

自动逻辑(单键操作)：


按PLAYBACK/PAUSE(播放/暂停)钮之后，本机将播放所有录音的讯息。最后讯息结束后，磁带将停止运行，出现3次“嘟”声。7秒钟后，本机将重新设至TAD/FAX方式。所有电话都被自动接收。

停止磁带运行(暂停方式)：


播放中途按PLAYBACK/PAUSE(播放/暂停)钮。磁带将暂停，直至您再按PLAYBACK/PAUSE(播放/暂停)钮重新开始。
本机在暂停状态中将自动停止回答进入的电话。


录制备忘讯息

如果您要外出，但想给某人留下私人留言时，可将声音备忘录录至本机。它可被直接或遥控播放，恰如其他的进入讯息。

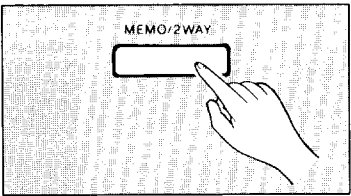- 

按**MEMO/2WAY**(通话密录)钮，直至“嘟”声出现。

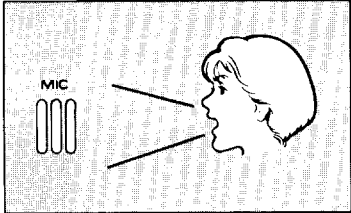IN USE(使用中)指示灯会亮。
- 

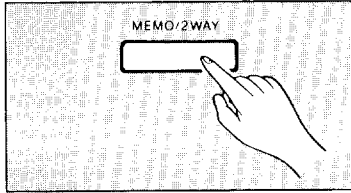从距离麦克风大约20公分处对其讲话。
- 

录音结束后，再按一次**MEMO/2WAY**(通话密录)钮。

IN USE(使用中)指示灯将熄灭。

监听进入的电话

当进入的讯息正被录音时，您可通过内置扬声器进行监听。使用VOLUME(音量)可调整音量。

只需拿起电话筒，您便可直接与对方通话。
这时，本机将自动停止录音。

通话密录

当和另外一方通话时，按MEMO/2WAY钮听到“哔”，便开始录下双方谈话，(此同时每15秒钟会有“哔”声出现让你知道仍在录话中)，要停止录音只需再按一次MEMO/2WAY即可。

打出或接收电话


打电话

使用电话筒：

1. 拿起电话筒。
2. 拨电话号码。

免持话筒拨号：

1

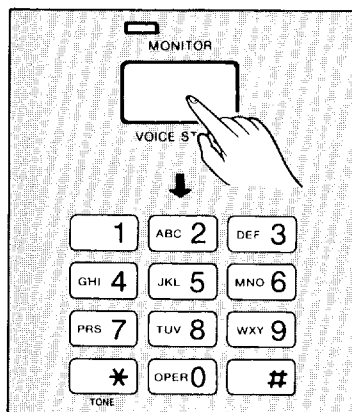

请按**MONITOR**(监听)钮，然后再拨电话号码。


MONITOR(监听)指示灯会亮，并且您可听到号码被拨动、线路铃声和连接声音。

2

当对方回答您的电话时，请拿起电话筒并与对方通话。

重拨(重复拨出)


如果占线或您想重拨上次拨过的号码，您可简单地按**REDIAL**(重拨)钮进行重拨。

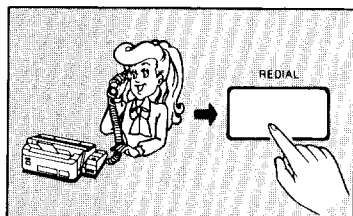

一使用电话筒：

拿起电话筒，然后按**REDIAL**(重拨)钮。

本机将重拨上次拨过的号码一次。

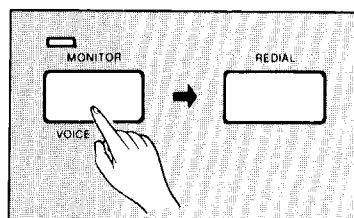

一利用挂钩拨号：

请按**MONITOR**(监听)钮，然后再按**REDIAL**(重拨)钮。

如果占线，本机会自动重拨号。最多会重拨15次。


要取消自动重新拨号时，请按**FLASH**(闪动)钮。

利用自动拨号功能打出电话

本机的存储器可使您使用单键拨号(最多达10个电话号码)和快速号(最多达20个电话号码)来快速拨完您通话频率最高的电话号码。


在使用这些功能之用, 请确认要拨的电话号码已记忆在存储器中。参看第16至18页。

1

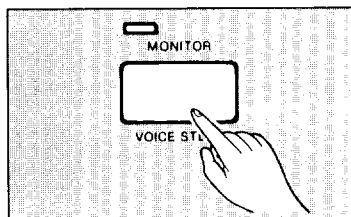

按**MONITOR** (监听) 钮或拿起电话筒。

2

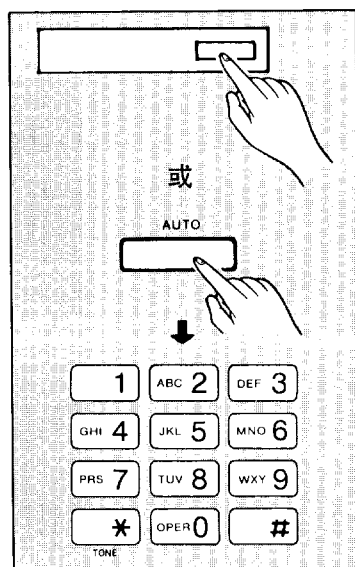

—使用单触拨号：
按希望的直接拨号台钮。

或

—使用快速拨号：
按**AUTO** (自动) 钮, 然后使用拨号钮按希望的台数字 (“00”至“19”)。


回答电话

电话铃声响时, 拿起电话筒并回答。

设定REMOTE TAD ID号码用于远距离操作

REMOTE TAD ID(远距离电话回话装置识别)号码可防止无关的人员接触您的设备并侦听您的讯息。REMOTE TAD ID号码最初设定为111。如果您希望改变号码, 则您可从“111”至“999”选择任何数码, 但不能包含“0”和“7”。


1

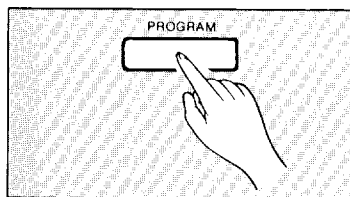

按**PROGRAM**(设定)钮。


PROGRAM(设定)指示灯会亮。

2

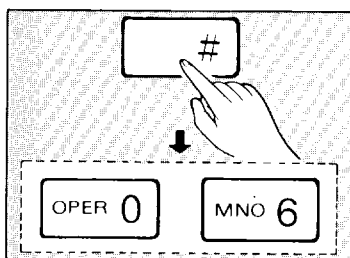


按“#”, 再按“06”开始REMOTE TAD ID的设定。

3

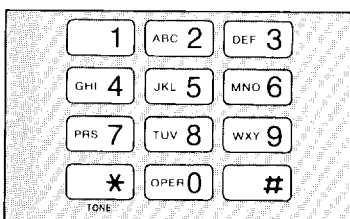


使用拨号码输入希望的REMOTE TAD ID号码。

4

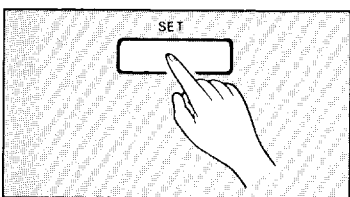

按**SET**(记忆)钮将设定的记忆至存储器。

5

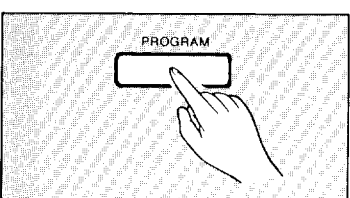

按**PROGRAM**(设定)钮结束操作。

PROGRAM(设定)指示灯会熄灭。

注意：


- 请勿使用包含有零(0)的号码, 因为它将引起本机跳越外出留言。(例如: 200、502等) 建议您不要使用七(7)作为号码数, 因为该数字在本机中被用于遥控操作时的外出留言重新录音命令。

如不遵循上述建议则回话功能可能不会正常工作。

讯息播放


您可从远方听取录制的讯息

1

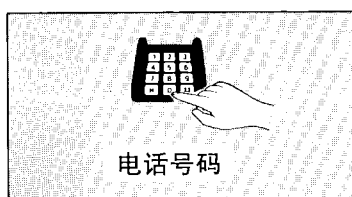

拨您的电话号码。


2

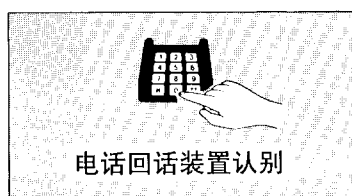

外出留言播放后，请拨您的REMOTE TAD ID 号码。

将会出现一长“嘟”声和短“嘟”声。短“嘟”声可出现达8次，以表明被录制的讯息的次数。即使录制了9次或更多的电话，短“嘟”声也只响到8次。

3

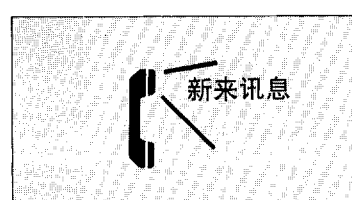


本机将对磁带倒带，然后播放录音的讯息。

讯息的播放结束后，曾出现3次“嘟”声。挂掉电话后，所有录制的讯息将被保存，本机将准备录制以后的讯息。

新录制的讯息播放(存储器播放)

可跳越过您已经听过的讯息，直接听取新录制的讯息。

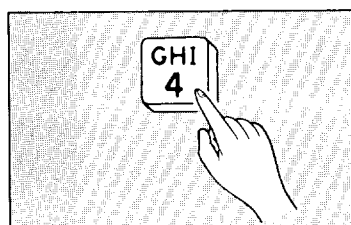


在听到表明所录讯息次数的“嘟”声后，立即按“4”钮。


本机将播放新的讯息。即使处于您先前听过的讯息的播放状态，您也能在按“4”钮后跳越至新的讯息。

倒带和前跳

听取录制的讯息时，您可倒带或前跳磁带。

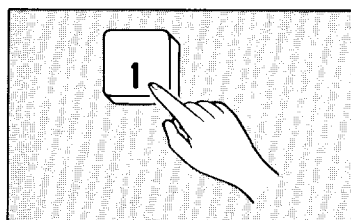

要倒带时，请按“1”钮。

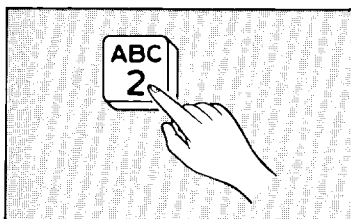

要快进时，请按“2”钮。



注意：

按一次所能倒带或快进的最大讯息长度为大约15秒钟。因此您可能需要按“1”或“2”钮数次才能到达希望的位置。

录制标记用讯息

播放完录下的讯息后，您可在同一通话中录制您新的讯息。

再次播放结束后，请等待3“嘟”声，表明最后讯息的结束处。然后再等大约10秒钟曾出现另外2“嘟”声，表明磁带已准备好录音。

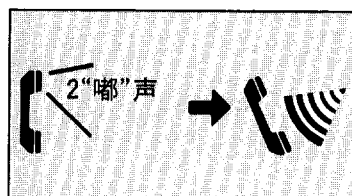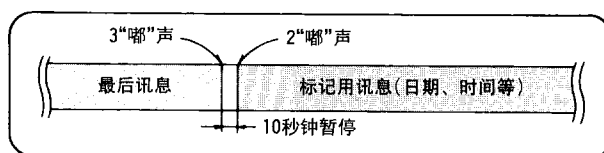


2“嘟”声后，留您的讯息。

结束后，再挂电话。标记用讯息将被录制在磁带最后讯息之后。

磁带重回起始录音位置

听取完所录的讯息后，您可重绕磁带，从磁带起始处开始录制今后讯息。

在所有讯息被播放后，或甚至在播放中：

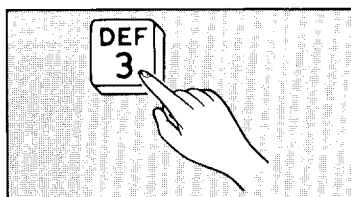


按“3”钮，然后挂掉电话。

本机将重绕磁带至起始处。今后的讯息将被录制
先前录下的讯息将被消除。

如果您已使用新录制的讯息播放(存储器播放)：


1

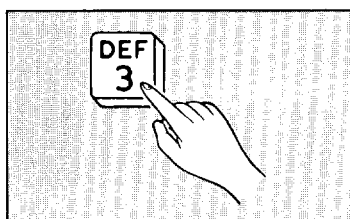

按“3”钮。

本机将重绕磁带至新录的讯息起始处，然后发出
“嘟”声。


2

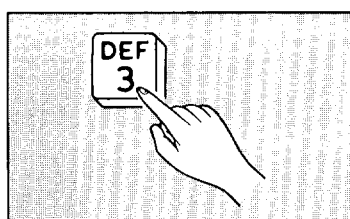

听到“嘟”声后再按“3”钮一次。

本机将重绕磁带至先前录的讯息起始处。

如果您误将磁带重绕了：

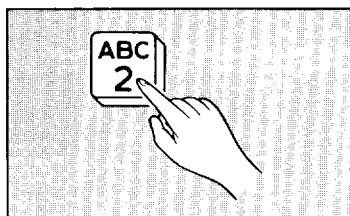

磁带重绕后请按“2”。

将出现1“嘟”声。

本机将使磁带前进至录过的讯息的结束处。

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Central P.O. Box 288, Osaka 530-91, Japan

Printed in Japan

PQQX10073ZA F0692K0(XCN)