



M330

使用说明

本手册描述了三菱 M330(产品型号: MT-662)移动电话的操作方法, 使用 M330 前请仔细阅读本使用说明书。我们尽量确保手册中的内容正确无误, 同时本公司将保留改进和修改产品及其手册的权利, 恕不事先通知。

三菱数源移动通信设备有限公司

目录

1.	序言	3			
	一般安全须知	3		显示本机号码	12
	驾驶中	3		固定拨号 (FDN)	12
	紧急呼叫	3		语音拨号	13
	保养与维护	3			
	电池充电器	4	7.	彩信 (多媒体信息)	13
	电池的使用	4		阅读新收到的 MMS	13
	安全密码	4		保存接收到的 MMS	14
	旧包装盒的处理	4		编辑和发送 MMS	14
				编辑新的 MMS	14
2.	使用指南	5		发送 MMS 前的话机准备	15
				从发送信箱发送 MMS	16
3.	使用前准备	7		在草稿箱中编辑 MMS	16
	SIM卡	7		统计信息	17
	电池安装	7	8.	短信息&语音信箱	17
	充电	7		阅读新收到的短信息	17
4.	快速入门	8		阅读已保存的短信息	17
	菜单	8		管理已接收和存储的短信息	17
	基本操作	9		移动短信息到 SIM 卡存储器	17
5.	增值服务	10		设置短信息提示音	17
	SIM应用工具箱	10		发送短信息前的准备	17
	SIM卡上存储SDN号码	10		查看文本草稿	18
				编辑文本草稿	18
6.	电话本	10		发送一条新短信息	18
	存储姓名和电话号码	10		签名	18
	编辑手机电话本和SIM卡	11		发送信箱和 SIM 卡存储器	19
	电话本			状态报告	19
	移动/复制电话本	11		统计信息	19
	删除电话本	11		语音信箱	19
	电话本复制	11	9.	图片铃声	20
	电话本剩余空间	11		图片浏览	20
	查看和拨打电话本中号码	11		铃声选择	21
	建立卡片组	12		收件箱	23
	机主名片	12		统计信息	23

目录

10.	通话管理	23	16.	附录A 故障诊断	41
	通话记录	23		附录 B 中文输入法	42
	通话计时	23		输入法综述	42
	通话计费	24		有关中文输入法的选项设置	42
	线路选择	25		输入法说明	42
11.	设置	25			
	铃声	25			
	显示屏	26			
	单键功能	26			
	话机设置	27			
	连接管理	28			
	GSM业务	29			
	保密功能	31			
12.	实用工具	32			
	日程表	32			
	录音器	35			
	计算器	35			
	货币转换	35			
	闹钟	36			
	红外口	36			
13.	日历	36			
14.	游戏	36			
15.	Wap	37			
	存储连接设置	37			
	连线进入网络	37			
	终止在线连接	38			
	选择优先承载	38			
	连接设置的个性化	38			
	Wap选项高级设置	40			

序言

感谢您选择三菱 M330 双频移动电话！使用本手机将使您的联系更方便、更轻松，请享用本手机给您带来的无限生活乐趣！

本手册所描述的移动电话可以工作在 GSM900/DCS1800 兆网络中。移动电话中所显示的某些信息可能因为不同的网络运营商而有差异。使用带有无线发射机的移动电话时，都会发射电磁波，为保证其符合国际准则，所应具备的正常使用条件及应遵循的安全须知和提示信息，将在下面介绍。请妥善保管本使用说明书。

一般安全须知

使用移动电话时可能产生射频干扰，因此遵循无线设备使用规定就显得十分必要。请遵循下面的安全须知：



乘坐飞机时请关掉手机并取下电池。在飞机上使用移动电话会干扰无线通讯网和增加飞机操作的危险性，是违法行为。不遵守此规定会导致被罚停用手机或负法律责任，也可能两种后果都会产生。



在加油站或易燃品附近，请先关闭手机。



在医院或其他使用医疗设备的地方请关闭手机。



在燃料库、化工厂或爆破操作现场请遵循当地使用无线设备的规定。



在靠近没有适当保护措施的个人医疗设备，如助听器、心脏起搏器时，使用手机会造成一定的危险。如果在医疗设备没有适当保护措施的情况下想使用手机，请向您的医生和医疗设备制造商进行咨询。



在没有适当保护的其他电子设备附近使用手机时，可能会造成干扰。请注意警示图标或制造商提示。

驾驶中

请遵守国家对汽车中使用手机的有关规定。

- 交通安全永远是第一位的。驾驶汽车时，必须一直保持全神贯注。

- 如果没有正确安装免提装置，驾车时请勿使用手机。使用手机前，请将车辆停在安全地方。

- 手机错误的安装和使用可能会干扰车辆上电子设备的正常操作。例如 ABS 防抱死系统或空气气囊。为避免此类问题发生，请让专业人员安装并测试电子仪器的抗干扰性。如有疑问，请向制造商咨询。

- 不要把手机放在座位上或在刹车时容易滑落的地方，请使用固定装置。

- 在道路上禁止用报警装置控制车灯和喇叭。

紧急呼叫

在有些国家，GSM 网络服务提供标准的紧急呼叫号，如“112”，即使在手机 PIN 锁定、键盘锁定或者呼叫限制的情况下，仍能进行紧急呼叫。在有些国家，本地的紧急呼叫号也可以使用，但是必须要求手机有有效的 SIM 卡。拨打紧急呼叫号码时，记住要提供尽可能精确的信息。在某些紧急情况下，手机可能是唯一的通讯方式，因此在被告知怎么做之前请不要挂断电话。

移动电话依靠无线和地面网络，而它们并不能保证在所有的情况下都正常运行。因此，在紧急通信中，不要完全单纯地依靠移动电话。

保养与维护

本手机是设计先进的产品，需小心使用。下列建议将帮助您长期使用本产品。

- 不要将手机置于温度或湿度很高的恶劣环境中。

- 不要将手机暴露或存放在温度很低的地方。手机开机时温度上升，手机内部产生的雾气可能会造成电路部分损坏。

- 不要自行拆机。手机内部没有用户可自行维修的地方。

- 不要将手机置于水中，雨中或饮料中。该手机不具有防水功能。

- 不要剧烈振动或摔打手机，否则会损坏手机。

- 不要用化学品或溶剂擦拭手机，只能用沾有少许水的软布进行表面清洁。

- 不要将手机置于计算机磁盘、信用卡、旅行卡以及其它磁性物质附近，手机可能会影响它们的存储信息。

- 不要使用非本公司生产或授权的配件，否则会影响手机的保修和造成安全隐患。

- 不要取下贴在手机上的标签，上面的数据对于售后服务十分重要。

- 手机出现故障时请与指定服务中心联系。

电池充电器

本手机只能用原配电池充电器进行充电。未经许可不能使用其它电池充电器或适配器，否则将导致危险。

电池的使用

一块电池正常情况下可充电数百次，但电池容量会逐渐减小。当手机待机和通话时间小于标准值很多时，请再购买一块新电池。

请注意：

- 过度充电会降低电池使用寿命。
- 不充电时请取下电池充电器的电源插头。

- 不要将电池置于高温或潮湿的环境中。

- 不要将电池投于火中，以免引起爆炸。

- 避免将电池和金属物品放在一起，以免造成电池短路（如钥匙、硬币、表链等）。

- 不要乱扔及敲打电池。

- 不要试图拆卸电池。

- 仅使用原配电池充电器。

- 如果电池的金属端子脏了，请用干燥软布擦拭。

- 电池充电稍有发热是正常现象。

电池处理：请根据国家的环保法规处理废旧电池，如有疑问请向环保部门咨询。

安全密码

手机和SIM卡在给您时已经预先设置好了一些安全密码，这些安全密码可以防止手机和SIM卡被非法使用。下面是关于它们的简短描述。请参见“手机设置/保密功能”获得更详尽信息。

PIN 和 PIN2 码（4-8 位）

所有的SIM卡都提供PIN码和PIN2码，以保护SIM卡不被非法使用。输入错误的PIN码三次，SIM卡会被锁住不能使用，屏幕上将提示SIM卡被锁住，要求输入PUK码。

PUK 和 PUK2 码（8 位）

请从网络运营商处得到PUK码，用它来解锁PIN码。

PUK2码用来解锁PIN2码。

呼叫限制密码（4 位）

该密码用于限制各种类型的呼叫，包括呼入和拨出的。

手机密码（4 位）

该密码在出厂时设置为0000，用户可重新进行设置。

建议您熟记并熟练掌握这些密码的用途和使用方法。

旧包装盒的处理

废旧包装盒的处理应按照国家有关环保的法规执行。



请注意将塑料和纸包装制品分开处理。

使用指南

请仔细阅读本手册，这将有助于获取本手机的相关信息，同时也将指导您在一些网络中的操作方法。本手册所描述的一些功能是由网络提供的，请先与您的网络运营商联系确认开通这些功能。手机中的显示可能因为网络运营商的不同而有所差异。


按键

为了帮助您掌握本手册所描述的手机使用方法，我们定义一些键盘按键的表述方法，在本手册后面的描述中均采用这些表述方法：

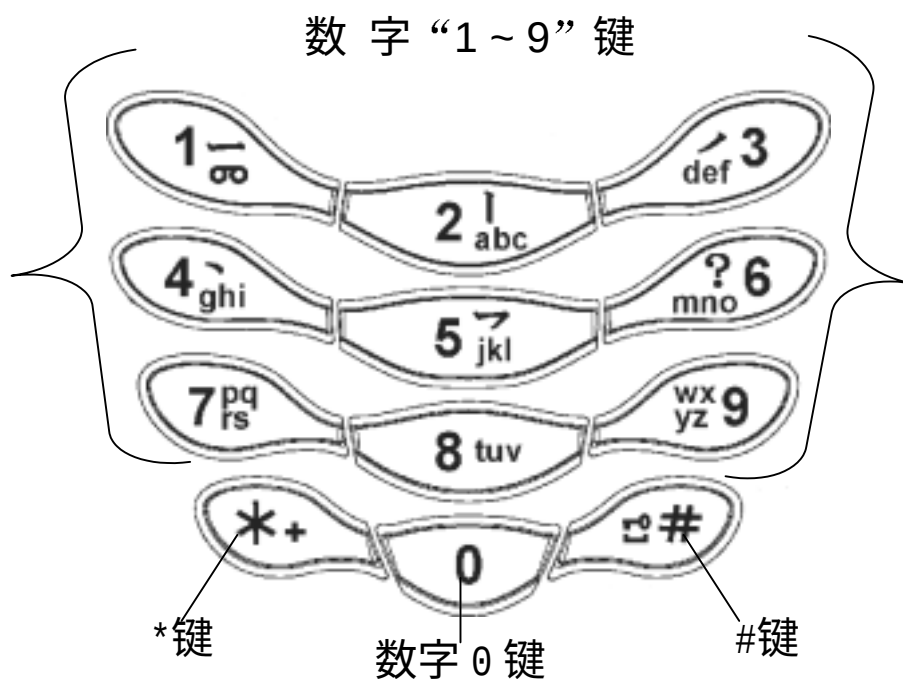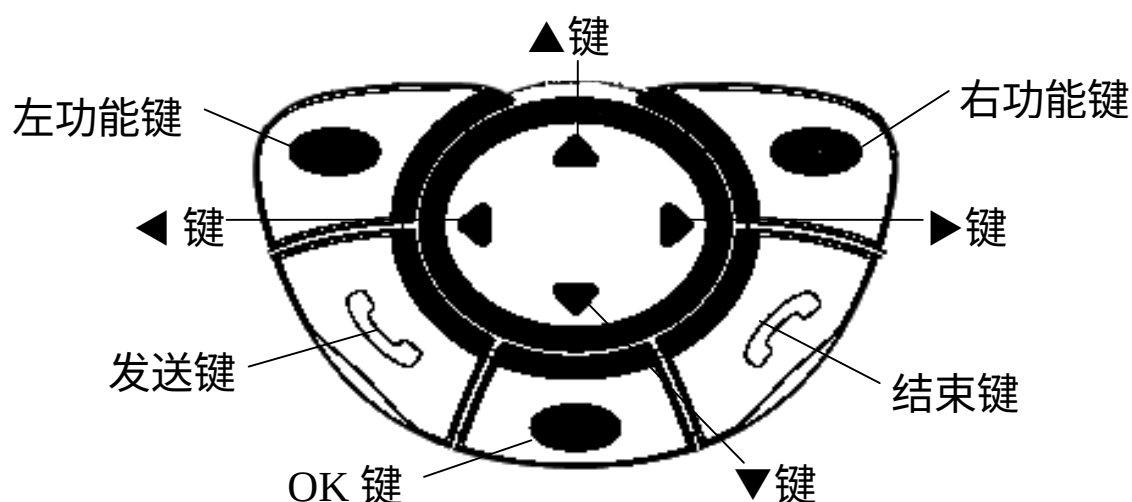

图标的含义

您的手机屏幕一共可以显示九行（包括图标行）字符，图标指示手机的状态及您使用中的操作情况。

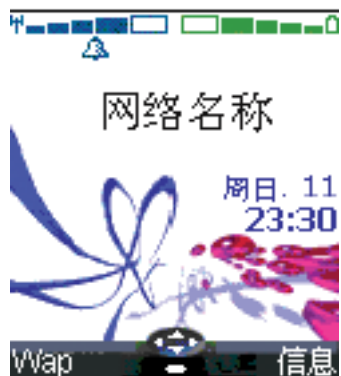


可能出现的小图标有：

-  漫游：当手机在异地网络上登录时显示。
-  信息服务（SMS&MMS）：当收到一条或多条新短信息或多媒体信息时显示（需网络支持）。
-  语音信箱：当收到语音信息并保存在网络语音信箱中心时显示。需网络支持。
-  呼叫转移：来电被转移时显示。需网络支持。
-  电池电量指示：显示当前电池电量。共五级显示，空白格数越多表示电量越少，如果五格全部为白色，说明电量为空，需要充电。
-  箭头键：菜单操作中用于指示多项菜单的选择，对应于▲键、▼键、◀键和▶键。
-  线路2：表示正在使用线路2。需网络支持且需预先申请。
-  未应答来电：有未接听来电时显示。
-  信号强度：共5级，表示接收信号的强度。条数越多信号越强，没有网络时，此处为空白。
-  键盘锁：指示键盘已上锁。

-  闹钟
-  振动
-  铃音关闭
-  静音
-  T9英文输入法
-  一般英文输入法
-  WAP™在线连接，电路交换方式。
-  WAP™在线连接安全模式
-  WAP™在线连接到GPRS网络。
-  WAP™以安全模式连接到GPRS网络。
-  红外端口：指示红外端口已经打开。
-  GPRS服务：指示可以进行分组交换方式。
-  接收信箱：指示接收信箱里有新信息。
-  Push信息：指示收到新Push信息。
-  通话记录中已拨出电话
-  通话记录中已接听来电
-  呼叫者未发送该机号码时显示
-  在节电模式下有新事件时显示。

使用前准备

SIM卡

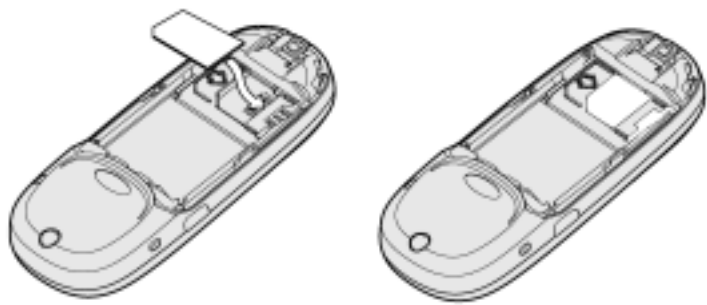


使用手机前必须插入一张有效的SIM卡。按照左图所示插入一张有效的SIM卡。

如果插卡不正确或者SIM卡已经被损坏，开机时显示屏会提示“检查SIM卡！”。请重新插入有效的SIM卡。

注意：本手机不支持 5V SIM 卡！

电池安装

如下图所示安装电池（型号为：MA-0643）

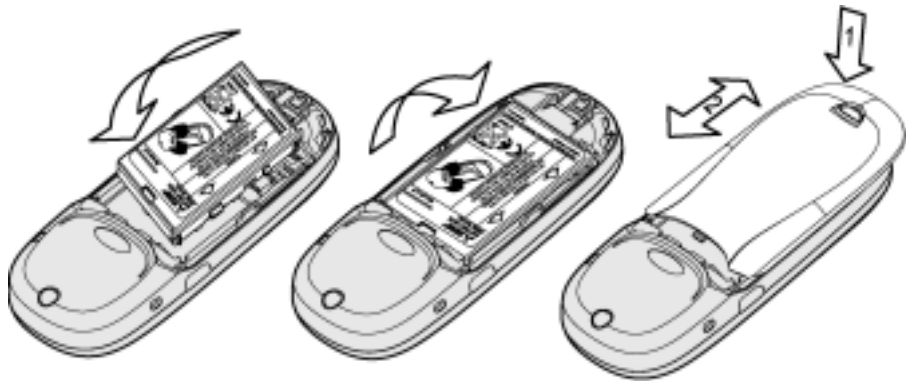


电 池 电 量过低时，手机会短暂显示警告信息，同时发出告警音。请您给电池充电或者更换一块已充好电的电池。更换电池前请先关机，这样可以

避免意外情况发生；更换电池请迅速，手机与电池分离过久会造成时间和日期信息的丢失。重新开机时，您会被要求输入时间和日期等一系列信息。

充电

为保证电池的使用寿命，请在手机提示电量过低以后再给电池充电。如下图所示将电池充电器（型号为：MA 0616）连接到手机上，开始充电。推荐的充电时间为2.5个小时，待机时间约为70~320个小时。因SIM卡设定、网络设定及使用环境的不同，电池使用的时间可能有差异。

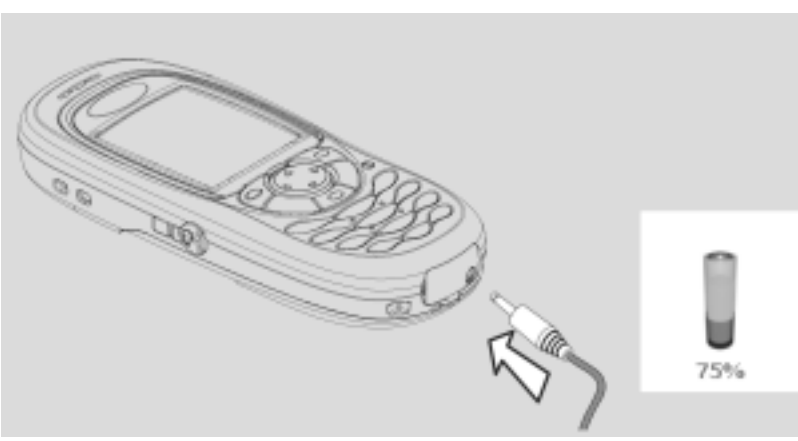

	正在充电	充电结束
开机	电 池 电 量指示滚动显示。	电池电量指示静止满格。
关机	电 池 图 标滚动显示，底部数字指示电量多少。	电池图标变为绿色，底部指示“100 %”（如左图）。

快速入门

通过下列简单操作步骤，使您能熟练掌握手机的使用方法。

菜单

本手机前两级菜单如下：（菜单显示可能因为SIM卡和网络设定的不同而有差异）

一级菜单	二级菜单	一级菜单	二级菜单
电话本	浏览	通话管理	通话记录
	增加号码		通话计时
	语音拨号		通话计费
	统计信息		线路选择
	组		
	机主名片	实用工具	日程表
	本机号码		录音器
	固定拨号		计算器
			货币转换
信息	短信息		闹钟
	多媒体信息		红外口
	文本草稿		
	信息参数	Wap	主页
	统计信息		书签
			其它网址
图片铃声	图片浏览		Push 信箱
	铃声选择		设置
	收件箱		
	统计信息	游戏	Rayman Bowling
			Rayman Garden
设置	铃声		
	显示屏	日历	
	单键功能		
	话机设置	增值服务	
	连接管理		
	GSM 业务		
	保密功能		

基本操作

打开手机

- ① 按住结束键几秒钟，可以看到开机画面。
如果是首次使用，会显示。请输入城市、时区、时令、日期和时间等信息。
- ② 如果 SIM 卡有 PIN 码保护，手机会提示您输入 PIN 码，请输入正确的 PIN 码。

拨打电话

插入一张可以连接到GSM网络的有效SIM卡，开机后手机连接至有效的GSM网络，您才可以拨打和接听电话。

如果键盘被锁住，您只能接听电话，不能拨打电话。

• 拨打电话

- ① 直接拨您要的号码或从电话本里选择（按  键选择一个有效号码）。

- ② 按  键开始通话。

• 结束通话

按  键结束通话。

• 接听电话

按  键进行通话。

正确的握持方法




应该避免遮挡后盖的上半部，以免影响信号的发射和接收质量。

当您选用免提模式的时候，请不要把手机放在耳朵旁边。

待机状态

开机后，手机自动搜索网络，听到注册音后表明寻网成功，然后会显示网络运营商的名称和标识、时间和日期、信号强度指示和电池电量指示。

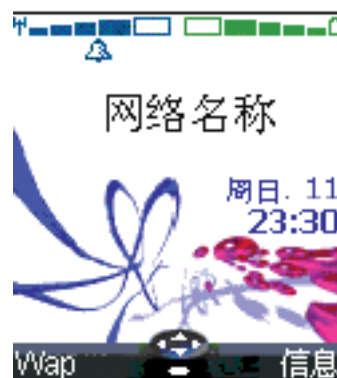

四个箭头指示了键盘上的四个方向控制键。箭头下方的椭圆形指示的菜单可以通过按OK键进入。

Wap和信息指示：您只要按相应的功能键可以直接进入WAP™和信息服务。功能键的待机显示跟您的网络运营商有关，您也可以改变功能键的设置（详见P27单键功能/功能键一节）。

如果您的手机连接到GPRS网络上，显示屏会有显示。

键盘锁

当您将手机放在口袋、公文包和手提包中时，为防止手机意外操作，可使用键盘锁功能，键盘上锁后，并不妨碍用户正常接听电话，当接听完电话后，键盘锁功能会自动恢复。

键盘上锁

按住#键直到显示屏出现“键盘已上锁”。

键盘开锁

选择开锁然后按#键；也可以直接按住#键，直到显示屏出现“键盘已开锁”。

振铃音

按键直接进入提示方式的设置（振铃，无声，振动，振动并响铃，振动后响铃）。

关机

按住结束键约 2 秒钟。

关机时显示一个动画的关机图像，然后手机关闭。

请不要通过取出电池来关手机，这样可能会造成数据丢失等意外情况发生。

节能屏保

为节约电量，当手机停止操作约1分钟后，会自动显示只有网络运营商和时间的节能屏幕保护图案。

该节能屏保不会影响任何操作。当节能屏保显示以后，按任意键就可以退出屏幕保护。

增值服务



本服务需网络支持。您的网络运营商可能提供了附加服务、信息和联系电话。这些服务和电话号码已经存储在您的SIM卡上，当您进入增值服务，就可以看到这些数据。

请与您的网络运营商联系，以获得更详尽的资料。该项功能和显示信息会因为网络运营商的不同而有差异。

SIM应用工具箱（STK卡）

由网络自动提供服务。这些服务都是要依赖SIM卡的。

SIM卡上存储SDN号码

可以在SIM卡上存储SDN号码，这些号码是不能被修改或删除的。

数据信息

您可以向网络运营商咨询获得连接网络及信息服务台的数据信息清单。

电话本



手机和SIM卡都有用于存储数据（姓名，电话号码等）的存储区，即电话本。手机电话本的存储容量为255个手机电话本卡片。这些卡片可以包含以下信息：姓、名、家庭电话号码、移动电话、电子信箱、地址（街道与门牌号、邮政信箱、邮政编码、区（县）、省/市/自治区、国家）、公司信息（工作单位、职务、单位电话号码和传真）、语音拨号、组、图片。SIM卡电话本的容量由SIM卡本身决定，一张SIM卡电话本卡片包含：姓名、号码和语音拨号。

使用电话本浏览功能时，可以同时查看手机电话本和SIM卡电话本（在待机状态按◀键可以直接浏览电话本）。

存储姓名和电话号码

姓名和电话号码可以直接存储在电话本中，也可以从其他存储区（如短信息、MMS和通话记录等）提取。

通常以国际格式存储电话号码，即在国家码和地区码前加国际字冠头‘+’（按住*键可以输入‘+’、‘P’和‘_’）。这样可以保证您无论是在国内还是在海外都可以拨打该号码。

可通过以下几种方法将电话号码存储到不同的电话本：

存入手机电话本

•在待机状态下

- ①输入电话号码，选择存储。
- ②选择手机电话本。
- ③从显示的清单中选择与输入的电话号码相关的选项：家庭电话号码、单位电话号码、移动电话号码或传真号码。
- ④输入相应信息，然后选择保存。

•通过菜单

- ①按 OK 键，选择电话本。
- ②选择增加号码。
- ③选择手机电话本。
- ④输入相应信息，然后选择保存。

存入SIM卡电话本

•在待机状态下

- ①输入电话号码，选择存储。
- ②选择 SIM 卡电话本。
- ③输入相应信息，然后选择保存。

•通过菜单

- ①按 OK 键，选择电话本。
- ②选择增加号码。
- ③选择 SIM 卡电话本。
- ④输入相应信息，然后选择保存。

存储其他存储单元号码

通话记录中的已拨出电话、未接听来电、已接听来电及短信息、MMS等存储单元中的电话号码都可以存入电话本：

- ①从上述的存储区中选择电话号码，选择选项。
- ②选择存储，按前面的操作步骤进行存储。

输入电话号码和姓名的过程中，选择清除将删除字符，轻按会删除最后一个字符，按住将删除所有的字符。

符号‘*’，‘+’，‘P’，‘#’和‘_’可以作为号码的一部分存储。

编辑手机电话本和SIM卡电话本

•在待机状态下

- ①按 ◀ 键直接进入电话本。
- ②按 ▲ 键或 ▼ 键翻看姓名清单，选中一个，按 OK 键。
- ③进行编辑修改以后，选择保存。

•使用菜单

- ①按 OK 键，选择电话本。
- ②选择浏览。
- ③按 ▲ 键或 ▼ 键翻看姓名清单，选中一个，选择选项。
- ④选择查看。
- ⑤进行编辑修改以后，选择保存。

当修改一个电话卡片时，您还可以加入语音拨号功能。详情请参照P13语音拨号的说明。

移动/复制电话本

您可以在手机电话本和SIM卡电话本之间相互移动电话号码。

- ①按 OK 键，选择电话本。
- ②选择浏览，选中一个号码。
- ③选择选项并选择移动。
- ④选择手机电话本或 SIM 卡电话本，该号码即被移动/复制到相应电话本中。

删除电话本

- ①按 OK 键，选择电话本。
- ②选择浏览，选中一个号码。
- ③选择选项。
- ④选择删除，即删除该电话号码。
选择全部删除可删除手机电话本或 SIM 卡电话本内容。

电话本复制

- ①按 OK 键，选择电话本。
- ②选择浏览。
- ③选择选项，选择全部复制。
- ④选择手机到 SIM 卡或 SIM 卡到手机，即可将手机电话本或 SIM 卡电话本内容全部复制到相应电话本中。

电话本剩余空间

•查看电话本剩余空间

- ①按 OK 键，选择电话本。
- ②选择统计信息查看手机电话本的已用内存；按 ▼ 键可以查看 SIM 卡电话本中的已用内存。

查看和拨打电话本中号码

有两种方法可以查看和拨打电话本中的电话号码：

•在待机状态下

- ①按 ◀ 键直接进入电话本，选中想要的号码。
- ②按发送键，拨打该号码。

•通过菜单

- ①按 OK 键，选择电话本。
- ②选择浏览，选中想要的号码。
- ③按发送键，拨打该号码。

查找姓名有以下几种方法

- 用 ▲ 键或 ▼ 键逐条翻看查找；
- 按*键或#键可翻页查找电话本内

容。按*键翻看电话本前一页的六条信息；按#键翻看电话本后一页的六条信息。

•按键盘查找对应的字母，例如：按数字2键两次就会出现以字母“B”打头的名字。如果是简体中文形式，也会显示以汉语拼音“B”开头的名字。

所有存储在手机电话本和SIM卡电话本里的号码，均按照开头字母的先后顺序显示。

建立卡片组

可以为电话本定义卡片组。该功能允许将多个手机电话本卡片定义为一个组，这个组里所有的电话卡片可以单独设定一个来电铃声。

•建立组

- ①按 OK 键，选择电话本。
- ②选择组。
- ③选定一个空白模板[...]，然后按 OK 键，显示下列选项：

选项	功能
组名	组名
振铃铃声	从铃声集中选择一铃声

- ④输入或选择相应的数据，按 OK 键。
- ⑤选择保存，存储该设置。

组建立后，可以进行修改或删除。

•在手机电话本卡片里可以选择组

- ①进入手机电话本，打开一个手机电话本卡片。
- ②选择组，按 OK 键。
- ③从已有的组清单里选择一个进行修改。
- ④选择保存存储设置。

机主名片

机主名片是存储您个人信息的特殊存储区。除了组和语音拨号，机主名片和其他手机电话本卡片是一样的。

•输入机主名片信息

- ①按 OK 键，选择电话本。
- ②选择机主名片。
- ③选择查看，输入相应信息。
- ④选择保存，存储该设置。

•由红外口发送机主名片

- ①按 OK 键，选择电话本。
- ②选择机主名片。
- ③选择由红外端口发送。红外口自动打开并发送机主名片。

•由短消息发送机主名片

- ①按 OK 键，选择电话本。
- ②选择机主名片。
- ③选择由短消息发送。
- ④输入电话号码或从电话本里选择号码，然后按 OK 键确认。

显示本机号码

本手机可以显示存储在SIM卡上线路1的语音电话号码、线路2的语音电话号码和传真号码（取决于SIM卡，可以联系您的网络运营商以获得更多信息）。这些号码可能已经存储在您的SIM卡上，您也可以自己输入上述号码。

•查看、命名和编辑本机号码

- ①按 OK 键，选择电话本。
- ②选择本机号码。SIM 卡中线路 1 的号码会显示。如果没有，可以选择编辑，输入您的移动电话号码和名字。
- ③如果网络支持，按 ▼ 键可以查看或编辑线路 2 和传真号码。

固定拨号（FDN）

固定拨号是一种网络功能，需要网络支持。该功能开启后，只能拨打与固定拨号清单相符的号码。固定拨号的数量取决于SIM卡的容量。呼叫转移或发送短信息的号码也必须在固定拨号清单中。开启或输入固定拨号受PIN2码的保护。

下列选项只有在您的SIM卡支持固定拨号功能的情况下才会出现。

•开启或关闭FDN

- ①按 OK 键，选择电话本。
- ②选择固定拨号，选择状态。
- ③选择开或关。按要求输入 PIN2 码。
- ④按 OK 键确认。

•查看FDN清单中的电话号码

- ①按 OK 键，选择电话本。
- ②选择固定拨号。

- ③选择查看可以查看 FDN 清单中的号码。如果 FDN 清单中没有号码，则显示“空”，然后退回到 FDN 菜单。在 FDN 清单中有号码时，选择选项可以对 FDN 清单中的号码进行各种相关操作。

•创建FDN号码

- ①按 OK 键，选择电话本。
②选择固定拨号。
③选择新建。需要输入 PIN2 码，然后可以进行各种相关操作。

语音拨号

您可以通过语音进行拨号。

•加入语音拨号

- ①按 OK 键，选择电话本。
②选择语音拨号。
③选择新建。会显示电话本里的姓名清单。
④选中需要的号码。
⑤按照手机提示进行录音。您至少要念两次，发音应该尽可能清晰。如果语音相符，会显示已存储。

如果发音不一致，会显示“差异太大”，请按照前面的步骤重新录音。

•查看语音拨号电话号码清单

- ①按 OK 键，选择电话本。
②选择语音拨号。
③选择清单。
④选中需要的号码。选择选项，可以听到语音录音（回放），从语音拨号清单中删除该电话号码（删除）或创建新的语音拨号（录音）。

•从语音拨号清单中删除所有的电话号码

- ①按 OK 键，选择电话本。
②选择语音拨号。
③选择全部删除。

•使用语音拨号

- ①按住发送键约 2 秒钟。
②按照显示屏提示发音，要尽可能清晰。
③显示屏显示姓名和电话号码，然后拨号，过程和正常拨号相同。

彩信(多媒体信息)



彩信，即多媒体信息服务（以下简称 MMS），允许与其他具有 MMS 服务功能的移动电话进行信息交换。MMS 与 SMS 的主要不同点在于 MMS 可以是由文本+图像/声音或者文本+图像+声音组成的一页或数页信息。

本手机允许通过 Wap™ 协议传送 MMS。您可以向您的网络运营商申请开通该业务来发送/接收 MMS。请向您的网络运营商咨询获得详尽信息以确保您的手机跟 MMS 中心的连接设置。

接收信息包括以下两个部分：

•接收包含发送者姓名、标题、文本大小及在 MMS 中心保存的有效时间等内容的信息通知。

•通过网络提取相关信息。

可能在您第一次使用您的手机时已存有多媒体信息，这跟您的网络运营商有关。

阅读新收到的MMS

当手机接收到 MMS 时会有提示音，同时显示屏显示  以提示您有新信息。如有  闪动，表明存储区已满无法存储新信息，您必须先删除一些 SMS 或 MMS 来传送新信息。

①选择查阅，按 OK 键阅读新信息的信息通知内容。

②收到信息通知后您可以选择是否提取该 MMS（选项/提取信息）。如果您的信息包含数页请选择翻阅，并按 OK 键。

信息自动保存在接收信箱。

或者

①按 OK 键，选择信息。

②选择多媒体信息。

③选择接收信箱显示 MMS 清单，用 ▲ 键或 ▼ 键翻阅您要的信息。

按选项可以进入查看、回复、全部回复、删除、全部删除、转发、号码和邮件（提取信息通知中的号码或 E-Mail 地址）以及详情（查看 MMS 信息通知内容）等菜单。

④选择 OK 键或选项/查看即可阅读信息内容。

您不能修改您所接收的信息内容。
未读的MMS将以黑体的显示, 已阅读的MMS将显示。信息通知将以显示。

保存接收到的MMS(图片或铃声)

您可以将接收到的图片和铃声存储在相应的图片或铃声存储器中。

•保存正阅读的MMS内容

- ①选择选项。
- ②根据页面内容, 选择存储图片、安装铃声。

编辑和发送MMS

•编辑MMS

- ①按 OK 键, 选择信息。
- ②选择多媒体信息。
- ③选择写信息。
- ④在相应信息栏上填写相关内容, 选择有效。
- ⑤选择发送、发送并存储、存储以及调节配置, 按 OK 键确认。

调节配置(发送状态报告、查阅回复报告或设置优先级)仅用于发送前编辑的该条信息, 否则按默认的信息参数设置发送。

编辑新的MMS

您需要在MMS卡片的下列位置填写相关信息:

至

您可以将您的信息发送给多个电话号码(一个主要的接收者及几个“复制到”)。

您所允许发送的最多个数跟您的网络运营商有关。

- ①按 OK 键, 直接从电话本选取。
- ②选择一个电话号码或按其它直接输入新的电话号码或电子邮件地址)。
- ③选择一个空白项[...]添加其他地址或选择有效返回 MMS 卡片。

如果您所选的电话本卡片包含多个信息, 您需要从您已存储的电话号码或电子邮件地址中选择一个。

标题

输入您的信息标题(不得多于20个中文字符)。标题会在收件人的信息通知里显示(需要收件人的手机支持)。

内容:

显示以下屏幕(您可以编辑信息内容):



- ◀ 移动到前一页
- ▶ 移动到后一页
- ▶+ 可以添加一页或数页
- 🎵 在当前页添加音乐

蓝色选区表示所属区域(图片、文本或选项)。按▼翻到下一显示区, 按OK键编辑。

•添加图片

您可以把.jpg,.gif(可以是动画)或者.wbmp格式的图片加入到多媒体信息当中, 图片大小不能超过50KB, 这跟您所使用的网络运营商有关。

- ①选中并按 OK 键。
- ②从图片名称清单中选择一张有效图片, 按 OK 键确认。

图片预览区局部显示您所选取的图片。

您可以发送图片名称清单中不受版权限制的任何图片, 除非图片容量太大(显示“文件过大”)。

•编辑文本

- ①选择内容区域, 按 OK 键。
- ②在页面中编辑(每页不得超过 120 个中文字符)。

•编辑或修改页面内容

- ①选择选项区域进入以下菜单:

选项	功能
选项	修改文本颜色及其背景颜色，设置定时器（默认值为3秒），定时器可以设置当前页在转到下一页之前的持续显示时间。
添加声音	从已下载或编写的音乐清单中添加声音。
切换版面	转换文本和图像在页面中的位置。
插入页	插入新页面或复制当前页（不得超过9页）
删除页	删除当前页
预览信息	查看整页内容
信息量估算值	查看信息大小，保证信息长度不超过最大容许长度。如果信息内容过大屏幕将显示“发送信息过长”。

您可以发送已下载音乐清单中不受版权保护的任意声音文件。

所有信息页面中的背景色是一致的。
发送信息前请务必检查您的信息长度（上面的“信息量估算值”）

②选择有效确认页面内容。

•添加一页或数页

①按 ► 键翻到信息的最后一页。

②选择新增页。

或者

①选择选项。

②选择插入页。

③选择新增页。

一则多媒体短信不得超过9页。

•复制页面

为了修改页面内容您可以复制该页面，新页面具有跟原页面相同的字符（文本大小及颜色），这就为您编写MMS节省了时间。

①按 ► 键到信息最后一页。

②选择复制页。

或者

①选择选项。

②选择插入页。

③选择复制页。

•删除页面内容

选择清除回到空白的 MMS 卡片页面状态。

如果所选页面内容是空的则选择清除将导致“删除页”。

复制到

请参照P14“至”一节。

发送MMS前的话机准备

MMS服务由网络提供，在中国大陆出售的M330手机均已按照中国移动的要求预先设置了MMS的参数，用户无需再作设置（这跟您所使用的网络有关。如果没有，请与您的网络运营商联系获得）。

快捷编辑连接设置

您需要填写以下信息：

①按 OK 键，选择信息。

②选择多媒体信息。

③选择设置。

④选择参数设置。

⑤选择一个空白项[...], 按快捷编辑。

⑥逐一输入相应信息，按 OK 键确认。

连接设置跟您所选的连接类型有关。

•电路连接：

1/6 连接名称。

2/6 IP 地址。

3/6 信息中心（URL 地址）：从清单中选择一个有效主页地址或 http:// 及 https://根地址，输入 MMS 中心的 URL 地址，选择电路连接。

4/6 电话号码。

5/6 用户名。

6/6 密码（访问控制）。

•GPRS 连接：

1/6 连接名称。

2/6 IP 地址。

3/6 信息中心（同电路连接 3/6），选择 GPRS 连接。

4/6 接入点名称。

5/6 用户名。
6/6 密码（访问控制）。

以标准模式输入并存储设置信息

如果您在连接管理菜单中登记过设置参数，您只要通过标准模式登录即可。

- ❶ 按 OK 键，选择信息。
- ❷ 选择多媒体信息。
- ❸ 选择设置。
- ❹ 选择参数设置。
- ❺ 选择一个空白项[...]后按 OK 键。
- ❻ 输入连接名称，按 OK。
- ❼ 选择信息中心，从清单中选择一个有效主页地址或 http://和 https://根地址，并输入 URL 地址，按 OK 键确认。
- ❽ 选择连接设置，选择一连接设置，（选择电路连接和 GPRS 连接跟您在连接管理中的设置有关），选择保存存储该设置。
- ❾ 选择网关设置输入 IP 地址。按 OK 键，您的 MMS 设置即被存储。

所需参数均可向您的网络运营商及 Wap™网关咨询获得；电话号码或访问站点名称，用户名及密码将被保存在连接设置里；同一设置名称不能重复存储，如出现错误信息请检查您在连接设置中的连接名称；所访问的MMS设置内容跟预设参数值有关，连接设置菜单在某些情况下是无效的，这些设置可能已被锁定，是不能为用户所更改的。

设置多媒体信息特性

发送信息前您可以选择是否开启发送状态报告及查阅回复报告功能（确认受信人是否已阅读您的信息），同时您也可为您的信息设置优先级状态（高级，普通或低级）。

- ❶ 按OK键，选择信息。
- ❷ 选择多媒体信息。
- ❸ 选择设置。
- ❹ 选择信息设置。
- ❺ 输入相关信息按保存以存储您的设置。

自动提取信息

您可以选择是否自动提取来自于网络运营商的信息内容。

自动提取有以下几种模式：

- 开：开启，多媒体信息在网络端自动提取。
- 开（询问）：开启提示，收到信息通知后屏幕将显示“提取信息？”，您可以自行选择是否提取该条信息。
- 关：关闭，这是个默认模式，手机在收到信息通知后会有图标或信息提示，然后您可以选择是否希望提取该信息（选择选项/提取信息）

•选择提取模式

- ❶ 按 OK 键，选择信息。
- ❷ 选择多媒体信息。
- ❸ 选择设置。
- ❹ 选择自动提取。
- ❺ 选择您想要的提取模式，按 OK 键确认。

从发送信箱发送MMS

发送信箱包含存储过的已发送信息，您可以从发件箱中选择这些信息作为新信息重新发送。

•从发送信箱中选取信息

- ❶ 按 OK 键，选择信息。
- ❷ 选择多媒体信息。
- ❸ 选择发送信箱，用 ▲ 键或 ▼ 键翻阅您需要的信息。
- ❹ 按选项可以进入查看、删除、全部删除、发送、转发、号码和邮件（存储在信息通知里的号码或电子邮件地址）、详情菜单。

您不能修改保存在发件箱中的MMS内容。

在草稿箱中编辑MMS

草稿箱中包含有已存储的未发送信息，您可以对这些信息进行修改并发送。

•选取一条信息

- ❶ 按 OK 键，选择信息。
- ❷ 选择多媒体信息。
- ❸ 选择草稿，用 ▲ 键或 ▼ 键翻阅您需要的信息。

- ④按选项可以进行删除,全部删除,发送,编辑,编辑草稿,预览信息,号码和邮件(存储在信息通知里的号码及电子邮件地址)等操作。

草稿箱自动保存您在发送前所保存过的那条信息。

统计信息

请参看P19查看存储空间状况。

短信息&语音信箱



短信息(SMS)服务用于与其他具有短信息功能的移动电话交换短文本信息。您可以存储、编辑和转发短信息,并可以提取和存储短信息中的号码。

接收到的短信息一般自动存储在手机存储器里,您可以通过选项/移动到SIM卡菜单将信息移动到SIM卡存储器中。由网络运营商发送的短信息可能被存储在SIM卡存储器中。

阅读新收到的短信息

手机接收到一条短信息时,显示屏会有提示,显示。当有闪动,说明存储区已满无法再存储其他新信息,您必须先删除一些旧信息后才能存储新信息。

•阅读新收到的短信息

在待状态下收到新信息时,可按查阅直接阅读该信息全部内容。

和图标也会多媒体短信中出现。当您选择短信息菜单时,即出现警告信息,该信息将提示您SMS或MMS的收件箱已满。

阅读已保存的短信息

•阅读手机存储器里的短信息

- ①按 OK 键,选择信息。
- ②选择短信息。
- ③选择接收信箱、发送信箱、SIM 卡

存储器/接收信箱(发送信箱),使用▲键或▼键翻看所有短信息报头,按OK键或通过选项/查看菜单阅读该短信息的全部内容。

使用▲键或▼键翻阅所有已存储的短信息,查看您想阅读的短信息。未读的短信息以黑体的表示,已阅读的短信息显示。

管理已接收和存储的短信息

进入接收信箱、发送信箱或SIM卡存储器/接收信箱、SIM卡存储器/发送信箱,选择选项可以进行查看、回复、附加原文回复(附带原来的短信息文本一起回复给信息发送者)、删除、全部删除、转发、号码、移动到SIM卡/移动到手机等各种操作。

移动短信息到SIM卡存储器

您可以将接收信箱或发送信箱中的短信息移动到SIM卡。由于受文本长度的限制,您只能移动前面的约70个字符(其余被自动截除)。同时,发送日期及“复制到”一栏中的电话号码将在移动过程中丢失。

•将信息移动到SIM卡存储器

- ①按 OK 键,选择信息。
- ②选择短信息。
- ③选择接收信箱或发送信箱。
- ④用▲键或▼键选择要移动的信息,按选项,选择移动到SIM卡。

设置短信息提示音

每收到一条新信息(SMS或MMS)都会响起接收提示音。

•开启或关闭来信提示音

- ①按 OK 键,选择信息。
- ②选择信息参数。
- ③选择接收提示音。
- ④选择来信提示音,选择开或关。

•选择振铃铃声

- ①按 OK 键,选择信息。
- ②选择信息参数。
- ③选择接收提示音。

- ④选择振铃铃声，使用 ▲ 键或 ▼ 键选择需要的铃声。
- ⑤选择保存。

发送短信息前的准备

在您发送第一条短信息前，要设置信息中心号码（由您的网络运营商提供）：

- ①按 OK 键，选择信息。
- ②选择短信息。
- ③选择设置。
- ④选择参数设置。如果已有设置，选择该设置，查看短信息中心号码是否正确；如果没有，选择一空白设置[...]，逐项填写以下内容：

选项	功能	预设置
标题	输入连接名称	设置 1,2,3
信息中心	输入短信息中心号码	
格式	选择短信息格式：文本、语音、传真或寻呼。	文本
有效期限	选择有效期限：最大值、一周、二天、一天或12小时。	最大值

- ⑤选择保存以存储该设置。

查看文本草稿

本手机为您提供了一个包含有常用短语和句子的短信息文本草稿集，您在编写短信息时可以使用这些短信息文本。这些文本草稿存储在您的手机存储器中：

•查看文本草稿

- ①按 OK 键，选择信息。
- ②选择文本草稿。
- ③使用 ▲ 键或 ▼ 键翻阅文本草稿，按删除即删除该条文本草稿。

编辑文本草稿

- ①按 OK 键，选择信息。
- ②选择文本草稿。
- ③选定要修改的文本草稿，按 OK 键。
- ④编辑该文本草稿后按 OK 键确认。

发送一条新短信息

您可以发送文本短信息，一条短信息的标准长度为140个英文字符，如果多于这个数目，显示屏会出现警告信息，然后短信息将分段发送（分段数由该短信息的长短决定），但一条短信最多不能超过918个英文字符。

•从菜单发送短信息

- ①按 OK 键，选择信息。
- ②选择短信息，写信息。
- ③选择至，输入电话号码。可以从电话本里选择或选择其它直接手工输入，按 OK 键确认。
- ④选择内容，输入短信息内容。可以选择一个文本草稿或直接输入，按 OK 键确认。
- ⑤如果您想发送到多个电话号码，选择复制到，输入一个或多个电话号码（最多4个），按 OK 键确认。
- ⑥选择有效。
- ⑦选择发送、存储并发送或存储。
- ⑧如果您要发送的短信息文本超过了规定的长度，屏幕将出现警告提示您该短信将分段发送，此时您可以选择确认继续发送或选择取消以停止发送。

•由电话本发送短信息

- ①在待机状态按 ◀ 键进入电话本。
- ②用 ▲ 键和 ▼ 键翻阅，选中姓名，选择选项。
- ③选择发送信息到，然后按前面描述的步骤操作。

签名

您可以添加签名，这样文本短信息就会自动附加签名。这个签名在您写短信的时候是看不到的，只有收信人才看得到。签名应该少于15个字符。如果短信息文本长度过长，签名就无法添加。

您的手机只能设置一种签名格式，该签名对您发送的SMS或MMS均有效。

•添加签名

- ①按 OK 键，选择信息。
- ②选择信息参数。
- ③选择签名。
- ④在插入到信息中一栏选择空（无签

名)，内容（编辑您的签名内容）或命名（添加机主名片或从手机电话本中选择一号码加入到您的信息中）按 OK 键确认。

⑤ 选择保存存储您的签名设置。

发送信箱和SIM卡存储器

“发送信箱”和“SIM卡存储器/发送信箱”包含了未发送的短信息草稿及存储过的已发送短信息。您可以修改这些信息并作为新信息重新发送。

• 进入手机或SIM卡存储器的发送信箱：

- ① 按 OK 键，选择信息。
- ② 选择短信息。
- ③ 选择发送信箱或 SIM 卡存储器/发送信箱，用 ▲ 键和 ▼ 键翻阅，选中您需要的短信息。
- ④ 按选项可以进入查看、删除、全部删除、发送、修改、移动到 SIM 卡/移动到手机、号码及详情菜单。

状态报告

如果您想知道您的信息发送状态（到达受信人的日期及时间），您可以开启该功能来接收来自于网络运营商的发送状态报告（需网络支持）。

• 接收发送状态报告

- ① 按 OK 键，选择信息。
- ② 选择短信息。
- ③ 选择设置。
- ④ 选择信息设置。
- ⑤ 选择发送状态报告，并选择开。
- ⑥ 选择保存以存储该设置。

统计信息

查阅短信息的存储空间状况可以让您了解短信息的存储数量及可用存储空间。

• 查看存储空间状况

- ① 按 OK 键，选择信息。
- ② 选择统计信息，即可查看手机存储器利用率，按 ▼ 键查看 SIM 卡存储器及 MMS 的存储空间状态。
- ③ 选择详情查看详尽信息。

语音信箱

您可以向网络运营商申请开通语音信箱服务，详细信息请向您的网络运营商咨询获得。

拨打语音信息中心号码检索信息

• 收到信息后直接拨打

在待机状态下按住数字 1 键。

数字1键将被自动设置为语音信息中心的快速拨号键。如果线路2也有语音信箱服务，您需要另外单独存储该语音信息中心的号码。

• 或者

- ① 按 OK 键，选择信息。
- ② 选择信息参数。
- ③ 选择语音信箱。
- ④ 选择接听留言。

存储语音信箱号码

如果您的SIM卡尚未设置语音信箱号码，您必须手动输入并存储该设置。

- ① 按 OK 键，选择信息。
- ② 选择信息参数。
- ③ 选择语音信箱。
- ④ 选择信箱号码，输入号码。
- ⑤ 按 OK 键保存该设置。

开启或关闭留言提示

如果您希望在收到语音信息时有提示音响起，您可以开启该功能。

- ① 按 OK 键，选择信息。
- ② 选择信息参数。
- ③ 选择语音信箱。
- ④ 选择留言提示并选择开。

图片铃声



这一菜单用于管理存储在您手机中的以及通过红外口，WAP，SMS或MMS接收的所有图片和声音文件。

图片浏览

图片浏览器可以查看所有已下载的图片，并将这些图片设置成壁纸或图标。

您可以设置这些图片为图标和壁纸得到个性化的待机画面。



您可以由Wap站点、MMS、WAP™和红外端口下载获取图片，然后将它们存储并设置成手机的图标和壁纸（如何下载和存储图片，请参照相关说明）。

图片预览

图片浏览器显示已存储图片的清单，显示屏由两部分内容组成：图片名称清单和所选图片局部预览。



•查看图片

- ①按OK键，选择图片铃声。
- ②选择图片浏览。
- ③翻看图片名称清单，图片局部预览部分显示对应的图片。按OK键或选择选项/查看，即可全屏浏览该图片。按任何键（除了▲▼◀▶键或结束键）回到图片预览状态。

•选项

图片浏览器选项清单如下：

选项	功能
查看	全屏浏览图片
设为壁纸	将当前图片设置为待机画面的壁纸
设为图标	将当前图片设置为待机画面的图标
用 MMS 发送	由多媒体信息发送当前图片
删除	删除当前图片
全部删除	删除图片浏览器中所有非手机预存图片
详情	显示当前图片名称和大小
由红外端口发送	由红外端口发送当前图片

您无法删除手机里预存的图片；如果图片受版权保护就无法发送；您无法将动画(.gif)设为待机画面的图标或壁纸。

将图片设置为壁纸或图标

- ①按OK键，选择图片铃声。
- ②选择图片浏览。
- ③用▲或▼键翻阅图片名称清单选择您需要的图片，图片局部预览部分将显示相应的图片，选择选项。

④选择设为壁纸或设为图标。

也可以由接收信箱直接设置图标和壁纸。

•剪切

如果您要设置为图标或壁纸的图片相对手机显示屏太大的话，您的手机会提示对该图片进行剪切。您可以使用▲▼◀▶键上下左右移动图片，选取的部分会在待机画面下作为图标或壁纸显示（根据您的选择作为图标或壁纸）：



①选择想设为壁纸或图标的图片。如果图片太大，屏幕将显示剪切提示。

②使用▲▼◀▶键上、下、左、右移动该图片。

③按OK键即显示“已存储”。

从Wap或交互式语音服务器下载图标

您可以从Wap、交互式语音服务器下载图片保存到您的手机，并将其设为图标（请向您的运营商咨询获取能提供该服务的网站名称清单）。

•将接收到的图片设为图标

①收到图片后选择选项。

②选择安装（如果您不想安装当前图片请选择放弃），该图片即显示在您的待机画面上。

在您接收到新信息时（MMS、SMS、未接电话、语音信箱等），图标将被与所接收信息相应的图标取代。

当您收到新图片而选择其他图片设为图标时，新收到的图片因为没有保存在收件箱或图片浏览器中而丢失。

由红外端口下载图片

①打开红外端口，并将其他应用设备的红外端口对准手机红外端口，以确保图片的顺利传送。

②在待机状态下，接收信箱提示您收到新信息时请选择查阅。

③如果收件箱有好几个文件请用▲或▼键翻阅以获取您想要的信息。

④选择选项。

接收信箱满时待机画面图标栏将显示.

•选项

请参见图片浏览/选项(P20),选择存储把您接收的图片保存到图片浏览器中。

设置、查看或保存图片时，屏幕会出现信息错误提示：文件过大或解码失败（您的手机不支持这种图片格式）。受版权保护的图片无法通过红外端口传送。

铃声选择

铃声选择菜单包括下载铃声、音乐以及预定铃声。

下载铃声

您可以访问Wap及交互式语音服务器站下载铃声，也可以通过多媒体信息接收手机铃声。

•进入下载铃声清单

①按OK键，选择图片铃声。

②选择铃声选择。

③选择下载铃声。

④用▲或▼选择您想要的铃声。按选项可以进行删除、设置为铃音、设置为提醒及设置为铃音L2（需网络支持）等操作。

除了短信息或MMS的方式接收铃声，您也可以直接访问Wap下载铃声。

•当收到铃声时，手机屏幕出现提示信息。您可以安装、回放或删除该铃声。

•设置为铃音、提示音等。

您可以在待机状态下直接安装已经下载的铃音（仅限.mid,.dgp,.nsm和.imy格式的声音文件），您也可以将所选的铃声安装、回放或删除。

•播放已下载的音乐

- ①选择播放。
- ②选择退出即停止播放。

•安装已下载的音乐

- ①选择选项。
- ②选择安装。

如果有足够的存储空间,铃音将直接被自动保存在下载铃声里;如果存储空间已满,您需要删除一首或几首已下载铃声来存放新铃音(不能删除当前使用的铃音)。

•删除已下载的笑声

- ①选择选项。
- ②选择删除。

编辑铃声

您可以自编个性化的铃声并将其设为手机铃声或提示音。

•新编一个铃声

- ①按OK键,选择图片铃声。
- ②选择铃声选择。
- ③选择音乐。
- ④选定一个空白项[...],按OK键编辑。

•编辑铃声

屏幕上显示与音符相对应的字符。



按键盘上对应的键,选定一个音调。如:按数字1键代表C调,按数字2键代表D调……

按键	功能
C	C
D	D
E	E
F	F
G	G
A	A
B	B
P	休止符

▲	提高一个八度
▼	降低一个八度
#	半音
2	音符长度(200ms)
3	音符长度(600ms)
4	音符长度(800ms)
▶	光标移至后一个音符。
◀	光标移至前一个音符。
清除	短暂按:删除光标前面一个音符;按住约2秒钟:清除所有音符。
播放	播放编辑的铃声。
OK键	退出编辑状态,存储编辑好的铃声。

⑤选择播放以试听所编辑的铃声。

⑥按OK键保存该铃声。

⑦为该铃声命名,并按OK键存储。

基本节拍为200ms。您可以连续输入多个符号。例如:G+#2=G调升半音,高一个八度,节拍为400ms。

如果连续输入相同的符号,在播放和保存该乐曲时将只保留一个,其余的在播放或存储过程中被自动删除。例如:输入“C+++D##”,在播放或存储后,变为“C+D#”。

您的手机可以保存10首您所编写的乐曲,每一首乐曲最多可包含128个音符。

•播放、设置或删除您所编辑的铃声

- ①按OK键,选择图片铃声。
- ②选择铃声选择。
- ③选择音乐。
- ④选定一个您所编辑并保存的铃音,该铃音将在2秒钟后自动播放。按选项,选择设置为铃音、设置为提醒、设置为铃音L2或删除。

•修改您所编辑的铃声

- ①按OK键,选择图片铃声。
- ②选择铃声选择。
- ③选择音乐。
- ④选定一首您想修改的铃音,按OK键重新编辑。

预定铃声

您可以在手机预定铃声清单里选择一首设为手机铃音。

- ①按OK键，选择图片铃声。
- ②选择预定铃声。
- ③用▲或▼选择您想要的铃声。
- ④按选项选择设置为铃音、设置为提醒及设置为铃音L2（需网络支持）即显示“已选择”。

收件箱

所有已接收文件（包括通过红外端口接收下来的信息）均被存储在图片铃声的收件箱中。您可以根据信息类型将其命名（任务清单、图片、铃声、名片等）后存储在收件箱。

•查看收件箱内容

- ①按OK键，选择图片铃声。
- ②选择收件箱。
- ③用▲或▼翻阅收件箱查看您需要的文件。

此时会出现接收的文件清单，显示相应图标及文件扩展名（说明文件所属类型，如：图片、电话本卡片等）。

通过选项菜单您可以进行“删除、全部删除、存储、详情、由短消息发送（仅限电话本卡片和日程表）、由红外端口发送”等操作。您还可以根据所接收文件的类型（如图片）选择设为图标或壁纸。


统计信息

统计信息显示存储器的利用率。

查阅信息存储空间状况可以让您了解信息的存储数量及可用存储空间。

•查看存储空间状况

- ①按OK键，选择图片铃声。
- ②选择统计信息。
- ③用▲或▼选择并查看图片浏览、铃声选择、音乐或收件箱的存储空间状况。

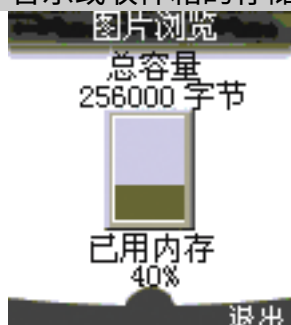

通话管理



进入通话管理菜单可以查看呼入和拨出电话的详细信息，包括最后通话的持续时间，所有电话的通话累计时间。

通话记录

记录了最后拨出的电话、最后未接电话和最后已接听电话的详细信息。

- ①按 OK 键，选择通话管理。
- ②选择通话记录。
- ③选择已拨出电话、未接听来电或已接听来电。
- ④用 ▲ 键和 ▼ 键翻阅。

首先显示最后拨出或接听的电话。对未接听和已接听的电话，如果呼叫者的号码已知，且在电话本中，显示呼叫者姓名，否则显示号码。如果您的网络不支持来电显示功能，则没有号码显示。

按发送键拨打选中的号码。

选择选项会出现如下菜单项：

选项	功能
存储	存储该电话号码
删除	删除该条记录
全部删除	删除所有记录
编辑	编辑该电话号码
详情	查看选中电话号码的相关信息：姓名或号码、时间、日期及通话时间。
拨号	呼叫所选中的电话号码。
发送短消息	向选中的电话号码发送短消息。

您也可以从待机状态直接按发送键访问已拨出电话的清单。

通话计时

通话计时存储线路1和线路2上所有的语音呼叫、调制解调器呼叫和GPRS计数器的计时信息。

详情里存储了归属网络和漫游呼叫（国内漫游和国际漫游）的计时信息。

显示计时

- ①按 OK 键，选择通话管理。
- ②选择通话计时。
- ③选择显示计时。
- ④用 ▲ 键和 ▼ 键翻看所有计时信息。

呼入和呼出电话的呼叫类型和累计时间显示如下：



选择详情将显示归属网络、国内漫游和国际漫游的计时信息。

话费查询

某些网络运营商可以提供话费余额信息。详情请向网络运营商咨询。

•设置话费查询号码

- ①按 OK 键，选择通话管理。
- ②选择通话计时。
- ③选择话费查询。
- ④选择设话费查询号码。
- ⑤输入号码后按 OK 键确认。

•拨打话费查询号码

- ①按 OK 键，选择通话管理。
- ②选择通话计时。
- ③选择话费查询。
- ④选择查询拨号。

提示设置

您可以开启提示音（以1分钟为基数，最多为59分钟），以便手机在通话过程中发出提示音提醒用户掌握通话时间（本手机将提前10秒于您所设置的提示时间向您发出提醒音）。

- ①按 OK 键，选择通话管理。
- ②选择通话计时。
- ③选择提示设置。

- ④选择开打开提示功能。
- ⑤输入提醒时间间隔（比如 2 就代表在通话中每 2 分钟提醒一次）。
- ⑥按 OK 键确认设置。

通话计时——清零

该功能将所有通话计时清零，操作该功能需要输入4位手机密码（默认密码为：0000）。

- ①按 OK 键，选择通话管理。
- ②选择通话计时。
- ③选择清零。
- ④选择是。
- ⑤输入手机密码然后按 OK 键确认。

通话计费

某些网络运营商提供通话计费服务，您可以查询最后呼叫话费和全部话费。

您需要先设置货币单位和计费标准。

•设置单位计费

- ①按 OK 键，选择通话管理。
- ②选择通话计费。
- ③选择计费方式。
- ④选择货币。
- ⑤选择编辑，输入 PIN2 码。
- ⑥输入货币名称，按 OK 键确认。
- ⑦输入单位计费。

•为通话计费选择计费单位

- ①按 OK 键，选择通话管理。
- ②选择通话计费。
- ③选择计费方式。
- ④选择单位。

设置话费限额

该功能需网络支持。您可以设置话费限额，当话费达到该额度时，任何付费的呼入和拨出电话都被禁止。该功能不影响紧急呼叫。

- ①按 OK 键，选择通话管理。
- ②选择通话计费。
- ③选择话费限额。
- ④选择编辑，输入 PIN2 码。
- ⑤输入话费限额（用 # 键输入小数点），按 OK 键确认。

显示计费

- ①按 OK 键，选择通话管理。
- ②选择通话计费。
- ③选择显示计费。
- ④用 ▲ 键和 ▼ 键翻看相关计费信息。

计费器清零

•将所有计费清零

- ①按 OK 键，选择通话管理。
- ②选择通话计费。
- ③选择清零。
- ④选择是，输入 PIN2 码，按 OK 键确认。

线路选择

需网络支持。某些DCS1800网络提供双线服务，如果您的SIM卡支持此功能，您可以有两个电话号码，比如一个用于商务电话，另一个用于私人电话。

•选择线路

- ①按 OK 键，选择通话管理。
- ②选择线路选择，显示当前使用线路。
- ③选定所需线路。按 OK 键选择。

请向您的网络运营商咨询有关于线路2的详细信息。

可以给线路1和线路2命名（如：办公和住宅）。命名方法请参照“电话本/本机号码”一节的说明。

无论哪一条电话被选作呼出线路，您都可以从任一条线路接听电话。

设置



铃声

提示方式

可以在铃声菜单里设置来电和闹钟的提示方式。如果选择振动或振动后响铃，振动会代替所有铃声。

•更改铃声提示方式

- ①按 OK 键，选择设置。
- ②选择铃声。
- ③选择提示方式。
- ④选择振铃、无声、振动、振动并响铃或振动后响铃，按 OK 键确认。

用▲键可以直接从待机状态进入提示方式菜单。当手机与电池充电器等附件连接，振动方式暂时隐藏，振铃代替振动。

铃声选择

您可以从存储在手机中的预定铃声、音乐及下载铃声中选择来电的振铃声：

- ①按 OK 键，选择设置。
- ②选择铃声。
- ③选择铃声选择。
- ④选择线路 1，线路 2 或闹钟铃声。
- ⑤用 ▲ 键和 ▼ 键查阅试听不同铃声（选中一种铃声稍等片刻可以听到铃声），按 OK 键选定。

音量调节

进入设置菜单您可以调节手机的振铃音量、键音音量、话音音量及闹钟音量。

- ①按 OK 键，选择设置。
- ②选择铃声。
- ③选择音量。
- ④选择振铃音量、键音音量、话音音量或闹钟音量。
- ⑤用 ▲ 键和 ▼ 键适当调节音量。
- ⑥按 OK 键确认。
- ⑦选择保存。



在通话过程中您可以使用▲键和▼键来调节话音音量，话音音量最低可设置为“1”。将音量设置为“0”就是无声。

音量渐大

开启该功能，如果呼叫在首次振铃声响起后未被接听，则来电振铃声将逐级增大到最大音量。

- ①按 OK 键，选择设置。
- ②选择铃声。
- ③选择音量。
- ④选择音量渐大。
- ⑤选择开，并按 OK 键确认。
- ⑥选择保存。

显示屏

图形菜单

待机画面和图标可改变成具有个性化的设置。

•选择待机画面

- ①按 OK 键，选择设置。
- ②选择显示屏。
- ③选择图形菜单。
- ④手机已有 5 种预设的待机画面(旋转世界、城市风光、快乐雪儿、金童玉女、人在旅途)，可以任选一种，它们不可以被编辑和删除。如果选择我的壁纸，待机画面就会显示您自己下载的壁纸。
- ⑤选择保存。

我的图标

您可以开启/关闭所选择的待机图标（见P20图片浏览/将图片设为图标或壁纸一节）。

- ①按 OK 键，选择设置。
- ②选择显示屏。
- ③选择我的图标。
- ④选择是或否，按 OK 键确认。
- ⑤选择保存以存储您的设置。

背景灯

•调节背景灯亮度

- ①按 OK 键，选择设置。
- ②选择显示屏。
- ③选择背景灯。
- ④用 ▲ 键和 ▼ 键调节背景灯亮度，按 OK 键确认。
- ⑤选择保存存储该设置。

如果键盘已上锁,按任意键背景灯都不会亮起。

显示屏对比度

•调节背景灯亮度

- ①按 OK 键，选择设置。
- ②选择显示屏。
- ③选择对比度。
- ④用 ▲ 键和 ▼ 键调节背景灯对比度，按 OK 键确认。
- ⑤选择保存存储该设置。

单键功能

键盘上锁

键盘上锁以后，可以防止因按键造成的意外操作。此功能开启以后，按键音静音，背景灯关闭。

来电时键盘上锁功能暂时停止作用，通话结束后，键盘上锁功能重新启用。紧急呼叫不受影响。

•开启和关闭键盘锁

- ①按 OK 键，选择设置。
- ②选择单键功能，选择键盘上锁。
- ③要开锁时，选择开锁，然后按 # 键。

在待机状态下，按住 # 键，可直接进行键盘上锁或开锁。

任意键接听

按任意键接听来电（结束键和无声对应的功能键除外）。

- ①按 OK 键，选择设置。
- ②选择单键功能。
- ③选择任意键接听，选择开并按 OK 键确认。

功能键

您可以改变左右功能键的设置以在待机状态下直接进入相应菜单。

- ①按 OK 键，选择设置。
- ②选择单键功能。
- ③选择功能键。
- ④选择左功能键或右功能键。
- ⑤在功能键清单里选择一个菜单项按 OK 键确认，相应菜单项即显示在待机画面上，您只要按相应功能键就可快速访问该菜单。

或

按住相应的功能键约 2 秒钟，出现一个功能列表，您可以用 ▼ 键和 ▲ 键选定一个菜单项，然后按 OK 键确认。

单键拨号

可以将电话本上的电话号码分别设到数字2键至数字9键，在待机状态按住某一个键约2秒钟即可拨打相应的号码。数字1键是手机专为语音信箱保留的。可以选择对应手机电话本和SIM卡电话本中的号码（固定拨号号码除外）。

•将电话本中的电话号码设置成单键拨号

- ①按 OK 键，选择设置。
- ②选择单键功能。
- ③选择单键拨号。
- ④用 ▲ 键和 ▼ 键翻阅即可查看所有数字键和其对应的姓名。选定一个未设定的数字键，按查找浏览电话本，从中选定一个电话号码。
- ⑤按 OK 键确认。

•用单键拨号键拨打电话

一旦设置了单键拨号键，您就可以在待机状态下直接按数字键（2~9）呼叫相应的号码。

话机设置

语言选择

您可以选择手机显示的语言：

- ①按 OK 键，选择设置。
- ②选择话机设置。
- ③选择语言。
- ④从显示的语言清单里选择一种，按 OK 键确认。

编辑方式

- ①按 OK 键，选择设置。
- ②选择话机设置。
- ③选择编辑方式。
- ④选择中文或英文，按 OK 键确认。

自动接听

该功能只有在手机连接到车载免提装置或耳机上才起作用。在来电无应答约5秒钟后，手机会自动接听电话（不用按任何键）。

•设置自动接听

- ①按 OK 键，选择设置。
- ②选择话机设置。
- ③选择自动操作功能。
- ④选择自动接听，然后选择开。
- ⑤选择保存存储该设置。

如果您的手机被设为无声，则自动接听功能无效。

自动重拨

由于系统繁忙或网络无信号导致呼叫失败时，使用该功能手机可自动重拨直到该号码被接通（最多自动重拨10次）。

- ①按 OK 键，选择设置。
- ②选择话机设置。
- ③选择自动操作功能。
- ④选择自动重拨，然后选择开。
- ⑤选择保存存储该设置。

当自动重拨开启后，屏幕显示重拨次数和一个倒计时器。手机每次尝试新的重拨都会响起自动重拨警告音。

在重拨过程中选择退出即取消对该号码的自动重拨。

自动开/关机

开启该功能，手机会在预定时间自动开机或关机。

- ①按 OK 键，选择设置。
- ②选择话机设置。
- ③选择自动操作功能。
- ④选择定时开机或定时关机，选择开。
- ⑤输入您要开/关机的时间，按 OK 键确认。
- ⑥选择保存存储该设置。

该功能不影响您进行手机的开机或关机操作。当手机接近自动关机时间时，屏幕上会有警告信息和倒计时器显示，这时选择取消可以取消关机。

注意：乘坐飞机时请关闭手机定时开机功能。请参照一般安全须知。

时间&日期

该功能允许以格林威治时间为标准，根据世界时区图定义手机的本地时间和第二时区。

·时区设定

- ①按 OK 键，选择设置。
- ②选择话机设置。
- ③选定时间/日期编辑时区，按 OK 键，按照提示输入相应信息。
- ④选择保存存储设置。

·时区切换

该功能可在外出旅行时使用,您可以通过本地时区和第二时区之间的切换来显示当地时间。

- ①按 OK 键，选择设置。
- ②选择话机设置。
- ③选择时间/日期。
- ④选择时区切换，屏幕即显示“时区已切换”，原第二时区变为本地时区，原本地时区变为第二时区。

恢复出厂设置

您可以使手机恢复出厂设置，这不会影响电话本内容和手机密码。

- ①按 OK 键，选择设置。
- ②选择话机设置。
- ③选择恢复出厂设置。

·出厂设置包括以下内容

功能	出厂设置
提示方式	振铃
振铃,键音,语音及闹铃音量	中等
背景灯、对比度	中等
任意键接听、 自动重拨、自动接听	关
音量渐大	关
图形菜单	Mitsubishi

连接管理

该功能管理在线应用的电路连接和 GPRS 连接设置。

·新建一个连接设置

- ①按 OK 键，选择设置。
- ②选择连接管理。
- ③选择连接设置。
- ④选择一个空连接[...]，按 OK 键。
- ⑤选择 GPRS 连接或电路连接。
- ⑥逐一输入相关信息（请向您的网络运营商咨询获取所需参数），选择保存以存储这些数据。

查看连接详情

- ①按 OK 键，选择设置。
- ②选择连接管理。
- ③选择数据计数器。
- ④选择电路统计或 GPRS 统计，按详情查看该连接设置的详细信息。

计数器清零

- ①按 OK 键，选择设置。
- ②选择连接管理。
- ③选择数据计数器。
- ④选择计数器清零并选择是，输入手机密码（初始值为：0000）。

数据/语音传输选择

您可以选择只传送数字信息的数据传输方式或可同时传送语音及数据信息的语音/数据传输方式，该功能需网络支持。

·设置为数据传输模式

- ①按 OK 键，选择设置。
- ②选择连接管理。
- ③选择数据/语音传输选择。
- ④选择数据。

手机连接到GPRS网络，只接收数据来电而拒绝接收语音信息。如果GPRS连接断开,手机经关机后自动切换到语音/数据模式。

•设置为语音/数据传输模式

- ①按 OK 键，选择设置。
- ②选择连接管理。
- ③选择数据/语音传输选择。
- ④选择语音/数据。

手机会自动搜寻GSM或GPRS网络。如果连接到GPRS网络，手机显示屏会显示图标。在这种模式下手机可同时接收/发送所有的语音来电及数据信息。

GSM业务

呼叫转移

该功能需要网络支持,启动该功能您可将来电转移至其他电话号码(语音,传真或数据呼叫)。

•转接来电

- ①按 OK 键，选择设置。
- ②选择 GSM 业务。
- ③选择呼叫转移即进入如下菜单（该菜单内容会因 SIM 卡和网络设定不同而有差异，带*号项目可能不显示）。

选项	功能
所有来电	无条件转移所有语音来电。
*关机或网络外	转移手机关机或不在网络服务区时的语音来电。
*无人接听	转移无人接听时的语音来电。
*占线时	转移占线时的语音来电。
所有未接通来电	转移所有未接通的语音来电。
取消所有转接	取消所有呼叫转移设置。
所有传真来电	转移全部传真来电。
所有数据来电	转移全部数据来电。

- ④选定其中一个选项，按 OK 键。
- ⑤选择启动。

⑥选择语音呼叫、从电话本检索或输入号码。

⑦按 OK 键确认您所要转接到的电话号码,显示屏会显示您的请求是否成功。

如果选择了无人接听选项，还必须输入延时时间，这也会因SIM卡和网络设定不同而有差异；线路1和线路2的呼叫转移要分别设置。

查看或取消呼叫转移

- ①按 OK 键，选择设置。
- ②选择 GSM 业务。
- ③选择一项转移项目。
- ④选择状态或取消。

取消所有呼叫转移

- ①按 OK 键，选择设置。
- ②选择 GSM 业务。
- ③选择呼叫转移。
- ④选择取消所有转接。

该功能取消当前线路的所有呼叫转移（包括语音、传真和数据来电）。如果要取消另外一条线路的呼叫转移，必须先选定该线路，再进行操作。

呼叫等待

开启呼叫等待后，您可在通话过程中接听新的来电。该功能需要网络支持。

•启动呼叫等待

- ①按 OK 键，选择设置。
- ②选择 GSM 业务。
- ③选择呼叫等待。
- ④选择启动。

当您正在通话的时候，如果有新的来电，手机会响起哔哔的提示音。您可以选择来电2替代来电1，或拒绝来电2继续与来电1通话。如果网络支持，您也可以将来电2加入到通话中，实现3方通话。

来电显示

该功能需要网络支持，大部分网络支持来电显示功能。

•显示来电号码

- ①按 OK 键，选择设置。
- ②选择 GSM 业务。

- ③选择显示来电号码，网络会回复给您相关信息。

通过该操作您可以查看网络是否提供来电显示服务。

发送本机号码

如果网络支持，您可以自己选择是否发送本机号码。

•重设标准网络设置

- ①按 OK 键，选择设置。
- ②选择 GSM 业务。
- ③选择发送本机号码。
- ④选择我的设定。
- ⑤选择预设置。

•发送/不发送本机号码

- ①按 OK 键，选择设置。
- ②选择 GSM 业务。
- ③选择发送本机号码。
- ④选择我的设定。
- ⑤选择不发送本机号码或发送本机号码。

•查看当前号码状态

- ①按 OK 键，选择设置。
- ②选择 GSM 业务。
- ③选择发送本机号码。
- ④选择状态即显示“已发送”。

自动寻网

手机开机后会自动搜索最后一次登录的网络。如果失败则会在SIM卡的优先网络清单中自动搜寻并选择某一网络。

编辑优先网络清单

手机内有可供选择的网络清单，您可将其调入SIM卡上的优先网络清单。您也可以编辑并改变优先网络清单中的网络顺序及名称。

该清单可以根据您的行程安排改变。

- ①按 OK 键，选择设置。
- ②选择 GSM 业务。
- ③选择网络。
- ④选择优先网络即显示一网络清单。

- ⑤选中一项，选择选项进行编辑修改。
- ⑥按 OK 键确认您的选择。

选项	功能
从列表选择	显示所有手机可用的网络清单
用代码选择	编辑或输入您知道的网络号码（MCC MNC）
删除	删除该项

您的SIM卡可能存储了禁止访问的网络清单。

•查看禁用网络清单或显示归属网络

- ①按 OK 键，选择设置。
- ②选择 GSM 业务。
- ③选择网络。
- ④选择禁用网络查看禁用网络清单，或选择归属网络查看当前使用的网络。

选择手动寻网

选择指定网络，例如在您当前所处位置提供最佳覆盖范围的网络。

- ①按 OK 键，选择设置。
- ②选择 GSM 业务。
- ③选择网络。
- ④选择选择网络。
- ⑤选择手动,屏幕即显示正在搜寻网络。
- ⑥从显示的网络清单里选择一网络，按 OK 键确认您的选择。

您不能从禁用网络清单中选择或删除某一网络。

选择自动寻网

您可以通过优先网络清单自动寻网。

- ①按 OK 键，选择设置。
- ②选择 GSM 业务。
- ③选择网络。
- ④选择选择网络。
- ⑤选择自动。

呼叫限制

该功能需网络支持，可以对呼出和呼入电话进行限制。启用和取消该功能都需要使用由网络运营商提供的呼叫限制密码。

•限制呼叫

- ①按 OK 键，选择设置。
- ②选择 GSM 业务。
- ③选择呼叫限制。
- ④选择呼出或来电。
- ⑤选定要限制的项目，选择启动，输入密码，按 OK 键。

您可以全部解除被呼叫限制的号码，同时还可改变呼叫限制的密码，不过这些操作都要求输入原先的呼叫限制密码。

保密功能

正确的使用保密功能可以防止手机被非授权人使用。请您记录下密码并将其放在安全的地方，丢失或遗忘会给您造成很大的不便。

有密码输入请求时，请输入密码（密码以*显示），然后按OK键确认。

请避免使用119或者112这类特殊号码做密码。

手机密码

手机密码为手机提供保护功能。手机密码主要用于防止非授权人盗用手机，开启该密码后，每次开机都会要求输入手机密码。进行WAP™和通话计时设置也需要该密码。

手机密码初始值为：0000。我们建议您设置新的手机密码，将密码记录并放在安全的地方：

- ①按 OK 键，选择设置。
- ②选择保密功能。
- ③选择改变手机密码，然后按照屏幕提示操作。
- ④按 OK 键，保存新密码。

•启用或不启用手机密码

- ①按 OK 键，选择设置。
- ②选择保密功能。
- ③选择启用手机密码（如果尚未启用手机密码）或不启用手机密码（如果已经启用手机密码）。

PIN码

SIM卡提供的4-8位长的PIN码主要用于保护SIM卡不被非授权人使用。PIN码开启后，每次开机都会要求输入PIN码。连续三次输入错误的PIN码会导致SIM卡被锁，需要联系您的网络运营商解锁。

•启用PIN保护码

- ①按 OK 键，选择设置。
- ②选择保密功能。
- ③选择启用 PIN 码（如果尚未启用 PIN 码）或不启用 PIN 码（如果已经启用 PIN 码）并输入 PIN 码。

•更改PIN码

- ①按 OK 键，选择设置。
- ②选择保密功能。
- ③选择改变 PIN 码（该选项只有在启用 PIN 码后才出现），然后按照屏幕提示操作。
- ④按 OK 键，保存新 PIN 码。

PIN2码

PIN2码防止非授权人进入固定拨号 FDN操作、修改FDN电话本，设置通话计费清零、通话话费限额，修改话费计费方式等。您可以改变PIN2码，但不能选择启用或不启用PIN2码。请向网络运营商咨询PIN2码的详细情况。

•改变PIN2码

- ①按 OK 键，选择设置。
- ②选择保密功能。
- ③选择改变 PIN2 码，然后按照屏幕提示操作。
- ④按 OK 键，保存新 PIN2 码。

PUK码

PUK码是由网络运营商提供的8位密码，用于PIN码三次输入错误后的解锁。PUK码无法更改。

如果连续10次输入错误的PUK码，您的SIM卡就无法再使用。请与网络运营商联系更换新SIM卡。

PUK2码

PUK2码是由网络运营商提供的8位密码，用于PIN2码三次输入错误后的解锁。PUK2码无法更改。

如果连续10次输入错误的PUK2码，您无法再使用需要PIN2码的功能，如需使用这些功能，请与网络运营商联系更换新SIM卡。

认证

•提供认证WTLS信息

- ①按 OK 键，选择设置。
- ②选择保密功能。
- ③选择认证，输入手机密码（初始值为0000），会显示一认证主题清单。选定一项，按 OK 键可以查看详细信息。

WIM管理器

该功能需要一种特别的SWIM卡，请向您的网络运营商咨询SWIM卡信息。

WIM（无线身份模块）管理器可以让手机通过WAP™功能安全地访问付费服务项目。

•访问WIM管理菜单

- ①按 OK 键，选择设置。
- ②选择保密功能。
- ③选择 WIM 管理。

相关号码/密码摘要表:

密码	长度	输入次数限制	锁机或忘记密码
手机密码	4位	无	返回生产厂家
PIN	4-8位	3次	用PUK码解锁
PIN2			用PUK2码解锁
PUK	8位	10次	与网络运营商联系
PUK2			
呼叫限制密码	4位	由网络运营商决定	

实用工具



实用工具菜单包含日程表、录音器、计算器、货币转换、闹钟和红外口。

日程表

日程表分为三个部分:

- 日历：管理所有记事。
- 任务清单：管理所有任务。
- 统计信息：提供整个日程表的内存容量信息。

记事是指有确切时间的日程安排，例如：7月30日14：00有一个会议（在同一时间，可能不止一个记事）。

任务是和您的时间表没有特别直接关系的项目，例如：在8月份组织一次旅游。

日历

日历可以存储多达100条记事，记事可以是只发生一次，也可以是每天，每周，每月或每年重复发生的。可带或不带提醒音，提醒可设为准时提醒，提前15、30、60分钟或特定时间段提醒。可以按天，按周，按月察看记事。记事可以通过红外端口或短消息发送。

•添加记事

- ①按 OK 键，选择实用工具。
- ②选择日程表。
- ③选择日历。
- ④选择选项。
- ⑤选择添加记事。会出现一个空白的记事卡片。
- ⑥逐一输入或选择所需的数据，按 OK 键确认。
- ⑦选择保存确认数据存储。

•察看当日记事

- ①按 OK 键，选择实用工具。
- ②选择日程表。
- ③选择日历。
- ④按 OK 键或选择选项/今天查看当天记事。

例如:



•如果设置了提醒音,在该条记事前有 图标显示。

•前面的时间是该条记事的开始时间。

•红色的记事代表在相同的时间段里有两项或者更多的记事(会有时间冲突)。


相关的操作如下:

操作	功能
▼	下移至下一事件或返回第一个事件
▲	上移至上一时间或返回最后一个事件
◀ (轻按)	移动到前一天记事
▶ (轻按)	移动到后一天记事

如果已经有记事,选项清单里有今天、按周察看、按月察看、添加记事、修改记事、由红外端口发送记事、由短消息发送、删除、全部删除和查阅任务。

•查阅一周记事

- ①按 OK 键,选择实用工具。
- ②选择日程表。
- ③选择日历。
- ④选择选项。
- ⑤选择按周察看。

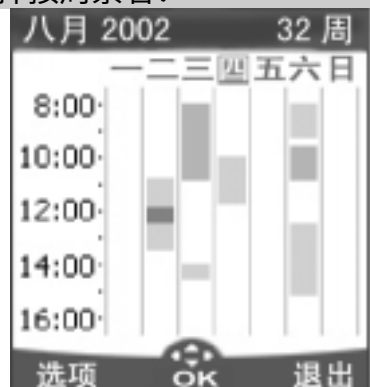

横向的是日期,纵向的是时间。每个

记事都有对应的彩条显示。彩条的长度由事件持续时间决定,颜色会因是否设置提醒和是否有时间冲突而不同。

相关的操作如下:

操作	功能
▼	移至下一时段
▲	移至上一时段
◀ (轻按)	移动到前一天
◀ (按住)	滚动到前一星期
▶ (轻按)	移动到后一天
▶ (按住)	滚动到后一星期

如果已经有记事,选项清单里有今天、按天察看、按月察看、添加记事、全部删除和查阅任务。

•查阅一月记事

- ①按 OK 键,选择实用工具。
- ②选择日程表。
- ③选择日历。
- ④选择选项。
- ⑤选择按月察看。



显示整个月的记录。彩色显示的日期代表当天有记事,画圈的日子就是今天(当选中的日子刚好是今天时无圆圈显示)。

相关的操作如下:

操作	功能
▼	下移一格
▲	上移一格
◀ (轻按)	移动到前一天
◀ (按住)	滚动到前一个月
▶ (轻按)	移动到后一天
▶ (按住)	滚动到后一个月

如果已经有记事,选项清单里有今天、按天察看、按周察看、添加记事、删除所有记事和查阅任务。

任务清单

可以存储多达100个需要执行的任务,每项任务都包含开始日期和结束日期,可选择是否带提醒音。可以通过红外端口发送任务。

•新建任务

- ①按 OK 键, 选择实用工具。
- ②选择日程表。
- ③选择任务清单。
- ④选择新建任务即出现一空白的任务卡片,根据提示逐一输入所需的数据。
- ⑤按 OK 键, 选择保存存储该任务。

•显示任务清单

- ①按 OK 键, 选择实用工具。
- ②选择日程表。
- ③选择任务清单。
- ④选择当前任务或过期任务, 屏幕即显示一按时间先后顺序排列的当前/过期任务名称任务名称清单。

如果您为任务设置了提醒音, 任务名称前会有图标显示。

如果已有任务,选项清单有“修改任务,新建任务,由红外端口发送任务,由短消息发送,删除任务及删除所有任务”菜单。

提醒通知

当记事或任务到设定的提醒时间时,会响起提示音,手机屏幕同时有提示画面显示。

每次提示铃声持续约1分钟,如果您没有注意到,手机会重复提醒,或者直到记事、任务的结束时间为止。

选择有效,也可按 OK 键或结束键终止提醒音。选择稍后响铃暂停提醒音,但提醒音仍然有效,并在间隔响起 3 次后终止。

只有记事提醒才会出现稍后响铃选项。

统计信息

该功能显示记事和任务所占用的内存状态。您最多可以存储100条记事和100项任务。

按选项您可以进行下列操作:

操作	功能
删除多项记事	删除某时间段的所有记事
删除多项任务	删除某时间段的所有任务
删除所有记事	删除所有记事
删除所有任务	删除所有任务

存储接收到的电话本卡片、记事卡片或任务卡片

手机每新收到一电话本卡片、记事卡片或任务卡片时,显示屏上会出现收件箱图标及收到的文件数。

•存储一个接收到的电话本卡片

- ①收到新信息时,在待机状态下直接按查阅进入。
- ②选择接收到的文档(.vcf)。
- ③选择选项。
- ④选择存储。
- ⑤选择手机电话本、SIM 卡电话本、固定拨号或机主名片。显示“已存储”即表示电话本卡片已被保存。

•存储一个接收到记事/任务卡片

- ①收到新信息时,在待机状态下直接按查阅进入。
- ②选择接收到的文档(.vcs)。
- ③选择选项。
- ④选择存储即显示“已存储”表示该卡片已经存储完毕。

由短消息发送电话本卡片、记事卡片或任务卡片

- ①选定要发送的电话本卡片、记事卡片或任务卡片。
- ②选择选项。
- ③选择由短消息发送。如果该卡片信息长度超过短消息标准长度,手机将提示该卡片需分段发送以及发送该卡片信息的短消息数目。
- ④按 OK 键确认。
- ⑤直接输入对方的电话号码或从电话本选择一号码进行发送。

录音器

该功能允许您录制长达 120 秒的语音记录或通话记录。

使用录音功能录制通话内容，请遵照各地方法规。

• 录制语音

- ① 按 OK 键，选择实用工具。
- ② 选择录音器。
- ③ 选择录音。

• 在通话中录音

- ① 选择选项。
- ② 选择录音。

录音过程中显示屏会有剩余时间提示，按停止即终止录音。

• 听语音记录

- ① 按 OK 键，选择实用工具。
- ② 选择录音器。
- ③ 选择回放，屏幕即显示语音记录长度。
- ④ 选择查阅收听语音记录；按停止结束播放。

• 删除语音记录

- ① 按 OK 键，选择实用工具。
- ② 选择录音器。
- ③ 选择回放。
- ④ 选择查阅。
- ⑤ 选择删除，按 OK 键删除该语音记录。

您可以在待机状态下轻按▼键直接进入录音器播放或删除录音；也可以从待机状态按住▼键几秒钟直接进入录音状态。

计算器

该功能允许您使用+（加）、-（减）、*（乘）、/（除）和%（百分率）进行简单的计算。

使用计算器：

- ① 按 OK 键，选择实用工具。
- ② 选择计算器。此时显示 0，准备计算。

按数字键0到9输入数字，用*键输入运算符+、-、*、/（按一次为+，按两次为一，按三次为*，按四次为/），用#键输入小数点和%号。

选择清除修改输入，按OK键求解。

例如：144×12=1728

按键	显示
数字 1 键，数字 4 键， 数字 4 键	144
*键，*键，*键	*
数字 1 键，数字 2 键	12
OK 键	1728

再次按OK键，在上次的计算结果上重复最后一次运算。上例中：再次按OK键后，得到1728×12=20736。

%功能在计算时只能用作最后的操作符（输入）。例如：250－10%=250－250*10%=225。

本手机有一货币转换工具，在使用该转换器前需进行设置，请参照下一节“货币转换”。

例如：¥-\$的转换

\$10+\$9=¥160.075

按键	显示
货币	« »
数字 1 键，数字 0 键，◀ 键	84.25
*键	+
数字 9 键，◀ 键	75.825
OK 键	160.075

本例中货币的兑换率设置为:\$1=¥8.425。

货币转换

该功能可以实现两种货币的转换计算。首先需要设置货币种类和兑换率。

• 设置货币种类和兑换率

- ① 按 OK 键，选择实用工具。
- ② 选择货币转换。
- ③ 选择设置。
- ④ 依次输入第一货币名称、第二货币名称和兑换率。在兑换率输入中，按#键输入小数点。
- ⑤ 选择保存存储该设置。

•两种货币的兑换

- ①按 OK 键，选择实用工具。
- ②选择货币转换。
- ③选择兑换顺序，如 ¥->\$。
- ④输入兑换数量，按 # 键输入小数点。
- ⑤按 OK 键，显示转换金额。

闹钟

该功能用于设置每天的“提醒闹钟”。

•设置闹钟

- ①按 OK 键，选择实用工具。
- ②选择闹钟。
- ③选择开，输入响闹时间，然后按 OK 键确认，待机画面即显示图标.

闹钟开启以后，只要电池有电，无论开机或关机，手机每天都会按时响起闹铃。

当到设定时间时，闹铃声会响起且持续约1分钟。

选择有效或按OK键终止闹钟响。

选择无声及除有效、OK键以外的任意键将暂停响闹，约3分钟后闹铃声再次响起。

在无任何操作的情况下，闹铃声在间隔响起3次后，待机画面显示为闹铃静止界面。

•关闭闹钟

- ①按 OK 键，选择实用工具。
- ②选择闹钟。
- ③选择关。

红外口

红外端口用于手机和其他有红外端口的设备之间的数据交换。有了红外端口，您就可以下载或发送文件，例如图片、电话本卡片、记事卡片。

使用红外端口传输数据时，接收和发送方的红外端口必须相互对准。

打开红外口

要通过红外口传输信息，您必须先打开手机的红外口，红外口在开启一定时间后会被自动关闭。

•打开红外口

- ①按 OK 键，选择实用工具。
- ②选择红外口。
- ③选择打开，屏幕出现确认信息，待机画面的顶部显示图标。

关闭红外口

- ①按 OK 键，选择实用工具。
- ②选择红外口。
- ③选择关闭。

关闭红外口将终止所有通过红外端口传输的信息交换。

通过红外端口发送电话本卡片

- ①将手机的红外口对准接收设备的红外口。
- ②打开接收设备的红外口。
- ③在电话本里选定您需要发送的电话本卡片。
- ④按选项并选择由红外端口发送。红外端口自动打开，发送完成。

日历



您可以点击该菜单图标直接访问日历菜单（详见P32实用工具/日历）。该功能需网络支持。

游戏



本手机有两款游戏:Rayman Bowling 和Rayman Garden。

- ①按 OK 键，选择游戏。
- ②选定一个游戏，按 OK 键。
- ③•选择 Level，进入难度级别选择。
 - 选择 Highest score，查看最高得分和最后一次游戏得分。
 - 选择 Parameters,设置声音效果。
 - 选择 Instructions，了解游戏的玩法。
- ④按 Play 开始游戏。

如果在玩游戏时接到来电，您可按正常方式接听，通话结束后游戏恢复。

Wap



本手机有一个WAP™ 浏览器，允许您使用WAP上由网络运营商和ISP(Wap业务提供商)提供的各种服务(股票、新闻、体育、天气预报、电视节目表等)。

要通过手机得到这些服务,首先要为您的SIM卡申请数据业务，同时需确认手机中的连接设置(请向您的网络运营商咨询获得详尽信息)。在中国大陆出售的M330手机均已按照中国移动的要求预先设置了WAP网的参数，用户无需再作设置。

菜单显示会因网络不同而有所差异。

您可以在待机状态按“Wap”功能键直接进入Wap菜单(如果您未重设左侧功能键)。

存储连接设置

在进行WAP™连接设置前，请设置好手机的日期和时间。

本手机可存储10个Wap连接参数。

以快捷编辑模式新建并存储Wap设置

- ①按 OK 键，选择 Wap。
- ②选择设置。
- ③选择 Wap 设置。
- ④选择一个空白项[...]，按快捷编辑
- ⑤逐一输入相应参数，按 OK 键确认。需要填写的有关参数跟您所选的连接类型有关。
 - 电路连接：
 - 1/6 连接名称。
 - 2/6 IP 地址。
 - 3/6 主页：从清单中选择一个有效主页地址或者 http://及 https://根地址，并输入 MMS 中心的 URL 地址，选择电路连接。
 - 4/6 电话号码。
 - 5/6 用户名。
 - 6/6 用户密码(访问控制)。
 - GPRS 连接：
 - 1/6 连接名称。
 - 2/6 IP 地址。

- 3/6 主页：(同电路连接 3/6)，选择 GPRS 连接。
- 4/6 接入点名称。
- 5/6 用户名。
- 6/6 密码(访问控制)。

以标准模式新建并存储Wap设置

如果您已经登记过设置参数，您只要通过标准模式登录即可。

- ①按 OK 键，选择 Wap。
- ②选择设置。
- ③选择 Wap 设置。
- ④选择一个空白项[...]后按 OK 键。
- ⑤输入连接名称，按 OK 键。
- ⑥选择主页，从清单中选择一个有效主页地址或 http://和 https://根地址，并输入 URL 地址,按 OK 键。
- ⑦选择网关设置并输入 IP 地址。
- ⑧选择连接设置，输入相应信息(电路连接和 GPRS 连接跟连接管理中的设置参数有关)，选择保存存储该设置。
- ⑨选择 PUSH 参数(请向您的网络运营商咨询获取需要填写的信息)输入相应信息。
该 Wap 设置即被存储。

所需参数均可向您的网络运营商及 Wap™网关咨询获得；电话号码或访问站点名称，用户名及密码将被保存在连接设置里；同一设置名称不能重复存储，如出现错误信息请检查您在连接设置中的连接名称；您的连接设置跟预设参数值有关，该菜单在某些情况下是无效的；有些设置可能已被锁定，是不能为用户所更改的。

连线进入网络

如果存储了多个连接设置，在连线进入网络前需要选定其中的一个：

- ①按 OK 键，选择 Wap。
- ②选择设置。
- ③选择 Wap 设置。
- ④在清单里选定一个连接，按选项/选择，并按 OK 键，屏幕即显示已选择。

•访问由网络运营商提供的在线业务

- ①按 OK 键，选择 Wap。

- ②选择主页。显示正在连接到...，表示连接已开始。一旦连接成功，您就可以访问各种在线服务，否则屏幕将显示连接失败。
- ③需要退出 WAP™，选择退出，然后选择是确认操作。或者可以选择选项，然后选择退出 WAP。

进入在线菜单

在线连接时，如果没有选项，可以按发送键  进入如下菜单：

选项	功能
返回	退回到前一页。
主页	进入和重载主页。
其他网址	访问其他网页。
书签	可以直接访问书签。 可以添加新书签和选择已有的书签。
重新下载	重新下载当前WAP™网页。
Push 信箱	访问存储在信箱中的所有Push信息。
选项	与离线相同。
断开连接	断开网络浏览器的连接，但当前网页保留在浏览器中。
退出 WAP	断开与Wap的连接，不保留当前网页，再次出现Wap菜单。
下载图片	将图片下载到图片铃声中
下载铃声	将铃声下载到图片铃声中，如果该铃声名与某一已存在的铃音名相同，需要为该铃音重新命名。

终止在线连接

•断开连接

您可以直接按结束键断开连接或者选择选项/断开连接。

•退出WAP

按结束键或按选项并选择退出 WAP。

•断开连接退出WAP

您只要连续按两次结束键即可。

选择优先承载

如果选择了混合连接（电路+分组）作为基本连接设置，您必须设定一种优先承载方式。建立连接时，如果这种优先的承载方式不成功，显示屏会提示更换承载方式。

•选择优先承载

- ①按 OK 键，选择 Wap。
- ②选择设置。
- ③选择优先承载，选定电路方式或分组方式。
- ④选择 OK 键确认。

连接设置的个性化

使用下列用户设置您将优化Wap连接服务：

- ①按 OK 键，选择 Wap。
- ②选择设置。
- ③出现如下选项清单：

选项	功能
Wap 设置	设置 Wap 的连接参数
清除缓存	删除存储在缓冲存储器里的信息。
清除历史记录	手机会自动存储最近访问的 URL 地址，该功能会删除这些地址。
优先承载	当选择混合连接（电路+分组）作为基本连接设置时，您必须设定一种优先承载方式。建立连接时，如果这种优先的承载方式不成功，显示屏会提示更换承载方式。
用户首选项	设置浏览器显示属性，包括是否全屏显示、字体大小、允许或禁止下载图片、允许或禁止 WAP™ 脚本的使用、优先承载方式的选择。
Push 优先	请参照后面的“接收Push信息”。

一旦连接成功，就会出现Wap菜单。

如果使用电路方式连接，在显示屏顶部会出现  图标。如果连接到GPRS网络，会

出现  图标。

在浏览网页的时候，可以激活保护模式。一旦进入保护模式，不安全区域将被关闭，并继续进行本地搜寻。当需要重新连接至网络时，将被要求安全连接至同一连接设置。

如果启用了保护模式，手机和网络之间会进行交换认证，您会被要求接收交换认证。

创建书签

您可以将某些经常访问的网站加入书签，书签里存储了网站名称和网址，需再次访问时只要直接调用书签就可以了。

您可以通过以下两种方法新建书签：

•从待机状态新增书签

- ①按 OK 键，选择 Wap。
- ②选择书签，会显示书签清单。
- ③选择一空白项([...])，按 OK 键，然后依次输入相应数据：

选项	功能
名称	给书签命名
网址	主页地址（如果已知）

- ④选择保存。

•从在线浏览状态新增书签

- ①选择选项或直接按发送键。
- ②选择书签，会显示书签清单。
- ③选择一空白项([...])，按 OK 键。可以编辑修改名称和网址。
- ④选择保存。

无论在线还是离线，您都可以编辑或删除书签。

使用书签

•在待机状态下

- ①按 OK 键，选择 Wap。
- ②选择书签，会显示书签清单。
- ③选定一书签，按 OK 键，直接连接至相应的 Wap 站点。

•从在线浏览状态

- ①选择选项或直接按发送键。
- ②选择书签，会显示书签清单。

- ③选定一书签，按 OK 键，连接至相应的 Wap 站点。

访问其他网址

•从待机状态

- ①按 OK 键，选择 Wap。
- ②选择其它网址，即出现如下清单：

选项	功能
输入新地址	输入您想访问的新网址
新地址设置	输入新地址的设置信息
地址清单	直接从已有的地址清单中选择一个网址进行连接

接收Push信息

Push信息是由网络向手机发送的信息，一般是提要或者大概内容。您要连接到WAP™服务器上才能查看其相关的详细信息。

Push信箱可以查看和删除已存储的信息，并允许您连接到相关服务器得到信息。当收到新的Push信息时，显示屏会有提示。

•设置Push信息参数

- ①按 OK 键，选择 Wap。
- ②选择设置。
- ③选择 Push 优先进行各项参数设置：
 - 1/3 接受 PUSH 信息：
 - 从不：禁止接收 Push 信息。
 - 当前连接设置：只接收当前 Wap 设置的 Push 信息。
 - 全部连接设置：可接收已设定 Wap 设置的 Push 信息。
 - 总是：接收所有的 Push 信息。
 - 2/3 Push 安静模式：
 - 开/关：显示/不显示 Push 信息。
 - 3/3 筛选：详见 1/3 接受 PUSH 信息。

•查看Push信箱里的信息

- ①按 OK 键，选择 Wap。
- ②选择 Push 信箱。
- ③选择 Push 信箱。根据 Push 信息接收的日期和时间显示所有 Push 信息的摘要。
- ④选定一条，选择选项，然后选择浏览以全屏显示所选的信息内容。

根据Push信息接收情况，选项可能会有所不同。

•查看Push信箱的统计信息

- ①按 OK 键，选择 Wap。
- ②选择 Push 信箱。
- ③选择统计信息查看 Push 信箱的存储空间状况。

Wap选项高级设置

Wap 选项高级设置用来支持某些 WAP™网关的特殊配置和改良服务。由于取决于网络运营商，您可能无法使用这一菜单项。这些参数将作为Wap的选项进行显示。

•进入高级设置菜单

- ①按 OK 键，选择 Wap。
- ②选择设置。
- ③选择 Wap 设置。
- ④选定一连接设置,按选项并选择查看。
- ⑤选择高级设置，出现如下菜单：

选项	功能
发送 UA	允许发送手机参数
保护模式	为当前设置开设保护模式
使用 SAR	启用或关闭SAR协议（实现大数据量的下载）。
编码版本	显示编码版本，选择1.1,1.2,1.3或1.4。
标准端口	编辑不安全连接的端口地址。
安全端口	编辑安全连接的端口地址
使用 Download Fun	启用或关闭Download Fun 功能。
使用 Range	启用或关闭Range服务。

附录 A 故障诊断

故障	可能的原因及解决办法
无法开机	检查电池是否充电及安装是否正确。
充电时没有 闪烁的电池图标	当电池电量过低，刚开始充电时显示屏可能没有显示，稍等片刻显示将会出现，这是正常现象； 可能是供电电源没电，换一个电源插座试试； 也可能是电池充电器有问题，换用三菱公司的另一个电池充电器或与经销商联系。
待机和通话时间短	手机在弱信号区使用时，会处于大功率工作状态，会消耗较多电池电量； 电池充电或放电方法不正确，应每次都进行完全的充放电； 电池使用寿命已到，请更换新的电池。
不能拨号	键盘被锁，按开锁键给键盘解锁。
不能接听、拨打电话	查看信号强度，应至少有一个信号条显示。请到信号更强的地方接听、拨打电话； 如果没有显示网络名称，请向网络运营商咨询 SIM 卡是否已注册并有网络覆盖。检查 SIM 卡是否安装正确； 检查呼叫限制功能是否关闭； 检查是否已达到计费限制。
不能拨打已存储的电话号码	固定拨号或呼叫限制功能被激活，请关闭这些功能。
手机开机但无显示	显示屏对比度太低，重新调节对比度。
充电时电池电量指示 没有滚动显示	可能是电池充电器或者电池的问题，重新连接电池充电器试试； 也可能是电池已充满不再需要充电。
短信息图标  闪烁	存储空间已满，不能再存储新的短信息。请删除一些旧信息。
(.....) 功能键	SIM 卡中的功能失效或此项业务尚未申请。请重新设置该功能键。

附录B 中文输入法

输入法综述

欢迎您使用本公司全中文移动电话。您所使用的这款移动电话，具有英文、简体中文和繁体中文的显示及编辑功能。本款移动电话采用了著名的 T9 输入法，键盘设计科学、规范，操作简便、快捷，无需记忆，一看就会。

为何需要中文输入法

具备了中文输入法您可以方便自如的使用如下功能：

中文短信息的编辑和发送；

在电话本中存储中文条目，输入中文姓名；

在电话本中按中文姓名检索条目；

在实用工具中存取中文记事和任务。

关于 T9 输入法

T9 输入法是由美国 Tegic Communications 公司开发的，获得国际认证的中英文输入法。该输入法包括中文输入和英文输入两种，具体为：

笔划顺序输入法

拼音输入法

注音输入法

T9 英文输入法

注意：本款移动电话的拼音输入法只用于简体菜单模式下汉字的输入；注音输入法只用于繁体菜单模式下的汉字的输入。

有关中文输入法的选项设置

本节将向您讲述如何设置菜单的语言模式和如何设置输入法以及如何在编辑过程中进行输入法模式的切换。

菜单语言模式的选择

本款移动电话具有三种语言模式：英文、简体中文和繁体中文：

例如：简体中文菜单语言模式设置方法为：

- ①按 OK 键，选择设置。
- ②选择话机设置。
- ③选择语言。
- ④选择简体中文。

输入法模式的选择

您在进行输入编辑之前必须确认是否对编辑方式作了正确的设置。本机设有中文编辑和英文编辑两种方式。

编辑方式的设置详见 P27 介绍。

注意：您使用中文输入前必须先将“编辑方式”项设为“中文”。

输入法的动态切换

进入编辑状态后可以根据自己的喜好选择相应的输入方式。例如：进入短信息编辑状态后，默认输入法为拼音输入法，如果您想使用其他输入法，可以按▼键进入输入法选择菜单，选择相应的输入法，按 OK 键确认。

注意：在没有对输入方式重新选择的情况下，本手机将保持您上次使用的输入法不变。

输入法说明

您可以参照键盘上印刷的数字、字母和笔划图案方便快捷地进行文字输入。下文将针对本款移动电话所提供的中文输入法做详细说明。

拼音输入法

拼音输入法是利用声母和韵母的组合来实现汉字的检索的。之所以称为智能拼音输入法是因为在手机的键盘上，一个数字键对应几个字母，不需要考虑字母在键盘上的位置依次输入拼音，由手机智能组合拼音进行检字的。

键盘分布

数字键	拼音字母
1	
2	a b c
3	d e f
4	g h i
5	j k l
6	m n o
7	p q r s
8	t u v
9	w x y z
0	

操作方法

在中文编辑模式下本手机默认的输入
法为拼音输入法。您可以直接使用拼音输
入法来输入汉字，依次按下标有所需的拼
音字母的按键，屏幕上同时显示符合这个
拼音组合发音的汉字，手机可以根据最常
用的声母韵母结合，在最短时间内检索出
最常用的汉字。需要说明的是您无需考虑
字母在键上的位置，依次输入即可，由手
机来自动排列组合，在屏幕的左上角会出
现输入的拼音组合，按数字 0 键来选择拼
音组合方式，当所需汉字出现在屏幕上后，
按住对应该字的数字键约 1 秒钟，该字输
入成功。


- ①按数字键输入拼音字母。
②按数字 0 键选择拼音组合。
③按 ◀ 键和 ▶ 键查看待选汉字。
④按住对应的数字键约 1 秒，选择所需
汉字。

举例说明

猜： c a i Cai
按键： ② ② ④ ① ▶
 按住④约 1 秒钟
“猜”字的输入过程中，进入中文编
辑状态后利用 ▼ 键选择拼音输入法，cai
分别对应数字键 224，此时出现 bai 的组
合，再按下数字 0 键来选择 cai 组合，按
▶ 键到下一页，“猜”字对应序号为数字 4
键，于是按住数字 4 键约 1 秒钟，便成功
输入该字。

笔划顺序输入法

中文 T9 笔划顺序输入法是一种获得
了中国语言工作委员会认证的完全符合五
笔划检字法标准的汉字输入方法，将汉字
的基本笔划分为五种，分别由数字 1~5 键
表示。此外数字 6 键“6？”为通配符，
其作用为当用户不能确定某一输入笔划时
可以用通配符来代替。

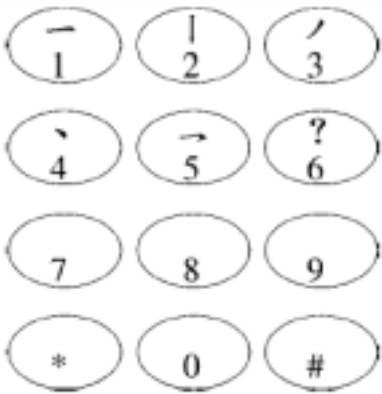

笔画解释

数字键	笔划类型	对应的笔划
1	一	一
2	丨	丨
3	丿	丿
4	丶	丶
5	㇏	㇏
6	?	通配符

操作方法

由于本手机在中文菜单下的默认输入
法是拼音输入法，所以进入中文编辑模式
后，如果想使用笔划输入法，必须按 ▼ 键
选择“笔划”选项。此时您就可以进行汉
字输入操作了。依次按下需要输入的汉字
的笔划键，直到屏幕上出现所需输入的汉
字，此时屏幕上共显示五个汉字，分别由
序号 1 至 5 来表示，对应数字 1 键至数字
5 键，按住对应汉字的数字键约 1 秒钟即
可选出该字。下面可以进行下一个汉字的
输入，全部输入完毕后按 OK 键。

注：在编辑过程中选择清除可以删除输入的文字。

举例说明

三： 一 一 一
按键： ① ① ①
起笔“横”在数字 1 键上，第二笔“横”在数字 1 键上，最后一笔“横”在数字 1 键上，候选字出现了，按住相应的数字键，即可输入“三”。

菱： 一 | | 一 | 一
按键： ① ② ② ① ② ①
丿 丶 丿 ㇏ 丶
③ ④ ③ ⑤ ④

事实上大多数时候您根本不需要全部输入检索字的笔划就可以在候选字列中得到。通常情况下，只需要输入 3 到 5 笔就可以检索出该字。


笔顺规则

对于大多数的常用汉字都满足下表的输入笔顺规则，但是有些字的笔顺比较特殊，并不完全遵从这一规律。

笔划规则	举例
先横后竖	十：一
先撇后捺	八：丿 丶
对于交叉笔划	大：一 丿 丶
先水平后垂直	干：一 一
从上到下	忠：中心 (㇏ 一 丶 ㇏ 丶)
从左到右	往：彳 主 (丿 丿 丶 一 一 一)
从外到内	同：冂 一 口 (㇏ 一 ㇏ 一)
先里面后封口	回：冂 口 一 (㇏ ㇏ 一)
先中间后两边	小：丨 丿 丶

注音输入法

注音输入法的注音符号总共有 37 个，因为注音符号多，所以我们并不将注音符号印在键盘上面，下面给出注音符号的键盘分布图：

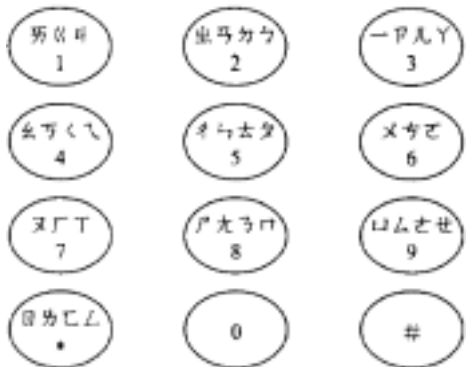

需要使用注音输入法的用户可以参照本手册的注音符号分布说明图进行操作。

操作方法

本手机只有在繁体中文菜单下才可以进行注音输入操作。首先选择语言模式为繁体中文，然后进入中文编辑模式，此时默认输入法为笔划输入法，必须按 ▼ 键选择“注音”选项。


此时，输入法为注音输入法模式。您就可以使用注音输入法来输入汉字了，依次按注音符号对应的按键，屏幕上同时显示符合这个发音的汉字，手机可以根据最常用的注音符号组合，在最短时间内检索出常用的汉字。需要说明的是您无需考虑该符号在键上的位置，依次输入即可，由手机来自动排列组合，在屏幕的左上角会出现输入的注音组合，按数字 0 键来选择注音组合方式，当所需汉字出现在屏幕上后，按住该字对应的数字键约 1 秒钟，该字输入成功。

输入说明：

- ①按数字键输入注音符号。
- ②按数字 0 键选择注音组合。
- ③按 ◀ 键和 ▶ 键查看待选汉字。
- ④按住对应的数字键约 1 秒，选择所需汉字。

T9 英文输入法

除了中文汉字输入法之外，本款手机还提供了智能化的 T9 英文输入法。使用 T9 英文输入法，您可以准确、快捷的进行英文单词输入。下面给出英文键盘布局图。

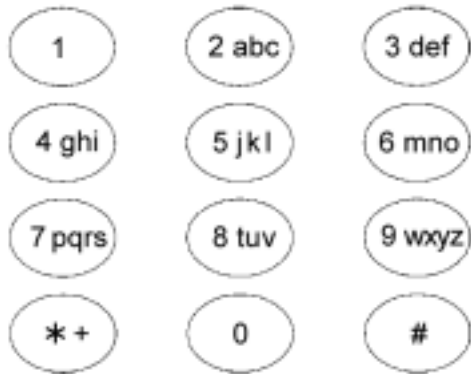

您可以在英文菜单、中文简体菜单以及中文繁体菜单之下采用 T9 英文输入法进行英文编辑。

操作方法

和其他的输入法一样，在进入编辑状态后，如果使用的是英文菜单，默认输入法为普通英文输入法。通过 ▼ 键切换到 T9 英文输入法，显示屏第一行出现“T9”字样时，表示您选择了 T9 英文输入法，如果您使用的是中文菜单，默认输入法为中文笔划输入法，此时您同样需要通过 ▼ 键切换到 T9 英文输入法。

依次按下标有所需字母的键，每当输入完一个单词后，所有字母呈反色状显示，此时可以按数字 0 键来选择所需单词。输入过程中，使用*键来进行大小写转换，选择清除来删除输入字母，使用 ► 键来移动光标，使用#键输入空格。

举例说明

例如输入英文“I love this phone”：
* 键（轻按）→ I → # 键 → l →
o → v → e → # 键 → t → h → i →
s → # 键 → p → h → o → n → e
→ OK 键

字母、数字和符号输入法

本款手机中还具有一般英文输入法和纯数字输入，您在编辑方式中选择输入法“英文”进行操作，和其他手机的英文输入方法完全一样。在编辑方式中选择“数字”，可进行纯数字输入，按数字 0 键到数字 9 键直接输入数字，按*键输入“+”号，按#键输入空格。

英文及其他特殊符号的键盘分布图如下：

按键	字母及符号
1	. , ? ! - ' @ : 1
2	a b c 2
3	d e f 3
4	g h i 4
5	j k l 5
6	m n o 6
7	p q r s 7
8	t u v 8
9	w x y z 9
0	0
*	轻按该键，下一个输出字母改变大小写；按住该键几秒，以后输出的字母全部改变大小写。
#	轻按该键，输出空格符；按住该键几秒，将进入特殊符号输入方式： , . ; : " ! ? @ \ _ () < > # ¥ \$ £ € § + - * / = % & ~ ¡ ¢