


产品图解说明

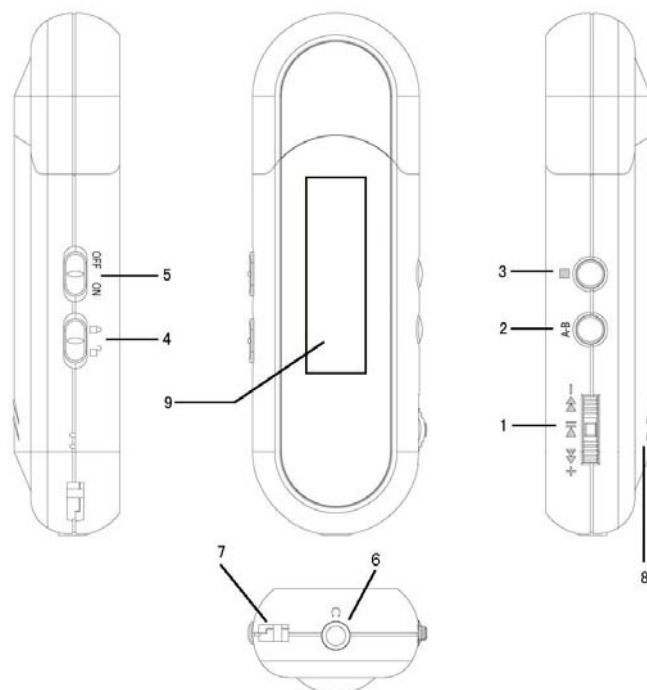

1. 滚轮键。滚轮键是一个复合键。在电源接通状态下，在中间位置按下为开始播放(▶)MP3 歌曲。在播放状态下，中间位置按下为播放/暂停(▶/||)；向▶▶方向单按一次选择上一首 MP3 进行播放，长按音量逐渐减小；向+◀◀方向单按一次选择下一首 MP3 进行播放，长按音量逐渐增加。
2. (A-B) 重复播放曲内段落按键，按第一次选取要重复的开始点，LCD 显示闪烁的“A-”；按第二次选取要重复的结束点并开始重复播放该段落，LCD 显示“Ab”；按第三次取消重复，回到正常播放状态。
3. (■) 停止播放按键。按一下停止播放；再按一下进入睡眠模式，或等待五秒钟自动进入睡眠模式。
4. 数据写保护选择开关, 锁定按键开关。
5. 电源开关。OFF 位置为切断播放器的电源，ON 位置为接通播放器的电源。
6. 耳机插孔。
7. 耳机挂绳孔。
8. 电池仓盖。
9. LCD 显示器。

LCD 显示器



产品使用方法指引


! 本产品只有两种用法, 请参阅图示说明及以下操作指引使用


作为 MP3 播放器使用:

!!! 请先用计算机拷贝一个或更多(取决于您所购买的本产品型号, 64M 可拷贝约 16~30 个)MP3 文件到 PLAYER 中。

将一节 7 号(AAA)碱性电池放入电池仓中, 然后插上耳机, 按下播放/暂停按键, 您就可以愉快地聆听 MP3 音乐了。

您可以根据前面的图解说明, 方便地进行播放控制。可以通过开关 (4) 可以选择锁定按键功能:


 位置: 解除按键锁定功能。

 位置: 锁定按键。

! LCD 显示器会显示总曲目数, 当前播放曲目, 播放时间, 以及播放状态等信息。

作为 USB 移动存储盘使用:

PLAYER 可作为可移动式存储盘使用, 对于 windows98ME, windows2000, windowsXP 操作系统, 是即插即用的。从计算机 USB 口插入 PLAYER 盘体后, 会自动产生可移动式存储盘盘符, 此时您可以方便地操作该盘, 与计算机进行文件交换, 操作限制取决于模式选择开关(4)的位置:

可读可写: 模式选择开关(4)必需放置在  位置上。

数据写保护/只能读不能写: 模式选择开关(4)必需放置在  位置上。

! 在插入计算机 USB 端口之前, 请确定电源开关在 OFF 位置。

! 如果您使用低版本操作系统, 请安装驱动光盘中的驱动程序 (不支持 Windows98 OSR1 或更低版本的操作系统)。

! LCD 显示器工作状态指示:

1. 当 Player 插入计算机的 USB 接口时, LCD 显示器上会显示 USB, 表示 Player 与计算机已经成功建立连接。此时, Player 处于空闲状态。
2. 当对 PLAYER 进行读、写操作时, LCD 显示器上显示 BUSY, 表示 PLAYER 正在与计算机进行数据交换。当数据交换完成后, LCD 显示器上会显示闪烁的 USB, 表示此时 PLAYER 处于空闲状态, 可以进行操作。

!!! 请在拔下 PLAYER 前, 请确定 MUSIC 是否处于空闲状态。否则拔下 PLAYER, 可能会影响计算机的正常工作, 或者丢失 PLAYER 内的数据。

!!! 在此工作模式下, 所有的播放控制按键都无效。

!!! PLAYER 作为 MP3 播放器使用时, 仅支持 MPEG1.0/2.0 LAYER3 解码方式

!!! PLAYER 作为 USB 移动存储盘使用时, 仅支持 FAT16 文件系统

!!! 要关机时, 请先按停止按键, 再关闭电源 (电源开关拨到 OFF 位置)

保养和维护

! 长时间不使用播放器, 请将电池从电池仓中取出。

! 避免接触有腐蚀性的物品, 以免影响产品性能, 甚至损坏产品。

! 电池电量不足时, 请尽快更换一节新电池, 以免电池漏液损坏本产品。

! 不要将本产品放置在阳光下曝晒。

! 不要将本产品长期放置于潮湿的环境中。