



摩托罗拉用户手册

MOTOKRZR K2

CDMA

motorola.com.cn

引言

欢迎您成为摩托罗拉大家庭的一员

在使用前请仔细阅读本手册。

恭喜您成为摩托罗拉移动电话的用户！我们非常高兴您选择了本款摩托罗拉
MOTOKRZR K2移动电话。

摩托罗拉全质量服务网页：

<http://www.motorola.com.cn/service>

服务电话：

800-810-5050（此电话只支持固话），（021）38784655

服务时间：

人工服务：周一至周日，早9:00 – 晚17:30

热线传真：（010）65668800

自动语音服务：周一至周日24小时

MOTOROLA及M标识，还有这里所用的其他商标均为摩托罗拉公司所有。

© 2006摩托罗拉公司版权所有。

计算机软件版权

本手册中所描述的摩托罗拉产品，可能包括存储在半导体存储器或其他媒体中的具有摩托罗拉和第三方版权的软件。美国和其他国家的法律保护摩托罗拉和第三方软件供应商对版权软件的专营权，其中包括经销、复制具有版权的软件。因此，在法律规定的范围内，不允许以任何方式对任何具有摩托罗拉版权的软件进行修改、反设计、经销或复制。此外，购买摩托罗拉产品并不意味着直接或间接地承认买方拥有摩托罗拉与任何第三方软件供应商所拥有的版权、专利权和专利使用权，但产品销售法规定的普通产品、不具有专有权的产品和具有免费特许权的产品除外。

注 意

摩托罗拉生产及供应的各种数字无线电话都有自己的ESN（电子序列号），删除ESN或对其进行更改，或试图再产生一个ESN并将其输入，都将被认为是非法行为。

另外，此类非法行为会导致话机中内置软件的损坏，从而使话机不能继续使用。

因此，用户不要因为此类非法行为造成话机的任何损坏。如果发现此类非法行为，摩托罗拉担保的免费服务和有偿服务都将被拒绝。

预防措施

- 不要粗心大意，把话机借与他人。
- 有关维修及其他服务，请与我们指定的服务中心联系。
- 如话机丢失或被盗，请立即向相关的电信服务供应商报告。

- ※ 任何能导致本产品型号注册中说明的原有性能变更的单独设备不能与本产品一起使用。
- ※ 如本手册中所述内容与您的话机不符，以话机为准。

安全信息

为了安全、有效地使用您的话机，请您在使用前阅读以下信息。

射频能的泄露

您的话机是一个低功率的无线发射机和接收机，它在使用中接收并发送射频信号。当您使用话机进行通信时，处理通话的系统控制您的话机发射的功率电平。

该摩托罗拉移动电话的设计符合您所在国家的有关射频能泄露的本地规定。

使用话机时的注意事项

为了保证话机发挥最佳功能以及射频能的泄露符合相关标准，请遵守以下要求。

天线注意事项

如果您的话机有外置天线，请仅使用原配的或经摩托罗拉认可的天线。未经认可的天线、经改装或增添了附件的天线可能会损坏话机。

通话期间请勿触摸天线。触摸天线会影响通话质量并使话机的功率高出正常使用所需的功率。此外，使用未经认可的天线可能会违反您所在国家的规定。

使用颈部挂绳的注意事项

如果您使用颈部挂绳，在拨打电话时，应将话机放在耳边正常的使用位置或保

证话机和天线距离身体至少2.5厘米（1英寸）。

起搏器的使用者使用颈部挂绳时，为了避免干扰起搏器，先进医疗技术协会建议您应将话机与起搏器保持至少20厘米（8英寸）的距离。

话机使用方法

拨出或接听电话时，按照使用有线电话的方式手握话机，然后直接对着话筒讲话。

交流充电器的使用

请将交流电充电器连接到与产品标志相同的指定电源中。确保电线位置的正确，不会受到损坏或压力以延长充电器的使用寿命。为减少触电的危险，请在清洁充电器前，将其从电源处拔下。充电器禁止在室外或潮湿环境中使用。切勿更换充电器的电线和插头。

随身携带时的注意事项

为符合射频泄露规定，如果您随身携带话机，请将话机装入摩托罗拉提供或认可的腰夹、机座、皮套或机套中。使用非摩托罗拉认可的配件可能会导致超出射频泄露规定的上限。如果您没有使用这些由摩托罗拉认可或提供的随身携带的专用配件，而且没有将话机放置于正常使用位置，请您在使用话机时，确保

将话机与身体的距离保持至少2.5厘米（1英寸）。

使用资料功能时的注意事项

当您使用话机资料功能时（无论是否借助数据线），请将话机与身体的距离保持至少2.5厘米（1英寸）。

摩托罗拉认可配件

使用未经摩托罗拉认可的配件（包括但不限于电池和天线）将使您的话机超出射频泄露规定的上限。欲查看摩托罗拉认可配件列表，请访问网站：

www.motorola.com.cn

射频干扰/兼容性

- 注：
- 如果没有妥善的屏蔽设计，或未充分进行射频兼容性配置，几乎所有的电子设备都易受到射频干扰。有些情况下，您的话机会导致干扰。
 - 本款话机的设计符合FCC准则中第15条中的相关规定。具体情况受到以下两个条件的影响：
 - (1) 本款话机不会导致有害干扰。
 - (2) 本款话机必须能够接受所受到的干扰，包括有可能导致错误操作的干扰。
-

公共场所

请您在贴有通知的场所按规定关闭话机。这些场所包括医院或休养院等医疗场
所可能正在使用对外部射频信号敏感的设备。

飞机

登机前，请按规定关闭您的话机。若使用话机，请遵照机组人员的指示。

医用设备

起搏器

起搏器厂商建议话机与起搏器之间至少保持20厘米（8英寸）的距离。起搏器使
用者应注意：

- 当话机打开时，始终保持话机与起搏器之间的距离大于20厘米（8英寸）。
- 请勿将话机放在上衣口袋内。
- 请在起搏器的另一侧使用话机，以减少潜在干扰。
- 如果您怀疑可能发生了干扰，请立即关闭话机。

助听器

一些数字话机可能会对某些助听器产生干扰。如果出现了这类干扰，则需要您

与该助听器制造商联系，以寻求解决办法。

其他医用设备

如果您还使用其他个人医用设备，请向这些设备的制造商咨询，确定其是否能够充分屏蔽周围的射频信号。您也可以向医生咨询有关信息。

驾驶时话机使用注意事项

请严格遵守您开车所在地有关使用移动电话的法律法规。

如果您在驾驶时使用话机，请遵守以下规则：

- 集中精力驾驶，注意道路情况。
- 如果话机具有免提功能，请使用免提方式通话。
- 如果驾驶条件不好，请将车停在路边后，再拨打或接听电话。

驾驶最佳范例可访问摩托罗拉网站：

www.Motorola.com/callsmart

警告事项

装有安全气囊的车辆

请不要将话机放在安全气囊上方或安全气囊展开后能够触及的区域内。安全气

囊膨胀时，会产生很强的外力。如果将话机放在安全气囊展开能够触及的区域内，安全气囊膨胀时，话机可能受到强大的外力推动而对车主造成严重伤害。

可能会引起爆炸的地方

在进入因潜在因素而容易发生爆炸的地区之前，请关闭您的话机，除非您的话机是为在这种地区使用而特别设计的类型，并被认证为“本质安全防爆”。在这些地方，请不要取出、安装电池或给电池充电。因为在这些可能发生爆炸的环境中，火花可能引起爆炸或火灾，造成人身伤害甚至死亡。

注：上述可能引起爆炸的地方包括：燃料区（如船的甲板下面、燃料或化工制品运输及存储设施），空气中含有化学物质或微粒（如颗粒、灰尘或金属粉末）的地方。有爆炸危险的地方通常设有标志，但并不是所有的地方都有这类标志。

产品损坏注意事项

如果话机或电池浸水，撞坏，或摔坏，请停止使用，并及时送到摩托罗拉指定维修中心进行修理。不要使用微波炉等外部加热设备对其进行干燥处理。

爆破区

为了避免干扰爆破作业，在爆破区的电雷管附近或贴有“关掉您的移动电话”

的地方请关闭话机。如果有其他类似的标语或指示，也请您遵守。

儿童

切勿让儿童玩弄话机或其配件。儿童的不当操作可能会损坏话机或配件并可能造成对自己或他人的伤害。同时，话机可拆卸的部分，如UIM卡、电池等可能被儿童吞咽而造成危险。

玻璃部件

话机设备的某些部分采用玻璃原料制作。如果话机碰撞硬物或受到外界的强烈撞击，玻璃部分可能破碎。如果出现这样的情况，请不要触摸或试图拆除该部分。停止使用话机，并及时送到指定维修中心进行修理。

电池

如果珠宝、钥匙或珠串之类的导体与电池暴露在外的电极接触，就有可能造成财产损失和/或人身伤害，如烧伤。这些导体可能会使电池短路，并变得相当热。请妥善放置已充电的电池，尤其注意放在您的衣袋、钱夹或其他装有金属物的包中的电池。请仅使用摩托罗拉原装电池及充电器。

您的电池或话机可能包含如下定义的符号：

符 号	定 义
	以下为重要安全信息。
	请勿将电池或话机弃入火中。
	根据当地法律，您的电池或话机可能需要再生利用。请联系您所在地区的管理机构以获取更多信息。
	请勿将电池或话机丢入垃圾中。
	您的话机包括一块内置锂离子电池。
	请勿弄湿电池、充电器或话机。
	当将听筒音量调至最大时，使用耳机收听音乐或通话可能会损伤您的听力。

专业人士维修

如话机出现问题，应到指定维修点请专业人士维修，切勿自行拆卸话机以免损坏话机或造成危险。

癫痫病发作/眩晕

有些人在闪烁的灯光下（如看电视或玩电子游戏时），可能易于发作癫痫病或眩晕。即使是过去从来没有发作过癫痫病或眩晕的人，也有可能发作。

如果您有过癫痫病或眩晕发作病史或如果您的家族中有发作历史，则当您在话机上玩游戏或使用闪灯功能时（不是所有产品都具备闪灯功能），请先向医生进行咨询。

父母应监管其子女使用话机中的电子游戏或其他与闪灯相关功能。如果出现下列症状：痉挛、眼部或肌肉抽搐、失去知觉、无意识动作或丧失方向感，应停止使用，并向医生进行咨询。

为了降低出现这些症状的可能性，请采取以下安全预防措施：

- 如果您感觉疲倦或需要睡眠时，不要使用闪灯功能。
- 每小时至少休息15分钟。
- 在开灯的房间中玩电子游戏。

- 应尽量远离屏幕。

耳机音量注意事项

 当您使用耳机收听音乐或通话时，将听筒音量调至最大可能会损伤您的听力。

重复性动作伤害

当您在话机上玩游戏时，可能偶尔会感觉到手部、臂部、肩膀、颈部或身体其他部位出现不适。请遵循以下指示以避免腱炎、腕管综合症或其他肌肉骨骼失调：

- 玩游戏时每小时至少休息15分钟。
- 如果玩游戏时您的手部、腕部或臂部开始疲劳或疼痛，请停止并在下次开始玩游戏之前休息几小时。
- 如果在玩游戏过程中或之后您持续出现手部、腕部或臂部疼痛，停止玩游戏并去看医生。

使用注意事项

保管好您的话机，请注意以下几方面事项：



远离任何液体

请勿使话机接触雨、水、极湿、汗液或其他潮湿物体。



远离极热或极冷

避免将话机置于温度低于 $-10^{\circ}\text{C}/14^{\circ}\text{F}$ 或高于 $45^{\circ}\text{C}/113^{\circ}\text{F}$ 的环境中。



远离微波

请勿尝试将话机置于微波炉中进行干燥处理。



远离灰尘或泥土

请勿将话机暴露于灰尘、泥土、沙子、食物或其他不适当的物质中。



清洁方法

请使用干燥的软布清洁话机。请勿使用酒精或其他清洁剂清洁话机。



防止坠落

应避免使话机从高处坠落。

关心环保，再生利用



如果您在摩托罗拉的产品上看到此标识，请不要将该产品与生活垃圾一同丢弃。

摩托罗拉话机和配件的再生利用

请不要将话机或电子配件，比如充电器或耳机同生活垃圾一同丢弃。某些国家或地区建立有专门的回收系统处理电子产品和电子废品。详情请与当地有关部门联系。如果该地区没有专门的回收系统，请您将不要的话机或电子配件返还到当地摩托罗拉认可的服务中心。

以下声明表与标识均符合中华人民共和国《电子信息产品污染控制管理办法》的相关规定。声明表与标识中所列内容适用于本电子信息产品。

部件 名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
o： 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求以下。						
x： 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求。						
手机	x	o	o	o	o	o
电池	x	o	o	o	o	o
配件	x	o	o	o	o	o

以下2种符号表示本产品可再生利用，数字表明上述电子信息产品的环境友好使用期限。

手机和配件（电池除外）：

电池：

以下符号表示该产品可再生利用，无有害成分：

※ 如本手册中所述内容与您的话机不符, 请以话机为准。

Motorola拥有对本手册的最终解释权。

Motorola保留修改技术规则而不事先通知的权利。

Motorola保留修改本手册的权利, 恕不另行通知。

European Union Directives Conformance Statement



Hereby, Motorola declares that this product is in
compliance with

- The essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC
- All other relevant EU Directives



The above gives an example of a typical Product Approval Number.

You can view your product's Declaration of Conformity (DoC) to Directive 1999/5/EC (the R&TTE Directive) at www.motorola.com/rte - to find your DoC, enter the Product Approval Number from your product's label in the "Search" bar on the Web site.

制造商保留在未事先通知的情况下对技术产品规格进行修改的权利。

此处所显示编码 (IMEI, Type) 仅用作示例, 对应的真实内容应以您的话机为准。

目 录 目 录

入门知识

话机图示	26
按键使用简介	28
音乐触摸键	31
在菜单中的按键	33
功能菜单	34
显示图标	37
电池的使用	39
注意事项	46

基本功能使用

开机/关机	50
拨打电话	51

基本功能使用

接听电话	53
未接电话	56
输入字符时使用选项菜单功能	57
使用快捷键菜单	60

使用铃音设置功能

设置铃音类型	62
选择铃音/振动	64
铃音音量	66
设置群组铃音	67
设置效果音	69
设置提示铃音	70

使用铃音设置功能

设置系统提示音	71
设置音效调节器	72

显示屏设置功能

显示屏图形	74
设置主屏图形	75
设置外屏时钟	77
显示风格	78
呼出号码	79
背光	80

使用个人信息管理功能

日程表	82
设置闹钟	85

使用个人信息管理功能

记事	90
倒计时	92

使用多媒体功能

流媒体	96
相机	99
照片列表	108
摄像机	110
播放录像	113
MP3播放器	116
设置	118
查看内存状态	119
外部存储器格式化	120
查看帮助信息	121

使用语音精灵功能	
电话答录机	124
录音记事	127
自录语音	129
保密设置	
锁定手机	132
使用保密信息	133
更改密码	134
设置PIN码	135
呼叫限制	136
重新设置	137
紧急呼叫号码	138
软件版本	139
话机设置	
呼叫等待	142
呼叫转移	143
选择语言	145
自动区域码	146
数据模式	147
彩e设置	148
浏览器设置	149
工具箱	
词典	152
蓝牙	156
计算器	161
世界时间	162

工具箱	
秒表	163
人体生理周期预测	164
幸运号码	165
USB大容量存储	166

怎样使用电话本	
怎样使用电话本	
存储电话号码	170
搜索电话本条目	175
群组管理	178
查看快速拨号	180
复制号码	181
通话记录	183
查看计时器	185

怎样使用电话本	
拒绝通话	187
内存状态	188
查看本机号码	189

使用通话中的功能	
调节通话中的听筒音量	192
在通话中做号码记录	192
在通话中浏览电话本	192
在通话中浏览信息	193
通话中发送本机号码	193
设置通话中的静音模式	193
使用扬声器	194

使用信息功能	数据文件夹
阅读信息	数据文件夹
发送信息	220
我的短语	功能区
信息设置	联通无限
内存状态	226
使用彩e功能	神奇宝典
彩e服务申请介绍	227
发送邮件	联通在信
查看新邮件	230
管理数据文件夹	视讯新干线
多媒体编辑	230
邮件设置	丽音街
	书签
	附录
	常见问题解答
	234

电磁波能量吸收比值

电磁波能量吸收比值 236

中文键盘输入法

在哪儿需要用到中文键盘

输入法? 242

中文键盘输入法包括哪些

输入方法? 242

怎样使用中文键盘输入法? 243

输入方法 244

其他类型 261

入门知识

话机图示	26
按键使用简介	28
音乐触摸键	31
在菜单中的按键	33
功能菜单	34
显示图标	37
电池的使用	39
注意事项	46

入门知识

话机图示






入门知识

按键使用简介


| 正面按键

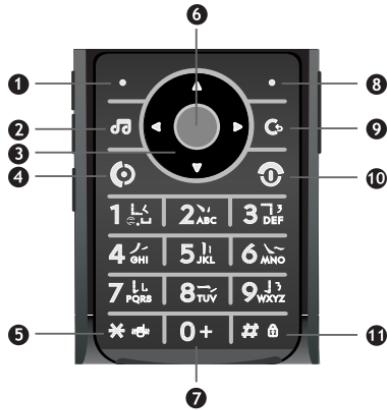

- ① 在待机状态，按该键可进入主菜单。
在主菜单屏幕，按该键可进入功能区。
- ② 在待机状态，按该键可进入MP3播放器菜单。
- ③ 在待机状态：
 - 按左键进入电话本条目列表；
 - 按右键进入信息；
 - 按上键进入彩E菜单；
 - 按下键进入数据文件夹。
浏览并反色显示菜单选项；当某个选项有可选项时，可设置该选项。
- ④ 拨打或接听电话；在待机状态按此键，可以查看全部电话列表，按 可进入其他列表。

- ⑤ 在待机状态，按住 ***** 键可开启或关闭静音模式。
- ⑥ 在待机状态，按该键可进入联通无限。
多数情况下执行选择或确定操作。
- ⑦ 在待机状态，按住 **0** + 键可插入国际代码。
- ⑧ 在待机状态，按该键可以进入神奇宝典功能。
多数情况下该键为取消或返回键。
- ⑨ 在待机状态，按该键可以打开快捷键功能。
输入字符后，
按一下该键：删除一个字符；
按住该键：删除所有字符。
多数情况下，按该键可以返回上一级菜单或前一显示屏幕。
- ⑩ 结束通话或其他功能，返回待机状态。按住该键开启或关闭话机。
- ⑪ 按住 **#** 键可开启或关闭自动锁定模式。

II 侧面按键

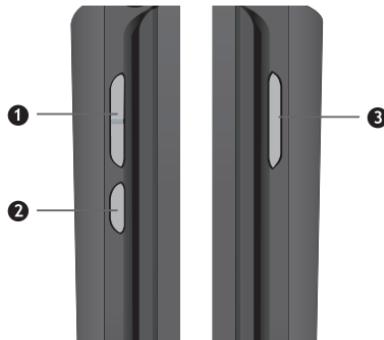

- ① 在待机状态，按该键调节效果音音量，滚动浏览列表或在通话过程中调节听筒音量。当电话呼入提示为铃音或振动时，按住该键可关闭铃音或振动提示。当翻盖闭合，显示屏关闭时，按住该键可以打开外部显示屏背光。
- ② 在待机状态，开启语音精灵。
- ③ 在待机状态，按该键可进入多媒体；按住该键可进入相机功能。

音乐触摸键

| 注意事项

- 请勿过度用力以免损伤传感器。
 - 只需轻轻按该键即可运行。
- 请勿接触水，保持干燥与清洁。
 - 在高度潮湿地方请勿使用。
- 请勿接触金属物。
 - 金属物或静电会使其运行反常。

入门知识

II 使用按键




- ① 在翻盖打开状态，按 进入MP3播放器，选择所需播放的文件，开始播放。
- ② 关闭翻盖。
- ③ 按住 解除音乐触摸键锁定模式。
- ④ 按 可以暂停和继续播放音乐文件。
- ⑤ 按 ：下一首
按住 ：快进
按 ：上一首
按住 ：倒退

- 本款手机的音乐触摸键是用来播放音乐的。只有在翻盖关闭时播放音乐文件且音乐触摸键已解锁，音乐触摸键才可用。
- 在播放音乐时，按住 可锁定音乐触摸键。
- 音乐触摸键在不使用时将自动处于锁定状态。

在菜单中的按键

主菜单

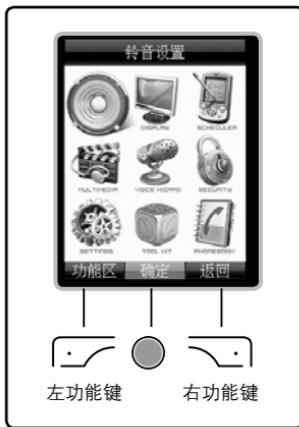

左功能键

右功能键

反色显示和选择菜单选项



按 或 反色显示。
按 选择。

选择可选项



按 选择可选项

入门知识

功能菜单

主菜单

铃音设置

- 1. 铃音类型
- 2. 铃音/振动
- 3. 音量
- 4. 群组铃音
- 5. 效果音
- 6. 提示铃音
- 7. 系统提示音
- 8. 音效调节器

显示屏

- 1. 主屏图形
- 2. 外部显示屏图片
- 3. 设置主屏图形
- 4. 设置外屏时钟
- 5. 显示风格
- 6. 呼出号码
- 7. 背光

个人信息管理

- 1. 日程表
- 2. 设置闹钟
- 3. 记事
- 4. 倒计时

多媒体

- 1. 流媒体*
- 2. 相机
- 3. 照片列表
- 4. 摄像机
- 5. 录像播放器
- 6. MP3播放器
- 7. 设置
- 8. 内存状态
- 9. 外部存储器格式化
- 10. 帮助

语音精灵

- 1. 答录机
- 2. 录音记事
- 3. 自录语音

保密设置 (输入锁定密码[†])

- 1. 锁定手机
- 2. 保密信息
- 3. 更改密码
- 4. 设置PIN码
- 5. 呼叫限制*
- 6. 重新设置
- 7. 紧急呼叫号码
- 8. 软件版本

设置	工具箱	电话本
1. 接听选项	1. 词典	1. 搜索
2. 呼叫等待*	2. 蓝牙	8. 拒绝通话
3. 呼叫转移*	3. 计算器	2. 保存号码
4. Language	4. 世界时间	9. 内存状态
5. 自动区域码	5. 秒表	3. 群组管理
6. 数据模式*	6. 人体生理周期预测	4. 快速拨号
7. 彩e设置	7. 幸运号码	5. 复制号码
8. 浏览器设置	8. USB大容量存储	6. 通话记录
		7. 计时器

信息*

新信息	收件箱	发件箱	我的短语	设置	内存状态
1. 话机	1. 已发送的信息				1. 收件箱
2. UIM	2. 草稿箱				2. 发件箱 (已发)
3. 语音信息	3. UIM				3. 发件箱 (草稿)
4. 网络信息					4. UIM

入门知识

功能区*

彩e | 神奇宝典 | 联通在信 | 视讯新干线 | 我的文档 | 丽音街 | 书签

数据文件夹

全部显示 | 用户文件夹 | 我的数据 | U媒体 | 图片 | 铃声 | 多媒体文件 |

电子名片 | Brew图片 | 其他

* 需网络支持。

† 锁定密码出厂设置为0000。

显示图标



	当前的信号强度，竖形条越多表示信号越强。
	话机正处于通话状态。
	无法通话。
	连接WAP。
	正在使用CDMA 1X数据网络。
	收到网络信息。
	启动话机锁定模式。
	有未读信息。
	启动闹钟设置。
	提示方式设置为仅铃音。
	提示方式设置为仅振动。
	提示方式设置为振动和铃音。
	提示方式设置为振动后铃音。
	提示方式设置为静音。

入门知识

续表

	开启静音模式。
	电池电量。满格表示完全充满电的状态，低格表示电量低，一格电量低警告。
	使用数据线连接。
	正在使用耳机。
	启动电话答录机。
	有未读彩e邮件。
	已装入内存卡。
	已开启蓝牙模式。


- 外部显示屏的状态图标雷同于主显示屏的状态图标。
- 手机的状态将决定您所看到的显示图标。
- 为节省电池电量，在指定的时间内未进行按键操作，显示屏背景灯将自动关闭。

注：本手册中的图示可能与您的话机有所不同，请以实际为准。

电池的使用


I 安装电池

1. 安装电池

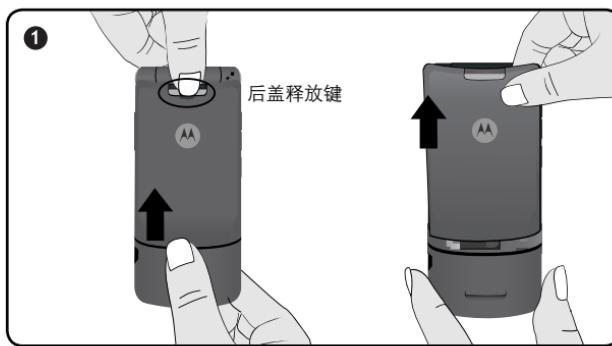

① 按下靠近话机后盖顶端的释放键，取出话机后盖。

入门知识

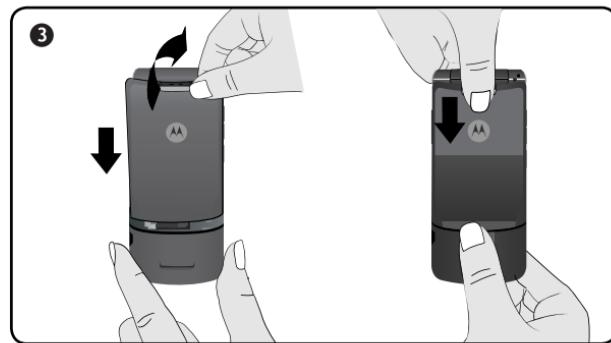

- ② 将电池有金属面的一端对准话机的金属探点，向下按电池另一端直至卡住。
 - ③ 将话机后盖沿箭头方向对准话机背部的后盖槽，按下话机后盖，使其安装到位。
- 请按图示正确安装，以防损坏。

2. 取出电池



- ① 按下靠近话机后盖顶端的释放键，取出话机后盖。
- ② 按住电池释放键，沿箭头方向取出电池。
 - 请确保在取出电池前先关闭话机。
 - 注意不要过分用力推动电池，以防损坏。

入门知识

II 安装UIM卡



从话机上取出电池后，将UIM卡插入话机背部的UIM卡槽。确保UIM卡的切口朝外并且将带有金属面的一端朝下。

- 请按图示正确安装，以防损坏。

注意!!

什么是UIM卡？

UIM卡内包含话机的号码和服务选项的详细信息以及电话本和信息。

警告：请勿弄弯或划伤UIM卡，也不要让它接触静电，灰尘或浸水。

III 为电池充电



电池在使用前需要完全充电。

1. 将充电器的交流适配器插入合适的电源插座。
2. 将交流适配器的数据线插头插入话机的充电器接口。

注：交流适配器插头的状态灯（如果有）和话机会显示充电状态。

- 当话机电池电量耗尽或很低时，您须使用充电器为话机进行充电。此时，您不能使用数据线为话机电池充电。

当您使用数据线为电池充电，使用数据服务或MPT功能时，须遵守以下限制性规定：

- 数据线必须匹配相应配电规格。
- 尽可能使用自供电的数据线。

入门知识

- 如果您要使用不匹配的数据线，只能使用一个端口。

IV 充电过程

- 如果交流适配器的电压过低，充电时间会延长。
- 如果环境温度过高或过低，可能不会有效充电。请确保总是在室温下充电。

V 电池性能

电池电量	标准待机时间
700 毫安时	大约150小时

- 进行通话、开启背景灯、听音乐、使用联通无限功能均会消耗较多的电量。
- 无服务区域中的待机时间要比标准待机时间短。
- 电池的性能随着充电状态、温度高低、当地无线电波的情况以及话机的设置状态而变化。

VI 电池电量低告警

- 当电池电量低时，话机将对您作出提示。此时您需要为话机充电，若话机的电池电量超出了最低限度，话机将自动关机。
- 当电池电量低时，按键时屏幕的背光可能不会亮起，话机的某些功能可能不能正常使用。请及时为话机充电。

VII 电池注意事项

- 请只使用摩托罗拉公司认可的电池和充电器。使用非认可的充电器可能会灼烧或损坏电池。
- 不要使电池触点短路，否则可能会造成灼烧。
- 不要在过热或过冷的地方放置电池或给电池充电，这将会损害电池的性能。
- 请不要重新组装电池或充电器，或将其存放在离火近的地方，以免发生危险。
- 请将电池和充电器放置在儿童接触不到的地方。
- 强烈的碰撞或掉落会损坏话机或破坏话机性能，使用时请多加小心。

入门知识

- 请保持电池金属触点的清洁。电池金属触点上如果有脏污会影响电池的正常充电。
- 随着电池的使用和反复充电，电池的寿命将逐渐缩短。当电池的性能低于购买时的50%，您需要更换新电池。
- 请将正在充电的话机放在儿童接触不到的地方。

▲注意事项

- 请使用摩托罗拉认可的充电器和电池。使用非认可的电池和充电器造成话机损坏将不在摩托罗拉承担的服务范围之内。
- 不要用本款话机的充电器为其他型号的话机或电池充电，这样做可能造成危险。
- 不要在潮湿或过热的地方使用话机。如果话机受潮将会发生故障。话机浸水后可能不能被修复。话机浸水后，请不要开机，先取出电池并和服务供应商联系。
- 不要拆装或改装话机。非认可的拆装将不能从摩托罗拉得到免费的服务。

- 将话机放置在口袋中时，注意不要用力挤压，否则可能导致损坏。
- 通话过程中请不要触摸天线或使话机接触身体的某部位。
- 请不要挤压或碰撞话机，不使用话机时请将其放置到安全的地方。
- 请使用摩托罗拉认可的车载免提装置，否则可能导致故障发生。磁力较强的装置可能是导致故障发生的重要原因。摩托罗拉将不为此种故障负责。
- 确保安全，请不要将电池放入口中或使用已损坏的电池。
- 将话机远离如磁卡或信用卡等磁性物品，因为话机产生的电磁场可能会对这些物品造成损坏。
- 使话机远离火炉、烤箱或微波炉等产生热的设备。
- 为保护话机的外壳及内部结构，使用话机时，请不要过分用力。
- 请不要手持话机链将话机随意抡动，以免伤害到他人。
- 确保在地铁或公交车的自动门之间未手持电话。
- 请不要用化学溶剂清洗话机，如溶剂或稀释剂。
- 当手机提示充电失败时，请断开手机与充电器的连接。

入门知识

基本功能使用

开机/关机	50
拨打电话	51
接听电话	53
未接电话	56
输入字符时使用选项菜单功能	57
使用快捷键菜单	60

基本功能使用

开机/关机

I 开机

按住 ① 开机


- 话机显示开机图形，然后进入待机状态。
- 开机时显示的图形可以从浏览器上下载，您可以使用显示屏中主屏图形和外部显示屏图片功能来更改开机屏幕显示的图形，图形的显示速度取决于图形的大小。

II 关机

按住 ① 关机

- 随着屏幕显示图形的消失，话机将关闭。
- 关机时显示的图形可以从浏览器上下载，您可以使用显示屏中主屏图形和外部显示屏图片功能来更改关机屏幕显示的图形，图形的显示速度取决于图形的大小。

拨打电话

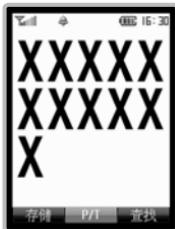

输入电话号码 ▶ 按

- 如果输入号码有误，您可以按 进行删除。
- 如果话机已锁，需输入解锁码（出厂设置为0000）后拨打电话。
- 通话时间自动显示在显示屏上。通话计费从对方接听电话时开始计算。

| 使用电话本拨打电话

您可以查找和选择所需的电话号码。

在待机状态按 打开电话本列表 ▶ 选择所需联系人 ▶ 反色显示一个号码 ▶ 按

- 如果反色显示所需联系人后，按 ，话机将呼出此联系人的主要号码。

基本功能使用

II 快速拨号

您可以为存储在电话本中的号码设置快速拨号号码。您只需按住相应的数字键即可拨打已存储在该位置上的电话号码。如果快速拨号为17，先按第一个数字键 **1** ，再按住第二个数字键 **7**  来拨打此位置上的电话号码。

III 插入暂停符号P/T

您可以通过此功能拨打分机等自动系统号码。

输入电话号码 ▶ 输入 P 或输入 T ▶ 输入需自动拨打的号码 ▶ 按 

	按键	操作方法
P		话机拨号暂停，直到您确认总机接通后，按  [继续] 来使话机继续拨出P后面的号码。
T		在自动拨出T后面的号码前，话机将停顿一会儿（通常您需要根据自动系统所需的停顿时间来决定插入几个T）。

基本功能使用

IV 拨打紧急呼叫号码

您可以拨打紧急呼叫号码，即使在话机加锁的状态下也可以拨出紧急呼叫号码。

输入紧急呼叫号码 ▶ 按

V 查看紧急呼叫号码

按 [主菜单] ▶ 选择保密设置 ▶ 选择紧急呼叫号码 ▶ 输入锁定密码 ▶ 显示号码

- 锁定密码出厂设置为0000。

接听电话



如果有来电呼入，按 接听电话

- 您可以设置来电时的铃音音量、铃音类型、接听方式等。
- 当将接听选项设置为翻盖打开应答后，有来电呼入时打开翻盖即可接听电话。

基本功能使用

- 呼入电话时显示的图形可以从浏览器上下载，您可以使用显示屏中主屏图形和外部显示屏图片功能来更改呼入电话时显示的图形，图形显示的速度取决于图形的大小。
- 当有呼入电话提示时按住 ， 可关闭呼入提示。
- 如果呼入方的姓名已存储在电话本中，话机会自动显示呼入方姓名及电话号码。
- 按  或关闭翻盖结束通话。

I 使用耳机接听来电

当耳机连接到话机上时，按  或耳机上的按键（如果有）来接听呼入的电话。当翻盖关闭时，按耳机上的按键接听呼入的电话。完成通话后，按  或耳机上的按键（如果有）来结束通话。

II 接听选项

按  [主菜单] ▶ 选择设置 ▶ 选择接听选项 ▶ 选择接听类型

1. 应答

- 任意键：除打开翻盖、按①、②、③、④不能接听来电以外，按任意键接听来电。
- 发送键：仅按⑤键可以接听来电。
- 翻盖打开：打开翻盖即可接听来电。

2. 自动接听

此功能的使用与耳机的使用有关。

- 当电话答录机关闭时，启动自动接听功能后，如果话机连接了耳机，无论翻盖是否打开，话机均会发出提示并在您设定的时间自动接听来电。
- 如果您没有启动自动接听功能，但开启了电话答录机，电话答录机会在默认的时间间隔后应答来电。

基本功能使用

未接电话

当您未接听来电时，话机将发出提示并显示未接电话信息。



- 在未接电话提示状态，按 \textcircled{C} 查看未接电话。
- 在待机状态，按 \textcircled{C} 打开全部电话列表，选择未接列表后反色显示所需条目，按 \textcircled{C} [确定] 可显示该未接电话的日期和时间。

输入字符时使用选项菜单功能

您可以在待机屏幕标识、名称、信息等功能中使用该功能。



在输入字符模式，按 [选项] ▶ 选择所需选项

- 在输入字符时使用选项菜单功能可以更快捷地输入字符。

| 使用符号

在输入字符时，您可以选择使用各种符号。

选择符号 ▶ 按 [浏览] 浏览符号 ▶ 按数字键输入相应符号 ▶ 按 [确定]

- 您可以一次输入多个符号。

基本功能使用

II 使用短语

您在输入字符时可以选择输入所需短语。

选择短语 ▶ 按  反色显示所需短语后按  [选择]

- 您需先在信息功能中设置我的短语。

III 使用编辑

用户可以复制、剪切、删除已输入的字符。



输入文字后按  [选项] ▶ 选择编辑 ▶ 按  将光标移动到所需字符的首位，然后按  [开始] ▶ 按  选定所需文字，然后按  [停止] ▶ 选择所需选项

- └ 复制：将所选字符复制到剪贴板中。
- └ 剪切：将所选字符剪切并存储到剪贴板中。
- └ 删除：将所选字符删除。

IV 使用粘贴

使用编辑功能后，复制或剪切的字符将被存储在剪贴板中。

按  [选项] ▶ 选择粘贴 ▶ 选择所需条目

- 剪贴板中最多可存储5条字符。如果存储量已满，则新存入文字将自动替换较早存入的文字。
- 在剪贴板中，您可以按  [全部删除]，选择是，删除剪贴板中内容。

V 使用恢复

如果您执行完剪切或删除功能后，按  [选项] 后会显示恢复选项。该功能可恢复执行剪切或删除前文字输入状态。

基本功能使用

VI 撤销

在输入文字过程中，按  [选项]，选择撤销，可以撤销对内容的编辑。

使用快捷键菜单

在菜单中找到所需功能 ► 按  [快捷键] ► 选择是 ► 找到所需图标并按相应数字键选择该图标

- 在待机状态按  可以进入快捷键功能。选择所需功能图标或按相应数字键即可执行该功能。
- 不是所有功能都可设置为快捷键。
- 要删除已设置的快捷键，反色显示所需图标后，按  [删除]，选择是。

使用铃音设置功能

设置铃音类型	62
选择铃音/振动	64
铃音音量	66
设置群组铃音	67
设置效果音	69
设置提示铃音	70
设置系统提示音	71
设置音效调节器	72

使用铃音设置功能

设置铃音类型

您可以设置电话呼入时的铃音类型。除了话机内置的铃音外，您还可以下载铃音或将自己录的语音作为提示铃音。



按 [主菜单] ▶ 选择铃音设置 ▶ 选择铃音类型 ▶ 按 [●] 选择所需铃音类型 ▶ 按 [○] 选择所需铃音 ▶ 按 [○] [确定]

- 在铃音类型设置中按 [↑], [↓] 可以调节音量。
- 自录语音菜单只有在话机中存储了自录语音文件后才显示。
- 下载铃音菜单只有将存储在数据文件夹中下载的铃声添加后才显示。

I 存储语音文件

您可以自行录制语音并将其作为话机的提示铃音。

按 [] [主菜单] ▶ 选择语音精灵 ▶ 选择自录语音 ▶ 选择录制声音 ▶ 按 [录音]，根据提示音进行录音 ▶ 录音完成后按 [停止] ▶ 按 [存储] 后可查看文件信息 ▶ 按 [] [存储]

- 在录音过程中，您可以按 [] [暂停]，暂停录音，此时按 [] [录音] 则会继续录音。
- 在录音过程中按 [] [取消] 后选择是，可以删除录音。
- 在查看文件信息时，您可以按 [编辑]，对文件名称进行编辑。
- 要删除自录的语音文件，在播放声音列表反色显示所需语音文件然后按 [] [选项]，选择删除后选择是，删除反色显示的语言文件；选择全部删除后选择是，可删除全部语音文件。

使用铃音设置功能

II 添加下载铃音

您可以将下载铃音作为话机的提示铃音。

在待机状态按  ▶ 选择铃声 ▶ 选择所需铃音 ▶ 按  [选项] ▶ 选择添加一个

- 要从铃音类型下的下载铃音列表中删除所需铃音，反色显示所需铃音后按  [删除]，选择是。

选择铃音/振动

您可以选择当收到来电、短信息等事项时话机的提示方式。



按  [主菜单] ▶ 选择铃音设置 ▶ 选择铃音/振动 ▶ 选择所需选项

- 只有取消了静音模式，您设置的铃音/振动才能生效。

使用铃音设置功能

设置静音模式

静音模式用于会议，讲座或其他公共场合，以免对他人造成干扰。如果连接了耳机，即使在静音的模式下，使用耳机也可以听到铃音提示。

1. 开启静音模式

在待机状态按住 *** #** 开启静音模式。

- 当静音模式出现在屏幕上时，话机发出振动后返回待机状态。
- 即使关机后重新开机，话机仍处于静音模式。
- 在静音模式下，响铃将替换为振动。

当静音模式开时：

- | | |
|-------------|-------------|
| ■ 闹钟铃音：振动。 | ■ 按键音：静音。 |
| ■ 提示铃音：振动。 | ■ 信息提示音：振动。 |
| ■ 开机提示音：振动。 | ■ 相机快门：提示音。 |
| ■ 关机提示音：静音。 | ■ 特效声音：提示。 |
| ■ 日程音：振动。 | ■ 翻盖：静音。 |

使用铃音设置功能

- 倒计时音：振动。
- 纪念日音：振动。
- 确认通知音：静音。
- 未接电话提示音：振动。

2. 关闭静音模式

在待机状态下按住 关闭静音模式。

铃音音量

您可以调节话机的铃音音量。



按 [主菜单] ▶ 选择铃音设置 ▶ 选择音量 ▶ 按 反色显示所需选项 ▶ 按 调节音量 ▶ 按 [存储]

使用铃音设置功能

- 铃声：铃音音量。
- 语音：语音音量。
- 效果音：效果音音量。
- 信息提示：信息提示音音量。
- 未接电话提示：未接电话提示音音量。
- 相机快门：相机快门音音量。
- 特效声音：相机特效音音量。

设置群组铃音

您可以设置群组来电提示为铃音或图片。



按 [] [主菜单] ▶ 选择铃音设置 ▶ 选择群组铃音 ▶ 选择所需群组

使用铃音设置功能

I 设置铃音

反色显示铃音栏 ▶ 直接按  选择铃音或按  [目录] 后选择铃音 ▶ 按  [存储]

- 如果未对相应号码设置提示铃音，则群组提示铃音将适用于该号码；如果也未设置群组提示铃音，则将适用铃音类型中所选铃音。

II 设置图片

反色显示图片栏 ▶ 按  [确定] ▶ 按  选择图片类型 ▶ 按  选择所需图片 ▶ 按  [确定] ▶ 按  [存储]

- 如果未对相应号码设置图片标识，则群组的图片标识将适用于该号码；如果也未设置群组标识，则适用呼入电话图片中所选图片。

使用铃音设置功能

设置效果音



按 [主菜单] ▶ 选择铃音设置 ▶ 选择效果音 ▶ 设置所需选项 ▶ 按 [存储]

- 开关机提示音：选择在话机开机或关机时发出提示音或关闭。
- 按键音：设置所需按键音或关闭。在待机状态下按 **[]**, **[]** 可以调整按键音音量。
- 通知音：对选项进行选择时的提示音可设为开或关。
- 翻盖：设置所需翻盖声音或关闭。

使用铃音设置功能

设置提示铃音



按 [主菜单] ▶ 选择铃音设置 ▶ 选择提示铃音 ▶ 设置所需选项 ▶ 按 [存储]

- 未接电话提示音频率：设置有未接电话时提示频率或关闭。
- 未接电话提示音：设置未接电话的提示音或关闭。
- 日程音：设置日程安排到期时的提示音或关闭。
- 纪念日音：设置纪念日到期时的提示音或关闭。
- 倒计时音：设置倒计时到期时的提示音或关闭。
- 简易闹钟音：设置闹钟到期时的提示音。

使用铃音设置功能

设置系统提示音



按 [主菜单] ▶ 选择铃音设置 ▶ 选择系统提示音 ▶ 设置所需选项 ▶ 按 [存储]

- 连接/断开连接：提示您拨打的号码已接通和已挂断。
- 每分钟提示：该功能用于在通话时，从电话接通开始后第50秒话机发出一次提示音，然后每隔60秒话机发出一次提示音。
- 不在服务区：该功能用于提示您话机的服务区状态。
- 电量低：提示您电池电量低。

使用铃音设置功能

设置音效调节器



按 [主菜单] ▶ 选择铃音设置 ▶ 选择音效调节器 ▶ 设置所需选项 ▶ 按 [存储]

- 环绕：开启或关闭环绕设置。
- 混响：设置所需混响效果或将其关闭。
- 均衡器：设置所需均衡效果或将其关闭。
- 低音：设置所需低音效果或将其关闭。（仅用于连接了耳机）
- 合声：设置所需合声效果或将其关闭。

显示屏设置功能

显示屏图形	74
设置主屏图形	75
设置外屏时钟	77
显示风格	78
呼出号码	79
背光	80

显示屏设置功能

显示屏图形

您可使用该功能设置图形模式，该图形可根据话机的状态来显示。

显示屏图形



按 [] [主菜单] ▶ 选择显示屏 ▶ 选择主屏图形或外部显示屏图片 ▶ 选择所需状态
▶ 选择所需图形

- 您可以将数据文件夹中的图片添加到图形模式，并可将其设置为话机在不同状态显示的图形。图形的显示速度取决于图形的大小。
- 您可以将流媒体文件设置为主屏待机时显示的图形。

显示屏设置功能

将下载图片添加到图形模式

您可以将下载的图片设置为待机、呼入/呼出电话、开机、关机的显示屏图片。

在待机状态按 ▶ 选择图片 ▶ 选择所需图片 ▶ 按 [选项] ▶ 选择添加一个 ▶ 按 [添加]

- 在显示屏中的下载图片屏幕按 [删除]，选择是，可以将该图片从显示屏的下载图片中删除。

设置主屏图形

您可以设置待机状态时屏幕的时钟样式、标识等。



按 [主菜单] ▶ 选择显示屏 ▶ 选择设置主屏图形 ▶ 设置相应内容 ▶ 按 [存储]

显示屏设置功能

- 您可以在存储前按  [预览] 预览设置后的状态。在预览过程中按  键查看其他设置后状态。
 - 时钟/日历：设置时钟、日历的样式或关闭。
 - 世界时间：开启或关闭世界时间。开启后可以选择所需显示时间的城市。
 - 导航菜单：设置导航菜单在屏幕上的显示样式或关闭。
 - 标识：设置标识的显示及编辑标识的内容。
 - 标题颜色：选择标识内容的显示颜色。
- 话机所显示的时间及日历需网络支持。当话机处于无信号状态时，将无法查看正确的时间及日历。

显示屏设置功能

设置外屏时钟



按 [主菜单] ▶ 选择显示屏 ▶ 选择设置
外屏时钟 ▶ 设置所需时钟样式 ▶ 按 [存储]

- 您可以在存储前按 [预览] 预览设置后的状态。在预览过程中按 键查看其他设置后状态。

显示屏设置功能

显示风格

您可以改变话机菜单的显示风格。

按  [主菜单] ▶ 选择显示屏 ▶ 选择显示风格 ▶ 选择所需设置

- 菜单风格：以图标或列表方式显示菜单。
- 主题：选择所需主题。
- 字体风格：选择字体的显示风格。
- 字体颜色：选择字体的显示颜色。
- 墙纸：选择所需墙纸或关闭。
 - 在墙纸中选择墙纸颜色后可以进行颜色设置，选择所需墙纸后可以进行透明设置。

显示屏设置功能

呼出号码

您可以设置在待机状态按数字键输入字符的样式。



按 [主菜单] ▶ 选择显示屏 ▶ 选择呼出号码 ▶ 设置所需样式

显示屏设置功能

背光

您可以设置显示屏、键盘的背光。



按 [主菜单] ▶ 选择显示屏 ▶ 选择背光
▶ 设置所需选项 ▶ 按 [存储]

- **显示屏背光时间：**您可以设置显示屏持续开启的时间。
- **通话时显示屏背光时间：**您可以设置通话时显示屏背光模式。
- **外显示屏亮度：**您可以调节外部显示屏的亮度。
- **键盘背光时间：**您可以设置键盘背光持续开启的时间或将其关闭。

使用个人信息管理功能

日程表	82
设置闹钟	85
记事	90
倒计时	92

使用个人信息管理功能

日程表

如果您输入并存储了日程安排内容，话机将在您设定的时间发出提示并显示安排内容。



按 [主菜单] ▶ 选择个人信息管理 ▶
选择日程表

- 话机所显示的时间及日历需网络支持。当话机处于无信号状态时，将无法查看正确的时间及日历。
- 在选择日期中按 [切换] 切换选择模式，选择模式按日→月→年依次循环显示。

I 新建日程安排

按 反色显示所需日期后按 [确定] ▶ 反色显示日程、任务或纪念日 ▶ 按 [新建] ▶ 编辑相关内容后按 [存储]

- 您可以在一个日期中存储多个安排，要存储这些安排，选择一个日期，反色显示日程、任务或纪念日，按 [选项]，选择添加，可以添加一个安排。
- 每种类型都可以存储多个安排。（日程、任务或纪念日）

II 查看日程表

按 反色显示所需日期后按 [确定] ▶ 反色显示日程、任务或纪念日 ▶ 选择要查看的日程安排，查看内容

- 已经存储了安排的日期以反色显示。
- 当日程安排的闹钟发出提示时，按 [关]、 或 [确定]，话机将返回待机状态。

使用个人信息管理功能

III 使用选项

按 反色显示所需日期后按 [确定] ▶ 反色显示日程、任务或纪念日 ▶ 按 [选项] ▶ 选择所需选项

- 添加：添加一项安排。
- 月间列表：以列表形式显示本月全部安排。
- 全部列表：以列表形式显示全部安排。
- 删除一个：删除反色显示的安排。
- 全部删除：删除所选类型中的所有安排。

IV 删除日程安排

1. 删除某日日程安排

查看安排列表时，按 [选项] 然后从菜单中选择删除一个，然后选择是，删除当前反色显示的日程安排；选择全部删除，然后选择是，可删除所选类型中的全部日程安排。

使用个人信息管理功能

2. 删除全部日程安排

- 按 [主菜单] ▶ 选择保密设置 ▶ 选择重新设置 ▶ 选择清除文件后输入锁定密码 ▶ 选择日程表 ▶ 选择是 ▶ 按 [清除] ▶ 选择是
■ 锁定密码出厂设置为0000。

设置闹钟

| 设置闹钟



按 [主菜单] ▶ 选择个人信息管理 ▶ 选择设置闹钟

使用个人信息管理功能

- 要关闭闹钟提示，按 、、、、 [确定]、 [关]、、、闭合翻盖（当翻盖为开时）可以关闭闹钟。
- 闹钟设置后， 将在待机屏幕显示。

1. 简易闹钟

您可以不用将闹钟设置在一个特定的时间，而可将其设置在一段时间后提醒。

选择简易闹钟 ▶ 设置简易闹钟 ▶ 按 [确定]

2. 我的闹钟

您可以设置3个闹钟。

选择我的闹钟 ▶ 选择闹钟1、闹钟2或闹钟3 ▶ 选择闹钟频率 ▶ 输入时间 ▶ 选择铃音 ▶ 编辑记事 ▶ 按 [存储]

设置闹钟周期和时间

闹钟1、闹钟2或闹钟3 ▶ 移动 ▶ [确定] ▶ 闹钟频率 ▶ [选择] ▶
移动 ▶ [编辑] ▶ 小时设置 ▶ 移动 ▶ 分钟设置 ▶ 移动 ▶
上午/下午 ▶ [确定] ▶ 移动 ▶ [目录] ▶ 铃音类型 ▶ 铃音 ▶
[选择] ▶ 移动 ▶ [编辑] ▶ 输入记事内容 ▶ [确定] ▶ [存储]

- 如果话机提示方式设置为振动或静音模式，闹钟将以振动的方式进行提示。
- 闹钟提示频率
 - 关：关闭闹钟。
 - 一次：闹钟只在设定的时间闹铃一次。
 - 每日：闹钟每天在设定的时间闹铃。
 - 周一至周五：周一至周五闹钟在设定的时间闹铃。
 - 周一至周六：周一至周六闹钟在设定的时间闹铃。

使用个人信息管理功能

3. 起床提醒

选择起床提醒 ► 选择起床提醒频率 ► 输入时间 ► 选择重复次数 ► 选择重复间隔 ► 选择铃音 ► 按 [存储]

— 频率：关，一次，每日，周一至周五，周一至周六。

— 重复：一次，两次，三次，四次，五次。

— 间隔：每5分钟，每10分钟，每15分钟，每20分钟，每30分钟。

- 在起床提示铃音响时，如果按 [关]，无论您已设置了重复次数的几次，该日期的起床提醒闹钟将关闭；如果您关闭翻盖或按 [确定] 或 [取消]，可关闭闹钟提示，闹钟仍会按所设重复次数发出提示。

II 关闭闹钟

1. 关闭简易闹钟

选择简易闹钟 ▶ 选择关

2. 关闭我的闹钟

选择我的闹钟 ▶ 选择闹钟1、闹钟2或闹钟3 ▶ 选择闹钟频率 ▶ 选择关 ▶ 按 [存储]

3. 关闭起床提醒

选择起床提醒 ▶ 在频率中选择关 ▶ 按 [存储]

4. 关闭所有闹钟

按 [主菜单] ▶ 选择保密设置 ▶ 选择重新设置 ▶ 选择清除文件后输入锁定密码
▶ 选择闹钟 ▶ 选择是 ▶ 按 [清除] ▶ 选择是

使用个人信息管理功能

记事

您可以使用记事功能来记录您的事务。



按 [主菜单] ▶ 选择个人信息管理 ▶ 选择记事

I 输入记事

按 [编辑] 选择一项记事条目 ▶ 输入记事内容，完成后按 [确定]

- 按 [取消] 退出记事。

II 查看/编辑记事条目

反色显示所需记事条目 ▶ 按 [编辑] 后查看和编辑记事内容

- 在查看和编辑记事内容屏幕按 [选项]，可以执行相应操作。

III 使用菜单

反色显示所需记事条目 ▶ 按 [选项] ▶ 选择所需选项

- 删除一个：删除当前反色显示的记事。
- 全部删除：删除全部记事。

使用个人信息管理功能

倒计时

您可以设置倒计时，并可在待机状态中查看倒计时日期。



按 [主菜单] ▶ 选择个人信息管理 ▶ 选择倒计时 ▶ 设置相关内容 ▶ 按 [存储]

- 记事：输入倒计时内容。
- 日期：设置所需倒计时的日期。
- 时间：输入闹钟的时间。
- 通报：设置闹钟提示模式。
- 选择图标：选择所需显示图标。
- 待机显示：选择在待机状态下屏幕显示或不显示。

- 如果倒计时已存储了一个倒计时条目，要添加一个新倒计时，在倒计时列表屏幕按 [菜单]，选择添加。
- 要删除一个倒计时条目，在倒计时列表，反色显示所需条目后按 [菜单]，选择删除一个，然后选择是可删除该条目，选择删除全部，然后选择是可删除全部倒计时条目。

清除全部倒计时条目

按 [主菜单] ▶ 选择保密设置 ▶ 选择重新设置 ▶ 选择清除文件后输入锁定密码 ▶
选择倒计时 ▶ 选择是 ▶ 按 [清除] ▶ 选择是

使用个人信息管理功能

使用多媒体功能

流媒体	96
相机	99
照片列表	108
摄像机	110
播放录像	113
MP3播放器	116
设置	118
查看内存状态	119
外部存储器格式化	120
查看帮助信息	121

使用多媒体功能

流媒体

您可以使用流媒体播放器在线播放流媒体或下载到手机中播放。



按 [主菜单] ▶ 选择多媒体 ▶ 选择流媒体 ▶ 选择所需选项

- 在待机状态按 | 打开多媒体菜单。
- 你可以播放和管理存储在话机中的流媒体文件。
- 如果在流媒体文件下载未完成时断开网络连接，你可以在下次进行下载时直接下载其余部分。

| 流媒体播放器

选择流媒体播放器 ► 选择所需播放的流媒体文件

播放流媒体文件时的按键功能：

图标	■ ■	▶	◀ ▶	▶ 1	■	◀◀	▶▶	◀◀◀	▶▶▶	无
按键	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
功能	暂停	恢复	反复	播放一次	停止播放	快退	快进	播放上一个文件	播放下一个文件	调节音量
	重播									切换屏幕尺寸(视频)

- 流媒体播放列表中包含¹普通和²最爱两个文件列表。按相应数字键选择所需文件列表。
- 您可以通过选项菜单中的移动选项相互移动文件。
- 当话机为静音模式时，要播放流媒体文件，话机会提示您是否取消静音，选择是，话机关闭静音模式；选择否，话机保持静音模式，开始播放。
- 连续播放流媒体文件，将消耗更多电池电量。

使用多媒体功能

- 反色显示所需文件后按 [选择] 或 [取消选择] 可以选定或取消选定反色显示的文件。选定后按 [选项]，打开菜单可以选择播放选择文件、移动、保护/锁定等功能。

使用选项

反色显示所需流媒体文件 ▶ 按 [选项] ▶ 选择所需选项

- 文件信息：查看该流媒体文件的大小、日期、分辨率等信息。
- 文件管理器：编辑标题和记事，设置保护和锁定。
- 移动：将该流媒体文件移到最爱或普通列表。
- 排列：按所需方式排列流媒体文件。
- 全部选择：选定全部流媒体文件。
- 删除：删除该流媒体文件。
- 全部删除：删除该流媒体文件列表中所有未被保护的流媒体文件。

注：文件的状态将决定您所看到的选项。

使用多媒体功能

II 流媒体服务器*



选择流媒体服务器 ► 下载所需的流媒体文件
或在线播放所需流媒体

* 需网络支持。

相机

拍照前, 请注意:

1. 所拍物体保持静止状态。
2. 双手执话机以防话机颤抖。
3. 使用柔软的布擦拭镜头。
4. 使用照相功能时, 话机电池耗电将增加。

使用多媒体功能

5. 建议尽量在户外或有灯光的房间内进行拍照，并且尽量将灯光调至最亮。

拍照时，请注意：

1. 应尽量避免因使用环境所导致的故障。（如空气潮湿、气温骤变、正对强光、强磁干扰、高温或易爆物）
2. 应尽量避免杂物或灰尘进入话机。
3. 镜头易碎，应尽量避免镜头与硬物相碰触。
4. 请不要将镜头正对太阳或强光，以免镜头受损。
5. 气温的骤变可能会引起镜头内部潮湿。此时，应关闭话机，待完全干燥后再开机使用照相功能。

警告：

1. 请不要在未受到允许的情况下或可能暴露他人隐私的时候拍摄照片或录像。请遵守公民的肖像或隐私权。
2. 通过网络散发话机拍摄的图片或录像属违法行为，应受到相应法律制裁。
3. 请不要在未受到允许的场合拍摄照片或录像。
4. 为了防止滥用照相功能，本话机专门设计为具有拍照声音，以配合相应法规。
5. 遵守拍照礼仪，请不要轻易更改相机声音。

| 拍照

您可以使用话机的内置相机进行拍照。

1. 使用快捷键

在待机状态按住 开启相机功能 ▶ 按 拍照 ▶ 按 [确定] ▶ 可以编辑照片名称和记事，设置保护和锁定 ▶ 按 [存储]

- 在待机状态，按 直接打开多媒体菜单。
- 保存的照片将存储在照片列表中。
- 您不必为每张照片都输入名称和记事，话机会自动设置照片的名称。

使用多媒体功能

使用菜单



按 [主菜单] ▶ 选择多媒体 ▶ 选择相机 ▶ 按 [拍照] ▶
按 [确定] ▶ 可以编辑照片名称和記事，设置保护和锁定 ▶
按 [存储]

- 如果拍照后未按 [存储]，话机将不会存储照片。
- 开启照相机后，按 [摄像机] 可将话机从照相模式切换到摄像模式。
- 当反色显示变焦时，您可以使用 [或] 调节焦距（分辨率设置为1200×1600 时不能调节）。

II 使用自拍功能

您可以通过外屏使用相机进行自拍。

关闭翻盖，按住  开启相机 ▶ 按  进行拍照 ▶ 手机将自动存储

- 在翻盖关时进行自拍，照相机以默认设置工作，但您仍可以通过按 ，  键调节焦距。
- 关闭翻盖后按  打开照相机菜单。
- 在外屏菜单模式，如果一段时间未进行任何操作，菜单将自动退出。
- 当手机锁定后，您无法通过外屏使用的相机进行自拍。
- 在使用相机功能时您仍可以接听呼入电话。
- 即使将手机设置为静音模式，使用相机时，特效声音和相机快门音仍然会响起。

使用多媒体功能

III 使用选项菜单

在待机状态按住 开启相机 ▶ 按 [选项] ▶ 选择所需选项

1. 分辨率

您可以设置照片的分辨率。屏幕上方以黑色方式显示缩放图标时，说明当前分辨率下缩放功能是可用的。

按 选择分辨率 ▶ 按 选择所需选项 ▶ 按 [确定]

2. 质量

您可以设置照片的质量。

按 选择质量 ▶ 按 选择所需选项 ▶ 按 [确定]

3. 状态

您可以设置拍照的状态。

按 选择状态 ▶ 按 选择所需选项 ▶ 按 [确定]

4. 连拍

您可以设置连拍。

按  选择连拍 ▶ 按  选择所需选项 ▶ 按  [确定]

- 如果您设置了不同的分辨率，则连拍选项菜单也会有所不同。当分辨率设为 960 × 1280 和 1200 × 1600 时，连拍功能不可用。

5. 定时器

您可以设置定时器。

按  选择定时器 ▶ 按  选择所需选项 ▶ 按  [确定]

6. 选择存储位置

您可以选择将拍摄的照片存储在手机或内存卡中。

按  选择选择存储位置 ▶ 按  选择所需选项 ▶ 按  [确定]

7. 内存

您可以查看内存使用状态。

按  选择内存 ▶ 查看内存使用状态

使用多媒体功能

IV 使用模式选项

在待机状态按住  开启相机 ▶ 按  选择所需选项

1. 变焦设置

您可以调节焦距。

按  选择变焦 ▶ 按  或  ,  调节焦距

■ 分辨率设置为 1200×1600 ，不能调节焦距。

2. 亮度设置

您可以调节亮度。

按  选择亮度 ▶ 按  调节亮度

3. 对比度设置

您可以调节对比度。

按  选择对比度 ▶ 按  调节对比度

4. 选择效果

您可以选择效果。

按  选择效果 ▶ 按  选择所需效果

5. 边框

您可以设置边框。

按  选择边框 ▶ 按  选择所需边框

6. 水平反转

您可以进行水平反转。

按  选择水平反转 ▶ 按  进行反转

使用多媒体功能

照片列表

您可以通过照片列表查看和管理拍摄的照片。

| 查看照片



按 [主菜单] ▶ 选择多媒体 ▶ 选择照片列表 ▶ 反色显示所需照片 ▶ 按 [查看]

- 照片列表中包含¹普通、²最爱和³外部三个文件列表。按相应数字键选择所需文件列表。
- 您可以通过选项菜单中的移动/复制选项，相互移动或复制文件。
- 在照片列表中，反色显示所需照片后按 [查看]，将显示照片的拍照时间，尺寸等相关信息。您可以按 [放大] 来放大照片。

- 反色显示所需文件后按 [选择] 或 [取消选择] 可以选定或取消该文件。选定后按 [选项]，打开菜单可以选择播放幻灯片、移动、保护/加锁等功能。

II 使用选项

按 [主菜单]▶选择多媒体▶选择照片列表▶反色显示所需照片▶按 [选项]

- 发送E-MAIL：将照片附加到邮件中发送。
- 编辑照片：选择所需选项，对照片进行相应编辑。
- 移动/复制：将照片移动到普通、最爱、用户文件夹或复制到内存卡中。
- 文件管理器：编辑名称和记事，设置保护和锁定。
- 预览方式：选择所需预览照片的方式。
- 排列：选择所需排序方式。
- 全部选择：选定全部照片。
- 删除：删除反色显示的照片。
- 全部删除：删除该列表中所有未被保护的照片。

使用多媒体功能

摄像机

您可以使用话机内置摄像机拍摄录像。

| 拍摄

1. 使用快捷键

在待机状态按住  ▶ 按  [摄像机] ▶ 按  开始拍摄录像 ▶ 按  停止拍摄录像 ▶ 按  [存储] ▶ 可以编辑录像名称和记事，设置保护和锁定 ▶ 按  [存储]

2. 使用菜单

按  [主菜单] ▶ 选择多媒体 ▶ 选择摄像机 ▶ 按  [开始] 开始拍摄录像 ▶ 按  [停止] 停止拍摄录像 ▶ 按  [存储] ▶ 可以编辑录像名称和记事，设置保护和锁定 ▶ 按  [存储]

- 开启摄像机后，按  [相机] 可将摄像机模式转为照相机模式。
- 在拍摄过程中按  可以暂停拍摄，再次按  后可以继续拍摄，按  [取消]，取消拍摄。

II 使用选项菜单

按住 开启相机 ▶ 按 [摄像机] ▶ 按 [选项] ▶ 选择菜单选项

1. 拍照模式

您可以设置拍摄的模式。

按 选择拍照 ▶ 按 选择所需选项 ▶ 按 [确定]

2. 质量

您可以选择录像的质量。

按 选择质量 ▶ 按 选择所需选项 ▶ 按 [确定]

■ 将话机拍摄的录像发送到计算机上时，显示的效果会与话机有所不同。

3. 选择存储位置

您可以选择将拍摄的录像存储在手机或内存卡中。

按 选择选择存储位置 ▶ 按 选择所需选项 ▶ 按 [确定]

使用多媒体功能

4. 内存

您可以查看内存使用状态。

按  选择内存 ▶ 查看内存使用状态

III 使用模式选项

按住  ▶ 按  [摄像机]

1. 变焦设置

您可以调节焦距。

按  选择变焦 ▶ 按  调节焦距

2. 亮度设置

您可以调节录像的亮度。

按  选择亮度 ▶ 按  调节亮度

3. 对比度设置

您可以调节录像的对比度。

按  选择对比度 ▶ 按  调节对比度

4. 选择录像效果

您可以选择录像效果。

按  选择效果 ▶ 按  选择所需效果

播放录像

播放存储的录像文件。



按  [主菜单] ▶ 选择多媒体 ▶ 选择录像播放器 ▶ 反色
显示要播放的录像 ▶ 按  [播放]

使用多媒体功能

- 录像列表中包含¹普通、²最爱和³外部三个文件列表。按相应数字键选择所需文件列表。
- 您可以通过选项菜单中的移动/复制功能相互移动或复制文件。
- 如果拍摄录像小于100K，您可以将其附加到彩e中发送。
- 当话机为静音模式时，要播放录像，话机会提示您是否取消静音，选择是，话机关闭静音模式开始播放。
- 在播放录像时，您仍然可以接听呼入电话。

播放录像时的按键功能



使用选项

反色显示录像文件 ▶ 按 [选项]

- 文件信息：查看该录像文件的大小、日期、分辨率等信息。
- 文件管理器：编辑名称和记事，设置保护和锁定。
- 移动/复制：将该视频文件移动最爱、普通、用户文件夹列表或复制到内存卡中。
- 排列：按所需方式排列录像文件。
- 全部选择：选定全部录像文件。
- 删除：删除该录像文件。
- 全部删除：删除该录像文件列表中所有未被保护的录像文件。

使用多媒体功能

MP3播放器



按 [主菜单] ▶ 选择多媒体 ▶ 选择MP3播放器 ▶ 反色显示
所需条目后按 [播放]

- 您可通过计算机同步软件将计算机中MP3文件同步到话机中。
- MP3播放列表中包含¹普通、²最爱和³外部三个文件列表。按相应数字键选择所需文件列表。
- 当话机为静音模式时，要播放MP3，话机会提示您是否取消静音，选择是，话机关闭静音模式，开始播放。
- 连续播放MP3文件，将消耗更多电池电量。
- 在播放MP3文件过程中，按 显示待机屏幕，此时您可以使用话机的其他功能。

使用多媒体功能

播放MP3时的按键功能

图标									无		
按键											
功能	暂停	恢复	反复	播放一次	停止播放	快退	快进	播放上一个文件	播放下一个文件	调节音量	MP3音效调节器

使用选项

反色显示MP3文件 ▶ 按 选项

- 文件信息：查看该MP3文件的大小、日期、艺术家等信息。
- 文件管理器：编辑名称、标题和艺术家。
- 移动/复制：将该MP3文件移到最爱、普通、用户文件夹列表或复制到内存卡中。
- 排列：按所需方式排列MP3文件。
- 全部选择：选定全部MP3文件。

使用多媒体功能

- 删除：删除该MP3文件。
- 全部删除：删除该MP3文件列表中所有未被保护的MP3文件。
- 蓝牙发送：使用蓝牙发送该MP3文件到其他设备。

设置

您可以设置相机和MP3的相关选项。



按 [] [主菜单] ▶ 选择多媒体 ▶ 选择设置
▶ 选择所需选项

- 特效声音：选择所需的特效声音或将其关闭。
- 相机快门：选择所需快门声音。
- MP3持续：设置在翻盖关闭后继续播放或停止。
- MP3音乐面板：选择所需面板。

查看内存状态

您可以查看内存使用状态。



按 [] [主菜单] ▶ 选择多媒体 ▶ 选择内存状态 ▶ 按 [] 查看
话机和内存卡的内存使用状态

使用多媒体功能

外部存储器格式化

您可以对内存卡进行格式化。



按 [主菜单] ▶ 选择多媒体 ▶ 选择外部存储器格式化后输入锁定密码 ▶ 选择是或否

使用多媒体功能

查看帮助信息

您可以查看照相机、摄像机、MP3播放器、录像/流媒体播放器的相关功能按键说明。



按 [] [主菜单] ▶ 选择多媒体 ▶ 选择帮助 ▶ 按 [] 查看信息

使用多媒体功能

使用语音精灵功能

电话答录机	124
录音记事	127
自录语音	129

使用语音精灵功能

电话答录机

当您无法应答来电时，可以使用此功能，通过电话答录机应答呼入电话。

按 [主菜单] ▶ 选择语音精灵 ▶ 选择答录机

- 在待机状态，按 (打开语音精灵菜单。

| 设置电话答录机



按 [主菜单] ▶ 选择语音精灵 ▶ 选择答录机 ▶ 选择设置答录机 ▶ 选择所需设置选项 ▶ 按 [存储]

- 在选择应答语中可设置所需状态的应答语。若要选择自定义状态应答，您需先录制应答语。

使用语音精灵功能

- 您可以设置喇叭为开或关。

II 录制应答语



按 [] [主菜单] ▶ 选择语音精灵 ▶ 选择答录机 ▶ 选择录制应答语 ▶ 按 [] [录音] 录制应答语 ▶ 等待结束或按 [] [停止] ▶ 按 [] [存储]

- 您可以通过播放应答语中的自定义状态应答选项来播放录制的应答语信息。
- 新录制的应答语，将覆盖上一次所录制的应答语信息。

使用语音精灵功能

III 播放应答语



按 [主菜单] ▶ 选择语音精灵 ▶ 选择答录机 ▶ 选择播放应答语 ▶ 选择所需播放的应答语

IV 收听电话答录机中的留言



按 [主菜单] ▶ 选择语音精灵 ▶ 选择答录机 ▶ 选择留言收件箱 ▶ 选择要播放的留言

使用语音精灵功能

- 要删除留言，在留言收件箱列表反色显示要删除的留言，然后按 [选项]，选择删除，选择是，将删除反色显示的留言。按 [选项]，选择全部删除，选择是，将删除全部留言。

录音记事

使用此功能您可以自录语音记事。

| 录音



按 [主菜单]▶选择语音精灵▶选择录音记事▶选择录音▶按 [录音]后根据提示音录制语音记事▶录音完成后按 [停止]▶按 [存储]▶如果需要，可以编辑名称▶按 [存储]

使用语音精灵功能

- 在录制录音记事过程中，按 [暂停]，暂停录音；按 [取消] 或 C 后选择是，取消录制。

II 播放



按 [主菜单] ▶ 选择语音精灵 ▶ 选择录音记事 ▶ 选择播放 ▶ 选择要播放的录音记事

III 使用选项

在播放语音记事列表屏幕，反色显示所需语音记事 ▶ 按 [选项] ▶ 选择所需选项

- 文件信息：您可以查看文件信息及编辑名称。
- 删除：删除反色显示的语音记事。
- 全部删除：删除全部语音记事。

使用语音精灵功能

自录语音

您可以录制自己喜欢的声音并将其设为铃音。



按 [.] [主菜单] ▶ 选择语音精灵 ▶ 选择自录语音 ▶ 选择所需选项

| 录制声音



选择录制声音 ▶ 按 [○] [录音] 后根据提示音
录制声音 ▶ 等待结束或按 [○] [停止] ▶ 按
[○] [存储] ▶ 如果需要可以编辑名称 ▶ 按
[.] [存储]

使用语音精灵功能

- 录制声音过程中，按 [暂停]，暂停录音；按 [取消] 或 C 后选择是否取消录制。

播放声音



- 反色显示所需声音后按 [选项]，可以执行更多操作。

保密设置

锁定手机	132
使用保密信息	133
更改密码	134
设置PIN码	135
呼叫限制	136
重新设置	137
紧急呼叫号码	138
软件版本	139

保密设置

锁定手机

使用该功能可防止其他人未经许可使用您的话机。



按 [主菜单] ▶ 选择
保密设置 ▶ 选择锁定手
机 ▶ 输入锁定密码 (出厂
设置为0000) ▶ 选择开或
关 ▶ 按 [存储]

单键加锁或解锁

1. 加锁

在待机状态按住 # @。

2. 解锁

在待机状态按住 # @，然后输入锁定密码。

保密设置

- 在锁定状态下，要拨打或接听电话需输入锁定密码。
- 当您设置了自动锁定功能后，即使您关机，重新开机，话机仍处于锁定状态。
- 在自动锁定状态，当您给话机解锁并使用后，话机仍返回到自动锁定状态，要完全给话机解锁，需按住 $\#$ $\#$ ，输入锁定密码，或者在锁定手机中，将锁定设置为关，然后按 $[\cdot]$ [存储]。

使用保密信息

设置了锁定的功能，在使用时需输入锁定密码。



按 $[\cdot]$ [主菜单] ▶ 选择
保密设置 ▶ 选择保密信
息 ▶ 输入锁定密码 (出厂
设置为0000) ▶ 设置所需
功能 ▶ 按 $[\cdot]$ [存储]

保密设置

更改密码

您可以修改锁定密码。



按 [主菜单] ▶ 选择保密设置 ▶ 选择更改密码 ▶ 输入锁定密码 (出厂设置为0000)
▶ 输入新的锁定密码后按 [确定] ▶ 重新输入新的锁定密码后按 [确定]

- 请勿将锁定密码泄露给其他人。

保密设置

设置PIN码

您可以更改PIN码或设置开机时使用PIN码。



按 [] [主菜单] ▶ 选择保密设置 ▶ 选择设置PIN码 ▶ 选择设置选项后输入锁定密码
▶ 设置所需选项

I 需要PIN码

此功能用于设置开机时是否需要输入PIN码。

II 更改PIN码

此功能用于更改PIN码。只有开启**需要PIN码**后才可更改。

保密设置

呼叫限制*

您可以设置话机限制国际呼叫或呼出电话。



按 [主菜单] ▶ 选择保密设置 ▶ 选择呼叫限制 ▶ 输入锁定密码 ▶ 设置所需选项

- 国际呼叫：限制使用国际呼叫。
- 呼出电话：限制使用呼出电话。
- 在国际呼叫下面的文字输入框可以编辑国际代码。

* 需网络支持。

保密设置

重新设置



按 [] [主菜单] ▶ 选择保密设置 ▶ 选择
重新设置 ▶ 选择所需选项

| 手机设置

您可以将话机复位到出厂时的设置状态。

选择手机设置 ▶ 输入锁定密码 (出厂设置为0000) ▶ 选择是, 话机将自动重新启动

保密设置


II 清除文件

您可清除话机相应功能中存储的内容。

选择清除文件 ▶ 输入锁定密码 (出厂设置为0000) ▶ 选择所需功能选项 ▶ 按 [·/√] [清除] ▶ 选择是

紧急呼叫号码*

您可以查看紧急号码。

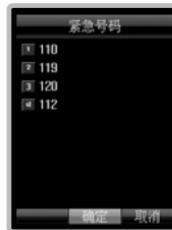

按 [·/√] [主菜单] ▶ 选择保密设置 ▶ 选择紧急呼叫号码 ▶ 输入锁定密码 (出厂设置为0000) ▶ 查看号码

■ 即使话机锁定，您仍可以拔出紧急呼叫号码。

* 需网络支持。

保密设置

软件版本

您可以查看话机当前的软件版本。



按 [] [主菜单] ▶ 选择保密设置 ▶ 选择
软件版本 ▶ 输入锁定密码 (出厂设置为
0000) ▶ 查看软件版本

- 当软件版本显示后，按 [] [确定] 可返回至上一屏幕。

欧美尼公司制作

保密设置

话机设置

呼叫等待	142
呼叫转移	143
选择语言	145
自动区域码	146
数据模式	147
彩e设置	148
浏览器设置	149

话机设置

呼叫等待*

呼叫等待功能开启后，您在通话中也可以接收到第二个呼入电话。



按 [] [主菜单] ▶ 选择设置 ▶ 选择呼叫
等待 ▶ 选择是 ▶ 发送申请服务号码

- 选择否后，话机将发送申请关闭呼叫等待功能的服务号码。

* 需网络支持。

话机设置

呼叫转移*

您可以通过此功能，根据您的需要将来来电转移到另外的电话号码。



按 [] [主菜单] ▶ 选择设置 ▶ 选择呼叫转移 ▶ 选择所需的转移选项

* 需网络支持。

| 转移所有呼叫

将所有呼叫转移到指定号码。

选择转移所有呼叫 ▶ 选择是 ▶ 输入要转移到的号码 ▶ 按 () [确定] 发送号码

话机设置

- 在设置模式下选择否，可以取消转移所有呼叫。

II 默认转移

当话机关机时，可以使用此选项。

选择默认转移 ▶ 选择是 ▶ 输入要转移到的号码 ▶ 按  [确定] 发送号码

- 在设置模式下选择否，可以取消默认转移。

III 遇忙转移

话机线路忙时，可将来电转移到指定号码。

选择遇忙转移 ▶ 选择是 ▶ 输入要转移到的号码 ▶ 按  [确定] 发送号码

- 在设置模式下选择否，可以取消遇忙转移。

话机设置

IV 无应答转移

话机无应答时，可将来电转移到指定号码。

选择无应答转移 ▶ 选择是 ▶ 输入要转移到的号码 ▶ 按 [确定] 发送号码

- 在设置模式下选择否，可以取消无应答转移。

选择语言

您可以设置话机显示时所用的语言。



按 [] [主菜单] ▶ 选择设置 ▶ 选择 Language ▶ 选择所需的语言

话机设置

自动区域码

使用该功能，可将使用频率较高的区域码存储在话机中，每次拨打电话时，该区域码将自动显示。



按 [] [主菜单] ▶ 选择设置 ▶ 选择自动区域码 ▶ 选择开 ▶ 在输入区输入区域码后按 [确定] ▶ 按 [] [存储]

- 如果开启自动区域码功能，在您打开话机翻盖时，区域码会自动显示。此时按 ① 可返回待机状态。在待机状态按 ①，话机会显示区域码。当区域码出现之后，您就可以输入电话号码了。
- 在设置模式下，选择关后按 [] [存储] 将取消自动区域码设置。

话机设置

数据模式



按 [主菜单] ▶ 选择设置 ▶ 选择数据模式 ▶ 选择所需选项

- 将话机用数据线连接至计算机时，如果话机与计算机之间的连接信号强度低于特定阀值，计算机监控器上识别数据线连接状态的图标将消失。当您使用带有特殊串行端口的计算机时，有可能发生这种现象。

| 数据设置组

您可以查看联通数据业务的上网设置，如彩e等。

话机设置

II 使用1X数据

- 是：1X数据被启用（如果网络支持1X数据）。
- 否：1X数据不被启用（如果网络不支持1X数据）。
- 因各地区网络支持的服务不同，应使用不同的连接类型。
- 如果能将话机连接计算机，您的计算机就可以不使用调制解调器而通过手机连接互联网。

III 通信端口

您可以选择端口来接收数据。

彩e设置



您可以对彩e进行相关设置。

按 [主菜单] ▶ 选择设置 ▶ 选择彩e设置 ▶ 选择菜单选项

话机设置

- 彩e声音：设置收到彩e时话机发出的提示音。
- 设置：设置彩e的电子邮件地址。
- 数据重设：重设选项数据。

浏览器设置



按 [] [主菜单] ▶ 选择设置 ▶ 选择浏览器设置 ▶ 选择所需选项的保存位置

欧美尼公司制作

话机设置

150

工具箱

词典	152
蓝牙	156
计算器	161
世界时间	162
秒表	163
人体生理周期预测	164
幸运号码	165
USB大容量存储	166

工具箱

词典

您可以使用词典进行英汉/汉英互译。



按 [主菜单] ▶ 选择工具箱 ▶ 选择词典

工具箱

| 搜索



按 [] [主菜单] ▶ 选择工具箱 ▶ 选择词典

- 当您在搜索区域输入文字时，手机将显示与其相对应的文字。
- 输入文字后按 [] [确定]，确定文字的输入，再按 [] [确定]，查看解释。
- 您可以按 [] [标签开]，打开标签，这样您就可以按 [] 进一步选择解释内容中的文字按 [] [确定]，查看其解释。
- 按 C 返回至上一个单词。

工具箱

|| 我的词库



选择我的词库 ► 选择所需文字

- 您可以将搜索过的文字保存在我的词库中。在搜索文字时按 [选项] 键，然后选择添至我的词库，选择是。
- 在我的词库中，按 [选项] 键，可以执行记忆功能开，删除，分类类型、全部删除和全部选择。
- 在我的词库中，按 [选择] 键，选择该文字，再按 [选项] 键，可以执行记忆标记单词、删除所选单词或取消选择全部等功能。

III 我的记录



选择我的记录 ► 选择所需文字

- 当所存的文字达到最大数量时，记录中已有的文字将依次被替换。

工具箱

蓝牙

使用前准备

蓝牙无线连接功能是指您可以在短距离的各种设备之间（在2.4–2.48GHz频段/10m范围内）执行无线数据传输。不仅可以用于支持蓝牙功能的设备，如蓝牙耳机，免提设备，计算机或打印机，还可用于数字化家庭电子设备间的高速数据传输。

- 本话机的蓝牙功能最适用于摩托罗拉蓝牙耳机等相应配件。请仅使用经摩托罗拉指定或验证的产品。
- 蓝牙相关产品如耳机或其他免提设备需要您另行购买。购买地点可以是摩托罗拉代理机构或是您附近的摩托罗拉客户服务中心。
- 其他生产商制造的蓝牙设备可能与本话机不兼容。请参考不同的用户手册或联系其生产商以解决出现的问题。
- 在使用蓝牙功能时，请尽量使设备间保持较近的距离。
- 在使用相关蓝牙设备拨打电话时，设备间距离越远，数据传输速度越慢，话音质量也会越差，如果处于可用范围之外，则会断开通话。

工具箱

- 噪音会影响通话质量。
- 在通话期间，当蓝牙设备与话机间出现干扰或是触碰到话机接收/发送数据端口的部位，则话机可能会出现故障或发出反常的声音。
- 本话机的蓝牙功能是针对本话机的功能特点所做的最优化设计，它可能无法兼容于其他制造商生产的话机。

| 设置蓝牙模式

您可以在话机与其他设备间建立蓝牙连接。



按 [] [主菜单] ▶ 选择
工具箱 ▶ 选择蓝牙 ▶ 选
择蓝牙模式

工具箱

- 在没有将蓝牙模式设为开时，如果要执行蓝牙功能如建立蓝牙连接或设置数据接收模式，话机将提示您是否打开模式，选择是，即可进行相应操作。
- 如果话机蓝牙模式设为开，电池耗电量将加大。请您在不使用蓝牙功能时关闭蓝牙模式，以节省电池电量。

II 连接蓝牙设备

您可以通过蓝牙功能连接话机与其他蓝牙设备。

- 在话机与其他蓝牙设备建立连接后，蓝牙图标会出现在待机屏幕上。
- 在设备列表中反色显示所需设备后，按 [选项]，选择设备信息，可以查看设备名称等信息。选择删除或全部删除可以删除或删除全部设备。
- 话机一次只能连接一个蓝牙设备。如需连接其他蓝牙设备，您只能断开当前连接的设备。

连接未注册设备

1. 检查该设备是否正在等待蓝牙注册。
2. 检查蓝牙模式设置状态。

3. 如果连接列表中无已连接设备，按  [搜索]，进入搜索设备列表，选择所需选项，如**搜索全部**，**搜索音频设备等**。
4. 选择所需选项后开始自动搜索设备。
5. 搜索到设备后，屏幕将显示该设备信息。
6. 选择所需设备，输入PIN码后按  [确定]注册设备。
7. 选择了已注册设备后，按  [连接]连接该设备。

连接已注册设备

1. 检查蓝牙模式设置状态。
2. 在连接列表中选择想要连接的设备，自动连接该设备。

连接计算机

- 您可以将话机通过蓝牙作为计算机的调制解调器，或是在计算机与话机间发送文件。
- 根据计算机所安装的蓝牙的相关软件不同，具体操作步骤也会有所不同。
- 不同的蓝牙设备型号其使用方法会有所不同。

工具箱

III 数据接收模式

您可以在话机与其他蓝牙设备间发送和接收数据。

按 [主菜单] ▶ 选择工具箱 ▶ 选择蓝牙 ▶ 选择数据接收模式

IV 设置接收模式

您可以设置话机使用蓝牙接收的模式。

按 [主菜单] ▶ 选择工具箱 ▶ 选择蓝牙 ▶ 选择设置接收模式

- 音频设备：同已注册的蓝牙音频设备建立连接。
- 拨号上网：在计算机上搜索话机，然后将话机用作无线调制解调器。
- 文件传送：在话机上接收其他蓝牙设备发送的文件。
- 串行端口：计算机或其他话机可以通过串行端口与您的话机建立蓝牙连接。

V 本机设备信息

您可以查看话机设备的地址、级别、服务及编辑名称。

按 [主菜单] ▶ 选择工具箱 ▶ 选择蓝牙 ▶ 选择本机设备信息

工具箱

计算器



按 [] [主菜单] ▶ 选择工具箱 ▶ 选择计算器 ▶ 输入数字 ▶ 按 [] 输入相应符号 ▶ 输入数字 ▶ 按 [] [确定], 显示计算结果

- 完成计算后, 按 C 清除结果。
- 按 [.] 输入小数点。

工具箱

世界时间

话机可以显示世界上主要城市的时间。



按 [] [主菜单] ▶ 选择工具箱 ▶ 选择世界时间 ▶ 按 [] 查找所需城市

使用选项

在世界时间显示屏幕，按 [] [选项] ▶ 选择所需选项

- 设置夏令时：可设置选定城市的夏令时。
- 显示屏：可开启某一地区的显示屏时钟。

工具箱

秒表

您可以使用秒表功能。



按 [主菜单] ▶ 选择工具箱 ▶ 选择秒表 ▶ 按 [开始], 开始计时 ▶ 按 [停止], 结束计时

- 在计时过程中您可以按 [分段], 分别记录。
- 按 [停止], 停止计时后, 按 [继续], 可继续计时; 按 [重设], 可清除秒表的全部记录。

工具箱

人体生理周期预测



按 [] [主菜单] ▶ 选择工具箱 ▶ 选择人体
生理周期预测

I 设置生日

选择设置生日 ▶ 按键盘键输入生日或按 [日历] 后选择生日 ▶ 按 [确定] ▶ 按 [] [存储]

II 查看生理表

选择查看生理表 ▶ 查看生理表内容

工具箱

- 选择一个日期后按 [确定]，可查看详细内容。
- 在查看生理表屏幕，按 可切换查看方式。

幸运号码



按 [主菜单] ▶ 选择工具箱 ▶ 选择幸运号码 ▶ 按 [选择]

- 您可重复按 [选择]，选择幸运号码。

工具箱

USB大容量存储

您可以通过USB数据线在话机与计算机间传输文件。

按 [主菜单] ▶ 选择工具箱 ▶ 选择USB大容量存储


- 话机需要装入内存卡 (Micro-SD或T-flash)。
- 使用该功能您需先使用USB数据线连接手机与计算机。
- 在话机与计算机间传输文件，您需进入存储所需文件的相应文件夹中：

图片文件→**DCIM**

音乐文件→**MOTO_Music**

视频文件→**MOTO_Video**

安装内存卡

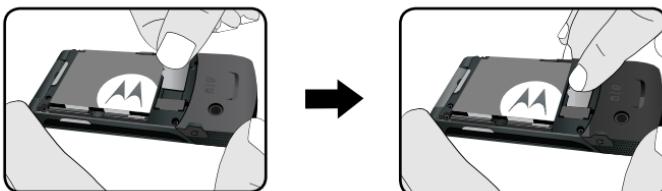

将内存卡有金属的一面朝下且朝里装入内存卡槽，直至卡住。

- 请按照图示安装内存卡。
- 安装成功后，屏幕会显示图标。
- 如果在使用存储在内存卡中的文件时关闭手机电源，则数据将有可能会丢失。
- 内存卡第一次使用或是出错时，您可以将卡装入话机并进行格式化。
- 请将内存卡置于安全位置（远离潮湿，易腐蚀环境，磁场及静电）。注意不要弄弯或划伤内存卡。
- 摩托罗拉对用户由于操作失误导致内存卡中数据的丢失所带来的后果不承担任何责任。

欧美尼公司制作

工具箱

怎样使用电话本

存储电话号码	170
搜索电话本条目	175
群组管理	178
查看快速拨号	180
复制号码	181
通话记录	183
查看计时器	185
拒绝通话	187
内存状态	188
查看本机号码	189

怎样使用电话本

存储电话号码

| 从菜单进入存储电话号码



按 [] [主菜单] ▶ 选择电话本 ▶ 选择保存号码 ▶ 选择保存位置

1. 选择话机

选择话机 ▶ 编辑相关信息后按 [] [存储]

■ 如果左功能键显示为选项，则按 [] [选项]，选择存储，存储条目。

怎样使用电话本

2. 选择UIM

选择UIM ▶ 选择所需UIM位置 ▶ 编辑完信息后按 [选项] ▶ 选择存储

- UIM卡中每个名称只可存储一个电话号码。

II 在待机状态下存储电话号码



在待机状态下输入电话号码 ▶ 按 [存储] ▶ 选择存储到话机或UIM ▶ 选择位置 ▶ 如果需要，选择图标或所需条目 ▶ 编辑完成相关信息后按 [选项] ▶ 选择存储

怎样使用电话本

- 新名称：您可在电话本里添加新条目。
- 增加到已有记录：您可为电话本中的已有条目添加号码，或对条目进行修改。
 - 如果左功能键显示为存储，按  [存储]，存储条目。
 - 当为一个名称存储了多个号码时，可以为某一个号码设置主要号码。在编辑状态反色显示所需号码后按  [选项]，选择主要号码，选择是。设置了主要号码的图标将突出显示。
 - UIM卡上可保存的电话本条目个数取决于您所使用的UIM卡。
 - 要取消存储，按  [取消] 或 C，选择是，可返回上一步操作，或按 ① 返回待机状态。

1. 选择话机

[输入名称]

- 电话本条目的名称可为8个中文字符或16个英文字符。

[输入电话号码]

- 可以输入32位电话号码。

[指定群组]

在电话本条目中，您可以为该号码指定一个群组。

- 在群组管理中，您可以创建多个群组。

[设置快速拨号]

- 编辑完成电话本条目信息后，反色显示您所存储的一个电话号码，按  [选项]，选择快速拨号，打开快速拨号列表，选择一个位置作为此条目的快速拨号号码。

注：在UIM卡中的电话本条目所存储的位置被默认为快速拨号号码。

[输入电子邮件地址]

- 在输入电子邮件地址时，按  [选项]，选择符号，按相应数字键输入所需符号。

[选择图形]

当话机发出来电等提示时，屏幕将显示所设定的图形。

为单个条目指定

在电话本条目中选择图形图标，设置图形。

怎样使用电话本

为群组指定图形

按 [主菜单] ▶ 选择电话本 ▶ 选择群组管理 ▶ 反色显示所需群组 ▶ 按 [选项] ▶ 选择编辑群组 ▶ 选择图形图标 ▶ 选择所需图形 ▶ 按 [存储]

[选择铃音类型]

您可以选择号码呼入时的铃音类型。

为单个条目指定铃音

在电话本条目中选择铃音图标，设置铃音类型。

为群组指定铃音

按 [主菜单] ▶ 选择电话本 ▶ 选择群组管理 ▶ 反色显示所需群组 ▶ 按 [选项] ▶ 选择编辑群组 ▶ 反色显示铃音图标 ▶ 按 [●] 选择铃音或按 [○] [目录] 后选择铃音 ▶ 按 [存储]

- 如果没有为某电话号码指定铃音，则此号码所属的群组铃音将应用于此号码。如果此电话号码及其所在群组均未被指定铃音，从铃音设置中所设置的铃音将应用于此号码和群组。

怎样使用电话本

[纪念日]

- 设置纪念日的年、月、日。

2. 选择UIM

- UIM卡上可保存的电话本条目个数取决于您所使用的UIM卡。
- 要取消存储，按  [取消] 或 C 键，选择是，可返回上一步操作，或按 ① 键返回待机状态。

搜索电话本条目



按  [主菜单] ▶ 选择电话本 ▶ 选择搜索 ▶ 选择所需的查找方式

怎样使用电话本

- 全部查找：输入内容快速查找条目。
- 按名称：输入姓名查找。
- 按群组：选择所需群组后进行查找。
- 按快速拨号：输入快速拨号码查找。
- 按号码：输入号码查找。

使用选项

在电话本条目列表中，反色显示所需条目，按  [选项] ▶ 选择所需选项。

- 发送短信息：如果该条目含有手机号码，向该号码发送信息。
- 快速拨号：设置所需号码为快速拨号。
- 主要号码：设置该条目的主要号码。
- 存为拒绝号码：将该条目中的主要号码设为**拒绝通话**中的号码。
- 输出：将该条目保存至数据文件夹中的**电子名片**中。
- 删除一个：删除反色显示的号码。
- 删除多个：删除所选多个号码。

— 范围删除：删除设定范围内的全部号码。

— 全部删除：可删除电话本中的全部号码。

 — 话机：删除保存在话机中的全部号码。

 — UIM：删除保存在UIM卡中的全部号码。

 — 全部：删除保存在话机和UIM卡中的全部号码。

- 在输入姓名和输入号码屏幕，未输入要查找的姓名而直接按  [确定]，话机将显示所有电话本条目。
- 待机状态按 ，打开电话本条目列表。
- 在电话本条目列表，按键盘键输入姓名，按  [确定] 查找。
- 在电话本条目列表中，选择所需条目，反色显示电子邮件地址，按  [选项]，选择发送E-MAIL，完成相关信息后按  [发送]，可向该地址发送电子邮件。

注：存储于UIM卡中和无存储电子邮件地址的条目无法使用该选项。

怎样使用电话本



按 [主菜单] ▶ 选择电话本 ▶ 选择群组管理 ▶ 选择所需群组 ▶ 按 [选项] ▶ 选择所需选项

- 移动：移动反色显示的条目至其他群组。
- 全部选择：选定该群组中所有条目。
- 删除：删除选定或反色显示的条目。
- 全部删除：删除该群组中所有条目。
- 在待机状态按 打开电话本条目列表，按 选择群组，可打开群组管理。

使用选项

按 [] [主菜单] ▶ 选择电话本 ▶ 选择群组管理 ▶ 反色显示所需群组后按 [] [选项] ▶ 选择所需选项

- 新群组：新建群组。
- 编辑群组：更改群组内容。
- 删除一个：删除新建的群组。删除后，保存在该群组中的内容将移到未定义群组中。
- 全部删除：删除新建的全部群组。删除后，保存在新建群组中的内容将移到未定义群组中。

怎样使用电话本

查看快速拨号



按 [] [主菜单] ▶ 选择电话本 ▶ 选择快速拨号 ▶ 查看快速拨号列表

- 在待机状态按住快速拨号号码呼叫该号码。
- 在快速拨号列表，按数字键输入快速拨号号码可以搜索号码。

使用选项

反色显示所需条目后，按 [] [选项] ▶ 选择所需选项

怎样使用电话本

- 新增：新增快速拨号号码。
- 设置快速拨号：为反色显示的号码重新设置快速拨号号码的位置。
- 改变号码：将反色显示的快速拨号更改为其他号码。
- 删除一个：删除该快速拨号号码。
- 全部删除：删除快速拨号列表中所有号码。
- 存储在UIM卡中的条目都为快速拨号，您无法将其删除。

复制号码

您可以在话机电话本和UIM卡电话本之间复制电话号码。



按 [] [主菜单] ▶ 选择电话本 ▶ 选择复制号码 ▶ 选择所需选项

怎样使用电话本

I UIM卡到手机

将UIM卡电话本中的号码复制到话机电话本中。

- 全部：复制和保存全部电话号码。
- 范围：复制和保存设定范围内的电话号码。
- 多选：您一次可以复制和保存多个电话号码。

II 手机到UIM卡

将话机电话本中的号码复制到UIM卡电话本中。

- 全部：复制和保存全部电话号码。
- 范围：复制和保存设定范围的电话号码。
- 多选：您一次可以复制和保存多个电话号码。

怎样使用电话本

通话记录

| 查看通话记录



按 [] [主菜单] ▶ 选择电话本 ▶ 选择通话记录 ▶ 选择所需选项，查看相应记录

- 如果该号码已存储在电话本中，则列表中会显示该号码的名称。
- 待机状态按 (C) 查看全部通话列表，按 (O) 可选择其他列表，查看记录。

怎样使用电话本

II 使用选项

在通话列表中反色显示所需条目，按 [.] 选项 ► 选择所需选项

- 发送短信：**向所选号码发送短信息。
- 查看电话本：**如果该号码已保存在电话本中，您可以选择该选项查看该号码所属条目的详细信息。
- 保存号码：**如果该号码未存储在电话本中，您可以保存该号码。
- 存为拒绝号码：**将该号码设为**拒绝通话**中的号码。
- 删除一个：**删除反色显示的条目。
- 全部删除：**删除该列表中的全部通话记录。
- 更改查看方式：**设置所需的查看方式。

怎样使用电话本

查看计时器



按 [] [主菜单] ▶ 选择电话本 ▶ 选择计时器 ▶ 选择所需选项

I 上次通话时间

话机显示上次通话的时间。按 [] [重设], 选择是, 可以进行复位。

II 来电时间

话机显示来电次数及累计时间。按 [] [重设], 选择是, 可以进行复位。

怎样使用电话本

III 拨出电话时间

话机显示呼叫次数及累计时间。按 [重设]，选择是，可以进行复位。

IV 累计通话时间

话机显示全部呼叫次数及累计通话的时间。您不能将其复位。

V 漫游通话时间

话机显示使用非本地网络的呼叫次数及累计时间。按 [重设]，选择是，可以进行复位。

- 话机显示的时间不一定与网络服务供应商计费的通话时间完全一致，具体的计费情况，请向您的网络服务供应商咨询。

怎样使用电话本

拒绝通话

您可以设置想要拒绝通话的号码。



按 [] [主菜单] ▶ 选择电话本 ▶ 选择拒绝
通话

- 按 [] [添加] 在拒绝通话列表中添加号码。
- 按 [] [编辑] 可以更改相关设置。
- 按 [] [选项] 删除一个或全部拒绝通话号码。

怎样使用电话本

内存状态

此功能显示了电话本的内存状态。



按 [主菜单] ▶ 选择电话本 ▶ 选择内存状态 ▶ 显示信息

查看本机号码

您可以使用此功能查看或编辑本机号码。



按 [主菜单] ▶ 选择电话本 ▶ 选择查看本机号码 ▶
显示内容

- 按 [编辑] 后编辑号码，按 [确定]，保存内容。

怎样使用电话本

使用通话中的功能

调节通话中的听筒音量	192
在通话中做号码记录	192
在通话中浏览电话本	192
在通话中浏览信息	193
通话中发送本机号码	193
设置通话中的静音模式	193
使用扬声器	194

使用通话中的功能

调节通话中的听筒音量

您可以调节通话过程中的听筒音量。

通话过程中，按 []，[] 调节听筒音量

在通话中做号码记录

您可以在通话过程中存储新的号码。

在通话过程中输入一个号码 ▶ 按 [确定]

- 通话中存储的号码将被存储在全部通话列表和呼出电话号码列表中。

在通话中浏览电话本

您可以在通话过程中浏览电话本。

在通话过程中，按 [] [电话本] ▶ 选择要浏览的选项

使用通话中的功能

在通话中浏览信息

您可以在通话中浏览信息。

在通话过程中，按  ▶ 选择要浏览的选项

通话中发送本机号码

通话过程中按 

- 您可以将本机号码发送给对方，发送结束后返回到通话状态。

设置通话中的静音模式

您可以将通话设置成静音，以使对方听不到您的声音。

通话过程中按  [静音]

- 再次按  [静音] 可取消通话中静音。

使用通话中的功能

使用扬声器

您可以通过此功能达到远离话筒实现通话。

通话过程中按  [扬声器]

- 再次按  [扬声器] 可关闭扬声器。
- 当手机插入耳机，扬声器功能无法使用。

使 用 信 息 功 能

阅读信息	196
发送信息	200
我的短语	202
信息设置	203
内存状态	204

使用信息功能

阅读信息

| 文字信息

1. 阅读信息

在待机状态按  ▶ 选择收件箱 ▶ 选择话机、UIM或网络信息 ▶ 选择所需信息，查看信息内容

- 当话机收到新信息时，会向您发出提示。
- 最新收到的信息将出现在信息列表的最上方。
- 在您查看信息时，按  可浏览更多内容或其他信息。
- 按  可以呼出信息发送方的电话号码。
- 存储在UIM卡中信息的数量取决于UIM卡的容量。
- 存储的信息数目如果超出话机所能存储的数目，要接收新信息需删除一些旧信息。
- 当屏幕显示发送方号码时，按  呼叫对方号码。

- 屏幕显示还是, 取决于最后收到的信息类型。
- 阅读网络信息需要连接网络, 选择所需阅读的信息, 话机会自动连接网络。

2. 回复/转发短信息

反色显示所需信息后按 [选项] ▶ 选择回复或转发 ▶ 完成相关内容 ▶ 按 [发送]

□ 回复：回复信息给信息的发送方。

□ 转发：将此信息转发给其他人。

- 如果您选择回复, 原发送方的号码会自动显示, 您不可以回复网络信息。
- 如果您选择转发, 按数字键直接输入电话号码。您也可以在电话号码输入框中按 [查找], 选择所需查找方式进行查找并输入号码。

使用信息功能

3. 移动短信息

您可以将接收的信息移至话机或UIM卡中。

反色显示所需信息后按 [选项] ▶ 选择移到UIM卡或移到话机 ▶ 选择是或否

4. 删除信息

反色显示所需信息后按 [选项] ▶ 选择删除一个、删除多个或全部删除

- 要删除网络信息，在网络信息收件箱屏幕按 [菜单] 键后选择删除或删除全部，删除信息。

5. 存储地址

将信息发送方的电话号码存储在电话本中。

反色显示所需信息后按 [选项] ▶ 选择保存地址 ▶ 完成相关内容

6. 保护

保护所选信息不被删除。

反色显示所需信息后按 [选项] ▶ 选择保护 ▶ 选择是

使用信息功能

- 选择解除保护，选择是，可以取消信息保护。
- 您不能为存储在UIM卡中的信息设置保护。

7. 复制

将所选信息内容全部或部分复制到剪贴板。

选择所需信息后按 [选项] ▶ 选择复制全部内容或复制选择 ▶ 完成相应操作

II 语音信息*

在待机状态按  ▶ 选择收件箱 ▶ 选择语音信息

* 需网络支持。

注：语音信息提示方式及收取步骤，取决于您的网络服务供应商所提供的服务方式，请以实际为准。

使用信息功能

发送信息

| 发送新信息

在待机状态按  ▶ 选择新信息 ▶ 输入接收方号码 ▶ 输入信息内容 ▶ 选择发送级别 ▶ 按  [发送]

- 如果您输入多个接收方号码，话机会向这些接收方依次发送信息。当您输入完一个电话号码时，按  移到下一个位置来输入其他的号码，完成全部输入后按  [确定]，完成其他设置后即可发送。
- 在号码输入框，按  [查找]，选择所需查找方式查找并输入号码。
- 编辑完成信息后按  [存储]，选择是，可以将该信息保存到发件箱下的草稿箱或UIM中。
- 发送失败的信息会被列出，您可以重新发送信息。
- 如果输入信息过程中有电话呼入，信息将被自动保存到草稿箱或UIM中。

II 查看或发送已存储的信息

您可以查看或发送已存储的信息。

选择发件箱 ▶ 选择已发送的信息、草稿箱或UIM ▶ 选择所需信息

- 在草稿箱和UIM中选择所需信息，可以编辑后发送。
- 在已发送的信息中反色显示所需信息，按 [选项]，选择发送，可以编辑后发送。

III 移动信息

您可以移动存储在话机草稿箱或UIM卡中的信息。

选择所需文件夹 ▶ 反色显示要移动的信息 ▶ 按 [选项] ▶ 选择移到UIM卡或移到话机 ▶ 选择是或否

- 已发送的信息无法移动。

使用信息功能

我的短语

在待机状态按  ▶ 选择我的短语 ▶ 反色显示所需条目后按  [编辑] ▶ 输入内容后按  [确定]

使用选项

反色显示所需条目后按  [选项] ▶ 选择所需菜单

- 发送：将该条目内容附加到信息中发送。
- 删除一个：删除反色显示的短语。
- 全部删除：删除全部的短语。

使用信息功能

信息设置

在待机状态按  ▶ 选择设置 ▶ 选择所需选项

I 查看信息

您可以设置信息收到时的显示方式。

选择查看信息 ▶ 选择所需显示方式

- 来电号码：当收到信息时，显示发送方号码和名称。
- 全文：直接显示信息内容。
- 关：当收到信息时，只显示提示图标 .

II 提示频率

您可以设置话机收到信息时的提示频率。

选择提示频率 ▶ 选择所需选项

使用信息功能

- 一次：当收到新信息时，话机只发出一次提示。
- 每2分钟：话机会每2分钟提示您有未读的信息。
- 关：话机不会发出提示。

III 信息提示音

您可以设置收到信息时的提示音。

选择信息提示音 ► 选择所需选项

IV 保存到

您可以将信息存储到UIM卡或话机中。

选择保存到 ► 选择所需选项

内存状态

您可以查看UIM卡和话机的内存状态。

在待机状态按  ► 选择内存状态 ► 选择选项，显示内存信息

使用彩e功能

彩e服务申请介绍	206
发送邮件	206
查看新邮件	210
管理数据文件夹	213
多媒体编辑	214
邮件设置	216

使用彩e功能

彩e服务申请介绍

彩e邮件可以支持收发大容量的多媒体邮件、支持抄送、密送、转发、回复等功能，方便您在互联网和话机之间传递媒体内容。

按 [主菜单] ▶ [功能区] ▶ 选择彩e ▶ 选择所需选项

- 您所使用的UIM卡必须开通CDMA 1X数据服务。
- 在使用彩e服务之前，需对彩e功能进行设置。要获得相关信息，请向您的网络服务供应商咨询。

发送邮件

| 写邮件

按 [] ▶ 选择写邮件 ▶ 输入收件人 ▶ 输入标题 ▶ 附加文件 ▶ 输入邮件正文
▶ 按 [发送]

1. 输入收件人

反色显示收件人，按 [编辑] ▶ 按 [菜单] 选择菜单选项

- 通讯簿：您可以从电话本中选择收件人。
- 发件历史：您可以从历史记录中选择收件人。
- 地址组：您可以从群组中选择收件人。
- 个人信息：您可以使用彩e设置中的电子邮件地址。
注：您需要先设置一个电子邮件地址。
- 改为抄送：更改为抄送。
- 改为密送：更改为密送。
- 在输入收件人电子邮件地址时，按 [选项] 后选择符号可输入邮件地址中的可选符号。

2. 输入邮件标题

反色显示标题，按 [编辑] ▶ 输入邮件标题 ▶ 按 [确定]，确认邮件标题

- 在输入标题屏幕中，按 [选项] 后选择菜单选项输入相关内容。

使用彩e功能

3. 附加文件

反色显示附件，按○[编辑] ▶ 选择选择附件 ▶ 选择所需文件夹后反色显示要附加的文件，按○[选择] ▶ 完成附件添加后，按[...] [菜单]，选择完成 ▶ 如果需要，按○[添加] 后可添加多个文件 ▶ 按[...] [确定]

- 一次最多可附加5个文件，所能附加的文件数量取决于附加的文件大小。
- 在反色显示了一个附加文件后按[...] [菜单] 后选择播放一个或播放选择的文件，可以预览该文件。

4. 输入邮件内容

反色显示正文，按○[编辑] ▶ 输入邮件内容后按○[确定]

- 在正文输入屏幕中，按[...] [选项] 后从菜单中选择所需选项。
- 已发送或未发送的邮件存储在发件箱中。

II 发送已存储的电子邮件

在待机状态按  ▶ 选择发件箱 ▶ 反色显示要发送的邮件后按  [显示] ▶ 按  [发送]

发件箱菜单

反色显示所需邮件后按  [菜单] ▶ 选择所需选项

- 复制并编辑：复制并编辑反色显示的电子邮件。
- 编辑：编辑反色显示的电子邮件。
- 邮件保护：选择邮件进行保护。您可选择多个邮件进行保护。
- 删除：
 - 删除一封：删除反色显示的一个邮件。
 - 选择删除：删除所选择的多个邮件。
 - 全部删除：删除发件箱中的所有邮件。
- 排序：按所需方式进行排序。
- 显示完整地址：查看全部电子邮件地址。
- 视图切换：切换邮件的显示方式。

使用彩e功能

注：邮件属性和状态将决定您所查看到的菜单选项。

查看新邮件

在待机状态按  ▶ 选择检查新邮件，话机接收新邮件 ▶ 收到新邮件后选择 **主文件夹** ▶ 按  反色显示所需邮件 ▶ 按  [显示]，查看所选的邮件

| 使用文件夹菜单

1. 主文件夹菜单

按  反色显示主文件夹 ▶ 按  [菜单]

2. 文件夹菜单

按  反色显示其他文件夹 ▶ 按  [菜单]

使用彩e功能

- 添加过滤规则：如果您事先为某一邮件地址指定文件夹，则从该地址发送来的邮件将被存储在此文件夹而不是主文件夹。每个文件夹可设置多个过滤邮件地址。但是您不能将邮件地址指定给主文件夹。
- 重命名：修改文件夹名称。
- 应用过滤规则：选择是否应用过滤规则。
- 全部删除：删除所有收到的邮件。
- 清除文件夹设置：重设文件夹设置。

II 使用电子邮件菜单

1. 电子邮件菜单

进入所选文件夹，按  反色显示所需电子邮件 ► 按  [菜单]

- 接收选中的：选择接收整个邮件。
- 邮件保护：选择邮件进行保护。您可选择多个邮件进行保护。
- 删除：
 - 删除一封：删除反色显示的一个邮件。
 - 选择删除：删除所选的多个邮件。
 - 全部删除：删除所有邮件。

使用彩e功能

- 排序：按所需方式进行排序。
- 移至文件夹：
 - 移动一封：移动反色显示的一个邮件。
 - 选择移动：移动所选的多个邮件。
 - 全部移动：移动所有的邮件。
- 显示完整地址：查看全部电子邮件地址。
- 视图切换：切换邮件的显示方式。

2. 邮件地址菜单

查看邮件时，按  反色显示邮件地址后按  [选择] ► 选择菜单选项

- 写邮件：可以向所选的邮件地址发送新邮件。
- 加至地址簿：将所选择的邮件地址添加到电话本。
- 添加过滤规则：将所选择的邮件地址添加到过滤文件夹。
- 加至拒绝表*：将所选择的邮件地址添加到拒收列表中。
- 复制邮件地址：复制所选的邮件地址。

* 此功能需网络支持。

III 回复/转发邮件

查看邮件时，按 [菜单] ▶ 选择回复、全部回复或转发 ▶ 完成相关内容 ▶ 按 [发送]

- 回复：回复邮件给发送人。
- 全部回复：回复邮件给发送人和其他人。
- 转发：将所收到的邮件转发给其他人。

管理数据文件夹

在待机状态按  后选择数据文件夹 ▶ 选择所需文件夹（如果需要，重复该步骤）▶ 反色显示所需文件 ▶ 按 [菜单] ▶ 选择所需选项

- 不同的文件类型将显示不同的菜单选项。您可以对数据文件夹中的文件进行删除、重命名等操作。
- 收到的电子邮件所附加的多媒体文件将被自动存储在数据文件夹中。

使用彩e功能

多媒体编辑

在待机状态按  ▶ 选择多媒体编辑 ▶ 选择所需选项

- 在一个多媒体文件中，可最多创建5个幻灯片，每个幻灯片只能插入一个图像、文本和音频文件。

| 新建多媒体

选择新建多媒体 ▶ 按  [编辑] ▶ 按  选择所需选项

1. 插入图像

选择插入图像 ▶ 选择所需文件夹 ▶ 选择所需图像文件 ▶ 按  [菜单] ▶ 选择完成

2. 编辑文字

选择编辑文字 ▶ 输入文本 ▶ 按  [确定]

3. 插入音乐

选择插入音乐 ▶ 选择所需文件夹 ▶ 选择所需音乐文件 ▶ 按 [菜单] ▶ 选择完成

4. 使用菜单

反色显示图像、文字、音乐框后按 [菜单]，选择所需选项

- 设定开始时刻：设定图像、文字或音乐播放的开始时间。
- 设定结束时刻：设定图像、文字或音乐播放的结束时间。
- 领域：设定图像或文字的显示范围。
- 预览：预览幻灯片。
- 删除图像：删除所插入的图像。
- 删除文字：删除所编辑的文字。
- 删除音乐：删除所插入的音乐。

5. 存储多媒体文件

编辑完成后按 [确定] ▶ 按 [确定] 存储多媒体文件

使用彩e功能

- 在幻灯片列表，选择追加幻灯片，可以创建一页新的幻灯片，您最多可以创建5页幻灯片。
- 选择打开多媒体后可以选择查看和删除所需文件。

邮件设置

I 接收和阅读设置

在待机状态按  ▶ 选择邮件设置 ▶ 选择接收和阅读 ▶ 选择所需选项

- 自动接收：设置自动接收邮件开/关。
- 接收方式：设置邮件接收方式。
- 接收附件：设置接收附件的条件为开/关。
- 预览附件：设置预览附件为开/关。
- 显示文件夹：设置显示文件夹为开/关。

使用彩e功能

II 发送和新建设置

在待机状态按  ► 选择邮件设置 ► 选择发送和新建 ► 选择所需选项

- **回复引用原文：** 设置在回复邮件时是否引用原文。
- **地址组：** 修改地址群组。
- **编码类型：** 您可以选择显示邮件的编码类型。
- **删除发送记录：** 删除发送历史记录。

III 注册/注销帐号

在待机状态按  ► 选择邮件设置 ► 选择帐号 ► 选择所需选项

- **注册帐号：** 注册用户帐号。
- **注销帐号：** 取消注册的用户帐号。

使用彩e功能

IV 其他*

按  ▶ 选择邮件设置 ▶ 选择其他

- 用户可以通过浏览器进行帐号管理。

* 需网络支持。

V 查看当前设置

在待机状态按  ▶ 选择邮件设置 ▶ 选择查看当前设置 ▶ 显示当前的设置选项

VI 关于

在待机状态按  ▶ 选择邮件设置 ▶ 选择关于 ▶ 显示彩e版本及其他信息

数据文件夹

数据文件夹

220

219

数据文件夹

数据文件夹

数据文件夹功能使您有效的管理下载的文件、使用照相机拍摄的照片等各类文件。

按 [主菜单] ▶ 按 [功能区] ▶ 选择我的文档 ▶ 选择所需文件夹

| 全部显示

选择此文件夹，屏幕将显示各文件夹中的所有文件。

选择全部显示 ▶ 反色显示所需文件 ▶ 按 [选项] ▶ 选择所需选项

■ 选择的文件类型将决定您所能看到的菜单选项。

- 文件信息：查看反色显示文件的信息。
- 附件：将所选的文件作为附件附加到邮件中。
- 重命名文件：为反色显示的文件重新命名。
- 排序方式：为文件夹中的所有文件重新排序。
- 删除一个：删除反色显示的文件。
- 全部删除：删除全部文件。
- 蓝牙发送：使用蓝牙将反色显示的文件发送到其他设备。

II 用户文件夹

用户文件夹允许您创建文件夹及管理文件。

选择用户文件夹 ▶ 反色显示文件夹或文件 ▶ 按 [选项] ▶ 选择所需选项

- 反色显示文件夹或不同类型的文件将决定您所能看到的菜单选项。

1. 创建文件夹

选择创建文件夹 ▶ 输入文件夹名称 ▶ 按 [确定]

2. 移动

在文件夹之间移动文件。

反色显示所需文件后按 [选项] ▶ 选择移动 ▶ 选择所需文件夹 ▶ 按 [确定]

III 我的数据

您可以管理使用话机功能所创建的文件。

选择我的数据 ▶ 所需文件夹

数据文件夹

1. 我的照片

您可以使用我的照片文件夹管理话机内置照相机拍摄的照片文件。

选择我的照片 ► 选择所需文件 ► 按 [选项] ► 选择所需选项

2. 我的录像

您可以使用我的录像文件夹管理话机内置摄像机拍摄的录像文件。

选择我的录像 ► 反色显示所需文件 ► 按 [选项] ► 选择所需选项

3. 我的录音

您可以管理话机录制的文件。

选择我的录音 ► 反色显示所需文件 ► 按 [选项] ► 选择所需选项

IV U媒体

您可以管理从网上下载的媒体文件。

选择U媒体 ► 选择所需选项 ► 按 [选项] ► 选择所需选项

V 图片

您可以管理邮件附加的和下载的图片文件。

选择图片 ▶ 选择所需文件 ▶ 按 [选项] ▶ 选择所需菜单选项

编辑：打开编辑模式。按 [选项]，选择所需选项对图片进行编辑。

添加一个：您可以将该图片添加到图形模式下的下载图片中。

VI 铃声

您可以管理邮件中附加的或下载的铃声文件。

选择铃声 ▶ 选择所需文件 ▶ 按 [选项] ▶ 选择所需选项

■ 选择添加铃声，您可以添加文件到铃音类型下的下载铃音中。

VII 多媒体文件

您可以管理使用彩E菜单下的多媒体编辑创建的多媒体文件。

选择多媒体文件 ▶ 反色显示所需文件后 ▶ [选项] ▶ 选择所需选项

数据文件夹

VII 电子名片

您可以管理从电话本输出的电子名片文件。

将电子名片文件输入到电话本：

选择电子名片 ▶ 选择所需文件 ▶ 按  [输入]

IX 其他

您可以管理其他文件。

功能区

联通无限	226
神奇宝典	227
联通在信	230
视讯新干线	230
丽音街	230
书签	231

功能区

联通无限*

您可以使用此功能通过话机来访问WAP站点。

* 需网络支持。

I 进入联通无限 (WAP浏览器)

在待机状态按 [炫键], 进入联通无限

II WAP菜单

设置浏览器参数。

在待机状态按 [炫键], 进入联通无限 ▶ 进入后按 [选项] ▶ 选择所需选项

- 主页：显示联通无限的主页。
- 浏览纪录：显示浏览过的纪录。
- 浏览书签：存储当前的网页地址。
- PUSH信息：查看浏览器信息。
- 网页更新：重新访问当前网页。

功能区

- 保存页面：保存当前网页。
- 保存内容：保存网页中的媒体文件。
- 浏览网页：输入要连接的新URL地址。
- 设置：可以设置更多内容。
- 退出：退出浏览器。
- 复制文本：复制所需文本内容。
- 关于：查看浏览器版权信息。

神奇宝典*

您可以通过此功能下载、安装工具或游戏等应用程序。

* 需网络支持。

| 进入神奇宝典

在待机状态按 [主菜单] ▶ 按 [功能区] ▶ 选择神奇宝典

功能区

- 在待机状态按 [神奇宝典] 可直接进入神奇宝典。

II 连接神奇宝典

打开神奇宝典后，屏幕菜单中有三个选项**MobileShop**，设置和帮助。

注：您所看到的选项可能与手册有所不同，请以话机实际为准。

MobileShop

- 目录：选择所需的应用程序。
- 搜索：通过输入关键字进行搜索。
- 关于下载：选择查看所需选项的帮助信息

设置

您可以进行所需的相关设置。

帮助

查看相关帮助信息。

III 下载新应用程序

1. 在待机状态按  [神奇宝典]，进入神奇宝典。
2. 选择**MobileShop**。
3. 选择**目录**，话机连接服务器。
4. 屏幕显示应用程序和可下载服务器文件夹名称。
5. 选择所需条目，开始下载。屏幕显示该应用程序的信息，此时按  安装，话机开始下载应用程序。下载完成后，屏幕提示安装成功。
■ 应用程序的大小决定下载时间的长短。

IV 执行应用程序

1. 在待机状态按  [神奇宝典]。
2. 如果需要，选择所需文件夹，然后选择所需的应用程序。

注：手册中神奇宝典功能介绍可能与您的话机有所不同，请以您的话机实际为准。

功能区

联通在信*

您可以进入联通在信，使用相关服务。

按 [主菜单] ▶ 按 [功能区] ▶ 选择联通在信 ▶ 选择所需选项

视讯新干线*

您可以进入视讯新干线，使用相关服务。

按 [主菜单] ▶ 按 [功能区] ▶ 选择视讯新干线

丽音街*

您可以进入丽音街，使用相关服务。

按 [主菜单] ▶ 按 [功能区] ▶ 选择丽音街 ▶ 选择所需选项

- 选择帮助，可查看相关信息。

* 需网络支持。

书签

您可以查看和选择在使用联通无限时保存的书签文件。

按 [主菜单] ▶ 按 [功能区] ▶ 选择书签 ▶ 选择所需书签，话机将开启浏览器连接网络，进入标记书签的页面

- 在书签列表，按 [选项]，打开选项菜单，选择所需选项，执行相应功能。

功能区

附录

常见问题解答

234

233

附录

常见问题解答

- 话机显示屏没有显示
——检查电池是否安装好。
- 如果显示屏中没有信号强度指示图标
——可换一个地方寻找接收信号。
- 通话中出现‘嘟嘟嘟’的警告提示
——没有接入到基站信道，按①挂断电话，然后按⑥重新拨号。
- 当电池的待机时间与手册的说明不同时
——电池的待机时间不会永远保持不变，随着电池的使用，其待机时间会越来越短。电池的待机时间还会受到话机所处的高温或低温的环境影响。
- 话机功能不正常或不能开机
——将电池取下，重新安装，然后再开机。

电磁波能量吸收比值

电磁波能量吸收比值

236

235

电磁波能量吸收比值

电磁波能量吸收比值

本机型移动电话符合国际有关电磁波辐射的标准

移动电话是一个无线电的收发机，它是以不超过电磁波辐射能量上限值而设计制造的。此上限值是一套全面准则中的一部分，制定了一般大众的电磁波能量辐射容许值。这些准则是由独立科学的研究单位经过详尽和定期性的评审后所设立的标准。这些标准包含许多安全值，以确保任何年龄或健康状况的使用者的人身安全。

移动电话的辐射标准是采用一种称为电磁波能量吸收比值 (Specific Absorption Rate, 或SAR) 的计量单位量度。依据此机型移动电话的准则，SAR上限值为 2.0 W/kg 每 10g*。测试SAR值时，是依照CENELEC**测试程序，并采用正常使用姿势，以移动电话的最大输出功率来测试各种频率。虽然SAR是以最大功率所测得，但实际上移动电话在一般情况下使用时，SAR远低于此最大值。因为移动电话的设计具备多重输出功率，而输出功率是足以达至基站所要求的程度。一般而言，距离基站愈近，输出功率则愈小。

新型移动电话在上市以前，必须经过测试以确认其辐射能量符合适用的准则。测试时移动电话的位置，皆符合由专业标准团体所规定的统一测试方法。本机

电磁波能量吸收比值

型移动电话的SAR最高值在头部耳侧使用测试时为0.71 W/kg每10 g***，在体侧使用测试时为0.80 W/kg每10 g***。

世界卫生组织提示

目前，尚未有科学研究表明使用手机需要采取任何特别的预防措施。如果您对您及孩子的健康特别关心，则可以通过减少通话时间或使用免提设备使手机远离头部及体侧从而降低射频泄露。

请注意在本移动电话上作改动后，SAR值将会有差异，在所有情况之下，移动电话是在准则下设计的。

* 按国际标准准则 (ICNIRP) 建议，一般大众使用的移动电话SAR标准上限值为平均每十公克人体组织不超过2.0 W/kg。此标准已包含相当大的安全空间以进一步保护大众安全，并已考虑因测量误差所引起的差异。

** CENELEC是一个欧洲标准团体。

*** 给本款移动电话附加的有关资料包括摩托罗拉测试协议，评估程序和测量法未确定范围。

电磁波能量吸收比值

中文键盘输入法

在哪儿需要用到中文键盘输入法?	242
中文键盘输入法包括哪些输入方法?	242
怎样使用中文键盘输入法?	243
输入方法	244
其他类型	261

中文键盘输入法



注意

为不同地区提供的移动电话，其输入方法的种类可能不同。

中文键盘输入法

您手中的这部摩托罗拉移动电话已内置了摩托罗拉中文键盘输入法，它的精妙设计将给您全面中文化的、更自如的信息掌控能力。

在中国，摩托罗拉移动电话得到了广泛的应用，其移动通信技术在不断进步，产品也越来越符合本地化需要。从最初完全西文的移动电话，到中文显示，直至中文短信息，不断探寻灵秀中华文字与精巧先进科技的结合，汲取中华文化精神，锐意进取尖端技术，回馈中国本地用户。今天更推出全新摩托罗拉中文键盘输入法，能够在移动电话上输入汉字信息，让移动通信全面传送中文信息，迈向“沟通无限”的理想。

摩托罗拉中文键盘输入法让您和您的通信伙伴使用大家熟悉的文字保存、使用与交流信息，完全使用自己的语言进行沟通，更加得心应手。

摩托罗拉中文键盘输入法是全新的、全功能的文字输入方法。可以用移动电话的标准键盘简便、快捷地输入包括中文、英文、数字、标点以及各种符号在内的丰富信息。内存国家标准通用字库。中文键盘输入法使小小的摩托罗拉移动电话真正成为中国人的全方位信息工具。

中文键盘输入法

在哪儿需要用到中文键盘输入法?

您可能会在这样一些情况中使用中文键盘输入法:

向电话本中加入条目, 输入、编辑姓名

- 从电话本中按姓名查找条目
- 编辑标识
- 编辑“个人信息管理”中的功能
- 编辑信息
- 编辑电子邮件

中文键盘输入法包括哪些输入方法?

中文键盘输入法提供给您便捷的方法输入文字, 包括:

- 拼音 (智能拼音)
- 笔划 (智能笔划)
- iTap_aa (智能英语, 全部小写)
- iTap_AA (智能英语, 全部大写)

- iTap_Aa (智能英语，首字母大写)
- Tap_aa (字母，全部小写)
- Tap_AA (字母，全部大写)
- 数字
- 符号
- 短语

各种“智能”输入法应用语言文字学和统计科学的最新成果，让您用移动电话小小的键盘，通过最简便易用的方法，在较短的时间内完成文字输入。您还可以利用字母、数字等“传统”输入方法灵活地编辑信息。

怎样使用中文键盘输入法？

进入编辑状态，屏幕上出现一个“|”符号，称为光标，这是可以进行输入的提示。

可以在编辑状态下随时按 ，选择所需输入法类型，被选的输入方法显示在屏幕右下角。按  [选项]，可选择符号、短语输入类型。

中文键盘输入法

输入方法



移动选择



确定选择项



清除

I 拼音输入法

中文键盘输入法的智能拼音输入法根据最常用声韵母组合、最频繁使用的文字统计、声调和词语联想等先进技术，简便、快捷地帮助您完成汉字输入。

输入汉语拼音字母，屏幕上会不断显示出符合这个发音的汉字，提示根据最常用声韵母组合、最频繁使用文字统计等科学计算智



中文键盘输入法

能，保证您能够在较短时间找到您需要的汉字；词语联想则能够进一步提高输入效率。具体使用方法如下（假设您已输入“拼音输”三字，右侧图示以输入“入”字为例）：

依次按标有您需要的拼音字母的键（仅需按一次，不用考虑该字母在这个键上排在第几位），中文键盘输入法会根据汉字音韵学的组合规律自动选择最合适的拼音组合。这不同于后面介绍的字母输入法，会不断出现候选拼音组合列表和候选字列表；候选拼音组合列表中的当前选择组合反色显示，按●可以选择拼音组合，按●[确定]确认选择的拼音组合，按●+键进行声调选择，候选字列表中的当前选择字反色显示，按●可以在列表中前后查找，进行选择；按●[确定]就可以输入反色字。另外，输入一个汉字后，候选字列表随即更新，显示以选定字为首选的常用词的下一个字，这个动作叫做联想。可以按●在联想出的候选字列表中浏览，找到需要的字后按●[确定]输入。这样能够更加方便、迅速地输入汉字。如不需要输入联想字可以按●退出，或者直接输入下一个字的拼音字母。



中文键盘输入法

拼音字母输入过程中，可以按 **C** 删除最后输入的拼音字母（候选字列表也会随拼音字母组合的改变而变化）。

输入完一个汉字后，即可按照同样方法开始输入下一个汉字；也可以按 **○** 移动光标，准备在已有内容间插入字；或按 **C** 键删除光标右侧的字（光标位于全文最后时删除光标左侧的字），按住 **C**，删除所有已输入的内容。

简明智能拼音输入提示

拼音输入法输入字的一般顺序是：

1 键入拼音字母

2 ABC **9** WXYZ 数字键，**C** 删除最后一个

拼音字母

2 选择、选定拼音组合

○ 和 **○** [确定]

3 选择声调

0 +



中文键盘输入法

4 选择、选定并输入字

- 选择、选定联想字
- 编辑已输入字：移动光标、删除字
- 选择、选定其他输入法
- 选择、选定其他输入类型

 和  [确定] 和  [确定] 和  C [选项] 和  [确定]

中文键盘输入法运用的统计科学规律还能够使输入按键次数进一步缩短。在顺序输入拼音字母的过程中，字列表提示会不断更新，常用字会很快出现在字列表中。这时，可以直接按  [确定] 进入字选择状态，按  浏览选择，再按  [确定] 输入。

例如：按  (只需要按一次)，如果您想要的是“阿”字，它就已经出现在提示的第一个位置，按  [确定] 两次输入该字。


如果要输入的是“彼此” (bici) 这个词：仍按  ，拼音组合列表显示 a b

中文键盘输入法

c；按**4**_{GHI}，字母组合提示为ai bi ch ci；按●，使列表变为ai **bi** ch ci，“彼”出现在字提示列表中，按●[确定]，再按**0**+三次，“彼”出现在字提示列表第三位置。按●找到“彼”字，按●[确定]，“彼”输入到了编辑区；字提示列表随即更新为“彼”字最可能的联想词的第二字，“此”出现在字提示列表第一位置，按●[确定]，“此”也输入到了编辑区，“彼此”词输入完成。

II 笔划输入法

中文键盘输入法的笔划输入法在符合国家语言文字工作委员会的有关规范和日常书写习惯的基础上，将汉字基本笔划组合为九种，分别对应于移动电话键盘的9个数字键。您只要根据汉字书写的笔划和顺序，使用这九种基本笔划，就能够直观、便捷地“写”出汉字。键盘笔划布局如下：

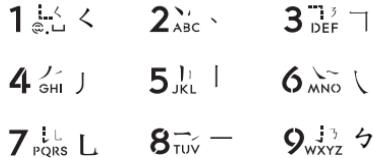

中文键盘输入法

输入笔划，屏幕上会不断提示出符合这个笔划或笔划组合的汉字，提示根据汉字结构组合、最频繁使用文字统计等科学计算智能算出，保证您能够在较短时间找到您需要的汉字；词语联想则能够进一步提高输入效率。具体使用方法如下：

根据笔划顺序，依次按对应您所需笔划的键，出现提示笔划组合排列和候选字列表；符合该笔划排列的字显示在字列表中，其中有一个反色字，按  可以浏览、查找所需字并进行选择；按  [确定] 可将反色字输入到编辑区。

按照要输入汉字的笔划和顺序依次按键，在每次按键后，屏幕上的字列表提示都会不断更新为符合这种笔划组合结构的最可能、最常用的汉字。

笔划输入过程中，按  删除最后输入的一个笔划。

输入一个汉字后，即可按照同样方法输入下一个汉字。

另外，输入汉字后，候选字列表随即更新，联想起以选定字为首字的常用词的第二个字。按  浏览、查找所需字并进行选择，按  [确定] 输入该字。

中文键盘输入法



笔划输入法的原理

顾名思义，笔划输入就是把汉字按笔划顺序一笔笔拆开、分解，相应的各种笔划与移动电话上数字键有对应关系，将与笔划对应的数字键按顺序一一键入，从而完成汉字输入。

例：

手→ | + — + — + |

汉→ 丶 + 丶 + ノ + フ + ツ

基本笔划

摩托罗拉移动电话汉字笔划输入法遵照国家语言文字工作委员会、中华人民共和国新闻出版署联合颁布的《现代汉字通用字笔顺规范》，每个汉字的录入笔顺与《现代汉字通用字笔顺规范》的规定相吻合。并且，根据我们对汉字笔划频度的分析，在五个汉字基本笔划“横、竖、撇、点、折”的基础上，将“捺”从“点”中分解出，将“折”分解为四种形式，“竖折”，“横折”，“右折钩”，“左折钩”，具体表示如下：

从点“、”中分解出捺“＼”；

将折“フ”分解为：竖折“𠂇”、横折“匚”、右折钩“匚”、左折钩“匚”。

中文键盘输入法

笔划的详细讲解

笔划	例字(部首)	代用笔划	对应的数字键
ㄅ	女	ㄅ	1
ㄆ	巡, ㄍ	ㄆ	1
ㄈ	既, 亡	ㄈ	1
ㄣ	专	ㄣ	1
ㄥ	纟, 纣	ㄥ	1
ㄣ	西	ㄣ	1
ㄣ	区	ㄣ	1
丶	丶, 心, 灬	丶	2
乚	丶, 国	乚	3
一	丶	一	3
一	甬	一	3
フ	久, 登	フ	3
フ	及, 及	フ	3
𠂔	凹	𠂔	3
𠂔	凸	𠂔	3

笔划	例字(部首)	代用笔划	对应的数字键
フ	夊	フ	4
ノ	穴	ノ	4
ノ	肖, 米, 尝	ノ	4
ノ	灬, 羊	ノ	4
ノ	火, 水	ノ	4
丨	丰	丨	5
丨	五	丨	5
乚	辵, 互	乚	6
乚	儿	乚	7
乙	乙	乙	7
フ	飞	フ	7
レ	说, 言	レ	7
レ	戈	レ	7
レ	心	レ	7
レ	以, 比	レ	7

中文键盘输入法

笔划	例字(部首)	代用笔划	对应的数字键
一	十	—	8
丶	七	—	8
フ	乚, 扌, 足, 才, 广	—	8
フ	兆	—	8
フ	子	—	8
フ	羽, 习	—	8
匚	习, 冂	匚	9
匚	考, 亏	匚	9
了	陈	匚	9
丶	象, 犭	匚	9
丶	乃	匚	9
丶	与	匚	9
丨	小, 扌	匚	9

将字拆成笔划，由数字键输入汉字

中→ | + → +—+ |

5 3 8 5

第一笔“竖”在键“5”上，第二笔“横折”在键“3”上，第三笔“横”在键“8”上，最后一笔“竖”上。按数字键“5”，“3”，“8”，“5”的顺序键入，“中”字出现在候选字列表中的第一个位置，然后按●[确定]，“中”字就被成功地输入了。

又如：

国→ | + 丶+ — + — + | + — + 丶+ —

5 3 8 8 5 8 2 8

数字键的输入顺序依次为：5, 3, 8, 8, 5, 8, 2, 8。

再看几个字分解的例子：

延→ 丶+ | + — + 丶+ 丶

4 5 8 1 3

中文键盘输入法

妈→ㄉ + ㄐ + ㄧ + ㄧ + ㄣ + ㄉ + ㄧ

1 4 8 3 9 8

地→ㄧ + ㄧ + ㄧ + ㄣ + ㄧ + ㄥ

8 5 8 9 5 7

简明智能笔划输入提示

笔划方法输入字的一般顺序是：

1 键入笔划

1 9 数字键, C 删除最后一个笔划

2 选择、选定并输入字

和 [确定]

• 选择、选定联想字

和 [确定]

• 编辑已输入字：移动

和 C

光标、删除字



• 选择、选定其他输入法

[选项] 和 [确定]

• 选择、选定其他输入类型

例如：按 **8** **5** **4** **2** ，如果您想要的是“木”，它就已经反色显示在提示列表中的第一个位置；如果想要的是“李”，接着按 **3** ，“李”出现在提示列表中，按 三次移动光标后使之成为反色字，按 [确定]，就将“李”字输入到了编辑区。

提示：当出现多页候选字时，按 可翻页浏览。

III iTap输入法

iTap 输入法根据最常用英文字组合、最频繁使用字统计等先进技术简便、快捷地帮助您完成英文的输入。

输入英文字母，屏幕上会不断提示出符合这个字母和前面输入字母组合的最可能的英文词；提示根据最常用英文字组合、最频繁使用字统计等科学计算而来，您能够在较短时间找到您需要的英文字。具体使用方法如下：

依次按标有您需要的字母的键（仅需按一次，不用考虑该字母在这个键上排在第几位，iTap输入法会根据英文词语的组合规律自动选择最合适的字，并且按照使用频度排列这些可能的字。这不同于后面介绍的Tap输入法；按照要输入英文字的字母顺序依次按键，在每次按键后，屏幕上的字提示列表都会不断更新为最可能、最常用的字，充分反映前几个字母组合的统计规律。），出现反色显

中文键盘输入法

示的候选字；如果这个字不是您想要的，可以按在字列表中前、后翻动，选择符合字母组合的其他字，反色显示的字不断变化；出现您想要的字时，按[确定]，该字被输入，并会自动在字后加一个空格，被输入的字正常显示。接下来可以按照同样方法输入下一个字。

输入过程中，按删除最后输入的一个字母。按后可以选择全小写字母、首字母大写、全大写。

简明iTap输入提示

iTap方法输入字的一般顺序是：

1 按顺序键入字母

..... 数字键, 删除

最后一个字母



2 选择组合



3 选择输入字



• 编辑已输入字：移动光标、删除字母



• 选择、选定其他输入法



• 选择、选定其他输入类型



[选项] 和 [确定]

IV Tap输入法

2_{ABC} **9_{WXYZ}** 可以用于输入字母。

按标有您需要的字母的键：按一次显示该键上的第一个字母，按两次（连续按，间隔时间要短）显示第二个……，依次类推。

例如，按 **5_{JKL}**，第一个显示的字母是J；如果不需要这个字母，迅速再按一次，显示K；再按一次，显示L。

按  后可以选择全小写字母、全大写（屏幕右下角“Tap”后面的字符显示当前的大小写状态）。

按  可以移动光标。如果光标在最后一个字母后面，按  向右移动光标。

输入完一个字母，可以直接按其他数字键（除了本次按的键）开始下一个字母的输入；如果下一个要输入的字母和本次输入的字母在同一个键上，则先按  （或停顿一个短的时间间隔），再按键输入字母。

按  可以从屏幕上删除字母（光标位于全文最后时删除光标左侧的字母，光标不在最后时，删除光标右侧的字符）。按住  可清除当前所有的输入。

中文键盘输入法

简明字母输入提示

字母方法输入字的一般顺序是：

- 按顺序键入字母  数字键,  删除最后一个字母
注意：连续地输入在同一个键上的字母前，应先按 ，或稍停一小段时间。
- 编辑已输入字：移动  和 
光标、删除字母
- 选择、选定其他输入法 
- 选择、选定其他输入类型  [选项] 和  [确定]

V数字输入法

在数字输入法下，按数字键即可输入相应的数字。

其他类型

I 符号输入法

符号输入法供您便捷地输入符号。按 [.] [选项]，选择符号。可以按  翻动屏幕，查看更多符号；找到所需符号后，按此符号左侧所指示的相应数字键，即可输入该符号。您可以一次输入多个符号，输入完成后按  [确定] 返回到之前选定的输入法。

II 短语输入法

按 [.] [选项]，选择短语，显示短语列表，反色显示所需短语后按  [选择] 即可输入。

中文键盘输入法

motorola.com.cn



6881050B26



DT 2006