




汽车生活新概念

售后服务： 丞信汽车信息科技（上海）有限公司  
上海市浦东新区宁桥路615号2幢6楼  
**+86-21-50316011-1611**

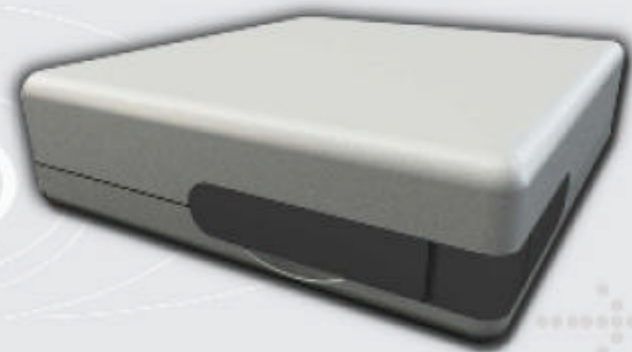

# 导航系统说明书

请在使用本系统前阅读此说明书，并将其保存好以备将来参考。

版本：1.0

料号：88D009207-100

## 目 录

欢迎使用本语音电子导航系统。它根据您的自行设定好的目的地，智能计算出最佳行车路线，同时在行进过程中会有自动语音提示和高精度图形显示，引导您安全、快捷地到达目的地。

|                         |    |                        |    |
|-------------------------|----|------------------------|----|
| 用户须知 .....              | 1  | 3.1.3 设置中途点 .....      |    |
| 1. 遥控器按键说明 .....        | 2  | 3.1.4 删除目的地 .....      |    |
| 2. 导航系统操作内容 .....       | 3  | 3.1.5 管理历史目的地 .....    |    |
| 2.1 启动系统 .....          | 3  | 3.1.6 信息检索 .....       |    |
| 2.2 屏幕画面 .....          | 3  | 3.1.7 选择城市 .....       |    |
| 2.3 连接GPS .....         | 4  | 3.1.8 常用地址簿 .....      |    |
| 2.4 漫游地图 .....          | 5  | 3.2 功能设置 .....         | 24 |
| 2.5 导航界面 .....          | 6  | 3.2.1 设置开机画面 .....     |    |
| 2.6 路口转弯提示 .....        | 7  | 3.2.2 开机问候语 .....      |    |
| 2.7 高速公路路牌提示 .....      | 8  | 3.2.3 地图显示设置 .....     |    |
| 2.8 [全程概览]引导路径 .....    | 8  | 3.3 导航设置 .....         | 29 |
| 2.9 主菜单界面 .....         | 8  | 3.4 模拟导航 .....         | 30 |
| 2.10 一键导航体验 .....       | 9  | 3.4.1 启动模拟 .....       |    |
| 3. 导航功能设置详解 .....       | 10 | 3.4.2 停止模拟 .....       |    |
| 3.1 目的地/起点设置 .....      | 10 | 4. 地图导航界面图标标识一览表 ..... | 32 |
| 3.1.1 地图界面设置目的地 .....   |    | 5. 配件清单 .....          | 33 |
| 3.1.2 主菜单设置目的地/地点 ..... |    | 6. 导航盒主视图及配线说明 .....   | 34 |

### 注解：

GPS——全球卫星定位系统；地图界面——正常显示地图的界面或导航中显示地图的界面；菜单界面——带背景和按键操作的界面，无地图显示；桌面菜单栏——地图界面下方出现的带按键的菜单条，在不同的操作下显示不同的按键；常用地址簿——供用户保存收藏的兴趣点的集合。

### 最终用户协议

感谢您购买本产品！请您在使用中详细阅读并遵守本协议中的各项说明，以愉快轻松的心情开始全新的导航之旅。

- 1、在行车导航过程中，请勿长时间注视屏幕，请勿持续操作，避免发生意外。
- 2、本机电子地图及路口语音仅供参考，请遵守当地交通规则，按照实际路况驾驶。
- 3、GPS定位与天气、接收位置及接收器等各个因素相关，本系统不保证定位完全准确，请结合其他信息判断。
- 4、实际导航中请勿以本系统为唯一参考依据，若因使用本系统而产生的间接的、直接的、连带的、特殊的等各种后果由用户自行承担，系统设计者和其所属公司不负任何责任。
- 5、请勿非法拷贝、反编译、破解或传播本系统。

### 软件的安装与注册

本软件为纯绿色软件，无需安装。

#### 注册与激活

首次运行导航软件时，系统进入注册界面，提示用户需先激活软件，请按如下步骤操作：

- 1、用户购买软件后可以在本说明书首页获得唯一用户序列号。
- 2、登陆网站或致电到高德软件（尚未确定，待填），选择“软件注册”，输入用户序列号和特征码，按照提示获得软件唯一注册码。
- 3、在注册界面中输入用户序列号和注册码后，选择“注册”按钮激活软件。
- 4、注册成功后，导航系统启动，开始正常导航。

说明： 1、用户序列号随导航软件一同售出，请妥善保管。

2、每个用户序列号仅可注册一次。



### 声 明

由于导航系统中涉及的道路情况和地理信息，不可能总是最新的，需要对电子地图数据库及时进行更新。因此不能完全依赖于本系统提供的规划路径。若有更新的需求，请与您的经销商联系。

注：由于我们的研发及改善不断持续进行，所以我们保留了在任何时刻，在不经通告下自行变更价格、规格、配备及保养规范等权利。不便之处，敬请谅解！

## 1 遥控器按键说明



## 2 导航系统操作内容

### 2.1. 启动系统

按遥控器  按键。



- ▶ **导航：**  
选择该按键可进入导航系统操作。
- ▶ **导航使用手册：**  
选择该按键可浏览导航系统基本操作说明。
- ▶ **环境版本：**  
选择该按键可了解当前电子地图的版本。

若您在5秒内未选择任何选项，则主机将直接进入导航数据装载模式。




开始初始化，导航数据装载中



注意 导航数据装载中，请勿拔出导航（SD）卡。否则将可能导致机器故障。

### 2.2. 屏幕画面

系统正常启动后将进入地图导航界面，在没有接收到GPS信号时，地图定位在上一次的卫星丢失的位置或默认位置上，如下图：

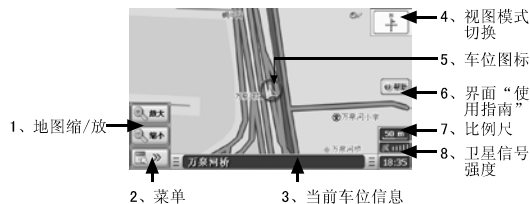

可按遥控器上、下、左、右方向旋钮选择地图界面上的按键选项，并按下旋钮按键作确认。

#### 1、地图缩/放

**缩小：**将地图切换到上一比例尺地图，查看更大范围的地图，可缩小至1:1000Km；

**放大：**放大地图，查看更详细的地图，可放大至1:15m。

#### 2、菜单：打开/关闭桌面菜单栏。

#### 3、当前车位信息：


显示当前车位所在的道路或者某个地名。可选择进入[编辑点信息]窗口，保存当前车位到常用地址簿中。

#### 4、视图模式切换：

有三种模式可供选择地图北上、车头朝上和鸟瞰模式。

## 5、车位图标：

即当前汽车所在的位置。如果GPS接收异常且无法定位，则图标显示为红色；如果GPS接收正常定位，且没有手动设置起点或者设定规划路线，则该车位为真实的汽车位置图标则显示为绿色；如果移动地图路径的时候持续选择车位图标2秒中可进入“调整车头”状态则图标显示为黄色；车位图标三种状态，图示如下：

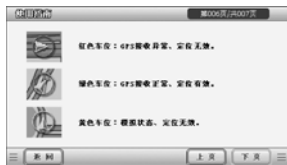

## 6、界面“使用指南”：界面功能按键介绍。

## 7、比例尺：显示当前地图的比例尺。


## 8、卫星信号强度：

显示当前GPS的连接状态。当GPS端口未开时，卫星图标为灰色；当GPS端口打开但无正常信号时卫星图标为红色；当GPS端口打开且信号接收正常时，卫星图标为绿色。小圆柱代表信号强弱。选择此图标查看GPS收星情况。

## 2.3. 连接GPS


第一次使用导航系统时，需要设置GPS的连接。若GPS端口没有正常打开时卫星图标为灰色，请按如下操作设置：

- 1、确定硬件终端连接了GPS接收器；
- 2、选择上述界面中的“卫星信号强度”图标，进入[GPS信息]窗口，界面如下：

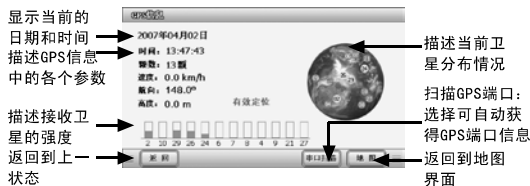

- 3、选择“串口扫描”，自动获得GPS端口信息。如果正常打开，则开始接收GPS信号；否则，提示无法接收信号，请再次检查GPS硬件的连接情况。

正常接受GPS状态

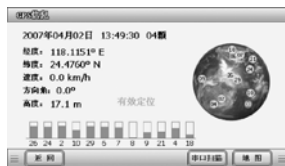

正常接受GPS时的地图界面



**2.4. 漫游地图：**按遥控器 **GUIDE** 按键，则进入漫游地图模式。按遥控器上、下、左、右方向旋钮移动至屏幕的任意地方即可移动地图，持续选择某点后即可连续漫游。

1、屏幕中心点：地图将移动到上、下、左、右方向旋钮选择的位置，同时将车位图标替换为十字光标，并从原车位位置绘制一条直线到当前位置。

2、显示当前位置距离原车位的直线长度。

3、“回到车位”：返回到原始的车位状态；如果GPS定位正常，则返回到GPS定位的真实车位。

4、打开/关闭桌面菜单栏

5、“设为起点”：将当前中心点设置为路径引导的起始位置；选择此按键将自动取消上一次的导航设置，包括取消目的地、中途点、引导路径等。

6、显示当前中心点所在的道路或者地名。

7、“设为目的地”：直接将该点设置为目的地，获得引导路径并开始引导。

8、“周边查询”：可分别查看“当前车位周围”、“当前光标周围”两个参考点的设施。



**注意**

在漫游地图模式下，若您要选择地图界面上的功能按键，您需要再按一次遥控器 **GUIDE** 按键，然后按遥控器上、下、左、右方向旋钮即可选择地图界面上的按键选项，并按下旋钮按键作确认。

## 2.5. 导航界面：设置引导路线后，界面如下。

- 1、“下一路口道路名称”：选择可切换主、辅及高架上下切换道路，也可改变路径规划原则。
- 2、“下一路口的转向提示”：提示下一路口的行车方向和当前车位离下一路口的实际距离；选择此标志可以结束导航状态，同时删除目的地和引导路线。
- 3、“提示”：实际导航时，选择将播放距下一路口距离和转向的语音提示，若手动关闭过路口放大窗口，则在播报语音提示的同时打开路口放大窗口；模拟导航中，按键提示为“停止模拟”，选择后则停止模拟导航并出现提示为“删除路径”和“导航”的对话框。
- 4、当前车位所在的道路名称。选择进入[选择起点]窗口，可将当前车位保存到常用地址簿。



- 5、引导路线。
- 6、距目的地的方位和距离；选择此处可进入查看引导路线的[全程概览]窗口，如下图所示：




## 2.6. 路口转弯提示

在引导路径的每一个转弯路口，系统会自动显示当前路口的详细情况，包括距离该路口的距离，如何转向以及所在车道等等，为驾乘者提供详尽的路口信息。系统根据不同的路口提供两种模式的放大模式，同时配备动态的距离显示和语音提示，帮助驾乘者准确快速的判断路口转弯：

模式一



模式二

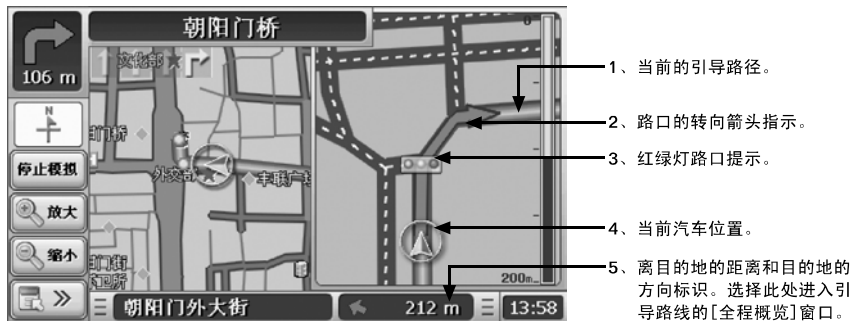

## 2.7. 高速公路路牌提示

在高速公路上导航时，系统根据本机道路信息将提示在道路上即将通过的入口、出口和服务区等信息，如下图：



## 2.8. [全程概览]引导路径

设置引导路线后，打开[全程概览]窗口，选择“详细信息”，进入查看每个路口转弯情况，再选择每个路口，可逐一查看地图上路口转向显示。



## 2.9. 主菜单界面

选择桌面菜单栏中“菜单”按键或者按遥控器  按键，即可进入[主菜单]窗口。



注意：

### 1、“信息检索”功能：

主要提供信息查询和规划沿途路径。一般在用户休闲或者计划路线时使用。

### 2、“功能设置”：

提供界面设置、导航设置、语音设置等各种系统设置功能，为用户提供一个定制个性化导航系统的空间。

## 2.10. 一键导航体验

1、漫游地图，设置十字光标位置选为起点；



2、再次漫游地图，从桌面菜单栏中选择“设为目的地”，稍作等待后，即可获得一条引导路线；



3、选择消息框中的“导航”按键；



4、即可开始导航。



## 3 导航功能设置详解

### 3.1 目的地/起点设置

3.1.1 地图界面设置目的地：可直接在地图界面设置目的地。

- 1 按遥控器 **GUIDE** 按键进入漫游地图模式后，再按遥控器上、下、左、右方向旋钮在地图界面非车位处点击移图，通过十字光标选定目的地的位置。



- 2 再按遥控器 **GUIDE** 按键退出漫游地图模式，然后按遥控器上、下、左、右方向旋钮选择界面菜单中“设为目的地”按键，即可获得一条从原车位到该点的引导路线。



### 3.1.2 主菜单中设置目的地/起点

- 1 按遥控器 **MENU** 按键，或打开桌面菜单栏选择“菜单”，进入[主菜单]窗口，按遥控器上、下、左、右方向旋钮选择“目的地设置”并按下旋钮按键作确认。



- 2 进入[请选择一种方式来设置目的地]窗口：系统提供6种常用设置目的地或起点的方法，逐一说明如下。



**首字母查询**：用目的地名称中每个字的首字母检索。

- ▶ 选择“首字母查询”；



- ▶ 在[请输入欲查询的汉语拼音首字母]窗口中，选择“区域”设定查询的范围。输入需要查询的每个汉字的第一个字母。如查询“北京动物园”则输入“BJDWY”，选择“确定”；



- ▶ 搜索成功后则进入[查找结果]窗口。通过选择“上页”或“下页”翻看，选择一个地址；



- ▶ 则进入[点的详细信息]窗口，选择“查看地图”；



- ▶ 则进入地图界面，再选择“设为目的地”，即可进入如下图所示：




**电话号码**：用名称中的一个或多个连续的关键字检索。

- ▶ 选择“电话号码”；



- ▶ 进入[电话号码查询]窗口，输入完整电话号码或者部分电话号码，如下图所示：

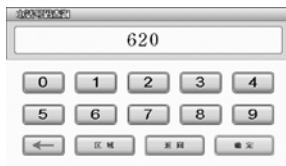

- ▶ 输完号码后选择“确定”，列出搜索结果。在[查找结果]窗口中“上页”、“下页”翻查地址，如下图所示：



- ▶ 选定某个地址进入[点的详细信息]窗口。选择“查看地图”。



- ▶ 进入地图界面查看后，选择“设为目的地”，如下图所示：



**十字路口**：将两条道路的交叉点设置为目的地。该操作中需要首先设定主交叉道路，搜索出该道路与其他道路的每一个十字交叉路口。

- ▶ 选择“十字路口”：



- ▶ 进入[请输入欲查地点的汉语拼音首字母]窗口。输入欲查询的道路名称首字母，如“ZGCDL”，选择确定；



- ▶ 搜索成功则进入[查找结果]窗口，选择“上页”、“下页”翻看后，选择一个地址；



- ▶ 进入[点的详细信息]窗口，选择“查看地图”，进入地图界面；



- ▶ 再选择“目的地”即可。



**常用地址簿**：将用户收集整理的信息点设置为目的地。

- ▶ 选择“常用地址簿”，进入[常用地址簿]窗口；
- ▶ 选择某个确定的类别，如“我家”；



- ▶ 进入列表窗口。如[我家]窗口中，该窗口列出用户之前保存所有的地址。选择“上页”、“下页”翻看后，选择一个地址；



- ▶ 进入[点的详细信息]窗口后，选择“查看地图”；



- ▶ 选择“设为目的地”如下。



**周边查询**：以当前汽车所在位置为参考点，分类查看周围信息的分布情况。

- ▶ 选择“周边查询”；进入[分类检索]窗口。选择确定的类别，如“餐饮”；



- ▶ 进入该类别的子窗口，在[选择子类别]中选择某个子类别，如“中餐厅”，后开始搜索，如下图所示：



- ▶ 若该类别无子分类则开始搜索；
- ▶ 进入[查找结果]窗口中，该窗口列出附近所有符合条件的地址，如下图所示：



选择“上页”、“下页”翻看后，选择一个地址。

- ▶ 进入[点的详细信息]窗口，选择“查看地图”如下图所示：



- ▶ 进入地图界面，如下图所示。  
选择“周边查询”，可重复执行“周边查询”操作；  
选择“下页”可查看周边查询结果的下一个点。



**历史目的地**：系统自动记录曾到达过的目的地，方便用户反复选择同一目的地，最新设置过的目的地保存在最前面。

- ▶ 选择“历史目的地”，进入[历史目的地]列表窗口。选择“上页”、“下页”翻看后，选择一个地址。



- ▶ 进入[点的详细信息]窗口，选择“查看地图”。如下图所示：



- ▶ 进入地图界面后，再设置为“设为目的地”，如下图所示：



### 3.1.3 设置中途点

- 1 用户设置完目的地并获得引导路线，如下图所示：



- 2 再次设置目的地时，系统判断是否需要将新设置的目的地设置为中途点，选择“是”，则在当前的引导路线增加一个中途点，中途点可替换但仅能设置一个，如下图所示：



注：对比设置和未设置中途点引导路线：

设置中途点



未设置中途点



### 3.1.4. 删除目的地

- 1 设置目的地，获得引导路径后，选择地图界面左上角指示下一路口转向的箭头/旗帜图标，如下图所示：



- 2 选择转向图标后，在弹出的消息框“是否结束本次导航？”中选择“是”，结束导航同时删除目的地，如下图所示：



- 3 若实际导航过程中，系统引导到终点后自动删除目的地；模拟导航结束后，系统提示是否“删除路径？”，选择“是”则引导路径连同目的地一起被删除。



3.1.5. 管理历史目的地：系统自动存储每次设置导航后的目的地。

- 1 在[主菜单]中选择“目的地设置”，进入[目的地设置]窗口，选择“历史目的地”：如下图所示：



- 2 在[历史目的地]窗口中：



- ▶ 选择“清除”将删除所有保存的目的地。
- ▶ 或选择“上页”、“下页”翻看后，选择单个地址，进入[点的详细信息]窗口。

可“删除”将该历史目的地；或“编辑”该地址后将该地址保存到用户的“常用地址簿”；或直接选择“查看地图”后进入地图界面，选择“设为目的地”或选择“设为起点”。如下图所示：



- 3.1.6. 信息检索：提供给用户在闲暇或未使用引导路线导航时，查看地图、规划路径、检索兴趣点的功能。如出差前查看出差城市信息，规划出行路线，也可设置目的地或模拟整个行程等等。

- 1 在[主菜单]中选择“信息检索”，如下图所示：



- 2 进入[信息查询]窗口，提供四种查询方式：



**分类查询：**本系统提供17大类，70多种子类的地址信息查询。  
若需更改查询地区选择“区域”，默认为当前车位所在的城市。

- ▶ 进入[分类查询]窗口，“上页”、“下页”翻查主类别，选择选中的类别如“餐饮”，如下图所示：



- ▶ 进入[选择子类别]窗口，如果该主类别没有子类别设置，则直接进入查询；选择某个子类别如“中餐厅”，如下图所示：



- ▶ 系统将在[查找结果]窗口中列出符合条件的地址；“上页”“下页”查看各个地址名称，若想取消此类查询，则选择“返回”，如下图所示：



- ▶ 选择某个地址进入[点的详细信息]窗口，如下图所示。选择“查看地图”查看该点的地图位置，若想重新选择一个地址，则选择“返回”。选择“存地址簿”将该点保存用到用户地址簿。



- ▶ 或选择“查看地图”后进入地图界面；将该点“设为起点”，或者将该点“设为目的地”等等。



**周边检索：** 查找用户设定的参考点周围的信息点。

- ▶ 选择“周边检索”；




- ▶ 则进入[请输入欲查地点的汉语拼音首字母]，输入欲查询的道路名称首字母，选择“确定”，如下图所示：



- ▶ 进入[查找结果]窗口中，选择某个地址，如下图所示：



- ▶ 进入[点的详细信息]窗口，选择“设为参考点”或者进入“查看地图”，在该点地图附近设置一个参考点。
- ▶ 然后进入[分类检索]窗口中选择主类别，如下图所示：

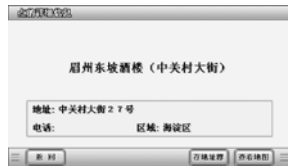

**多个途经点：** 预先设定出行路线，可规划三个途经点，计划或模拟整个行程。

- ▶ 选择“多个中途点”后进入[路径规划]窗口，如下图所示：




- ▶ 选择“起始点”、“中间点”、“设为目的地”进入[请选择一种方式设置目的地]窗口，设置多个途径点，设置好后按“确定”如下图所示：



- ▶ 选择“导航”获得引导路线，选择“清空”删除规划点重新设置，选择“反向”查看返程路线。

**电话号码查询**：支持市内不带区号的电话号码模糊查询。

- ▶ 进入[电话号码查询]窗口，输入完整电话号码或者部分电话号码，如下图所示：

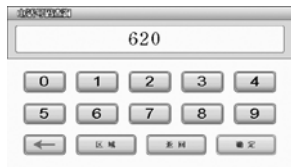

- ▶ 输完号码后选择“确定”，列出搜索结果。在[查找结果]窗口中“上页”、“下页”翻查地址，如下图所示：



- ▶ 选定某个地址进入[点的详细信息]窗口，选择“查看地图”即可查看该点的地图位置，如下图所示：



- ▶ 若选择“返回”则重新选择一个地址，若选择“存地址簿”则将该点保存到用户地址簿，或者将该点“设为起点”，或者将该点“设为目的地”。

### 3.1.7. 选择城市

- 1 在[信息查询]窗口中，选择“区域”按键，如下图所示：



- 2 进入[选择省]窗口可重新设置搜索的城市，如下图所示：



3.1.8. 常用地址簿：用户可将常去的目的地、重要的地址信息分类保存下来，或用来导航，或用来标记等。

**保存信息点**：有两种方法可供选。

- ▶ 方法一：漫游地图时若有想存储的地址，则请按遥控器 **GUIDE** 按键后，再按遥控器上、下、左、右方向旋钮选择桌面菜单栏中“存地址簿”，进入[编辑信息点]窗口，输入对应的电话、名称、地址和所属类别后，选择“保存”。如下图所示：



- ▶ 方法二：在[点的详细信息]窗口中保存。

通过“设置目的地”或者“信息查询”进入[点的详细信息窗口]，选择“存地址簿”进入[编辑信息点]窗口，输入对应的电话、名称、地址和所属类别后，选择“保存”如下图所示：



#### 常用地址簿操作

- ▶ [主菜单]窗口中选择“目的地设置”，在[请选择一种方式设置目的地]窗口中，选择“常用地址簿”，如下图所示：



- ▶ 在[常用地址簿]的分类窗口中，选择一个分类（如“未分类”）查看该分类中保存的所有地址，如[未分类]窗口中列出用户保存在此类中的所有地址，如下图所示：




- ▶ 选择某个地址进入[点的详细信息]窗口，可“删除”该地址，重新“编辑”该地址的属性，也可直接用该地址“导航”，如下图所示：



注：常用地址簿中保存的地址只提供单个删除。

## 编辑信息点

- 在[编辑信息点]窗口中，选择“图标”按钮，可选择图标，输入电话号码，设置名称，输入地址，选择要保存的分类等操作，如下图所示：

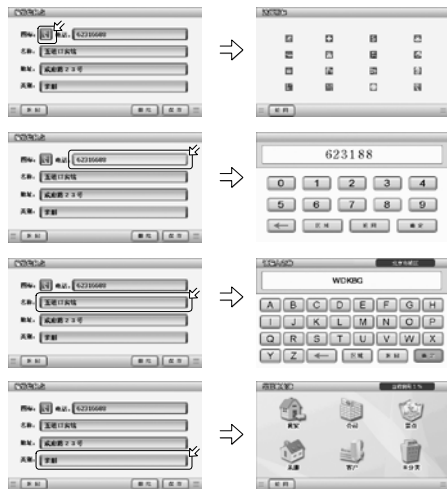

**3.2. 功能设置：**系统提供丰富的配置方案和显示风格，用户可根据个人需求和爱好量身定制。

**3.2.1. 设置开机画面：**可设置任意您喜欢的图片做为开机画面。


- 在[主菜单]中选择“功能设置”，进入[功能设置]菜单。如下图所示：



- 在[功能设置]菜单中选择“地图/显示”，进入[地图设置]，如下图所示：



- 选择“开机画面”，进入[开机画面]窗口，选择您喜欢的图片，图片全屏显示后，再选择“确定”，（以下图片仅供参考）如下图所示：

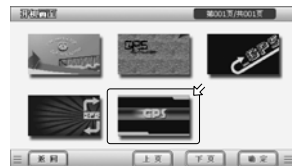



开机效果示意图，如下图所示：



3.2.2. 开机问候语：系统提供自由设置开机问候语音功能。

- 1 在[主菜单]中选择“功能设置”进入[功能设置]菜单，如下图所示：



- 2 选择“语音”，进入[语音设置]，如下图所示：



- 3 选择“试听”，可测试系统开机时的一段亲切问候语，选择“更改”，进入输入界面，最多可以输入30个汉字。




3.2.3. 地图显示设置：

可设置主机的地图画面显示，共有5种显示。

## 地图显示模式

系统提供3种地图显示模式：地图北上、车头朝上和鸟瞰模式。在地图界面上选择左上角的“指北针”按钮切换。如下图所示：

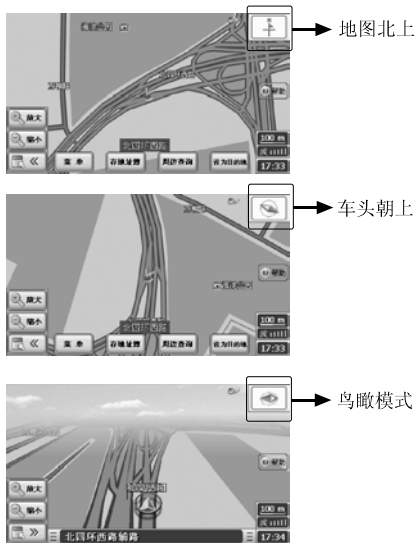

## 设置显示字体

- 1 在[主菜单]中选择“功能设置”进入[功能设置]菜单，选择“地图/显示”，进入[地图设置]窗口，如下图所示：



- 2 进入[地图设置]窗口，选择“大字体”（或显示为“中字体”或“小字体”）按钮切换后，再选择“地图”，如下图所示：



## 设置为“大字体”的地图模式



## 详细地图/简明地图

设置在屏幕上显示信息点的多寡，比例尺不同显示信息点个数差异不同。

- 1 在[主菜单]中选择“功能设置”进入[功能设置]菜单，选择“地图/显示”，如下图所示：



- 2 进入[地图设置]窗口，选择“简明地图”（或显示为“详细地图”）按钮切换后，再选择“地图”，如下图所示：

详细地图模式



简明地图模式（图面显示信息略少）



## 定制地图颜色

这一功能用于更改地图的配色，系统提供12种地图配色模式，分日夜模式设置，供不同时段选择。

- 1 在[主菜单]中选择“功能设置”进入[功能设置]菜单，选择“地图/显示”，进入[地图设置]窗口，如下图所示：



- 2 选择“定制地图”后，进入[地图配色]窗口。设定日夜模式，选择上下箭头选择配色效果后，选择“确定”保存设定值，如下图所示：



- 3 若选择“默认色”切换色盘，则系统根据当前时间选定日夜模式，如下图所示：

白天地图效果



黑夜地图效果



#### 设置图面优先显示信息点

用户可设定在地图界面上详细显示哪些类别的信息点。系统提供7大类优先显示信息：加油站、停车场、餐饮、住宿、娱乐、景点、医疗，默认设置为自动选择。

- 1 在[主菜单]中选择“功能设置”进入[功能设置]菜单，如下图所示：



- 2 选择“优先显示”，进入[设置图面优先显示点]窗口，如下图所示：



- 3 选择需要在图片显示的类别后，选择“地图”，如下图所示：




**3.3. 导航设置：**在实际导航过程中，用户可根据路况选择道路，根据喜好设定系统语音引导等。

**1** 在[主菜单]中选择“功能设置”进入[功能设置]菜单，如下图所示：



**2** 选择“导航”，进入[导航设置]窗口，如下图所示：

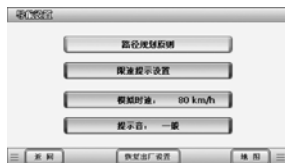

**路径规划原则**：设置不同引导方式，可供选择的引导方式有5种，分别为：

- 1) “最佳路线”：综合考虑时间、经济和路况后设置引导路线；
- 2) “高速优先”：考虑时间短、速度快的因素设置引导路线；
- 3) “少走收费”：考虑经济实用因素设置引导路线，尽量避让需收费的道路；
- 4) “距离最短”：考虑获取实际道路里程设置引导路线。
- 5) “直线”：只做方向引导，不做路线引导。即在导航中只指示目的地所在的方向，用户自行选择路线。

**限速提示**：导航过程中，用户在车速达到或超过设定值时，系统会提醒用户，避免意外。选择“超速报警”可打开或关闭报警提示。如下图所示：



**模拟时速**：设置模拟导航时的速度，如下图所示：



注：在导航状态下，更改路径规划方式或者提示音系统将自动重新获得新的引导路线。

**提示音**：设置在导航中语音提示。

- 1) 频繁：在每一个路口均提示如何行走。
- 2) 一般：在同一道路上引导不做提示，转弯或到达下一道路才提示。

**3.4. 模拟导航**：设定路线后，系统模拟一次实际导航过程。可供用户事先查看行程中的路线、语音和基本路况。模拟速度会根据地图比例尺的大小自动调节，也可以在[导航设置]窗口中手动设置。

#### 3.4.1. 启动模拟

- 1** 设置目的地并获得引导路线后，在弹出的对话框中选择“模拟导航”如下图所示：



- 2** 获得引导路线后，选择地图界面右下方的距离值，进入[全程概览]窗口，选择“模拟导航”如下图所示：



- 3** 从[全程概览]窗口进入[详细信息]窗口后，选择“模拟导航”如下图所示：




注：在模拟导航状态进入[全程概览]或者进入查看路径详细信息时，该按钮设置为停止模拟导航的功能。

### 3.4.2. 停止模拟

- 1 模拟导航过程中，选择地图界面上“停止模拟”按钮，可停止模拟。此时若选择“删除路径”，可删除目的地和引导路线，下图所示：



- 2 在模拟过程中，进入[全程概览]窗口，选择“停止模拟”即可停止模拟导航，如下图所示：

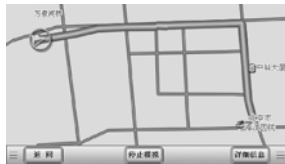

## 4 地图导航界面图标标识一览表

|                                                                                   |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  | 省名      |
|  | 省会名     |
|  | 县级市名    |
|  | 区名      |
|  | 乡镇名、村庄名 |
|  | 机场      |
|  | 港口、码头   |
|  | 火车站     |
|  | 长途汽车站   |

|                                                                                   |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  | 照相机   |
|  | 加油站   |
|  | 饭店、餐厅 |
|  | 宾馆、酒店 |
|  | 医院、药房 |
|  | 体育场馆  |
|  | 娱乐场所  |
|  | 银行、金融 |
|  | 学校    |

|                                                                                     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
|  | 党政机关 |
|  | 邮政电信 |
|  | 其它   |
|  | 停车库  |
|  | 起点   |
|  | 中途点  |
|  | 目的地  |
|  | 语音点  |
|  | 大厦   |

## 5 配件清单

### ▶ 标准配件:

| 部品名       | 料号            | 数量 |
|-----------|---------------|----|
| 使用说明书     | 88D009207-100 | 一本 |
| 保修证       | 88D090177-120 | 一份 |
| 导航 (SD) 卡 | 20D130001-000 | 一片 |
| 导航天线连接线   | 35D600068-000 | 一条 |
| 红外线接受连接线  | 35D600070-000 | 一条 |



### ▶ 选配配件:

| 部品名                       | 料号                              | 数量 |
|---------------------------|---------------------------------|----|
| 遥控器                       | 20D120108-000                   | 一支 |
| 电池                        | 58D023011-100                   | 一颗 |
| RGB音/视频输出连接线<br>(联同电源连接线) | 35D600069-000<br>或35D600075-000 | 一条 |
| CVBS音/视频输出连接线             | 35D600074-000                   | 一条 |


注: 请依据您主机系统的音/视频输出方式 (RGB输出方式或CVBS输出方式), 来选择音/视频输出连接线。

## 6 导航盒主视图及配线说明

### 1 导航盒主视图:

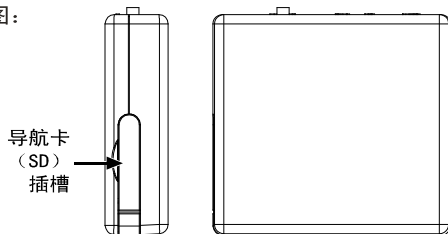

### 2 ▶ RGB音/视频输出方式配线连接图示:

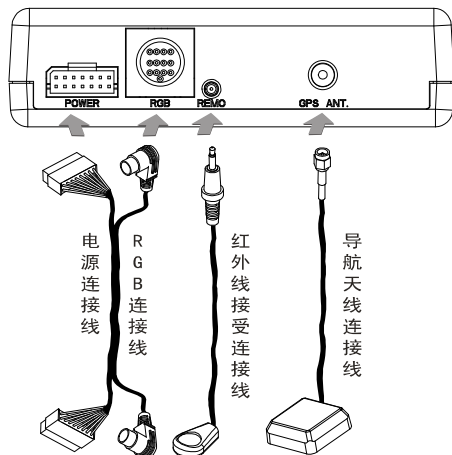

### ▶ 连接座PIN脚定义说明:


电源连接座

|   |             |    |             |
|---|-------------|----|-------------|
| 1 | 导航电源        | 8  | 无作用         |
| 2 | 车速检测        | 9  | 无作用         |
| 3 | 遥控信号        | 10 | 无作用         |
| 4 | 倒车挡         | 11 | 无作用         |
| 5 | 导航静音        | 12 | 无作用         |
| 6 | 蓄电池电源 (12V) | 13 | 蓄电池电源 (12V) |
| 7 | 接地          | 14 | 接地          |

RGB连接座

|   |          |    |        |
|---|----------|----|--------|
| 1 | 接地       | 8  | 接地     |
| 2 | 导航检测     | 9  | R-影像输出 |
| 3 | 声道信号 (-) | 10 | G-影像输出 |
| 4 | 声道信号 (+) | 11 | 接地     |
| 5 | 遥控信号     | 12 | B-影像输出 |
| 6 | 接地       | 13 | 接地     |
| 7 | SYNC信号   |    |        |

3 ► CVBS音/视频输出方式配线连接图示：

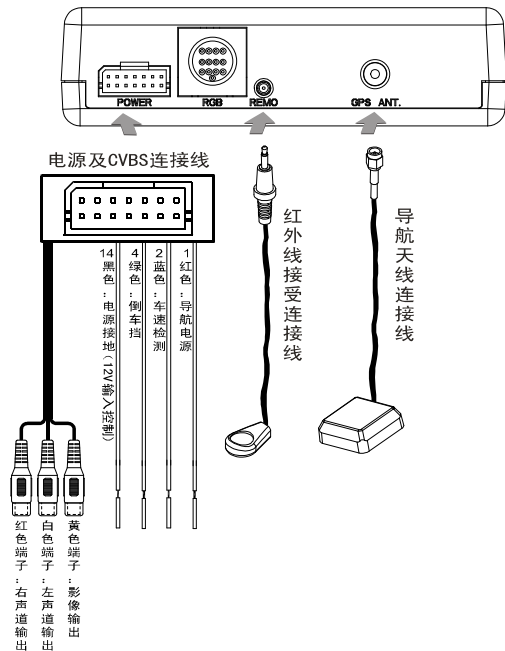

► 连接座PIN脚定义说明：

| 电源连接座 |            |    |            |
|-------|------------|----|------------|
|       |            |    |            |
| 1     | 导航电源       | 8  | 右声道输出      |
| 2     | 车速检测       | 9  | 左声道输出      |
| 3     | 遥控信号（无作用）  | 10 | 无作用        |
| 4     | 倒车挡        | 11 | 影像输出       |
| 5     | 导航静音（无作用）  | 12 | 影像接地       |
| 6     | 蓄电池电源（无作用） | 13 | 蓄电池电源（无作用） |
| 7     | 声音接地       | 14 | 电源接地       |