

版權聲明

本手冊內所涵蓋的所有集嘉通訊手機產品，包括手機本體、配件、軟體、文字、音樂與圖片，其所有權皆歸集嘉通訊所有或由集嘉通訊取得合法授權，並受著作權法、商標法、專利法等相關法律之保護。未經集嘉通訊同意之下，不得做任何翻拷或仿製。若發生因上述行為而造成侵害集嘉權益之情事，行為人應負擔相應之法律責任。

歡迎使用

MS820內建3.5G通訊及GPS，並擁有五百萬畫素的照相功能。多元的PDA應用功能讓您在行動時，一手掌握資訊的動脈。便利的Windows Direct Push E-mail讓您在外出洽公也能以Wi-Fi、3G視訊電話或GPRS接收公司內部的電子郵件、查詢通訊錄，行動辦公不受限制。個人化的來電插撥鈴聲、電話答錄功能提升您的效率。隨手機將配有原廠配件，包括應用程式安裝光碟、電池、耳機、旅充、觸控筆及USB資料傳輸線。

安全須知

在您開始使用您的行動裝置前，請詳讀以下重要安全須知，將意外及危險降至最低。

電磁波影響：

為減少電磁波影響，請妥善使用。

SAR值：

SAR標準值2.0W/kg，

手機 實測值為

GSM 900 MHz :0.302 W/kg。

DCS 1800 MHz: 0.084 W/kg。

WCDMA: 0.462 W/kg。

道路安全：

在開車或騎車時，請勿手持使用本行動裝置。

環境安全：

當您接近加油站、危險化學物品及易燃物時，請將手機關閉。

飛行安全：

當您搭乘飛機時，請將您的行動裝置調至飛行模式。若有必要，請配合指示關閉行動裝置。

場所安全：

請遵守各場所的相關規定，必要時關閉您的行動裝置，以避免干擾或是危險的發生。這些場所可能包括醫療場所，您的行動裝置可能干擾到某些醫療儀器，影響醫療行為。

配件及電池安全：

請使用經由本公司集嘉通訊認可的配件和電池，以預防對您的行動裝置造成傷害。

使用須知

在您開始使用您的手機前，請詳讀下列重要資訊，若未詳讀下列資訊，可能會導致危險及觸犯法律問題。

- 在您開始使用手機之前，請先將電池完全充電。
- 在充電過程中，請勿將電池從行動裝置中取出。
- 插入SIM卡之前，請先確定您的行動裝置已關閉電源。
- 請勿擅自拆裝您的行動裝置，若未經由授權人員自行拆裝，將有可能失去保固。
- 在公共場所時，請遵守指示及規定使用您的行動裝置。
- 在某些國家，當您要使用通話錄音功能時，您必須先告知對方，若未先告知對方，可能會觸犯當地法令。

目錄

版權聲明.....	0-1
歡迎使用.....	0-2
安全須知.....	0-3
使用須知.....	0-4
一. 使用行動裝置之前.....	1-1
1.1 認識您的裝置.....	1-1
1.2 安裝電池和 SIM 卡.....	1-2
1.3 SIM 卡.....	1-4
1.4 電池.....	1-4
1.5 鎖定/解除鎖定.....	1-4
1.6 電源.....	1-6
二. 開始使用.....	2-1
2.1 顯示資訊.....	2-1
2.2 轉換螢幕方向.....	2-5
2.3 設定時間與日期.....	2-6
2.4 使用觸控筆.....	2-6
2.5 校準螢幕.....	2-6
2.6 輸入法.....	2-7
2.7 記事.....	2-8
2.8 輸入我的資訊.....	2-9
2.9 密碼設定.....	2-9
2.10 擴大記憶體.....	2-9
2.11 多國語言.....	2-9
2.12 Smart Touch	2-10
三 電話功能.....	3-1
3.1 撥號畫面與鍵盤功能.....	3-1
3.2 撥打電話.....	3-1
3.3 接聽/略過電話.....	3-2
3.4 國際電話.....	3-2
3.5 緊急電話.....	3-2
3.6 調整音量.....	3-2
3.7 撥打電話給連絡人.....	3-3

3.8 新增連絡人.....	3-3
3.9 電話記錄.....	3-3
3.10 設定鈴聲和保護密碼.....	3-4
3.11 來電黑名單.....	3-4
3.12 視訊電話.....	3-5
四. 設定.....	4-1
4.1 個人化設定.....	4-1
4.2 系統設定.....	4-3
五. 同步.....	5-1
5.1 安裝與使用 ActiveSync.....	5-1
5.2 透過藍牙同步.....	5-2
六. 進行連線.....	6-1
6.1 與網際網路連線.....	6-1
6.2 設定 GPRS連線.....	6-1
6.3 啟動 GPRS連線.....	6-1
6.4 GPRS連線精靈.....	6-2
6.5 與您的個人電腦連線.....	6-2
6.6 無線藍牙傳輸.....	6-2
6.7 網際網路共用.....	6-3
6.8 無線網路.....	6-3
6.9 USB.....	6-3
七. 訊息服務.....	7-1
7.1 SMS/MMS和電子郵件.....	7-1
7.2 使用SMS/MMS.....	7-1
7.3 同步處理電子郵件.....	7-3
7.4 建立電子郵件服務.....	7-3
7.5 使用電子郵件.....	7-3
7.6 使用Push E-Mail.....	7-4
7.7 Windows Live.....	7-6
八. 多媒體.....	8-1
8.1 照相機.....	8-1
8.2 攝影模式.....	8-2
8.3 錄音筆.....	8-2

8.4 圖片與視訊	8-3
8.5 JAVA	8-4
8.6 聲音特效	8-4
8.7 收音機	8-4
8.8 Streaming Player	8-4

九. 應用程式.....9-1

9.1 行事曆	9-1
9.2 連絡人	9-1
9.3 工作	9-2
9.4 記事	9-3
9.5 Word Mobile	9-3
9.6 Excel Mobile	9-4
9.7 PowerPoint Mobile	9-4
9.8 OneNote Mobile	9-4
9.9 Windows Media Player	9-5
9.10 Internet Explorer	9-5
9.11 小算盤	9-6
9.12 遊戲	9-6
9.13 動感遊戲	9-6
9.14 加值服務	9-6
9.15 ZIP	9-6
9.16 路徑記錄	9-6
9.17 定時發報	9-8
9.18 SIM管理	9-9
9.19 恢復原廠設定	9-9
9.20 Spb Backup	9-9
9.21 遠端桌面行動裝置	9-10
9.22 QuickMark	9-10

十. 管理您的行動裝置.....10-1

10.1 記憶體管理	10-1
10.2 尋找可用的記憶體	10-1
10.3 新增或移除程式	10-1


十一. 產品規格.....11-1

十二. 常見問題.....12-1

一. 使用行動裝置之前


1.1 認識您的裝置

本章節能幫您認識您的硬體裝置，及本裝置按鍵介紹和功能說明。

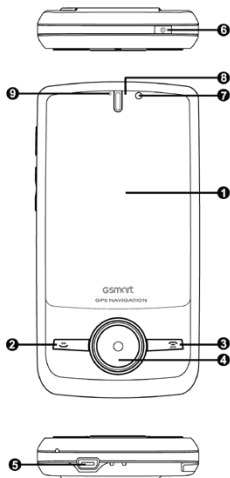

編號	項目	功能
1	顯示螢幕	顯示主螢幕畫面。


2	通話鍵	按此鍵可撥出電話號碼或接聽來電。
3	結束鍵	按此鍵可結束通話或返回 Today 畫面。
4	方向鍵	使用上下左右的方向選擇，按下中間鍵為確定並執行您所選取的功能或應用程式。
5	Mini USB2.0 埠	將充電器接頭與此底座插槽連結，即可開始充電。您可以透過 USB 傳輸線，與您的電腦或其他裝置進行資訊的傳送。
6	電源開關	持續按壓電源鍵約幾秒後，您就可以開啓或關閉您的行動裝置。
7	前景照相鏡頭	撥打影像電話時可使用此 30 萬畫素的鏡頭。
8	LED 指示燈 1	該燈會以您的手機狀態顯示不同的顏色。 藍色：藍牙功能開啓 橘色：Wi-Fi 功能開啓 紫色：指示通知，開啓 GPS。
9	LED 指示燈 2	該燈會以您的手機狀態顯示不同的顏色。 綠色：電話待機中。 紅色：電池充電中。

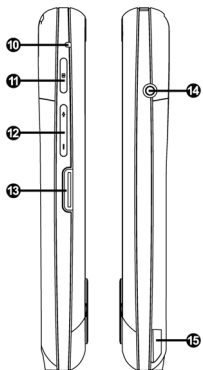

10	重新開機鍵	按下即可重新開機。
11	相機鍵	長按相機功能鍵後，您將進入拍照模式。
12	音量調整鍵	藉由此鍵可調整音量大小。
13	Micro SD 卡槽	在此插入您的 Micro SD 卡，存取您的資料。
14	耳機介面	可透過耳機線通話或收聽音樂。
15	觸控筆	利用此觸控筆點選螢幕。
16	喇叭	您可以從喇叭播放出您的音樂及聲音。
17	相機鏡頭	透過相機鏡頭拍下欲拍攝之畫面。

18 電池蓋

打開電池蓋後，即可取下電池，以安裝您的 SIM 卡。

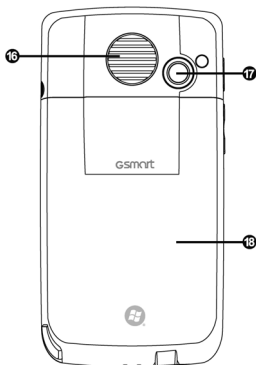


1.2 安裝電池和 SIM 卡

在安裝或移除 SIM 卡之前，請先確認手機已經關機，並且沒有使用充電器或 USB 傳輸線充電。


1. 將您的手機翻至背面，打開電池蓋，並移除電池。

1


使用行動裝置之前

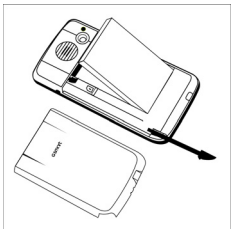


2. 找到位於左上方的 SIM 卡插槽。

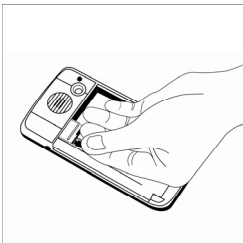


3. 將 SIM 卡的金屬面朝下，缺口朝右下，將 SIM 卡從下往上推入插槽中。

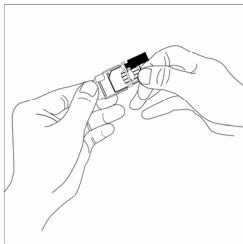

4. 將電池安裝回手機上。

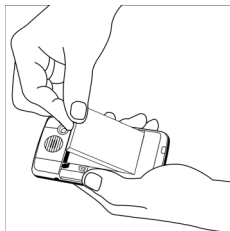

5. 將電池蓋裝上手機背面，您會聽到卡一聲即可。

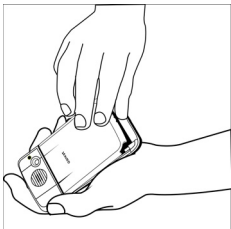

1.3 SIM 卡

在使用您的手機之前，請聯絡您的電信業者，來取得個人的 SIM(Subscriber Identity Module)卡。SIM 卡中包括您的電話號碼和其他您所訂閱的服務、和您的電話簿和訊息…等個人資料。手機在裝入 SIM 卡之前，將無法撥打電話(緊急號碼除外)。

注意：如果您的手機或 SIM 卡遺失的話，請立即聯絡您的電信業者以免遭到不當的使用。

1.4 電池

MS820 包含了可抽換、可重複充電的鋰聚合物電池。待機時間和通話時間將依實際的網路覆蓋範圍、或手機是否處於待機狀態而有所不同。電池壽命也將依使用者在各個功能間切換的頻率而有所不同。

注意：使用任何未經 GSmart 認可的電池或充電器將可能導致本手機的保證及認可效力失效，甚至造成危險。當手機充完電後，請記得將充電器從手機上拔除。

將電池充電

在您第一次使用 MS820 前，請確認電池已經充滿電，並正確地安裝在手機上，您可以使用以下方法來將電池充電：

- 通用 AC 變壓器：將通用 AC 變壓器的一端插入適當的電源插座，並將另一端插入手機的充電連接埠後，手機將自動開始充電。
- USB 傳輸線：從包裝中取出隨附的 USB 傳輸線，將 mini USB 介面的一端插入手機的充電連接埠，並將 USB 傳輸線的另一端接上電腦的 USB 連接埠。

1.5 鎖定/解除鎖定

1. **鎖定裝置：**在 Today 畫面下，點選「裝置鎖定已解除」來鎖定您的裝置。此時您的手機將不會對螢幕的觸碰、或任何按鍵的輸入有所反應。您也可以設定當螢幕背光關閉的時候，自動將裝置鎖定。設定自動鎖定裝置：點選「開始」→「設定」→「系統」標籤→「電源」→「其他」標籤，勾選「休眠時，鍵盤自動上鎖」。

1

使用行動裝置之前




1 裝置鎖定已解除

2. 解除裝置鎖定：
點選螢幕畫面左下方的「解除鎖定」。
3. 再點選一次新出現在螢幕上的「解除鎖定」來解鎖。



2 解除鎖定

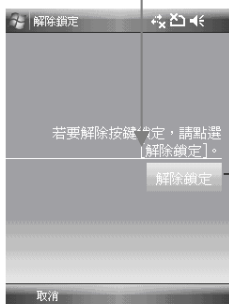

3

1.6 電源


開機

用手按一下本裝置頂端的電源鍵後，此時螢幕即進入開機畫面。

關機


在開機狀態下，按下本裝置頂端的電源開關約 5 秒後，您的裝置將關機。設定自動關閉裝置時間的步驟如下：

1. 點選「開始」→「設定」→「系統」標籤 → 「電源」→「進階」標籤。
2. 勾選「待機超過下列時間後關閉裝置」（請選擇「使用電池電源時」或「使用外部電源時」）。
3. 選取欲套用的時間。
4. 點選「OK」即完成設定。
5. 進入休眠模式時，再次按下電源開關，您的裝置將開啓，並回到之前的畫面。

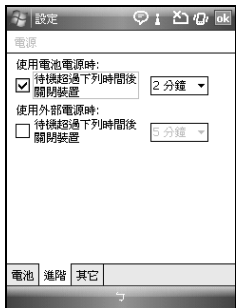

檢查電池電力

點選「開始」→「設定」→「系統」標籤 → 「電源」→「電池」標籤。此時狀態列會顯示剩餘的電池電量。

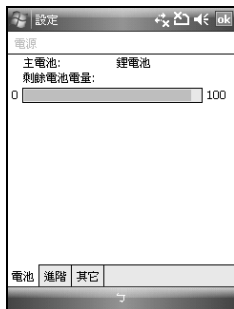

休眠狀態

當您的裝置閒置一段時間沒有任何操作後，本裝置將進入休眠狀態，此時螢幕畫面亮度將會變暗，並進入省電模式。

1. 您可以透過按電源開關，進入休眠模式。在休眠模式下，螢幕畫面將自動關閉，當您觸碰螢幕畫面或按鍵時，裝置將不會有任何反應。您可以使用此功能避免誤觸螢幕或是誤按按鍵的情況發生，以節省電力。
2. 您也可以自行設定進入休眠模式的時間，當在您所設定的時間內若無任何操作，您的裝置將自動進入休眠模式。

二. 開始使用

2.1 顯示資訊

1. 開始功能表

點觸「開始」以打開螢幕左上方的開始功能表。在其他任何功能畫面可直接點觸「開始」→「Today」來回到待機主畫面。

2. 狀態列

顯示新進事件與系統主要狀態圖示如電池容量、連線狀態、SIM 卡狀態、時間、音量、新訊息等等。您可以點觸圖示，以得到該項目的詳細說明或直接進入功能。

3. Today 畫面


在 Today 畫面中，依序排列當日資訊與常用的功能狀態簡介，直接點觸該列可進入功能。您可以進入「開始」→「設定」→「個人」標籤 →「Today」更改主畫面設定。

4. 命令列

依據您所執行的功能畫面，顯示該畫面所需的功能編輯選項或指令。在待機畫面下主畫面的命令列左邊為電話記錄、右邊為連絡人。

5. 即現式選單

此選單可讓您快速進入某個選項。點選小圖示再點選一次執行動作。若要取消此選單框，點畫面中其它地方即可。

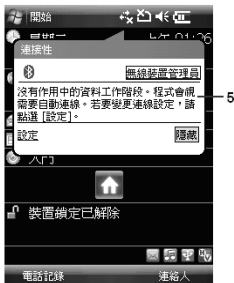

開始功能表

1. 快速開啓程式
2. 開啓最近執行過的程式
3. 點選「程式集」進入程式集清單
4. 點選「設定」進入設定清單
5. 點選「說明」取得詳細的功能說明資訊

**程式集**

程式清單中，您可以點選圖示來進入欲執行的程式。點選「開始」→「程式集」。您的手機提供下列應用程式：

圖示	程式名稱	說明
	多媒體應用	照相機、錄音筆、圖片與視訊、收音機、聲音特效等。
	工具程式	小算盤、手電筒、恢復原廠設定、ZIP 等。
	手機小管家	來電黑名單、網際網路共用、撥號工具、SIM 管理等。

	遊戲	Bubble Breaker、接龍、Dice、Revolver、Smart ball。
	ActiveSync	與電腦資料雙向傳輸同步化。
	入門	檢視說明基本功能表。
	Marketplace	您可以從手機透過網路購買和下載程式。
	Messenger	Windows Live Messenger。
	記事	可用於臨時記事。
	遠端桌面行動裝置	從手機遠端連結和控制電腦桌面的機制。
	搜尋	可用於尋找所有程式與資料。
	Windows Live	可使用 Live Search。
	Windows Media	播放影音檔軟體。
	GPS 應用	定時發報、路徑記錄。
	QuickMark	透過解碼，辨識條碼內容。
	語音命令	使用語音開啓程式和功能。

設定

MS820 的設定包括「個人」、「系統」與「連線」。



點選「開始」→「設定」→「個人」標籤。

項目	說明
Today	設定畫面的外觀和顯示資訊。
功能鍵	設定行動裝置硬體按鍵的快速鍵功能。
電話設定	設定來電時的手機相關設定。
輸入	每個輸入法的設定選項。
鎖定	設定行動裝置的使用權及保護密碼。
功能表	設定在開始功能選單顯示的項目。
我的資訊	輸入個人的資訊。
電話	設定電話功能的使用細節。
關機動畫	設定關機時的螢幕動畫。
聲音及通知	設定音量及通知方式。



點選「開始」→「設定」→「系統」標籤。

項目	說明
關於	查看行動裝置的重要訊息。
背光照明	設定背光照明、亮度的使用細節。
憑證	顯示安裝在裝置上的憑證相關資訊。
時鐘與鬧鐘	將裝置時鐘的日期和時間設定為您的當地時間或到訪地的時間。鬧鐘可設定為一週七天內的任何時間。
CPU 管理	調整 CPU 的使用模式。
加密	加密存放到儲存卡的檔案。
受管理的程式	顯示使用系統中心行動裝置管理員安裝到您裝置上的程式。
記憶體	查看記憶體使用情況，及正在執行的程式清單。
電源	查看電力使用現況，是否待機一段時間後關閉。

快速選單設定	設定快速選單在螢幕的右上方。
區域設定	設定所在區域和各項資訊顯示，如日期、時間、貨幣等。
移除程式	移除裝置上安裝的程式。
螢幕	校準觸控筆的準度，選擇直向或橫向顯示及調整字體大小。
工作管理員	檢查已使用的程式記憶體所佔用的空間和 CPU 執行狀態。
自動轉正	開啓後提供螢幕自動轉正功能。
Windows Update	設定手機的 Windows 更新。
錯誤報表	啓用或停用裝置的錯誤報告功能。此功能啓用後，當程度發生錯誤時，該程式的狀態以及您電腦的技術資料會被記錄成文字檔，您可選擇是否傳送給 Microsoft 技術支援中心。
語音命令設定	設定如何使用語音開啓程式和功能。



點擊「開始」→「設定」→「連線」標籤。

項目	說明
選擇頻道	可選擇您偏好的網路型式及頻道。
資料交換	設定行動裝置可以接收透過藍牙傳送的資料。
藍牙	開啓藍牙，將裝置設為顯示模式及搜尋其他藍牙裝置使用細節。
地區廣播設定	接受來自您的電信業者的資訊。
連線	根據偵測到或選取的網路業者來設定裝置的資料連線。
GPRS 連線精靈	讓您快速設定 GPRS 連線。
簡訊傳送方式	設定簡訊的傳送方式。
USB	使用 Active Sync 或讀卡機功能。
Wi-Fi	掃描可用的無線網路。
Wi-Fi 工具程式	無線網路的狀態及 IP 資訊。

無線裝置管理員	快速開啓/關閉手機、藍牙、無線網路。
---------	--------------------

狀態列圖示說明

以下列表是其他您可能在您的 Today 畫面上所遇見的圖示與代表意義：

類型	圖示	代表意義
電力		主電池電力。
		低電量，請充電。
		充電中。
電話		未接來電。
		電話中。
連結		3G 可以使用。
		GPRS 可以使用。
		GPRS 已連結上網。
		GPRS 正連結上網。
		啟動藍牙功能。
		啟動 Wi-Fi; Wi-Fi 正連線; Wi-Fi 已連線。
		訊號強。
訊號		無訊號。
		漫遊。
		GPS 正連線; GPS 已連線。
		GPS 路徑記錄正連線。
		GPS 路徑記錄已連線。

訊息		GPS 路徑記錄已連線。
		正搜尋位置訊息。
		已搜尋到位置訊息。
		您收到一則或多則電子郵件。
聲音		您收到一則或多則語音信箱留言。
		您收到一則或多則即時訊息。
		系統音。
		電話音。
快速選單設定		開啓所有程式的聲音功能。
		鈴聲功能關閉。
		記憶體管理、自動轉正、調整背光亮度、快速選單設定。


2.2 轉換螢幕方向

您也可以選擇直向或橫向的顯示畫面。直向的模式能讓您的手機在一些應用程式上有更佳畫面或更佳的操作。而橫向的模式可選來瀏覽較長的文字檔案。您也可以透過以下的步驟更改預設的顯示畫面：

- 點選「開始」→「設定」→「系統」標籤 →「螢幕」→「一般」標籤。
- 在「一般」標籤畫面上，選擇您要的模式，直向、橫向(慣用右手)或橫向(慣用左手)



直向

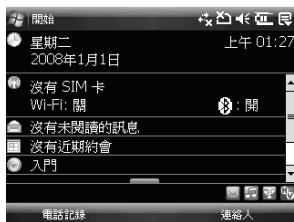

橫向

2.3 設定時間與日期

當第一次使用您的 MS820，您需要設定您的時間區域、時間及日期。您也可以在今日畫面下點選時鐘圖示來設定時間及日期。

1. 點選「開始」→「設定」→「系統」標籤→「時鐘與鬧鐘」→「時間」標籤。

2. 選擇「居住地」或「到訪地」。
3. 選擇時間區域。
4. 選擇上午/下午。
5. 使用在小時、分鐘及秒鐘旁的往上及往下的箭頭，來調整反白的时间單位。
6. 點選在日期旁的箭頭來開啟行事曆，及選擇所需的月份、日期及年份。
7. 點選「OK」，將跳出一視窗，確認您是否將變更儲存到時鐘設定。
8. 點選「是」，將儲存變更及跳出畫面。

2.4 使用觸控筆

請使用觸控筆點觸您的螢幕及手寫輸入，以免傷害螢幕。觸控筆的操作一共有 2 種方式：

1. 點：輕輕將您的觸控筆點在欲選取的項目上，然後將觸控筆從螢幕上移開。
2. 壓：在某些情況下，將您的觸控筆點在欲選取的項目上，然後保持您的觸控筆不動，經過幾秒後，一個由數個小點所組成的圓圈將會出現，這表示即現式選單將被開啟。

2.5 校準螢幕

當您第一次啟動手機時，將會詢問您是否要校準螢幕，校準方式是以觸控筆點擊顯示在螢幕上不同位置的十字符號中心。如果您發現行動裝置對於您的觸控筆反應不準確，或是您已執行系統還原，此時您需要重新校正您的螢幕。

1. 「開始」→「設定」→「系統」標籤→「螢幕」→「一般」標籤。
2. 點選螢幕上的「校準螢幕」。
3. 精確的用您的觸控筆，點觸每一個在畫面上的十字。
4. 完成後點選「OK」返回系統畫面。

2.6 輸入法

您的 MS820 提供您以下輸入法來編輯文字。

1. 開啓一個程式，諸如：Word Mobile。
2. 您可以點選螢幕下方輸入法類型圖示旁的箭頭來切換輸入法。



MS820 備有手寫板、全螢幕手寫、注音及倉頡等輸入法供您輸入資料。其中倉頡及注音輸入法將透過螢幕軟鍵盤進行輸入，而手寫辨識則提供手寫板、全螢幕手寫兩種輸入方式。要顯示或隱藏螢幕鍵盤或手寫板，請點選螢幕下方正中央的輸入面板圖形按鈕，輸入面板圖形會隨著您選用的輸入法而顯示不同的圖示。點選此按鈕旁邊的箭頭則可查看或切換輸入法。

點選「開始」→「設定」→「個人」標籤→「輸入」以設定手寫輸入法細項及錄音格式：

1. 點選「輸入法」標籤，在輸入法方塊中選取想要的輸入法。

2. 如在選取手寫板後再點選「選項」，即會進入手寫輸入選項的設定頁。您可視需要勾選適用的項目。
3. 回到輸入主頁，點選「選項」標籤，您可在此設定錄音格式及文字縮放比例等項目。

使用螢幕鍵盤輸入資料

1. 點選輸入面板圖形按鈕旁邊的箭頭，然後再點選「倉頡」或「注音」。
2. 出現螢幕軟鍵盤後，您可直接利用左下方四個快速功能按鈕切換輸入方式。分別為注音（注）或倉頡（倉）、英數（英）、符號（符）、全形（全）。如欲輸入全形符號，只要點選「全」即可切換為全形符號，欲切換回半形符號時，只要再點選一次「全」即可。
3. 如要在英數模式中輸入大寫字母或符號，請先點選 Shift 鍵，輸入完畢後即會回到小寫模式。如需要持續輸入大寫字母，則請連續點選 Shift 鍵二次，此時所有輸入的英文字母均為大寫，欲切換回小寫模式，只要再點選 Shift 鍵一次即可。

手寫板

1. 點選輸入面板圖形按鈕旁邊的箭頭，然後再點選手寫板。
2. 使用觸控筆直接在螢幕下方的手寫方塊中書寫，系統會自動進行辨識，並顯現在文件之內。此外，在手寫板輸入方塊左方，會出現一排近似字供您選擇。
3. 如僅欲輸入英文字母或數字時，請點選手寫方塊左側的「英」或「數」按鈕，此時系統只會辨識英文或數字。如系統辨識錯誤，請減慢書寫速度然後再重寫，並請注意字跡的工整與筆順的正確性。另外，您亦可選用手寫板左方的近似字。


全螢幕手寫

1. 點選輸入面板圖形按鈕旁邊的箭頭，然後再點選全螢幕手寫。

2. 啓用全螢幕手寫輸入後，書寫時便不必侷限在手寫板的手寫區域內，不論在螢幕上的任何位置進行書寫，系統同樣會自動辨識，並隨即出現在您的文件中。
3. 如僅欲輸入英文字母或是數字時，請點選螢幕下方工具列中的「英」或「數」按鈕。此時書寫的筆跡，均會視作英文字母或數字加以辨識。在全螢幕手寫輸入的控制工具列上，提供了一個相當方便的聯想片語按鈕，功能與個人電腦通用的輸入法一樣。每當您輸入一個字時，此區域即會出現常見的相關字詞可供選擇，節省您逐字輸入的時間。

2.7 記事

記事能夠讓您建立手寫及打字的記事、錄製語音記事、您可以在螢幕上繪圖，就像您在螢幕上書寫一樣。在螢幕上書寫與繪圖的差異，在於您選擇項目的方式以及如何編輯這些項目。例如，圖片可以調整大小，而文字則不可以。

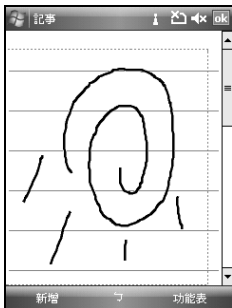

在記事中繪圖

1. 點選「開始」→「程式集」→「記事」。
2. 建立或開啓記事。
3. 您可以使用觸控筆在畫面任何地方繪圖。在圖畫的周圍會接著出現選取方塊。
4. 點選「OK」儲存。


建立記事

1. 建立或開啓記事。
2. 選擇其中一種輸入法，然後輸入文字。
3. 完成後，點選「OK」儲存。

錄製語音訊息

開始錄製

1. 如要在記事中加入錄音，請在錄音之前開啓記事。點選「開始」→「程式集」→「記事」。
2. 若未出現錄音/播放工具列，請點選「功能表」→「檢視錄音工具列」。
3. 將裝置的麥克風移至嘴巴或其他聲音來源附近。

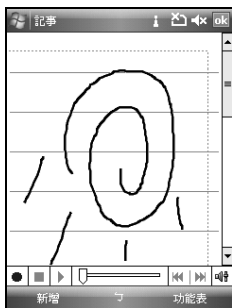

4. 如要開始錄音，請點選 。
5. 如要停止錄音，請點選 。新的錄音會出現在記事清單中或顯示為內嵌圖示。
6. 如要播放錄音內容，請在已開啓の記事中點選或點選記事清單中的錄音。

您也可以按下錄音按鈕以存取錄音/播放工具列。如要快速建立錄音，請按下錄音按鈕。完成時請釋放按鈕。新的錄音會儲存於已開啓の記事中，若未開啓記事，則會儲存為獨立的錄音。

2.8 輸入我的資訊

透過設定我的資訊，您可以將個人資訊輸入。

1. 點選「開始」→「設定」→「個人」標籤→「我的資訊」→「識別資訊」標籤。
2. 點選欲輸入資訊的欄位，將您的資訊輸入完畢。
3. 點選「附註」標籤可將您想輸入的其他訊息輸入於此。
4. 在「選項」標籤中，選擇開機時所要顯示的訊息。

2.9 密碼設定

您可以為您的 MS820 設定密碼，防止未經您授權的使用。

1. 點選「開始」→「設定」→「個人」標籤→「鎖定」→「密碼」標籤。
2. 在「密碼」標籤的畫面下，勾選「如果裝置未使用超過以下時間則提示」。
3. 於「時間」欄內選取適當的時間。
4. 於「密碼類型」欄內選取欲使用的密碼類型。
5. 於「密碼」欄內，依選用的密碼類型輸入適當的密碼。
6. 於「確認」欄內，再次輸入相同密碼。

7. 點選「OK」，密碼設定變更視窗將顯示於畫面上。
8. 點選「是」，即完成設定並儲存。
9. 您也可以輸入密碼提示訊息於「提示」標籤畫面下。
10. 點選「OK」，即完成設定並儲存。

注意：若是您忘記您所輸入的密碼，您必須重新還原系統預設值，這將造成您的資料與設定的流失。

2.10 擴大記憶體

要增加您手機的記憶體，您可將 Micro SD 卡插入位於手機左方的卡槽中，並確認卡片是否放置正確。

2.11 多國語言

本裝置支援多國語言。若您發現文字檔內容無法正常顯示，可至以下連結設定您想要的語言別：

「開始」→「設定」→「系統」→「區域設定」→「地區」標籤

所支援的語言有：土耳其文、中文(中國)、中文(澳門特別行政區)、中文(香港特別行政區)、中文(新加坡)、中文(臺灣)、丹麥文、巴斯克文、日文(日本)、卡達隆尼亞文、史瓦西裏文(肯亞)、白俄羅斯文、立陶宛文、冰島文、匈牙利文、西班牙文(厄瓜多爾)、西班牙文(巴拉圭)、西班牙文(巴拿馬)、西班牙文(尼加拉瓜)、西班牙文(瓜地馬拉)、西班牙文(多明尼加共和國)、西班牙文(宏都拉斯)、西班牙文(委內瑞拉)、西班牙文(波多黎各)、西班牙文(阿根廷)、西班牙文(玻利維亞)、西班牙文(哥倫比亞)、西班牙文(哥斯大黎加)、西班牙文(烏拉圭)、西班牙文(秘魯)、西班牙文(現代)、西班牙文(智利)、西班牙文(傳統)、西班牙文(墨西哥)、西班牙文(薩


爾瓦多)、克羅埃西亞文、希伯來文、希臘文、拉脫維亞文、波蘭文、法文(比利時)、法文(加拿大)、法文(瑞士)、法文(摩納哥)、法文(標準)、法文(盧森堡)、芬蘭文、阿拉伯文(沙烏地阿拉伯)、阿爾巴尼亞文、阿澤裏文(拉丁文)(亞塞拜然)、阿澤裏文(斯拉夫文)(亞塞拜然)、保加利亞文、俄文、南非文、英文(千里達)、英文(牙買加)、英文(加拿大)、英文(加勒比海地區)、英文(貝利斯)、英文(辛巴威)、英文(南非)、英文(美國)、英文(英國)、英文(紐西蘭)、英文(菲律賓)、英文(愛爾蘭)、英文(澳洲)、挪威文(巴克摩)、挪威文(耐諾斯克)、泰文、烏克蘭文、烏茲別克(烏茲別克共和國)拉丁文、烏茲別克(烏茲別克共和國)斯拉夫文、烏爾杜文(巴基斯坦)、馬其頓文、捷克文、荷蘭文(比利時)、荷蘭文(標準)、斐洛群島文、斯洛凡尼亞文、斯洛伐克文、塞爾維尼亞文(拉丁)、塞爾維尼亞文(斯拉夫)、愛沙尼亞文、瑞典文(芬蘭)、瑞典文(標準)、義大利文(瑞士)、義大利文(標準)、葡萄牙文(巴西)、葡萄牙文(標準)、德文(列支敦士登)、德文(奧地利)、德文(瑞士)、德文(標準)、德文(盧森堡)、韓文(韓國)、羅馬尼亞文、韃靼文(韃靼)。

2-12 Smart Touch

僅需用手指輕滑螢幕，便能啟動聯絡人、行事曆、相片瀏覽、音樂撥放及應用程式等功能。本介面會隨著使用者的手指在螢幕上的左右滑動，提供更有效率的使用方式。




2 開始使用

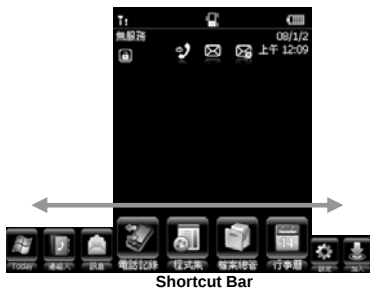

Smart Touch Home

在您進入Smart Touch後，您可點選Today鍵  轉換螢幕回到Today畫面。

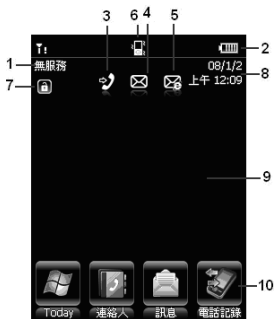

數字	項目	說明
1	系統商名稱與收訊強度	顯示系統商名稱與收訊強度
2	電池狀態	顯示您的電池狀態
3	電話紀錄	顯示您的未接來電紀錄
4	訊息	顯示未讀訊息數量
5	電子郵件	顯示未讀郵件數量
6	執行狀態	顯示手機操作時的執行狀態
7	裝置鎖定/解鎖	可將裝置鎖定/解鎖
8	時間/日期	顯示時間/日期
9	桌面	桌面隨著使用者的手指在螢幕上的左右轉動，提供純桌面、時鐘、行事曆、Smart Album 和 Smart Player
10	Shortcut	使用者的手指在螢幕上的左右滑動，顯示 Today、連絡人、訊息、電話紀錄、設定、程式集、檔案總管、行事曆、加入

桌布

包含了純桌面顯示、時鐘、行事曆、Smart Album 及 Smart Player。僅需將手指輕壓螢幕滑動（由右到左/ 由左到右）來變換五種場景顯示。



時鐘



行事曆



Smart Album



Smart Player



純桌面


指示列

該列顯示手機操作時圖示顯示狀態。

圖示	形容
	聲音關閉。
	振動開啓。
	耳機插入。

裝置鎖定/ 解鎖

- 鎖定裝置：在 Smart Touch Home 的螢幕上，輕壓




「鎖定」來鎖定手機裝置。鎖定裝置之後，此時您的手機將不會對螢幕的觸碰、或任何按鍵的輸入有所反應。您也可以設定當螢幕背光關閉的時候，自動將裝置鎖定。



2 開始使用

- 解除裝置鎖定：點選螢幕畫面左下方的解除鎖定。再點選一次新出現在螢幕上的解除鎖定來解鎖。

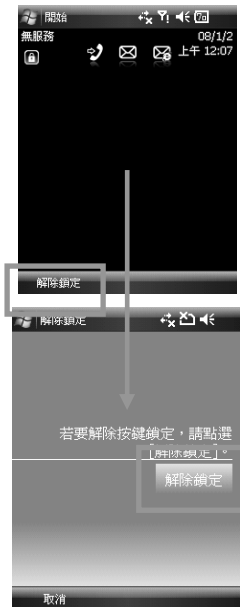

Shortcut Bar

Shortcut Bar 顯示經常使用的功能。您可以在 Shortcut Bar 上新增或是刪除項目。詳細請見「新增 Shortcut 功能項目」和「在 Shortcut Manager 中，刪除 Shortcut Bar 功能項目」。

點擊「加入」 進入 Shortcut Manager 中，點擊「返回」，回到 Smart Touch Home。



新增Shortcut功能項目

Shortcut Bar至少包含四個項目。點擊「加入」檢視在Shortcut Manager中全部的項目，您可以新增選項在Shortcut Bar中。步驟如下：

1. 選取您想加入的項目(亮著的項目)。
2. 長按且拖曳至「加入」。



在Shortcut Manager中，刪除Shortcut Bar裡的功能

1. 選取已經被加入Shortcut Bar的功能(暗著的項目)。
2. 然後拖曳至「返回」。



2 開始使用

刪除Shortcut功能項目

您可以在 Smart Touch Home 刪除項目。步驟如下：

1. 選取您想加入的項目(暗著的項目)。
2. 長按且拖曳至「刪除」。



互換Shortcut Bar中選項位置

欲變換位置前，您必須先按住選項並往上拖曳出Shortcut Bar範圍再移動它的位置。




連絡人

1. 由下往上滑動螢幕左側或右側以顯示「連絡人」。



2. 上下滑動螢幕的選擇一組連絡人，然後點選想選擇的連絡人。此外您可以在快捷列按照連絡人字母開頭選擇連絡人。

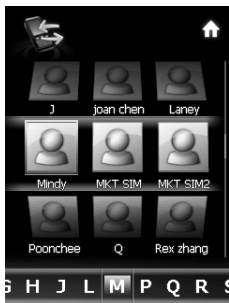

3. 點選「返回」 回到 Smart Touch Home。

Smart Album

Smart Album 是一個瀏覽圖片的程式，可以用來觀看手機及記憶卡上的圖片。照片會在 slide show 中自動播放。



圖示	說明
	開啓 Slide show
	關閉 Slide show
	前一張及下一張照片
	開啓 Smart Album 功能

Smart Album 介面

選擇開始 > 程式集 > 多媒體應用 > Smart Album
開啓 Smart Album。



數字	項目	說明
1	瀏覽照片	您可以由此去瀏覽照片。
2	關於	Smart album 的版本。
3	全螢幕	您可以利用三軸功能在全螢幕中自動調整橫向或直向功能。
4	其他功能	您可以進入到相片編輯、Slide Show 或拍照模式
5	離開	離開 Smart Album
6	刪除	您可以刪除被點選的照片

Smart Player


Smart Player 撥放音樂功能，操作簡單又好玩。



圖示	說明
	您可以選擇上一首或下一首歌，播放或暫停
	調整音量
	可以調整播放方式。(重播或隨機選歌)
	開啓 Smart Player 功能

Smart Player

選擇開始 > 程式集 > 多媒體應用 > Smart Player
開啓 Smart Player。

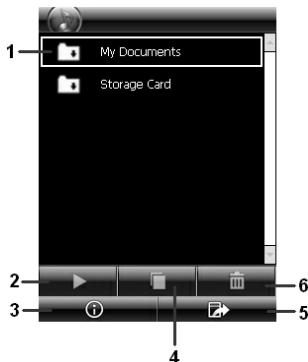

數字	項目	說明
1	播放清單	在您的行動裝置及記憶卡中的音樂清單。
2	播放	選取檔案播放音樂。
3	關於	Smart Player 的版本
4	複製	您可以複製音樂到行動裝置或記憶卡裡。
5	離開	離開 Smart Player。
6	刪除	您可以刪除選取的音樂。

音樂播放模式

您可以欣賞您的音樂。播放畫面如下：



數字	項目	說明
1	Playback	按往前一個/下一個/播放或暫停。
2	音量調整	調整音量大小。
3	聲音開關、等化器及播放模式	您可以關閉聲音、等化器模式或播放模式(重覆、隨機選歌)
4	播放狀態	顯示目前播放的狀態。
5	最小化	將 Smart Player 縮至最小化。
6	播放清單	開啟您的音樂清單。
7	播放中音樂的序號	播放中音樂的序號/ 全部的歌的數量

Smart Editor

您可以簡單的利用相片翻轉、色調、文字等來編輯所

2 開始使用

選取的照片。




編輯功能的小圖示說明：

圖示	說明
	編輯功能的工具
	畫筆功能
	臉部特效功能
	變色濾鏡功能
	邊框功能

	圖案小印章功能
	文字功能
	重設
	回到圖片清單
	選項(儲存、打開、關於)

編輯工具功能的小圖示說明：

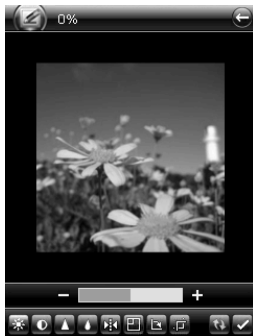

圖示	說明
	可以調整亮度
	可以調整對比
	可以調整清晰度
	調整柔焦
	鏡射功能
	調整尺寸
	裁切功能
	旋轉照片
	在您儲存編輯好的照片之前，您可以回復到原始的照片
	確認所有的調整並回到上一層(編輯照片模式)
	取消所有的編輯動作並回到編輯主畫面

畫筆功能的小圖示說明：



圖示	說明
	您可以畫一條直線並可選線的粗細
	您可以畫一條任意的曲線並選擇線的粗細
	畫一個圓形或方形
	選擇線的顏色
	移動

	復原上一個動作
	取消所有的畫筆編輯，但仍在畫筆的頁面
	確認所有的編輯動作並回到編輯畫面
	取消所有的畫筆編輯並回到編輯畫面

臉部特效：

臉部特效讓您可以自由地編輯圖像的臉部表情。在編

輯畫面下有一些小圖示，按  開始編輯臉部特效

並用觸碰筆點範圍內的方形。按圖示  或者  來改變不同的臉部表情。

變色濾鏡：


此功能中有五種不同的相片變色效果。按  或者  來改變不同的變色

邊框：

您可以選擇有趣的邊框並加在照片上。

圖案小印章：

在小印章功能中，您可以選擇想要的小印章加在照片上。小印章會被加在照片的正中央，您可以利用下方工具列水平或垂直對調小印章、移動它的位置或放大縮小等。

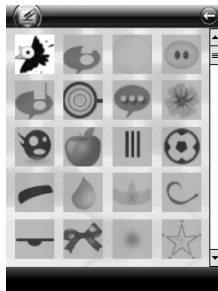**文字**

您可以在照片上輸入有趣的文字。



三. 電話功能

3.1 撥號畫面與鍵盤功能

您可以直接按下通話鍵，在您使用電話功能之前，請確定您已將 SIM 卡插入。

電話撥號程式畫面

在此電話畫面中，您可以存取連絡人、快速撥號、電話記錄，以及功能表之下的更多選項。撥號程式畫面有以下功能：

1. 電信公司的名稱
2. 您撥打的電話號碼
3. 可觸碰式的按鍵
4. 隱藏鍵盤
5. 訊號強度
6. 清除數字
7. 快速撥號
8. 撥打/結束視訊通話
9. 撥打/結束語音通話
10. 功能表存取更多選項



當撥通電話時，會顯示畫面如下：

1. 撥號狀態
2. 您正撥打的連絡人名稱及號碼
3. 開啓或關閉喇叭
4. 建立通話記事
5. 返回螢幕鍵台
6. 連絡人清單
7. 通話靜音
8. 保留通話
9. 結束通話
10. 功能表存取更多選項



3.2 撥打電話

使用 MS820 撥打電話時，您可以直接輸入電話號碼，或在連絡人、快速撥號及電話記錄中選擇電話號碼。

1. 在進入電話功能畫面後，您可以透過螢幕上的鍵盤，輸入您想撥打的電話號碼。
2. 當您有輸入錯誤時，您可利用螢幕上的  來刪除錯誤的輸入。
3. 當您輸入完您想撥打的電話號碼後，然後按  撥號。
4. 當您結束通話後，您可以按  結束通話。

快速撥號

您可以設定十組電話在您的快速撥號清單。

1. 進入電話功能後，選取「功能表」→「檢視」→「快速撥號」進入快速撥號清單。
2. 在快速撥號清單裏，您可以檢視連絡人資訊。
3. 在快速撥號清單裏，選取相對應的序號以撥打電話。
4. 在快速撥號清單裏，您也可以使用方向鍵選取您欲撥打的連絡人，撥打電話。
5. 選取任何按鍵結束通話。

3.3 接聽/略過電話

當您收到來電時，螢幕上會顯示通知訊息。如要接聽來電，請點選「接聽」或按下通話鍵。如要略過或拒接來電，請點選「略過」或按下結束鍵以停止響鈴並拒接來電。視電信業者的作業方式而定，這麼做可能會將來電轉至語音信箱。

3.4 國際電話

從任何國家撥打國際電話時，必須插入特定的國際存取代碼。如果您在要撥打的號碼前面加入[+]符號作為前置字元，那麼就不需再輸入當地的國際存取代碼。

撥打國際電話

1. 點選並按住 0 鍵，直到出現 + 號為止。+ 號可取代當地的國際前置代碼。
2. 輸入您要撥打的完整電話號碼。其中應包括國碼、區碼（不含最前面的 0），以及電話號碼。
3. 點選「通話」或按通話鍵。

3.5 緊急電話

輸入國際緊急電話號碼 112，然後點選「通話」或按通話鍵。其他緊急電話號碼可能儲存在您的 SIM 卡內。如需詳細資訊，請洽詢您的電信業者。若手機已處於裝置鎖定模式中，在撥打緊急電話前，您必須先解除鎖定。

3.6 調整音量


點觸畫面上的 ，螢幕上將會出現音量調整的畫面。在  調整所有程式的提示音量，在  調整鈴聲的音量。

1. 未在通話時，若用手按行動裝置側面的音量調整鍵，或用觸控筆點觸  → ，可以調整來電鈴聲量。
2. 正在通話時，若用手按行動裝置側面的音量調整鍵，或用觸控筆點觸  → ，可以調整通話時您從聽筒中聽到的音量，而且只能在通話時調整。
3. 當您點選震動模式，畫面上的 ，會變更為 。
4. 當您點選關閉模式，畫面上的 ，會變更為 。

3.7 撥打電話給連絡人

在 Today 畫面上，點觸螢幕右下方「連絡人」，進入連絡人畫面。

1. 在連絡人清單畫面上輸入您欲尋找的連絡人或是電話號碼於搜尋欄內，此時連絡人清單將會篩檢符合此條件的連絡人。
2. 您也可以長按方向鍵上或下搜尋連絡人，您可依此搜尋功能找尋連絡人的第一個字母。
3. 在連絡人清單畫面上點觸任何欲選取的連絡人，即可檢視此連絡人的基本資料。
4. 在「連絡人」畫面上按方向鍵選取連絡人撥號。
5. 在「連絡人」清單畫面上點觸螢幕右下方功能表，將功能表內選項功能展開，選取欲執行的功能。

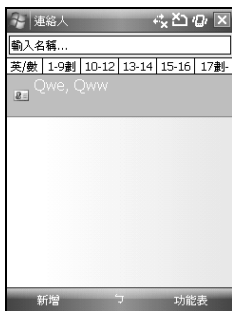

3.8 新增連絡人

進入連絡人畫面後，點選螢幕左下方「新增」，即進入「選擇連絡人類型」，您可以選擇「Outlook 連絡人」

或是「SIM 卡連絡人」。再選擇其中之一後，您可以編輯連絡人資訊。

新增 Outlook 連絡人

1. 開啓連絡人畫面。
2. 點選新增，選取 Outlook 連絡人並輸入連絡人資訊。
3. 在此設定畫面下，您可以在照片欄內為連絡人設定照片，往後當此連絡人來電時，此連絡人的照片將會於來電時顯示。
4. 您也可以點選鈴聲欄，在此為您的連絡人設定不同的鈴聲，往後當此連絡人來電時，此連絡人的來電鈴聲即為您設定的鈴聲。
5. 當您將連絡人的資料全部輸入完畢後，點選螢幕右上方「OK」儲存。

新增 SIM 卡連絡人

1. 開啓連絡人畫面。
2. 點選新增，選取 SIM 卡連絡人。
3. 輸入連絡人名稱及電話號碼。
4. 點選螢幕右上方「OK」儲存。

3.9 電話記錄

在電話記錄畫面下，您可依據圖示區分已撥電話、已接電話、未接電話。您可以選擇全部顯示，或是只顯示您所篩選的電話紀錄。

電話		
0990		下午 08:36
Sa 091	行	下午 08:36
Sa 091	行	下午 08:19
Sa 091	行	下午 08:12



: 已撥電話。



: 已接電話。



: 未接電話。

1. 在 Today 畫面下，點選螢幕左下方「電話記錄」。
2. 在電話記錄畫面下，點選螢幕右下方「功能表」。
3. 在「功能表」展開後，點選欲執行的功能。點選「篩選」可選取您電話記錄使用的顯示方式。點選「通話計時器」，可查看來電通數、通話時間，與管理來電記錄。
4. 在「電話記錄」畫面下，點選主畫面上連絡人會立即重撥這個號碼。
5. 在「電話記錄」畫面下，點選並按住中間電話號碼區，即出現即現式功能表，您可以依需求從新功能表點選欲使用之功能。

3.10 設定鈴聲和保護密碼

在電話功能畫面上，點選螢幕右下方「功能表」，在展開的選單上，點「選項」→「電話」標籤。
您可在這裡選擇自己喜好的響鈴方式。

1. 您可以選擇想使用的電話鈴聲。
2. 若想使用自行下載的鈴聲，請在電腦上使用 ActiveSync 程式，把鈴聲檔案複製到您行動裝置上的 Application Data/Sounds 資料夾，您新複製的鈴聲檔將新增為選項之一。
3. 您可以在這裡設定撥號時的按鍵聲響。
4. 您可以設定個人使用的保護密碼，將防止別人未經授權使用您的電話。

3.11 來電黑名單

當您設定您的黑名單時，您可以設定拒接所有未顯示來電，以及從您的連絡人清單上勾選拒接某些特定號碼，當有黑名單上的特定號碼來電時，您的螢幕上會顯示來電訊息，手機將自動切斷來電。

1. 點選「開始」→「程式集」→「手機小管家」→「來電黑名單」。
2. 點選「選單」新增您想拒接的號碼或是點選「掛斷所有不明來電」。
3. 選取「OK」儲存設定。



3.12 視訊電話

在 3G 網路範圍內，您的裝置的視訊電話可以讓您在通話同時看到對方。您需使用具有 3G 功能的 SIM 卡撥打視訊電話。



撥打視訊電話

1. 輸入要撥打的電話號碼。
2. 點選「視訊電話」撥打視訊電話。正在撥打電話時，3G 視訊電話功能自動轉成撥號畫面。撥出狀態會顯示於電話號碼下方。



當視訊電話連線成功時，3G 影像電話功能畫面如下：



預覽視窗

該視窗播放您這邊鏡頭的影像。

對方視窗

中間的視窗播放對方鏡頭的影像。

電訊業者

顯示出目前撥打電話的狀態。

撥號狀態

顯示出目前撥打電話的狀態。

通話時間

此欄顯示目前通話已撥打的時間。

封鎖視訊

此按鈕可由您選擇鎖定或是打開您的視訊讓對方看到。按鍵有以下二種狀態：



：封鎖視訊



：打開視訊

影像靜音

此按鍵可選擇靜音或關閉靜音功能。按鍵有下列幾種狀態：



：靜音



：關閉靜音

轉換鏡頭

按此鍵轉換手機的前、後鏡頭。此鍵有以下幾種狀態：



：前景鏡頭



：背後鏡頭

轉換視窗

轉換預覽視窗及對方的視窗



：預覽視窗位於左上方



：對方視窗位於左上方



：只出現對方視窗



：只出現預覽視窗

通話失敗

當通話失敗時，畫面中會出現一個視窗問您是否要繼續撥號或是要打一般電話。

結束通話

您可以按  來結束通話，通話狀態為結束。

**視訊電話撥入**

當您的手機接收到視訊電話的撥入時，一個訊息窗會出現。接受通話按通話、拒絕通話按略過。如您接受通話，則通話時畫面類似視訊電話撥出時的畫面，您可參考撥打視訊電話。

四. 設定

4.1 個人化設定

您可依個人喜好，將您的行動裝置個人化。

功能鍵

設定 MS820 硬體按鍵的快速鍵功能。如要自訂程式硬體功能鍵來開啟最常用的程式：

1. 點選「開始」→「設定」→「個人」標籤 →「功能鍵」→「程式功能鍵」標籤。
 - 在「程式功能鍵」標籤中，點選您要指定給程式使用的功能鍵，然後從指定程式中選擇程式。
2. 在「上下控制」標籤中，第一次重複之前延遲設定可變更開始拖動前的時間。重複速度可變更從一個項目拖動至另一個項目所需的時間。
- 按住上下控制鍵以拖動清單中的項目進行調整。

通話設定

您可以設定手機通話時的操作。

1. 點選「開始」→「設定」→「個人」標籤 →「通話設定」。
2. 自動接聽：可選擇 3、6 或 9 秒鐘後。
3. 可選取「通話時，關閉觸控螢幕以防誤觸耗電」。
4. 可選取「對方接聽後震動」。

輸入

設定輸入法的使用細節。

1. 點選「開始」→「設定」→「個人」標籤 →「輸入」。
2. 在「輸入法」標籤中選擇要使用的輸入法。在「選項」標籤中，選擇要使用的手寫及錄音選項。這些選項會套用於手機上任何會使用錄音或手寫的程式；您也可以點選輸入法面版的箭頭  變更輸入法。

鎖定

設定手機的使用權及保護密碼。增強式密碼必須包含 7 個以上字元，且由大小寫字母、數字及標點符號組合而成。

1. 點選「開始」→「設定」→「個人」標籤 →「鎖定」。
2. 如要啟用此功能，選擇在超過多久後沒有輸入密碼，手機即自動關機，請點選「如果裝置未使用超過以下時間則提示」。
3. 選擇您要使用的密碼類型：簡單 PIN 碼或進階式英數字元。
4. 輸入密碼，並在「確認」欄再輸入一次確認。
5. 在「提示」標籤，您可以輸入您的密碼提示。這個提示可能其他人也可看到。
6. 按「OK」儲存設定。
 - 如果手機已設定與網路連接，則使用增強式密碼可提供更佳的網路安全保護。
 - 如果忘記密碼，您必須重設硬體才可繼續使用。這麼做會刪除您建立的所有檔案與資料，以及已經安裝的任何程式。

功能表

設定開始功能選單顯示的項目。開始功能表內最多只能容納 7 個程式。要將最常用的程式加入至開始功能表：

1. 點選「開始」→「設定」→「個人」標籤 →「功能表」。
2. 選擇您要的程式，然後點選「OK」。

我的資訊

輸入個人的資訊

1. 點選「開始」→「設定」→「個人」標籤 →「我的資訊」。

2. 在「識別資訊」標籤中輸入您的個人資料。
3. 在「附註」標籤中，輸入您要在手機開機時顯示的文字，例如：歡迎！。
4. 在「選項」標籤中，選擇手機開機時所要顯示的訊息。

電話

設定電話功能的使用細節。

您可以輕鬆檢視及變更設定值，例如要使用的來電響鈴類型及響鈴音調，以及輸入電話號碼時的按鍵音。您也可以啟用手機保護功能，以免被他人盜用。點選「開始」→「設定」→「個人」標籤 →「電話」。

「電話」標籤

在「電話」標籤中，您可以設定下列項目：

響鈴方式

您可以變更來電通知的方式。例如，您可以選擇以響鈴、震動或二者混用的方式作為來電通知。點選「響鈴方式」清單，然後選擇您要的選項。

來電鈴聲

點選「來電鈴聲」清單，然後選擇您要使用的聲音。

1. 如要將 wav 或 mid 檔案設定為響鈴音調，請使用 PC 上的 ActiveSync，將檔案複製到裝置上 My Documents\我的來電鈴聲 資料夾。請從來電鈴聲清單中選擇聲音。
2. 如要下載鈴聲，您可以連線至網際網路，然後下載相容於 wav 或 mid 的來電鈴聲。

鍵盤

您可以變更使用鍵盤輸入電話號碼時所發出的聲音。如果設定為長撥號音，則按下鍵盤時發出的聲音，會一直持續到手指離開鍵盤為止。如果設定為短撥號音，則按下鍵盤時發出的聲音，只會維持一兩秒。您也可以選擇關，關閉撥號音。

「安全性」標籤

您可以勾選「使用電話時需要 PIN 碼」以增加手機安全性。點選「變更 PIN 碼」或「變更 PIN 2 碼」以變更您的 SIM 卡 PIN 碼。

「服務」標籤

「服務」標籤主要是用來設定來電選項，例如：通話限制、本機號碼、來電轉接、插撥功能、語音信箱與簡訊、限制撥號。如要從電話鍵台變更電話設定：

1. 請點選「功能表」→「選項」→「服務」標籤。
2. 勾選您想要選取的項目，點選「取得設定」。
3. 點選「OK」儲存設定。

選項	說明
通話限制	限制接聽來電或撥出電話。
本機號碼	在撥出的電話中顯示您的電話號碼。
來電轉接	將所有來電或選擇的來電轉接至其他號碼。
插撥功能	在通話中通知您有來電。
語音信箱與簡訊	語音信箱及簡訊服務中心號碼。
限制撥號	只能撥打限定電話號碼。

「網路」標籤

在網路設定項目中，您可以檢視可用的網路，決定當手機無法使用目前網路時，存取其他網路的順序，並決定是否要手動或自動變換網路。在變換網路、訊號中斷或更換 SIM 卡前，目前的網路會維持啟用狀態。目前使用的網路會列在畫面的最上方。當目前的網路無法使用時，請點選「尋找網路」以選擇替代的網路。

「視訊電話轉接」標籤

視訊電話 標籤主要是用來設定視訊電話來電。

1. 請點選「開始」→「設定」→「個人」標籤→「電話」→「服務」標籤。

- 勾選您想要選取的項目，點選取得設定。
- 點選「OK」儲存設定。

關機動畫

設定關機時的螢幕動畫。

聲音及通知

設定事件及通知方式。

關閉聲音與通知功能可節省電池電力。要變更響鈴類型與音量：

- 點選「開始」→「設定」→「個人」標籤 →「聲音及通知」。
- 在「音量」標籤中，您可以選擇想要使用的動作。
- 在「通知」標籤中，您可以自訂各種事件的通知方式。選擇事件名稱，然後選擇通知的鈴聲類型。

Today

設定畫面的外觀和顯示項目。

變更 Today 畫面的主題：

- 點選「開始」→「設定」→「個人」標籤 →「Today」。
- 在「外觀」標籤中選擇想要使用的主題。如要使用您自己的背景，請選擇「使用此圖片作為背景」，然後點選「瀏覽」以尋找要使用的檔案。
- 選擇「資料夾」，然後點選您要使用的檔案
- 點選「OK」儲存。

注意：推薦的背景圖是 480x640 畫素的 jpeg 檔。傳送喜歡的主題給朋友，選取想傳送的主題，然後在「外觀」標籤頁點選「資料交換」傳送。

自訂首頁資訊：

- 選取「開始」→「設定」→「個人」標籤 →「Today」→「項目」標籤。
- 選取想要的選項在首頁上。

增加捷徑在首頁

- 選取「開始」→「設定」→「個人」標籤 →「Today」→「其他」標籤。
- 勾選「顯示 Today 捷徑」。
- 點選「OK」儲存。

4.2 系統設定

關於

關於此功能包括您行動裝置的所有資訊。

背光照明

設定背光照明、亮度的使用細節。

以電池供應背光電力，將會縮短電池的使用時間。點選「開始」→「設定」→「系統」標籤 →「背光照明」。

- 點選「電池電源」標籤，設定在使用電池供電時，是否開啓/關閉背光照明。
- 點選「外部電源」標籤，設定在使用外部電源時，是否開啓/關閉背光照明。
- 點選「背光亮度」標籤以調整亮度。

憑證

憑證屬於數位文件，通常用在於網路上的驗證和交換資訊。此項目會顯示憑證發行者及有效日期的相關資訊。

時鐘與鬧鐘

設定時鐘與鬧鐘提醒。

點選「開始」→「設定」→「系統」標籤 →「時鐘與鬧鐘」。

- 點選「開始」→「設定」→「系統」標籤 →「時鐘與鬧鐘」→「時間」標籤。
- 選擇「居住地」或「到訪地」。
- 選擇時間區域。
- 選擇上午/下午。

5. 使用在小時、分鐘及秒鐘旁的往上及往下的箭頭，來調整反白的時間單位。
 6. 點選在日期旁的箭頭來開啓行事曆，及選擇所需的月份、日期及年份。
 7. 點選「OK」，將跳出一視窗，確認您是否將變更儲存到時鐘設定。
 8. 點選「是」，將儲存變更及跳出畫面。
- 如果您經常前往某個地區，請在「時間」標籤中選擇該地區為「到訪地」，以便您可以快速檢視正確的日期與時間。
 - 您可以在「鬧鐘」標籤中設定喚醒鬧鐘，將您的手機當作旅行鬧鐘使用。
 - 如要變更手機顯示日期與時間的方式，請點選「開始」→「設定」→「系統」標籤 →「區域設定」，以進入區域設定。

CPU 管理

電源管理中有三個模式，您可以選擇自己要的模式。

進入電源管理：

點選「開始」→「設定」→「系統」標籤 →「CPU 管理」，畫面進入後，有三個模式可供您選擇：

1. 省電模式
2. 標準模式
3. 效能模式

三個功能所表示的狀態不同，您可依據所需要的模式做選擇，直接在上面點選即可。

加密

將檔案加密。您可將您的檔案加密儲存到 Micro SD 卡中，藉由選擇「存放檔案到儲存卡時進行加密」。此類加密的檔案只能由此手機讀取。

錯誤報表

為協助 Microsoft 改進您使用的產品，您的裝置可能會

收集軟體操作的相關資訊，啓用或停用裝置的錯誤報告功能。此功能啓用後，當程度發生錯誤時，該程式的狀態以及您電腦的技術資料會被記錄成文字檔，您可選擇是否傳送給 Microsoft 技術支援中心。

受管理的程式

顯示使用系統中心行動裝置管理員安裝到您裝置上的程式。

記憶體

顯示記憶體配置狀態。

- 「主記憶體」標籤會顯示系統配置給檔案與資料使用的記憶體容量，以及配置給程式使用的記憶體容量。此標籤也會顯示使用中及可使用的記憶體容量。
- 「儲存卡」標籤會顯示已插入在裝置中的儲存卡，尚餘多少可用的記憶體。

電源

查看電力使用現況，設定是否待機一段時間後關閉等。點選「開始」→「設定」→「系統」標籤 →「電源」。

- 「電池」標籤會顯示剩餘的電池電量。電池電量會依據電池類型以及裝置的使用情形而有所不同。
- 在「進階」標籤中，您可以選擇手機的關閉時間以節省電池電量。
- 在「其他」標籤中，您可以勾選「休眠時，鍵盤自動上鎖」、「USB 快速充電」、「啓動網路提示燈號」。

快速選單設定

設定快速選單在螢幕的右上方，可以快速調整記憶體管理、自動轉正、調整背光亮度、快速選單設定。

區域設定

設定所在區域及各項資訊顯示，如日期、時間、貨幣等。

此功能讓您可自訂所在區域的度量衡單位與格式。如要使用此功能，請點選「開始」→「設定」→「系統」標籤 →「區域設定」。

移除程式

移除裝置上安裝的程式。移除程式讓您移除儲存在手機記憶體內的程式。它可以顯示可用的儲存記憶體總容量。在程式方塊中選擇您要移除的程式，然後點選「移除」。

螢幕

設定螢幕方向並重新校準螢幕。

- 在「一般」標籤中，您可以調整螢幕的顯示方向及校準螢幕。
- 在「文字大小」標籤中，您可以調整文字大小以檢視更多內容，或改善許多程式的可讀性。

工作管理員

檢查已使用的程式記憶體所佔用空間和 CPU 執行狀態。

語音命令設定

語音命令主要功能分別有「語音命令」、「語音命令設定」兩個程式，功能如下：

- 語音命令：執行語音撥號、查詢及執行應用程式等動作。此功能在「程式集」底下。
- 語音命令設定：設定在語音命令功能中可辨識的指令內容，以及訓練個人專屬的數字模型。此功能在「設定」底下。

點選「開始」→「設定」→「系統」標籤 →「語音命令設定」。

- 在「連絡人」標籤，選擇一個連絡人，點選  播放系統音。點選  錄製語音命令。點選

 停止錄音。點選  刪除語音標籤。然後您可以前往「程式集」中的「語音命令」測試語音命令功能。點選「開始」→「程式集」→「語音命令」。

- 在「應用程式」標籤，您可以錄製應用系統名稱的語音。然後您可以前往「程式集」中的「語音命令」測試語音命令功能。點選「開始」→「程式集」→「語音命令」。
- 在「音樂」標籤：若您有 MP3 檔案在裝置或是 Micro SD 卡內，您可以錄製開啓這些檔案的語音。
- 在「數字訓練」標籤，您可以練習您的數字發音。您可以點選  錄製在「數字模型訓練」出現的數字。您也可以點選  刪除被錄製的語音。
- 在「數字設定」標籤，您可以改變數字撥號的號碼長度。
- 在「進階設定」標籤，您可以改變錄音的靈敏度。
- 在「關於」標籤，您可以知道「語音設定」的細節。

五. 同步

您可以使用 Microsoft ActiveSync，將您的行動裝置與您的個人電腦做資訊的同步處理。

- 同步保持您行動裝置上 Outlook 資料與您個人電腦的 Outlook 資料在最新狀態。
- 您個人電腦與您的行動裝置可將您的 Microsoft Word 檔與 Microsoft Excel 檔做同步化處理，檔案會自動轉換為正確格式。

ActiveSync 預設為不自動同步化各類型資訊。若想變更，請使用 ActiveSync 的選項功能，去開啓與關閉指定資訊類型的同步化方式。

ActiveSync 還可以用來...

- 備份或還原您行動裝置的儲存資料。
- 在您的行動裝置與個人電腦之間複製檔案。
- 進行同步處理時，選取同步化模式。舉例來說，與您的個人電腦連結，或是您只選擇同步命令時，還是可以繼續進行同步化。
- 選擇哪些資訊類型要同步化，並且控制有多少資料要同步化。舉例來說，您可以選擇要同步化過去幾週的約會資料。

5.1 安裝與使用 ActiveSync

注意：安裝 ActiveSync 軟體之前，請先不要將行動裝置上的 USB 傳輸線連上電腦，只有在安裝 ActiveSync 之後，才能將 USB 傳輸線與電腦相連。

1. ActiveSync 軟體安裝：利用內附的光碟片，在您的個人電腦端安裝 Microsoft ActiveSync 程式。在您的行動裝置上已內建 ActiveSync 程式。

2. 硬體安裝：使用 USB 傳輸線，把您的行動裝置與您的個人電腦連接起來。
3. ActiveSync 程式使用：
 - 安裝完成後，設定精靈會繼續導引您，請依您的需要自行設定。只要以 USB 傳輸線連接行動裝置與您的個人電腦後，在您的電腦畫面上將出現「新合作關係」，請依需求設定。您的個人電腦狀態列將出現綠色圖示 ，表示正在連線。
 - 點選您個人電腦端 ActiveSync 程式的瀏覽鈕，可讀取到您行動裝置上的檔案，相同於一般電腦的使用習慣，依需求可以同時管理兩個檔案。



在 Windows Vista 上設定 Windows Mobile 裝置中心

Microsoft Windows Mobile 裝置中心是 Windows Vista 上的 Microsoft ActiveSync。安裝完成後，可以同步您的行動裝置於 Windows Vista 作業系統。

在 Windows Mobile 裝置中心設定同步化

當您第一次將行動裝置連線到個人電腦，並啟動 Windows Mobile 裝置中心，系統會要求您在行動裝置建立 Windows Mobile 的合作關係。建立合作關係：

1. 將行動裝置連接到電腦，Windows Mobile 裝置中心會自行設定後開啟。
2. 在授權合約畫面中，按一下接受。
3. 在 Windows Mobile 裝置中心的首頁畫面，按一下設定裝置。
4. 選擇想要同步化的資訊類型，然後下一步。
5. 輸入裝置名稱後，按一下設定。
6. 完成設定精靈後，Windows Mobile 裝置中心會自動同步化您的行動裝置。
7. 開啟 Windows Mobile 裝置中心，請在 Windows Vista 系統電腦上，按一下「開始」→「所有程式」→「Windows Mobile 裝置中心」。

5.2 透過藍牙同步

在沒有使用 USB 傳輸線連結的情況下，可以在您的行動裝置端點選「開始」→「程式集」→「ActiveSync」→「功能表」，選擇「使用藍牙連線」，再點觸「同步」鈕，也可進行同步化。有關使用透過藍牙裝置同步的相關說明，請參考您行動裝置上使用藍牙與電腦同步的說明。

注意：若要將裝置透過藍牙連接電腦並同步化，您的電腦必須安裝藍牙接收器或轉接器，或內建藍牙。

六. 進行連線

當您使用 GPRS 與網際網路連線後，並在裝置上傳送和接收電子郵件和圖片訊息。您將需要承租方案，來使用電信業者的 GPRS 網路。


6.1 與網際網路連線

在您選擇使用 GPRS 與網際網路連線之前，請先確認您使用的電信業者提供此項服務，並向您的電信業者申請 SIM 卡要具備 GPRS 的功能。若您已擁有了 SIM 卡，只要向電信業者申請 GPRS 的功能，您現有的 SIM 卡就可以增加 GPRS 上網功能了。

使用 GPRS 上網功能方便您在家或旅途中工作，用您的行動裝置透過無線網路瀏覽網頁、閱讀或傳送電子郵件、簡訊、MSN 立即訊息。

6.2 設定 GPRS 連線

1. 點選「開始」→「設定」→「連線」標籤 →「連線」→「進階」標籤。
2. 點選「選取網路」，將網路管理畫面打開。

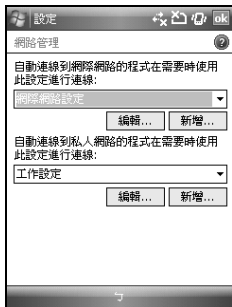

3. 從清單點選欲使用的網路名稱，按「新增」可新增使用網路於清單中，按「編輯」可修改原網路設定內容。
4. 點觸「OK」儲存設定，並返回「進階」標籤畫面。

6.3 啟動 GPRS 連線

1. 點觸「開始」→「Internet Explorer」。
2. 輸入您欲瀏覽的網址於網址列上，並進行連線。
3. 當連線完成後， 圖示會變為  圖示。
4. 或是您可以由「開始」→「設定」→「連線」標籤 →「連線」→「工作」標籤，點選「管理現有的連線」，按住您選擇的連線展開即現式功能表，點選「連線」。



6.4 GPRS 連線精靈

當連線完成後，您可以上網或是收發電子郵件。
GPRS 自動連線設定能協助您快速地自動選擇 GPRS 網路。

1. 點選「開始」→「設定」→「連線」標籤 →「GPRS 連線精靈」。
2. 選擇區域名稱和網路名稱。
3. 點選「OK」儲存。

6.5 與您的個人電腦連線

假如您想連結您的手機到電腦，請參閱第五章 同步。

6.6 藍牙

藍牙是一個短距無線技術。不需要實體連線就可以交換資訊。

建立藍牙合作關係

1. 選取「開始」→「設定」→「連線」標籤 →「藍牙」→「模式」標籤。
2. 進入「模式」標籤後，勾選「啟動藍牙」。
3. 假如您想讓您的手機被其他藍牙手機搜尋到，請點選「使其他裝置可看見這個裝置」（若是沒有點選這個選項，其他藍牙手機將搜尋不到您）。
4. 選取「裝置」標籤顯示所有已形成的連結。
5. 在「裝置」標籤，選取「新增新裝置」在有效區域掃描其他藍牙手機。
6. 選取要連線的裝置，並點選「下一步」。螢幕將跳出輸入密碼視窗，輸入密碼後，點選「下一步」。
7. 假如密碼正確，連結成功。



注意： 請向本地經銷商詢問其他藍牙配件，諸如：藍牙耳機的資訊。

設定藍牙 COM 連接埠

選取「開始」→「設定」→「連線」標籤 →「藍牙」→「COM 連接埠」標籤。


註冊新的序列埠

1. 點選「新增傳出連接埠」進入設定頁。
2. 從清單中選取一個 COM 連接埠去設定。
3. 若要使用此 COM 連接埠與已經和您的裝置建立藍牙合作關係的裝置連線，請選取「安全連線」核取方塊。
4. 點選「完成」。

6.7 網際網路共用

您的裝置可作為數據機使用，讓您的 PC 以此連線到網際網路。若要使用 USB 做為 PC 連線，您必須先在 PC 上安裝 ActiveSync 4.5 或更新版本。

1. 點選「開始」→「程式集」→「手機小管家」→「網際網路共用」。
2. 選擇 USB 或藍牙 PAN 做為 PC 連線
3. 透過 USB 傳輸線或藍牙將您的手機連至您的 PC 或筆記型電腦，再點選「連線」。

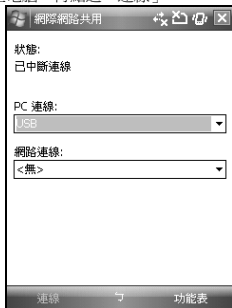

注意：

點選「連線」之前，請先確認以下項目。

1. 裝置內裝入已開通 GPRS 的 SIM 卡。
2. 您已用 USB 傳輸線或藍牙將本裝置連結至您的 PC 或筆記型電腦。
3. ActiveSync 已關閉。

6.8 無線網路

設定無線網路，將使您的行動裝置透過 Wi-Fi 與偵測到的網路連結。

1. 點選「開始」→「設定」→「連線」標籤→「無線裝置管理員」。
2. 點選「Wi-Fi」。
3. 點選「OK」啟動無線網路。

當啟動無線網路後，若您所在位置有無線網路，螢幕將出現「偵測到新網路」的新視窗。點選「連線」將進入區域網路的密碼輸入畫面，當您輸入完密碼後，按下「連線」，行動裝置將與區域網路連結。

注意：若您的裝置電量不足，將無法連線到 Wi-Fi 網路。若您更改過 IP 位址，則需要重新開機後，新設定方能生效。更改 IP 位址請至「開始」→「設定」→「連線」標籤→「Wi-Fi」→「網路介面卡」標籤→「編輯」→「IP 位置」標籤。

6.9 USB

本裝置可做為 Micro SD 讀卡機使用，讓您方便地攜帶資料。

讀卡機


1. 點選「開始」→「設定」→「連線」標籤 →「USB」。
2. 點選「讀卡機」。
3. 點選「切換」。
4. 將本裝置與電腦以 USB 傳輸線連結，並確定手機已裝 Micro SD 卡。

七. 訊息中心

7.1 SMS/MMS 和電子郵件

訊息中心包括簡訊 (SMS)、多媒體簡訊 (MMS)、電子郵件 (E-mail)。

設定您的行動裝置訊息中心設定：在您的 Today 畫面下點選「開始」→「訊息中心」→「功能表」→「選項」→「帳號」標籤。

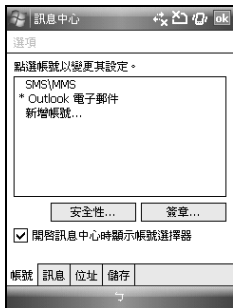

在外寄訊息中自動新增簽章：

可以在外寄的簡訊、多媒體簡訊及電子郵件中，自動新增您的名字及其他資料作為新的簽章；您必須在每個類型的訊息帳號指定不同的簽章。

1. 點選「開始」→「訊息中心」→「功能表」→「選項」→「點選簽章」。
2. 選取要新增簽章的訊息帳號。
4. 在提供的文字方塊中，輸入要做為簽章的資訊。
5. 如果您要在回覆或轉寄時新增簽章，選取回覆與轉寄的核取方塊，然後點選確定。

7.2 使用 SMS/MMS

點選「開始」→「訊息中心」→「SMS/MMS」。

建立新的簡訊：

1. 點選螢幕左上角的「收件匣」選擇一個檔案夾。
2. 點選螢幕右上角的「接收日期」選擇 SMS/MMS 的排列方式。
3. 點選和長壓 SMS/MMS 開啟即現式選單。
4. 選擇「功能表」→「新增」一個新的 SMS 或 MMS。
5. 點選螢幕下方正中央的  開啟或關閉螢幕鍵盤，然後編輯 SMS/MMS。

注意：確保您寄發的多媒體訊息大小符合您無線網路服務提供者的限制。

撰寫 SMS 與傳送 SMS

1. 點選「開始」→「訊息中心」→「SMS/MMS」→「功能表」→「新增」→「SMS」編寫一個新的 SMS。
2. 點選「收件者」欄位，輸入收件者的電話號碼，或是點選「功能表」→「新增收件者」新增收件者。
3. 您可以在螢幕中央空白處輸入 SMS，點選螢幕底部中間的輸入面板鍵  編寫內容。
4. 在 SMS 內容螢幕點選和長壓開啟即現式選單。
5. 選取「傳送」寄發新的 SMS。



SMS

複製一個訊息 (SMS) 到 SIM 卡

1. 在 SMS\MMS 收件匣，選擇一個訊息且開啓。
2. 選擇一個您想複製到 SIM 卡的訊息 (SMS)。
3. 選擇「功能表」→「複製到 SIM 卡」。

複製一個訊息 (SMS) 到電話

1. 在 SMS\MMS 收件匣，選擇一個訊息且開啓。
2. 選擇一個您想複製到 SIM 卡的訊息 (SMS)。
3. 選擇「功能表」→「複製到 SIM 卡」。

注意：您不能複製一個已寄發的訊息 (SMS) 到 SIM 卡。

用多媒體簡訊 (MMS) 的功能回覆訊息 (SMS)

1. 在 SMS\MMS 收件匣，選擇一個 SMS。
2. 點選「回覆」。

3. 點選「功能表」→「插入」，然後點選想要的選項 (圖片/視訊、聲音、vCard、vCalendar、或附件) 插入到 SMS。
4. 點選「傳送」。

撰寫 MMS 與傳送 MMS

1. 點選「開始」→「訊息中心」→「SMS\MMS」→「功能表」→「新增」→「MMS」撰寫一個新的 MMS。
2. 點選「收件者」、「副本」或「密件副本」欄位輸入收件者的電話號碼，或是點選「功能表」→「新增收件者」→「從連絡人」或是「從電話記錄」新增收件者。
3. 點選「主旨」欄位輸入新訊息的主題。
4. 您可以在螢幕中央空白處輸入 MMS。點選螢幕底部中間的輸入面板鍵  編輯內容。
5. 在 MMS 內容螢幕點選和長壓開啓即現式選單。
6. 選取「傳送」寄發新的 MMS。



MMS

7.3 同步處理電子郵件

當您想要同步化處理電子郵件時，您必須首先啟動 ActiveSync 的「收件匣」同步化功能。有關更多的啟動「收件匣」同步化資訊，請參考您電腦上的 ActiveSync 的線上說明。

有關收件匣同步處理規定

1. 參考「6.1 與網際網路連線」單元，請在電腦端的「新合作關係」畫面選擇要建立合作關係，就能同步傳輸資料。
2. 若您選擇不執行同步操作，也可以手動複製或移動您行動裝置上和電腦之間的電子郵件訊息。
3. 只會同步處理您電腦上的「收件匣」之中的電子郵件。
4. 只會同步處理 Exchange 或 Outlook 的電子郵件。
5. 您行動裝置上的「寄件匣」的電子郵件會先傳到您的電腦，再透過 Microsoft Exchange 或 Microsoft Outlook 傳送出去。
6. 若刪除行動裝置上的某封信，當下次您將行動裝置與電腦重新連線時，在您電腦上的這封信也會被刪除。
7. 不會同步處理您行動裝置上的簡訊。
8. 您不需連接到電腦也可以直接接收伺服器上的新 E-mail。
9. 您可以選擇在線或離線工作。在線時，您可以在本裝置與 E-mail 伺服器連線的狀態下直接閱讀或回覆郵件。

7.4 建立電子郵件服務


若您已經申請 ISP 或是公司網路的電子郵件帳戶，您就可以使用「訊息中心」讀信與發信。請參考以下說明，在您行動裝置的「訊息中心」建立新的電子郵件服務。

請先向 ISP 或公司網路管理員取得下列資訊，以便順利建立電子郵件服務。

1. 電子郵件地址、帳戶使用者名稱、密碼和域名。
2. 內送郵件的 POP3 或 IMAP4 伺服器名稱。
3. 外寄郵件的 SMTP 伺服器名稱。

建立電子郵件服務

1. 點選「開始」→「訊息中心」→「功能表」→「選項」→「帳號」標籤，點選「新增帳號」，進入設定畫面，並遵循設定指示。

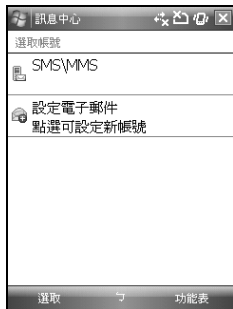

2. 參考「6.1 與網際網路連線」單元，使您的行動裝置進入連線模式，開始收發電子郵件。

7.5 使用電子郵件

【訊息中心】程式主畫面功能簡述如下

1. 點螢幕左上角的「收件匣」可選擇資料夾。
2. 點螢幕右上角的「接收日期」可選郵件排列方式。
3. 點選和長壓該郵件開啓即現式選單。
4. 點選「功能表」→「新增」開始寫信。

5. 點選螢幕下方正中央的  開啟或關閉螢幕鍵盤。

閱讀郵件畫面功能簡述如下

點選「開始」→「訊息中心」→「您建立的 e-mail」→「功能表」，再點選「傳送/接收」，此時行動裝置將會開始傳送與接收新郵件。點選螢幕左上角的下拉選單，並點選「收件匣」，進入收件匣畫面。在收件匣畫面下，點選任何未閱讀郵件，開啟進入郵件畫面。

1. 開啟新的電子郵件。
2. 點「收件者」、「副本」、「密件副本」欄位內的連絡人，可選擇是否將此連絡人建立為新連絡人。
3. 點「回覆」，回覆該電子郵件。
4. 點選螢幕下方正中央的  開啟或關閉螢幕鍵盤。
5. 選擇「功能表」獲得更多資訊。
6. 在您的郵件內容畫面上，點選並按住可開啟即現式功能表。

寫信與寄信

點選「開始」→「訊息中心」→「您建立的 e-mail」→「功能表」→「新增」可撰寫新郵件，在您撰寫完成您的新郵件後，點選螢幕畫面左下角的「傳送」，將此新撰寫的郵件寄出。



新增郵件畫面功能簡述如下

1. 點「收件者」、「副本」、「密件副本」欄位，可輸入收件者的電子郵件地址。
2. 點「主旨」欄位，可輸入您新郵件的主旨。
3. 在螢幕下半部的空白區塊內可輸入您新郵件的內容。
4. 點選「傳送」開始傳送您的信件。
5. 點選螢幕下方正中央的  開啟或關閉螢幕鍵盤。
6. 選擇「功能表」獲得更多資訊。
7. 在您的新郵件畫面上，點選並按住可開啟相關功能表。


7.6 使用 Push E-mail

透過 Exchange Server 2007 的伺服器，在外也能以 Wi-Fi 或 GPRS 接受公司內部最新的電子郵件、查詢通訊錄，行動辦公不受限制。

使用 Push E-Mail 前，請依下列設定您的電腦

1. 將您的裝置以 USB 傳輸線連至電腦。


- 在彈出的 ActiveSync 視窗中，勾選「直接與執行 Microsoft Exchange 的伺服器同步」，點選「下一步」。
- 輸入您的網路帳號、密碼、網域。若您的伺服器要求 SSL 加密，請勾選「此伺服器需要加密的 (SSL) 連線」，點選「下一步」。

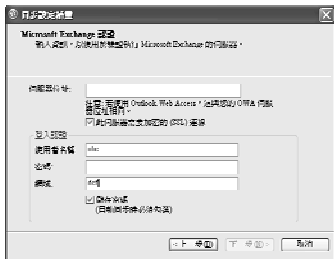

- 勾選您希望同步處理的項目，如收件匣、行事曆、聯絡人、工作等。

在裝置上啟動 Push Email

- 在您的裝置上點選「開始」→「程式集」→「ActiveSync」→「功能表」→「選項」→「新增伺服器來源」。

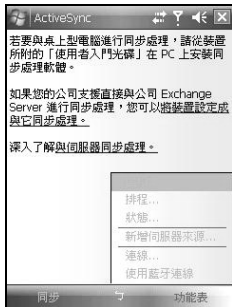

- 輸入您的電子郵件地址，然後點選「下一步」。
- 輸入您的使用者名稱、密碼、網域，然後點選「下一步」。
- 點選「略過」略過自動設定。
- 輸入您的伺服器的位址，然後點選「下一步」。
- 選擇您想同步的資料，然後點選「完成」。

完成上述設定後，您即可...

點選「開始」→「ActiveSync」→「同步」，透過 Wi-Fi 或 GPRS 進行無線同步。

一旦您連結上網路，您可以透過「連絡人」寄發電子郵件給您的連絡人。

注意：使用本功能前，請先確定您已開通 GPRS 或開啓 Wi-Fi，並確定您所使用的伺服器為 Microsoft Exchange Server。Microsoft Exchange Server 2007 提供多項功能。欲瞭解更多，請至 Microsoft 網站 <http://www.microsoft.com>

7.7 Windows Live

Windows Live 讓您透過行動裝置來體驗全方位網際網路功能。Windows Live 可協助您更輕鬆地透過網際網路搜尋資料。

1. 點選「開始」→「程式集」→ Windows Live，然後點選登入 Windows Live。
2. 點選閱讀 Windows Live 使用條款以及微軟隱私權聲明。再閱讀後這些文件，點選接受。
3. 請輸入您的 Windows Live Mail 或是 Hotmail 帳號和密碼，並選取儲存密碼核取方塊，點選下一步。
4. 選擇想要和裝置進行線上同步的資料。如果選取將 Windows Live 連絡人儲存至您行動裝置的連絡人清單中，您的 Windows Live 連絡人會被加入到裝置上的連絡人清單及 Windows Live Messenger。
5. 同步完成後，點選完成。



Messenger

1. 點選「開始」→「程式集」→「Messenger」。
2. 選擇您的登入狀態，並點選「登入」。
3. 輸入您的 Messenger 或是 Hotmail 電子郵件地址與密碼。
4. 選擇「登入」。



八.多媒體

在多媒體章節內，您可以學習如何在行動裝置上使用相機、攝影模式、錄音功能、以及圖片與視訊功能。

8.1 照相機

您可以使用行動裝置上的相機功能，以記錄您的生活記事。

1. 點選「開始」→「程式集」→「多媒體應用」→「照相機」，或是直接長按「相機功能鍵」進入相機模式。
2. 進入相機模式後，對準您欲拍攝的物體上，輕壓住「相機功能鍵」將進行自動對焦，繼續深壓則進行拍攝。
3. 按音量控制側鍵可調整相機的焦距，往上推是拉近、往下推是拉遠。
4. 點選螢幕上  圖示，進入設定畫面。
5. 點選螢幕上  圖示，進入「圖片與視訊」模式畫面。

照相機功能列

-  攝影模式：切換至攝影模式。
-  圖片與視訊：您可由此瀏覽您所拍下的視訊文件。
-  照相機設定：開啓照相機設定選單。
-  前照相機：使用前照相機照相。



照相機設定

1. 情境模式：可任意選擇多種拍照情境模式。
2. 白平衡：可調整白平衡的設定。
3. 影像效果：可選擇多種特殊影像效果。
4. 影像大小：改變照片大小為 2560 x 1920、2048 x 1536、1600 x 1200、1280 x 960、800 x 600、640 x 480、320 x 240、160 x 120。
5. 曝光補償：設定曝光補償，從+2 到-2。
6. ISO：可設定調整 ISO 值。
7. 數位補光：開啓、關閉。開啓數位補光這個功能，自動調整拍完照片較暗地方的亮度。
8. 倒數計時：5 秒、10 秒、關閉。
9. 閃光燈：開啓、關閉。
10. 快門聲：開啓、關閉。
11. 儲存位置：手機、記憶卡。（若先插入記憶卡後才進入拍照模式，儲存位置則會自動改為記憶卡）。
12. 時間戳記：顯示拍攝時間於相片上。
13. 確認畫面：開啓、關閉。
14. 閃爍頻率：50Hz、60Hz。
15. 模糊偵測：開啓、關閉。開啓這個功能，在確認畫面時會警告拍的照片是否為模糊照片。



確認畫面功能列

- 照相模式：切換至照相模式。
- 傳送鍵：可由 MMS 傳送。
(連拍模式的相片無法傳送)
- 刪除鍵：點選後刪除此照片。
- 圖片與視訊：您可由此瀏覽您所有的視訊文件。
- 全螢幕畫面：您可由此瀏覽您所拍下的照片。


8.2 攝影模式

您可以使用您行動裝置上的相機功能，切換至攝影模式，記錄您的生活記事。

- 點選「開始」→「程式集」→「多媒體應用」→「照相機」→
- 當您進入攝影模式後，對焦於您欲拍攝的畫面上，按下「相機功能鍵」開始拍攝影片。
- 再次按下「相機功能鍵」停止拍攝影片。
- 點選螢幕上的 改變相機設定。
- 點選螢幕上的 ，進入「圖片與視訊」可檢閱您所拍攝的影片。

攝影機功能列

- 照相模式：切換至照相模式。
- 圖片與視訊：您可由此瀏覽您所拍下的視訊檔。
- 攝影機設定：開啓攝影機設定選單。
- 前照相機：使用前照相機照相。

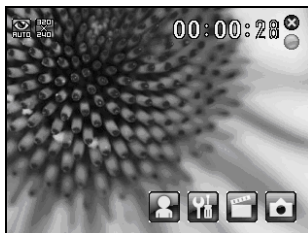

攝影機設定

- 白平衡：可調整白平衡的設定。
- 影像效果：可選擇多種特殊影像效果。
- 錄影格式：可選擇您欲錄製的影片檔案格式。
- 錄影防手震：開啓、關閉。
- MMS 影片：可選擇是否錄製專為 MMS 附件所用的檔案格式。
- 儲存位置：手機、記憶卡 (若先插入記憶卡後才進入拍照模式，儲存位置則會自動改為記憶卡)
- 確認畫面：開啓、關閉。

8.3 錄音筆

您可以使用行動裝置上的錄音功能以錄製語音記事。



1. 點選「開始」→「程式集」→「多媒體應用」→「錄音筆」。
2. 點選  即啟動錄音功能。
3. 點選  即停止錄音功能。
4. 啟動錄音功能之前，您可以在「錄音時間」預先設定您要錄製的時間。當您的錄音時間結束時，行動裝置會自動停止錄音。
5. 點選「功能表」→「儲存至」，可以設定錄音檔案的儲存位置。
6. 點選 ，錄音功能畫面將顯示您所有的錄音檔案。點選任何已錄製的檔案，此檔案將自動播放。
7. 點選  即關閉錄音功能畫面，並返回程式，此時錄音筆仍在背景持續錄音。點選「功能表」→「離開」，按下離開後，錄音功能將會被關閉，並離開。

注意：若是在錄音時有電話來電，當您在接聽電話後錄音功能即停止。結束通話後，若您想要繼續錄音，您則需要重新開啓錄音功能。最長錄音時間將視記憶體而定。

8.4 圖片與視訊

您可以使用「圖片與視訊」功能做為您的相片或是影片管理。在「圖片與視訊」→「功能表」→「工具」→「選項」→「一般」標籤下，您可以在「選項」設置頁中修改照片尺寸。在「功能表」下，您也可從功能表將照片設為桌布、以幻燈片方式播放。這些功能都將在您「圖片與視訊」畫面中的「功能表」內。

點選「開始」→「程式集」→「多媒體應用」→「圖片與視訊」，您可以：

1. 選擇進入不同的檔案夾。
2. 選擇照片排列方式。
3. 點選欲瀏覽的照片檔案開啓照片。
4. 點選「功能表」尋求更多選項。



8.5 JAVA

本裝置支援 JAVA，您可以在裝置上安裝及執行 JAVA 程式。

8.6 聲音特效

本功能讓您在使用 Windows Media Player 欣賞音樂時，可以享受重低音、高音、3D 環繞等不同效果，增添樂趣。經由以下方式即可開啓聲音特效：點選「開始」→「程式集」→「多媒體應用」→「聲音特效」。

注意：若您使用支持A2DP的藍牙耳機收聽音樂，聲音特效將無法作用。

8.7 收音機

插入耳機，並開啓此功能。(當您插入您的耳機，才可以開啓收音機)。



1. 點選「開始」→「程式集」→「多媒體應用」→「收音機」。
2. 點選 可執行錄音功能。
3. 點選 調低收音機頻率0.1MHz。
4. 點選 搜尋上一個頻道。
5. 點選 搜尋下一個頻道。
6. 點選 調高收音機頻率0.1MHz。
7. 點選 在耳機和喇叭輸出聲音之間切換。
8. 點選 調整收音機的音量。

8.8 Streaming Player

Streaming Player 程式可以讓您從 Web 中串流傳送媒體內容連同聲音以連續的串流送至您的手機，接受完成之後播放。

您可以在 Internet Explorer 中，開啓一個網頁，裡面包含了串流媒體內容的即時串流通訊協定(Real Time Streaming Protocol)連結，在 Streaming Player 程式中播放此內容。

1. 點選「開始」→「Internet Explorer」。
2. 輸入網頁的 URL 位址，包含您要的即時串流通訊協定(Real Time Streaming Protocol)連結。
3. Streaming Player 會自動開啓和開始播放檔案。

直接在 Streaming Player 播放程式上串流媒體體檔，

1. 點選「開始」→「程式集」→「多媒體應用」→「Streaming player」。
2. 在 Streaming Player 點選 開啓。
3. 輸入網頁的 URL 位址。
4. Streaming Player 會自動開啓和開始播放檔案。

注意：在啟動 Streaming Player 程式之前，
確認您已連線至網際網路。

進入 Streaming Player 後即顯示畫面如下：



九.應用程式

9.1 行事曆

約會與會議排程

「行事曆」可用來排定約會，包括會議和其他事件。您可以選用任何一種方式(如：日、週、月、年、農曆、議程)來檢查您的約會內容，您可以點選畫面左下角的切換鍵，選擇您喜好的顯示方式。

1. 點在日期上，可前往當天行事曆。
2. 在清單上，點選單筆行事曆可顯示約會細節。
3. 點選螢幕左下角的「日」(或「週」、「月」、「年」、「農曆」、「議程」)可切換顯示方式。
4. 點選「功能表」尋求更多功能。

選擇「開始」→「行事曆」→「功能表」→「工具」→「選項」，您可以依照您的喜好改變行事曆的螢幕顯示。

新增約會

1. 點選「行事曆」，行事曆畫面上直接點選要定約會的日期與時間。
2. 在您選定的日期與時間畫面上，點選「功能表」→「新增約會」→「約會」標籤。
3. 選擇「主旨」欄編輯內容或選擇之前已編輯的內容修改。
4. 選擇「位置」欄編輯內容。
5. 選擇「開始」欄開始變更日期與時間。
6. 選擇「結束」欄結束變更日期與時間。
7. 選擇「附註」標籤編輯附註。
8. 當您輸入完約會內容時，點選「OK」，即可返回行事曆，約會內容將自動儲存。

若您在輸入完約會內容時的「提醒」欄中，選擇「提醒我」，那麼您的行動裝置會依據您在「開始」→「設

定」→「個人」標籤 →「聲音及通知」設置的選項提醒您。

查閱與更新行事曆

當您在行事曆畫面上點選一項約會時，螢幕會進入此約會的摘要畫面，若您想更改約會內容時，請點選「功能表」→「編輯」。

發送會議通知

結合 Outlook 或 Pocket Outlook 的資訊，您可以使用「行事曆」來設置會議通知。當您同步化「資訊」，或是將您的行動裝置與電子郵件伺服器連線時，會議通知將自動建立。點選「開始」→「行事曆」→「功能表」→「工具」→「選項」→「約會」標籤，在「傳送會議要求的方式」欄，選擇您想要選擇的發送會議方式。

建立會議通知

1. 「開始」→「行事曆」→「功能表」→「新增約會」。
2. 在新約會設置的畫面上，點選「出席者」欄，選取「新增出席者」或「新增列席者」後會進入「連絡人」畫面。
3. 接下來從您的連絡人清單選擇出席者。
4. 此時新會議通知會自動建立，並放在郵件匣資料夾內。

9.2 連絡人

「連絡人」是您聯絡簿儲存的資訊。其中儲存電話號碼、e-mail 帳號和任何其他有關連絡人的資訊，諸如：生日或紀念日。您對連絡人也可以加入照片或是設定特定鈴聲。

電話簿

「連絡人」幫助您管理電話簿。

1. 選取「輸入名稱」欄位輸入部分名稱在連絡人清單搜尋連絡人。
2. 選取連絡人姓名或電話號碼以檢視或編輯連絡人的資訊。
3. 選取任何連絡人且長壓以開啟即現式選單。
4. 選擇「新增」以新增連絡人。
5. 選取「功能表」以獲得更多選擇。

在裝置上新增連絡人

1. 在連絡人畫面上，選擇「新增」。
2. 選擇Outlook 連絡人。
3. 在各欄位上輸入資料。
4. 移動右側直捲軸調整螢幕顯示。
5. 選擇「來電鈴聲」欄位為這個連絡人設定特定鈴聲。
6. 假如您想增加記事，選擇「附註」標籤輸入內容。
7. 選取「OK」儲存且回到「連絡人」。

新增連絡人加入SIM卡

1. 在連絡人畫面上，選擇「新增」。
2. 選擇SIM卡連絡人。
3. 在輸入連絡人名稱和電話號碼欄位上輸入資料。
4. 選取「OK」儲存且回到「連絡人」。

搜尋連絡人

此手機裝置有四種連絡人搜尋方式：

- 輸入連絡人的姓名或電話號碼在「輸入名稱」欄位，然後連絡人清單將顯示連絡人資訊。選取「功能表」→「篩選」且選擇顯示方式去顯示連絡人，您的連絡人清單將只顯示在這分類的連絡人。
- 假如您想透過公司分類檢視連絡人，選取「功能表」→「檢視方式」→「公司」，然後連絡人清單將依公司排序顯示連絡人。每個公司連

絡人的數量將顯示在公司名稱的右手邊。

- 搜尋連絡人，選取「開始」→「程式集」→「搜尋」。在「搜尋」欄位輸入連絡人姓名，選取「連絡人」，且在「類型」欄位 選取「連絡人」。選取「搜尋」開始搜尋。

檢視和更新新連絡人

在連絡人清單中選取一個連絡人檢視連絡人概要。選取「功能表」→「編輯」編輯連絡人資訊。

9.3 工作

您可以使用「工作」，幫您追蹤代辦工作。

1. 點選「點選此處以加入新工作」欄位加入新工作。
2. "!" 表示為重要性最為優先。
3. 點選單一項目，可進入此單一專案的細節畫面。
4. 點選單一專案並按住，可顯示即現式功能表。
5. 在工作畫面上，點選「功能表」→「新增」可以新增工作。
6. 您可選擇您工作清單的排列方式。在您的工作畫面上，點選「功能表」→「篩選」。
7. 您可選擇只顯示特定的工作類別在工作清單上。在您的工作畫面上，點選「功能表」→「排序方式」。

新增工作

1. 在工作畫面上，點選「功能表」→「新增」。
2. 點選任何欄位，可用螢幕輸入面板輸入資料於選取的欄位中。
3. 點選「開始」與「到期」欄位，設置工作開始與到期日期。
4. 您可點選「發生」，選擇此工作是否有週期性。
5. 您可點選提醒來設置提醒您的時間，或是選擇「無」（不需要提醒）。

- 若要將某項工作指定為某個類別，請點選「類別」欄位，在從選項表中選取類別。
- 若您想新增附註內容，點選「附註」標籤，可輸入您欲輸入的內容於此。
- 當您輸入完新增工作的內容後，點選「OK」，即可返回工作畫面，工作內容將自動儲存。

查閱與更新工作

當您在工作清單點選工作時，螢幕會出現該工作的摘要。若您想修改此工作內容時，點選該工作，再點選「編輯」。

9.4 記事

您可以選擇採用書寫記事或是錄音記事，也可以在「記事」錄下語音內容。若是記事內含有語音記事，開啟記事檔後，錄音內容將以一個小圖示表示，並顯示在記事內容中。若是進行記事錄音時，位於記事清單顯示狀態，那麼錄音內容會單獨儲存為一個檔案。

選擇清單的排列方式

- 點選記事檔清單上的檔案可開啟記事檔或是播放錄音內容。
- 點選記事檔清單上的檔案並按住不放，可開啟即現式選單。
- 點「新增」可新增記事。
- 點「功能表」→「檢視錄音工具列」，可切換顯示或關閉錄音工具欄。

新增記事

- 在記事畫面上，點選「新增」。
- 您可以書寫、畫圖、輸入文字與錄音等型式建立您的記事內容。
- 點選「OK」，新增の記事內容將自動儲存，並返回記事畫面。

9.5 Word Mobile

您可以使用行動裝置上的 Word Mobile 與您電腦上的 Microsoft Word 搭配使用，讓您可以相當容易的存取檔案複本於您行動裝置或您的電腦上。透過與您的電腦同步化處理後，您將可以保持您的行動裝置與您的電腦同時擁有最新的內容。

您可以使用您的 Word Mobile 來建立像信件、會議記錄、報告等檔。若您想建立新檔案，點選「開始」→ Office Mobile → Word Mobile →「新增」，此時畫面會出現一份新的空白檔。您的 Word Mobile 一次只能開啟一份檔，當您在同一時間內開啟第二份檔時，您的行動裝置會要求您先儲存第一份檔。不論是建立新檔或是編輯舊檔，您都可以選擇儲存成下列的格式：Word 檔案、RTF 檔案、以及純文字檔案。

在您行動裝置上儲存的 Word Mobile 檔案，可由您的 Word Mobile 清單畫面上點選後開啟。若想刪除、複製或是發送檔案，點選並按住欲選取的檔名，即可開啟即現式功能表。

在您開啟您的 Word Mobile 檔後，點選「檢視」可選擇設置工具列、自動換行、及顯示比例。

- 選擇在您的清單展示欄內展示的資料夾類型。
- 點選螢幕右上角的「名稱」（或「日期」、「大小」、「類型」）可以變更您的清單排列方式。
- 點選文件可開啟文件。
- 點選並按住一個檔可開啟即現式功能表。
- 點選「新增」可新增文件。
- 點選螢幕下方正中央的  開啟或關閉螢幕鍵盤。
- 選擇「功能表」獲得更多資訊。

注意：進行同步化或將檔案複製到 PC 時，Word Mobile 檔會轉換成 Word 檔。從 Word 轉換至 Word Mobile 時，大部份簡單的文字與段落格式都會被保留與顯示，但是某格式屬性可能會改變或遺失。

9.6 Excel Mobile

您可以使用您的行動裝置上的 Excel Mobile 與您電腦上的 Microsoft Excel 搭配使用，讓您可以相當容易的存取 Excel 檔複本於您的行動裝置或您的電腦上。透過與您的電腦同步化處理後，您將可以保持您的行動裝置與您的電腦同時擁有最新的內容。

您可以使用您的 Excel Mobile 來建立像費用支出表等文件。若您想建立新的 Excel 檔案，點選「開始」→「Office Mobile」→「Excel Mobile」，此時畫面會出現一份新的空白 Excel 檔。您的 Excel Mobile 一次只能開啓一份檔，當您在同一時間內開啓第二份檔時，您的行動裝置會要求您先儲存第一份檔。

在您的行動裝置上儲存您的 Excel Mobile 檔案，可由您的 Excel Mobile 清單畫面上點選後開啓。若想刪除、複製或是發送檔案，點選並按住欲選取的檔名，即可開啓即現式功能表。您的 Excel Mobile 提供了基本的工作表工具，例如公式、函數、排序與篩選。

注意：進行同步化或將檔複製到 PC 時，Excel Mobile 檔會轉換成 Excel 檔。從 Excel 轉換至 Excel Mobile 時，大部份簡單的文字與段落格式都會被保留與顯示，但是某格式屬性可能會改變或遺失。

9.7 PowerPoint Mobile

您可以使用您的行動裝置上的 PowerPoint Mobile 與您電腦上的 Microsoft PowerPoint 搭配使用，讓您可以相當容易的存取 PowerPoint 檔複本於您的行動裝置上。透過與您的電腦同步化處理後，您將可以保持您的行動裝置與您的電腦同時擁有最新的內容。

您可以使用您的 PowerPoint Mobile 來瀏覽或播放 PowerPoint 的檔案。若您想開啓您的 PowerPoint 檔案，點選「開始」→「Office Mobile」→「PowerPoint Mobile」，此時畫面會出您的 PowerPoint 檔案清單，從清單上點選您想開啓的檔案。

1. 選擇在您的清單展示欄內展示的資料夾類型。
2. 點選螢幕右上角的「名稱」（或「日期」、「大小」、「類型」）可以變更您的清單排列方式。
3. 點選文件可開啓文件。
4. 點選並按住一個檔可開啓即現式功能表。
5. 點選「開啓舊檔」可開啓文件。
6. 選擇「功能表」獲得更多資訊。

9.8 OneNote Mobile

OneNote Mobile 允許您編輯記事。

1. 點選「開始」→「Office Mobile」→「OneNote Mobile」→「新增」一個新記事。編輯後，您可選擇「完成」結束編輯。
2. 選擇「功能表」，然後選取「刪除」刪除記事。
3. 選擇「功能表」，然後選取「重新命名」重新命名記事。
4. 選擇「功能表」，然後選取「選項」依修改日期或名稱分類。
5. 選擇「功能表」，然後選取「關於」，檢視OneNote Mobile的相關資訊。

9.9 Windows Media Player


您的Windows Media Player可以讓您在您的行動裝置上播放聲音與影像檔，點選「開始」→「程式集」→Windows Media 即開啟您的Windows Media Player。

1. 點選  全螢幕檢視。
2. 點選  顯示網站，在網站上尋找要播放的音樂與影像。
3. 點選  回到目前檔案開頭或是上一個檔案。
4. 選  播放或  暫停。
5. 點  選跳到下一個檔案。
6. 點選  或  調整音量大小。
7. 點選  開啓或關閉聲音。

在您的Windows Media Player的畫面上，點選「功能表」→「媒體櫃」，即可進入資料夾來選擇您欲播放的檔案。

1. 選擇一個資料夾。
2. 「功能表」：選「開啓檔案」可開啓不屬於資料夾內的檔案。選「更新媒體櫃」，可更新媒體櫃清單。
3. 點選並按住要播放的檔案或資料夾，再選「播放」直接撥放或「排入佇列」將檔案列入「正在播放」的清單中。

您可以使用同步化將您電腦上的聲音與影像檔複製到您的行動裝置上。您的行動裝置上的Windows Media Player可播放Windows Media與MP3檔。

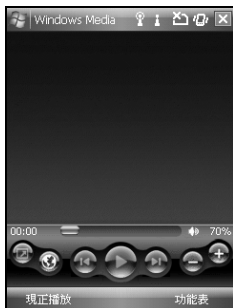

9.10 Internet Explorer

1. 您可以使用下列方式，用您的行動裝置來瀏覽網頁或WAP網頁。
2. 與您的電腦同步化處理時，可下載您的最愛連結與行動最愛。這些連結點儲存在您的電腦當中，Internet Explorer的「我的最愛」資料夾。
3. 連線到網際網路伺服器供應商(ISP)或網路，並瀏覽網頁。首先，必須先建立連線，請參考「6 進行連線」單元。

若是您已經連線到ISP或網路，您可以從網際網路或企業內部網路下載檔案與程式。點選「開始」→Internet Explorer 即開啟您的Internet Explorer。

瀏覽Internet

1. 請先將您的行動裝置與Internet連結。
2. 點選「開始」→Internet Explorer。
3. 在您的瀏覽器畫面上輸入您欲瀏覽的網址。
 - 點選空格右邊的  圖示執行。您可以使用方

向鍵或是您瀏覽器畫面上的捲軸，來調整您的畫面瀏覽內容。

- 點「功能表」尋求更多資訊。
- 在您瀏覽的網站畫面上，點選並按住網頁內容的任意位置，即現式選單將會展開。

檢視我的最愛

1. 在您的瀏覽器畫面上，直接點選「我的最愛」，或是進入「功能表」→「我的最愛」。
2. 在「我的最愛」畫面上：
 - 點選您想檢視的網站。
 - 可新增或刪除資料夾或是連結。

9.11 小算盤

您的「小算盤」可以讓您在您的行動裝置上執行簡易的運算。

點選「開始」→「程式集」→「工具程式」→「小算盤」即開啓您的小算盤。

9.12 遊戲

在行動裝置上，您可以到「遊戲」選擇您喜歡的遊戲，做為您的娛樂消遣。

1. 點選「開始」→「程式集」→「遊戲」。
2. 點選任一遊戲開始遊戲。

9.13 動感遊戲

在行動裝置上，內建三款動感遊戲，您可以透過對手機做前後左右傾斜、甩動或水平旋轉來進行有趣的動感遊戲。動感遊戲創造出令人意想不到的娛樂效果，讓您在忙碌的生活之餘，也隨時輕鬆一下。

9.14 加值服務

服務專案將視您所使用的系統業者服務而定。本功能需在 SIM 卡已插入，並且手機功能開啓時，方可使用。點選「開始」→「程式集」→「手機小管家」，點選您所使用的系統營運商，即可開啓您的 SIM 卡所支援的加值服務目錄。

9.15 ZIP

ZIP 的檔案壓縮及解壓縮功能，讓您在檔案總管中即可輕鬆壓縮所需要的檔案，節省空間，提高效率。

壓縮檔案

1. 點選「開始」→「檔案總管」。
2. 點選並按住欲壓縮的檔案開啓即現式選單。
3. 點選「壓縮成 ZIP檔」。在新出現的標籤中可設置壓縮方式、密碼（可不設）。
4. 點選「開始壓縮」壓縮檔案。

解壓縮檔案壓縮

1. 點選「開始」→「程式集」→「工具程式」→ ZIP。
2. 在 ZIP 檔案清單中，點選您想解壓縮的檔案。
3. 再按「確定」解壓縮檔。

9.16 路徑記錄

路徑記錄功能讓您透過全球衛星定位技術記錄您行進的軌跡，存檔後您不但可於景點建立地標寫下旅行記事，並可拍照記錄美好的照片。也可藉由 Google Earth 軟體或任何支援 .kml、.gpx 檔案格式的圖資軟體來顯示所記錄的行進軌跡。

1. 點選「開始」→「程式集」→「GPS 應用」→「路徑記錄」。



- 進入GPS路徑記錄功能後，本機自動啟動GPS裝置並開始搜尋座標。“詳細資料”中提供了許多連線資訊，包括與衛星的連線狀態，衛星連線數目與座標值。



- 於GPS連線完成時，點選畫面中之  鈕，本機即開始進行路徑記錄動作。當路徑正在記錄中，開始記錄鈕將變成暫停記錄鈕 ，點選後可暫停路徑記錄。

- 於衛星連線狀態時點選下方之  鈕，即可將目前之座標加入自訂地標或拍照。並可輸入地標名稱及相關敘述，按下  即可儲存自訂的新地標。



- 或是按下  進入拍攝畫面，加入照片，點選  即完成地標新增。按下  即可儲存自訂的新地標。



注意：為方便讓您辨認，進入相機模式，會變為 。在此模式下，您所拍攝的照片即為帶有GPS座標的相片。帶有GPS座標之照片檔名以 (GPS) 為結尾。例如：Camera0024(GPS).jpg。

- 點選  及確認後即可停止記錄並進入存檔畫面。起點名稱、終點名稱及檔案名稱可以自行輸入，檔案類型及儲存位置可自行選擇。
- 點選  並確認後即可清除所有記錄。

注意：路徑記錄功能開始進行 GPS 連線時，Today 畫面頂端導覽列會出現  代表連線中狀態，當完成連線後則變為  代表連線已完成。

9.17 定時發報

此功能可讓使用者定時傳送目前位置與簡訊內容給予他人。



- 選取「開始」→「程式集」→「GPS應用」→「定時發報」。
- 在「起始地」和「目的地」的欄位中，直接輸入內文，或選取  插入儲存的位置。
- 在「傳送對象」欄位，直接輸入電話號碼或選取  從電話簿新增連絡人。
- 在「附註」欄位，您可以新增想顯示在簡訊中的額外內容。
- 選取「啟動」執行定位發報。可自由設定是否開啓自動發送訊息模式，以  按鈕設定好傳送頻率後，點擊左下之區塊  來啟動，將執行定時發報功能。若無點選自動發送，點擊左下之區塊之啟動將僅進行GPS連線，欲進行發送則點選Today畫面頂端導覽列之 。
- 選取彈出視窗的「停止」停止自動送出訊息。

注意：當 GPS 與 GSM 收訊不良時，短訊無法發送，並跳出警示視窗提醒使用者。假如微弱訊號接收持續 20 分鐘，一個視窗將彈出詢問是否關閉自動發送的功能。

注意：

GPS訊號搜尋中。

GPS訊號接收狀況良好。點觸後可開啓定時發報狀態頁。

9.18 SIM管理

可以將連絡人及簡訊從 SIM卡上儲存到手機上，或從手機上回復到SIM卡中。點選「開始」→「程式集」→「手機小管家」→「SIM管理」。

從 SIM卡連絡人複製到手機

1. 點選「開始」→「程式集」→「手機小管家」→「SIM管理」。
2. 勾選需要複製的連絡人，或是在「功能表」→「全選」。
3. 點選「功能表」→「儲存選擇項目到連絡人」。

從手機連絡人複製到SIM卡

1. 點選「開始」→「程式集」→「手機小管家」→「SIM管理」。
2. 點選「功能表」→「加入連絡人至 SIM卡」。
3. 選取您想儲存的連絡人，然後點選「儲存」儲存。
4. 點選「返回」回到上一頁。

9.19 恢復原廠設定

恢復原廠設定，然後所有使用者資料將被清除。點選「開始」→「程式集」→「工具程式」→「恢復原廠設定」。

9.20 Spb Backup

點選「開始」→「程式集」→「工具程式」→「Spb Backup」。



完全備份

1. 在畫面上選擇「完全備份」。
2. 在下一個畫面，您應該提供要備份資料的檔名和位置。假如您選擇<自定義>，您將能夠選擇任何資料夾，然後點選「下一步」。
3. 在最後的畫面，確認全部所欲的選項是正確的，點選「下一個」開始備份，或點選「返回」更改設定。

自定義備份

1. 在畫面上選擇「自定義備份」。
2. 在下一個畫面，您被詢問選擇所欲保存的項目。勾選各項目前面的空格以選取。對一些項目，您可以自定義內容，選擇這些項目，點選「選項」做改變，然後點選「下一個」。

3. 在下一個畫面，您應該提供要備份資料的檔名和位置。假如您選擇<自定義>，您將能夠選擇任何資料夾，然後點選「下一個」。
4. 在下一個畫面，您可以選擇「壓縮」壓縮檔案，也可以選擇「已加密」，輸入密碼再確認密碼來加密。
5. 在最後的畫面，確認全部所欲的選項是正確的，點選「下一個」開始備份，或點選「返回」更改設定。在這一個畫面，您也可以了解預計需要備份空間和可用儲存空間。假如您沒有足夠空間備份檔案，手機裝置將通知您。

自動備份

1. 在畫面上選擇「自動備份」。
2. 在這個畫面，您可以自定義自動備份。
 - a. 開啓自動備份：假如您勾選這個選項，您將允許程式根據您的自定義自動創造備份。
 - b. 日期：選擇自動備份的日期。
 - c. 時間：選擇自動備份的時間。
 - d. 備份後自動重新啓動/重啓設備後關閉設備：假如勾選這個選項，備份後自動重新啓動，重啓設備後關閉設備。
 - e. 僅在外部電源供電時備份：假如勾選這個選項，僅在外部電源供電時備份，然後點選「下一步」。
3. 在這個畫面，您可以選擇備份目錄儲存在哪裡，也可以選擇刪除舊備份檔案，也可選擇保存檔案的數目，然後點選「下一個」。
4. 在下一個畫面，您被詢問選擇所欲保存的項目。勾選各項目前面的空格以選取。對一些項目，您可以自定義內容，選擇這些項目，點選「選項」做改變，然後點選「下一個」。
5. 在下一個畫面，您可以選擇「壓縮」壓縮檔案，也可選擇「已加密」，輸入密碼，再確認密碼來加密。
6. 在最後的畫面，確認全部所欲的選項是正確的，然後點選「完成」儲存設定，或點選「返回」更改設定。

注意：

您的手機準備更新系統前，您可使用「完全備份」備份您欲儲存的資料。在您升級手機的系統後，您可以點選「回覆備份」回覆您先前儲存的資料。然而，當您這樣做的時候，您手機的系統將回覆到原來升級前的系統版本。若您想保有升級後的系統版本，您需要在「自定義備份」中取消「系統資料」的勾選。

當您升級您的 GSMT 後，若進行資料的還原，會具有一定的風險性。可能會因資料存放的位置不同或是系統的新舊的不相容，在資料還原後產生了異常的狀況。

9.21 遠端桌面行動裝置

點選「開始」→「程式集」→「遠端桌面行動裝置」。

您可以用您的裝置連結您的電腦，透過 Active Sync 以手機操作您的電腦。輸入 IP 位置在「電腦」欄位、使用者名稱在「使用者名稱」欄位、密碼在「密碼」欄位、網域在「網域」欄位。然後點選「連線」連結您的電腦和手機。

9.22 QuickMark

QuickMark 係利用手機之內建照相機掃描條碼，透過軟體的解碼，自動辨識條碼的內容。點選「開始」→「程式集」→「QuickMark」。

將行動條碼放置紅色瞄準框中，QuickMark 將自動針對畫面行動條碼進行解碼，如果解碼成功，會播放解碼聲音並顯示結果畫面。

十.管理您的行動裝置

10.1 記憶體管理

點選「開始」→「設定」→「系統」標籤 → 「記憶體」。

「主記憶體」標籤

顯示您行動裝置目前的記憶體狀態。

「儲存卡」標籤

顯示您行動裝置上 Micro SD 卡的使用情形。

10.2 尋找可用的記憶體

當您的記憶體不足時，您的行動裝置將無法自動調配記憶體，您可以用下列方式解決：

1. 點選「開始」→「檔案總管」。
2. 從「檔案總管」把需要保存的檔案移到您的 Micro SD 卡上，用觸控筆點選並按住要選取的專案，在即選式選單上點選剪切或複製，切換到您的 Micro SD 卡後再點選貼上。
3. 用「檔案總管」刪除不需要的檔案。

點選「開始」→「訊息中心」→「功能表」→「選項」→「儲存」標籤。若您有安裝儲存卡，勾選「可行的情況下，將附件儲存至此儲存卡」。往後電子郵件的附加檔案將自動存入 Micro SD 卡。

點選「開始」→ Internet Explorer →「功能表」→「工具」→「選項」→「記憶體」標籤。點選「清除記錄」與「刪除檔案」，刪除瀏覽過網頁的相關記錄。

10.3 新增或移除程式

行動裝置在出廠前所安裝的程式都儲存在 ROM(唯讀記憶體)，這些儲存於 ROM 的程式是無法移除的，ROM 裏面的資料也不會因為意外而遺失。只要手機還有足夠的空間，您就可以安裝您喜好的程式於此。

由 ActiveSync 新增程式

請先確認您行動裝置的處理器類型，再確認您所想安裝的程式是否合適。

1. 點選「開始」→「設定」→「系統」標籤 → 「關於」→「版本」標籤，查看您行動裝置的資訊。
2. 將您欲安裝的程式下載到您的電腦。(請選取專為 Pocket PC 以及專為您的行動裝置而設計的程式)。
3. 閱讀安裝指示說明、「讀我」檔案，或是伴隨程式提供給您的檔。
4. 連結您的電腦與您的行動裝置。
5. 在您的電腦上執行安裝執行檔。

- 如果這個檔案內含安裝程式，安裝精靈會自動開啓，請依畫面上的指示操作。一旦軟體在您的電腦上安裝完全後，安裝程式就會自動將軟體傳到您的裝置上。
- 如果這個檔案不含安裝程式，那麼畫面上會出現錯誤訊息，告訴您這是無效程式，那程式不適用於您的電腦。此時您必須自己將此程式搬移到您的行動裝置上。若您找不到關於這個程式的任何安裝說明，請使用 ActiveSync 的「瀏覽」功能，把程式檔案複製到您的行動裝置上的 Program Files 資料夾。

6. 安裝完成後，點選「開始」→「程式集」，然後點選新增程式的圖示即可執行新程式。

由 Internet 新增程式

您可以從 Internet 下載適合安裝於您行動裝置的軟體。

1. 請先確認您行動裝置的處理器類型，再確認您所想安裝的程式是否合適。點選「開始」→「設定」→「系統」標籤→「關於」→「版本」標籤，查看您行動裝置的資訊。
2. 使用您行動裝置上的 Internet Explorer 直接從網路上下載程式到您的行動裝置上。(請選取專為Pocket PC以及專為您的行動裝置而設計的程式)。
3. 閱讀安裝指示說明、「讀我」檔案，或是伴隨程式提供給您的檔案。
4. 在您的電腦上執行安裝執行檔。

新增程式到開始畫面

點選「開始」→「設定」→「個人」標籤 → 「功能表」。

1. 勾選您想要顯示在「開始」功能表的程式。
2. 點觸「OK」儲存設定，並返回「個人」標籤畫面。

移除程式

點選「開始」→「設定」→「系統」標籤 → 「移除程式」。

從「儲存記憶體中的程式」清單點選欲刪除的程式，當選取的程式顯示為反白時，點選「移除」。若發現已安裝程式清單上沒有您要移除的程式，您可以使用您行動裝置上的「檔案總管」找到程式，點選並按住該程式名稱，然後點選即現式功能表上的「刪除」，將此程式刪除。

十一.產品規格

項目	規格
系統資訊	
作業系統	Windows Mobile 6.1 Professional
處理器	Marvell PXA 270 520 MHz
記憶體	ROM 256 MB, SDRAM128MB
機體	
尺寸(mm)	116*59*14.1 公釐
重量	140 g (包含電池)
電源	
電池	充電式鋰電池或鋰聚合物電池 1300 mAh
待機時間	約 150 小時
通話時間	約 4 小時
充電時間	約 4 小時
螢幕顯示	
LCD 型式	2.8" , 65,536色TFT LCD觸控式面板
解析度	480 x 640 pixels
頻段	
頻段	HSDPA; UMTS2100; GSM 900/1800/1900
連線	
藍牙	Bluetooth 2.0 調變：GFSK 頻段範圍：2.4 - 2.4835GHz 輸出電力：0dbm (Typical)
WLAN	WLAN 802.11 b/g 無線技術：OFDM and DSSS 運作頻率：2.412 - 2.462GHz 輸出電力：12dbm (Typical)
GPRS	GPRS Class 12
WAP	WAP 2.0

CSD	有
Modem dial-up	有
USB	Mini USB 2.0
影像	
檔案格式	JPEG, GIF, PNG, BNP, WBMP
最大尺寸	視快取記憶體大小而定
聲音	
檔案格式	MP3, WAV, WMA, MIDI, AAC
最大檔案大小	視快取記憶體大小而定
錄影	
檔案格式	3GP, MPEG4, WMV
最大檔案大小	視快取記憶體大小而定
連絡人	
最大檔案大小	視快取記憶體大小而定
鈴聲	
檔案格式	MP3, WMA, AMR
和絃	48 和絃立體鈴聲
數位相機	
檔案格式	JPEG
像素	五百萬畫素
前景鏡頭	三十萬畫素VGA
檔案格式	QVGA, QQCGA
自動對焦	有
近拍	有
動態錄影	有
訊息	
Windows Live Messenger	有
SMS	有
MMS	有
E-Mail	有

外部記憶體	
儲存插槽	Micro SD Card
最大擴充容量	最大到4GB
操作溫度	
溫度	-10°C~45°C

注意：規格可能會在某些區域內改變。

十二.常見問題集

Q1 請問我的裝置無法開機，應該如何處理？

答：

1. 確認您的裝置電池還有足夠電力，以及電池安裝正確。
2. 將您的裝置插上電源，確認充電指示燈是否有亮起，然後再按電源開關。

Q2 請問我的裝置畫面常常凍結，或是沒有回應，應該如何處理？

答：

1. 您可按下重新開機鍵重新啟動整個系統，讓系統釋放出不需要的資源，整個系統就會恢復正常。
2. 若在您重新開機後，系統仍然無法正常運作，此時您需要執行系統還原。先按相機鍵，再按電源開關鍵約三秒後再放開。此時您的行動裝置將還原為系統預設值，並且重新啟動。

注意：當您執行系統還原時，系統還原會將您的行動裝置內所有的設定、資訊、及程式移除，您的行動裝置將會回復到原廠設定。

Q3 請問我的裝置為何無法發出任何聲音？

答：

1. 點選畫面右上方的喇叭圖示  再選擇聲音控制選項，或是調整來電鈴聲的音量。
2. 您也可以使用您裝置側面的音量控制鍵，上下推動就可以控制音量。

Q4 請問我的螢幕畫面為何會自動變暗？

答：

點選「開始」→「設定」→「系統」標籤 →「背光照明」→「電池電源」或「外部電源」標籤。您可以在該

畫面下自行更改設定。

Q5 當我要開啓一個程式或檔案時，出現「記憶體不足」的訊息時要如何處理？

答：

由於您的裝置記憶體是由儲存記憶體以及程式記憶體所共用，您可以參考下列方式，選擇適合的方法。

1. 移除您自行安裝的不常用程式，可釋放記憶體空間。
2. 刪除不常用的資料，可釋放記憶體空間。

Q6 請問我的觸控筆不是很精確，要如何處理？

答：

點選「開始」→「設定」→「系統」標籤 →「螢幕」→「一般」標籤。點選「校準螢幕」調整螢幕定位，觸控螢幕會更精準的回應觸控筆的點選。

Q7 請問我的硬體按鍵一直沒有回應，或是叫出錯誤程式，要如何處理？

答：

點選「開始」→「設定」→「個人」標籤 →「功能鍵」。檢查每個功能鍵是否設定正確。

Q8 請問我的 ActiveSync 作業無法執行或連機，要如何處理？

答：

1. 確定您已經安裝了 ActiveSync 最新版。本產品附送的光碟片包含此軟體，如果您的光碟片遺失了，您可以在 Microsoft 的網站下載。
2. 確定您已經將 USB 傳輸線插入您的電腦與行動裝置，並且確實連結無誤。
3. 確定並未同時執行另一個同樣也使用您在安裝時選定的序列埠工作的程式。
4. 如果仍然無法正常運作的話，請移除您電腦端的 ActiveSync 軟體，重新再安裝一次。

Q9 請問我的行動裝置可以同時與 PC 以及 Exchange Server 進行資料同步嗎？

答：

不行。同一時間內，您只能選擇與PC進行同步或是選擇與 Exchange Server進行同步。

Q10如何將藍牙耳機連接到我的裝置？

答：

1. 點選「開始」→「設定」→「連線」標籤→「藍牙」→「裝置」標籤，然後點選「新增新裝置」。
2. 從偵測到的藍牙裝置清單選取藍牙耳機，然後點選「下一步」。
3. 若出現要求輸入密碼的提示時，請參閱藍牙耳機操作手冊來取得正確的密碼。密碼通常是 1234 或 0000。
4. 點選完成。完成配對後，藍牙耳機圖示出現在標題列中。

Q11 如何撥打視訊電話？

答：

請執行下列其中一個步驟：

- 在電話鍵台上輸入電話號碼，然後點選「視訊電話」。
- 在「連絡人」中，點住所需的連絡人，然後點選「功能表」→「視訊電話」。
- 在「通話記錄」中，點住所需的電話號碼或連絡人，然後點選「功能表」→「視訊電話」。

注意：只在您連接 3G 網路而且對方擁有 3G 功能電話時，才能夠使用視訊電話功能。

Q12 如何設定裝置的訊息鈴聲？

答：

1. 點選「開始」→「設定」→「個人」標籤 →「聲音及通知」。

2. 在「通知」標籤的「事件」欄位，選擇「訊息中心：新簡訊」。

3. 勾取「撥放聲音」，然後選擇鈴聲使用。

Q13 如何下載電子版使用手冊？

答：

可以從 GSmart網站(<http://www.gigabytecm.com>)頁面選取產品下載使用手冊。

若本文件有任何更改，請您上 GSmart 官方網站下載最新版本。

集嘉通訊股份有限公司

台北縣新店市231復興路43號8樓

+886-2-82192136 / 0800-001112

www.gigabytecm.com