

用户须知

首先感谢您选购海尔手机，它融合了高科技精华、造型时尚、功能丰富，希望它能为您的生活增添无限乐趣。

在使用海尔手机前，请您仔细阅读本用户使用指南，并妥善保管，以便备用。

本用户使用指南系操作指导书，并非产品品质保证书。青岛海尔通信有限公司保留对本使用指南中的打印错误、与最新资料不一致、软件升级及产品改进等解释权及随时进行改动的权利。这些更改恕不另行通知，将直接编入新版用户使用指南中。

本用户使用指南是由青岛海尔通信有限公司编印，版权所有，翻版必究。

目 录

重要须知	1	2.1.2 拨打分机或语音信箱	10
手机快速使用指南	2	2.1.3 IP拨号	11
一、 手机简介	3	2.1.4 快速拨号	11
1.1 按键	3	2.2 接听和拒接来电	11
1.2 插孔	4	2.3 通话过程中的功能	12
1.3 待机状态及信号指示	4	2.3.1 调整音量	12
1.4 SIM卡	5	2.3.2 挂断	13
1.5 使用 Mini SD 卡	6	2.3.3 拨打第二个新电话	13
1.6 电池	7	2.3.4 同时接通两个电话	13
1.7 信号的指示	8	2.3.5 多方通话	14
1.8 开机和关机	8	2.3.6 拨打紧急电话	14
1.9 手机锁定	8	2.4 合盖状态下小屏的操作	15
1.10 功能选择与操作	9	2.4.1 拨打电话	15
二、 通话功能	10	2.4.2 接听电话	15
2.1 拨打电话	10	2.4.3 菜单操作	15
2.1.1 拨打国际长途	10	三、 菜单操作	17

-1-

3.1 电话簿 ······	17	3.2.3.1 查看详细信息 ······	24
3.1.1 查找 ······	17	3.2.4 通话时间 ······	24
3.1.2 新增 ······	18	3.3 信息 ······	25
3.1.3 删除 ······	19	3.3.1 信息简介 ······	25
3.1.4 多项删除 ······	19	3.3.1.1 收件箱 ······	25
3.1.5 复制 ······	19	3.3.1.2 草稿箱 ······	26
3.1.6 按组显示 ······	20	3.3.1.3 已发信息 ······	26
3.1.7 组列表 ······	20	3.3.1.4 垃圾箱 ······	26
3.1.8 显示类型 ······	21	3.3.1.5 配置信息 ······	27
3.1.9 容量查询 ······	21	3.3.2 语音信箱 ······	27
3.1.10 修改号码 ······	21	3.3.3 新建和发送信息 ······	27
3.1.11 保存号码(增加号码) ······	22	3.3.3.1 短信 ······	27
3.1.12 大头贴的设置 ······	22	3.3.3.2 彩信 ······	28
3.2 通话记录 ······	23	3.3.4 接收和阅读信息 ······	29
3.2.1 呼出记录 ······	23	3.3.4.1 短信 ······	29
3.2.2 已接记录 ······	24	3.3.4.2 彩信 ······	30
3.2.3 未接记录 ······	24	3.3.5 短信设置 ······	31

3.3.6 彩信设置	32	3.4.1.13 海尔服务电话	42
3.3.7 常用短语	33	3.4.2 传输工具	42
3.3.8 容量查询	34	3.4.2.1 GPRS精灵	42
3.4 超级智能	34	3.4.2.2 IrDA接收模式	42
3.4.1 个人助理	34	3.4.2.3 文件传输	42
3.4.1.1 日程表	34	3.4.2.4 使用U盘	43
3.4.1.2 闹钟	36	3.4.3 Pushmail(需网络支持)	43
3.4.1.3 词典	37	3.4.3.1 开通服务	44
3.4.1.4 文档浏览器	37	3.4.3.2 Pushmail 使用说明	47
3.4.1.5 记事本	38	3.4.3.3 常见问题解答	51
3.4.1.6 草图本	39	3.4.3.4 Pushmail 客户服务	53
3.4.1.7 货币换算	40	3.4.4 娱乐	53
3.4.1.8 世界时钟	40	3.4.4.1 摄像机	53
3.4.1.9 纪念日	40	3.4.4.2 播放器	53
3.4.1.10 计算器	41	3.4.4.3 录音机	54
3.4.1.11 秒表	41	3.4.5 游戏	55
3.4.1.12 倒计时	41	3.4.5.1 麻将	55

3.4.5.2 华容道	55	3.6.2 在线状态下浏览器状态菜单	60
3.4.5.3 翻转棋	55	3.6.2.1 主页	60
3.4.6 海尔乐园	56	3.6.2.2 书签	60
3.4.6.1 精彩推荐	56	3.6.2.3 链接	61
3.4.6.2 短信世界	56	3.6.2.4 后退	61
3.4.6.3 网上冲浪	57	3.6.2.5 停止	61
3.4.6.4 彩信空间	57	3.6.2.6 刷新	61
3.4.6.5 娱音地带	57	3.6.2.7 选项	61
3.4.7 手机狗	57	3.6.3 连接因特网	62
3.4.8 移动QQ	58	3.6.3.1 第一步：连接因特网	62
3.4.8.1 登录	58	3.6.3.2 第二步：启动浏览器	63
3.4.8.2 发送信息	58	3.6.3.3 下载图片、动画和铃声	63
3.4.8.3 菜单介绍	58	3.6.3.4 断开WAP连接	63
3.4.9 STK服务	59	3.7 设置	64
3.5 拨号盘	59	3.7.1 情景模式	64
3.6 WAP浏览器	60	3.7.2 时间日期	64
3.6.1 访问和使用WAP服务的基本步骤	60	3.7.3 声音设置	65

3.7.3.1 设置铃音	65	3.7.8 笔校准	72
3.7.3.2 铃音列表	65	3.7.8.1 屏幕校准	72
3.7.4 屏幕设置	66	3.7.8.2 虚拟键校准	72
3.7.5 七彩灯设置	67	3.7.9 安全设置	72
3.7.6 通话设置	67	3.7.9.1 现在加锁	72
3.7.6.1 呼叫转移	67	3.7.9.2 自动加锁	72
3.7.6.2 固移通	68	3.7.9.3 PIN设置	72
3.7.6.3 呼叫等待	69	3.7.9.4 私密防火墙	73
3.7.6.4 应答类型	69	3.7.9.5 自动键盘锁	73
3.7.6.5 自动重拨	70	3.7.9.6 更改密码	73
3.7.6.6 快速拨号	70	3.7.9.7 呼叫限制	74
3.7.6.7 分钟提示	70	3.7.9.8 短信防火墙	74
3.7.6.8 接通提示音	70	3.7.9.9 来电防火墙	75
3.7.6.9 隐藏号码	71	3.7.10 保存数据	76
3.7.6.10 IP拨号	71	3.7.11 网络服务	76
3.7.6.11 快速静音	71	3.7.11.1 网络选择	76
3.7.7 TTS设置	71	3.7.11.2 连接设置	76

3.7.12 语言设置	77	3.10.4 短信	87
3.7.13 出厂设置	77	3.10.5 更改密码	88
3.7.14 自动开关机	78	四、输入法	89
3.8 我的收藏	79	4.1 输入法的切换与显示	89
3.8.1 百宝箱	79	4.2 手写输入法	89
3.8.2 图片	79	4.3 拼音输入法	90
3.8.3 铃声	81	4.4 笔划输入法	90
3.8.4 照片	81	4.5 英文和数字的输入	91
3.8.5 视频	82	4.6 符号的输入	91
3.8.6 Mini SD卡管理	82	4.7 复制和粘贴	91
3.8.7 状态信息	83	五、注意事项	92
3.9 照相机	83	六、手机保养	97
3.9.1 拍摄照片	84	七、常见问题及解决方法	98
3.10 保险箱	86		
3.10.1 照片	86		
3.10.2 图片	86		
3.10.3 彩信	87		

重要须知

在使用手机时，请确切遵守以下注意事项，以避免可能的灾害或法律刑责。



注意飞航安全

请勿在飞机上使用手机。飞机上的导航系统可能会受手机干扰。许多国家规定在飞机上禁止使用手机。



注意四周环境安全

请勿在加油站使用手机。另外，在储油厂、化学工厂以及四周有易燃或爆炸性物体时也请勿使用手机。



注意交通安全

驾驶车辆时请专心，尽量避免一边通话一边驾驶。



注意辐射干扰

使用手机时，请尽量远离易受干扰的物品或仪器。我们建议您在使用手机时，使天线与您的身体保持至少5mm的距离。



警告

在手机中没有可供使用者自行修理的部分。如果手机疑似损坏，请尽速将之送至指定的服务维修中心交由合格的技术人员维修，切勿自行分解手机，否则可能会遭到电击或其它伤害。



请勿让幼童取用手机。



在使用手机时，请将之妥善保管于干燥阴凉处。



丢弃电池时，请联络当地回收中心。勿将电池丢弃于靠近火源处，以免爆炸。

N90 手机快速使用指南

* 进入主菜单：

在待机模式下点按屏幕空白处，可进入主菜单。

①在待机模式下按  图标进入主菜单。

②用触屏笔点按选择所需菜单。

③按侧键或用触屏笔点按选择选项列表。

④用触屏笔点按“确定”进入所需选项。

合盖时待机状态下的按键操作：

短按拨号键：进入已拨电话列表。

短按结束键：进入快捷菜单。

五向导航键：向上进入通话记录。

向下进入电话列表。

向左进入播放器。

向右进入情景模式。

长按#键：开启/关闭键盘锁。

长按*键：开启/关闭会议模式。


* 基本操作

开/关机	长按屏幕左下方的  键
拨打电话	在待机模式下点按  图标，进入拨号盘，点按所拨号码的数字键，再点按“呼出”。
结束通话	点按挂断通话或  键
接听来电	点按接听
调节通话音量	按手机左侧的上/下侧键
拨打电话簿中的号码	点按  图标，进入全部联系人，选择所需号码，点按下面的  图标，便可呼出。
在电话簿中储存号码	在拨号盘中，点按数字键输入号码后，再点按菜单选择保存号码，选择存储在 SIM 卡或话机，输入姓名后点按完成再点按确定。

一、手机简介

1.1 按键

快捷热键

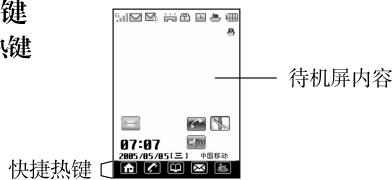


快捷热键分别为：主菜单、拨号盘、电话簿、信息、海尔乐园，点按相应的图标将进入相应的窗口。

功能键包括：电源键、拨号键、结束键、C键、五向导航键、主菜单键、照相机键、侧向上方向键、侧向下方向键。

合盖键	* 键	长按开启或关闭会议模式
# 键	# 键	长按开启或关闭键盘锁
拨号键	短按进入拨打电话窗口。	
结束键	短按进入菜单选择窗口。	
C键 C	短按退出菜单窗口；删除错误输入内容。	

合盖状态	向上导航键 ●	通话记录
向上导航键	向下导航键 ●	电话簿
向左导航键	向右导航键 ●	播放器
向右导航键	五向导航键的中键 ●	情景模式
按键	五向导航键的中键 ●	主菜单
电源键 ①	长按为开/关机功能；不在待机屏，短按返回待机屏；在待机屏，短按进入主菜单；挂断电话。	
主菜单键 ②	进入主菜单	
开盖状态	向上导航键 ●	待机时短按进入通话记录窗口；在主菜单窗口，移动选择菜单。
向下导航键	向下导航键 ●	待机时短按进入电话簿窗口；在主菜单窗口，移动选择菜单。
向左导航键	向左导航键 ●	待机时短按进入声音设置窗口；在主菜单窗口，移动选择菜单。

-3-

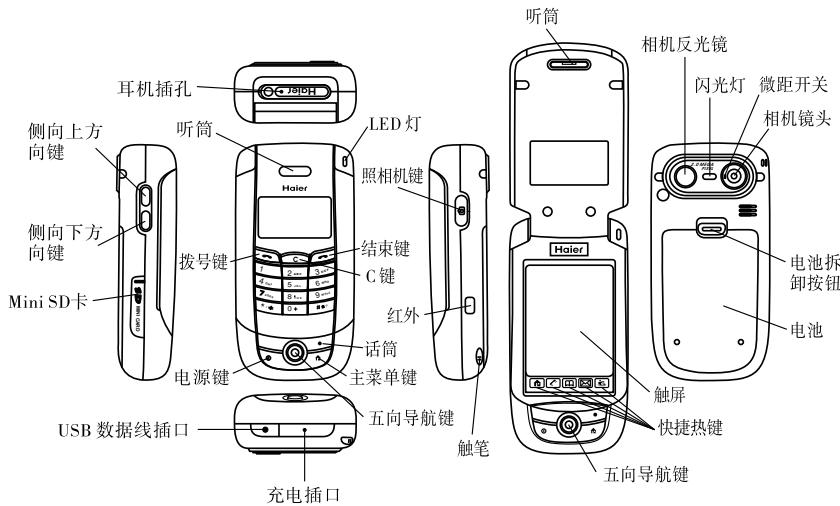

	向右导航键 ●	待机时短按进入信息窗口；在主菜单窗口，移动选择菜单。	
	五向导航键的中键 ●	待机时短按进入海尔乐园；在菜单窗口，选择菜单。	
	照相机键	长按可进行语音提示，提示音提示过程中短按，停止语音提示；开盖待机时短按，进入相机窗口；在照相机拍摄窗口，拍摄照片；在菜单窗口，选择菜单；合盖状态下，选择菜单。	
	侧向上方向键	调大音量（通话、MP3播放窗口中调大音量）；在菜单模式下，移动选择菜单；在待机时短按激活触摸屏。	

-4-

1.2 插孔

充电插孔：用于充电

USB数据线插口：与PC机连接。

耳机插孔：插入耳机，并可用耳机实现接听电话。

1.3 待机状态及信号指示

指示当前的信号强度；G 指示当前已开通 GPRS（与SIM卡有关）


指示当前电池电量

指示有未接电话

指示已设置呼叫转移

指示当前情景模式为会议模式

指示当前情景模式为静音模式

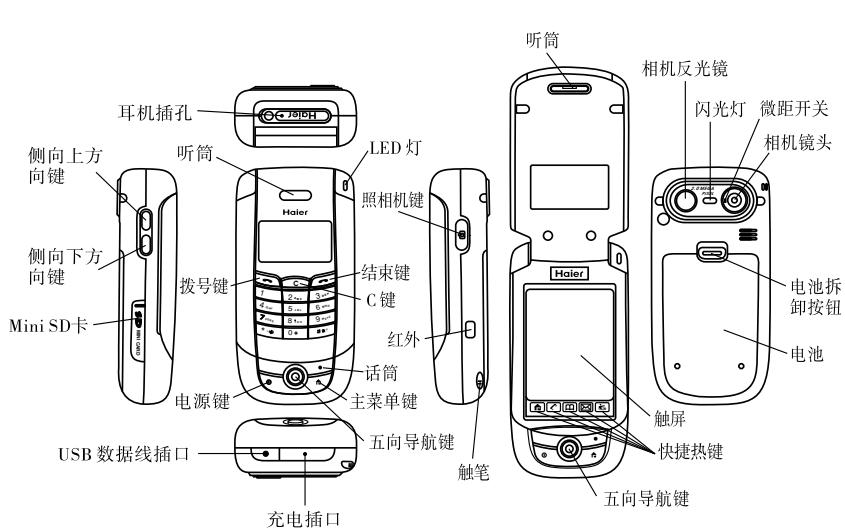

此图仅供参考，请以实物为准。

	指示当前情景模式为户外模式
	指示当前情景模式为自定义模式
	指示有新的短信息或彩信
	指示设置闹钟响闹
	指示当前私密防火墙开启
	指示手机信息满
	指示 SIM 卡信息满
	指示信息内存满
	指示登录移动 QQ，并且移动 QQ 在后台运行；
中国移动	指示网络运营商
07:07	指示当前时间
2005/05/05 (三)	指示当天日期为2005年5月5日，星期三
	指示有未接电话
	指示有新的短信息或彩信
	开启不想听防火墙
	开启只想听防火墙
	TTS设置
	指示有新邮件
	指示播放器在后台工作

注意：

1. 点按当天时间和日期图标，进入日历显示窗口，可查看日程安排，并进行相应的设置；
2. 点按网络运营商图标，进入优先网络窗口，进行相应的操作；
3. 点按屏幕，进入主菜单窗口，进行相应的操作。

1.4 SIM卡

SIM卡

当您申请入网时，您的网络运营商将为您的手机提供一张 SIM 卡（用户识别卡），其中带有卡的专用信息（PIN码、可以获得的服务选项等）。SIM卡是您进入数字GSM网络的钥匙。使用手机前您必须先在手机中插入有效的SIM卡。

将建立网络连接相关的信息记录在SIM卡中，一同记录在卡上的还有姓名、电话号码以及短信息（SIM卡的容量是有限的）。SIM卡可以从您的手机中取出，放入任意一部GSM手机中使用（新手机自动读取SIM卡）。

SIM卡及其触点极易被划伤或由于弯曲而损坏，为了防止丢失和损坏卡中的信息，应避免触摸金属平面区域，并将SIM卡放在远离电、磁及儿童接触不到的地方。

取出SIM卡之前一定要将手机关机。绝对禁止在有外部电源相连的情况下插入或取出SIM卡，否则SIM卡可能会损坏。

SIM卡的插入

1. SIM卡位于话机背面的SIM卡凹槽内。将SIM卡完全插入凹槽内，插入时确保金属触点向下（即面对着手机的触点），并且使SIM卡的切角对准SIM卡凹槽的切角。

2. 将SIM卡滑入两个接线片下面，把SIM卡压在凹槽内。

取出SIM卡

移动SIM卡，使卡滑出固定片。

SIM卡的去锁

-6-

为了防止非法使用，SIM卡采用PIN（个人标识号）码加密保护。当选用了此项功能，在您每次开机时必须输入PIN码，这样您才能解锁SIM卡，进而发送或接收呼叫。用户可以清除SIM卡保护，在这种情况下，SIM卡不能防止非法使用。

1. 长按电源键打开手机；
2. 输入PIN码，确定（点按输入框右边的箭头清除错误输入）。例如，若PIN设置为1234，则进行如下输入：
1 2 3 4 点按确定，假如连续三次输入错误，您的SIM卡将被网络锁定，手机将询问PUK码。

1.5 使用Mini SD卡

可以将录音或从无线网络下载MP3等文件，并保存在Mini SD卡上，还可在Mini SD卡上保存照片。如欲安装Mini SD卡，可把Mini SD卡插入手机左侧的插口中。如欲取下Mini SD卡，可用力将卡推进去，卡会自动弹出。

1.6 电池

电池

本手机是由充电电池供电，购机时电池未充电，但也有可能支持开机。新电池待第一次彻底用完后再完全充满后使用；第二次也要彻底用完后再充满电，这样连续三次循环后，电池才容易达到最佳使用状态。

需要注意新电池只有在两、三次安全充放电周期后才能达到最佳性能。

电池可以充电、放电几百次，但最终会失效。当电池工作时间（通话时间和待机时间）明显缩短时，就该更换新购电池。

完全充满的电池搁置不用，在一段时间后电池本身也会放电。

请使用海尔标配的充电器和电池。当充电器不用时请切断电源。

不要使电池发生短路，以免损坏电池。

电池在过热或过冷的地方都会减少电池容量和缩短使用寿命。

不要将电池投入火中。不要将电池作为生活垃圾处理以保护环境。

电池的使用

厂商提供的手机待机与通话时间是基于理想的工作环境。在实际使用中，电池的工作时间随着网络状况、工作环境和使用方式的不同而有所变化。

电量的指示

手机在开机状态下，电池电量等级显示在屏幕的右上角。用四级指示条表示电池的剩余电量。

电池的拆卸和安装

拆卸时，按住电池卡槽顶部的电池锁扣，并保持住，从手机中取出电池。

安装时，将电池底部的卡齿插入到手机对应的卡槽内，向下按下电池，直到发出咔嚓声到位，必须保证在手机开机之前装好电池。

充电和放电

- ◆ 小心地将充电器的插头插入手机充电插孔中。
- ◆ 将充电器插上电源。这时，电池电量图标会闪动，表示电池充电中。
- ◆ 当充电图标显示满格，并停止闪烁（此时手机提示充电完成）时表明充电完成。充电期间电池、手机和充电器会变热，这属于正常现象。
- ◆ 充电完成后关上电源，拔掉充电器。
- ◆ 当手机插入充电器后，要更换电池时，需要先拔掉充电器再更换电池，否则会不安全。

注意：

规定充电温度范围为 -5 ℃ - 55 ℃，超过此范围请不要用充电设备。并且一定要使用供应商所提供的充电器。使用未经认可的充电器可能会引起危险，并将违反对本手机的认可和保修条款。

-8-

1.7 信号的指示

手机开机状态下，信号强度等级显示在屏幕的左上角。用四级指示条表示信号强度。无信号条时表示信号最弱，此时可能无法进行通话、发送和接收信息等与网络有关的服务。信号条为4条时表示信号最强。通话质量受障碍物的影响比较大，所以在小范围内的移动可以有效地提高信号强度。

1.8 开机和关机

长按电源键 ① 键打开手机，会出现开机动画和播放开机音乐；在开机状态下长按电源键可关闭手机，会出现关机动画和播放关机音乐。

1.9 手机锁定

为防止其他人未经允许使用手机，可在手机正常开机后，对手机实施人工或自动锁定，锁定或解锁均需输入密码，即锁机前要输入正确密码才能进行锁机，以防止除机主以外的其他人锁定

手机。解锁同样需要输入密码，以免其他人未经允许使用手机。出厂时的默认密码为0000，可在手机的系统设置->安全设置->更改密码中变更密码。

注意：机主在新购机后应重新设定4位锁定密码。



我的收藏



照相机

1.10 功能选择与操作



电话簿



通话记录



信息



超级智能



电话




WAP浏览器



设置

二、通话功能

2.1 拨打电话

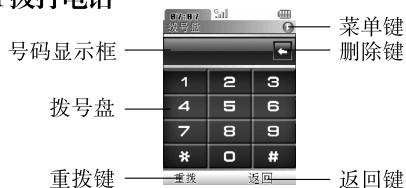

有以下几种不同的方式供您拨打电话：

- ◆ 使用屏幕拨号盘；
- ◆ 拨打通话记录中的电话号码；
- ◆ 拨打电话簿中存储的电话号码；
- ◆ 从阅读信息处回复发件人电话；
- ◆ 点按号码显示框或点按左下角的重拨，显示最后一次拨打的电话号码，按呼出键，拨打该号码（号码显示框中输入号码时，重拨键变为呼出键）。

注意：拨打和接听电话时，本手机查找电话簿中匹配的姓名，只判定号码后十一位是否相同。

-10-

注意：使用拨号盘拨打电话，此时点按菜单键选择保存号码，可将号码保存到电话簿中。

2.1.1 拨打国际长途

要拨打国际电话，需输入符号“+”在拨号窗口，点按右上角的菜单键，在弹出的菜单中选择插入+，或在虚拟键盘长按0键，直到显示屏上出现符号“+”，然后输入您要拨打的国家的代码和完整的电话号码。

例如，要拨打法国的电话，点按菜单键选择插入+，或长按0键（直到符号‘+’出现）33（法国代码）再输入完整的电话号码。

2.1.2 拨打分机或语音信箱

有些固定电话分机不能直接拨通，您需要先拨通主机，再拨分机号。如果您输入电话号码时，在主机号码和分机号码之间插入符号“P”，本机就会为您完成拨号和自动拨分机号码。输入“P”的方法如下：在虚拟键盘长按#键此时显示屏上

会显示符号“P”或点按右上角的菜单键，在弹出的菜单中选择插入“P”，您可以输入多个“P”。您也可在通话过程中点按屏幕右下角的分机，进入拨号窗口，拨打分机号码。

语音信箱是一项网络服务，您可以根据需要申请开通该项服务。使用该项服务之前，必须存储服务供应商提供的语音信箱号码。进入信息窗口，点按语音信箱，进入语音信箱窗口，点按屏幕左下方的接听即可拨打语音信箱中的电话号码。或在虚拟键盘长按1键，进入语音信箱窗口，进行相应的操作。

2.1.3 IP拨号

可在号码前自动插入IP号码，再拨出电话，在拨号窗口，输入要拨打的号码，激活菜单键，选择IP拨号插入IP号码，点按呼出拨打电话。

注意：IP拨号菜单只有在输入号码后才显示。

2.1.4 快速拨号

快速拨号也称缩位拨号，您可以对8个数字键分别进行设置电话号码。长按2-9中设置了快速拨号的数字键，可以自动拨出相应设置的电话号码。如果您所选择的数字键未设快速拨号，手机会提示您“没有设置快速拨号”。

2.2 接听和拒接来电

当有电话呼入时

- ◆ 来电铃声（已预先设定好）；
- ◆ 如果网络支持，则来电号码会显示在屏幕上；
- ◆ 如果来电者的电话号码、姓名已存储在您的电话簿中，则来电者的姓名将会显示在屏幕上。

接听来电

- ◆ 当有来电时，点按屏幕右下方的接听接听电话；
- ◆ 已接听来电保存在已接记录中。

拒接来电

- ◆ 当有来电时，按电源键或点按屏幕左下方的拒绝或右下角的退出挂断电话；

- ◆ 最近的未接来电被保存在未接记录中。

2.3 通话过程中的功能

在通话过程中使用很多功能，具体功能介绍如下。

在通话过程中可点击屏幕右下角的分机，拨打分机号码。激活菜单，并选择相应的功能项。菜单项的内容随操作时的情况不同而不同。主要包括：新建连接、分机、静音、免提、保持、信息、电话簿、草图本、日程表、录音。

新建连接：进入拨号窗口，拨打新电话；

分机：进入拨号窗口，拨打分机号码（拨出电话有该菜单）。也可在通话过程中点按屏幕右下角的分机，进入拨号窗口，拨打分机号码；

静音：可暂时关闭正在通话的话音，此时您能听到对方的声音，而对方听不到您的声音，方便您在通话时与本地的其他人进行交谈，选择静音后，该菜单变为发音，选择发音可返回正常的通话过程中；此时点按屏幕右下方的发音；

免提：开启免提功能，再次点按菜单键，选择非免提，退出免提功能；

保持：此时电话双方都听不到对方的声音，

此时点按屏幕右下方的恢复，可回到正常的电话通话中（来电接听过程中无保持菜单，但可点按右下方的保持保持通话，选择保持后，该键变为恢复键）；

信息：进入信息窗口，可进行信息窗口中的具体操作；

电话簿：本操作显示出电话簿及相关菜单，方便在通话过程中查看详细的联系人列表，同时可进行电话簿中的具体操作；

草图本：进入草图本编辑窗口，进行相应的操作，随时记录通话过程中要记录的信息；

日程表：进入日程表窗口，进行相应的操作；

录音：开启录音功能，再次点按菜单键，选择停止录音，退出录音功能。录制结果可在超级智能 - 多媒体 - 播放器中收听。

如果是拨出电话，您也可在通话过程中点按屏幕右下角的分机，进入拨号窗口，拨打分机号码。

2.3.1 调整音量

在通话过程中，按侧向上方向键和侧向下方键可调整听筒音量。

2.3.2 挂断

通话过程中，按屏幕左下角的挂断通话或退出键挂断当前通话。

2.3.3 拨打第二个新电话

在通话过程中可点按右上角的菜单键选择新建连接菜单项进入拨号盘，按拨打第一个电话的方法进行操作。在拨打过程中，原已接通的电话在第二个电话接通时自动进入通话保持状态。

2.3.4 同时接通两个电话

当接通两个电话后，正在通话的号码显示在屏幕上部，另一个电话将进入保持通话的状态，两个电话可以按切换进行通话的切换。

当第二个电话接通后，激活菜单，实现以下功能：分机、静音、免提、加入多方通话、信息、电话簿、草图本、日程表、录音。

分机：进入拨号窗口，拨打分机号码；

静音：可暂时关闭正在通话的话音，此时您能听到对方的声音，而对方听不到您的声音，方

便您在通话时与本地的其他人进行交谈，此时点按屏幕右下方的发音可返回正常的通话过程中；

免提：开启免提功能，再次点按菜单键，选择非免提，退出免提功能；

加入多方通话：可多人召开电话会议，并可与指定的与会者进行单独通话；

信息：进入信息窗口，可进行信息窗口中的具体操作；

电话簿：本操作显示出电话簿及相关菜单，方便在通话过程中查看详细的联系人列表，同时可进行电话簿中的具体操作；

草图本：进入草图本编辑窗口，进行相应的操作，随时记录通话过程中要记录的信息；

日程表：进入日程表窗口，进行相应的操作；

录音：开启录音功能，再次点按菜单键，选择停止录音，退出录音功能。录制结果可在超级智能 - 多媒体 - 播放器中收听。

在通话过程中选择屏幕右下角的挂断保持可挂断通话保持中的电话，此时电话回到单个电话

的通话过程中；点按屏幕上的切换可对两个已接通的通话进行切换。

2.3.5 多方通话

加入多方通话可多人召开电话会议，并可与指定的与会者进行单独通话。在多方通话窗口可进行如下操作：

选择屏幕下方的通话人姓名，点按分离成员，此时可与选定的与会者进行单独通话，电话以同时接通两个电话的方式进行工作；如需回到多方通话中，可通过菜单键激活选项菜单中的加入多方通话回到多方通话中。

在多方通话过程中点按菜单键，可完成以下操作：新建连接、保持、挂断成员、信息、电话簿、草图本、日程表：

新建连接：进入拨号窗口，拨打新电话；

保持：此时电话双方都听不到对方的声音，此时点按屏幕右下方的恢复，可回到正常的电话通话中；

-14-

挂断成员：可挂断所选与会者电话；

信息：进入信息窗口，可进行信息窗口中的具体操作；

电话簿：本操作显示出电话簿及相关菜单，方便在通话过程中查看详细的联系人列表，同时可进行电话簿中的具体操作；

草图本：进入草图本编辑窗口，进行相应的操作；

日程表：进入日程表窗口，进行相应的操作。

2.3.6 拨打紧急电话

如手机未开机，请开机，并检查信号是否足够强。

输入当地的紧急电话号码，拨出电话。

◆ 拨打紧急呼叫时，切记尽量准确提供所有必要的信息。

◆ 在事故现场，手机可能是唯一的通话工具，未经许可，不要挂断电话。

注意：由于手机使用无线电通话方式，不能

保证在任何情况下都能接通。切记请勿依赖无线电话实现重要通讯。

2.4 合盖状态下小屏的操作

2.4.1 拨打电话

合盖状态下可用以下方法拨打电话：

- ◆ 使用拨号盘拨打电话；
- ◆ 拨打电话记录中的电话号码；
- ◆ 拨打电话簿中存储的电话号码；

使用键盘拨打电话，直接按数字键拨打要拨打的号码，按发送键  拨打即可。

2.4.2 接听电话

当有来电时，直接按发送键  接听电话。

2.4.3 菜单操作

在待机窗口，按结束键 ，进入菜单选择窗口：

电话簿：按发送键或按照相机键确定选择，

进入联系人列表窗口，按侧方向键选择联系人，按照相机键查看联系人详细信息，按发送键拨打手机，按C键退出电话簿窗口。

通话记录：按发送键或按照相机键确定选择，进入通话记录窗口，按侧方向键选择要查看的记录，按发送键或按照相机键确定选择，进入相应的记录窗口，按侧方向键进行菜单选择，按照相机键查看详细信息，按发送键拨打电话，按C键退出通话记录窗口。

播放器：按发送键或按照相机键进入播放器窗口，按照相机键播放当前所选音乐。

情景模式：按发送键或按照相机键确定选择，进入情景模式窗口，按侧方向键选择要查看的菜单项，按发送键或按照相机键启动模式，按C键退出情景模式窗口。


铃音音量：按发送键或按照相机键确定选择，进入铃音音量调整窗口，按侧向上方向键调大铃音音量，按侧向下方向键调小铃音音量，按发送键或按照相机键确定选择，按C键退出铃音音量

设置窗口。

通话音量：按发送键或按照相机键确定选择，进入通话音量调整窗口，按侧向上方向键调大通话音量，按侧向下方向键调小通话音量，按发送键或按照相机键确定选择，按C键退出通话音量设置窗口。

三、菜单操作

3.1 电话簿

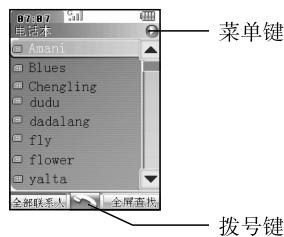

按姓名的发音和英文字母的顺序进行排序，列出电话簿中所有的记录，在电话列表窗口，按屏幕下方的拨号键，拨打所选电话，如是存储在手机上的电话，则系统会提示“请选择呼出号码”，允许手机、住宅电话和办公电话，点按要呼叫的电话前的选择框，按确定键呼出电话。点按菜单键可进行以下操作，点按菜单中的返回返回主菜单：

3.1.1 查找

进入“电话簿”后，点按菜单键，在弹出的

菜单中，选择查找菜单项，显示选择查找的类型如下：

“按姓名查找” 输入要查找的联系人姓名，点按“查找内容”下方的横线，进入文本输入窗口，输入完成后，按确定，进入名单列表窗口，此时滚动条停留在要查找的名单上。点按需要的名单，可查看详细信息。

“按号码查找” 点按“查找内容”下方的横线，进入文本输入窗口，输入要查找的电话号码，然后按确定。如该号码已存储在电话簿中，进入名单列表窗口，此时滚动条停留在要查找的名单上。点按需要的名单，可查看详细信息。如该号码不存在，则显示“没有找到！”信息。

“按备注查找” 只有存储在话机电话簿中，并且已经输入备注信息，才可以进行查找。点按“查找内容”下方的横线，进入文本输入窗口，只需输入备注内容中包含的部分内容即可。输入完成后按确定，进入名单列表窗口，此时滚动条停留在要查找的名单上。点按需要的名单，可查看详细信息。如该备注信息不存在，则显示“没有找到！”信息。

也可通过点按全屏查找，查找相应的联系人，进入模拟键盘窗口，只需点按带有姓名第一个字母的相应按键，滚动条将滚动到以该字母开头的联系人处，点按向上、向下方向箭头，查找即可。

注意：电话簿中，联系人的名录是按照英文、中文的顺序排序的。其中英文是按照字母排序，中文按照拼音字母排序。进入电话簿主屏幕，输入姓名的第一个字母，则显示以该字母开头的电话簿列表。（如有以英文和中文相同字母开头的姓名，则检索结果为英文姓名。例如：电话簿中已存姓名有“LG”、“Li”和“刘”，在电话簿主屏输入“L”，则手机自动选择到“LG”。

3.1.2 新增

1. 联系人

点按“电话簿”图标，进入电话列表窗口，点按屏幕左下方的组名，将在不同的组间进行切换，选择合适的分组，点按菜单键，在弹出的菜单中选择新增 - 联系人菜单项，如果是在全部联系人窗口，系统将提示您选择组别。如选择SIM卡，则只能输入姓名和电话号码。如选择手机，

-18-

则可以输入姓名、手机、住宅电话、办公电话、QQ、邮件1、邮件2、及备注等多项内容。如此时出现提示“内存已满”，表示手机内存已无空间存放记录，需对手机内存进行整理以腾出空间（手机中最多可存1000条记录）。

以添加到手机为例：

1. 在新建记录窗口，可以输入姓名、手机、住宅电话、办公电话、QQ、邮件1、邮件2、及备注。点按要输入内容后的横线，即可进入相应的输入窗口，完成相应的输入；

2. 点按大头像图标，进入大头像选择窗口，选择您喜欢的图标作为来电显示图标；

3. 点按“默认组”，可为该联系人选择分组；

4. 最后按左下角的确定自动保存后进入名单列表窗口，按返回取消号码添加。

注意：SIM卡中的联系人不可进行大头像的编辑。

2. 消息组：

将短信息以组的方式发送出去，避免了重复发相同短信息给不同人的麻烦。

新增：在电话列表窗口，点按菜单键，选择新增 - 消息组，添加新组，点按组名下的横线，进入文本输入窗；

编辑：点按要编辑的组名，点按左下角的编辑，进入所选组的编辑窗口，在组成员列表窗口，点按要编辑的组成员，可对组成员信息进行编辑，此时点按菜单键，选择追加名单：为该信息组增加联系人；选择删除名单：删除该组中的联系人，根据手机提示操作即可；

发送短信：点按要群发信息的组名，进入组成员列表窗口，点按菜单键，选择发送短信将短信信息以群组的方式发送出去；

删除：点按要删除的组名，进入组成员列表窗口，点按菜单键，选择删除，删除所选分组。

注意：每个消息组中最多编辑30个联系人。SIM卡分类中的联系人不可进行分组。

3.1.3 删除

在主屏点按“电话簿”图标，进入联系人列表窗口，选择要删除的联系人，点按菜单键，在

弹出的功能表中选择删除，出现删除确认对话框，按确定删除该记录，按取消返回查看联系人信息屏，不作删除。

3.1.4 多项删除

通过多项删除，可同时删除多个联系人，点按屏幕左下方的全部联系人，选择好分类类型，点按菜单键，选择多项删除，点按要删除的联系人左侧的选择框，点按屏幕上方的确定即可实现多项删除。也可在联系人列表窗口，点按右上角的菜单键，可选择全部选择：一次选择所有联系人，同时删除电话簿中的所有记录；选择全部取消，取消所有的选择，不作删除。

3.1.5 复制

如果是存储到手机上的电话记录则显示复制到SIM卡，如果是存储在SIM卡上的号码，则显示复制到手机。(此选项只在手机电话簿或SIM卡电话簿列表中才会有)

1.手机名录复制到SIM卡

点按屏幕左下方的全部联系人，选择分类类

型为手机，点按菜单键选择复制到SIM卡，因为手机有三种号码存储方式，且SIM卡中只能存储一个电话，手机记录下的3条电话记录将分别存放在SIM卡3个相同姓名的记录中。

点按屏幕左下方的全部联系人，选择分类类型为SIM，点按菜单键选择复制到话机，SIM卡中每个记录将只占用一个手机电话簿中的记录，即复制内容填入手机记录的姓名、组、手机。复制时记录均复制到手机的默认组中。

2.多项复制

点按屏幕左下方的全部联系人，选择分类类型为SIM，点按菜单键，选择多项复制，进入联系人复制窗口，点按要复制的联系人左侧的选择框，选择要复制的联系人，点按屏幕左下方的确定即可实现多项复制。

点按屏幕左下方的全部联系人，选择分类类型为SIM，点按菜单键，选择多项复制，进入联系人复制窗口，点按要复制的联系人左侧的选择框，选择要复制的联系人，点按屏幕左下方的确定即可实现多项复制。

-20-

在多项复制窗口，点按右上角的菜单键，可选择全部选择：一次选择所有联系人，同时进行复制记录；选择全部取消：取消所有的选择，不作复制操作。

3.1.6按组显示

按分组显示联系人记录，选择按组显示后该菜单变为按SIM/手机显示，即按存储位置显示联系人记录。

3.1.7组列表

用户可以对存储在手机电话簿中的姓名和电话号码分组，如“个人”、“商务”或“其它”。可对每个号码分组进行设置，当接收到来自某个号码组成员的电话时，手机发出特殊的预设铃声和七彩灯，并且在显示屏上闪烁显示预设的图象。在待机状态下，点按“电话簿”图标，进入电话簿窗口。点按屏幕右上方的菜单键，点按组列表进入组列表窗口，您可以看到所有的分组。点按屏幕左上方的菜单键，弹出以下菜单项：

新增

1. 点按组名下方的横线，进入文字编辑窗口，对组名进行编辑；
2. 点按选择铃声，进入铃声选择窗口选择喜爱的铃声；
3. 点按选择图标，进入类图标选择窗口，选择合适的图标，按确认键返回新建组窗口；
4. 点按选择七彩灯，进入七彩灯设置窗口，点按七彩灯名称可提前观看效果，此时点按菜单键，选择保存将所选七彩灯设为该组的来电七彩灯，也可直接点按屏幕上方的确定键设定；选择停止停止观看效果；
5. 按屏幕左下方的确认，完成新建组。

编辑

如想对组重新编辑，进入组显示窗口中，点按菜单键，选择编辑，按步骤1到5进行操作即可。

删除

删除所选分组。

注意：SIM、未分类和本机号码为手机默认分组，不可进行删除。

3.1.8 显示类型

选择电话列表的显示类型，在只显示姓名、显示姓名和号码两种类型中选择。

姓名：则电话列表以姓名的方式显示；

姓名和号码：电话列表以姓名和号码的方式显示。

3.1.9 容量查询

您可以查看SIM卡和话机的存储状态，以便有效地利用存储空间。

进入电话簿后，点按菜单键，在弹出的功能列表中选择容量查询，屏幕显示SIM卡剩余空间和总空间，电话剩余空间和总空间。按右下角的返回键，返回电话列表窗口。

3.1.10 修改号码

进入电话簿后，点按要修改的联系人，进入该联系人的详细信息窗口，点按编辑进入编辑修改屏幕，修改过程同新添号码。

选择记录后，点按该联系人，将进入该联系人的编辑窗口，点按菜单键，您可进行下列操作：

- 呼出：可对当前所选号码，进行呼叫。
- 发送短信：进入短信信息编辑窗口。
- 发送彩信：进入彩信编辑窗口。
- 删除：删除所选联系人的编辑窗口中的一条记录，包括电话号码、QQ号、邮件等。
- 复制：将手机中的电话号码复制到SIM卡中保存，如果是SIM卡组则是复制到手机。
- IP拨号：在号码前自动插入IP号码再拨出电话。
- 红外发送：用红外功能发送数据。
- 设为不想听：将此号码设置为不想听号码。
- 设为只想听：将此号码设置为只想听号码。

注意：发送电子邮件菜单只有在名录中存储了电子邮件地址后才会激活。

3.1.11 保存号码（增加号码）

◆ 保存号码

当拨打新电话、查询通话记录和查看短信息

-22-

时和查看彩信可选择弹出菜单中的保存号码菜单项，将其保存到电话簿中。

保存电话号码到电话簿中，激活菜单选择保存号码选项，此时需要选择保存位置，即存储到SIM卡、还是存储到手机。

如果存储到SIM卡中，出现新建记录，分组为SIM卡。您需要在文本编辑窗中编辑姓名。

如果存储到手机中，会提示您是存入手机、住宅电话或办公电话中，选择存储类型后，进入新建记录窗口，操作同新增记录。

注意：在模拟键盘窗口，直接输入要存储的电话号码，然后点击屏幕右上角的菜单键，选择保存号码。可将联系人存储在SIM卡或手机中。

3.1.12 大头贴的设置

大头贴用来设置，来电显示的图标，新添号码过程中，点按大头贴图标，进入大头贴选择窗口，如已进行过设置，则显示图标列表，如未进行过设置，则显示为空。此时点按菜单键，弹出

以下菜单项：

一览：选择该项后，大头贴只以名称列表的方式显示，选择一览后该选项变为缩小版；选择**缩小版**：选择该项后，大头贴以名称列表和缩小照片的方式显示，选择缩小版后该选项变为一览；

预览：查看所选大头贴的详细内容；

删除：删除所选的大头贴；

删除所有：删除大头贴中存储的全部图片；

属性：可查看所选大头贴的名称、日期、时间、大小、宽度、高度、格式、转发及存储状态在内的图片的基本属性；

转换：将可用的图片转换成大头贴。

3.2 通话记录



通话记录记录了您最近的呼出记录、已接记录、未接记录及通话时间，并可完成删除记录的功能。

点按“通话记录”图标进入通话记录窗口，或在拨号窗口，点按菜单键，选择通话记录，可进入通话记录窗口。待机时按向上导航键 可进入通话记录窗口。分别点按呼出记录、已接记录、未接记录、通话时间，可分别进入相应的窗口查看记录。

您可查询最近的呼出记录、已接记录、未接记录的包括姓名、电话号码、时间、日期和时长在内的相关信息。

3.2.1 呼出记录

在通话记录窗口中，点按呼出记录选项，进入呼出记录窗口，在呼出记录窗口中，激活菜单键可完成：呼出、发送短信、发送彩信、保存、删除、删除所有、设为不想听、设为只想听、IP 拨号的操作：

呼出：可拨打所选的电话号码；

发送短信：可进行短信息功能操作；
发送彩信：可进行彩信功能操作；
保存：将该号码保存到电话簿中；
删除：删除该条记录；
删除所有：可清除未接来电中的所有记录；
设为不想听：将所选记录设为不想接听电话；
设为只想听：将所选记录设为只想接听电话。
IP拨号：在呼出号码前插入IP号码拨打电话，IP号码需设置。

3.2.2 已接记录

已接来电操作同呼出记录。

3.2.3 未接记录

未接电话操作同呼出记录。

3.2.3.1 查看详细信息

点按要查看的电话记录，可查看该记录的详细信息，包括来电人姓名（如果电话簿中有此电

-24-

话号码）、电话号码、来电时间、来电日期及时长。此时点按菜单键弹出以下菜单项：

发送短信：可进行短信息功能操作；
发送彩信：可进行彩信功能操作；
保存：可保存该记录中的电话号码；
删除：可清除该条记录；
设为不想听：将所选记录设为不想接听电话；
设为只想听：将所选记录设为只想接听电话；
IP拨号：在未接号码前插入IP号码拨打电话，IP号码需设置；

点按屏幕左下方的呼出可拨打所选的电话号码。

3.2.4 通话时间

可以查看上次通话、累计接听、累计呼出、累计时间。此时点按屏幕左下方的清零，将出现清零确认窗口，点按确定确认清零，点按取消，回到通话时间窗口，不作清零操作。

3.3 信息

本章将介绍GSM网络提供的信息服务。有些服务可能不被当地或漫游地网络支持。



注意：发送和接收信息（短信或彩信）时，本手机查找电话簿中匹配的姓名，只判定号码后十一位是否相同。

3.3.1 信息简介

在“信息”应用程序中，您可以创建、发送、接收、查看短信或彩信，其中短信只能发送和接收文本信息；彩信即多媒体信息，多媒体信息

(Multimedia Messaging Service, MMS) 最大的特点就是支持多媒体功能，能够传递文字、图象、声音等多媒体格式的信息。

3.3.1.1 收件箱

收件箱中包含收到的信息，包括短信和彩信，屏幕右下方会提示您，信箱中信息的条数，包括总信息条数。点按屏幕右上角的菜单键，您可执行如下操作：

阅读：阅读所选信息；

删除：将指定信息从收件箱中删除；

多项删除：有选择的删除收件箱中的信息，点按信息前的选择框，按屏幕左下方的确定键，按手机的提示操作即可；

删除所有：删除收件箱中所有的信息；

断开：断开与传输网络的连接（发送彩信过程中）；

复制消息：将所选信息复制，如是存储在手机上的记录，则将所选消息复制到SIM卡，如是存

储在SIM卡上的记录，则将所选信息复制到手机上（所选信息为短信息时该菜单才有效）。

注意：如果收到的信息是状态报告，则不能进行菜单操作。

3.3.1.2 草稿箱

草稿箱用来存储待发的信息，屏幕右下方会提示您，信箱中信息的条数。在信息列表窗口，点按屏幕右上角的菜单键，您可执行如下操作：

编辑：编辑所选信息；

删除：将选中的某条信息从草稿箱中删除；

多项删除：有选择的删除收件箱中的信息，点按信息前的选择框，按屏幕左下方的确定键，按手机的提示操作即可；

删除所有：将草稿箱中的全部信息删除；

断开：断开与传输网络的连接（发送彩信过程中）。

3.3.1.3 已发信息

-26-

已发送信息信箱用来存储已经成功发送出去的信息，屏幕右下方会提示您，信箱中信息的条数。在信息列表窗口，点按屏幕右上方的菜单键，您可执行如下操作：

阅读：阅读所选信息；

删除：将选中的某条已发送出去的信息删除；

多项删除：有选择的删除收件箱中的信息，点按信息前的选择框，按屏幕上方的确定键，按手机的提示操作即可；

删除所有：将全部的已发送信息删除。

3.3.1.4 垃圾箱

垃圾箱中存放的是垃圾信息。屏幕右下方会提示您，信箱中信息的条数。在信息列表窗口，点按屏幕右上角的菜单键，您可执行如下操作：

阅读：阅读所选信息，在窗口，激活菜单键，选择删除删除所选垃圾短信；选择移到收件箱 将该条短信移至收件箱(移动后原存储位置将不保存被移动信息)；

删除：删除所选垃圾短信；
删除所有：删除垃圾信箱中的所有信息。

3.3.1.5 配置信息

配置信息中存储的是通过网络下载功能，下载到手机中的手机配置和书签信息，通过阅读信息保存设置轻松获得所需的应用服务。

阅读：阅读所选信息；
删除：删除所选信息；
删除所有：删除全部信息。

注意：必须使用支持无线上网功能的SIM卡。
请与您的服务供应商联系。

3.3.2 语音信箱

语音信箱是一项网络服务，您可以根据需要申请开通该项服务。使用该项服务之前，必须存储服务供应商提供的语音信箱号码：

1. 在待机状态下，点按“信息”图标，进入信息窗口，选择到“语音信箱”，直接点

击“语音信箱”。也可通过在拨号窗口，长按数字键“1”进入语音信箱窗口；
2. 进入“语音信箱”，如没有设定语音信箱号码，屏幕显示“未设置”提示；
3. 此时点按菜单中的改变号码，通过模拟键盘输入号码后点按屏幕左下方的完成确定输入(请向服务供应商申请该号码)；完成语音号码的输入；
4. 进入语音信箱窗口，点按屏幕左下方的呼叫拨打语音信箱中的号码。

3.3.3 新建和发送信息

3.3.3.1 短信

在主屏点按“信息”图标，进入信息窗口，点按“新建”，选择信息类型为短信，进入写信息窗口：

1. 按信件内容下的编辑框可进入信件内容输入屏；
2. 您可以点按“至：”右侧的编辑框，进入

号码输入屏，点模拟键盘，输入收件人的移动电话号码，然后按完成，即可输入收件人的电话号码；或者点按“至：”，出现收件人选择屏，如果话机通讯录中已存联系人的移动电话号码，这些联系人的名字将显示出来，点按收件人左侧的多选框，选择收件人，用这种方法可以一次选择多个收件人，按确定，被选择的联系人名字会加入“至：”栏内，所有收件人的名字会顺序排列；

3. 您可以在短信息中插入常用短语。在信息编辑窗口，点按菜单键，在弹出的菜单中选择常用短语项，即可进入常用短语列表进行选择。选择到需要的短语，按插入可将选定的短语插入到短信息中；
4. 点按菜单键，选择保存，将所编辑的信息保存到草稿箱中。

3.3.3.2 彩信

-28-

在主屏点按“信息”图标进入信息屏，点按“新建”，在新建窗口选择信息类型为彩信，进入写信窗口：

1. 您可以点按“至：”右侧的横线，进入联系人输入屏，输入收件人的移动电话号码或邮箱地址，然后按确定；或点按“至：”，允许选择手机号码、邮件地址1或邮件地址2，将彩信发送到收件人的手机上，如果话机通讯录中已存联系人的移动电话号码或邮件地址，这些联系人的名字或邮箱地址将显示出来，点按收件人左侧的多选框，选择收件人，用这种方法可以一次选择多个收件人，按确认，被选择的联系人名字进入“至”栏内；
2. 点按主题后的横线，将进入主题输入窗口，输入主题内容；
3. 点按主题下的编辑框，进入彩信内容编辑窗口，输入彩信的文本内容；
4. 在彩信编辑界面，点按菜单键，在弹出的

- 菜单中选择预览预览所编辑彩信的内容，在预览窗口，可进行保存对象、附件、上一页、下一页和播放的操作；
5. 在彩信编辑界面，点按菜单键，在弹出的菜单中选择信息详情查看所编辑信息的类型、收件人、主题、大小、日期的内容；
 6. 在彩信编辑界面，点按菜单键，在弹出的菜单中选择插入，允许您插入图片、铃声、常用短语、附件、新页或照相，其中照相是进入相机拍摄窗口，进行相应的操作；
 7. 在彩信编辑界面，点按菜单键，选择排列，允许您将该彩信设置成图片置前和文字置前两种显示方式；
 8. 在彩信编辑界面，点按菜单键，选择删除，可删除该帧的图片、铃声、一页或附件；
 9. 在彩信编辑界面，点按菜单键，从弹出的菜单中选择保存到草稿箱，将该信息保存到草稿箱中；
 10. 在彩信编辑界面，点按菜单键，从弹出的

菜单中选择上一页或下一页，可查看该信息的上一页和下一页的内容；

11. 在完成以上操作后，点按发送可发送信息，发送成功手机会给出相应的提示。

注意：编辑的信息内容不可超过100K，插入的图片和铃声最大为90K，插入的图片和铃声只能是允许转发的图片或声音。

3.3.4 接收和阅读信息

	已读存储在手机上的短信息		未读存储在手机上的短信息
	已读存储在SIM卡上的短信息		未读存储在SIM卡上的短信息
	未读WAPPUSH信息		已读WAPPUSH信息
	未读彩信		已读彩信

3.3.4.1 短信

如有新信息，话机会发出提示音，并有小信

封的标志，提示您有新信息，信息将存到收件箱中。进入收件箱，不同的信息类型用不同的图标表示。选择带有短信图标的信息，小信封打开表示该条短信息已阅读过；小信封未打开的表示该条短信息未读。可以通过小信封图标区分短信息存放位置，有手机标志的，表示存储到手机，有SIM卡标志的，表示存储到SIM卡。选择该短信息即可阅读，进入短信息阅读窗口，点按屏幕左下方的回复回复信息给发件人；此时点按菜单键，弹出以下菜单项：

转发：将收到的信息转发给其他人；

转发至QQ：进入QQ登录窗口，进行相应的操作；

转发QQ至多人：进入QQ登录窗口，进行相应操作；

呼叫发件人：呼叫发件人的电话号码；

保存号码：保存发件人的电话号码；

删除：将本条信息从收件箱中删除；

复制消息：复制所选信息，如果是存储在手

机上的信息，复制到SIM；如果是存储在SIM卡上的信息则复制到手机（所选信息为短信息时该菜单才有效）；

提取号码：提取短信息中的电话号码，保存号码或回复电话，根据手机提示操作即可；

移至垃圾箱：将所选信息移至垃圾箱，同时系统将提示您“将该号码设为垃圾短信号码吗？”点按确定，将发件人的电话号码设为垃圾号码，则发件人以后发送的短信将自动存储到垃圾箱中，点按取消，取消设定(移动后原存储位置将不保存被移动信息)；

移至保险箱：将所选信息移至保险箱中，(移动后原存储位置将不保存被移动信息)。

如果是WAPpush信息，则只有浏览和删除菜单。

3.3.4.2 彩信

点按信息图标，可直接进入信息子菜单。选择“收件箱”一项显示已收到信息列表。不同的信息类型用不同的图标表示。选择带有彩信图标的信息，进入信息详情窗口，可以查看类型、发件人、主题、大小、日期和时间。点按菜单键，可进行查看、答复、转发和删除的功能操作：

查看：可浏览信息的详细内容。包括收到的图片和文字。此时，点按菜单键，可实现如下功能；

保存对象：可将收到图片、声音和号码保存到话机中；

附件：查看该彩信中附件中的内容；

上一页：用来查看多帧彩信的向上查看；

下一页：用来查看多帧彩信的向下查看；

播放：播放多帧彩信，选择播放后播放菜单变为停止；

停止：停止播放彩信内容；

答复：答复该条信息的发件人；

转发：将收到的信息转发给其他人；

删除：将本条信息从收件箱中删除；

移至保险箱：将所选信息移至保险箱中，(移动后原存储位置将不保存被移动信息)。

3.3.5 短信设置

短信中心

在发送短信息之前，须先使用该选项输入短信息服务中心的号码。该号码是由移动电话服务供应商提供的。如果用户键入过一个短信息服务中心号码，该号码将会显示在屏幕上。可以根据需要使用、修改或删除这个号码。

1. 在待机状态下，点按“信息”图标，进入信息窗口；

2. 此时点按屏幕右上角的菜单键，选择“短信设置”，进入“短信设置”条目，点按短信中心，然后进入“信息中心地址”；

3. 通过模拟键盘完成短信中心号码设定。按完成后，设置完成。

存储位置

此选项可选择短信息的存储位置：SIM卡和手机。例如选择SIM卡存储器，则手机将收到的短信息自动存储在SIM卡中。

有效期

此选项可以让您设定短信息在短信息中心的存储时限。短信息可能因您某些原因而暂时无法由短信息服务中心发出，您可以选择由短信息中心保留信息，直到超过存储时限为止。

1. 在待机状态下，点按“信息”图标，进入信息窗口；
2. 此时点按菜单键，选择短信息设置，点按“有效期”栏的▼；
3. 通过滚动选择条，选择1小时/6小时/24小时/72小时/1周/最大值，然后点击屏幕左下方的确定。

状态报告

此选项可请求网络为您发送信息发送情况报告。以便对方接到您的短信后您可以得到提示。

自动签名

开启自动签名功能则每次发送信息时会自动添加个人签名。

3.3.6 彩信设置

在待机状态下，点按“信息”图标，进入信息窗口，点按菜单键，在弹出的功能列表中选择到“彩信设置”。

彩信接收：

- 开：选择该项则允许接收彩信；
关：选择该项则不能接收彩信。

发送设置：

投递报告：有两个选项；开或关。指发送MMS时，是否要求网关送达以后给本机发送一个送达信息。

要求答复：即发送一条MMS信息时，是否要求对方收到并阅读之后给本机发送一个回复信息。

有效期：如果在指定的有效期内不能将信息发送给收件人，则该信息将从服务中心删除。此项功能需要网络支持，默认为网络允许的最长时间。

优先级：有三个选择：普通、高、低。

答复方式：选择答复方式是以短信方式答复还是以彩信方式答复。

接收设置：

MMS接收：有两个选项：“自动”、“手动”。

指当有 MMS 信息到来时，是自动下载还是手动接收。

拒收广告：有两个选项，“开”和“关”。

选择是否接收通过MMS发送的广告。

允许答复：即当对方发来一条 MMS 信息，要求接收方读完以后给他一个回复时，用户是否允许系统自动给对方一个回复。

过滤设置：

用户可以设置一个过滤列表，不想接收的发件人的地址存在其中，当收到一条MMS信息时，系统判断如果发件人在这个列表中，不再接收。

过滤列表最多可以设置20个拒收人的地址（电话号码或者 Email 地址）。

签名设置

开启自动签名功能，则每次发送信息时会自动添加个人签名。

3.3.7 常用短语

常用短语用于提供发送短信息时的范本，只需稍作修改就可得到一个非常满意的信息文本，可以节省编辑时间。在编辑短信息时插入常用短语即可。

在信息窗口，点按菜单键，选择常用短语进入常用短语列表窗口，点按菜单键，可进行以下操作：

增加：编辑新的短语保存到手机中；

修改：修改所选短语；

删除：删除所选短语；

查阅：查看该短语的具体内容。

点按屏幕左下方的发送，进入短信息编辑屏，进行相应的操作。

注意：手机自定义的短语不可进行删除和修改的操作。

3.3.8 容量查询

用于了解信息使用内存的状态。

3.4 超级智能

3.4.1 个人助理

3.4.1.1 日程表

日程表用来安排和记录您将要做的事情，当您预先安排的某事项时间到达时，话机将发出提示音，提醒您去完成这些预先安排的事项。点按“日程表”，进入日历屏幕。屏幕黑色块显示的为当天日期，红色方框显示表示该日有安排。

1) 日历

1. 按▼可以前后翻动选择年、月份，浏览日历；
2. 有事件安排的日期，有红色方框，无事件安排的无红色方框。如有事件安排，点按菜单键，选择打开可以查看当日的安排；按右下角的返回键回到主屏幕。

2) 新建日程安排

1. 在日期界面，选择要安排日程的日期后，点按菜单键，选择新建进入新建日程安排窗口；
2. 按日期栏“”，选择或重新选择日程安排日期；
3. 按时间栏“”，进入时间选择窗口。点按时间选择框，进入时间设置窗口，点按①和②调整时间，按确定回到新建日程安排窗口；
4. 点按提醒“”，可以选择所安排事件的提示方式，包括是否提醒。如无需提示，则安排的事件时间到达时，无提示音。如需要提醒，可选择安排的时间到达前提前多长时间进行提示。点按确定后返回；
5. 选择重复“”，可以设置重复的条件。包括：
 - ◆ 不重复：安排事件到时只提示一次；
 - ◆ 日重复：包括“一直重复”和“选择日期”。选择“一直重复”即不设结束日期，

让事件安排一直重复进行。选择“选择日期”即可设置结束重复的日期，通过日期界面来选择。

◆ **周重复**：可以选择在一周中的哪天重复事件安排。包括“一直重复”和“选择日期”。选择“一直重复”即不设结束日期，让事件安排一直重复进行。选择“选择日期”即可设置结束重复的日期，点按重复方法，选择周几重复日程提示。

◆ **月重复**：可以选择每月都重复时间安排。包括“一直重复”和“选择日期”。选择

“一直重复”即不设结束日期，让事件安排一直重复进行。选择“选择日期”即可设置结束重复的日期，通过日期界面来选择。

6. 点按说明“”，进入文字输入屏幕，可以输入新建日程安排的名称、地点及内容。输入和设置完安排事件，点按完成，返回新建日程安排屏幕；

7. 点按屏幕左下方的保存，将本项安排保存。

3) 修改日程安排

如果您要修改日程安排，请按下述步骤操作：

1. 在日期界面，点按方框标出的日期，进入日程表列表窗口，点按菜单键，选择打开进入编辑日程界面；
2. 其它操作步骤同“新建日程安排”，修改后点按保存。

4) 删除

如果您要删除日程安排，在日期界面，点按方框标出的日期，进入日程列表窗口，点按菜单键，选择删除，将询问您是否确认删除，按确定后删除安排，按取消，返回日历窗口。也可在日历窗口进行删除操作。

5) 清空今日

如果您要清空今日，在日期界面，点按菜单键，选择清空今日清空今日日程。

6) 清空所有

清空所有日程安排。

7) 红外发送

用红外的方式发送当前记事项。

3.4.1.2 闹钟

本款手机有五个闹钟。五个闹钟的功能与使用方法完全一样，您可以分别设置为打开或关闭。闹钟功能使用您在时钟功能中设置的时间格式。

1. 点按“闹钟”图标，显示闹钟列表窗口，以设置闹钟1为例：
2. 点按“闹铃1”，显示闹钟设置屏幕。点按时间图标“”，进入时间设置窗口，点按 \odot 和 \circlearrowleft 调整时间，完成后，按确定。
3. 点按提醒“”，可以选择所安排闹钟的提示方式，包括打开和关闭两项。如需要提醒，时间到达时以提示音提示，否则时间到达时，无提示音。点按确定后返回；
4. 选择重复“”，可以设置重复的条件。包括：

◆ 不重复：只响闹一次；

◆ 日重复：包括“一直重复”和“选择日期”。选择“一直重复”即不设结束日期，让闹钟响闹一直重复进行。选择“选择日期”即可设置结束响闹的日期，通过日期界面选择。

◆ 周重复：可以选择在一周中的哪天重复事件响闹。包括“一直重复”和“选择日期”。选择“一直重复”即不设结束日期，让闹钟响闹一直重复进行。选择“选择日期”即可设置结束重复的日期，通过日期界面来选择。点按重复方法，选择周几重复响闹。

◆ 月重复：可以选择每月都重复时间安排。包括“一直重复”和“选择日期”。选择“一直重复”即不设结束日期，让闹钟响闹一直重复进行。选择“选择日期”即可设置结束重复的日期，通过日期界面来选择。

5. 点按说明“”，进入文字输入屏幕，可以输入闹钟的具体内容，输入完成后，点按完成，返回新建闹钟响闹屏幕；

6. 点按闹钟1“”，可为闹钟重新命名
为您喜爱的名字；
7. 按铃声图标“”选择闹铃的提示音。
话机内置多种音乐铃声；
8. 点按屏幕下方的保存，将闹钟设置保存。

注意：闹钟设置并不出现在日程表的查看
每日安排屏幕，同时也不与日程表设置同步。

3.4.1.3 词典

本话机中的词典，支持中英文互译。即可把您输入的英文词翻译成中文，也可把输入的中文词翻译成英文，以汉译英为例：

1. 点按“词典”图标，进入词典屏幕。
2. 点按输入框，进入文本编辑窗口；
3. 输入要查找的字，点按屏幕左下方的完成
后，显示相关字符的词语列表；
4. 选择要查找的词，点按屏幕左下方的确定，
进入词义解释屏，点按单词可查看该单词
的详细解释；
5. 在单词的详细信息窗口，点按屏幕右下方
的选词，返回词语列表屏，可继续查找相

关单词。也可在词语解释屏，点按菜单键，
选择上一个或下一个查找含有相关字符的
词。

3.4.1.4 文档浏览器

文档浏览器用来浏览存储在 Mini SD 卡中的 Word、Excel、Powerpoint、和PDF格式的文档。点按文档浏览器，进入文档浏览器列表，如没进行过文档存储，则显示为空，文档存储的过程同使用U盘。点按菜单键，可进行：

查看：进入查看窗口，用触笔在触摸屏上滑动，滚动查看文档内容，点按屏幕下方的下一页，
查看下一页文档。按退出退出浏览窗口；

重命名：将所选文档重新命名；

删除：删除所选文档；

删除所有：删除所有保存在 Mini SD 卡中的
文档；

属性：查看所选文档的相关属性；

红外发送：以红外的方式发送所选文档。

注意：当所存储的文档超过1M时，不能进行
查看操作。

3.4.1.5 记事本

记事本是手机中的常用软件。记事本适合于记录只有文字的信息，记录的文字信息可以作为短信、电子邮件和彩信的文本信息发送。本程序具有新建、打开、删除、删除所有、发送和重命名功能。

1) 新建

- 1.点按“记事本”图标。如果手机中已存有记事条目，则显示文件名列表。如果没有已存的条目，则显示为空；
- 2.如果要增加记事本条目，点按菜单键，选择新建功能。然后进入文本输入区，输入要记录的内容；
- 3.点按菜单键，选择保存，保存所记录的内容；进入记事命名窗口，输入记事名称，点按完成完成操作；选择另存为，将所记录的内容另存为其它名称；选择删除所有，清除所有编辑的内容。

2) 查看、修改记事

对已存的记事，可以用以下的方法查看：

- 1.点按“记事本”图标。如果手机中已存有记事条目，则显示文件名列表；
- 2.点按菜单键，选择打开，可查阅详细的记事内容。此时可对当前记事项进行编辑，再次点按菜单键，在弹出的菜单中选择保存，保存该记事内容，选择另存为，将修改的记事项另外存为其它名称，以做不同的修改。

3) 删除、删除所有

- 1.点击“记事本”图标。如果手机中已存有记事条目，则显示文件名列表；
- 2.点按菜单键，选择删除或删除所有，出现删除确认框，点按确定，删除或清空记事条目，按取消，返回记事条目列表屏，不作删除。

4) 作为短信、彩信、邮件发送

- 1.点击“记事本”图标。如果手机中已存有记事条目，则显示文件名列表；
- 2.点按菜单键，选择发送，具体选项为短信和彩信，确认后分别进入各编辑屏幕；

3. 输入或选择收件人手机号码、收件人邮件地址后，可以将记事本内容作为短信息、邮件和彩信发送。

5)重命名

对所选事项重新命名：

- 1.点击“记事本”图标。如果手机中已存有记事条目，则显示文件名列表；
- 2.点按菜单键，选择重命名，进入文本输入窗口，输入完成后，点按屏幕左下方的完成完成重命名的操作。

3.4.1.6 草图本

您可以编辑制作自己喜爱的图片并将其保存在草图本中。

点按“草图本”图标，如果您已编辑了图片，所编辑的图片的名称将显示在此窗口中，如果没有进行编辑，则显示为空，点按菜单键，在弹出的菜单中选择：

新建：进入草图本窗口，编辑自己喜爱的图片，此时点按菜单键，可进行保存、另存为、清空、橡皮、颜色、画笔宽度和图案的操作；

打开：打开当前选中的图片；

删除：删除当前选中的图片；

删除所有：删除草图本中的所有图片；

发送彩信：以彩信的形式发送图片；

发送邮件：以邮件的形式发送图片；

重命名：为图片重新命名为自己喜爱的名字；

设为墙纸：将所选图片设置为桌面背景。

选择“打开”，进入到画板窗口，您可以对所选图片进行修改，点按菜单键，在弹出菜单中选择：

保存：可将当前编辑好的图片进行保存，同名文件存在，不能保存，系统会给予提示；

另存为：将所编辑图画重新命名为其它名字保存；

清空：可清除画板中所有的内容，重新编辑；

橡皮：用来擦除不需要的地方；

颜色：改变画笔的颜色，通过色板调节需要的颜色；

画笔宽度：设置笔刷的宽度；

图案：从手机中选择喜爱的图案加入到自制图片中。

3.4.1.7 货币换算

您可以利用此功能将一定数量的货币转换为其它多个不同国家或地区的等价货币。

1. 在“个人助理”窗口中点按“货币换算”，进入货币换算窗口；
2. 要设置汇率，点按屏幕左下方的设置；
3. 通过◀▶选择兑换币种。
4. 通过◀▶选择目标币种。
5. 输入汇率和兑换金额。
6. 屏幕显示计算结果。

3.4.1.8 世界时钟

世界时钟使您无论置身何地，都能轻松把握重要时刻。只要设置好本地时间和日期，再选择远地城市，话机会自动计算出世界各主要城市的时间和日期。

选择城市

1. 在世界时钟屏幕，直接点击“远地”或“本地”，可出现包括亚洲、欧洲、非洲、

北美洲、南美洲和大洋洲在内的各大洲列表。

2. 选择要查询的城市所在的大洲，然后点击确定。从提供的城市列表中选择您要查找的城市，然后确定。
3. 这样在世界时钟屏幕上就显示您要查找的城市的时间和日期；
4. 时间的设定，请参见章节3.7.2。

3.4.1.9 纪念日

纪念日用来存储有纪念意义的日期，当纪念日到达时，手机会以铃音方式给予提醒，本手机提供了五个纪念日，其设置方法完全相同，以纪念日1为例：

1. 在“个人助理”窗口中点按“纪念日”，进入纪念日窗口，以纪念日1的编辑过程为例；
2. 选择“纪念日1”，进入纪念日编辑窗口；
3. 点按纪念日1“”，进入文本编辑窗口，

- 为该纪念日更改名称；
4. 点按日期“”，进入日历窗口，为纪念日设定的日期；
5. 点按时间“”，设置提醒时间
6. 点按提醒“”：开启或关闭纪念日提醒；
提前响铃：设定提前响闹时间；重复：设定纪念日重复的频率；
7. 点按铃声“”，进入铃声设置窗口，为该纪念日设置铃声；
8. 点按说明“”，进入文本输入窗口，为该纪念日作具体说明；
9. 编辑完毕后，点按屏幕左下方的保存，完成纪念日的设定。
修改纪念日的操作同新建纪念日的操作。

3.4.1.10 计算器

手机可进行简单的四则运算如：加、减、乘、除。

1. 点按“计算器”图标，出现模拟计算器屏幕；

2. 点按数字键和运算键进行计算（运算符出现在显示栏中）；
3. 按“=”显示计算结果，按“C”清除计算；
4. 按“CE”清除当前输入的内容；
5. 按模拟键盘左上角的箭头按钮，逐一清除输入窗口中的内容；
6. 按屏幕右下角的返回键，回到主屏幕。

3.4.1.11 秒表

您可以用秒表计时。使用秒表会消耗电池电量，缩短手机的工作时间。

1. 点按“秒表”图标，进入秒表窗口；
2. 点按“”开始计时；
3. 点按“”可暂停计时；
4. 点按“”继续秒表计时；
5. 点按清零可对秒表清零，重新开始计时。

3.4.1.12 倒计时

倒计时主要用于定时提醒功能。例如：10分钟后打电话等。它不设提示内容，方便快捷。

1. 在“附件”窗口中点按“倒计时”图标，进入倒计时窗口；

2. 点按“▶”开始倒计时；
 3. 点按“■”停止计时；
 4. 点按“▶”开始倒计时；
- 点按时间方框，可通过模拟键盘设置时间
(此操作只有在倒计时开始之前才可操作)。

3.4.1.13 海尔服务电话

您可直接拨打海尔服务电话 4006 999 999 进行咨询。全国各地的海尔用户无论何时拨打 4006 999 999 统一客服号码，均可即时的联系到离您最近的客服中心，享受海尔的星级服务。

3.4.2 传输工具

3.4.2.1 GPRS 精灵

您可以通过它，启动 GPRS 拨号上网功能，随时随地连接internet。

3.4.2.2 IrDA接收模式

通过红外连接，您可以在手机和其他兼容手机或数据设备间发送和接收数据，如照片等。不

-42-

要将红外线 (IR) 光束指向他人的眼睛。此类设备是1类激光产品。

确保发送和接收设备的红外接口相互正对，且设备间无障碍物。两台设备间的理想距离不应超过0.5米。

信息接收设备的用户启动红外接口。要启动手机的红外接口，信息发送设备的用户选择必要的红外功能，开始数据传输。要通过红外连接发送数据，请在应用程序中选择菜单红外发送。例如：要通过红外联接发送：先启动接收信息方启动他设备上的红外接口。进入联系人信息窗口，点按菜单键，选择红外发送。

如果在启动红外接口后一分钟内未开始数据传输，则红外连接将被取消。这时必须再次启动红外接口，方可继续使用红外连接。

注：为保证手机与PC的数据传输的稳定性，建议将PC端的红外传输速率改为 57600bps。

3.4.2.3 文件传输

本款话机可以通过数据线（特殊附件）与PC机连接的方式，供用户传输电话簿以及喜欢的铃

声和图片。使用数据线时，本款话机支持Windows 2000和WindowsXP。如果您购买的话机不包括数据线，请您向当地零售商订购。使用文件传输功能前需要在PC机中安装同步软件。

3.4.2.4 使用U盘

本款话机可以通过数据线（特殊附件，有关各配件的供货情况，请向当地经销商查询）与PC机连接的方式，当作U盘使用（使用之前应先插入Mini SD卡），连接数据线，操作过程同使用普通U盘相同。将Mini SD卡插入手机中，并用USB数据线与电脑连接，然后选择主菜单中的超级智能→传输工具→使用U盘，手机会提示U盘功能启动。

断开U盘功能时，请先从PC端断开，选择图标，按鼠标右键，“选择拔下或弹出硬件”，在弹出的提示框中选择“停止”，当系统提示“‘USB Device’设备现在可以安全的从系统移除”。按确定，确定移除，此时您可以拔掉USB连接线了。不能播放的文件系统会给出相应的提示。

注意：在非待机界面插拔USB连接线都会返回待机屏。插拔USB连接线可能造成U盘异常，数据丢失，请注意备份文件，以防文件丢失。U盘出现异常时请格式化U盘。禁止在不断开的情况下直接插拔USB数据连接线。

3.4.3 Pushmail (需网络支持)

Pushmail，将Email通过无线数据通讯技术直接发送至手机和其它移动终端，用户可即时收/发Email。它不同于普通意义上的手机收发Email、循环连接Email服务器的解决方案。所以您可不必担心邮件同步性和完整性。

我们旨在为全球用户提供便捷可靠的无线互联网服务，使移动用户通过个人的贴身移动终端，轻松享受到利用互联网进行通信、获取信息和进行商务活动的便利。同时，Pushmail支持国际漫游服务，用户即使身在外地，只要是GSM网络覆盖的地区内，无需做任何设置，就可正常、实时地收发电子邮件。

注：此功能为中国移动新推功能，需网络支持，详情咨询当地网络运营商或拨打800-810-9939全国服务热线咨询。

3.4.3.1 开通服务

1、前提条件

- 1) 目前该业务只针对中国移动用户；
- 2) 申请开通Pushmail服务之前，请确认您的手机上已经安装有了“Pushmail”终端软件。

确认方法：打开手机功能表 → 超级智能，菜单中如果有“Pushmail”，表示已经安装。

2、申请wmobo邮箱

操作步骤：

- 1) 登录网站 <http://mail.wmobo.com>，点击“注册”申请邮箱，如下图所示；



-44-

2) 在弹出的“用户注册信息”填写您的手机号(如下图所示)，并点击“发送验证码”按钮，此时，您将收到一条含验证码的短信“MOBO AUTH-CODE:*****”。



3) 在接下来这个“用户注册信息”页面上填入手机号和刚收到的验证码，并且自定邮箱密码，如下图所示：



如果您没有收到验证码，请点击“返回上一步”，重新获取代码。

4) 点击“开始注册”按钮(请参考上图)；如果您填写的用信息通过验证，系统会提示您注册成功，如下图所示；并且生成一个名为：您的手机号码 @wmobo.com、密码为您刚自定的邮箱。



接下来您就可以开始下一步“开通服务”了，有三种途径：

- 1) 邮箱注册成功后，点击“进入邮箱”，然后选择“手机邮箱”开始注册Pushmail服务。
- 2) 登录网站http://mail.wmobo.com，在用户名栏输入您的手机号，输入密码登录邮箱开始注册Pushmail服务。
- 3) 登录网站http://mail.wmobo.com，点击“开通Pushmail手机邮箱”按钮开始注册。



3、开通服务

- (1) 登录邮箱
- (2) 注册Pushmail

点击“手机邮箱”，进入Pushmail的注册过程，如下图所示：



1) 填写注册信息

在弹出的页面上填写注册信息，包括手机号码、选择手机品牌和型号。注意：必须填写正确，否则无法开通。

页面如下图所示：

A screenshot of a registration form titled "步骤 1：填写注册信息". It contains fields for "请输入您要绑定服务的手机信息": "手机号码" (Phone Number), "手机品牌" (Phone Brand) set to "海尔" (Haier), and "手机型号" (Phone Model) set to "海尔N90". Below the form is a "操作" (Operation) button.

2) 填写验证码

点击“注册”后，你将会收到一条含验证码的短信，将此码填入相应的位置，并点击“下一

步”，如下图所示：

... 步骤 2 : 用户注册信息验证
... 手机号验证
手机号码 1350126330 修改
验证 码
... 操作
重新发送验证码 下一步

如果您的手机没有收到此码，点击“重新发送验证码”，直到收到为止。

3) 填写邮箱密码

验证码通过验证后，系统将会自动配置好您的Pushmail的参数，并弹出以下页面，请根据页面上的说明进行操作：

... 步骤 4 : 客户端软件配置
... 客户端程序设置说明
• 已经有一条设置短信发到您的手机上，手机上的程序会提示您同步您的邮箱密码。
注：如果没有收到该条短信，请点击“发送客户端设置短信”按钮，重新获得短信。
• 在输入框中输入密码后，按“储存”键同步您的密码，当程序弹出提示框显示“密码已同步”，则说明您的帐户已经可以正常使用了。
• 点击“完成”，完成注册。
... 操作
重新获取客户端设置短信 完成

-46-

4) 开通成功

如果在手机上输入邮箱密码并且同步成功后，业务开通成功；“帐户状态”显示“密码同步成功”，如下图所示，接下来您就可以开始享受Pushmail给您带来的商务便利了。

... PushEmail账户信息 ...
... 详细信息 ...
用户注册信息
注册手机号 1350126330
注册邮箱 1350126330@woboo.com
注册时间 2005-10-31 01:31:23
帐户状态 密码已同步
... 设置项 ...
+ 注册信息
+ 收发邮件信息
+ 启用/禁用服务
+ 邮件过滤设置
+ 注销服务

如果“帐户状态”显示“未同步密码”，则需要您打开手机上的“Pushmail”菜单，并且进入设置选项，在帐户设置里面添加密码，并同步。

(3) 邮箱管理

用户可以点击右栏中的“设置项”修改注册信息、查询收发邮件信息、启动/停止服务、过滤设置等功能，方便用户灵活方便的使用Pushmail。

通过设置过滤条件，您可以允许/禁止接收某个邮件地址或者含有某些内容的邮件，如下图所示：

:: PushEmail账户信息 ::	
:: 详细信息 ::	
邮件过滤设置 :: 添加过滤策略	
策略类型	允许接收的邮件类型
过滤位置	拒绝接收的邮件类型
过滤内容包含	
[返回] [添加]	

:: PushEmail账户信息 ::	
:: 详细信息 ::	
邮件过滤设置 :: 添加过滤策略	
策略类型	允许接收的邮件类型
过滤位置	发件人
过滤内容包含	邮件标题
[返回] [添加]	

3.4.3.2 Pushmail 使用说明

1、邮箱列表说明

用户须从手机功能栏中找到并点击“Pushmail”图标，进入“Pushmail”程序界面，如下图所示：



1) 收件箱

保存所有 Pushmail 接收到的邮件。点击邮件标题，即可进入邮件的正文浏览邮件。

2) 发件箱

- ◆ 用户发送邮件时，程序将显示邮件发送进度；
- ◆ 如果在邮件发送过程中有GPRS连接不稳定，或发送过程网络信号不稳定时，系统会在待发邮件中自动保存邮件并提示邮件没有发送成功，稍后网络正常，用户须进入待发邮箱将未发出邮件重新发送。

3) 已发邮件

- ◆ 邮件成功发送后，已发送的邮件副本会被保存在“已发邮件”中；
- ◆ 在“已发邮件”中，这些邮件可以再次被发送、转发或删除。

4) 草稿箱

- ◆ 建立新邮件、回复邮件或转发邮件后，如果选择保存，邮件将被储存在“草稿箱”中；
- ◆ 同样的，在“草稿箱”中也可以进行邮件的发送和删除等操作。

5) 写邮件

撰写新邮件。

6) 收藏夹

用户可以把需要保存的邮件从其它邮箱转移到收藏夹，以供长期保存。

7) 设置

可分为帐户设置、邮件存储设置、编辑设置、信息提示音、重置系统等。

2. 邮件状态说明

邮件状态可分为无附件邮件未读取、无附件邮件已读取和含有附件未读取、含有附件已读取四种状态。

-48-

3. 邮件使用说明

1) 浏览邮件

用户进入“收件箱”，就可浏览到所有Pushmail已接收到的邮件。选择一封邮件打开，便可从上至下依次看到发件人、收件人、收取日期、邮件主题、邮件附件及邮件内容等相关信息。

用户在界面通过页面右上方“菜单”中的选项对这封邮件进行全部答复、转发、移到收藏夹、查看附件、删除邮件等操作，如下图所示：



如果选择“回复”、“转发”邮件，会直接进入邮件的编辑状态。

2) 回复邮件

点击右上方“菜单”选项中有“回复”、“全部回复”，进入编辑状态，填入收件人、主题、

内容等信息选择“发送”即可发出邮件。

选择“回复”回复发件人，而“回复全部”则会提取邮件的发件人地址及抄送人地址作为转发邮件的收件地址。

3) 转发邮件

选择Pushmail右上方“菜单”上的“转发”功能，在打开“编辑”功能，填入收件人、主题、内容等信息后选择“发送”即可发出邮件。

4) 新建邮件

首先在“Pushmail”列表界面选择“编写邮件”，进入邮件撰写界面：

◆“收件人”一栏可手工填入收信人的Email地址（如“收件人”为不同的多个地址，则必须用分号分隔）；

◆编辑好收件人、主题等内容后按“菜单”中的邮件“保存”，可将邮件存储到草稿箱中或直接“发送”。

5) 删除邮件

用户可通过三种方式删除邮件：

◆在浏览邮件的时候开启“菜单”中的“删除”功能，可删除当前浏览的邮件；

◆在各邮箱的邮件列表中选取邮件后开启“选项”中的“菜单”功能，可删除选中的邮件；

◆在各邮箱的邮件列表中开启“菜单”中的“全部删除”功能，可删除当前所在邮箱中的全部邮件。

6) 接收附件

带附件的邮件（信封图标上带个区别针的邮件）接收下来后，附件并没有被下载下来，需要您选择“菜单”中的“附件”，如下图所示：



选择附件列表中需要浏览的文档，手机会提示您选择下载的方式，根据您手机所能打开文件的类型来选择转换方式；如果您选择了正确的转换方式，下载完毕后将会自动打开文档供您浏览。

7) 发送附件

除了转发带附件的附件会将附件一起转发出去外，用户还可以选择手机中的内容，比如图片、办公文档、音乐等文件，都可以作为附件发给对方，如下图所示：



这两种附件的发送方式区别在于：选择“转发”邮件时附件是从服务器发送出去，不会在手机GPRS方面产生费用，而发送手机附件，则是手机通过GPRS网络直接发送出去的，所以会有这部分的费用。

4、帐户设置

1) 基本设置

路径：Pushmail → 设置 → “帐户设置”。

这些设置除了在您变更了邮箱密码后需要修改“邮箱密码”外，基本上不需要用户手动修改或者添加，因为在开户时系统会自动配置这些邮箱参数。

主要包括以下设置：

(1) 邮箱地址：用户注册Pushmail的电子邮件地址；

(2) 密码：用户设置的邮箱密码；

(3) IAP选择：Pushmail业务接入点；

(4) 邮件服务：当前帐户状态；

◆ 启动：系统正常工作；

◆ 暂停：选中此项，邮件系统将不再接收新的邮件；

2) 高级设置

路径：Pushmail → 设置 → “帐户设置” → “菜单” → “高级设置”，如下图所示，包含服务器地址、端口号及收发邮件时是否启用SSL加密；开通时系统会自动配置，除非有特殊情况，否则不需要用户填写或者修改。



3) 获取帐户信息

路径: Pushmail → 设置 → “帐户设置” → “菜单” → “获取帐户信息”，如上图所示。

注册时没收到服务器的配置信息，或者需要恢复默认设置时，可选择此项。

5、邮件存储设置

收件箱中收到的新邮件的存储位置：手机或者存储卡上，建议用户选择容量比较大的那个位置进行存储，这样不会影响手机的性能。

6、编辑设置

包括下面几项内容：

- 1) 回复和转发是否包含原文件设置；
- 2) 编辑签名：编辑设置中，用户可以在此设

计自己的个性化信件签名；

3) 设置签名：选择添加签名的位置；系统可自动将保存好的签名加入到新建邮件、转发及回复邮件中；

7、信息提示音

开启/关闭邮件到达提示音。

8、重置系统

选择“重置系统”会删除Pushmail中所有邮箱中的邮件数据。系统重置后须重新设置帐户参数及配置，请用户谨慎使用！

3.4.3.3 常见问题解答

故障问题	常见原因	解决方法
开通用户时手机密钥交换提示不成功	1. 服务器与接收方手机密钥交换不成功 2. 接收方手机邮箱密码输入错误	进入Pushmail系统设置中的帐户设置，重新输入邮箱密码选择储存，手机便会自动通过GPRS连接到服务器。稍等片刻后，

故障问题	常见原因	解决方法	故障问题	常见原因	解决方法
		手机上即会提示“帐号密码同步成功，邮箱已启用”的信息，这样您的问题就得到了解决		输入错误	址，并再次发送
邮件发送不成功	1.GPRS网络繁忙或不稳定 2.服务器超载	未发送成功的邮件会存储在“发件箱”中，稍后您可进入发件箱重新发送此邮件	邮件接收不成功	5. 您的个人电脑上安装了类似于outlook的软件，把邮件从邮件服务器上截取下来，同时没有在邮件服务器上保留备份，致使您无法通过手机来接收邮件	在类似于outlook软件中退出或关闭自动发送/接收邮件的功能
	3.接收方手机邮箱密码输入错误	重新输入邮箱密码		6.接听电话中断了邮件接收过程	打开“Pushmail”进入“收件箱”，直接点击“接收”手动接收Email
邮件接收不成功	1.接收方手机邮箱密码输入错误	重新输入邮箱密码	邮件接收不及时	GPRS网络繁忙或不稳定	等待片刻
	2.手机存储容量已满	您可删除不必要的图片或信息，以释放一定空间接收新邮件	在一时间段内同时接收到大量邮件	邮件服务器在两次取邮件之间有一定的时间间隔	此属正常现象
	3.接收方手机信号弱	待信号好时打开“Pushmail”进入“收件箱”，直接点击“接收”手动接收Email		1.附件容量大造成下载时间过长或网络超时	等待片刻或重新打开附件
	4.发送方邮箱地址	要求发送方核对邮箱地址		2.网络不稳定	稍后重新打开附件

3.4.3.4 Pushmail 客户服务

1. 您可以登录我们的网站 www.wmobo.com, 获得我们有关技术和操作查询的在线服务;
2. 覆盖全国的服务热线800-810-9939, 也能为您提供全面而细致的技术支持。

3.4.4 娱乐


3.4.4.1 摄像机

使用“摄像机”功能，您可以录制视频片断并将其储存到手机SD卡中。点按摄像机，进入摄像机录制窗口，点按拍摄按钮：开始录制，当开始录制时，屏幕中央为预览窗口。点按停止：停止录制片断；点按退出按钮，退出录制窗口。所录制的短片将自动保存，您可以在播放器中收看所录制的短片。

录像窗口的图标依次为：



亮度 彩色 黑白
拍摄效果



退出

注意：需先插入Mini SD卡

3.4.4.2 播放器



您可以通过播放器浏览您录制、下载并保存的声音文件。点按播放器，进入播放器窗口，点按右上角的关闭键 **[X]**，退出播放器窗口。在MP3播放窗口，按侧向上方向键，调大播放音量，按侧向下方向键，调小播放音量。或直接点按音

量调节图标调节音量。按  播放上一首声音文件，按  播放下一首声音文件。依次点按屏幕上的按键依次为：

-  停止：停止播放当前播放的音乐；
-  上一首：播放当前播放音乐的上一首音乐；
-  播放：播放当前所选音乐；
-  暂停：暂停播放当前播放的音乐；
-  下一首：播放当前播放音乐的下一首音乐；
-  取消静音：取消播放静音；
-  静音：播放静音；
-  文件夹：点按文件夹图标，进入文件列表窗口，点按要播放文件前的选择框，选择要播放的文件，或在文件列表窗口，点按菜单键，选择全部选择和全部取消来选择要播放的文件，点按确定键播放；
-  最小化窗口：最小化窗口，再次点按附件中的播放器菜单，重新进入播放窗口；
-  最大化窗口：全屏显示播放窗口，点按屏幕恢复正常视窗（播放视频文件时才可进行最大化

操作）；

 关闭窗口：关闭窗口。

 单曲循环  循环播放全部  不循环

3.4.4.3 录音机

录音机能录下电话交谈内容和语音备忘录。可在您不方便使用其它记录工具时以口述的方式将要记录的事情用手机记录下来。

点按“录音机”进入录音机的录制窗口，点按显示屏下方的按钮，可进行录音、停止录音的操作。点按暂停键，暂停录制，点按继续继续录音。点按返回，退出录音窗口，录制的音频将自动保存，可在播放器中收听录音。



停止录制



开始录制

3.4.5 游戏

3.4.5.1 麻将

游戏目的：玩家需要通过抓牌或吃碰杠等操作，对手中现有的牌进行优选替换，从而实现能够和牌或和指定牌型的目的。先使对方资金为零者胜。

游戏提示：要想实现和牌需要将手中的牌组合成33332或2222222形状，3代表相同的三张牌或连续的三张牌，2代表相同的两张牌。其中第二种形状称为七小对。同时如果满足特定的牌型会得到相应的奖励。

- 游戏玩法：1. 点按“游戏”图标；
- 2. 选择“麻将”，进入游戏；
- 3. 点按设置，您可以选择初始资金和设置头像；
- 4. 点按“新游戏”开始游戏，通过触笔出牌。

3.4.5.2 华容道

游戏目标：通过在游戏区里移动棋子，使最

大的棋子（曹操）从游戏区的缺口处离开。

游戏规则：华容道是老少皆宜的益智游戏，游戏的目的是通过在游戏区里移动棋子，使最大的棋子“曹操”能够从游戏区域的缺口处离开，操作通过点击触摸屏实现。该游戏提供了十种游戏阵型供用户选择。英雄榜保存前五名移动成功并且步数最少的英雄名字。

- 游戏玩法：1. 点按“游戏”图标；
- 2. 选择“华容道”，进入游戏；
- 3. 点按“设阵型”，设置当前阵行；
- 4. 点按“新游戏”开始游戏，通过点击触摸屏移动棋子，当选择出现加号时，选择棋子移动的方向，最终使“曹操”从游戏区域的缺口离开。

3.4.5.3 翻转棋

游戏目标：使全部棋子变成同一种颜色。

游戏提示：每当通过屏幕点按一枚棋子时，

该棋子与上下左右的棋子变成相反的颜色。每次生成的局面都是有解的。按提示键可以提示最快完成的一步。

- 游戏玩法：1. 点按“游戏”图标；
- 2. 选择“翻转棋”，进入游戏；
- 3. 选择“设置”，可设置游戏难度和在游戏过程中是否提示；
- 点按“新游戏”开始游戏，通过点击触摸屏改变棋子颜色。

3.4.6 海尔乐园

海尔乐园，是海尔推出的全新移动数据增值服务，能为用户提供方便快捷丰富的信息服务。该功能是海尔手机特有的增值服务功能，它可让您体验多姿多彩的增值服务内容。

注意：海尔乐园中的服务是收费服务。

3.4.6.1 精彩推荐

精彩推荐是海尔推荐的全新移动数据增值服务

-56-

务，通过它可便捷的获取真人真唱铃声。炫彩灯图、新闻资讯等信息，享受随时随地的移动信息服务。不同的资讯类型菜单会有所不同。

3.4.6.2 短信世界

短信世界，推出的全新移动数据增值服务，能为用户提供方便快捷丰富的信息服务。通过它可便捷的获取真人真唱铃声。炫彩灯图、新闻资讯等信息，享受随时随地的移动信息服务。

在海尔乐园菜单列表窗口，点按短信世界，点按到您要订阅的信息，进入相应的资讯窗口，包括以下菜单项：

订阅：发出订阅请求并得到回复后，服务商将会定期向您发送所订阅的信息；

点播：可以点播您喜欢或需要的信息，每一次点播请求，服务商将向您发送一条信息或提供一次服务；

资费说明：发出查阅资费说明的请求，服务商会以短信息的方式给予相应的回复；

退订：直接发送取消订阅信息，按返回的信息提示即可取消相关订阅。

注意：海尔乐园所提供的全部信息仅供参考。
菜单项会因资讯类型的不同而变化。

3.4.6.3 网上冲浪

网上冲浪，通过链接浏览网上冲浪中的书签，获得精彩服务。可下载到丰富多彩的图片、铃声、歌曲，根据系统提示操作即可。

3.4.6.4 彩信空间

通过海尔乐园的彩信空间，可订阅到丰富多彩的彩信服务，如动画、待机图、和弦铃声、流行前线、新闻资讯等信息。在主菜单，点按海尔乐园，点按彩信空间，进入缤纷彩信服务窗口，点接到您要订阅的信息，包括以下菜单：

订阅：发出订阅请求并得到回复后，服务商将会定期向您发送所订阅的信息；

下载：下载所选信息；

点播：可以点播您喜欢或需要的信息，每一次点播请求，服务商将向您发送一条信息或提供一次服务；

资费说明：发出查阅资费说明的请求，服务

商会以短信息的方式给予相应的回复；

取消订阅：直接发送取消订阅信息，按返回的信息提示即可取消相关订阅。

注意：菜单项会因资讯类型的不同而变化。
彩信菜单的有无与SIM卡有关。

3.4.6.5 娱音地带

您可以通过呼叫功能，以语音的方式得到相关服务和信息，如明星代言、节日祝福等。进入声讯互动窗口，选择到您要呼叫的信息，按确定或直接点按要呼叫的信息，直接进行相应的呼叫。

3.4.7 手机狗

该业务是一项手机防遗失信息服务。注册手机不慎遗失后，可向服务供应商申请受理，受理中心将会将仍使用该手机的非授权用户的信息提供给原用户。

开通服务：点击此菜单可直接发送短信给服务供应商，开通服务；

语音咨询及受理：拨打语音咨询电话，咨询与该服务相关的信息；

服务说明：查看服务说明；
关闭服务：点击此菜单可直接取消订阅服务。

3.4.8 移动QQ

3.4.8.1 登录

1. 点按“移动QQ”图标，进入移动QQ登录窗口；
2. 输入QQ号码、QQ密码，点按屏幕左下方的登录，进行登录。如选择记住密码，则在下次登录时不用再输入密码，可直接登录；
3. 如输入密码错误，则在屏幕下方显示密码错误的提示；
4. 输入正确QQ号码和QQ密码可成功登录。

3.4.8.2 发送信息

1. 选择好友，当其背景色与其它不同时，再次点按，进入写信息窗口；
2. 点按屏幕下方的输入窗，进入文本输入窗口，输入要发送的内容，点按屏幕左下方的发送，即可发送信息；
3. 成功发送的信息将显示在屏幕上方；
4. 点按菜单键，选择转发短信内容，进入短

信息收件箱，选择要转发的短信息给好友；
5. 点按笑脸图标，可选择发送精美图标发送给好友。

3.4.8.3 菜单介绍

在好友列表屏，点按菜单键，可进行以下操作：

所选好友：在弹出的菜单中选择收发信息进入发送信息屏；选择删除好友删除所选好友；选择踢进黑名单：将所选好友踢进黑名单；选择查看资料 查看所选联系人的详细信息；选择聊天记录查看与所选联系人的聊天记录；

分类查找：进入查找窗口，按省份、年龄和性别查找好友；

添加好友：进入添加好友窗口，输入对方的QQ号码，点按屏幕左下方的添加，即可完成添加；

改变状态：允许选择上线、离线或隐身；

个人设定：进入个人设定窗口，修改个人设定；

系统设置：可更改显示背景，开启或关闭声音提示和震动提示；

后台运行：回到主菜单界面，待机屏会有QQ正在运行的图标，点按QQ图标，可重新回到好友列表进行相应的操作；

帮助：查看有关QQ的相关信息。

按屏幕右下方的退出键，手机将询问您“确定要退出吗？”点按确认退出QQ聊天，点按取消返回好友列表窗口，继续操作。

3.4.9 STK服务

STK (SIM TOOL KIT) 允许基于智能卡的SIM运行自己的应用软件。

STK卡能够接收和发送GSM的短信息数据，起到SIM卡与短信息之间的接口的作用，同时它还允许SIM卡运行自己的应用软件。这些功能经常显示在可通过软件激活的手机屏幕上，用友好的文本菜单代替机械的“拨号-收听-应答”方式，从而允许用户通过按键轻松进行复杂的信息检索操作或交易。

STK为SIM卡的增值业务提供了可开发的环境，即一个简单、易操作的开发平台。菜单项的

内容由手机从STK卡中读出，用户不能进行修改。根据STK的类型，菜单项的内容也许不是固定的，可能通过空中接口改变。

注意：不同的运营商提供的服务类型不同。仅当您的SIM卡支持时功能表才会显示。功能表的名称和内容取决于可用的服务。关于SIM卡服务的可用性、价格和信息，请向您的网络运营商、服务供应商或其它销售商咨询。

3.5 拨号盘

在待机状态下直接点击 热键可直接进入拨号盘。在拨号盘介面可直接点按数字键，然后点按“呼出”拨打您想要拨的号码，点按“返回”返回待机画面。点按右上角的菜单键可以进行如下操作：

保存号码

通话记录

插入“+”

插入“P”

IP拨号

按“”图标可删除输入的号码。

3.6 WAP浏览器

使用WAP浏览器可以使您的话机连接网页和基于网络的应用程序。您的话机可以使用GPRS（通用无线分组通信业务）连接因特网。既支持一般的数据呼叫方式连接因特网，也可以在基于GSM网络的GPRS功能支持下进行浏览因特网、收发电子邮件等操作，从而发挥更加强大的功能，使您与整个世界时刻保持着更紧密的联系，尤其是本机的超大触摸屏，为您访问网络提供了更多的便利。

注意：用 GPRS 方式访问因特网，取决于网络商是否提供此功能，以及您是否开通了此功能。

3.6.1 访问和使用WAP服务的基本步骤

要使用WAP访问因特网，您需要：

- 1.向网络商申请并订购数据业务服务或GPRS服务；

-60-

- 2.向因特网服务提供商申请访问因特网服务；
- 3.在您的话机上进行了正确的浏览器设置；
- 4.使用WAP浏览器访问因特网，进行相关操作。

3.6.2 在线状态下浏览器状态菜单

在浏览网页时，可进行如下操作：

3.6.2.1 主页

进入“浏览器”窗口，点按菜单键，选择主页，回到所浏览网页的主页。

3.6.2.2 书签

进入“浏览器”窗口后，点按菜单键，选择书签，显示书签列表窗口，您可以添加新书签到列表中，并可对书签进行编辑。

- 1.点按菜单键，选择编辑，进入编辑书签屏幕。
- 2.点按“名称”后的横线，可以输入一个新的书签名称；

3. 点按“地址”下面的编辑框，可以输入书签的地址。这样在您下次浏览因特网时，可以随时到这个网址浏览信息，而不必逐一字母的输入这个网址；

4. 点按当前页，可直接将当前浏览的网页加入到地址编辑框；

5. 按保存，将此书签加入书签列表；

6. 在书签列表下，点按菜单键可编辑书签外，同时可浏览和删除书签。

注意：只有自定义书签才可编辑，系统自带书签不可编辑。

只有自定义书签才可删除，系统自带书签不可删除。

3.6.2.3 链接

输入WAP网址，确定浏览相应网站，如果有正在浏览的网站，该项显示当前网址，点按屏幕左下方的浏览可浏览该网址，点按屏幕下方的加入书签，可将输入的网址加入到书签中；点按短信发送将当前地址以短信的方式发送。

3.6.2.4 后退

选择该项可退至上一网页。

3.6.2.5 停止

选择该项停止浏览网页。

3.6.2.6 刷新

选择该项可刷新正在浏览的网页。

3.6.2.7 选项

1. 保存网页

保存所浏览的网页。

2. 文件

浏览网页过程中保存的网页均保存在此，点按菜单键，选择浏览：浏览所选网页；选择删除：删除所选网页；选择删除全部：删除所有保存的网页。

3. 历史

查看曾经登录过的网页地址，点按菜单键，选择浏览：浏览所选地址；选择删除：删除所选

地址；选择删除全部：删除所有历史记录。

4. 保存

保存浏览网页过程中要保存的图片。

5. 设置

浏览器设置包括主页设置、色彩配置、高级设置和GPRS流量查看。

主页设置

点按主页设置，您可把经常访问的网址设置为当前页或默认页，在下次登录时，会自动登录该网页，输入相应的网址后，点按屏幕下方的当前页或默认页，点按屏幕上方的保存即可；

色彩配置

色彩配置允许对网页的显示进行颜色控制。您可对链接焦点、链接文字、链接背景、激活链接和激活背景进行颜色更改或重置。按手机的提示操作即可。

高级设置

对Cache、Cookie和显示进行进一步的设置。

GPRS流量查看

在此窗口您可查看发送数据流量和接收数据

流量，点按重置，将流量恢复为零，重新统计。

3.6.3 连接因特网

上网浏览资料，需分两步进行，第一步是连接因特网，第二步是启动浏览器浏览信息。

3.6.3.1 第一步：连接因特网

本手机支持您在有多个因特网帐号的情况下选择连网方式。用哪一个帐号连接，可以由您来确定。本手机已预设了4个接入帐号，您可自定义4个常用帐号。每一个帐号对应着一个“配置表”文件，这个帐号的有关信息，都存储在这个配置表中。如果您在连网时选择某一个配置表，将按此配置表指定的帐号连接因特网，依照配置表中定义的电话号码拨叫网络服务器。拨叫连通后，会将用户名和密码等信息自动上传到网络服务器，以进行身份验证。如果您设置的默认配置表是以GPRS方式连接因特网的，那么您在启动浏览器的时候，就会以GPRS方式访问因特网了。有

关配置表的设置，请参见“网络服务”中的“连接设置”。

注意：数据呼叫和GPRS功能需要网络支持，这取决于您是否订购了此项服务。两者的计费方式也不相同：普通数据呼叫方式采用按时间计费；而GPRS方式，按从网上下载数据流量的多少来计费。

3.6.3.2 第二步：启动浏览器

1. 您只需在“网络服务”下的“连接设置”里正确定义拨叫方式、名称、电话/接入点、用户名和密码即可与因特网连接成功。

2. 如果连接因特网成功，那么您就可以通过话机直接连接到某一个网址上。本机已经进行了代理服务器的设置，您也可以自己编辑常用网址，作为书签保存。您可以直接点击连接到某一网址。

3. 登录成功后，您可以像使用其它列表屏幕一样，滚动选择其它服务选项，点按某项服务选项进入下一级内容并浏览信息。您可执行的操作

包括：主页、书签、链接、后退、停止、刷新和选项的操作。

注意：对于不同的网址，显示的内容和登录过程有可能不同，有些网址，可能会要求您输入登录此网址的用户名和密码。

注意：只有按“退出”才能断开和网络的数据连接；如果您采用普通数据呼叫方式连接因特网，此时若不断开连接，您将不能拨打电话或发信息；如果采用GPRS方式连接因特网，此时若不断开连接，您也可以拨打电话或发信息。

3.6.3.3 下载图片、动画和铃声

要从网页上下载图片，只需选择相应的链接。您可以将这些下载文件存储到您的话机或Mini SD卡中。

3.6.3.4 断开WAP连接

要退出浏览并断开连接，请按屏幕右下角的退出键，当系统显示“要退出浏览器？”时，按确认退出网页浏览。

3.7 设置

3.7.1 情景模式

您的手机提供了多种设置组，即情景模式，以便您根据不同事件和环境来自定义手机的铃声。首先，根据您的喜好对情景模式进行个性化设置，然后您只需启动情景模式即可，可用的情景模式有“标准”、“会议”、“静音”、“户外”和“自定义”。

选择“情景模式”进入情景模式窗口。滚动至所需情景模式：

- ◆ 要启动选定情景模式，直接在模式窗口点按启动启动模式；
- ◆ 要对情景模式进行个性化设置，点按选定的情景模式，进入模式设置窗口，选择需要更改的设置并进行相应更改。

3.7.2 时间日期

您可以使用本功能选项改变当前时间和日期，

-64-

您也可以从格林威治时间或世界各大洲的城市中选择使用。

1.在设置中点按“时间日期”进入时间日期的设定窗口，点按时区后的方框，可出现包括亚洲、欧洲、非洲、北美洲、南美洲和大洋洲在内的各大洲列表；

2.选择要查询的城市所在的大洲，然后点击确定。从提供的城市列表中选择您要查找的城市，然后确定，返回时间日期的设定窗口；

3.点按时间后的方框，进入时间调整窗口，通过点按 \triangle 和 \square 调整时间；调整后点按屏幕左下方的确定键，返回时间日期的设定窗口；

4.点按时间格式后的方框，进入时间格式的选择窗口，允许选择12时制和24时制；

5.点按日期后的方框，进入日历窗口，确定日期；

6.设定完成后，点按屏幕左下方的确定，完成时间和日期的设置。

3.7.3 声音设置

选择“铃声设置”图标，进入铃声选择窗口，即可对来电铃声、短信铃声、彩信铃声、开机铃声、关机铃声、日程铃声和邮件铃声进行铃声选择，然后保存确认。本机内置10首铃声。可保存200个铃声，包括amr、mid、wav、mp3。

3.7.3.1 设置铃音

- 1.选择“铃声设置”进入铃声设置窗口，以来电铃声为例；
- 2.点按“来电铃声”，进入来电铃声设定的子菜单，对不同的分类进行铃声设置，选择好分类，进入相应的窗口；
- 3.点按铃声或点按菜单键选择播放，可以提前试听效果；
- 4.点按屏幕左下方的确定，将所选铃声设为来电铃声；
- 5.“短信铃声”、“彩信铃声”、“开机铃

声”、“关机铃声”、“日程铃声”、“邮件铃声”的铃声选择同上。

3.7.3.2 铃音列表

进入铃声选择列表窗口，点按铃音，可播放当前铃音，让您试听效果。点按菜单键：

停止：可停止播放声音，此时该菜单变为播放，选择播放可播放铃音；

发送彩信：将下载到“铃声”中的铃声，通过彩信发送给其他人；

发送邮件：将下载到“铃声”中的铃声，通过电子邮件附件发送给其他人；

删除：选择要删除的铃音，按手机的提示操作即可删除所选声音；

删除所有：删除所有下载的铃音，按手机的提示操作即可；

重命名：选择要重命名的铃声，进入文本输入窗；

属性：您可以查看包括名称、日期、时间、大小、格式、转发和存储状态在内的声音基本属性。

红外发送：以红外的方式发送所选铃声。

注意：系统自带铃音不能进行删除和重命名的操作。

系统自带铃音不可进行发送彩信、发送邮件和红外发送的操作。

3.7.4 屏幕设置

1. 个人桌面

更改背景显示，可以设置“普通墙纸”和“画中画”。

普通墙纸：设置普通待机图片，可从备选背景图片中选择您喜欢的待机图片，同时您可浏览到效果图。在墙纸列表窗口，点按菜单键，选择

缩小版：选择该项后，墙纸以名称列表和缩小图片的方式显示，选择缩小版后该选项变为一

览；

预览：预览照片效果或点按要预览的图片，预览图片效果，此时按 或用触笔点按图片可放大图片，再次点按图片或按 恢复小图。在图片预览窗口，可进行移到保险箱、发送彩信、发送邮件、重命名、全屏、设为墙纸、自动浏览、删除、红外发送。

画中画：设置墙纸画中画功能，允许选择左上、右上、左下或右下，如选择左上，则所选图片在当前待机屏的左上角显示。设置的操作过程同普通墙纸的操作。

注意：系统自带图片不可进行发送彩信、发送邮件、重命名、删除、移到保险箱和红外发送的操作。

2. 色彩方案：

即您可更改标题栏和状态栏的颜色。本机提供四种更改方案，从中选取喜欢的风格，点按完成，完成操作。

3. 小屏

设置小屏风格，允许在数字和模拟中进行选择。点按▶或◀进行选择，点按确定确定选择。

4. 亮度

点按“亮度”进入调整亮度窗口，有正常、低和省电模式三种模式供您选择，选择要更改的亮度后，按确定即可。

5. 背光时间

点按“背光时间”，进入调整背光窗口，调整主屏背光和键盘光点亮的时间，可通过点击屏幕指示箭头来调整。

3.7.5 七彩灯设置

您可以开启或关闭来电七彩灯。点按“七彩灯”，进入七彩灯设置窗口，选择打开或关闭，确定更改的内容后，按确定即可。

3.7.6 通话设置

3.7.6.1 呼叫转移

呼叫转移是一项网络功能。如果用户的手机无法接通或不愿意接听来电时，可将其转移到其它的号码上。该选项可用于：无条件转移所有无条件转移、无应答转移、遇忙转移、关机/出服务区、取消所有转移。

如何设置呼叫转移：

1. 无条件转移

使用该选项可以将所有电话呼入，无条件的转移到一个指定的电话号码。该选项有两种设置：打开或关闭。用户可通过点击屏幕▶或◀键来选择“打开”或“关闭”功能。如果设置为打开，则要求用户键入一个指定的电话号码，点按“请输入转移号码”下方的横线，通过模拟键盘输入正确的电话号码。或点按电话簿图标，从电话簿中确定一个指定的电话号码。

2. 无应答转移

使用该选项可以在手机不应答时转移到一个

指定的电话号码。该选项有两种设置：打开或关闭。可通过点击屏幕▶或◀键来选择“打开”或“关闭”功能。如果设置为打开，则要求用户键入一个指定的电话号码，点按“请输入转移号码”下方的横线，通过模拟键盘输入正确的电话号码。或点按电话簿图标，从电话簿中确定一个指定的电话号码。

3. 遇忙转移

使用该选项可以在手机占线时转移到一个指定的电话号码。该选项有两种设置：打开或关闭。用户可通过点击屏幕▶或◀键来选择“打开”或“关闭”功能。如果设置为打开，则要求用户键入一个指定的电话号码，点按“请输入转移号码”下方的横线，通过模拟键盘输入正确的电话号码。或点按电话簿图标，从电话簿中确定一个指定的电话号码。

-68-

4. 关机/出服务区

使用该选项可以在手机关机或超出服务区时转移到一个指定的电话号码。该选项有两种设置：打开或关闭。可通过点击屏幕▶或◀键来选择“打开”或“关闭”功能。如果设置为打开，则要求用户键入一个指定的电话号码，点按“请输入转移号码”下方的横线，通过模拟键盘输入正确的电话号码。或点按电话簿图标，从电话簿中确定一个指定的电话号码。

5. 取消所有转移

当设置此项后，所有的转移设置全部取消。

注意：本功能需网络支持。

3.7.6.2 固移通

固移通功能是将来电转移至固定电话，且设定时间到时又转移到手机上的呼叫转移的方法。在模拟键盘窗口，长按数字键3、6、9，可进行转至家庭号码、转至办公室号码和转至任意号码的

设置切换。以家庭号码为例，选择转接类型为“家庭号码”，按确定，进入号码输入窗口，点按模拟键盘输入正确的号码，点按完成，进入设置自动转回时间设定窗口，通过点按 \leftarrow 和 \rightarrow 调整时间；调整后点按屏幕左下方的确定键，进入重复方式设定窗口，选择重复周期，允许选择周一至周五、周一至周六、仅周末，按确定键，完成设置。办公室号码和任意号码的设置过程同家庭号码的设置过程。

3.7.6.3 呼叫等待

“呼叫等待”是一种网络功能，它有两种选择“开”或“关”。如果选择关，则当用户在通话的过程中有第三方打入的电话时，手机将不会提示此刻正有一个电话等候接听，而打电话的第三方将会听到忙音，或者手机会将其转移到其它的手机上（这需预先设定手机遇忙转移项）。如果选择了开，则当上述情况出现时，手机会以一种提示音通知用户正有一个电话等待接听。

1.在系统设置菜单中，点按“通话设置”，进入通话设置窗口，点按“呼叫等待”，进入呼叫等待窗口。

2.选择“开”或“关”，按确定键确定。

3.7.6.4 应答类型

该选项用于设置手机的应答方式，允许在自动应答、翻盖应答和任意键接听中选择应答方式：

自动应答：自动应答选项只有在耳机插入的情况下才有效。在有耳机并且该选项设置为开时，如果有来电，用户无需任何操作，手机就会自动应答本次来电。选择关闭则自动应答功能无效。可通过点击屏幕 \blacktriangleright 或 \blacktriangleleft 键来选择“开”或“关”功能，点按确定完成设置。

翻盖接听：如设置翻盖接听开启，则当有来电时，翻开翻盖即可接听来电，如选择关闭，则自动应答功能无效。可通过点击屏幕 \blacktriangleright 或 \blacktriangleleft 键来选择“开”或“关”功能，点按确定完成设置。

任意键接听：如设置任意键接听开启，则当有来电时，按任意键可接听来电（结束键、侧方向键和照相机键除外），如选择关闭，则任意键应答功能无效。可通过点击屏幕▶或◀键来选择“开”或“关”功能，点按确定完成设置。

3.7.6.5 自动重拨

在拨打电话的过程中出现打不通的现象，例如对方占线、拒绝接听、对方不在服务区、对方手机未开机等情况，手机会提示您“电话未能接通”。此时如果您设置了自动重拨，手机将自动拨打您刚才拨打的电话。选择“打开”或“关闭”，按确定键确定。

3.7.6.6 快速拨号

在本手机中可设置快速拨号，也称缩位拨号。即数字键2~9（模拟键盘中数字键3、6、9不能进行快速拨号，但合盖状态下键盘可用作快速拨号）表示不同的电话号码，使用时在拨号窗口，长按

-70-

2~9的数字键中的某个数字即可对相应的号码进行呼叫，如该数字键未设号码，手机系统没有提示。如曾进行过快速拨号设置，则显示电话号码列表，如未进行过设置，则显示为空，点按电话簿图标 ，进入电话簿窗口，点按要设定的联系人，即可将联系人的电话号码插入到相应的位置；也可点按数字后面的横线，直接进入模拟键盘，输入号码，按确定键，保存设置。点按菜单键，选择全部删除，可删除该窗口中的所有号码。

3.7.6.7 分钟提示

设定通话过程中手机是否每分钟提示一次，以提示通话时间。手机提供以下选项：

打开：通话过程中，手机每分钟提示一次；

关闭：通话过程中，手机不发出提示音。

3.7.6.8 接通提示音

开启或关闭接通提示音：

打开：在通话接通时，有提示音提示电话接

通；

关闭：在通话接通时，无提示音提示电话接通。

3.7.6.9 隐藏号码

点按“隐藏号码”，选择“默认设置”，则再次拨打电话时，对方能看到来电的号码；选择“隐藏号码”，设置该项后，再次拨打电话时，对方看不到来电的号码；选择“显示号码”，再次拨打电话时，对方能看到来电的号码。

注意：此项服务需网络支持。

3.7.6.10 IP拨号

设置要使用的IP号码，如未设置号码拨打电
话与直接拨打效果相同。

3.7.6.11 快速静音

开启或关闭快速静音功能，如选择开启，则来电时，短按侧方向键和相机键可实现快速静音，

如选择关闭，则快速静音功能无效。

3.7.7 TTS设置

设置该项，则在待机界面上长按相机键时，在听到提示音后，会以语音方式提示您时间、日期、未读短信等信息，同时还可以语音的方式播放短信内容：

- 1.点按“TTS设置”进入TTS设置窗口；
- 2.点按“提示文”，对已知号码的来电、未知号码的来电、已知号码的信息和未知号码的信息提示内容进行设置；
- 3.点按“时间日期提示”，设置时间提示、日期提示和星期提示的打开或关闭；
- 4.点按“语音阅读”，设置消息阅读、消息列表阅读、未接电话阅读、未读信息阅读的打开或关闭。

注意：在当前情景模式提示类型中必须设为“语音”，才能进行相应的语音提示。

3.7.8 笔校准

3.7.8.1 屏幕校准

当您觉得触笔在触屏上点按某位置后话机反应不准确时，应当进行屏幕校准。以确保手机触摸屏对点击动作作出正确的反应。

1. 在“设置”屏幕，点按“笔校准”，进入校准屏，点按“屏幕校准”，进入屏幕校准屏；

2. 点按屏幕左下方的确定，开始校准，依照提示，用触笔点击十字中心。触击3次后，屏幕显示“校准完成”。

3.7.8.2 虚拟键校准

当您觉得点按虚拟键反应不准确时，应当校准虚拟键。以确保手机虚拟键对点击动作作出正确的反应。

1. 在“手机设置”屏幕，点按“笔校准”，进入校准屏，点按“虚拟键校准”，进入校准屏；

2. 点按屏幕左下方的确定，开始校准，依

照提示，用触笔点击虚拟键。触击2次后，屏幕显示“校准完成”。

3.7.9 安全设置

3.7.9.1 现在加锁

使用该选项可以为手机立即加锁。点按此项后，屏幕出现输入安全码屏幕，点按模拟键盘的数字键，输入解锁密码，然后确定。如果密码不正确，屏幕显示“密码错误！”，出厂时设置的密码为0000。

3.7.9.2 自动加锁

使用该选项可以在每次开机后将手机自动上锁。该选项有两种设置：打开或关闭。

3.7.9.3 PIN设置

PIN码是SIM卡的密码。可以设置PIN码防止他人未经许可而使用您的SIM卡。该选项可以设置为“打开”和“关闭”。如果设置为“打开”，

则每次开机时都需要输入PIN码。

3.7.9.4 私密防火墙

私密防火墙要求对重要的信息进行操作时需先输入密码，可以防止在机主不知情的情况下，外人查看机主信息，如信息、QQ、我的收藏、电话簿、通话记录、记事本、闹钟、草图本、日程表和电子邮件时需要输入正确的密码。出厂时的默认密码是0000。设置时点按要设置防火墙的菜单前的选择框，按确定即可。

3.7.9.5 自动键盘锁

您可以将键盘上锁，以防止意外地碰触导致错误操作。

3.7.9.6 更改密码

该选项可用于修改安全码、PIN 码、PIN2码、限制码和PIM码。

◆ 更改安全码：出厂时设置的密码为0000，用

于解除现在加锁和自动加锁。用户可重新设定。点按修改安全码，进入修改安全码窗口，点按相应的横线，出现数字输入栏。按数字，输入密码，然后确定。如果密码不正确，屏幕显示“密码错误!”。

◆ 更改PIN码：PIN码防止用户的SIM卡被非法使用。如果启用了开机PIN码功能，则每次开机时都要输入此密码。如果连续三次输入PIN码都有错误，SIM卡将自动上锁，并显示SIM卡已锁信息。操作同修改安全码。

◆ 更改PIN2码：由供应商提供的SIM卡另一密码，如果连续三次输入错PIN2码，则应输入PUK码解锁。

◆ 更改限制码：当使用“呼叫限制”功能时要用到限制密码。可从服务供应商处获取密码。操作同上。

◆ 更改私密防火墙密码：用户可设定进入日程表、记事本等功能的密码。

3.7.9.7 呼叫限制

“呼叫限制”是一种网络功能，它可以使手机按照不同的情况有选择地禁止呼入和呼出。此选项有两种设置：打开或关闭。执行每次操作之前需输入限制码。

1. 在“设置”菜单中，选择到“安全设置”，选择呼叫限制。

2. 进入呼叫限制窗口，根据不同的条件设定呼叫限制。

3. 进入设定限制界面，选择限制条件，进入设定窗口，点击屏幕上的焦点框，选择状态。如选择“打开”，则需要输入限制码。点按模拟键盘键入限制码。

◆ 禁止拨打电话：选择该选项后，手机将无法拨打电话；

◆ 禁止拨打国际长途：选择该选项后，手机将禁止拨打国际电话；

◆ 除本国国际长途：选择该选项后，只能打本国电话；

◆ 禁止所有来电：选择该选项后，手机将无法接听电话；

◆ 国际漫游时禁止来电：当系统间漫游时，该选项用于禁止任何电话打入；

◆ 取消所有呼叫限制：选择该选项后，手机将允许拨打和接听任何电话。

注意：上述功能需网络支持，有时会受网络影响而无法使用。

注意：此处漫游是指系统间漫游，即在不同的GSM网络之间进行的漫游，而不是一定是在地域概念上的漫游。

3.7.9.8 短信防火墙

短信防火墙功能提供一种简便快捷的方式使您免受垃圾短信和骚扰短信的打扰。当收到垃圾短信时，短信将直接保存到垃圾箱，界面没有垃圾短信标志，但系统会提示您“垃圾短信”。选择不同的提示方式会有不同的提示。选择短信防火墙，进入短信防火墙窗口，可进行如下操作：

防火墙设置：设置拒收的信息类型，允许选择垃圾号码拒收、关键词拒收、仅收手机短信或关闭短信防火墙；

垃圾号码列表：查看当前设置的垃圾号码，如没进行过设置，则显示为空，在垃圾号码列表窗口，点按菜单键，选择新建：添加新的垃圾号码，可在收件箱中，通过选择转移至垃圾箱菜单添加垃圾号码；选择删除：删除所选垃圾号码；

关键词列表：重复当前设置的关键词，选择新建：添加新的关键词；选择删除：删除所选关键词；

提示方式：设置垃圾短信的提示方式，可在普通短信提示和垃圾短信提示两种方式中进行选择。

注意：手机更换SIM卡后，将自动清除垃圾号码，并自动关闭短信防火墙功能。

3.7.9.9 来电防火墙

来电防火墙功能提供一种简便快捷的方式使

您免受骚扰电话的打扰。分别适用于不同的情况和要求。分为“不想听列表”和“只想听列表”。其中“不想听列表”中存放的是自动拒接不想听的电话（最多30个人），“只想听列表”中存放的是只准接听的电话（最多30个人），其他电话一律拒接。

注意：本手机在判定只准接入和不准接入名单中设定的电话号码时，只判断号码后十一位是否相同。

1) 不想听列表

进入防火墙窗口，点按“不想听列表”，进入名单列表窗口，如没进行过设置，则显示为空。点按菜单键，选择新增增加不想接听的名单，通过点按模拟键盘增加名单；选择删除当前删除当前所选名单；选择删除所有删除不想听列表中所有的名单。

2) 只想听列表

只想听列表的操作同不想听列表的操作。

3) 防火墙设置

设置防火墙的开启或关闭，选择“开启不想听”，则开启不想听功能。选择“开启只想听”，此时只想听功能起作用。选择“关闭”防火墙功能无效。

3.7.10 保存数据

保存数据，用来设置声音、图片和文档的保存位置，允许选择手机和Mini SD。

3.7.11 网络服务

为了您可以使用打电话、发送信息等功能，话机必须在一个当前可使用的无线通信服务网络中注册，网络服务需要网络支持。

3.7.11.1 网络选择

此菜单有3个选项，自动选择、人工选择和优先网络。

◆ **自动选择：**话机开机时会按照网络排序表，向表中的第一个服务网络注册。如果失败，话机

按照顺序尝试注册列表中的下一个网络。注册成功，手机会提示“注册成功”。

◆ **人工选择：**先搜索出所有能搜索到的网络，然后用户自己选择其中一个网络进行注册，如果注册不成功，返回网络选择窗口。

◆ **优先网络：**优先网络是一个网络列表，您可以对表中的网络进行操作。在“网络服务”中选择“优先网络”，进入优先网络屏幕，显示优先网络列表。此时，点按“菜单”，选择增加进入已知网络列表屏幕。从所有的已知网络列表中任意选择一个网络，点按屏幕左下方的确定，进入优先级确定窗口，点按屏幕中央的输入区，输入优先级别，然后确定。同时您可从优先网络列表中删除一个优先级别的网络。选择删除，删除所选优先网络。

3.7.11.2 连接设置

该选项用于选择通过WAP上网的拨号设置。WAP上网接入方式有两种，分别为：数据呼叫和

GPRS。您可在网络运营商处开通此服务。如果选择数据呼叫方式连接因特网，直接输入名称、电话、用户名和密码，就可上网。如果选择GPRS方式连接因特网，您需要重新输入名称、接入点、连接GPRS网络的用户名和密码。按确定后完成设置。本话机已预设了四种连接设置，您可以定义四种新的网络连接。如果需要，请与您的网络服务供应商联系来取得相关信息。

注意：数据呼叫和GPRS功能需要网络支持，这取决于您是否订购了此服务。普通数据呼叫和GPRS方式计费也不相同，请咨询您的网络服务提供商。

3.7.12 语言设置

该选项用于改变手机显示菜单选项和提示信息时所使用的语言。可供选择的语言为“简体中文”和“English”。

1.在“设置”菜单中，选择到“语言设置”选项，进入语言设置子菜单。

2.点按单选按钮，选择“简体中文”或“English”。

3.设定完成以后，点按屏幕左下方的确定。

3.7.13 出厂设置

输入正确的保密密码（出厂默认密码是0000，
注意：此密码与私密防火墙密码一致）才能进行出厂设置的相关操作。

清除用户数据：进入该选项，您可以将手机全部恢复为出厂设置，此时您保存在手机上的信息、图片和照片等非手机自带内容也将被清除，进入该窗口后手机会给出相应的提示“**注意：所有数据都将被删除（将会自动关机）**”点按“是”恢复出厂设置并自动关机。点按“否”返回上一级窗口，按返回将返回手机设置窗口，不作设置。

恢复出厂设置：进入该选项，您可以将手机设定值全部恢复为出厂设置，进入该窗口后手机会给出相应的提示“**注意：所有设置都将恢复为出厂设置（将会自动关机）**”点按“是”恢复出厂设置并自动关机。点按“否”返回上一级窗口，

按返回将返回手机设置窗口，不作设置。

3.7.14 自动开关机

设置手机自动开机和自动关机功能，以自动开机为例：点按“自动开机”，进入自动开机设置窗口，点按“时间”，进入时间设置窗口，通过点按④和⑤调整自动开机的时间，按确定键确定调整，按返回上一级窗口，点按“状态”，进入状态选择窗口，选择“打开”，开启自动开机功能，当自动开机时间到达时，不需要手动操作，系统自动开机。选择“关闭”，自动开机功能不起作用。自动关机的操作同自动开机。

3.8 我的收藏



3.8.1 百宝箱

无线JAVA，就像手机随身的百宝箱。在这里您能随时随地淘到各种JAVA软件，下载之后就能通过手机方便的享受Internet的多样服务，如下载各种游戏、动漫画、小小说等；也可以进行各种在线应用，如联网游戏、收发邮件、证券炒股、信息查询等，使手机随时可以变成游戏机、炒股机。

JAVA移动百宝箱里大致有“游戏百宝箱”、“娱乐百宝箱”、“商务百宝箱”、“生活百宝箱”。不同内容的“百宝箱”提供不同的服务，真正实现百变手机，无限空间。

3.8.2 图片

利用此功能，您可以浏览用手机拍摄、网上下载或文件传输的照片或图片。您还可以将这些照片或图片用彩信附件的形式发送出去。

1. 显示图片列表

1.在主屏点按“我的文档”图标，允许选择“本机图片”和“更多图片”；

2.点按“本机图片”，显示图片名称列表。

3.点按菜单键，在弹出的功能列表中选择缩小版，选择该项后，相册以名称列表和缩小照片的方式显示，选择缩小版后该选项变为一览；选择一览，相册只以名称列表的方式显示，选择一览后该选项变为缩小版。

4.点按“更多图片”，通过无线上网下载更多精美图片。

2. 预览

在图片名称列表窗口，点按菜单键，选择预览，浏览所选照片，在浏览图片过程中，按侧方向键可切换图片。点按菜单键，支持移动到保险箱、发送彩信、发送邮件、重命名、全屏、设为

墙纸、自动浏览、删除和红外发送的操作。

注意：系统自带图片不可进行发送彩信、发送邮件、重命名和删除的操作。

当下载图片尺寸大于1600×1200pix时，不能进行预览操作。设为墙纸的图片尺寸仅限小于1600×1200pix的图片。

3.发送彩信

您可以将“图片”中存储的图片通过彩信的方式发送出去。

1. 在主屏点按“我的文档”图标，选择到“图片”；

2. 点按“图像”，显示图片列表；

3. 点按菜单键从弹出菜单中选择发送彩信进入彩信编辑窗口。

4. 发送邮件

您可以将“图片”中存储的图片作为电子邮件附件发送出去。

1. 在主屏点按“我的文档”图标，选择到“图片”；

2. 点按“图片”，显示图片列表；

3. 点按菜单键从弹出菜单中选择发送邮件进入邮件编辑窗口。

-80-

入邮件编辑窗口。

注意：手机自带图片不可进行发送彩信和发送邮件的操作。

5. 删除、删除所有

1. 您可以删除用手机从网上下载的动画或图片；

2. 选中要删除图片名称后，点按菜单键选择删除或删除所有，出现删除确认框，按确定确认删除，按取消，取消删除操作；

注意：手机中自带的系统图片不可删除。

6. 重命名

1. 您可以对用手机拍摄或从网上下载的照片或图片进行重新命名；

2. 选中所需图片后，点按菜单键选择重命名，然后按完成键确认。详情请参见“文字输入”。

注意：手机中自带的系统图片不可重命名。

7. 属性

您可以查看包括名称、日期、时间、大小、宽度、高度、格式、转发和存储状态在内的图片基本属性。

8. 红外发送

以红外的发送方式发送图片。

3.8.3 铃声

下面将告诉您如何播放和删除所有声音。点按“我的文档”图标，我的文档窗口，点按“铃声”，允许选择“本机铃声”和“更多铃声”，点按“本机铃声”，进入铃音列表窗口，点按菜单键，可进行以下操作：

停止：可停止播放声音，此时该菜单变为播放，选择播放可播放铃音；

发送彩信：将下载到“铃声”中的铃声，通过彩信发送给其他人；

发送邮件：将下载到“铃声”中的铃声，通过电子邮件附件发送给其他人；

删除：选择要删除的铃音，按手机的提示操作即可删除所选声音；

删除所有：删除所有下载的铃音，按手机的提示操作即可；

重命名：选择要重命名的铃声，进入文本输入窗；

属性：您可以查看包括名称、日期、时间、大小、格式、转发和存储状态在内的声音基本属性；

红外发送：将当前所选铃音以红外的方式发送。

点按更多铃声，通过无线上网下载更多精彩铃声。

注意：手机自带铃音不可进行删除和重命名的操作。

手机自带铃音不可进行发送彩信、发送邮件和红外发送的操作。

3.8.4 照片

照片用来保存拍摄后存储的相片。

1.在主屏点按“我的文档”图标，点按“照片”，进入相册菜单；

2.屏幕显示存储到照片中的相片名称列表。

3.点按要查看的照片，可以浏览该照片；点按菜单键，在弹出的功能列表中选择缩小版选择该项后，相册以名称列表和缩小照片的方式显示，选择缩小版后该选项变为一覽；选择一覽选择该项后，相册只以名称列表的方式显示，选择一覽后该选项变为缩小版；选择预览查看所选照片的详细内容；选择发送彩信，进入彩信编辑窗口；选择发送邮件，进入邮件编辑窗口；选择删除，删除所选的单张照片；选择删除所有，删除相册中存储的全部照片；选择重命名可把照片重新命名为您喜爱的名字；选择属性，可查看所选照片的名称、日期、时间、大小、宽度、高度、格式和转发在内的图片的基本属性。选择导出到Mini SD卡，将所选照片导出到Mini SD卡（需先插入Mini SD卡）；选择红外发送将所选照片以红外的方式发送。

4.点按要查看的照片或点按菜单键选择预览，进入相片显示界面，点按菜单键，可进行如下操作；移动到保险箱、发送彩信、发送邮件、重命

名、全屏、设为墙纸、自动浏览、删除、导出到Mini SD卡、红外发送。

3.8.5 视频

视频用来保存您拍摄或下载的短片，

1.在主屏点按“我的文档”，选择到“视频”；

2.屏幕显示存储到电影中的短片名称列表；

3.选择要查看的短片，点按菜单键，在弹出的功能列表中选择播放播放该短片，选择重命名可把短片重新命名为您喜爱的名字；选择删除删除所选的短片；选择删除所有删除电影中存储的全部短片；选择属性可查看所选短片的名称、日期、时间和大小在内的短片的基本属性；选择红外发送，将当前所选电影以红外方式发送。

3.8.6 Mini SD 卡管理

对Mini SD卡进行格式化和手动卸载的操作：

格式化 Mini SD卡：将Mini SD卡格式化，

所有Mini SD卡内的数据都将被删除，注：格式化过程中请不要拔下Mini SD卡；

卸载Mini SD卡：建议您先进入设置 - Mini SD卡管理 - 卸载Mini SD卡，然后再将Mini SD卡手动卸载。

注意：格式化U盘后，U盘中的文件将丢失。

3.8.7 状态信息

查看相册、图片、电影、铃声、文档的存储数量，查看已用总空间和未用空间状况。

3.9 照相机

使用“照相机”应用程序，您可以随时为身边的人物或事件拍摄相片。相片将自动储存在“相册”应用程序中。您可以在该应用程序中重新命名相片。您还可以通过彩信、电子邮件附件将相片发送给朋友们。照相机生成的相片均为JPEG格式。

注意：JPEG是一种标准的图象压缩格式，您可以使用一些最常用的图象查看器、图象编辑器

和互联网浏览器来查看JPEG格式的文件。这些文件的扩展名为JPG。

注意：为了保证每条彩信在网络中的传输速度，目前中国移动每条彩信的大小限制在50K。

使用照相机注意事项：

相机的使用：

您手机上的照相机是利用高精度尖端技术制造并安装的，但即使如此屏幕上也可能会有不易去除的或明或暗的圆点或线条。同时也必须注意，当您在灯光昏暗的地方拍摄照片时图像上的杂质（例如：白线等）的数量也会显著增加。

镜头上的指纹或油脂可能导致调焦困难或图像昏暗等问题。因此，在拍摄照片之前，必须用一块软抹布将镜头擦拭干净。

您的手机长时间放置在温度较高的地方，其图像的质量也可能降低。

将手机长期暴露在太阳光的直射之下会使照相机内置滤色片变色，并且导致图像变色。

拍摄照片或录像时应注意：

尽量避免手机晃动。拍摄照片时移动手机，会导致照片模糊。拍摄照片时，握紧照相机使其尽量保持静止，或使用自动定时进行拍照。

从您按下快门键（相机键）到成像之间会有一小段时间的延时，所以在您听到快门声后请不要马上移走照相机。

如果拍摄照片时光线较暗，试着尽可能平稳地握住手机，在照相机快门声响了以后保持一段时间。因为在较黑暗的环境内拍摄照片时，快门速度可能会相对慢一些。

注意：如果您企图直接对准强光源，例如太阳、其他强光源或具有强光源的反射体进行拍摄，图像中可能会含有褪色的白光，或受到破坏。

版权信息：

拍摄到您手机上的图像，未经版权所有者同意，不得用于其他目的，不得违反有关版权法律的规定，除非只是为了个人使用。注意有些限制性规定适用于对舞台表演、娱乐、展览等的拍摄，即使这些拍摄纯粹用于个人使用之目的。

-84-

用户还应注意受版权法保护的图像只允许在版权法规定的范围内流传。

3.9.1 拍摄照片

注意：请遵守本地所有关于拍摄相片的法律法规。请不要违法使用此功能。

注意：必须开机才能使用此功能。当禁止使用手机或手机的使用会引起使用危险时，请不要开机。

1.点按“照相机”，照相机应用程序将会打开，并且您能够在屏幕上看到要拍摄的景物。您可以看到取景窗口和边框，边框内即为要拍摄的图象区域。取景边框内的图象和拍出的照片的尺寸被缩放为适合话机显示屏的大小。图片在计算机上显示时具有较大分辨率。镜头的有效范围是从30cm到无限远。如果所拍摄的对象距镜头的距离小于30cm，那么图象的清晰度可能会受到影响。在拍摄窗口，点按下面图标，进行不同模式的快速切换。

1600x1200 尺寸

 **自拍计时**

 **关闭闪光灯**

 **亮度**

 **焦距**

 **闪光灯长亮**

 **普通拍摄**

 **拍摄效果为彩色**

 **拍照时闪光灯亮起**

 **室内环境**

 **连拍模式**

 **拍摄效果为黑白**

 **菜单**

 **单拍模式**

 **拍摄效果为老照片**

 **拍摄键**

 **定时拍摄中**

 **日照环境**

 **夜景环境**

照片质量: 点按该图标可改变图像质量，包括高质量、超精细和中等质量，通过点按菜单前的选择框选择菜单；

镜像: 可选择不镜像、水平镜像、垂直镜像，通过点按菜单前的选择框选择菜单；

旋转: 拍摄的角度旋转的度数，通过点按菜单前的选择框选择菜单；

自拍计时: 您可设定自拍的时间，可在5秒、10秒、15秒中进行选择，通过点按菜单前的选择框选择菜单；

连拍张数: 选择连续拍摄的张数，有3、6、9或18张四种方案，通过点按菜单前的选择框选择菜单；

拍摄音: 有三种拍摄音可供选择，也可选择静音，通过点按菜单前的选择框选择菜单；

再次点按菜单键，关闭菜单。

4.拍摄完成后:

直接点按屏幕左下方的保存或直接按照相机键，将照片保存在相册中。

点按菜单键：

重拍：重新拍摄照片，对该张照片不予保存；
发送彩信：通过彩信将照片发送出去；
发送邮件：通过电子邮件将照片发送出去；
设为墙纸：将照片设置为手机桌面。

3.10 保险箱

保险箱用来存储保密信息，保险箱菜单不会出现在主菜单中，在拨号窗口，按“*0000*”，即可进入保险箱窗口。您可以在此查看转移到保险箱中的照片、图片、彩信和短信。

3.10.1 照片

照片中是您保存到保险箱中的照片，在照片窗口列表，点按菜单键，可进行：

缩小版：选择该项后，相册以名称列表和缩小照片的方式显示；选择缩小版后该选项变为一览，选择一览。选择该项后，相册只以名称列表的方式显示，选择一览后该选项变为缩小版；

预览：查看所选照片的详细内容；

-86-

发送彩信：进入彩信编辑窗口；
发送邮件：进入邮件编辑窗口；
删除：删除所选的单张照片；
删除所有：删除相册中存储的全部照片；
重命名：可把照片重新命名为您喜爱的名字；

属性：可查看所选照片的名称、日期、时间、大小、宽度、高度、格式和转发在内的照片的基本属性。

红外发送：将所选照片以红外的方式发送。

点按要查看的照片或点按菜单键选择预览，进入相片显示界面，点按菜单键，可进行如下操作：发送彩信、发送邮件、重命名、全屏、设为墙纸、自动浏览、删除、红外发送的相关操作。

3.10.2 图片

图片中存储的是您移到保险箱中的图片，在图片列表窗口，点按菜单键，可进行：

缩小版：选择该项后，图片以名称列表和缩小图片的方式显示；选择缩小版后该选项变为一

览，选择一览，选择该项后，图片只以名称列表的方式显示，选择一览后该选项变为缩小版；

预览：查看所选图片的详细内容；

发送彩信：进入彩信编辑窗口；

发送邮件：进入邮件编辑窗口；

删除：删除所选的单张图片；

删除所有：删除相册中存储的全部图片；

重命名：可把图片重新命名为您喜爱的名字；

属性：可查看所选图片的名称、日期、时间、大小、宽度、高度、格式和转发在内的图片的基本属性；

红外发送：将所选图片以红外的方式发送。

点按要查看的图片或点按菜单键选择预览，进入图片显示界面，点按菜单键，可进行如下操作：发送彩信、发送邮件、重命名、全屏、设为墙纸、自动浏览、删除、红外发送的相关操作。

3.10.3 彩信

彩信中存储的是您从收藏夹中转移至保险箱

的信息，在彩信列表窗口，点按菜单键，可进行查看、答复和转发的操作：

阅读：阅读所选信息，或直接点按要阅读的信息，进入阅读窗口，激活菜单键，可进行查看、答复和转发的操作；

删除：将指定信息从保险箱中删除；

多项删除：有选择的删除保险箱中的信息，点按信息前的选择框，按屏幕左下方的确定键，按手机的提示操作即可；

删除所有：删除保险箱中的所有信息。

3.10.4 短信

短信中存储的是您从收藏夹中转移至保险箱的信息，在短信列表窗口，点按菜单键，可进行转发、呼叫发件人、保存号码和删除的操作：

阅读：阅读所选信息，或直接点按要阅读的信息，进入阅读窗口，激活菜单键，可进行转发、呼叫发件人、保存号码和删除的操作；

删除：将指定信息从保险箱中删除；

多项删除：有选择的删除保险箱中的信息，

点按信息前的选择框，按屏幕左下方的确定键，
按手机的提示操作即可；
删除所有：删除保险箱中的所有信息。

3.10.5 更改密码

更改保险箱密码，输入一次旧密码，再输入
两次新密码，按系统提示操作即可（出厂默认密
码是0000）。

注意：进入保险箱输入密码时，需在密码两
端添加“*”号才可进入保险箱窗口。

四、输入法



本话机提供了多种便捷的文字输入方法以配合其它功能的使用。一般在需要输入文字的地方，点按带横线的输入区即可进入文字输入屏幕，手机提供了5种输入法，包括手写中文、英文和数字；手写、拼音、笔划、英数和符号输入法。

4.1 输入法的切换与显示

输入法的切换非常方便，点击屏幕下方的图标实现输入内容种类的切换：

“**中文**”图标，当激活手写输入法时，可直接手写输入汉字；

“**Aa**”图标，当激活手写输入法时，可直接点击输入英文；

“**123**”图标，当激活手写输入法时，可直接点击输入数字；

点击菜单弹出图标 ，激活输入法选择菜单，选择手写，激活手写输入法；选择拼音，激活拼音输入法；选择笔划，激活笔划输入法；选择英数，激活英文字母和数字的输入法；选择符号，激活符号输入窗口；点按隐藏，隐藏弹出的输入法选择菜单。

4.2 手写输入法

手写输入是本机文字输入的主要方法，本机采用文字识别的先进技术，使您方便、快速地全屏输入中文、英文等各类信息。在各种需要文字

输入的功能中均可以使用。

点按“中文”、“Aa”、“123”可实现输入内容种类的切换。

注意：手写输入只能在手写输入区书写。

◆中文

在手写输入文字之前，先要确定输入文字的类型。点按屏幕的“中文”处，光标指示当前的输入位置。用触笔在手写区内写字，停顿一下后屏幕将显示自动选择识别的汉字结果，并在候选字区显示备选汉字。如屏幕显示不是您要用到的字，可以点按候选字区选择代替。本话机支持汉字联想功能，点击屏幕中的备选字后，会显示可以和第一个字组成常用词的第二个字。直接点击第二个字，即可将其输入到光标位置。

◆英文

除了通过手写输入法输入中文外，还可以点击完成英文的输入。

◆数字

-90-

除了通过手写输入法输入中文外，还可以点击完成数字的输入。

4.3 拼音输入法

在编辑状态下，使用拼音输入法只需用笔点击相应的拼音字母即可输入拼音，然后在选字区选择所需的字，即可将其放到输入区中的光标位置；如果选字区内的字不是所希望的字，可点选字区右端箭头◀▶向前或向后翻页，选择其它的汉字，点击所选汉字，该字被输入到光标位置。拼音输入法与手写汉字输入法同样有联想功能，当选中所写的字后，可以成词的常用字会出现在选字区，选择字后可以快速的组成词语，加快输入的速度。当重新在屏幕上写新字时，选字区的字自动更新为所输入的字。

4.4 笔划输入法

在输入笔划过程中，您可以点按“？”键输入“？”来替代不知道的笔划，比如您要输入“好”而您不知道第一笔“𠂇”怎么输入时，您可按下“？”键来代替，此时笔划提示出现问号标志，再按笔划顺序按下剩余笔划相应的数字键（撇）、（横）、（横折），此时您会看到“好”字出现在待选汉字区，点按“好”字，即可完成输入。

4.5 英文和数字的输入

激活英文字母和数字输入键盘，直接点按显示区的字母，即可完成英文字母的输入，通过显示屏上的_{Cap}键可以进行英文字母大小写的转换。直接点按显示区的数字，即可完成数字的输入。

4.6 符号的输入

符号输入法中，用笔直接点击符号表中的符

号输入符号，所选择的符号出现在光标处。点按_{>>}和_{<<}箭头图标选择更多的符号。

4.7 复制和粘贴

复制和粘贴的功能，免去了重复输入的烦恼。在文字输入屏幕，用触笔选择您要复制的内容，点按菜单键，选择复制，将光标放到您要粘贴的位置，再次点按菜单键，选择粘贴即可完成复制。

五、注意事项

无线电波安全性

您的蜂窝式电话是一部无线电发射 / 接收器。在开机时它可发射及接收无线电波。无线电波将您的声音或数据信号带到与电话网络连接的基站。GSM网络可控制手机的发射功率。

公众对于蜂窝电话在使用时可能造成的生命危害已关注多时。目前在无线电技术包括GSM技术方面的研究已通过审核并已制定安全标准，以确保公众不会受到无线电波的危害。您的蜂窝电话符合所有经核定的安全标准和射频设备及通信终端设备管理标准1999 / 5 / EC。

您的手机与其周围环境

防护不足或敏感度高的电子仪器可能会受到无线电波的干扰。此干扰情形有可能会导致意外的发生。

请在以下情况关闭手机：

-92-

* 乘坐飞机时。

* 当您在医院、诊所、保健中心或一些接近医疗设施的场所时。

* 如果您是起搏器或助听器使用者，设想您在使用手机时意外遇到使用以上 2 种器械的人，您应采取下列预防措施：

询问您的医师或心律调整器和助听器制造商，手机是否会干扰该部分设施。

确保您的手机与植入心律调整器和电极保持安全距离（安全距离一般默认为20厘米），但最好还是向您的医师或心律调整器和助听器制造商咨询。这些建议与无线电技术研究所的独立研究结果一致并符合其建议。

车辆

请询问汽车制造商，确保您汽车上使用的电子设备不受干扰电波影响。

爆破区

在任何要求关掉无线电发射设备的区域，如采石场或其它使用爆破进行操作的场所，请关闭您的手机。

易爆区

在有潜在爆炸危险的地方，使用手机是非常危险的

- * 在任何有潜在爆炸危险的地方，请关掉手机。其中包括经营汽油及其它易燃化学物质的地方（加油站，油库和化工厂等），还有空气中包含有金属粉末或颗粒等微粒的地区。
- * 如果您在运输易燃易爆品的汽车中（即使该车辆未开动）或以液化石油气（LPG）为动力的车辆上使用手机，请先查询该汽车是否符合相关的安全条例。

有效地使用手机

以最有效的方式使用您的手机可改善手机的效能表现。降低无线电波的辐射并可节省电池耗电量。

* 为了您个人的安全起见，并达到手机的最佳操作表现，我们建议您最好以正常操作姿势使用您的手机让天线维持在肩膀以上，同时将听筒贴近您的耳朵。

* 仅在正常操作位置上使用手机。您的手机装有内置天线。和使用任何其他无线电发射设备一样，在手机处于开机状态时，如非必要，请勿接触天线区域。否则会影响通话效果，还会使手机在高出所需能量级别的状态下工作。请不要在手机通话时接触天线区域，这样才能更好地发挥天线性能，并有效使用手机的通话时间。

不要使用天线损坏的手机。如果您触摸到一支损坏的天线，可能会引起轻微皮肤烧伤。您应请一位合格的技术人员为您更换坏的天线。请使用原厂配件。

请尽量避免在接收信号较弱的地区（例如在隧道内或高建筑物之间）使用手机。在信号较弱的地区时，手机屏幕上的基站信号会显示低于最高强度的 4 格指示棒。可能的话，请尽量移至

其它地方。

您应选用海尔手机配件。使用其它品牌的配件会使所有保修服务变为无效。您的手机制造商对于任何因使用非原厂配件而导致的损坏将不会承担任何保修责任。

请勿使用在原厂配件型号所指定以外的电池充电器。使用其它充电器可能会造成手机爆炸的危险，并使任何手机保修资格变为无效。

电池安全性

请使用您的手机原厂型号内所指定的电池。本手机标准配置为 680mAh 锂离子电池（薄电），纯待机时间为150~200小时，通话时间为170~240分钟；1000mAh锂离子电池（厚电），纯待机时间为 200~280 小时，通话时间为 240~360 分钟。

注意：待机时间、通话时间会因网络环境的不同而有所差异。

-94-

使用其它任何配件将使所有保修服务变为无效。您的手机制造商对于任何因在手机上使用非原厂配件而导致的损坏将不会承担任何保修责任。

*勿让金属物件(例如您口袋内的钥匙)接触电池的电极，以防止电池短路。

*勿曲折或强行打开电池。

*勿将电池浸泡于水中或放在火中。

责任

用户责任

您必须对您的手机承担责任义务。使用手机时的疏忽会对其它您或您的手机本身造成损害。为避免发生此类问题，请仔细阅读并遵循下列所有安全指示，并告知任何向您借用手机的人士。为防止手机未经许可被盗用：

*请将手机放置在一个安全且儿童不能触及的地方。

*您应该尽量牢记此密码，尽量避免将您的 PIN码写下来。

如果您将有一段长时间不需要使用手机，请把手机关掉。

儿童

您的蜂窝电话并不是一件玩具。请将您的手机放置在一个安全且儿童不能触及的地方。儿童在玩时可能会伤害到本身或其他人，也可能会损坏手机。

遵循本地法令与条规

蜂窝电话有可能会干扰到周围的环境。因此，有关单位已制定了一些安全法令和规定。您在购买蜂窝电话时应查询当地的相关法令，同时如果您想要在出外旅游时使用您的手机，您应先了解您将前往的地区或国家内所实施的相关法令。

备注：有关在车辆及飞机上使用电话的法令会比较严谨。在无GSM网络的地区或国家内，请勿打开您的GSM手机。

开车时使用手机

在开车的同时使用您的手机是很危险的，因为它将会影响您的注意力。

- *无论在任何情况下，您应将注意力集中在开车上，并尽量先将车子开到路边停好之后再开始使用手机。
- *请遵守在您开车及使用蜂窝电话所在国家当地的法令。
- *请向您的汽车厂商询问您车上使用的电子设备是否会受到手机所发出的无线电波的影响。
- *如果您想要在开车时使用您的手机，请安装专为此用途而设计的免持听筒组合，但仍应集中精力。
- *在某些国家内，在公路上利用操作车灯或喇叭的警讯系统来提示来电的行为是违法的。请查询当地的相关法令。

重要注意事项

环境保护

有关您的包装材料，废弃电池和旧手机的处置及供其再循环利用场所等事宜请遵守当地法规。

本公司已为推动再循环利用和对废弃物的适当处理设计了标准符号。

电池



* 带删除标记的垃圾箱表明电池不应与日常废弃物混合处理。

包装



* 麦比乌斯环保标记表明带此标签的包装材料是可循环利用的。



* 塑料托盘和塑料袋上的螺旋箭头标记表明该材料是可循环利用的，并给塑料材料做标记。

六、手机保养

只要稍加注意和爱护，您的手机就能持续为您提供多年毫无烦忧的服务。

请保持手机干燥清洁。

保养手机

您的手机是一个精密的尖端科技产品，请仔细使用。

- * 请把手机存放在清洁无灰尘的地方，否则手机可拆卸的部分会被灰尘损坏。
- * 不要将手机放在高温环境下。高温会缩短电子零件以及电池的寿命，并会软化某些塑料部分。
- * 不要尝试自行拆开手机。如果手机无法正常操作，请拨打海尔服务热线。
- * 请选用我们所建议用的电池和充电器。
- * 要轻拿轻放，不要摔、敲或震动手机。
- * 将手机及其配件放置在儿童无法触及的地方。
- * 保持手机干燥，不要用刺激性化学品（如

溶解剂或清洁剂）来清洁手机。要清洁手机时，请使用蘸有温热肥皂水的抹布轻轻擦拭。

* 如果您的手机进了水，立即关闭，拿出电池放置24小时以便晾干，并检测手机是否可继续使用。

七、常见问题及解决办法

如果使用话机功能时，出现异常情况，请参见下表寻求解决办法。

常见问题	发生原因	解决办法
如果使用浏览器、电子邮件等功能时，无法正常连接因特网。	网络商未提供此服务或您未申请此服务。	请与您的网络商联系，咨询如何申请及使用这些服务的信息。
	没有进行正常的设置。	请参见用户手册上浏览器、电子邮件等章节的具体介绍。
如果触屏时，话机显示不灵敏。	触笔没有被适当的校正。	请校准触屏。
接收不良	在接收不良地区使用话机，如高楼附近或地下室，无线电波无法有效传达。	尽量避免。
	在通话密集时期使用话机，如上下班时间，线路拥塞造成无法通话。	尽量避免。
	与网络所建发射基站远近。	可要求网络供应商提供服务区域图。

回音或杂音	因网络中继线不良造成，是区域性的问题。	挂断再重拨，中继线可能更换较好的线路。
	某通话地区通话不良。	
待机时间变短	待机时间与网络的系统设定有关。	处于接触不良的区域，请暂时将话机关闭。
	需更换电池。	更换新电池。
	收不到信号时，话机将持续发射以寻找基站，消耗大量的电池电量，造成待机时间变短。	请移到信号强的地方使用或暂时关闭电话。
无法开机	电池电量耗尽。	查看电池电量或充电。
SIM卡错误	SIM卡损坏。	请与您的网络服务供应商联系。
	SIM卡未安装好。	确定SIM卡已装好。
	SIM卡金属面有污物。	用干净的布擦拭SIM卡金属接触点。
无法连接网络	SIM卡无效。	与您的网络服务供应商联系。
	超出GSM服务区域。	向网络服务供应商查询服务区域。

	信号微弱。	请移到信号强的地方重试。
无法传送信息	网络服务供应商不支持此服务。	与您的网络服务供应商联系。
无法打电话	使用了禁止通话功能。	取消禁止通话设置。
PIN错误	连续三次输入不正确的PIN码。	与您的网络服务供应商联系。
无法充电	电池或充电器损坏。	更换新电池或充电器。
	在低于5℃或高于40℃的环境中充电。	改变充电环境。
	接触不良。	检查插头是否连接好。
无法将资料输入通讯录	通讯录或动态内存已满。	删除部分通讯录内容或其它数据。
无法设置某些功能	网络服务供应商不支持此功能，或您未申请此功能。	与您的网络服务供应商联系。

执行标准: Q/02 HTX001-2005

2005年11月第一版。