

Nokia 6124 classic

用戶指南

合格聲明書

本公司 NOKIA CORPORATION 聲明產品 RM-422 符合歐盟指令 1999/5/EC (Directive 1999/5/EC) 的基本要求和相關規定。此聲明書 (Declaration of Conformity) 的全文可在 http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ 中找到。

CE0434

© 2008 Nokia。版權所有，翻印必究。

Nokia、Nokia Connecting People、Nokia Care、Navi 和 Visual Radio (視覺收音機) 是 Nokia Corporation 的商標或註冊商標。Nokia tune (諾基亞音調) 是 Nokia Corporation 的聲音標記。本文件中所提及的其他產品與公司名稱可能分別為其各自擁有者之商標或註冊名稱。

未取得 Nokia 的書面同意，嚴禁以任何形式複製、傳送、散佈或儲存全部或部分的內容。

symbian

本產品包含 Symbian Software Ltd 所授權的軟體，© 1998-2008。Symbian 及 Symbian OS 為 Symbian Ltd 的商標。

美國專利號碼 5818437 和其他申請中的專利。T9 文字輸入軟體 Copyright © 1997-2008。Tegic Communications, Inc. 版權所有，翻印必究。



Java™ 和所有 Java 相關的標記是 Sun Microsystems, Inc 的商標或註冊商標。

Nokia 地圖軟體的一部分建構於 © 1997-2008 The FreeType Project。版權所有，翻印必究。

此產品是以 MPEG-4 Visual Patent Portfolio License 為基礎進行授權，(i) 由從事個人及非商業活動之消費者，搭配符合 MPEG-4 Visual Standard 所編碼的資訊，使用於個人及非商業用途，以及 (ii) 搭配經授權的視訊供應商所提供的 MPEG-4 視訊使用。對於任何其他用途，並不提供或暗示任何授權。其他關於促銷、內部和商業用途的資訊可以從 MPEG LA, LLC 取得。請瀏覽 <<http://www.mpegla.com>>。

Nokia 奉行持續發展的政策。Nokia 保留對本文件中所描述產品進行改變和改進的權利，恕不另行通知。

在適用法律所允許之最大範圍內，不論是什麼情況，包括發生資料或收入損失或任何特殊、附隨、衍生性或間接之損害，無論其發生原因為何，Nokia 或其認可供應商都毋需承擔任何損害之責任。

本文件之內容係依「現況」提供。除非適用的法律另有規定，否則不對本文件之準確性、可靠性或內容做出任何類型的明確或隱含的保證，其中包括但不限於對特定目的的商用性與適用性的默示保證。NOKIA 保留於任何時刻修正或作廢此文件的權利，恕不另行通知。如需最新的產品資訊，請參閱 www.nokia.com.tw。

特定產品、應用程式和服務的取得依地區而有所不同。如需詳細資訊及可用的語言選項，請洽詢當地的 Nokia 經銷商。

出口管制

本裝置可能包含受到美國與其他國家之出口法律與條例所規範的商品、技術或軟體。禁止在違反法律的情況下進行轉移。

免責聲明

裝置中所提供的協力廠商應用程式，可能為非 Nokia 分公司或與 Nokia 無關之個人或實體所建立與擁有。Nokia 並未擁有這些協力廠商應用程式的著作權或智慧財產權。因此，舉凡此類應用程式的任何終端使用者支援、功能完整性或在應用程式或這些資料中所呈現的資訊，Nokia 恕不負責。Nokia 無法為這些協力廠商應用程式提供任何保證。

使用應用程式即表示「貴用戶」明瞭此應用程式係依現況提供，在適用法律所允許之最大範圍內，不提供任何保證，不論其為明示或默示。「貴用戶」同時亦明瞭 Nokia 與其分公司均不提供任何陳述或保證，不論其為明示或默示，包含但不限於對商業適售性或特定用途之適用性的保證，也不保證此應用程式不會侵犯任何協力廠商的專利、著作權、商標或其他權利。

產品名稱/型號	Nokia 6124c-1 行動電話
額定電壓/頻率	3.7 V, GSM 850/900/1800/1900 MHz, WCDMA 2100
總額定消耗電功率	GSM 900: 2W; GSM 1800/1900: 1W
製造年份/製造號碼	請參照手機背面內側標籤製造年份及 IMEI 號碼
生產國別或地區	請參照手機背面內側標籤製造國別
警語	減少電磁波干擾影響請參照手冊妥適使用經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司，商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用
功能規格	符合 GSM/WCDMA 行動電話標準，符合電信管制射頻器材型式認證標準
使用方法/注意事項	請參照用戶指南及其注意事項說明
緊急處理方法	請參照用戶指南中的緊急處理方法
製造廠商	Nokia Corporation
進口、代理廠商 名稱、地址及電話	台灣諾基亞股份有限公司 +886-2-27199998 台北市松山區民生東路三段 100 號 10 樓

目錄

安全規定	7	音量控制	17
支援	9	鍵盤鎖	17
說明	9	存取碼	18
軟體更新	9	鎖定密碼	18
		PIN 碼	18
		PUK 碼	18
		限制密碼	18
1. 開始使用	10	下載	18
插入 SIM 卡或 USIM 卡以及電池	10	百寶箱	19
microSD 卡	11	連接相容的耳機	19
為電池充電	12	連接 USB 資料傳輸線	19
將手機開機和關機	12	繫上手機吊飾	19
正常的操作姿勢	12		
天線位置	13	3. 通話功能	20
傳輸資料	13	撥打語音通話	20
		通話信箱	20
2. 您的手機	14	單鍵撥號	20
按鍵和部位	14	聲控撥號	21
待機模式	15	撥打會議通話 (系統服務)	21
動態待機顯示	15	接聽或拒絕語音通話	22
離線操作模式	15	通話期間選項	22
指示符號	16	來電插撥 (系統服務)	22
功能表	16		
檢視記憶體使用狀況	17		

撥打視訊通話	22
接聽或拒絕視訊通話	23
視訊分享	23
分享即時視訊	24
接受邀請	24
通訊記錄	24

4. 輸入法

選取編寫語言	25
輸入法指示符號	25
切換輸入法	25
變更預設的輸入法	25
注音輸入法	25
智慧型預測中文輸入	26
使用傳統的英文輸入法	26
設定智慧型英文輸入法	26
使用智慧型英文輸入法	26
輸入文字的秘訣	27

5. 訊息

編寫和傳送訊息	28
我的資料夾	29
信箱	29
訊息閱讀助理	30
檢視 SIM 卡上的訊息	30
訊息設定	30

簡訊設定	30
多媒體訊息設定	31
電子郵件設定	31

6. 通訊錄

加入鈴聲	33
------------	----

7. 影音工具

多媒體資料	34
編輯影像	34
編輯影片	35
從電腦傳輸影片	36
攝影機	36
音樂播放	37
音樂資料庫	37
曲目清單	37
聆聽音樂	37
錄音機	38
RealPlayer	38
播放媒體檔案	38
播放時的捷徑	38
視覺收音機	39

8. 定位

GPS 數據	40
地標	40

9. 網路.....	41	Quickword.....	47
設定手機的瀏覽器服務.....	41	Quicksheet.....	48
建立連線.....	41	Quickpoint.....	48
連線安全性.....	42	Quickmanager.....	49
瀏覽網頁的按鍵和指令.....	42	更多相關資訊.....	49
迷你縮圖.....	43	辭典.....	49
網路收取點和部落格.....	43		
已儲存網頁.....	43	13. 設定.....	50
結束連線.....	43	手機設定.....	50
清除快取記憶.....	43	一般.....	50
瀏覽器設定.....	44	手機.....	50
		連線.....	51
10. 個人化.....	45	應用程式.....	52
佈景主題.....	45	聲控指令.....	52
操作模式.....	45		
11. 時間管理.....	46	14. 資料管理.....	53
時鐘.....	46	檔案管理.....	53
鬧鐘.....	46	記憶卡.....	53
行事曆.....	46	裝置管理.....	53
農曆.....	46	程式管理.....	54
		啓動密鑰.....	55
12. 辦公室應用程式.....	47	15. 連線.....	56
Adobe Reader.....	47	資料傳輸.....	56
設定.....	47	電腦端套件.....	56
Quickoffice.....	47	藍牙連線.....	57

藍牙連線設定	57
傳送資料	57
配對裝置檢視	58
接收資料	58
USB 連線.....	58
16. 電池與充電器資訊.....	59
Nokia 電池驗證原則.....	60
17. 原廠週邊產品	61
電源	61
照顧與維修	62
其他安全資訊與緊急處理方法.....	63
索引	67

安全規定

請閱讀下列簡要的使用原則。違反這些規定可能會導致危險或觸法。如需進一步的資訊，請參閱完整的用戶指南。



安全開機

在禁止使用無線電話，或者使用無線電話可能會造成干擾或危險的地方，請勿啟動本裝置。



行車安全第一

請遵循所有當地法律。行車途中務必專心駕駛，不要分心做其他事情。行車安全為首要顧慮。



干擾

所有的無線裝置都可能受到干擾，並影響其效能。



在限制的區域請關機

請遵守所有相關限制。在飛機上、接近醫療儀器、加油站、化學物質或爆破區域，請關閉本裝置。



合格服務

唯有合格的服務人員，才能安裝或維修本產品。



行動週邊產品與電池

請只使用經過認可的行動週邊產品與電池。請勿連接不相容的產品。



行動週邊產品

請只使用經過認可的行動週邊產品。請勿連接不相容的產品。



防水功能

您的裝置無法防水。請保持乾燥。

關於本裝置

本指南中所述的無線裝置，經認證適用於 GSM 850、900、1800 和 1900 與 WCDMA 2100 系統。如需系統的詳細資訊，請洽詢您的服務提供商。

使用本裝置的功能時，請遵循所有相關法律規定，並尊重當地風俗、他人隱私權和包括版權在內的合法權利。

版權保護可以防止某些影像、音樂和其他內容遭到複製、修改或傳輸。

本裝置支援幾種連線方式。就如同電腦一樣，您的裝置可能會暴露在病毒及其他有害內容的威脅之下。當您在處理訊息、連線要求、瀏覽和下載時，應格外小心。請只從提供適當安全措施並保護您不受有害軟體侵害的可信任來源，安裝和使用服務及其他軟體，例如經過 Symbian Signed 或通過 Java Verified™ 測試的應用程式。您可以考慮在裝置和任何連線的電腦上安裝防毒及其他安全性軟體。



警告：您必須先啟動本裝置，才能使用裝置中的各項功能(鬧鐘除外)。在使用無線裝置會造成干擾或危險的地方，請勿啟動本裝置。

系統服務

您必須先申請無線服務提供商的服務才能使用手機。許多功能都需要特定系統服務的支援。並非所有系統都提供這些服務；有些系統可能會要求您先與服務提供商達成特定的協議，才能使用這些系統服務。服務提供商會提供說明，並解釋各項收費標準。部分系統可能有所限制，因而影響您使用系統服務的方式。例如，有些系統可能無法支援所有語言中的字元和服務。您的服務提供商可能已設定停用或關閉裝置中的某些功能。在這種情況下，這些功能就不會出現在裝置的功能表上。您的裝置也可能經過特殊的設定，例如功能表名稱、功能表順序和圖示的變更。如需詳細資訊，請洽詢您的服務提供商。

本裝置支援執行在 TCP/IP 通訊協定上的 WAP 2.0 通訊協定 (HTTP 和 SSL)。本裝置的部分功能需要系統支援才能使用，例如：網路瀏覽、電子郵件、即按即說、聊天室和多媒體訊息等技術。

行動週邊產品



警告：請只搭配 Nokia 所認可的電池、充電器及行動週邊產品來使用此特定型號。使用其他類型可能會使保固失效，並導致危險。

如需經認可的合格行動週邊產品之資訊，請洽詢您的經銷商。當您切斷任何週邊產品的電源時，請握住插頭拔出而非拉扯電源線。

支援

■ 說明

您的裝置具有內容相關說明。您可以從應用程式或主功能表中存取該說明。

若要在應用程式開啓時存取說明，請選取**選項 > 說明**。選取**選項**，並自下列選項選取：

主題清單 — 在適當的類別中檢視可用主題的清單

說明類別清單 — 檢視說明類別的清單

依關鍵字搜尋 — 使用關鍵字來搜尋說明主題

若要在說明及於背景執行的應用程式之間切換，請選取並按住功能表鍵 .

若要從主功能表開啓說明，請選取**功能表 > 應用程式 > 說明**。

若要檢視說明主題的清單，請從說明類別的清單中選取所要的應用程式。

若要在說明類別清單 (以  表示) 和關鍵字清單 (以  abc 表示) 之間切換，請向左或向右捲動。若要顯示相關的說明文字，請選取該項目。

■ 軟體更新

Nokia 可能會提供具有新功能、增強功能或改善效能的軟體更新。您可以透過 Nokia 軟體更新電腦端應用程式來要求這些更新。若要更新裝置軟體，您必須擁有 Nokia 軟體更新應用程式、一部執行 Microsoft Windows 2000 或 XP 作業系統的相容電腦、寬頻網際網路連線，並使用相容的數據傳輸線連接裝置與電腦。

如需詳細資訊及下載 Nokia 軟體更新應用程式，請瀏覽 www.nokia.com.tw/softwareupdate 網站。

如果您的系統支援以無線傳輸方式進行軟體更新，您也可以直接透過裝置要求更新。

下載軟體更新可能會從服務提供商的網路傳輸大量的資料。如需資料傳輸費率的詳細資訊，請洽詢您的服務提供商。

在開始更新之前，請確認裝置的電池仍有充足的電力，或是連接充電器。


1. 開始使用

■ 插入 SIM 卡或 USIM 卡以及電池


取出電池前，請務必關閉裝置，並中斷裝置與充電器的連接。

本手機使用 BL-5B 電池。

1. 將手機的背面朝向您 (1)，滑動並取下背面外殼 (2)。若要取出電池，請依圖示將電池向上取出 (3)。

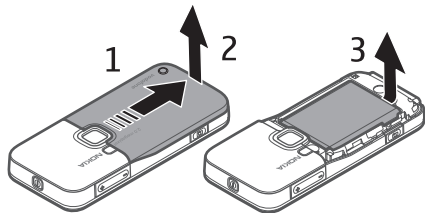


2. 若要鬆開 SIM 卡固定座，請將它往後滑動 (4)，然後將它掀起 (5)。

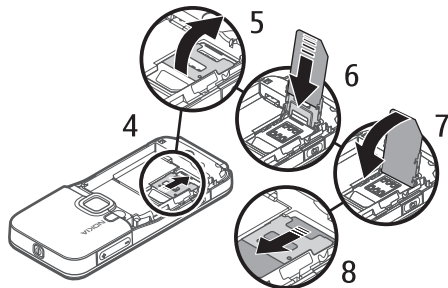

將 SIM 卡或 USIM 卡插入 SIM 卡固定座 (6)。請確定卡片已正確插入，同時卡片上的金色接觸點區域朝下，有斜面缺角的那面朝上。關上 SIM 卡固定座 (7)，並將它向前滑動以鎖住 (8)。

3. 裝回電池 (9) 以及背面外殼 (10)。

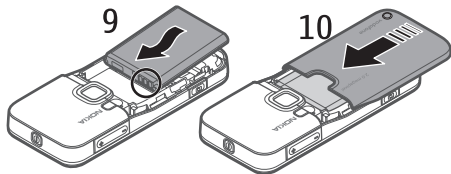

 請注意：您的行動電話並不支援 5 伏特的 SIM 卡。

■ microSD 卡

請只搭配 Nokia 所認可的相容 microSD 卡來使用本裝置。

Nokia 使用符合業界標準的記憶卡，但是部分品牌可能無法與本裝置完全相容。使用不相容的記憶卡可能會損壞記憶卡和裝置，並造成記憶卡上所儲存的資料損毀。

您可以使用 microSD 記憶卡來增加記憶體容量。您不需要將手機關機便可插入或取出 microSD 卡。



重要：正在存取記憶卡時，請勿在操作期間取出卡片。在操作期間取出記憶卡可能會損壞記憶卡和裝置本身，而且儲存在記憶卡上的資料可能也會毀損。


插入 microSD 卡

本手機可能已隨附記憶卡。

1. 打開記憶卡插槽蓋 (1)。

2. 將 microSD 卡裝入插槽中，金色的接觸點區域朝上 (2)。輕輕將卡片推入直到固定。

3. 將記憶卡插槽蓋關緊 (3)。

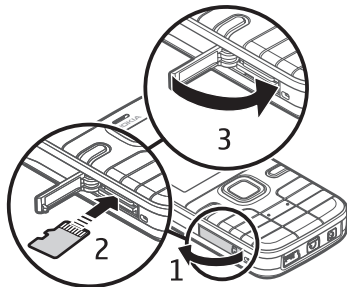


取出 microSD 卡

1. 輕推卡片直到鬆開。移除記憶卡並按 "確定" 便會顯示。將卡片拉出，並選取確定。
2. 將記憶卡插槽蓋關緊。

■ 為電池充電

將充電器插入牆上的電源插座。將充電器插頭連接至手機上的充電器插孔。

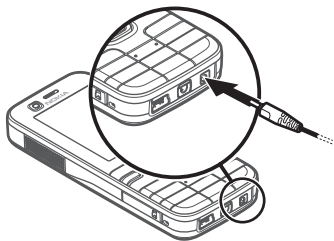

如果電池已完全放電，可能需要等候幾分鐘的時間，螢幕上才會出現充電指示符號，或者您才能撥打電話。

充電的時間需視使用的充電器與電池而定。使用 AC-4 充電器為 BL-5B 電池充電大約需要 80 分鐘。



祕訣：若要節省電池電力，您可以只在 GSM 系統中使用手機。選取功能表 > 設定 > 手機設定 > 手機 > 系統 > 系統模式 > GSM。當選取 GSM 系統時，您便無法使用所有的 UMTS (3G) 服務。

■ 將手機開機和關機

按住電源鍵。

如果手機要求輸入 PIN 碼，請輸入 PIN 碼並選取確定。

如果手機要求輸入鎖定密碼，請輸入鎖定密碼並選取確定。原廠設定的鎖定密碼為 12345。

若要設定正確的時區、時間和日期，請選取您所在的國家，然後輸入當地的時間和日期。



■ 正常的操作姿勢

請僅以正常操作姿勢使用本手機。

在長時間操作後，手機可能會微微發熱，例如使用視訊通話或高速的數據連線。在大部分的情況下，這種情形是正常的。如果您懷疑裝置的運作不正常，請洽詢最近的客戶服務中心。




■ 天線位置

本裝置可能具有隱藏式天線和外部天線。與使用任何無線發射裝置一樣，當天線正在傳輸或接收時，請盡量不要觸碰天線區域。接觸天線會影響通訊品質，並使本裝置消耗的電量高於實際需要，還可能縮短電池的壽命。

手機天線 (1)

藍牙天線 (2)

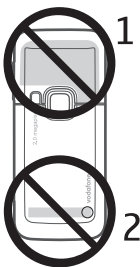

■ 傳輸資料

若要從您的舊手機傳輸資訊 (例如通訊錄)，請參閱第 56 頁的「[資料傳輸](#)」。

2. 您的手機

■ 按鍵和部位

次要相機鏡頭 (1)

聽筒 (2)

螢幕 (3)

左和右選擇鍵 (4)

清除鍵 (5)


功能表鍵 (6)，以下描述
為「選取功能表」

通話鍵 (7)

結束鍵 (8)

Navi™ 導覽鍵 (9)，
以下簡稱為導覽鍵

數字鍵 (10)

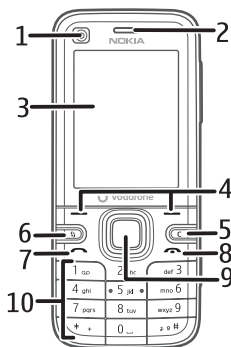

單聲道擴音器 (11)

microSD 卡插槽
(12)

吊飾孔 (13)

USB 插孔 (14)

Nokia AV 2.5-mm
插孔 (15)

充電器插孔 (16)


主相機鏡頭 (17)

相機閃光燈 (18)

電源鍵 (19)

音量鍵 (20)

相機鍵 (21)

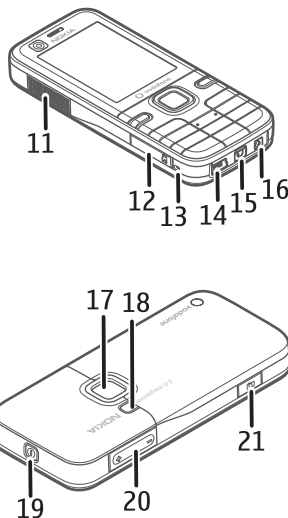

警告：本裝置可能包含鎳。

■ 待機模式

當您將手機開機時，手機會登錄系統，此時手機處於待機模式並且可供使用。

若要開啓已撥通話的清單，請按通話鍵。

若要使用聲控指令或聲控撥號，請按住右選擇鍵。

若要變更操作模式，請按電源鍵，然後選取一個操作模式。

若要啓動網路連線，請按住 0。

動態待機顯示

啓動動態待機顯示時，您可以使用螢幕快速進入經常使用的應用程式。若要選取是否顯示動態待機顯示，請選取功能表 > 設定 > 手機設定 > 一般 > 個人化 > 待機模式 > 動態待機顯示 > 開或關。

在動態待機顯示中，預設的應用程式會顯示在動態待機顯示區域的上方，而行事曆、待辦事項和播放機事件則會列在下方。若要選取應用程式或事件，請捲動至該項目並加以選取。

離線操作模式

離線操作模式可讓您使用手機而不連線至系統，在訊號強度指示區中會以 **X** 表示。所有傳送到手機或從手機發出的無線 RF 訊號都會被阻擋，您可以在沒有 SIM 卡或 USIM 卡的情形下使用裝置。在無線電波會造成干擾的環境下，請使用離線操作模式，例如在飛機上或醫院內。當離線操作模式啓動時，您可以使用音樂播放機聆聽音樂。

若要離開離線操作模式，請按電源鍵，然後選取另一種操作模式。



重要：在離線操作模式下，您無法撥打或接聽任何通話，或使用任何必須在行動網路服務範圍內的功能。您仍然可以撥打裝置內建的官方緊急電話號碼。若要撥打電話，您必須先變更操作模式來啓動手機功能。如果本裝置已鎖定，請輸入鎖定密碼。

■ 指示符號

3G

手機已連線至 UMTS 系統。

3.5G

UMTS 系統中的 HSDPA (系統服務) 已啟動。



手機已連線至 GSM 系統。



手機為離線模式且沒有連線至行動網路。請參閱第 15 頁的「**離線操作模式**」。



在訊息的收件匣資料夾中收到訊息。
在寄件匣中有訊息等候傳送。



您有未接來電。請參閱第 24 頁的「**通訊記錄**」。



手機鍵盤已鎖定。請參閱第 17 頁的「**鍵盤鎖**」。



擴音器已啟動。



所有來電都會轉接到另一個號碼。



耳機已連接至手機。



GPRS 封包數據連線已啟動。 表示連線已暫停，而  則表示可使用連線。



已於支援 EGPRS 的系統中啟動封包數據連線。 表示連線已暫停，而  則表示可使用連線。這些圖示表示系統中的 EGPRS 已可使用，但您的裝置不一定要使用 EGPRS 來傳輸資料。



UMTS 封包數據連線已啟動。 表示連線已暫停，而  則表示可使用連線。



藍牙已啟動。



正在使用藍牙傳輸資料。請參閱第 57 頁的「**藍牙連線**」。



USB 連線已建立。

其他的指示符號也可能會顯示。

■ 功能表

您可以在功能表中存取手機中的功能。若要存取主功能表，請按功能表鍵 ；以下描述為「**選取功能表**」。

若要往左、右、上或下捲動，請按導覽鍵的邊緣。若要選取並開啓應用程式或資料夾，請捲動至該項目，然後按導覽鍵的中央。

若要變更功能表檢視，請選取**功能表 > 選項 > 變更功能表檢視**以及檢視類型。如果您變更了功能表中的功能順序，該順序可能會和本用戶指南中所描述的預設順序不同。

若要關閉應用程式或資料夾，請視需要多次選取**返回**及**退出**以返回主功能表，或選取**選項 > 退出**。

若要顯示和在開啓的應用程式之間切換，請選取並按住**功能表**。應用程式切換視窗便會開啓，並顯示開啓的應用程式清單。捲動至某個應用程式並加以選取。

若要在應用程式中標記或取消標記清單項目，請按**#**。若要標記或取消標記清單中的多個連續項目，請按住**#**，然後向上或向下捲動。

讓應用程式在背景執行會增加電池耗電量，並縮短電池的壽命。

檢視記憶體使用狀況

若要檢查記憶體用量，請選取**功能表 > 選項 > 記憶體詳細資訊 > 手機記憶體或記憶卡**。如果手機記憶體容量變少，請移除部分檔案或將檔案移動至記憶卡。

■ 音量控制

若要在通話期間或聆聽聲音檔時調整聽筒或擴音器的音量，請按音量鍵。

若要在通話期間啓動擴音器，請選取**擴音器**；若要在通話期間關閉擴音器，請選取**手機聽筒**。



警告：使用擴音器時，請勿將裝置拿到耳朵旁邊，因為音量可能非常大。

■ 鍵盤鎖

若要避免不小心按到按鍵，您可以鎖定鍵盤。

若要鎖定鍵盤，請按左選擇鍵，並在 1.5 秒內按*。或者，若要設定手機在特定時間後自動鎖定鍵盤，請選取**功能表 > 設定 > 手機設定 > 一般 > 安全性 > 手機與 SIM 卡 > 按鍵自動鎖定時限 > 使用者自訂**以及所要的時間。

若要將鍵盤取消鎖定，請選取**取消鎖定**，並在 1.5 秒內按*。

當本裝置或鍵盤鎖定時，您還是可以撥打本裝置內建的官方緊急電話號碼。

■ 存取碼

選取功能表 > 設定 > 手機設定 > 一般 > 安全性 > 手機與 SIM 卡，以設定手機如何使用存取碼。

鎖定密碼

鎖定密碼 (5 位數) 可協助防止他人未經授權使用您的手機。預設的密碼是 12345。您可以變更此密碼並設定手機以要求輸入密碼。

當本裝置或鍵盤鎖定时，您還是可以撥打本裝置內建的官方緊急電話號碼。

PIN 碼

個人識別碼 (PIN) 和萬用個人識別碼 (UPIN) (4 到 8 位數) 可保護您的 SIM 卡免受未經授權的使用。PIN 碼通常會與 SIM 卡一起提供。

PIN2 碼 (4 到 8 位數) 可能會與 SIM 卡一起提供，在使用某些功能時就需要輸入 PIN2 碼。

若要存取安全模組中的資訊，就需要使用安全模組 PIN 碼。數位簽名則需要使用簽名 PIN 碼。如果 SIM 卡中有安全模組，這些 PIN 碼就會與 SIM 卡一起提供。

PUK 碼

若要變更已鎖定的 PIN 碼或 UPIN 碼，便需要輸入個人解鎖碼 (PUK) 和萬用個人解鎖碼 (UPUK) (8 位數)。若要變更已鎖定的 PIN2 碼，請輸入 PUK2 碼。

如果這些密碼未與 SIM 卡一起提供，請洽詢您當地的服務提供商以取得這些密碼。

限制密碼

當使用通話限制設定時，就需要使用限制密碼 (4 位數)。請參閱第 50 頁的「**手機**」。您可以向您的服務提供商取得此密碼。如果密碼遭到鎖定，請聯絡您的服務提供商。

■ 下載

下載 (系統服務) 是可在裝置上使用的行動內容商店。

使用下載，您可以搜尋、預覽、購買、下載及更新內容、服務和應用程式。這些項目是由不同的服務提供商所提供，並依照目錄和資料夾分類。可用的內容需視您的服務提供商而定。

選取功能表 > 下載。

下載會使用您的系統服務來存取最新的內容。如需可透過下載取得之其他項目的詳細資訊，請洽詢您的服務提供商或該項目的供應商或製造商。


■ 百寶箱

您可以將應用程式下載到您的手機。若要存取應用程式，請選取功能表 > 應用程式 > 百寶箱。

■ 連接相容的耳機


請勿連接會產生輸出訊號的產品，這樣可能會損壞本裝置。請勿在 Nokia AV 插孔連接任何電源。

當您將未經 Nokia 認證可搭配本裝置使用的任何外部裝置或任何耳機連接至 Nokia AV 插孔時，請特別留意音量。

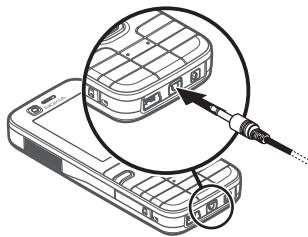

■ 連接 USB 資料傳輸線


若要設定預設的 USB 連線模式，請選取功能表 > 設定 > 連線方式 > USB > USB 模式以及所要的模式。若要設定是否自動啟動預設模式，請選取要求連線 > 否。

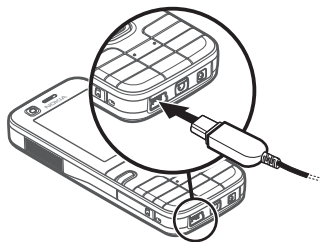

■ 繫上手機吊飾

依據圖示繫上手機吊飾。

如需移除背面外殼的說明，請參閱第 10 頁的「插入 SIM 卡或 USIM 卡以及電池」中的步驟 1。

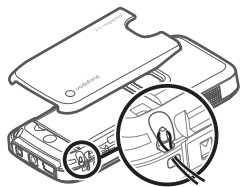

3. 通話功能

■ 撥打語音通話

1. 在待機模式下輸入電話號碼，包括區碼。若要刪除號碼，請按清除鍵。
若要撥打國際電話，請按 * 兩次以輸入國際冠碼 (+ 字元會取代國際電話冠碼)。

2. 若要撥號，請按通話鍵。

3. 若要結束通話或取消撥號嘗試，請按結束鍵。
使用限制通話的安全性功能時 (例如，通話限制、特定分組和固定撥號)，您還是可以撥打裝置內建的官方緊急電話號碼。

若要從通訊錄中撥打電話，請選取功能表 > 通訊錄，並捲動至所要的姓名。若要撥號，請按通話鍵。

通話信箱

若要撥打語音信箱，請在待機模式下按住 1。通話信箱是一項系統服務。請洽詢服務提供商，以取得通話信箱號碼。

若要在未設定任何通話信箱號碼時定義該號碼，請選取功能表 > 設定 > 通話信箱，並在顯示語音信箱號碼：時輸入語音信箱號碼。

若要變更通話信箱號碼，請選取功能表 > 設定 > 通話信箱 > 選項 > 變更號碼，並輸入該號碼。

單鍵撥號

單鍵撥號可以在待機模式下快速撥出經常使用的號碼。您可將電話號碼指定至單鍵撥號鍵 2 到 9。數字鍵 1 已保留供通話信箱之用。

1. 選取功能表 > 通訊錄以及某位連絡人。
2. 捲動至某個號碼，並選取選項 > 指定單鍵撥號。捲動至所要的單鍵撥號鍵，並選取指定。當您返回連絡人資訊檢視時，號碼旁邊的  會指示已指定的單鍵撥號。

請使用下列其中一種方式進行單鍵撥號：

- 按一下單鍵撥號鍵，再按通話鍵。

- 如果單鍵撥號設定為開，請按住單鍵撥號鍵直到撥號開始。若要將單鍵撥號設定為開，請選取功能表>設定>手機設定>手機>通話>單鍵撥號>開。

若要檢視指定給單鍵撥號鍵的號碼，請選取功能表>設定>單鍵撥號，捲動至該按鍵圖示並選取選項>檢視號碼。

聲控撥號

語音標籤會自動加入至通訊錄中的所有項目。請使用較長的名稱，並避免在不同的電話號碼使用相似的名稱。

語音標籤對背景雜音非常敏感，請在安靜的環境下使用語音標籤。



請注意：在吵雜的環境或緊急狀況下使用語音標籤是很困難的。因此，在任何情況下，您都不應該完全依賴聲控撥號。

1. 在待機模式下，按住右選擇鍵。您會聽見一聲短提示聲，然後就會顯示請說話。

如果您正在使用具有耳機鍵的相容耳機，請按住耳機鍵。

2. 清楚說出聲控指令。手機便會播放最相符的聲控指令。在 1.5 秒後，手機就會撥打該號碼；如果結果不正確，請在撥打前選取下一頁以及另一個項目。

使用聲控指令來執行手機功能的方式與聲控撥號相似。請參閱第 52 頁的「聲控指令」。

撥打會議通話 (系統服務)

1. 撥號給第一位參與者。
2. 若要撥號給另一位參與者，請選取選項>新通話。第一通電話會自動進入保留模式。
3. 若要在通話接通後將第一位參與者加入會議通話，請選取選項>會議通話。

若要在通話中加入新的參與者，請重複步驟 2，然後選取選項>會議通話>加入至會議通話。本手機支援會議通話，最多可讓六個人同時參與 (包括您自己)。

4. 若要結束會議通話，請按結束鍵。

■ 接聽或拒絕語音通話

若要接聽來電，請按通話鍵。

若要在通話期間調整音量，請按音量鍵。

若要將鈴聲靜音，請選取靜音。



祕訣：如果相容耳機已連接至手機，請按耳機鍵以接聽和結束通話。

若要拒絕通話，請按結束鍵或選取選項 > 拒絕。

若要傳送簡訊以告知來電者您無法接聽的原因，請選取選項 > 傳送簡訊。如需設定的詳細資訊，請參閱第 50 頁的「手機」。

通話期間選項

通話期間所能使用的選項大多為系統服務。如需是否可使用這些服務的資訊，請洽詢您的服務提供商。

在通話期間選取選項可使用下列選項：

轉移 — 接通保留中和進行中的通話，而自己則從通話中退出

取代 — 結束目前的通話，並接聽插撥的來電

傳送雙音多頻 — 傳送雙音多頻音字串 (例如密碼)。輸入雙音多頻音字串，或在通訊錄中搜尋此字串。

若要輸入等待字元 (w) 或暫停字元 (p)，請重複按*。若要傳送雙音多頻音，請選取確定。

來電插撥 (系統服務)

在通話期間，若要接聽插撥的來電，請按通話鍵。第一通話會予以保留。若要結束目前通話，請按結束鍵。

若要啟動來電插撥功能，請選取功能表 > 設定 > 手機設定 > 手機 > 通話 > 來電插撥 > 啟動。

若要在兩個通話之間切換，請選取切換。

■ 撥打視訊通話

若要撥打視訊通話，您可能必須擁有 USIM 卡，而且在 UMTS 系統的服務範圍內。如需是否提供視訊通話服務與申請事宜，請洽詢您的服務提供商。視訊通話的人數限制為兩人，並且在沒使用其他語音、視訊或數據通話時才可使用。您可以撥打視訊通話至相容的手機或 ISDN 用戶端。

 您並沒有接收視訊 (受話方沒有傳送視訊，或系統沒有傳送視訊)。

 您已拒絕從裝置傳送視訊。

1. 在待機模式下輸入電話號碼；或選取功能表 > 通訊錄，並捲動至所要的連絡人。

2. 選取選項 > 撥號 > 視訊通話。

若要在顯示視訊和只聽見聲音之間切換，請選取啟用或關閉 > 傳送視訊、傳送聲音或傳送聲音及視訊。

即使您在視訊通話期間已拒絕傳送視訊，該通話仍會比照視訊通話來計費。如需計費的詳細資訊，請洽詢您的系統業者或服務提供商。

3. 若要結束視訊通話，請按結束鍵。

■ 接聽或拒絕視訊通話

當接到視訊通話時， 便會顯示。請按通話鍵以接聽來電。選取是以啟動視訊傳送，並將手機中攝影機所拍攝的影像顯示給來電方。若要結束視訊通話，請按結束鍵。

即使您在視訊通話期間已拒絕傳送視訊，該通話仍會比照視訊通話來計費。如需計費的詳細資訊，請洽詢您的服務提供商。

若要拒絕視訊通話，請按結束鍵或選取選項 > 拒絕。若要傳送簡訊以告知來電者您無法接聽的原因，請選取選項 > 傳送簡訊。如需設定的詳細資訊，請參閱第 50 頁的「手機」。

■ 視訊分享

在語音通話期間，使用視訊分享從您的行動裝置傳送即時視訊至另一部相容的行動裝置。

若要使用視訊分享，您必須執行下列動作：

- 確定您的裝置已設定一對一連線，也稱為工作階段初始通訊協定 (SIP)。請洽詢您的服務提供商以取得 SIP 設定，並將設定儲存至手機中。若要在接收者的名片上輸入其 SIP 位址，請選取功能表 > 通訊錄、某位連絡人，以及選項 > 編輯 > 選項 > 加入詳細資訊 > SIP 或視訊分享。以 sip:username@domainname 格式輸入 SIP 位址 (您可以使用 IP 位址來替代網域名稱)。
- 確認您和接收者皆已啟動 UMTS 連線，並位於 UMTS 系統的服務範圍內。如果您在位於 UMTS 系統服務範圍內時啟動分享連結，然後轉移至 GSM 系統，則分享連結便會中斷，但是仍會繼續語音通話。

分享即時視訊

1. 當啟動視訊通話時，選取**選項 > 視訊分享 > 即時視訊**。

2. 手機便會將邀請傳送至您已將其 SIP 位址加入名片的接收者。

如果接收者的名片中有多個 SIP 位址，請選取您要傳送邀請的 SIP 位址，然後選取**選取**以傳送邀請。

3. 當接收者接受邀請時，便會自動開始分享。
擴音器便會啟動。在您分享即時視訊時，您也可以使用耳機繼續您的語音通話。
4. 選取**暫停**可暫停分享連結。選取**繼續**可恢復分享。
5. 若要結束分享連結，請選取**停止**。若要結束語音通話，請按**結束鍵**。

接受邀請

當您收到顯示傳送者的姓名或 SIP 位址的邀請訊息時，請自下列項目選取：

接受 — 開始分享連結並啟動檢視模式

拒絕 — 拒絕邀請。傳送者會收到您拒絕邀請的訊息。您也可以按**結束鍵**來拒絕分享連結及中斷語音通話。

若要結束分享連結，請選取**停止**。

■ 通訊記錄

若要檢視手機通訊記錄的未接通話、已接通話、已撥通話、簡訊、封包數據連線以及傳真和數據通話，請選取**功能表 > 通訊記錄**。

在待機模式下，您可以使用通話鍵做為**最近通話**記錄的捷徑(系統服務)。



請注意：服務提供商實際計算的通話和服務費用，需視網路系統的功能、帳單四捨五入、稅款等因素而定。



請注意：有些計時器(包括總通話計時器)可能會在服務或軟體升級期間遭到重設。

4. 輸入法

手機內可用的輸入法會依據其銷售市場而預先設定。

本手機支援繁體中文輸入法。

選取編寫語言

若要在輸入文字時快速變更編寫語言，請選取選項 > 編寫語言及所需的語言。

輸入法指示符號

輸入法指示符號會顯示在導覽欄位或輸入欄位的上方。

請注意，各別輸入法會依據使用情況而提供。請檢查指示符號，以查看目前使用的輸入法為何。

切換輸入法

若要在輸入文字時切換可用的輸入法，請重複按 #，直到所需輸入法的指示符號顯示為止。

變更預設的輸入法

當編寫語言為中文時要變更預設的輸入法，請選擇功能表 > 設定 > 手機設定 > 一般 > 個人化 > 語言 > 預設輸入法。

注音輸入法

下表顯示注音符號和聲調標記的對應位置，以及按出特定符號應按下的次數。

按鍵	一次	兩次	三次	四次	五次
1	ㄅ	ㄆ	ㄇ	ㄊ	
2	ㄋ	ㄌ	ㄍ	ㄎ	
3	ㄍ	ㄎ	ㄌ		
4	ㄎ	ㄌ	ㄍ		
5	ㄌ	ㄍ	ㄎ	ㄏ	
6	ㄏ	ㄎ	ㄌ		
7	ㄎ	ㄌ	ㄍ	ㄎ	
8	ㄎ	ㄌ	ㄍ	ㄎ	
9	ㄎ	ㄌ	ㄍ	ㄎ	ㄏ
0	一	ㄨ	ㄩ		

使用注音輸入法

1. 重複按對應的數字鍵，直到出現所需的注音符號為止。重複按 *，直到出現所需的聲調標記為止。
2. 捲動至所需的中文字元並反白選擇，或向右捲動並按所需字元上方顯示的數字鍵。

您也可以輸入注音符號。若要輸入注音符號：

1. 重複按對應的數字鍵，直到出現所需的注音符號為止。
2. 按下導覽鍵。

智慧型預測中文輸入

手機會持續顯示與輸入的上一個中文字元相關的下一個智慧輸入候選字元。從候選字元中選擇所需的字元。若要結束智慧輸入功能，請按右選擇鍵；您也可以直接輸入新的文字。

使用傳統的英文輸入法

重複按數字鍵 (1 到 9)，直到出現所需的字元為止。

數字鍵上並未印出該數字鍵的所有可用字元。可用的字元依據選取的編寫語言而有所不同，請參閱第 25 頁的「選取編寫語言」。

若您要輸入的下一個字母位於與目前所輸入字母相同的按鍵上，請等待游標出現，或向右捲動，然後輸入該字母。

設定智慧型英文輸入法

在輸入文字時可將智慧型英文輸入法設定為開，亦即將編寫語言設定為英文，請按 *，並選擇啟動智慧輸入或智慧輸入 > 開。

使用智慧型英文輸入法

在使用智慧型英文輸入法時，您可以按某個按鍵輸入任何字母。

1. 若要輸入所需的單字，請按下按鍵 2—9。按一次按鍵，會輸入一個字母。每按一次按鍵，出現的單字就會變更。

如需使用最常用的標點符號，請按 1。

2. 在單字輸入完成並確定該單字正確時，若要確認輸入，請向右捲動或按下按鍵 0 插入空格。

如果單字不正確，請重覆按 * 直到出現想要的單字，接著加以確認。

若在單字後方顯示？字元，表示字典中找不到您要輸入的單字。若要在字典加入單字，請選擇拼字。使用傳統的文字輸入方式輸入單字（最多 32 個字母），並加以確認。輸入的單字會加入字典中。當字典達到可容納的增加上限時，最新輸入的單字會取代最舊的單字。

輸入文字的秘訣

下列功能也可以在輸入文字時使用：

- 若要在未顯示輸入符號時插入數字，請按住所需的數字鍵。
- 若要刪除上一次輸入的符號，請按清除鍵。
- 若要在輸入符號未顯示時刪除游標左側的字元，請按清除鍵。
- 若要開啓特殊字元的清單，請按住*。
- 若要輸入複合單字，可先輸入單字前半部，再向右捲動加以確認。輸入複合單字的後半部，按 0 加入空格即可完成整個複合單字。

5. 訊息

若要開啓訊息功能表，請選取功能表 > 訊息。您可以看見新增訊息功能和預設資料夾的清單：

 **收件匣** — 包含已接收的訊息，電子郵件和簡訊廣播服務訊息除外。如果收件匣中有未讀的訊息，該圖示會變更為 。

若要開啓已接收的訊息，請選取功能表 > 訊息 > 收件匣以及所要開啓的訊息。

 **我的資料夾** — 將訊息組織到各資料夾中。您可建立新的資料夾、重新命名及刪除資料夾。

 **信箱** — 連線至遠端信箱以擷取新的電子郵件訊息，或離線檢視先前擷取的電子郵件訊息。在定義新信箱的設定之後，為該信箱所提供的名稱便會顯示以取代信箱。

在您可以傳送、接收、擷取、回覆及轉寄電子郵件至不同的電子郵件帳號之前，您必須先設定國際網路存取點 (IAP)，請參閱第 51 頁的「[連線](#)」，並定義您的電子郵件設定，請參閱第 31 頁的「[電子郵件設定](#)」。

 **草稿** — 儲存未傳送的草稿訊息

 **寄件備份** — 儲存已傳送的訊息，使用藍牙傳送的訊息除外

 **寄件匣** — 暫時儲存等待傳送的訊息

 **發送狀況報告 (系統服務)** — 儲存已傳送訊息的傳遞報告

■ 編寫和傳送訊息

本裝置支援超過單則訊息字元限制的簡訊。較長的訊息會當做兩則以上的訊息傳送。服務提供商將視情況進行收費。具有重音符號或其他符號的字元以及某些語言選項的字元，都會佔用較多空間，使單則訊息中可傳送的字元數減少。

無線網路可能會限制多媒體訊息的大小。如果插入的圖片超出此限制，裝置可能會縮小圖片，讓圖片可以透過多媒體訊息傳送出去。

只有具備相容功能的裝置才可以接收和顯示多媒體訊息。訊息的外觀可能會因接收裝置的不同而有差異。

1. 若要建立訊息，請選取功能表 > 訊息 > 新增訊息 > 簡訊、多媒體訊息、聲音訊息或電子郵件。

聲音訊息是由單一聲音檔組成的多媒體訊息，並且使用多媒體訊息中心傳送。

- 按導覽鍵從通訊錄中選取收件者或群組，或在收件人欄位中輸入收件者的電話號碼或電子郵件位址。請以分號 (;) 隔開每位收件者。
- 當建立電子郵件或多媒體訊息時，請向下捲動至主旨欄位，然後編寫訊息主旨。
- 向下捲動至訊息欄位。
- 編寫訊息內容。訊息長度指示器會顯示您可在訊息中輸入多少字元。例如，10 (2) 就表示您還可以加入 10 個字元，而此文字內容將以兩則訊息傳送。

若要使用簡訊範本，請選取選項 > 插入 > 範本。

若要為多媒體訊息使用文字範本，請選取選項 > 插入物件 > 範本；若要將媒體物件加入多媒體訊息，請選取選項 > 插入物件 > 影像、聲音檔或影片。

若要為聲音訊息錄製新的聲音檔，請選取選項 > 插入聲音檔 > 新聲音檔。若要使用先前錄製的聲音檔，請選取選項 > 插入聲音檔 > 從多媒體資料，捲動至該聲音檔並加以選取。

若要將媒體物件加入電子郵件，請選取選項 > 插入 > 影像、聲音檔、影片、備註、其他或範本。

- 若要傳送訊息，請選取選項 > 傳送。

■ 我的資料夾

您可以將訊息組織到資料夾中、建立新資料夾，以及重新命名和刪除資料夾。

選取功能表 > 訊息 > 我的資料夾。若要建立資料夾，請選取選項 > 新增資料夾，然後輸入資料夾的名稱。

■ 信箱

選取功能表 > 訊息 > 信箱。當顯示是否連線至遠端信箱？時，選取是以連線至您的信箱 (系統服務)，或選取否以離線檢視先前擷取的電子郵件訊息。

若要在之後連線至信箱，請選取選項 > 連線。



重要：開啓訊息時請小心。訊息可能會包含惡意軟體，或是可能對本裝置或電腦造成損害的程式。

若要將所有的電子郵件訊息從信箱擷取到您的手機，請選取選項 > 擷取電子郵件 > 全部。

若要檢視電子郵件附件 (以  表示)，請選取選項 > 附件。您可以使用支援的格式擷取、開啓或儲存附件。

若要從手機中刪除電子郵件，但是仍將該郵件保留在遠端信箱中，請選取**選項 > 刪除 > 僅從手機**。電子郵件的標題會保留在手機中。若要從手機和遠端信箱中刪除電子郵件，請選取**選項 > 刪除 > 從手機與伺服器**。

若要取消刪除手機和伺服器中的電子郵件，請捲動至已標記為在下次連線時要刪除的電子郵件，然後選取**選項 > 復原刪除**。

當您在線上時，若要結束與遠端信箱的數據連線時，請選取**選項 > 中斷連線**。您可以離線檢視擷取的電子郵件訊息和標題。

■ 訊息閱讀助理

使用**訊息閱讀**，您可以聆聽已收到的簡訊、多媒體訊息和電子郵件訊息。

若要聆聽收件匣或信箱中的訊息，請捲動至該訊息或標記該訊息，然後選取**選項 > 聆聽**。若要跳至下一則訊息，請向下捲動。



秘訣：當在待機模式下顯示**1 則新訊息**或**新電子郵件**時，若要聆聽收到的訊息，請按住左選擇鍵直到啟動**訊息閱讀**。

若要選取閱讀訊息的預設語言和語音及調整語音屬性，例如速度和音量，請選取**功能表 > 設定 > 語音**。

■ 檢視 SIM 卡上的訊息

若要檢視 SIM 卡上的訊息，請選取**功能表 > 訊息 > 選項 > SIM 卡訊息**，並將 SIM 卡訊息複製到手機的資料夾中。

■ 訊息設定

簡訊設定

選取**功能表 > 訊息 > 選項 > 設定 > 簡訊**，並自下列選項選取：

訊息中心 — 列出所有已定義的訊息中心

使用中的訊息中心 — 定義用來傳遞簡訊和特殊訊息類型 (例如名片) 的訊息中心

字元編碼 > 全部支援 — 選取將簡訊中的所有字元依您所見的格式傳送。如果您選取**部份支援**，具有重音或其他符號的字元可能會轉換成其他字元。

接收狀況報告 (系統服務) > 是 — 在發送狀況報告中顯示已傳送訊息的狀態 (**擱置中**、**傳送失敗**、**已傳送**)

訊息效期 — 設定有效期限。如果訊息的收件者無法在有效期限內收到訊息，該訊息將從訊息服務中心移除。請注意，此項功能需要系統支援。

訊息傳送格式 — 定義如何傳送訊息。預設為文字。

首選傳輸方式 — 指示要使用一般 GSM 系統或封包數據來傳送簡訊 (若系統支援的話)

透過相同中心回覆 (系統服務) > 是 — 如果收件者回覆您的訊息，所回覆的訊息會使用相同的訊息服務中心號碼傳送。並非所有的系統都有提供此選項。

多媒體訊息設定

選取功能表 > 訊息 > 選項 > 設定 > 多媒體訊息，並自下列選項選取：

影像大小 — 定義多媒體訊息中影像的大小為小 (最大 160 x 120 像素) 或大 (最大 640 x 480 像素)。如果您選取原始大小，影像將不會調整大小。

多媒體訊息建立模式 — 若要設定手機在您嘗試傳送收件者的系統可能不支援的訊息時通知您，請選取**引導建立**。若要設定手機以防止傳送不受支援的訊息，請選取**限定格式**。如果您選取**自由建立**，則訊息的建立不會受到限制，但是收件者可能無法檢視您的訊息。

使用中的存取點 — 選取要使用哪個存取點做為多媒體訊息的首選傳輸方式。

多媒體擷取 — 若只要在位於原註冊系統時才接收多媒體訊息，請選取**原註冊系統時自動**。若要總是接收多媒體訊息，請選取**總是自動**。若要手動擷取訊息，請選取**手動**。若不要接收任何多媒體訊息或廣告，請選取**關**。

允許匿名訊息 > 否 — 拒絕來自匿名寄件者的訊息

接收廣告 — 指示您是否要允許接收多媒體訊息廣告

接收狀況報告 > 是 — 在發送狀況報告中顯示已傳送訊息的狀態 (擱置中、傳送失敗或已傳送)

拒絕發送狀態報告 > 是 — 拒絕傳送傳遞報告

訊息效期 (系統服務) — 如果訊息的收件者無法在有效期限內收到訊息，該訊息將從多媒體訊息中心移除。**最長時限**是指系統允許訊息有效的最長時限。

電子郵件設定

在您使用電子郵件之前，您必須先設定網際網路存取點 (IAP)，並正確定義電子郵件設定。請依照您的電子郵件服務提供商和網際網路服務提供商的指示進行。

選取功能表> 訊息> 選項> 設定> 電子郵件> 信箱以及某個信箱。如果您尚未定義任何信箱設定，便會詢問您是否要定義這些設定。

自下列項目選取：

連線設定 — 定義正確的接收電子郵件和外寄電子郵件設定。請洽詢電子郵件服務提供商，以取得該設定。

使用者設定 — 定義傳送電子郵件的設定，並設定手機在收到新的電子郵件時發出提示

擷取設定 — 定義擷取電子郵件訊息的設定，例如只擷取電子郵件標題和要擷取的訊息數目

自動擷取 — 定義當您在遠端信箱中收到新電子郵件時是否自動擷取標題至您的裝置，或在特定間隔時間(日期、時間和頻率)自動擷取電子郵件標題

6. 通訊錄



注意：本行動電話和姓名顯示的相關功能，是依據名片中所儲存的電話號碼的後十一位數之配對。

若要儲存及管理連絡人資訊，例如姓名、電話號碼及位址，請選取**功能表 > 通訊錄**。

若要新增連絡人，請選取**選項 > 新增連絡人**。填寫所要的欄位，然後選取**完成**。

若要指定預設號碼和位址，請選取連絡人以及**選項 > 預設值**。捲動至所要的預設選項，然後選取**指定**。

若要將姓名和號碼從 SIM 卡複製到手機，請選取**選項 > SIM 卡連絡人 > SIM 電話簿**。捲動至所要複製的姓名，或標記所要的姓名，然後選取**選項 > 複製到通訊錄**。

若要將電話、傳真或呼叫器號碼從通訊錄複製到 SIM 卡，請捲動至所要複製的連絡人，然後選取**選項 > 複製 > 至 SIM 電話簿**。

建立通訊分組，可讓您將簡訊或電子郵件訊息同時傳送給多位收件者。選取**功能表 > 通訊錄**，向右捲動並選取**選項 > 新增通訊分組**。為該通訊分組輸入名稱，然後選取該通訊分組。選取**選項 > 加入成員**。標記您要加入該通訊分組的連絡人，然後選取**確定**。

■ 加入鈴聲

若要將鈴聲（或視訊鈴聲）設定至連絡人或通訊分組，請選取**功能表 > 通訊錄**。

若要為連絡人加上鈴聲，請選取該連絡人以及**選項 > 鈴聲**，然後選取所要的鈴聲。

若要為通訊分組加上鈴聲，請向右捲動至通訊分組清單，再捲動至某個通訊分組。選取**選項 > 鈴聲**以及該通訊分組的鈴聲。

若要移除個人或通訊分組的鈴聲，請選取**預設鈴聲**做為鈴聲。

7. 影音工具

■ 多媒體資料

選取功能表 > 多媒體。

使用多媒體可儲存和組織您的影像、影片、音樂曲目、聲音檔、播放清單、串流連結、.ram 檔和簡報。

若要將檔案複製到手機記憶體或記憶卡，請選取該資料夾 (例如影像)，捲動至該檔案或標記檔案，並選取選項 > 組織 > 複製至手機記憶體或複製至記憶卡。

若要將影像設定為桌面圖案，請選取影像，然後捲動至該影像。選取選項 > 使用影像 > 設為桌面圖案。若要將影像指定給連絡人，請選取指定給連絡人。

若要下載檔案，請選取功能表 > 多媒體、所要下載之檔案類型的資料夾，以及下載功能 (例如影像 > 下載圖案)。瀏覽器便會開啓。請選擇所要下載的網站書籤。

若要建立影像或影片資料夾並將檔案移動到這些資料夾，請選取影像或影片，並捲動至某個檔案。選取選項 > 組織 > 新增資料夾以及記憶體，並輸入資料夾的名稱。標記所要移動到資料夾的

檔案，然後選取選項 > 組織 > 移動至資料夾以及該資料夾。

編輯影像

若要編輯多媒體中的影像，請捲動至該影像，並選取選項 > 編輯。

若要裁切影像，請選取選項 > 套用效果 > 裁切。若要手動裁切影像大小，請選取手動或從清單中選取預先定義的比例。如果選取手動，影像的左上角會出現一個十字符號。捲動以選取所要裁切的區域，然後選取設定。另一個十字符號會出現在右下角。再次選取要裁切的區域。若要調整第一個選取的區域，請選取返回。所選取的區域會形成一個矩形，也就是形成所要裁切的影像。

如果選取預先定義的外觀比例，請選取所要裁切的影像左上角。若要調整反白區域的大小，請使用導覽鍵。若要凍結所選取的區域，請按導覽鍵。若要在影像中移動區域，請捲動。若要選取所要裁切的區域，請按導覽鍵。

若要消除影像中的紅眼情況，請選取選項 > 套用效果 > 消除紅眼。將十字符號移動到眼睛上，然

後按導覽鍵。螢幕上會顯示一個圓圈。若要調整圓圈以符合眼睛的大小，請向上、下、左或右捲動。若要消除紅眼，請按導覽鍵。

影像編輯器中的捷徑：

- 若要以全螢幕檢視影像，請按 *。若要返回標準檢視，請再次按 *。
- 若要將影像順時針或逆時針旋轉，請按 3 或 1。
- 若要放大或縮小，請按 5 或 0。
- 若要在縮放過的影像上移動，請向上、下、左或右捲動。

編輯影片

若要編輯多媒體中的影片及建立自訂的影片，請捲動至該影片並選取**選項 > 影片編輯**。

在影片編輯中，您可以查看兩種時間軸：影片時間軸與聲音檔時間軸。加入至影片的影像、文字、過場效果都會顯示在影片的時間軸上。若要在時間軸之間切換，請向上或向下捲動。

若要修改影片，請自下列選項選取：

編輯影片 — 剪接、移動、移除或複製影片；設定影片的背景或色彩效果；將影片靜音或調整音量；以及放慢影片的速度。

編輯文字（僅在加入文字時才會顯示）— 移動、移除或複製文字；變更文字的色彩和樣式；定義文字在螢幕上停留的時間；以及加入文字的效果。

編輯影像（僅在加入影像時才會顯示）— 移動、移除或複製影像；定義影像在螢幕上停留的時間；以及設定影像的背景或色彩效果。

編輯聲音檔（僅在加入聲音檔時才會顯示）— 剪接或移動聲音檔、調整聲音檔的長度，或是移除或複製聲音檔。

編輯過場效果 — 過場效果可分為三種類型：在影片的開頭、在影片的結尾，以及在兩段影片之間。當影片的第一個過場效果啟動時，您便可以選取開頭的過場效果。

插入 — 選取影片、影像、文字、聲音檔或新聲音檔

電影 — 以全螢幕或縮圖的方式預覽電影、儲存或傳送電影，或是將電影剪接成適當大小以便使用多媒體訊息傳送。

若要拍攝影片定格，請在剪接影片檢視中選取**導覽鍵 > 拍攝影片定格**。在縮圖預覽檢視中，按導覽鍵並選取**拍攝影片定格**。

若要儲存影片，請選取**選項 > 電影 > 儲存**。若要定義使用的記憶體，請選取**選項 > 設定**。

若要傳送影片，請選取**傳送 > 透過多媒體訊息、透過郵件或透過藍牙**。如需可傳送之多媒體訊息大小上限的詳細資訊，請洽詢您的服務提供商。如果影片太大而無法以多媒體訊息傳送，☒ 便會顯示。

從電腦傳輸影片

若要從相容的電腦中傳輸影片，請使用相容的 USB 傳輸線或藍牙連線。

影片傳輸的電腦需求：

- Microsoft Windows XP 作業系統 (或更新的版本)
- Nokia 電腦端套件 (PC Suite) 6.83 或更新的版本
- Nokia 影片管理員應用程式 (電腦端套件的附加應用指南)

若要使用 Nokia 音樂管理員來傳輸影片，請連接相容的 USB 傳輸線或啟動藍牙連線，並選取**電腦端套件**做為連線模式。

若要變更預設的 USB 連線模式，請選取**功能表 > 設定 > 連線方式 > USB > USB 模式**。

Nokia 影片管理員已針對影片檔的轉碼與傳輸進行最佳化。如需使用 Nokia 影片管理員傳輸影片的詳細資訊，請參閱 Nokia 影片管理員的說明。

■ 攝影機

若要使用主攝影機，請按相機鍵或選取**功能表 > 影音工具 > 攝影機**。若要自拍，請選取**選項 > 使用背面攝影機**。

若要拍
攝影


像，請
按相機
鍵。影
像會儲

存至**多媒體**的影像中，並且會顯示該影像。若要返回觀景器，請選取**返回**。若要刪除影像，請按清除鍵。

若要放大或縮小，請向上或向下捲動。

若要開啓閃光燈 (只有主攝影機可使用)，請選取**選項 > 閃光燈 > 開**。如果您選取**自動**，便會在需要時自動使用閃光燈。

在使用閃光燈時，請保持安全距離。請勿近距離對人或動物使用閃光燈。拍照時，請勿擋住閃光燈。

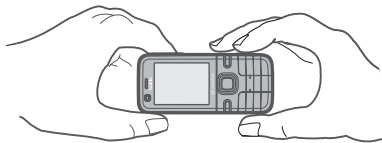

若要錄製影片，請選取**選項 > 影片模式**，然後按導覽鍵或相機鍵開始錄製。

若要使用全景模式，請選取**選項 > 全景模式**。按相機鍵以拍攝全景影像。全景預覽便會顯示。請慢慢地往左或往右轉。您無法變更方向。如果螢幕上的箭頭為紅色，表示您轉動的速度太快。若要停止全景，請再次按相機鍵。全景模式僅可使用於主攝影機。

本裝置支援 1600 x 1200 像素的影像擷取解析度。

■ 音樂播放

若要開啓音樂播放機，請選取**功能表 > 音樂播放**。

音樂資料庫

音樂資料庫是可用音樂曲目的資料庫。若要開啓音樂資料庫，請在音樂播放機主檢視中選取**選項 > 音樂資料庫**。

若要更新音樂資料庫並在手機記憶體及記憶卡上搜尋音樂曲目，請選取**選項 > 更新音樂資料庫**。

若要播放特定的專輯，請選取**專輯**，捲動至該專輯，並選取**選項 > 播放**。若要聆聽專輯上的特定曲目，請選取**專輯**及某張專輯、標記曲目，並選取**選項 > 播放**。

曲目清單

若要整合及儲存您自己的曲目清單，請選取**選項 > 音樂資料庫 > 曲目清單 > 選項 > 新增曲目清單**。選取要儲存曲目清單的記憶體，並為曲目清單輸入名稱。標記所要的曲目並按導覽鍵。

若要聆聽曲目清單，請選取**曲目清單**，捲動至該曲目清單，然後選取**選項 > 播放**。

聆聽音樂



警告：請以適當音量聆聽音樂。長期曝露在高音量的環境下，可能會對您的聽力造成損害。使用擴音器時，請勿將裝置拿到耳朵旁邊，因為音量可能非常大。

若要開始播放或暫停播放，請按導覽鍵。若要跳至下一首或上一首曲目，請向下或向上捲動。若要快轉或倒轉，請向下或向上按住導覽鍵。

若要查看目前播放的曲目清單，請選取**選項 > 開啟 "正在播放"**。

若要調整聲音的音調或套用音效，請選取選項 > 聲音設定。

若要在音樂播放期間提高或降低頻率及修改音樂的演奏方式，請選取選項 > 聲音設定 > 平衡器。

若要使用預設 (例如在聆聽爵士樂時)，請選取選項 > 聲音設定 > 平衡器 > 爵士 > 啟動。

■ 錄音機

錄音機可讓您錄製手機對話和語音備註。如果您要錄製手機對話，通話雙方在錄音時都會聽到一聲嗶聲。

錄製的檔案會儲存在多媒體中。請參閱第 34 頁的「[多媒體資料](#)」。

選取功能表 > 影音工具 > 錄音機。選取選項 > 錄製聲音檔或選取 。若要聆聽錄音，請選取 。

■ RealPlayer

您可以使用 RealPlayer 來播放媒體檔案 (例如，儲存在手機記憶體或記憶卡中的影片)，或開啓串流連結以透過無線傳輸的方式播放串流媒體檔案。

RealPlayer 並不一定支援所有的檔案格式，或所有檔案格式的衍生格式。

播放媒體檔案

如要開啓 RealPlayer 並播放媒體檔案，請選取功能表 > 影音工具 > RealPlayer > 選項 > 開啟 > 最近播放的檔案或已儲存的影片。

若要透過無線傳輸播放串流內容：

- 從多媒體資料中選取已儲存的串流連結。與串流伺服器的連線便會建立。
- 在瀏覽網路時開啓串流連結。

若要串流播放即時內容，您必須先設定您的預設存取點。請參閱第 51 頁「[連線](#)」中的「存取點」。如需存取點的詳細資訊，請洽詢您的服務提供商。

在 RealPlayer 中，您只能開啓 rtsp:// URL 位址。您無法開啓 http:// URL 位址，但是 RealPlayer 可以辨識連至 .ram 檔的 http 連結，因為 .ram 檔是包含 rtsp 連結的文字檔。



警告：使用擴音器時，請勿將裝置拿到耳朵旁邊，因為音量可能非常大。

播放時的捷徑

在媒體檔案中，向上捲動可向前搜尋，向下捲動可向後搜尋。

按音量鍵可提高或降低聲音的音量。

■ 視覺收音機

您可以如同使用 FM 收音機一樣，使用具有自動搜尋和預設電台的視覺收音機應用程式；如果您搜尋到的電台提供視覺收音機服務，而且您的系統業者支援該服務，您就可以觀看與收音機節目相關的視覺資訊。視覺收音機服務會使用封包數據 (系統服務)。

當手機處於離線模式時，便無法啟動視覺收音機。

FM 收音機使用的天線並非無線裝置的天線。您必須將相容的耳機或行動週邊產品連接到裝置，才能使 FM 收音機正常運作。



警告：請以適當音量聆聽音樂。長期暴露在高音量的環境下，可能會對您的聽力造成損害。使用擴音器時，請勿將裝置拿到耳朵旁邊，因為音量可能非常大。

收聽收音機時，您仍然可以撥打電話或接聽來電。在通話期間，收音機便會關閉。

若要開啓視覺收音機，請選取**功能表 > 影音工具 > 收音機**。若要關閉收音機，請選取**退出**。

8. 定位

■ GPS 數據

此功能的設計並非用來支援相關通話的定位要求。請洽詢您的服務提供商，以瞭解您的手機在以緊急電話服務為基礎的定位上是否符合政府之規定。

您可以使用 **GPS 資料** 來檢視目前所在的位置、找出抵達所要位置的路徑，以及記錄距離。**GPS 資料** 需要具有藍牙連線的外部 **GPS** 接收器才能運作，而且您必須在 **功能表 > 設定 > 手機設定 > 一般 > 定位 > 定位方法** 中啟用藍牙 **GPS** 定位方法。

選取 **功能表 > 應用程式 > 百寶箱 > GPS 資料**。

在 **GPS 資料** 和 **地標** 中，座標是使用 **WGS-84** 座標系統以具小數點的經緯度格式表示。

■ 地標

地標是地理位置的座標，您可以將它儲存在裝置中，以便於日後在以位置為基礎的服務中使用。您可以使用藍牙 **GPS** 行動週邊產品或網路來建立地標 (系統服務)。

選取 **功能表 > 應用程式 > 百寶箱 > 地標**。

9. 網路

若要瀏覽網頁，請選取功能表 > 網路，或在待機模式下按住 0。

如需服務可用性、價格與收費的詳細資訊，請洽詢您的服務提供商。服務提供商也會提供您如何使用服務的相關說明。

所下載的項目會由手機上個別的應用程式進行管理，例如：下載的照片會儲存在多媒體中。

版權保護可以防止某些影像、音樂和其他內容遭到複製、修改或傳輸。



重要：請只從信任的來源安裝和使用應用程式及其他軟體，例如經過 Symbian Signed 或通過 Java Verified™ 測試的應用程式。

本手機的可擴充超文字標記語言 (XHTML) 瀏覽器支援 Unicode 編碼格式。

若您在瀏覽網頁時，發現網頁無法讀取、網頁不被支援或出現亂碼，請進入功能表 > 網路 > 選項 > 設定 > 網頁 > 預設編碼，選擇相應的編碼模式。

■ 設定手機的瀏覽器服務

您的裝置可能已根據 SIM 卡自動設定 WAP 或國際網路存取點。

您可能會從服務提供商收到包含在設定檔訊息中的服務設定。

若要手動定義存取點，請參閱第 51 頁「連線」中的「存取點」。

■ 建立連線

若要存取網頁，請執行下列動作：

- 選取服務提供商的首頁 (🌐)。
- 從書籤檢視中選取書籤。
- 在書籤檢視中輸入網頁的位址，然後選取移至。

您的裝置可能已預先安裝了協力廠商網站的書籤與連結。您也可能會透過裝置存取其他協力廠商的網站。協力廠商網站與 Nokia 無關，Nokia 不為這些網站背書或擔保其可靠性。如果您選擇存取這些網站，您應該特別注意安全性或網站內容。

書籤會以下列圖示表示：

-  為預設存取點所定義的首頁。
-  自動書籤資料夾，其中包含您瀏覽網頁時自動收集的書籤()。
-  顯示書籤標題或網際網路位址的任何書籤。
 和  可能會以網站的圖示取代。

■ 連線安全性

如果在連線期間顯示  安全指示符號，表示裝置和網際網路開道或伺服器之間的資料傳輸是經過加密的。

安全圖示並不表示開道和內容伺服器 (或儲存所要求資源的地方) 之間的資料傳輸是安全的。服務提供商會確保開道和內容伺服器之間的資料傳輸安全性。

若要檢視連線、加密狀態和伺服器驗證的詳細資訊，請選取**選項 > 工具 > 網頁資訊**。

■ 瀏覽網頁的按鍵和指令

若要開啓連結，請按導覽鍵。

若要選取核取方塊或進行選取，請按導覽鍵。

若要在瀏覽時移至上一頁，請選取**返回**。

若要在瀏覽時儲存書籤，請選取**選項 > 存為書籤**。

若要從伺服器擷取最新內容，請選取**選項 > 瀏覽選項 > 重新載入**。

若要開啓瀏覽器工具列，請捲動至頁面的空白處，然後按住導覽鍵。

瀏覽時的鍵盤捷徑

- 1 — 開啓您的書籤。
- 2 — 在目前的頁面搜尋關鍵字。
- 3 — 返回上一頁。
- 5 — 列出所有開啓的視窗。
- 8 — 顯示目前頁面的頁面總覽。再次按 8 可放大並檢視所要的頁面部分。
- 9 — 輸入新的網址。
- 0 — 移至開始頁面。
- * 或 # — 放大或縮小頁面。

迷你縮圖

迷你縮圖可協助您瀏覽包含大量資訊的網頁。

若要將迷你縮圖設定為開啓，請選取選項 > 設定 > 一般 > 迷你縮圖。

網路收取點和部落格

瀏覽器會自動偵測網頁是否包含網路收取點。

若要訂閱網路收取點，請選取選項 > 訂閱和某個收取點，或按一下該連結。若要檢視您已訂閱的網路收取點，請在書籤檢視中選取網路收取點。

若要更新網路收取點，請選取該收取點，然後選取選項 > 重新整理。

若要定義如何更新網路收取點，請選取選項 > 設定 > 網路收取點。

已儲存網頁

您可以儲存網頁並於稍後離線檢視。

若要在瀏覽時儲存網頁，請選取選項 > 工具 > 儲存頁面。

若要開啓已儲存的頁面檢視，請在書籤檢視中選取已儲存網頁。若要開啓網頁，請加以選取。

若要建立與瀏覽器服務的連線並再次擷取網頁，請選取選項 > 瀏覽選項 > 重新載入。手機在重新載入網頁後會保持連線。

■ 結束連線

若要結束連線並離線檢視瀏覽器頁面，請選取選項 > 工具 > 中斷連線。若要結束瀏覽並返回待機模式，請選取選項 > 退出。

■ 清除快取記憶

快取記憶是一個記憶體位置，可用來暫存資料。如果您嘗試存取或已經存取需要密碼的機密資料，請在每次使用後清除快取記憶。您存取的資訊或服務會儲存在快取記憶中。若要清除快取記憶，請選取功能表 > 網路 > 選項 > 清除私人資料 > 清除快取記憶。

若要清除所有私人資料，包括快取記憶、Cookie、表單資料密碼和瀏覽記錄，請選取功能表 > 網路 > 選項 > 清除私人資料 > 全部。

■ 瀏覽器設定

若要定義瀏覽器的一般設定，請選取選項 > 設定 > 一般，並自下列項目選取：

存取點 — 選取預設存取點

首頁 — 定義所要首頁的位址

迷你縮圖 — 開啓或關閉迷你縮圖

歷程紀錄 — 當您選取返回時，是否要顯示本次瀏覽期間所瀏覽的網頁清單

安全性警告 — 隱藏或顯示安全性通知

Java/ECMA 指令碼 — 啓用或停用指令碼的使用

您也可以定義網頁、保密及網路收取點的設定。

10. 個人化

■ 佈景主題

若要變更手機螢幕的顯示外觀，請啟動一種佈景主題。

選取**功能表 > 設定 > 佈景主題**。若要查看可用佈景主題的清單，請選取**一般**。目前使用中的佈景主題會以核取標記表示。

若要預覽佈景主題，請捲動至該佈景主題，然後選取**選項 > 預覽**。若要啓用所預覽的佈景主題，請選取**設定**。

在佈景主題中，您也可以設定功能表檢視類型、設定自訂的桌面圖案，以及個人化省電螢幕保護的外觀。

若要套用佈景主題，請選取**功能表 > 設定 > 佈景主題 > 一般**以及您所選擇的佈景主題。

■ 操作模式

在操作模式中，您可以針對不同的事件、環境或來電方群組，調整及個人化手機的鈴聲。在待機模式下，您可以在螢幕頂端看見目前所選

取的操作模式。如果使用**標準操作模式**，則只會顯示目前的日期。

選取**功能表 > 設定 > 操作模式**。

若要啟動操作模式，請選取該操作模式以及**啟動**。



祕訣：若要從任何其他操作模式快速變更為**無聲操作模式**，請在待機模式下按住**#**。

若要個人化操作模式，請選取該操作模式、**個人化選擇**以及所要的設定。

當使用**離線操作模式**時，手機不會連線到 GSM 系統。如果沒有安裝任何 SIM 卡，而要使用手機的部分功能時，請在**離線模式**下啟動手機。



重要：在離線操作模式下，您無法撥打或接聽任何通話，或任何在系統涵蓋範圍內才可使用的功能。您仍然可以撥打裝置內建的官方緊急電話號碼。若要撥打電話，您必須先變更操作模式來啟動手機功能。如果本裝置已鎖定，請輸入鎖定密碼。

11. 時間管理

■ 時鐘

選取**功能表 > 電子秘書 > 時鐘**。若要變更時鐘的設定以及設定時間和日期，請選取**選項 > 設定**。

鬧鐘

若要設定新鬧鈴，請向右捲動至**鬧鈴**，然後選取**選項 > 新鬧鈴**。輸入鬧鈴時間、選取是否要重複鬧鈴以及重複的時間，然後選取**完成**。

若要取消鬧鈴，請捲動至該鬧鈴，然後選取**選項 > 取消鬧鈴**。若要關閉重複的鬧鈴，請選取**選項 > 關閉鬧鈴**。

選取**停止**可關閉鬧鈴。

選取**重響**可停止鬧鈴 5 分鐘，在 5 分鐘之後會繼續響鈴。您最多可以重複鬧鈴五次。

世界時鐘

若要開啓世界時鐘檢視，請向右捲動至**世界**。若要將城市加入清單，請選取**選項 > 加入城市**。

若要設定您目前所在的城市，請捲動至該城市，然後選取**選項 > 設為目前所在城市**。該城市會顯示在時鐘主檢視中，而且裝置的時間也會依據所

選取的城市隨之變更。請檢查時間是否正確並符合您的時區。

■ 行事曆

選取**功能表 > 電子秘書 > 行事曆**。在月檢視、週檢視、或日檢視中按 **#** 可自動反白顯示目前的日期。

若要建立新的行事曆項目，請選取**選項 > 新增項目**以及項目類型。**年度紀念日**項目每年會重複一次。**待辦事項**可協助您列出所需進行的工作清單。請填寫欄位並選取**完成**。

■ 農曆

農曆只有在手機語言設定為中文時才可以使用。

若要啓動農曆，在行事曆畫面中，請選擇**選項 > 設定 > 農曆 > 開**。

若要在行事曆畫面中查看目前被反白日期的詳細農曆資訊，請選擇**選項 > 檢視農曆詳情**。

12. 辦公室應用程式

■ Adobe Reader

使用 Adobe Reader 可檢視可攜式文件格式 (.pdf) 的文件。若要開啓該應用程式，請選取功能表 > 應用程式 > Adobe PDF。

若要開啓最近檢視過的文件，請選取該文件。若要開啓未列在主檢視中的文件，請選取選項 > 瀏覽檔案、檔案所在的記憶體及資料夾，以及該檔案。

若要在頁面中移動，請捲動頁面。若要移動至下一頁，請捲動至頁面底部。

若要尋找文字，請選取選項 > 尋找 > 文字，然後輸入所要尋找的文字。若要尋找下一個相符項目，請選取選項 > 尋找 > 下一個。

若要儲存文件的複本，請選取選項 > 儲存，然後指定所要儲存的位置。

設定

選取選項 > 設定，並自下列設定選取：

預設縮放 — 設定開啓 .pdf 檔檢視時的預設縮放
檢視模式 > 全螢幕 — 以全螢幕模式開啓文件

退出時儲存設定 > 是 — 在您退出 Adobe Reader 時依據預設儲存設定

■ Quickoffice

若要使用 Quickoffice 應用程式，請選取功能表 > 應用程式 > Quickoffice。

若要檢視 Word、Excel 和 PowerPoint 文件清單，請向右或向左捲動至 Quickword、Quicksheet 或 Quickpoint 檢視。例如：可用的 Microsoft Word 文件都會列於 Quickword 檢視中。

若要於各自的應用程式中開啓檔案，請選取該檔案。若要將檔案排序，請選取選項 > 排序依據以及某個選項。

Quickword

有了 Quickword，您就可以在裝置的螢幕上檢視原生的 Microsoft Word 文件。Quickword 支援色彩、粗體、斜體以及底線。

Quickword 支援您檢視以 Microsoft Word 97、2000、XP 和 2003 儲存的 .doc 格式文件 (並非所有上述檔案格式的衍生格式或功能皆可支援)。

若要在文件中移動，請四處捲動。

若要在文件中搜尋文字，請選取**選項 > 搜尋選項 > 尋找**。

Quicksheet

有了 Quicksheet，您就可以在裝置的螢幕上閱讀 Microsoft Excel 檔案。

Quicksheet 支援您檢視以 Microsoft Excel 97、2000、XP 和 2003 儲存之 .xls 格式的試算表檔案 (並非所有上述檔案格式的衍生格式或功能皆可支援)。

檢視試算表

若要在試算表中移動，請四處捲動。

若要在工作表之間切換，請選取**選項 > 工作表**。

若要在試算表內搜尋位於值或公式中的文字，請選取**選項 > 搜尋選項 > 尋找**。

若要變更試算表的顯示方式，請選取**選項**，並自下列項目選取：

平移 — 在目前的工作表中以區塊方式瀏覽。捲動至想要瀏覽的區塊，然後選取該區域。

縮放 — 放大或縮小

凍結窗格 — 將所選取儲存格上方及左邊的列和欄保持可見

調整大小 — 調整欄寬或列高。

Quickpoint

有了 Quickpoint，您就可以在裝置的螢幕上檢視 Microsoft PowerPoint 簡報。

Quickpoint 支援您檢視以 Microsoft PowerPoint 2000、XP 和 2003 建立之 .ppt 格式的簡報 (並非所有上述檔案格式的衍生格式或功能皆可支援)。

檢視簡報

若要在投影片、大綱和備註檢視之間移動，請向左或向右捲動。

若要在簡報中移動至下一張或上一張投影片，請向下或向上捲動。

若要以全螢幕檢視簡報，請選取**選項 > 全螢幕**。

若要在大綱檢視中展開簡報大綱中的項目，請選取**選項 > 展開**。

Quickmanager

有了 Quickmanager，您就可以下載軟體，包括更新、升級和其他有用的應用程式。您可以使用電話帳單或信用卡繳交下載的費用。

若要開啓 Quickmanager，請選取功能表 > 應用程式 > Quickoffice，並向右捲動至 Quickmanager 檢視。

更多相關資訊

如您在使用 Quickword、Quicksheet 或 Quickpoint 時有任何問題，請瀏覽 www.quickoffice.com 以取得更多資訊。您也可以傳送電子郵件到 supportS60@quickoffice.com 尋求支援。

辭典

使用辭典，您可以輸入中文字查詢英文字義，或輸入英文字查詢中文字義。

1. 選擇功能表 > 應用程式 > 辭典。
2. 如有需要，請切換到要使用的輸入法。
3. 請輸入中文字或英文字。
4. 在顯示的文字清單中將想要的文字反白和選取，然後觀看翻譯。

13. 設定

■ 手機設定

一般

選取功能表 > 設定 > 手機設定 > 一般，並自下列項目選取：

- **個人化** — 調整螢幕顯示、待機模式、鈴聲、按鍵音、語言、佈景主題以及聲控指令的設定
- **日期與時間** — 設定時間、日期和顯示格式
- **行動週邊產品** — 變更行動週邊產品的設定。選取行動週邊產品和所要的設定。
- **安全性** — 變更手機和 SIM 卡設定 (例如 PIN 碼與鎖定密碼)、檢視憑證的詳細資訊並檢查授權，以及檢視和編輯安全模組

使用限制通話的安全性功能時 (例如，通話限制、特定分組和固定撥號)，您還是可以撥打裝置內建的官方緊急電話號碼。

- **原廠設定** — 將部分設定重設回原始值。您需要鎖定密碼。

- **定位 (系統服務)** — 啟用定位方法和定義定位伺服器。

透過定位服務，您就可以依據裝置所在位置，接收由服務提供商所提供的當地相關資訊 (例如，天氣預報和交通狀況)。

手機

選取功能表 > 設定 > 手機設定 > 手機，並自下列項目選取：

- **通話** — 調整通話設定，例如：**本機號碼傳送 (系統服務)** 可顯示或隱藏您的號碼；**以簡訊拒絕來電**可透過簡訊來拒絕手機通話；而**單鍵撥號**則可啟動單鍵撥號功能
- **來電轉接 (系統服務)** — 將來電轉接至您的通話信箱或另一個電話號碼
- **通話限制 (系統服務)** — 可限制使用手機撥出或接收的電話號碼。

通話限制和來電轉接功能無法同時啟動。

啟動通話限制功能時，您可能還是可以撥打特定的官方緊急電話號碼。

- **系統** — 選取要使用的系統模式、設定手機自動或手動選取其中一個可用的系統業者 (如果服務提供商允許)，或設定手機在使用以微行動網路 (MCN) 技術為基礎的行動網路時提供指示 (系統服務)

連線

選取功能表 > 設定 > 手機設定 > 連線，並自下列項目選取：

- **藍牙** — 開啓或關閉藍牙，並編輯藍牙設定。請參閱第 57 頁的「**藍牙連線**」。
- **USB** — 編輯 USB 設定。請參閱第 58 頁的「**USB 連線**」。
- **存取點** — 若要建立數據連線，就需要使用存取點。您可以為 MMS 定義存取點以傳送或接收多媒體訊息，也可以為 WAP 定義存取點以瀏覽網頁，或為網際網路存取點 (IAP) 定義存取點以傳送與接收電子郵件。

請洽詢您的服務提供商以了解您所需要的存取點類型。如需得知是否有提供數據連線服務以及相關申請事宜，請洽詢您的服務提供商。

您可能會從服務提供商收到包含存取點設定的訊息，或您的手機裡已經有預設的存取點設定。

- **封包數據** — 選取封包數據的連線設定。封包數據設定會影響所有使用封包數據連線的存取點。

當您位於支援封包數據的系統內時，選取**封包數據連線** > 當有 GPRS 訊號時可設定手機註冊封包數據網路。如果您選取的是當需要時，則只有當您所啟動的應用程式或功能需要封包數據連線時，手機才會使用封包數據連線。

選取**存取點**可設定存取點名稱，以便將手機當做電腦的數據機使用。

- **數據通話** — 設定數據通話連線的連線時間。數據通話設定會影響所有使用 GSM 數據通話的存取點。
- **SIP 設定** — 檢視及編輯工作階段初始通訊協定 (SIP) 操作模式
- **設定檔** — 檢視及刪除設定檔。特定功能 (例如，網路瀏覽和多媒體訊息) 可能需要設定檔設定。您可以從服務提供商處取得該設定。

- **APN 控制** — 限制封包數據存取點的使用。此設定只有當您的 **SIM** 卡支援該服務時才可使用。若要變更設定，您需要使用 **PIN2** 碼。

應用程式

若要檢視和編輯手機上所安裝的應用程式設定，請選取**功能表 > 設定 > 手機設定 > 應用程式**。

■ 聲控指令

若要藉由聲控指令選取要使用的功能，請選取**功能表 > 設定 > 聲控指令**。用來變更操作模式的聲控指令位於**操作模式**資料夾中。

若要為應用程式啟動新的聲控指令，請選取**選項 > 新應用程式**以及該應用程式。若要播放已啟動的聲控指令，請選取**選項 > 播放**。

若要使用聲控指令，請參閱第 21 頁的「**聲控撥號**」。

14. 資料管理

■ 檔案管理

若要查看手機記憶體中的資料夾清單，請選取**功能表 > 設定 > 資料管理 > 檔案管理**。向右捲動可查看記憶卡上的資料夾。

若要檢查目前記憶體的使用狀況，請選取**選項 > 記憶體詳細資訊**。如果手機記憶體容量變少，請移除部分檔案或將檔案移動至記憶卡。

■ 記憶卡

請將所有記憶卡放在孩童接觸不到的地方。

選取**功能表 > 設定 > 資料管理 > 記憶卡**。

如需取得如何將記憶卡插入手機的詳細資訊，請參閱第 10 頁的「**開始使用**」。

- 格式化記憶卡

格式化記憶卡後，卡片中的所有資料將會永久刪除。

若要格式化新的記憶卡，請選取**選項 > 格式化記憶卡 > 是**。當格式化完成時，請為記憶卡輸入名稱。

- 備份及還原資訊

若要將資訊從手機記憶體備份到記憶卡，請選取**選項 > 備份手機記憶體**。

若要將資訊從記憶卡還原到手機記憶體，請選取**選項 > 從記憶卡還原**。

您只能備份手機記憶體並將其還原至相同的手機上。

- 鎖定與取消鎖定記憶卡

若要設定密碼以防止他人未經授權的使用，請選取**選項 > 設定密碼**。手機會要求您輸入並確認密碼。密碼的長度上限為 8 個字元。

若您在手機插入其他有密碼保護的記憶卡，手機將要求您輸入該記憶卡的密碼。若要將記憶卡取消鎖定，請選取**選項 > 取消鎖定記憶卡**。

■ 裝置管理

若要開啓裝置管理，請選取**功能表 > 設定 > 資料管理 > 裝置管理**。

若要連線到伺服器並接收手機的設定檔設定，請捲動至伺服器操作模式，然後選取**選項 > 啟動設定檔**。

若要編輯伺服器操作模式，請選取**選項 > 編輯操作模式**，並自下列設定選取：

允許設定檔 — 若要從伺服器接收設定檔設定，請選取是。

自動接受全部要求 — 若要手機在接受來自伺服器的設定檔之前先要求您確認，請選取否。

如需其他伺服器操作模式設定，請洽詢您的服務提供商或公司資訊管理部門。

■ 程式管理

您可以將兩種類型的應用程式和軟體安裝到手機中：



J2ME™ 應用程式採用 **Java™** 技術，副檔名為 **.jad** 或 **.jar**。**PersonalJava™** 應用程式無法安裝在手機上。



適用 **Symbian** 作業系統的其他應用程式和軟體。安裝檔的副檔名為 **.sis**。請僅安裝特別為本手機所設計的軟體。

安裝檔可以從相容的電腦傳輸到手機、在瀏覽時下載，或者包含在多媒體訊息、以電子郵件附

件、或者透過藍牙傳送給您。您可以使用 **Nokia** 電腦端套件中的 **Nokia** 應用程式安裝程式，將應用程式安裝到您的手機或記憶卡。

若要開啓程式管理，請選取**功能表 > 設定 > 資料管理 > 程式管理**。



重要：請只從信任的來源安裝和使用應用程式及其他軟體，例如經過 **Symbian Signed** 或通過 **Java Verified™** 測試的應用程式。

在安裝之前，請在**程式管理**中捲動至該安裝檔案，然後選取**選項 > 檢視詳細資訊**以檢視相關資訊，例如應用程式類型、版本以及應用程式的提供商或製造商。

安裝 **Java** 應用程式時需要 **.jar** 檔。如果找不到這個檔案，手機可能會要求您下載該檔案。

若要安裝應用程式或軟體套件，請捲動至安裝檔案，然後選取**選項 > 安裝**。安裝在記憶卡上的應用程式會以  標示。

若要移除應用程式，請在**程式管理**中捲動至該軟體套件，然後選取**選項 > 移除**。

如需程式管理的設定，請選取**選項 > 設定**。

■ 啟動密鑰

數位版權管理

數位內容的擁有者可能會使用各式各樣的數位版權管理 (DRM) 技術來保護他們的智慧財產，版權也包括在內。本裝置使用了數種不同類型的 DRM 軟體，以存取受到 DRM 保護的內容。您可以使用本裝置存取以 OMA DRM 2.0 和 OMA DRM 1.0 保護的內容。當特定 DRM 軟體無法保護內容時，內容擁有者可能會要求撤銷此 DRM 軟體存取受 DRM 保護之新版內容的權利。當發生撤銷時，裝置上受此 DRM 軟體保護的內容可能將無法更新。此 DRM 軟體的撤銷不會影響以其他類型 DRM 保護的內容之使用，也不會影響未受 DRM 保護的內容之使用。

數位版權管理 (DRM) 保護的內容會隨附相關的啟動密鑰，此密鑰會定義您使用內容的權限。

如果您的裝置具有受 OMA DRM 保護的內容，若要備份啟動密鑰和內容，請使用 Nokia 電腦端套件 (PC Suite) 的備份功能。其他傳輸方式可能無法傳輸啟動密鑰，而您在將裝置記憶體格式化後，必須將此密鑰與內容一起還原，才能繼續使用受 OMA DRM 保護的內容。當裝置上的檔案損毀時，您也可能必須將啟動密鑰還原。

部分啟動密鑰可能會與特定 SIM 卡連結，您必須在裝置中插入此 SIM 卡，才能使用受保護的內容。

選取**功能表 > 設定 > 資料管理 > 啟動密鑰**可檢視儲存在手機上的數位版權啟動密鑰。

若要檢視連接到一個或多個媒體檔案的有效密鑰 (🔑)，請選取**有效的密鑰**。群組密鑰，包含多個密鑰，以 📁 標示。若要檢視群組密鑰中包含的密鑰，請選取該群組密鑰。

若要檢視檔案使用期限已過的無效密鑰 (🔑)，請選取**無效的密鑰**。若要為媒體檔案購買更多使用次數或延長使用時間，請選取無效的密鑰，然後選取**選項 > 取得新密鑰**。如果 Web 服務訊息的接收功能已停用，則可能無法更新啟動密鑰。若要啟用服務訊息的接收，請選取**功能表 > 訊息 > 選項 > 設定 > 服務訊息 > 服務訊息 > 開**。

若要檢視未使用的啟動密鑰，請選取**未使用的密鑰**。未使用的啟動密鑰不會連接到任何多媒體檔案。

若要檢視啟動密鑰的詳細資訊 (例如，有效狀態及是否能傳送檔案)，請捲動至啟動密鑰，並選取該密鑰。

15. 連線

諾基亞對如何保護您手機安全的議題非常在乎，所以諾基亞提醒您：經由來源不明的任何形式（藍牙、多媒體訊息、紅外線或者手機傳輸線）所收到的訊息都可能對您的個人電腦或手機有害，為了使您的手機得到最佳的防護，諾基亞建議您：

- 平時應關閉藍牙功能；
- 接收不明來源的藍牙文件或多媒體訊息時要特別謹慎；如有懷疑，請不要輕易開啓任何不明檔案；
- 對於來源不明的手機程式，在未確認其安全性之前，請不要安裝；
- 下載手機鈴聲、手機遊戲等應用程式，請至知名品牌網站，比如諾基亞的軟體庫，它們可以為您提供較安全可靠的應用軟體。

■ 資料傳輸

透過資料傳輸，您就可以使用藍牙連線與相容的手機進行複製或同步處理通訊錄、行事曆項目和其他資料（例如，影片和影像）。

視另一支手機而定，同步處理可能會無法進行，或資料只能複製一次。

若要傳輸或同步處理資料，請執行下列動作：

1. 選取功能表 > 設定 > 連線方式 > 傳輸。如果您從未使用過傳輸功能，便會顯示該應用程式的相關資訊。選取繼續即可開始傳輸資料。若您已使用過傳輸，請選取傳輸資料。
2. 當使用藍牙時，若要進行資料傳輸，手機須先進行配對。
視另一支手機的類型而定，您可能必須先傳送應用程式並在另一支手機上安裝，才能開始傳輸資料。
3. 選取要傳輸到您的手機的內容。

■ 電腦端套件

使用電腦端套件 (PC Suite)，您就可以在手機與相容電腦之間同步處理通訊錄、行事曆、待辦事項和備註。您也可以從行動電話備份和複製資料（例如：影像）到您的電腦。

您可以在 Nokia 網站的支援區域中，找到更多電腦端套件的相關資訊以及下載連結，網址為 www.nokia.com.tw/pcsuite。

■ 藍牙連線

藍牙技術可以讓電子裝置之間建立起無線連線，最大範圍為 10 公尺 (33 英呎)。藍牙連線可用來傳送影像、視訊、文字、名片、行事曆備註，或與其他使用藍牙技術的相容裝置 (例如電腦) 進行無線連線。

本裝置符合藍牙規格 2.0，可支援下列模式：撥號網路、序列埠、檔案傳輸、物件推送、免持聽筒、耳機、SIM 卡存取、一般存取模式和進階音訊發佈。為確保能與其他支援藍牙技術的裝置順利溝通，請在本裝置使用 Nokia 認可的行動週邊產品。若要使用其他藍牙裝置，請向該裝置製造商查詢，以了解該藍牙裝置與本裝置的相容性。

使用藍牙技術的功能會增加電池耗電量並縮短電池壽命。

藍牙連線設定

選取功能表 > 設定 > 連線方式 > 藍牙，並自下列項目選取：

藍牙 — 開啓或關閉藍牙

本機識別模式設定 — 允許在任何時刻或所定義的時段中，讓其他藍牙裝置可以找到您的手機。

爲了安全起見，建議您在情況許可之下使用隱藏模式設定。

遠端 SIM 卡模式 > 開 — 讓另一部裝置可以使用此手機的 SIM 卡

當本無線裝置處於遠端 SIM 卡模式時，您只能使用已連接的相容行動週邊產品 (例如：車用配件) 來撥打或接聽電話。在此模式下，除了裝置內建的緊急電話號碼外，本無線裝置無法撥出任何電話。若要使用裝置撥打電話，必須先退出遠端 SIM 卡模式。如果裝置已經鎖定，請先輸入鎖定密碼取消鎖定。

傳送資料

您一次只能啓動一個藍牙連線。

1. 開啓您要傳送的項目所在的應用程式。
2. 捲動至您要傳送的項目，然後選取選項 > 傳送 > 透過藍牙。
3. 手機將開始搜尋範圍內的裝置。已配對的裝置會以  表示。

搜尋裝置時，部分裝置可能僅會顯示唯一裝置位址。若要找出本手機的唯一位址，請在待機模式輸入 *#2820#。

若您之前曾經搜尋過裝置，就會先顯示之前找到的裝置清單。若要開始新的搜尋，請選取**其他裝置**。

4. 選取您想要連線的裝置。
5. 如果其他裝置需要配對，請輸入密碼 (1-16 碼) 並與其他裝置的擁有人約定使用相同的密碼。

使用藍牙連線所接收的資料可以在訊息的收件匣中找到。

配對裝置檢視

在藍牙主檢視中，請向右捲動開啓配對裝置的清單。

請勿接受來自您不信任之來源的藍牙連線。

若要與裝置配對，請選取**選項 > 新配對裝置**。選取要配對的裝置。交換密碼。

若要取消配對，請捲動至您要取消其配對關係的裝置，然後按清除鍵。

若要將裝置設定為已授權 (已)，並在不必接受連線的情形下自動允許手機與該裝置之間的連線，請捲動至該裝置，然後選取**選項 > 設定為已授權**。請僅在您自己的裝置或屬於您可信任的人的裝置上使用此狀態。若不要允許自動連線，請選取**設定為未授權**。

接收資料

透過藍牙技術接收資料時，手機會播放一聲提示音，並詢問您是否要接受此訊息。如果您選擇接受，該項目便會置於訊息的收件匣中。

■ USB 連線

選取**功能表 > 設定 > 連線方式 > USB**。若要選取預設的 USB 連線模式，請選取**USB 模式**以及所要的模式：**多媒體播放器**、**電腦端套件**或**資料傳輸**。若要讓裝置在每次傳輸線連接時詢問連線的目的，請選取**要求連線 > 是**。

在資料傳輸後，請確認是否可從電腦拔除 USB 資料傳輸線。

16. 電池與充電器資訊

本裝置由充電電池供電。本裝置使用 BL-5B 電池。本裝置必須搭配下列充電器使用：AC-3、AC-4、AC-5、DC-4 或 CA-44 充電器轉接器。電池可以充電和放電好幾百次，但最後仍然會失效。當可用的時間（通話時間和待機時間）明顯少於正常時間時，請更換電池。請只使用 Nokia 認可的電池，並只使用經過 Nokia 認可，為本裝置所設計的充電器為電池充電。使用未經認可的電池或充電器可能造成失火、爆炸、漏液或其他危險。

若是第一次使用電池，或者已經很久沒有使用該顆電池，您可能需要將電池連接到充電器，然後將充電器中斷連接再重新連接以開始充電。若電池電力已完全耗盡，可能要等幾分鐘後螢幕才會出現充電指示條，或者幾分鐘後才能撥打電話。

取出電池前，請務必關閉裝置，並中斷裝置與充電器的連接。

充電器不用時，請拔下充電器插頭，並中斷與裝置的連結。請勿將充電完畢的電池留在充電器中，因為充電過度可能會縮短電池的壽命。

如果將已完全充電的電池擱置不用，電池本身會不斷放電。

儘量將電池保存在 15°C 與 25°C (59°F 和 77°F) 之間。過熱或過冷的溫度會造成電池電容量及壽命的縮減。若裝配過熱或過冷之電池，本裝置亦可能暫時無法操作。電池的效能在冰點以下將大打折扣。

請勿造成電池短路。當金屬物品（如硬幣、迴紋針或筆等）直接碰觸電池的正極（+）與負極（-）（電池上的小金屬條）時，便有可能會發生意外短路的狀況（例如當您將備用電池放在口袋或手提袋中時）。電極的短路將會造成電池或觸及物品的毀損。

請勿將電池丟入火中，因為可能會產生爆炸。若電池損壞，也可能會發生爆炸。請依照當地的規定丟棄電池。請回收電池。請勿將電池當成一般家庭廢棄物丟棄。

請勿將電池拆解、切割、打開、壓碎、彎折、扭曲、刺穿或絞碎。如果發生電池液滲漏，請勿讓液體觸及皮膚或眼睛。萬一不慎觸及電池液，請以大量清水沖洗皮膚或眼睛，或立即就醫。

請勿改裝及重製電池、嘗試將異物插入電池，或將電池浸泡或丟入水或其他液體中。

不正確地使用電池可能會造成失火、爆炸或其他危險。如果裝置或電池不慎掉落 (特別是掉落於堅硬的表面上)，而您推測電池已受損時，請將它拿到服務中心進行檢查後再繼續使用。

請勿將電池移作他用。請勿使用受損的充電器或電池。請將電池放在孩童接觸不到的地方。


■ Nokia 電池驗證原則

爲了您的安全著想，請務必使用 Nokia 原廠電池。若要確保您的電池爲 Nokia 原廠電池，請向 Nokia 經銷商購買電池，然後再依照下列步驟檢查電池的防偽標籤：

順利完成這些步驟並不能保證電池是原廠電池。如果基於任何因素導致您認爲持有的電池不是真正的 Nokia 原廠電池，您應該立即停止使用該電池，並將電池送到最近的 Nokia 客戶服務中心或經銷商以尋求協助。如果無法確認是否爲原廠電池，請將電池退回至原購買處。

驗證防偽標記

- 1 當查看標籤上的防偽標記時，您應該可以從一個角度看見 Nokia 雙手相繫 (Connecting Hands) 的標誌，並從另一個角度看見 Nokia 原廠行動週邊產品 (Original Enhancements) 標誌。
- 2 當您將防偽標記向左、右、下和上傾斜時，應該會在每個側邊分別看到 1 個點、2 個點、3 個點和 4 個點。

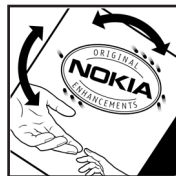

萬一電池是仿冒的，怎麼辦？

如果無法確定具有防偽標籤的 Nokia 電池是否爲 Nokia 原廠電池時，請勿使用該電池。請將電池送到最近的 Nokia 客戶服務中心或經銷商以尋求協助。使用未經製造商認可的電池可能會發生危險，並且可能造成裝置及其行動週邊產品的效能變差或損壞。另外，也可能造成裝置的認證或保固失效。

若要取得 Nokia 原廠電池的更多資訊，請瀏覽 www.nokia.com/battery。



17. 原廠週邊產品

Nokia 現有多種新型 週邊產品供您的行動電話使用。您可依據通訊需求來選購合適的週邊產品。

有關與本型號手機相兼容的配件信息，請參見 www.nokia.com.tw。

如需週邊產品的詳細資料，請向當地經銷商查詢。

以下為配件與週邊產品的使用規則

- 請將所有配件與週邊產品放在孩童接觸不到的地方。
- 當您切斷任何配件或週邊產品的電源線時，請握住插頭拔出而非拉扯電源線。
- 請定期檢查車上安裝的所有週邊產品是否已裝妥且運作正常。
- 安裝任何複雜的車用週邊產品都必須由合格的专业人員來執行。

請僅使用行動電話製造商認可的電池、充電器及週邊產品。使用其他未經認可的週邊產品可能會使行動電話適用的保固失效，並導致危險。

■ 電源

型號	通話時間*	待機時間*
BL-5B	最多可達 2.4 小時	最多可達 230 小時

* 這裡列出的電池通話與待機時間僅能在特定的最佳系統狀態與環境中達成。實際的電池通話與待機時間可能會視搭配電池使用的 SIM 卡、使用的功能、電池壽命與狀況、溫度，以及不同的系統狀況等因素有所差異，因此，通話時間與待機時間可能會比此處所列的還要短。此外，鈴聲、免持聽筒、使用數位模式，以及其他功能都會耗用電量，而裝置的已用通話時間也將影響其待機時間。同樣的，裝置的開機時間以及待機時間也會影響其通話時間。

照顧與維修

您的裝置為具優質設計及技術的產品，應妥善維護。
下列的建議有助於您維護保固。

- 將手機保持乾燥。雨水、濕氣與各式液體或水份可能含有腐蝕電路的礦物質。如果您的裝置弄濕了，請取出電池，等裝置完全乾了之後再放回電池。
- 請勿在佈滿灰塵、髒亂的區域中使用或存放裝置。活動式的零件和電子組件可能較容易損壞。
- 請勿將本裝置存放在高溫處。高溫可能會縮短電子裝置的壽命、破壞電池，並使某些塑膠零件變形或融化。
- 請勿將裝置存放在低溫處。當裝置恢復到常溫時，其內部會有濕氣凝結，可能會損及電路板。
- 請勿嘗試以本指南說明以外的方式拆卸本裝置。
- 請勿扔擲、敲擊或搖晃裝置。粗暴的使用方式會破壞內部的電路板和精密的機械。
- 請勿使用刺激性的化學製品、清潔溶劑或腐蝕性的清潔劑來清潔本裝置。
- 請勿為本裝置上漆。油漆可能會阻塞活動式的零件，使其無法正常操作。
- 請使用柔軟乾淨的乾布來清潔鏡頭，例如：攝影機、距離感應器和光線感應器的鏡頭。

- 請使用所提供的或合格的替代天線。未經授權的天線、改裝或連接會破壞裝置，而且可能會違反無線電裝置法規。
- 請在室內使用充電器。
- 請記得備份您想要保存的資料，例如連絡人或行事曆備註。
- 有時可以將裝置重設以保持最佳效能，請將裝置電源關閉，並將電池拆下。

這些建議對於裝置、電池、充電器或任何其他行動週邊產品均適用。如果有裝置發生問題，請就近洽詢授權服務處為您服務。

其他安全資訊與緊急處理方法

■ 幼小孩童

您的裝置及其行動週邊產品可能會含有小型的零件。請將這些零件放在孩童接觸不到的地方。

■ 操作環境

以一般使用姿勢(靠耳側)使用本裝置,或將本產品放置離您至少 2.2 公分(7/8 英吋)遠的地方來使用時,其 RF 暴露值皆符合相關規定標準。當您佩戴皮套、皮帶夾、或手機袋時,這些配件皆不應包含任何金屬物件,而且本產品與您之間的距離應如上文所述。為了傳輸資料檔案或訊息,本裝置與系統之間需要有品質良好的連線。在某些情況下,資料檔案或訊息的傳輸可能會延滯到連線可以使用的時候才會進行。在傳輸完成之前,請確定您有確實遵守上述的間隔距離指示。

本裝置的某些部分具有磁性。裝置可能會吸引金屬物質。請勿將信用卡或其他磁性儲存媒介放在本裝置附近,因為所儲存的資料可能會遺失。

■ 醫療裝置

使用任何無線傳輸設備(包括無線電話)均可能干擾未經妥善保護之醫療裝置的操作。請詢問醫師或醫療裝置的製造商,確認這些裝置是否可充分阻擋外部 RF 能量,或提出您的問題。在業經公告規定需關閉本裝置

的醫療保健設施之處,請將本裝置關機。醫院或醫療保健所可能正在使用容易受外部 RF 能量影響的設備。

植入式醫療裝置

醫療裝置製造商建議需要在無線裝置與植入式醫療裝置(例如心律調整器或植入式心臟除顫器)之間保持最少 15.3 公分(6 英吋)的距離,以避免植入式醫療裝置的潛在干擾。使用此類裝置的使用者必須:

- 當無線裝置已開啓時,請務必在無線裝置與醫療裝置之間保持最少 15.3 公分(6 英吋)的距離。
- 請勿將無線裝置放在胸前的口袋。
- 請以未安裝醫療裝置那一邊的耳朵接聽電話,以降低干擾的可能。
- 如果您感覺到可能已產生干擾,請立即關閉無線裝置。
- 請閱讀並遵守植入式醫療裝置製造商的指示。

如果您對於搭配植入式醫療裝置使用您的無線裝置有任何疑慮,請洽詢您的醫療服務提供者。

助聽器

有些數位無線裝置可能會干擾助聽器。若發生干擾,請洽詢您的服務提供商。

■ 汽車

RF 訊號可能會影響汽車內安裝不當或防護不足的電子系統(例如電子加油系統、電子防滑(防鎖)剎車系統、電子車速控制系統、安全氣囊系統)。如需更多資訊,請洽詢汽車製造商或其代理商,或任何加裝設備的製造商。

僅應由合格的專業人員來維修裝置、在汽車中安裝裝置。錯誤的裝設或維修可能會產生危險,而且可能會使任何適用於本裝置的保固失效。請定期檢查汽車中所有的無線裝置裝備是否已裝妥並且運作正常。請勿將易燃液體、氣體或易爆物與本裝置及其組件或行動週邊產品置於同一汽車置物箱中。由於汽車內裝備有安全氣囊,請記得會有一股巨大的力量充滿安全氣囊。請勿將物體,包括裝設及可攜式的無線裝備,放置在安全氣囊上或安全氣囊展開的區域內。如果車內的無線裝備未適當裝設,在安全氣囊充氣脹大時可能會造成嚴重的傷亡。

坐飛機時禁止使用本裝置。登機前請將本裝置關機。在飛機上使用無線通訊裝置可能會危及飛機的操作安全、干擾無線通訊網路,而且是違法的。

■ 可能發生爆炸的環境

當身處任何具易爆因素的環境中時,請將裝置關機,並遵守所有標誌及指示。可能發生爆炸的環境包括一般會建議您關閉汽車引擎的區域。在這類區域產生的火花可能會造成爆炸或失火,導致身體受傷甚至死亡。在加油站時請將本裝置關機,例如靠近服務站的加油槍之處。在汽油儲藏、存放及配給區域、化學工廠或進行爆炸作業之處,請注意使用無線電設備的相關限制。這類可能發生爆炸的區域通常(但不一定)會有清楚的標示。這些包括船的船身、化學品輸送或貯存的設施,以及空氣中含有化學物或微粒(例如顆粒、塵埃或金屬粉末)的區域。您應該洽詢使用液化石油燃料(例如丙烷或丁烷)的交通工具製造商,以判定是否可在其鄰近區域安全地使用本裝置。

■ 緊急電話



重要:本裝置是使用無線電訊號、無線系統、地表系統、以及使用者所設定的功能運作。如果您的裝置支援透過網際網路的語音通話(網際網路通話),請同時啟動網際網路通話及行動電話。如果同時啟動這兩者,本裝置會嘗試透過行動電話網路及網路電話提供商來撥打緊急電話。但是,無法保證在所有情況下連線的暢通。所以,在重要的通訊(例如,醫療緊急救護)上,絕不應完全依賴無線電話。

若要撥打緊急電話：

1. 如果裝置尚未開機，請先開機。檢查訊號強度是否足夠。視您的裝置而定，您可能還需要完成下列操作：
 - 如果裝置使用 SIM 卡，請插入卡片。
 - 如果您的裝置啟動了某些通話限制，請加以移除。
 - 若處於離線或航空操作模式，請變更至啟動的操作模式。
2. 視需要多按幾次結束鍵以清除螢幕，並回到一開始的顯示畫面。
3. 輸入您所在地區適用的緊急電話號碼。緊急電話號碼依所在地區不同而異。
4. 請按通話鍵。

當撥打緊急電話時，請盡可能提供正確的必要資訊。您的無線裝置可能是事故現場唯一的通訊工具。在未獲准許之前，請勿結束通話。

■ 認證資訊 (SAR)

本行動裝置符合無線電波暴露的國際標準。

您的行動裝置是一具無線電發射與接收器。其設計不會超出國際標準所建議的無線電波暴露之限制。這些標準是由獨立的科學機構 ICNIRP 所制訂，其中包含適合各年齡層及健康狀況的人體防護安全範圍。

行動裝置暴露標準所使用的計量單位是 Specific Absorption Rate，或 SAR。ICNIRP 標準中所規範的 SAR 限制為平均 10 克的人體組織不超過 2.0 瓦特 / 公斤 (W/kg)。SAR 試驗是以標準操作姿勢，將本裝置在所有的測試頻率中，以最高的合格功率進行傳輸。操作裝置的實際 SAR 值可能會低於上限值，這是因為裝置的設計只會將功率調整至連接系統的所需值。功率值會因為某些因素，例如您與基地台距離的遠近而改變。在 ICNIRP 標準下，於耳旁使用裝置的最高 SAR 值為 1.11 W/kg。

使用裝置的配件和行動週邊產品也會影響 SAR 值。SAR 值可能會隨各國國家的報告、測試需求以及系統頻帶而有所不同。如需其他的 SAR 資訊，請參考 www.nokia.com 網站上的產品資訊。

減少電磁波干擾，請參照手冊妥適使用。

To obtain an English User's guide

您的個人資料 Your Details

姓名 (先生/女士/小姐/其他) :

Name(Mr/Mrs/Ms/Others): _____

地址 :

Address: _____

購買日期 :

Date of Purchase: _____

行動電話型號與類型 :

Handset model and type: _____

行動電話 IMEI 號碼 :

Handset IMEI No: _____

經銷商店章

Nokia understands from consumer feedback in Taiwan that there is only limited usage of the English User's guide. In consideration of this and to help conserve natural resources, Nokia has elected to not to include the English User's guide in the Nokia Sales Package.

To obtain a User's Guide in English, you may contact us as follows,

- Please kindly complete the details above and fax to 02 3234-7952
- Contact Nokia Customer Service Hot-line 02 7715-3588
- Send message to Nokia Customer Service, you may logon <http://www.nokia.com.tw/asknokia>

Upon receiving the request, the English User's Guide will be despatched by post free of charge to purchasers within Taiwan.

The feature descriptions in English User Guide may vary by market, thus the device features described in the English User Guide you have obtained may differ from those shown on the display in English user interface.

索引

英文字母

Adobe Reader 47

GPS 數據 40

Quickoffice 47

RealPlayer

捷徑 38

播放 38

SIM 卡

在沒有 SIM 卡的情形下使用

手機 15

插入 10

USB。請參閱資料傳輸線。

五劃

功能表 16

六劃

地標 40

多媒體

傳輸影片 36

多媒體資料

管理檔案 34

存取碼

PIN 12, 18

PIN2 碼 18

PUK 18

PUK2 18

UPIN 18

UPUK 18

安全模組 PIN 碼 18

限制密碼 18

鎖定密碼 12, 18

簽名 PIN 碼 18

存取點 51

行事曆 46

行動瀏覽器。請參閱網路。

七劃

佈景主題 45

快取記憶 43

系統 51

八劃

來電

插撥 22

轉接 50

服務。請參閱網路。

九劃

待機模式 15

指示符號 16

音量 17

音樂播放

資料庫 37

音樂播放機

聆聽音樂 37

十劃

原廠週邊產品 61

時鐘 46

記憶卡 53

記憶體使用狀況 17

訊息

SIM 卡訊息 30

寄件匣 28

接收 28

組織 29

聆聽 30

傳送 28

編寫 28

聲音 28

訊息設定

多媒體設定 31

電子郵件 31

簡訊 30

十一劃

- 動態待機顯示 15
- 啟動密鑰 55
- 設定
 - 手機 50
 - 封包數據 51
 - 連線 51
 - 數據通話 51
- 通訊記錄 24
- 通訊記錄。請參閱通訊記錄。
- 通訊錄
 - 管理 33
- 通訊錄。請參閱通訊錄。
- 通話
 - 切換 22
 - 拒絕 22
 - 接聽 22
 - 通話限制 50
 - 通話期間選項 22
 - 單鍵撥號 20
 - 結束 20
 - 會議通話 21
 - 語音信箱 20
 - 撥打 20
- 連絡人
 - 鈴聲 33
- 連線 56

十二劃

- 單鍵撥號
 - 按鍵 20
 - 撥號 20
- 單鍵撥號。請參閱單鍵撥號。
- 媒體播放機。請參閱 RealPlayer。
- 程式管理 54
- 視訊通話 22, 23
- 視覺收音機 39

十三劃

- 傳輸影片 36
- 裝置管理
 - 開啓 53
- 資料傳輸 56
- 資料傳輸線 58
- 電子郵件
 - 刪除 30
 - 信箱 29
- 電池 61
 - 取出 10
- 電池充電 12
- 電池資訊
 - 型號 61
- 電話
 - 國際 20

十四劃

- 網路
 - 中斷連線 43
 - 設定 41
 - 連線 41
 - 連線安全性 42
 - 儲存網頁 43
 - 檢視已儲存網頁 43
 - 瀏覽 42
 - 瀏覽器設定 44
- 說明 9

十五劃

- 影片
 - 傳輸 36
 - 編輯 35
- 數位版權管理。請參閱啟動密鑰。
- 數據連線指示符號 16
- 鬧鐘。請參閱時鐘。

十六劃

- 操作模式 45
- 辦公室應用程式 47
- 錄音機 38
- 錄音機。請參閱錄音機。

十七劃

檔案管理 53

聲控指令 52

鍵盤鎖 17

鍵盤鎖。請參閱鍵盤鎖。

十八劃

瀏覽器。請參閱網路。

藍牙

配對裝置 58

接收資料 58

連線設定 57

傳送資料 57

十九劃

辭典 49

二十一劃

攝影機 36