
注意事項

1. 在使用本產品前，請仔細閱讀本手冊。
2. 長時間採用大音量播放，會對用戶的聽力產生暫時或永久的影響。
3. 請不要在騎車時大音量使用本產品，由此帶來的注意力不集中，可能會造成交通意外。
4. 保護環境，人人有責。請勿隨意丟棄舊電池。

產品使用注意事項


1. 請勿擅自拆卸，摔打，跌落和重壓本產品，以免造成產品損壞。
2. 請勿在高溫，高濕度的環境中存儲/使用本產品。
此類環境包括：
高於 50 度或低於 0 度的環境。
陽光直射或靠近熱源。
高濕環境（如浴室等）。
3. 請勿使用有機溶劑，如苯等對產品進行清潔。
4. 請時常備份您的重要資料，本公司不負責任何因素所造成的資料丟失而引起的損失。

播放器描述



- | | |
|--------------|----------|
| 1. 耳機孔 | 2. 開機/關機 |
| 3. 菜單鍵 / 確認鍵 | 4. 音量加 |
| 5. 播放/暫停 | 6. USB |
| 7. 前進 | 8. 音量減 |
| 9. 鎖定鍵 | 10. 後退 |
| 11. CD 外部輸入孔 | |


LCD顯示介面介紹

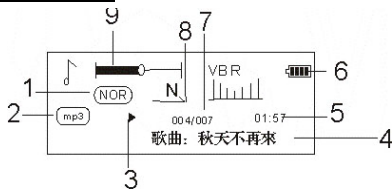

-
- | | |
|---------|------------|
| 1. 音效模式 | 2. 音樂格式 |
| 3. 播放狀態 | 4. ID 3 顯示 |
| 5. 播放時間 | 6. 電池電量顯示 |
| 7. 曲目 | 8. 重複模式 |
| 9. 音量 | |

隨機贈送附件

耳機， 安裝光碟， 用戶手冊， USB 線

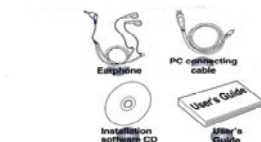

電池狀態

(時間單位：小時)

電池	Mp3 播放時間
內置鋰電	8

電池的使用壽命根據不同的使用條件，廠商，生產日期不同而不同。



（電量充足） （有一半電量） （電量幾乎為空） （電量為空）

電池有充電功能，您可以給內置電池充電。第一次使用，爲了延長使用時間，您需要先消耗掉電池裏的電量再充電。

播放鍵在不同的操作下的功能

長按 (3 秒)	開機； 關機； 進入主菜單；
短按 (0.5 秒)	開機後播放歌曲和錄音檔； 暫停； 確定選擇的功能表

A/B複讀功能

在播放狀態下，短按功能表鍵，確定起始點；再短按菜單鍵，確定末端點；被選擇的歌曲將在起始點和末


端點之間重複播放。第三次短按功能表鍵，A/B 複讀功能取消。

開機關機

當您要打開播放器時，長按一下開機鍵，3 秒後，螢幕將會出現“MSI” 表明您的播放器已經開啓，如下圖：



如果播放器內有歌曲檔，則可以看到如下介面：曲目，播放時間，比特率，播放歌曲名等。按播放鍵，開始播放，如下圖：



如果您想選擇前一首或後一首歌曲，按前進/後退鍵進行選擇：在音樂播放模式下，長時間按前進/後退鍵，播放器將在當前選擇的曲目內快進/快退。


如果您想關掉 MP3，長按播放鍵（超過 3 秒）直到“ByeBye！！”顯示在螢幕上，表明播放器安全關閉了。



鎖鍵功能

把鎖鍵開關打向鎖鍵位置：

1. 所有的按鍵操作無效
2. LCD 螢幕顯示“鎖”的圖示（如圖 1），按播放鍵將顯示如圖 2 的介面。



子目錄功能操作

在開機狀態下，長按功能表鍵，通過前進/後退鍵選擇檔夾模式，再按功能表鍵進入根目錄檔，圖片如下：



當進入一個根目錄，通過前進/後退鍵選定根目錄按確定鍵確定則進入該目錄下的檔，通過前進/後退鍵選擇想要的歌曲，按確認鍵確認，如下圖所示：




按播放鍵退出目錄檔系統。

注意：如何在播放器中建立子目錄，請參見《與電腦連接》。

音量大小設定

在開機狀態下，您都可以通過按機器上的加音/減音鍵來調節音量，音量將顯示在顯示幕上，如圖所示：



菜單

在開機狀態下。長按功能表鍵，您將看到如下的功能功能表：




播放器功能圖



1. 您可以按前進/後退鍵選擇每個選項並按確認鍵確認，進入該功能。
2. 當您選擇“檔夾”，您將進入刪除檔的介面，後面將有更詳細的說明。
3. 若沒按任何鍵，一段時間後將返回播放介面。

播放MP3 音樂


在開機狀態下，長按功能表鍵，選擇“播放音樂”選項，按確認鍵確認，顯示如下：



語音

在開機狀態下，長按功能表鍵，通過前進/後退鍵選擇“語音”選項，按確認鍵確認，錄音檔將播放，顯

示如下：



收音機

在開機狀態下，長按功能表鍵，通過前進/後退鍵選擇“收音機”選項，按確認鍵確認，進入收音介面。再次長按功能表鍵進入收音機子功能表選擇介面，選項如下：



播放音樂

選擇“播放音樂”選項，按確定鍵進入播放音樂界面（如主功能表裏的播放音樂）。

語音


選擇“語音”選項，按確定鍵進入語音介面。（如主功能表裏的語音。

選擇電臺

選擇“選擇電臺”選項，按確認鍵確認，您可以選擇不同的電臺：P01，P02……P30。

保存電臺

詳細操作如下：

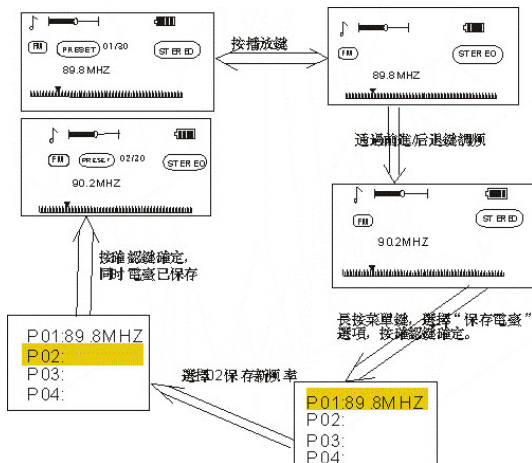


刪除電臺

選擇“刪除電臺”選項，按確認鍵確認，您可以刪除已經保存的電臺，詳細操作如下：




自動搜索

選擇“自動搜索”選項，按確認鍵確認，您可以選擇：開始搜台/退出，選擇開始搜台，按確認鍵確認，然後開始搜台。在自動搜台時，您可以按前進/後退鍵，停止搜台。自動搜台停止後，搜到的台將被自動保存，並播放。如下圖：

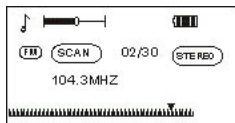

錄音

選擇“錄音”選項，按確認鍵確認，開始錄音（如圖 1）。再按確認鍵，錄音檔將自動保存，並進入如圖 2 的介面。



Picture 1



Picture 2

錄音品質

選擇“錄音品質”選項，按確認鍵確認。您可以選擇四個選項：32kbps, 64kbps, 88kbps, 128kbps。如果您選擇 128kbps，那麼錄音品質最好，但需要消耗更多的電量。

聲音制式

選擇“聲音制式”選項，按確認鍵確認，您可以選擇身歷聲/單聲道，按確認鍵確認所選選項。

資料夾

長按確認鍵進入主功能表，通過前進/後退鍵選擇資料夾選項，並按確認鍵確認（如圖 1）。再按確認鍵，您可以選擇 play/del（如圖 2）；若您選擇 DEL，按確認鍵確認，並進入（如圖 3）的介面，您可以選擇 Yes/No，按確認鍵確認您所選選項。



Picture 1



Picture 2




Picture 3

設置

長按功能表鍵選擇“設置”選項，按確認鍵確認選項並進入設置子功能表，功能圖如下：



圖片如下：



均衡器

選擇“均衡器”，按確認鍵確認並進入如下選項：正常,流行,搖滾,古典,爵士,低音（如下圖），按確認鍵確認您所選項，播放器將自動返回等化器功能表介面。




播放模式

選擇“播放模式”，按確認鍵確認，您將進入如下選項：正常，單曲迴圈，全部迴圈，隨機迴圈，目錄內播放，目錄內迴圈，目錄內隨機（如下圖），按確認鍵確認您所選選項，播放器將自動返回上一級功能表介面。



對比度


選擇“對比度”，按確認鍵確認，您可以通過前進/後退鍵調整對比度，按確認鍵確認，播放器將自動返回設置選項，如下圖：



背光設置

選擇“背光設置”並按確認鍵確認，您可以通過前進/

後退鍵選擇背光選項：常亮,5 秒,10 秒，並按確認鍵確認，播放器將自動返回設置選項，如下圖（以 5 秒為例）：



自動關機

選擇“自動關機”按確認鍵確認，您可以選擇如下選項，按確認鍵確認所選選項，播放器將自動返回設置功能表。



錄音設置

選擇“錄音設置”並按確認鍵確認，您可以選擇錄音設置的選項：錄音品質，錄音來源。在錄音品質選項中，您可以選擇 32KBPS, 64KBPS, 88KBPS,

128KBPS,在錄音來源選項中，您可以選擇麥克風，外部輸入。按確認鍵確認所選選項，播放器將自動返回設置功能表。



錄音品質




錄音來源

外部輸入

如果您想把一個 MP3 播放器的歌曲轉到另一個播放器，您可以採用外部輸入。

選擇“外部輸入”選項，並按確認鍵確認，播放器開始錄音，圖片如下：



錄音完成後，按確認鍵確認，播放器將自動生成 LINE_REC 檔，您可以選擇您想要的 LINE_REC 檔。關於麥克風的介紹，請看錄音章節。

語言設置

選擇“語言設置”按確認鍵確認，您可以選擇的語言有：英文、德文、法文、西班牙文、義大利文、葡萄

牙文、荷蘭、俄羅斯、中文繁體、中文簡體、韓國語、捷克、丹麥、芬蘭、挪威、瑞典、波蘭等，圖片如下：



錄音

長按功能表鍵進入主功能表，通過前進/後退鍵選擇“錄音”選項，並按確認鍵確認（如圖 1），在錄音的時候，按播放鍵，錄音將暫停，再按播放鍵，播放器繼續錄音。錄音完成後，按確認鍵確認，再按播放鍵，錄音檔將被播放（如圖 2）。




圖 1





圖 2

工具


長按功能表鍵進入主功能表，通過前進/後退鍵選擇“工具”選項，並按確認鍵確認。




刪除檔案

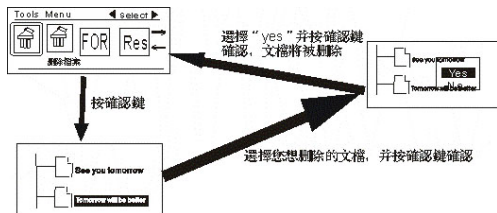

格式化

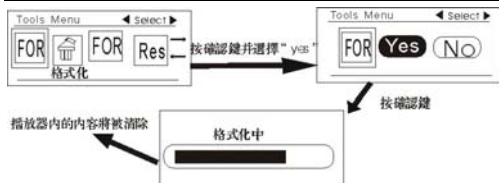


恢復設置

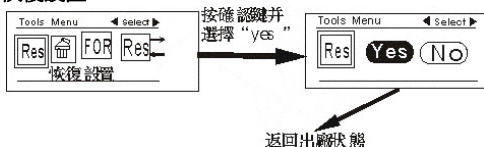

預播模式

長按功能表鍵進入主功能表，通過前進/後退鍵選擇“預播模式”並按確認鍵確認，您可以通過前進/後退鍵調整時間（從 01 到 15）功能如下：

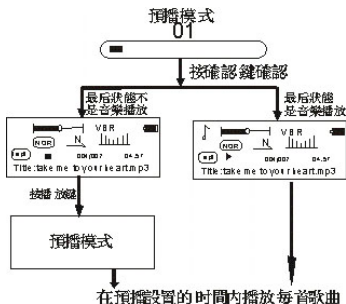


關於

長按功能表鍵,進入主功能表，通過前進/後退鍵選擇“關於”選項，按確認鍵確認。您可以查詢播放器的存儲資訊（如下圖）：

Total:4096MB
Free:3984MB
Ver:10.03.01

USB 連接

一：當您的播放器連上電腦，播放器將顯示“READY”。

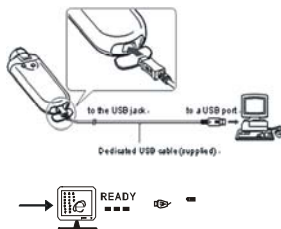

您可以通過 USB 線連電腦，您的播放器將顯示連接狀態。

通過播放器上的 USB 介面與電腦連接後，可以實現電腦與播放器的資料傳輸，這時您就可以下載音樂或其他檔。

二.播放器建立子目錄操作:

在播放器連接上電腦後，進入“卸除式磁碟”，在“卸除式磁碟”裏創建您需要的檔夾，將檔移至相應創建的檔夾中，以方便您不同檔的不同分類。

三.斷開 USB 連接

在 WIN2000/ME/XP 作業系統下通過單擊左鍵 PC 任務欄右下角的“拔下或彈出硬體”圖示，在彈出“拔下或彈出硬體”對話方塊中單擊“停止”，待“停止”選項為灰色時，證明已安全停止 USB 設備，即可以把播放器從電腦上安全拔除。

故障分析

問題	解決辦法
沒電	檢查電池安裝是否正確。 檢查電源是否為“開”。
耳機聽不到聲音	確認音量是否在“0”狀態； 耳機連接是否有問題； 保持耳機清潔； 已破壞的 MP3 檔可能會引起不同程度的雜音，甚至可能不能被播放，所以，請確保您的音樂檔是完整的。
屏上顯示不正常	請確認語言是否選擇正確。

的文字	
不能正常的下載音樂	檢查 USB 連接線並確認連接是否正常。 檢查播放器是否還有存儲空間。

技術參數

音樂格式:	MPEG 1, 2, 3, WMA
錄音格式:	WAV
比特率:	Mp3: 8-320kbps Wma: 32-192kbps
頻率範圍:	20Hz-20KHz
信/噪比:	86DB
耳機輸出功率:	L 4mW, R 4mW

音效模式:	正常,流行,搖滾,古典,爵士,低音
顯示幕:	128*64(mm)
2.0埠類型:	相容USB1.1
記憶體:	FLASH
存儲容量:	64MB-4GB
電池:	鋰電
播放時間:	大約8 小時
文檔系統:	FAT32



請把電子電氣設備廢棄物扔在指定的地方或回收再用。

產品規格如有變動，恕不另行通知，以本公司
網站公佈為準。