

中文



Canon

数码相机

PowerShot A460

PowerShot A450



PowerShot A460的图片

Canon

部件指南

预备

拍摄

播放 / 删除

菜单和设置

打印

下载图像至计算机

基本


相机使用者指南

请先阅读本指南

- 使用本数码相机之前，请先详细阅读本说明书，并妥善保存说明书作日后参考。
- 本指南说明如何准备相机以及如何使用其基本功能。

流程图与参考指南


下列指南可供使用。请根据以下流程图按照需要参阅各指南。

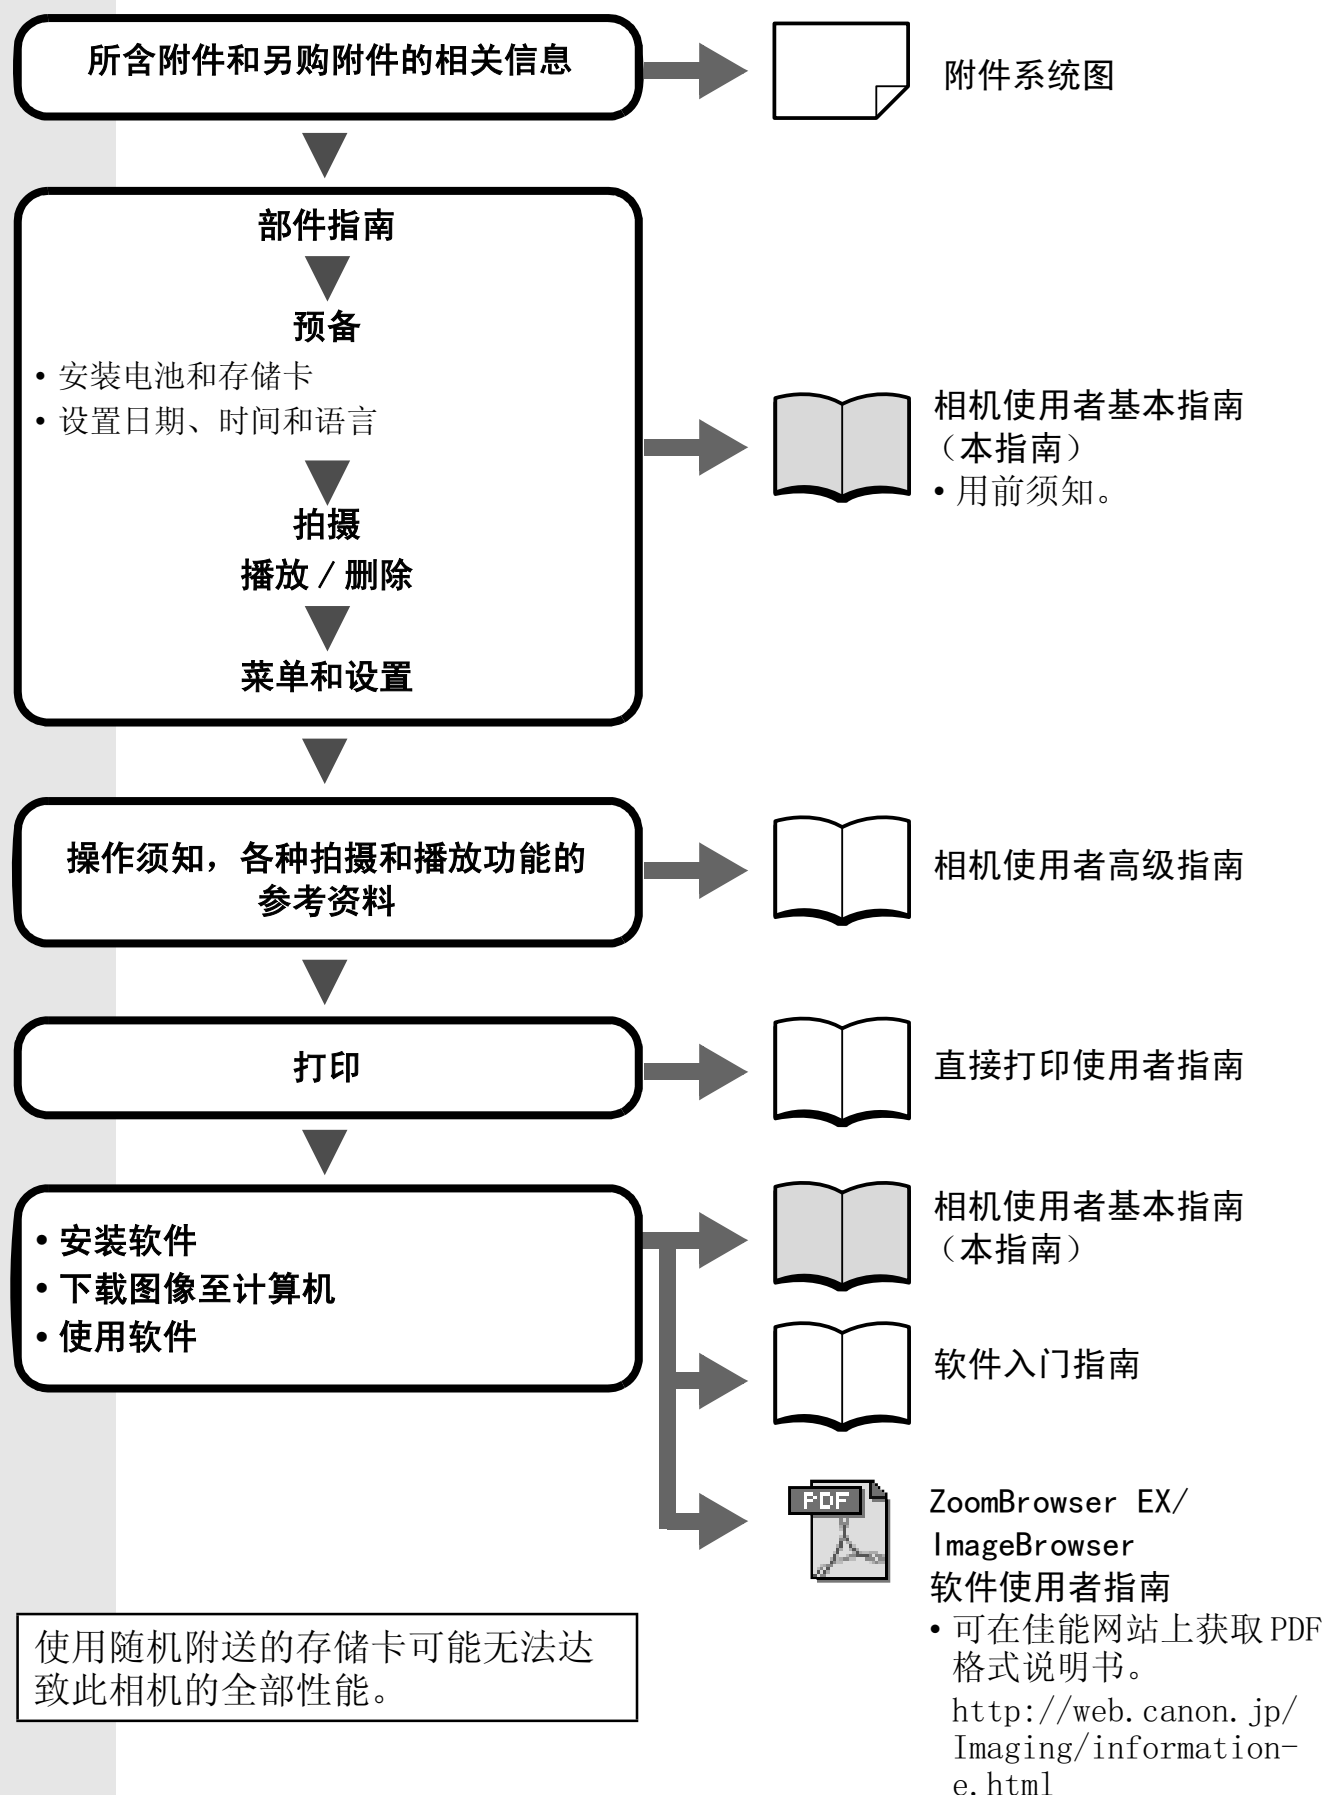

本指南中，*相机使用者基本指南*简称*基本指南*，*相机使用者高级指南*简称*高级指南*。

部件指南

■ 前视图

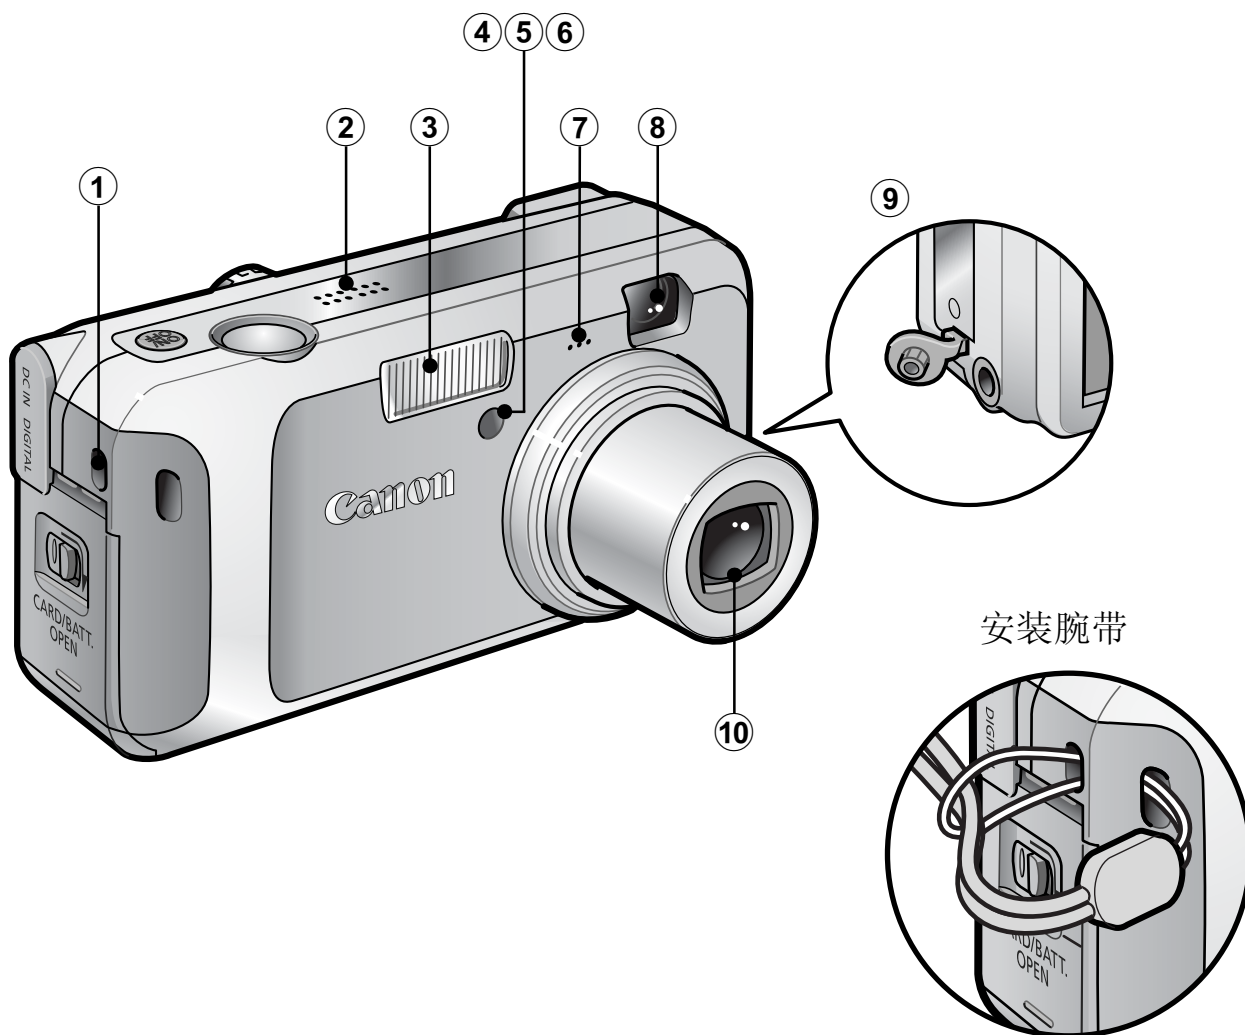


- ① 腕带扣
- ② 蜂鸣器
- ③ 闪光灯（第 13 页）
- ④ 自动对焦辅助灯（高级指南 第 20 页）
- ⑤ 防红眼灯（第 14 页）
- ⑥ 自拍灯（第 16 页）
- ⑦ 麦克风（高级指南 第 54 页）
- ⑧ 取景器（高级指南 第 17 页）
- ⑨ A/V OUT（音频 / 视频输出）端子（高级指南 第 62 页）
- ⑩ 镜头



为避免相机跌落，使用相机时请带上腕带。

■ 后视图

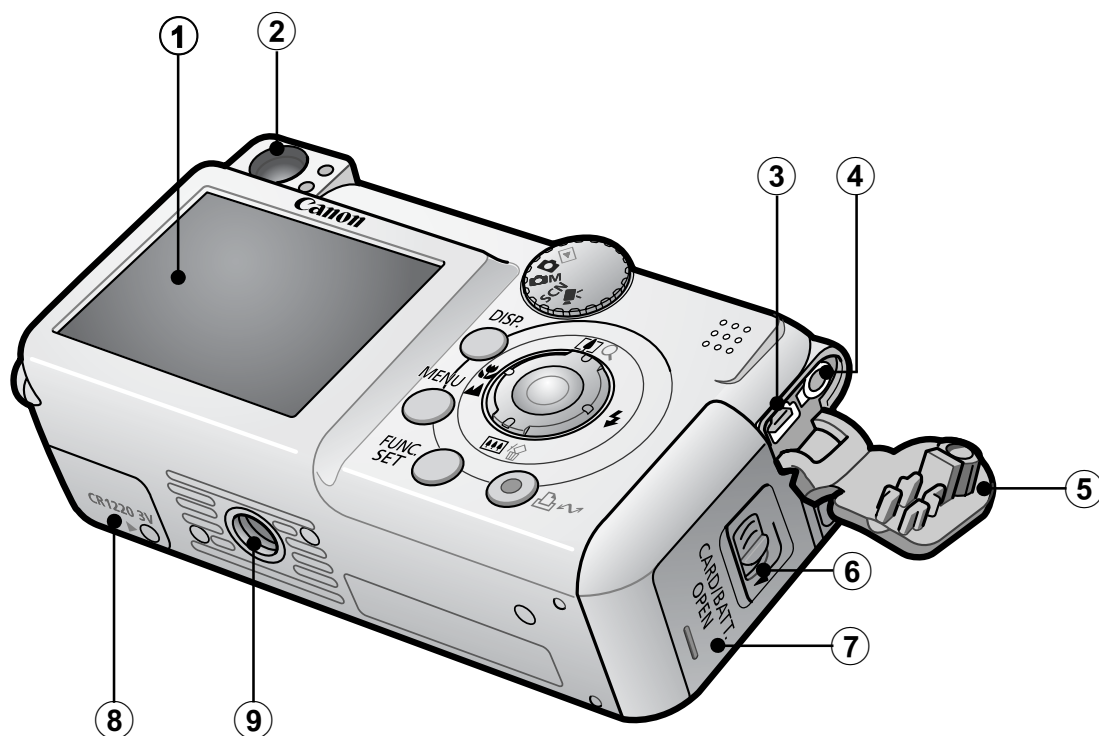


- ① 液晶显示屏（高级指南 第 12 页）
- ② 取景器（高级指南 第 17 页）
- ③ DIGITAL（数码）端子（第 27 页）
- ④ DC IN（直流电输入）端子（电源输入）（高级指南 第 89 页）
- ⑤ 端子盖
- ⑥ 存储卡插槽 / 电池仓盖锁（第 5 页）
- ⑦ 存储卡插槽 / 电池仓盖（第 5 页）
- ⑧ 日期电池盖（高级指南 第 92 页）
- ⑨ 三脚架插孔



液晶显示屏可能覆盖了一块塑胶薄膜，以防止运送期间意外刮花。若见有此薄膜，请在使用相机前先将其移除。

■ 控制键

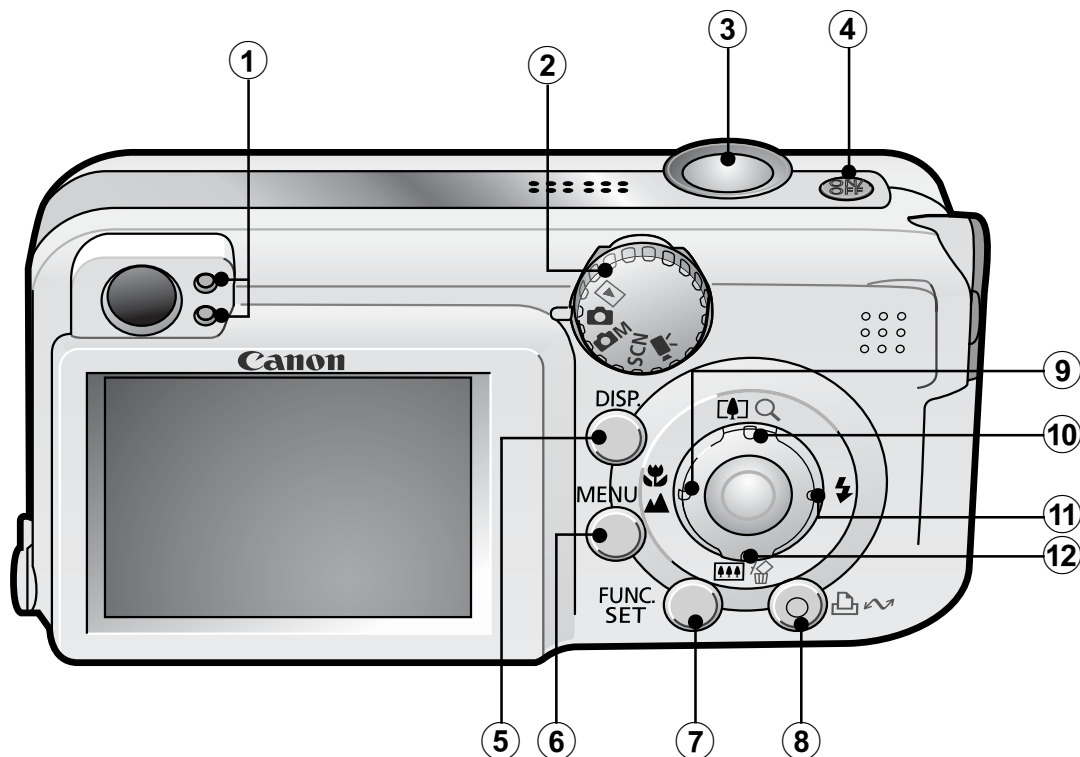

- ① 指示灯（第 4 页）
- ② 模式转盘（第 8 页，18 页）
- ③ 快门按钮（第 8 页）
- ④ 电源键（第 8 页）
- ⑤ DISP.（显示）键（*高级指南* 第 12 页）
- ⑥ MENU（菜单）键（第 21 页，*高级指南* 第 19 页）
- ⑦ FUNC./SET（功能 / 设置）键（第 20 页，*高级指南* 第 18 页）
- ⑧ （打印 / 共享）键（第 22 页，30 页）
- ⑨ （微距） / （无限远） / 键（第 15 页）
- ⑩ （拍摄：长焦） / （播放：放大） / 键
（第 12 页，*高级指南* 第 50 页）
- ⑪ （闪光灯） / 键（第 13 页）
- ⑫ （拍摄：广角） / （单张图像删除） / 键
（第 12 页，第 19 页，*高级指南* 第 28 页）

指示灯

在以下情况中，相机指示灯将点亮或闪烁。



指示灯闪烁绿色时，切勿进行以下操作。否则可能会损坏图像数据。

- 震动或摇晃相机
- 关闭电源、打开存储卡插槽 / 电池仓盖

• 上指示灯

- | | |
|-------|--|
| 绿色： | 准备拍摄（相机响起两声提示音）/ 连接了计算机 |
| 闪烁绿色： | 相机启动期间 / 图像记录 / 读取 / 删除 / 传输中
（连接计算机 / 打印机） |
| 橙色： | 准备拍摄（闪光灯开启） |
| 闪烁橙色： | 准备拍摄（相机晃动警告），闪光灯充电 |


• 下指示灯

- | | |
|-------|-----------------|
| 黄色： | 微距模式 / 无限远模式 |
| 闪烁黄色： | 对焦困难（相机响起一次提示音） |

预备

1. 安装电池。


1. 将存储卡插槽/电池仓盖锁(①)移开, 然后向下按打开仓盖(②)。
2. 将电池插入。

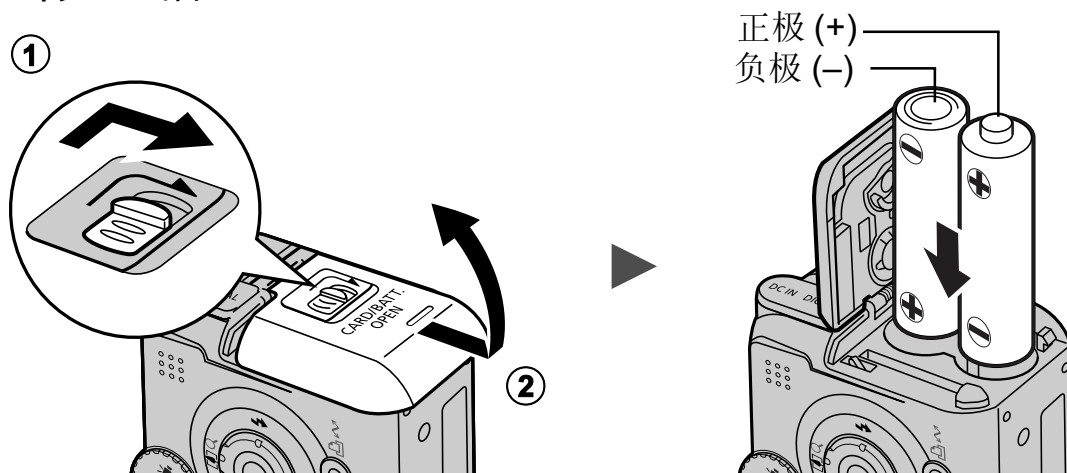

➔ 见高级指南: 使用电池 (第 83 页)。

2. 插入存储卡。

1. 插入存储卡, 直至其发出咔哒声就位。
2. 关上存储卡插槽/电池仓盖(①), 向下按住推入直至其发出咔哒声就位(②)。

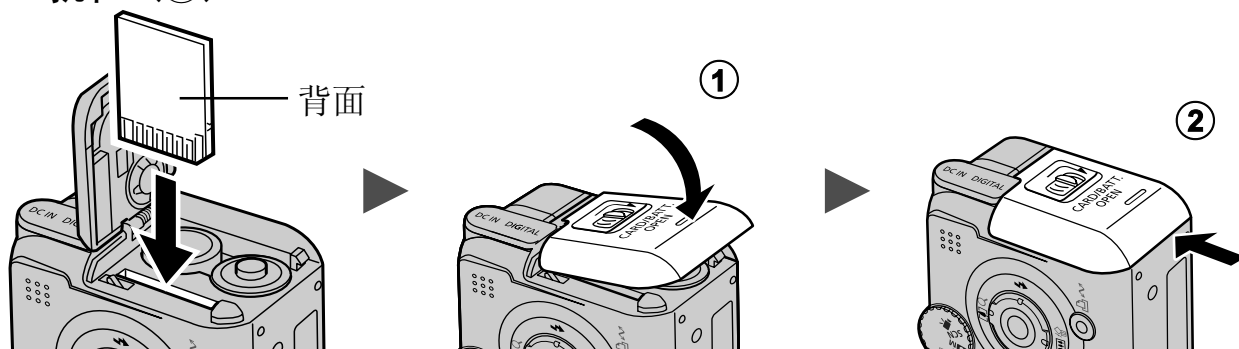


将存储卡插入相机之前, 请确定其方向正确。如果插入方向不正确, 则可能损坏相机, 或者相机无法识别存储卡。

➔ 见高级指南: 使用存储卡 (第 85 页)。

➔ 见高级指南: 格式化存储卡 (第 25 页)。

■ 要取出存储卡


用手指推存储卡直至听到咔哒声，然后松开存储卡。

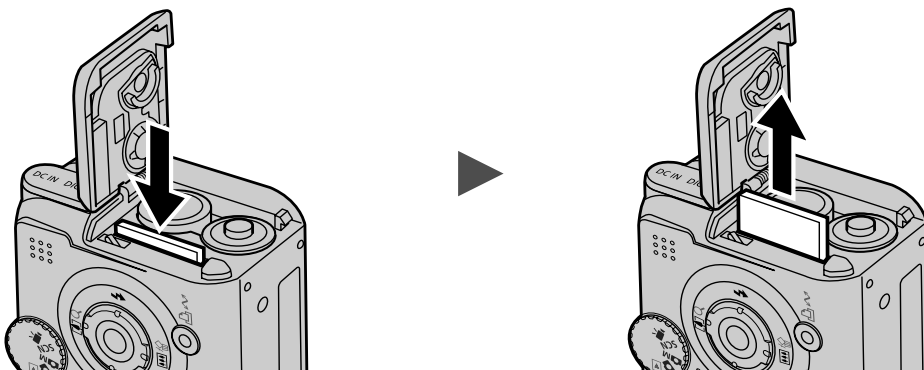

本相机可使用 SD 存储卡、SDHC 存储卡和 MultiMediaCard（多媒体卡）。SD 存储卡、SDHC 存储卡和 MultiMediaCard（多媒体卡）在本指南中统称存储卡。

初次设置

■ 设置日期 / 时间

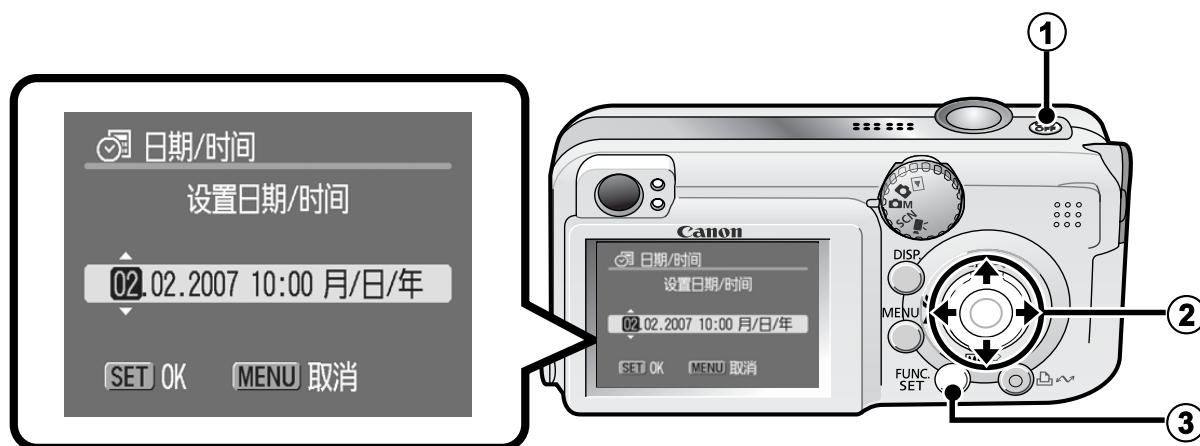

1. 按电源键（①）。
2. 用 ◀ 或 ▶ 键选择项目，用 ▲ 或 ▼ 键改变其数值（②）。
3. 确认已显示正确时间，然后按 **FUNC. /SET**（功能 / 设置）键（③）。
也可以在设置菜单（第 21 页）中设置日期和时间。



首次打开相机电源或日期锂电池电量耗尽时，即会出现日期 / 时间设置画面。

➔ 见 *高级指南*：更换日期电池（第 92 页）。

■ 设置显示语言

1. 将模式转盘转到 **▶**（播放）（第 18 页）。
2. 按住 **FUNC. /SET**（功能 / 设置）键并按 **MENU**（菜单）键。
3. 用 ▲、▼、◀ 或 ▶ 键选择语言，然后按 **FUNC. /SET**（功能 / 设置）键。
也可以在设置菜单第 21 页中设置显示语言。

拍摄

1. 按电源键。


将播放起动声音，液晶显示屏上将显示起动图像。

- 再次按电源键关闭电源。
- 如果按住 DISP.（显示）键的同时按电源键，则将打开静音设置，此时除警告声音以外不会发出任何其他声音。



- ➔ 见 *高级指南*：使用液晶显示屏（第 12 页）。
- ➔ 见 *高级指南*：节电功能（第 17 页）。
- ➔ 见 *高级指南*：设置菜单（第 21 页）。

2. 把模式转盘转到 （自动）。

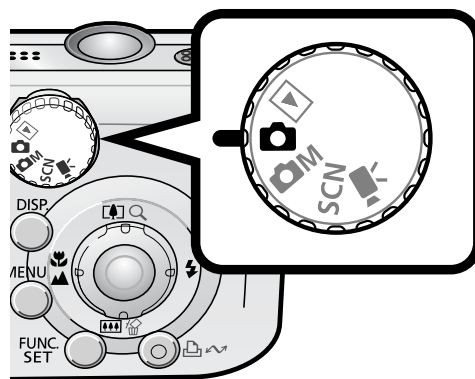


3. 将相机对准拍摄主体。

4. 对焦并拍摄。


1. 半按快门按钮进行对焦。

相机对焦时，相机鸣响两次，指示灯亮为绿色（使用闪光灯时亮为橙色）。此外，液晶显示屏的相机对焦点出现绿色的自动对焦框。

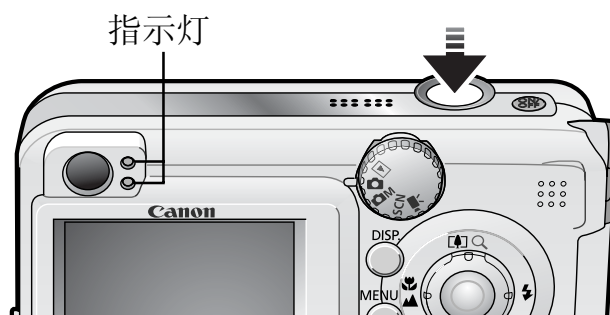

2. 全按快门按钮进行拍摄。

将播放快门声音并记录图像。图像被录入存储卡时，指示灯将呈绿色闪烁。

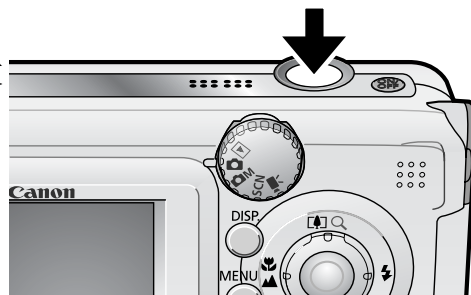

➔ 见 *指示灯*（第 4 页）。

➔ 关于可用的各种拍摄方式，请参阅 *高级指南*。

■ 拍摄后立即查看图像

拍摄照片后，图像在液晶显示屏上显示约 2 秒。

不论图像确认时间如何设置，都可以用下列步骤持续显示图像。

- 拍摄后按住快门按钮。
 - 液晶显示屏上显示图像时按FUNC. /SET（功能/设置）或DISP.（显示）键。
- 要停止图像显示，请半按快门按钮。

➔ 见 *高级指南* 图像确认（第 20 页）。


➔ 见 *删除*（第 19 页）。

选择拍摄模式

1. 把模式转盘转到所需的模式（①）。

■ M、SCN或 模式

- 1. 按 FUNC./SET（功能 / 设置）键（②）。
- 2. 使用 ◀或 ▶键（③）来选择拍摄模式。
- 3. 按 FUNC./SET（功能 / 设置）键（④）。

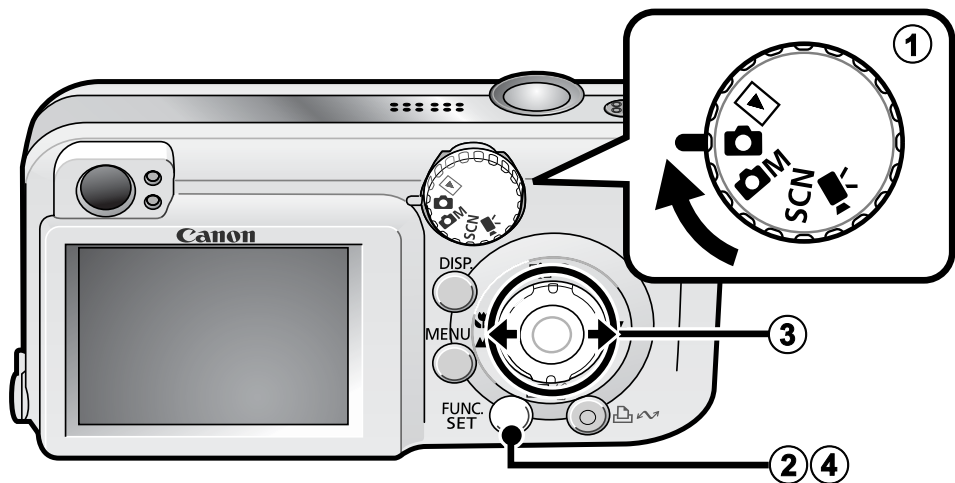

■ 拍摄模式

 自动	 相机自动选择设置。
 手动	 手动 让您自行选择设置，如曝光补偿、白平衡、我的色彩或ISO感光度等。
	 超级微距 拍摄距离较微距模式更加接近，可拍出更大特写。在最大广角下，镜头距离拍摄目标的范围从1—5厘米。
	 见 <i>高级指南</i> （第 28 页）。

SCN 特殊场景	 人像 拍摄人物时可获得柔和效果。 	 夜景拍摄 通过降低相机晃动所产生的影响，即使不使用三脚架，也可以让您拍摄黄昏或夜晚背景下的人物快照。 
	 儿童和宠物 可让您拍摄四处移动的物体，如儿童和宠物，而不会失掉拍摄机会。 	 室内 可防止相机晃动，并可在荧光灯或白炽灯照射下进行拍摄时保持主体的真实色彩。 
	 植物 以鲜明的色彩拍摄树木和枝叶，如新生植物、秋叶或盛开的鲜花等。 	 雪景 可拍摄无淡蓝色照片，不会使雪景中的人物偏暗。 
	 海滩 拍摄时，不会使强烈阳光反射下水边或沙滩上的人物偏暗。 	 焰火 以最佳曝光清晰拍摄空中燃放的焰火。 
	 短片 按快门按钮时拍摄短片。可设于  (标准) 或  (精简) 模式，精简模式便于用作电子邮件的附件。  见 高级指南 (第 32 页)。	



- 在  模式中，快门速度较慢。为避免相机晃动，请务必使用三脚架。
- 在 、 或  模式中，根据拍摄场景，ISO 感光度可能会增加，导致图像中产生杂色。
- 在  模式中，拍摄距离镜头前方超过 1 m 的拍摄主体。


使用变焦

1. 按 或 键。

调整变焦能相等于以下 35mm 胶片的焦距

PowerShot A460: 38 – 152 mm

PowerShot A450: 38 – 122 mm

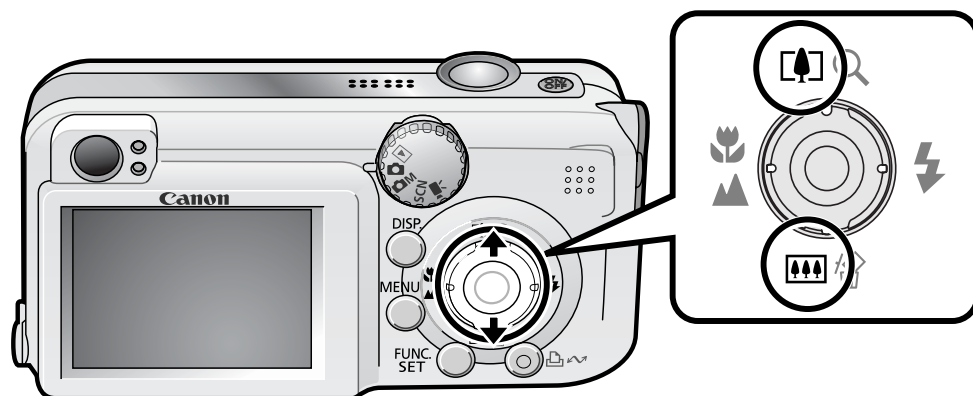


 长焦：放大拍摄主体。

 广角：缩小拍摄主体。

使用闪光灯

1. 按 键来回选择各种闪光灯设置。

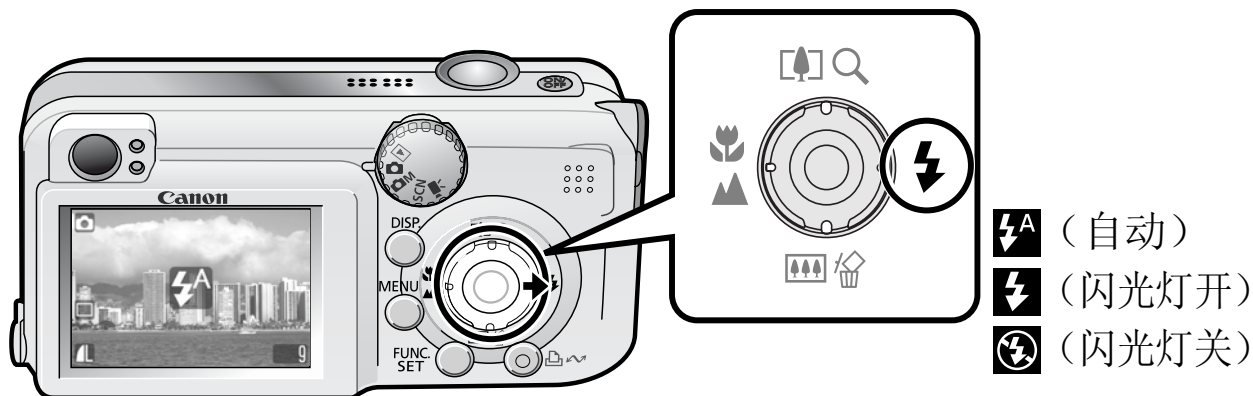

- ➔ 见 设置防红眼功能（第 14 页）。
- ➔ 见 设置慢速同步功能（第 14 页）。

在 （自动）模式中，不能设置  选项。

- ➔ 见 高级指南：各拍摄模式下可使用的功能（第 112 页）。
- ➔ 见 选择拍摄模式（第 10 页）。



如果出现相机震动警告图标（），建议将相机安装到三脚架或其他设备上拍摄。



液晶显示屏打开且闪光灯开始重新充电时，指示灯闪烁橙色且液晶显示屏关闭。重新充电完成时，指示灯熄灭且液晶显示屏打开。根据使用环境和电池剩余电量的不同，闪光灯重新充电所需时间将发生变化。

■ 设置防红眼功能

可设置闪光灯闪光时相机是否自动闪起防红眼功能* 灯。

* 此功能减低眼睛折射闪光灯光线造成红眼的情况。

1.  (拍摄) 菜单 ►  (防红眼功能) ► [开]*/[关]。

➔ 见菜单和设置 (第 21 页)。

* 默认设置。



■ 设置慢速同步功能

闪光灯定时调节至慢速快门速度。早晨、黄昏背景或夜景下拍摄人物时，或进行室内拍摄时，该功能能够降低仅背景偏暗的几率。

1.  (拍摄) 菜单 ►  (慢速同步) ► [开]/[关]*。

➔ 见菜单和设置 (第 21 页)。

* 默认设置。



在  (自动) 模式中，无法设置慢速同步。




[慢速同步] 设置为 [开] 时，相机晃动将成为影响因素。
建议使用三脚架。

近摄（微距） / 无限远拍摄

1. 按🌸/⬆️键。

如需取消微距模式，请按🌸键关闭🌸或⬆️显示。

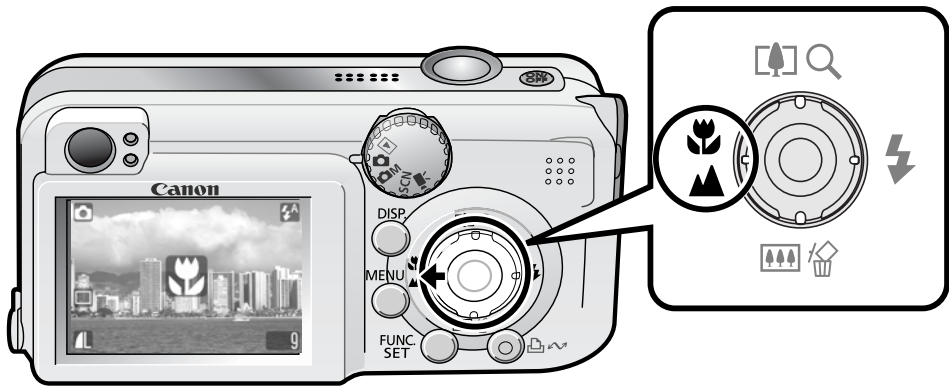

➡ 见高级指南：以放大特写镜头拍摄（超级微距）（第 28 页）。

	微距	用此模式拍摄花卉或小物体的特写。 镜头前端至拍摄主体最近焦距的图像区域 • 最大广角设置：53 x 40 mm 最近焦距：5 cm (PowerShot A460) • 最大长焦设置：66 x 50 mm 最近焦距：25 cm (PowerShot A450) • 最大长焦设置：77 x 58 mm 最近焦距：25 cm
	无限远	当镜头前端距离拍摄主体3米或以上，请使用此模式。



- 在微距模式中，请使用液晶显示屏进行特写构图，因为用取景器进行构图时图像可能会偏离中心。
- 使用内置闪光灯前先确定位于范围之内（高级指南 第 96 页）。

在📷（自动）模式中不能设置⬆️模式。

➡ 见高级指南：各拍摄模式下可使用的功能（第 112 页）。


➡ 见选择拍摄模式（第 10 页）。

使用自拍机

1. FUNC.（功能）菜单▶*（驱动模式）▶//.

 见菜单和设置（第 20 页）。

- * 默认设置。
- 全按快门按钮时，自拍灯开始闪烁。使用防红眼功能时，自拍灯将闪烁，然后在最后 2 秒一直发亮。

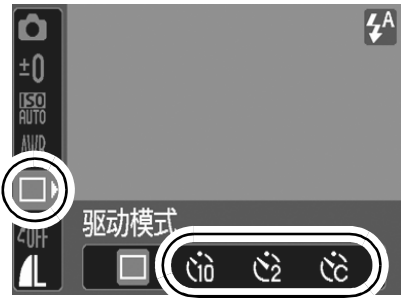

要取消自拍，请执行步骤 1 并选择.

	10秒自拍：按快门按钮后10秒拍摄。 • 快门释放前2秒，自拍发出声音，灯开始加速闪烁。
	2秒自拍：按快门按钮后2秒拍摄。 • 按快门按钮时，自拍声音快速响起，快门2秒后释放。
	自定义自拍：可以改变延迟时间（0-10*1、15、20、30 秒）和拍摄张数（1-10张*2）（第17页）。 • [延迟]设置为2秒或更长时间时，自拍声音在快门释放前2秒开始响起。 • [张数]设置为1张以上时，自拍声音仅在首次拍摄前响起。 *1 默认设置。 *2 默认设置为 3 张。

在某些拍摄模式中，无法进行该设置。

-  见高级指南：各拍摄模式下可使用的功能（第 112 页）。
-  见选择拍摄模式（第 10 页）。

■ 改变延迟时间和拍摄张数 ()

1. FUNC. (功能) 菜单  (驱动模式)  (自定义自拍)。

 见菜单和设置(第 20 页)。



2. 按 MENU (菜单) 键。

3. 用  或  键选择 [延迟] 或 [张数], 及用  或  键改变设置, 然后按下 FUNC. /SET (功能 / 设置) 键。




如果将 [张数] 选项设置为 2 张或 2 张以上, 将出现以下状况。

- 曝光和白平衡锁定为拍摄第一张图像时选择的设置。
- 使用闪光灯时, 由于闪光灯需要充电, 拍摄间隔时间将变长。
- 相机内存变满时, 拍摄间隔时间可能变长。
- 如果存储卡已存满, 拍摄将自动停止。

播放

1. 将模式转盘转到 (播放) (①)。

即会显示最新记录的图像。但是，如在拍摄期间播放过图像，便会显示最后查看过的图像（重播），而非最新记录的图像。如果更换过存储卡，或存储卡的图像在计算机修改过，则会显示存储卡上最新的图像。

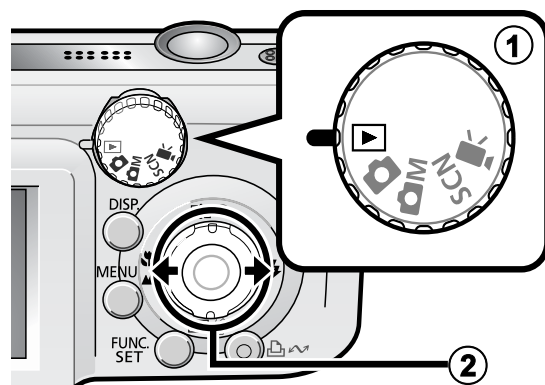


2. 用 或 键显示想要观看的图像 (②)。

用  键移动至上一张图像，用  键移动至下一张图像。
按住该键可提高图像的前进速度，但图像清晰度下降。

 关于可用的各种播放方式，请参阅 *高级指南*。

删除

1. 在播放模式中，用 ◀ 或 ▶ 键选择要删除的图像 (①)，然后按  键 (②)。

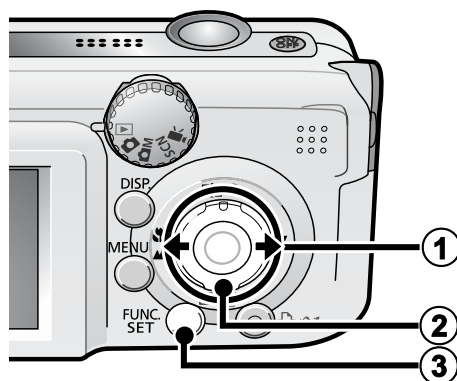

2. 确认已选择 [删除]，然后按 FUNC. / SET (功能 / 设置) 键 (③)。

要退出而不进行删除，请选择 [取消]。



请注意，删除的图像无法恢复。删除图像前，请多加小心。


➔ 见 *高级指南*：删除全部图像（第 63 页）。

菜单和设置

各种拍摄、播放或打印模式的设置，或日期 / 时间和声音等相机设置由功能（FUNC.）、拍摄、播放、打印或设置菜单进行。

功能（FUNC.）菜单

此菜单设置多种常用的拍摄功能。

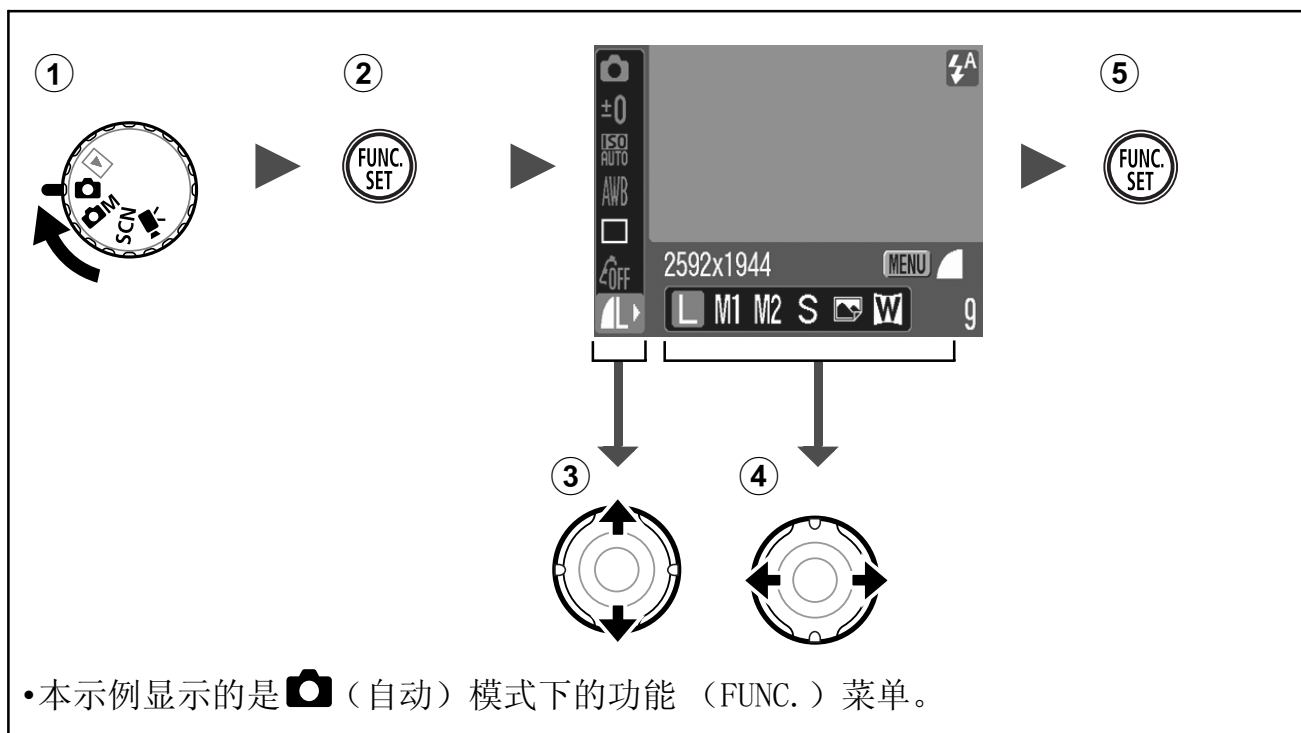


- ① 将模式转盘转至 、M、SCN 或 。
- ② 按 FUNC. /SET（功能 / 设置）键。
- ③ 用 或 键选择菜单项目。
 - 在某些拍摄模式中，可能无法选择某些项目。
- ④ 用 或 键选择菜单项目当中的选项。
 - 对于某些选项而言，可以用 MENU（菜单）键选择更多的选项。
 - 选定选项后，即可按快门按钮进行拍摄。拍摄后，该菜单将再次出现，以便于调整设置。
- ⑤ 按 FUNC. /SET（功能 / 设置）键。

见高级指南：菜单列表（第 20 页）。

拍摄、播放、打印和设置菜单

可以通过这些菜单进行拍摄、播放或打印的各种便捷设置。

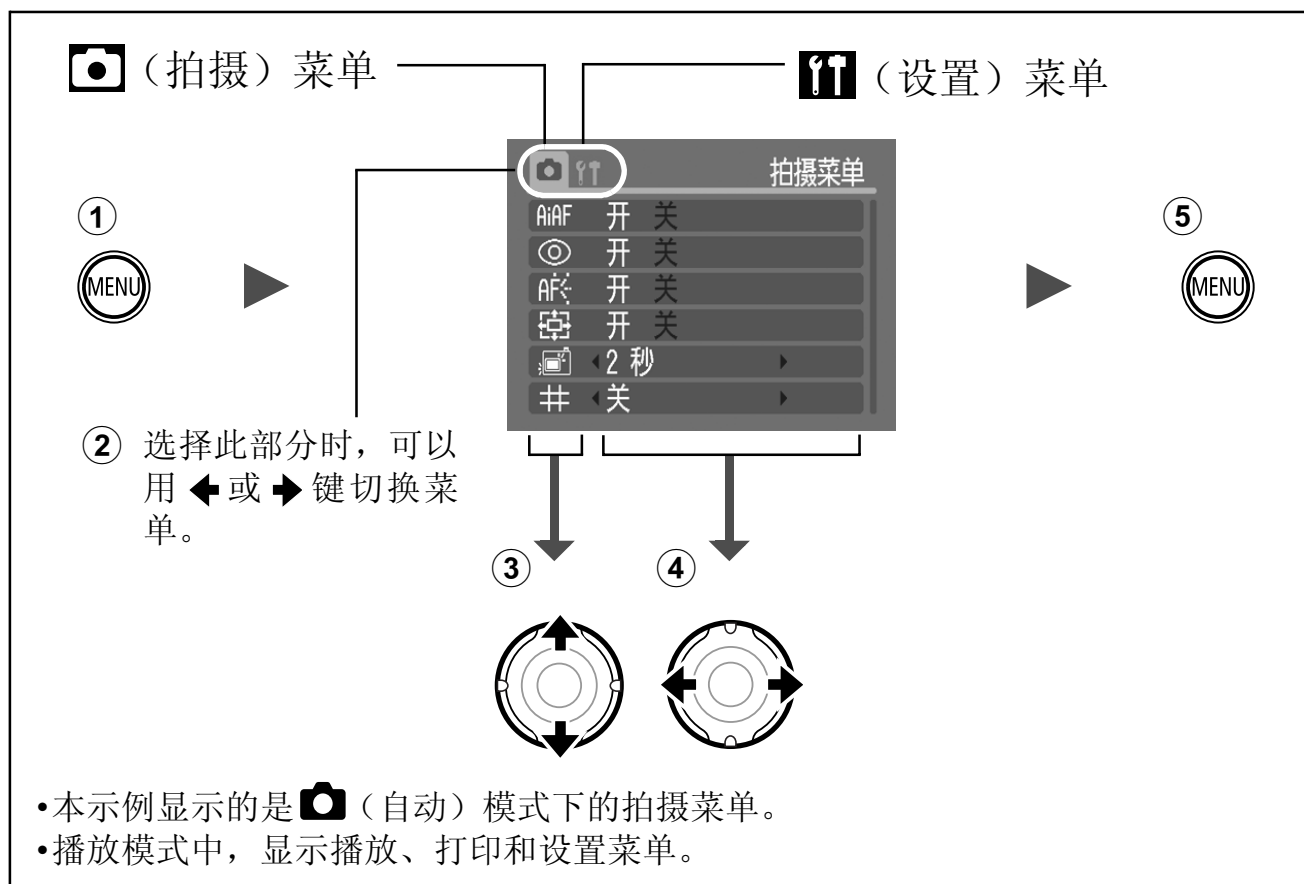

① 按 MENU (菜单) 键。

② 用 ← 或 → 键切换菜单。

③ 用 ↑ 或 ↓ 键选择菜单项目。

• 在某些拍摄模式中，可能无法选择某些项目。

④ 用 ← 或 → 键选择选项。

• 后接省略号 (...) 的菜单项目只有在按 FUNC./SET (功能 / 设置) 键显示下一级菜单后才能进行设置。

再次按 FUNC./SET (功能 / 设置) 键确认设置。


⑤ 按 MENU (菜单) 键。

➔ 见高级指南：菜单列表 (第 20 页)。

打印

用连接线将相机连接至兼容直接打印的打印机*1，然后只需按相机上的键。

1. 将相机连接至兼容直接打印的打印机，然后打开打印机电源。

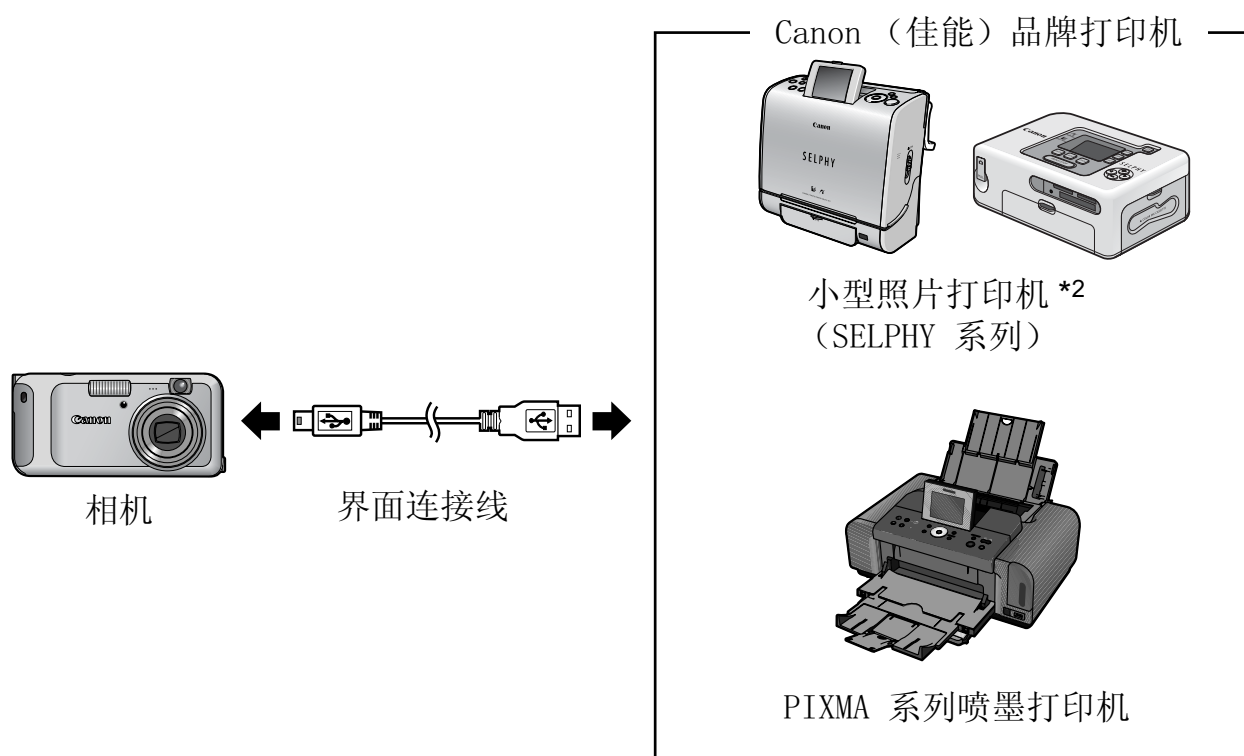


*1 由于本相机采用标准协议（PictBridge），因此，除使用佳能品牌打印机外，还可以使用其他兼容 PictBridge 的打印机。

*2 也可以使用 CP-10/CP-100/CP-200/CP-300 等小型照片打印机。

2. 在播放模式中打开电源，确认、或已显示在液晶显示屏（①）左上角。

- 键将亮为蓝色。
- 显示的图标因打印机型号而异。
- 对于短片将显示 **SET** .

3. 用 或 键（②）选择要打印的图像，然后按 键（③）。 将呈蓝色闪烁，打印开始。

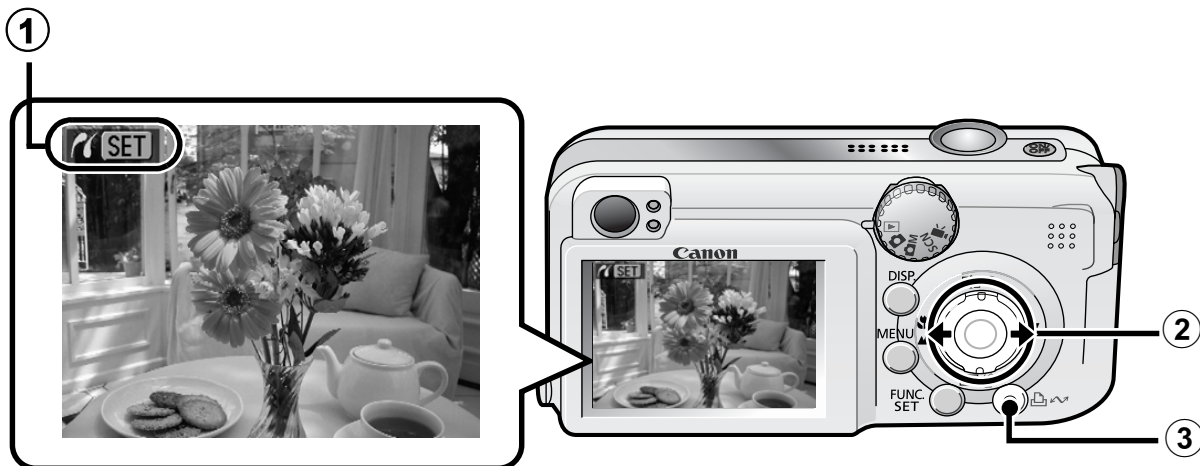

- ➔ 见 *高级指南*：设置 DPOF 打印设置（第 64 页）。
- ➔ 见 *直接打印使用者指南*。
- ➔ 见 *打印机的使用者指南*。

下载图像至计算机

可以使用下列方法将相机记录的图像下载到计算机上。根据所用操作系统的不同，某些方法可能无法使用。请预先阅读 **系统要求**（第 25 页）。

■ 相机到计算机的连接

附带的软件		安装		请勿安装
下载方法		计算机步骤	相机步骤	计算机步骤
操作系统	Windows 2000	●	●	—
	Windows XP	●	●	●
	Windows Vista	●	●	●
	Mac OS X	●	●	●

计算机系统要求

- *基本指南*（第25页）
- *软件入门指南*

将相机连接至计算机

- *基本指南*（第27页）

- *基本指南*（第27页）

下载图像至计算机

- *基本指南*（第28页，29页）
- *软件入门指南*

- *软件入门指南*

■ 使用存储卡读卡器

存储卡读卡器可用于上述所有操作系统。详情请参阅 *软件入门指南*。

系统要求

请在符合以下最低要求的计算机上安装软件。

■ Windows

操作系统	Windows 2000 Service Pack 4 Windows XP（包含Service Pack 1和服务包 2） Windows Vista	
计算机型号	上述操作系统应预先安装在配备内置USB端口的计算机上。	
中央处理器	Windows 2000/Windows XP Windows Vista	Pentium 500 MHz或更高 Pentium 1.3 GHz或更高
内存	Windows 2000/Windows XP Windows Vista	256 MB或更多 512 MB或更多
接口	USB	
可用的硬盘空间	- 佳能实用程序 -ZoomBrowser EX 200 MB或更多 -PhotoStitch 40 MB或更多 - 佳能相机TWAIN驱动程序 25 MB或更多	
显示器	1,024 x 768像素/高彩（16位）或更高	

■ Macintosh

操作系统	Mac OS X（v10.3版- v10.4版）	
计算机型号	上述操作系统应预先安装在配备内置USB端口的计算机上。	
中央处理器	PowerPC G3/G4/G5或Intel处理器	
内存	256 MB或更多	
接口	USB	
可用的硬盘空间	- 佳能实用程序 -ImageBrowser 200 MB或更多 -PhotoStitch 40 MB或更多	
显示器	1,024 x 768像素/32,000色彩或更高	

准备下载图像

将相机连接至计算机之前，请务必先安装软件。

■ 准备项目

- 相机和计算机
- 相机附带的佳能数码相机解决方案光盘
- 相机附带的界面连接线

1. 安装软件。

Windows

1. 将佳能数码相机解决方案光盘放入计算机的 CD-ROM 驱动器中。
2. 单击 [简易安装]。
请依照画面指示进行。



3. 安装完成后，单击出现的 [重新启动] 或 [完成] 钮。
4. 出现正常的桌面画面后，从 CD-ROM 驱动器中取出光盘。



Macintosh


双击 CD-ROM 的  图标，即出现右方视窗。选择 [安装]，然后依照画面指示进行。




2. 将相机连接至计算机。

1. 用附带的界面连接线将计算机的USB端口连接至相机的数码（DIGITAL）端子。

将指甲插进相机端子盖下缘，向上掀起，打开端子盖，然后将界面连接线完全插入。

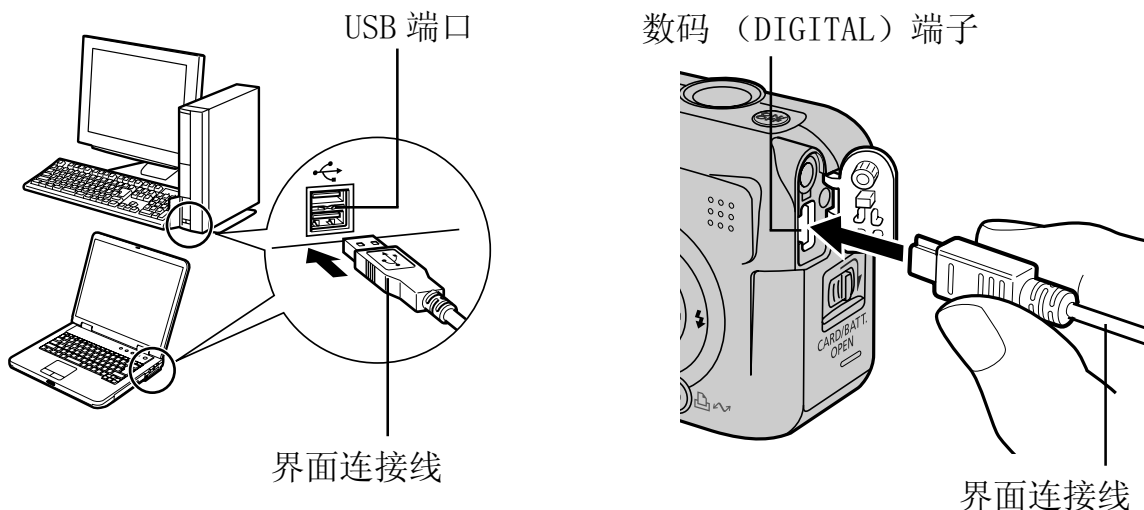

2. 将相机的模式转盘转至（▶ 播放），然后开启电源。
相机和计算机即可进行通信。

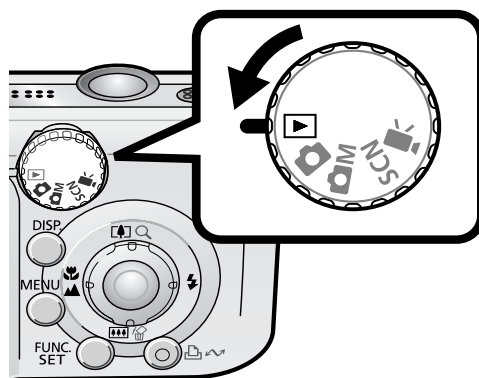

从相机的数码（DIGITAL）端子上拔除界面连接线时，请务必握住连接器的两侧。

Windows


如果视窗出现“没有找到数字签名”字句，单击[是]。当您将相机连接上计算机，打开连接时，USB 驱动程序即会自动装入计算机。

相机与计算机之间建立连接时，将出现一个窗口，可以用来设置首选项。

1. 选择 [Canon CameraWindow] (佳能相机窗口)，然后单击 [确定] (仅第一次)。



如果右侧的视窗未出现，单击 [开始] 菜单，然后选择 [所有程序] 或 [程序]，接着选择 [Canon Utilities]、[CameraWindow]、[PowerShot - IXY - IXUS - DV 6] 及 [CameraWindow]。

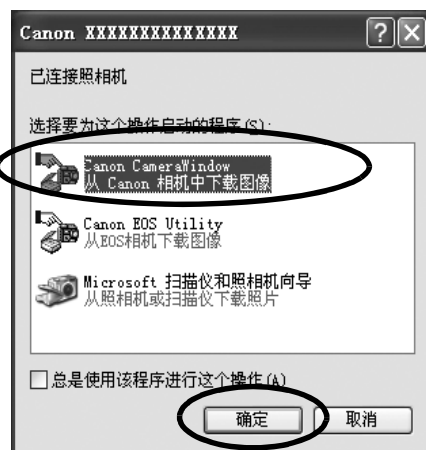

2. 下载图像。

- 用相机或计算机下载图像。
- 根据默认设置，下载的图像保存在 [图片] 或 [图片收藏] 文件夹中。

用相机下载图像 (第 30 页)。


用计算机下载图像。

根据默认设置，将下载所有尚未下载的图像。

可以设置下载图像类型和目标文件夹。



ZoomBrowser EX 主窗口中将显示下载图像的缩略图 (缩小版本)。根据默认设置，下载的图像将按照其拍摄日期保存到子文件夹中。

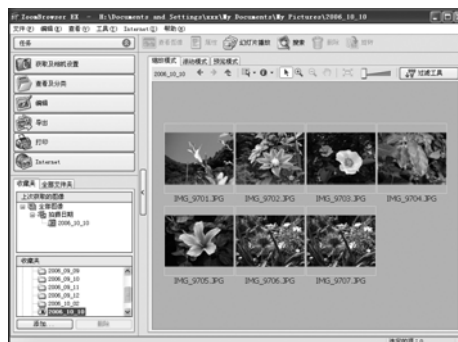

建立相机与计算机的连接时，将出现下列窗口。如果不出现窗口，请单击 Dock 栏（桌面底部显示的工具栏）中的 [Canon CameraWindow] 图标。

1. 下载图像。

- 用相机或计算机下载图像。
- 根据默认设置，下载的图像被保存在 [图片] 文件夹中。

用相机下载图像（第 30 页）。

用计算机下载图像。

根据默认设置，将下载所有尚未下载的图像。

可以设置下载图像类型和目标文件夹。



ImageBrowser Browser 窗口中将显示下载图像的缩略图（缩小版本）。根据默认设置，下载的图像将按照其拍摄日期保存到文件夹中。



用相机下载图像（直接传输）

用此方法通过相机操作下载图像。

初次使用此方法之前，请安装附带的软件并调整计算机设置（第 26 页）。

	全部图像	将全部图像传输并保存至计算机。
	未传输图像	仅将以前未传输过的图像传输并保存至计算机。
	DPOF 传输图像	仅将具有 DPOF 传输命令设置的图像传输并保存至计算机（高级指南 第67页）。
	选择并传输	将查看并选择的单张图像传输并保存至计算机。
	设置桌面	将查看并选择的单张图像传输并保存至计算机。传输的图像在计算机桌面作为背景显示。

1. 确认相机的液晶显示屏上已显示直接传输菜单。


-  键将亮为蓝色。
- 如果不出现在直接传输菜单，请按 MENU（菜单）键。



■ 全部图像 / 未传输图像 / DPOF 传输图像

2. 选择 、 或 ，然后按 键。

- 图像将下载。下载过程中  键将呈蓝色闪烁。下载完成后，显示将恢复为直接传输菜单。
- 要取消下载，请按 FUNC. /SET（功能 / 设置）键。

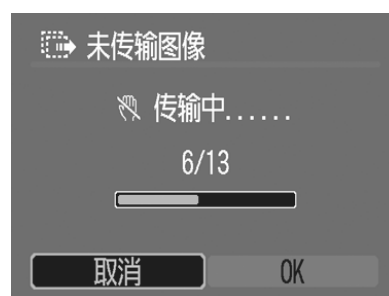

■ 选择并传输 / 设置桌面

2. 选择  或 ，然后按  键（或 FUNC. /SET（功能 / 设置）键）。

3. 选择要下载的图像，然后按  键（或 FUNC. /SET（功能 / 设置）键）。

- 图像将下载。下载过程中  键将呈蓝色闪烁。
- 也可以在索引播放（*高级指南* 第 51 页）期间选择图像。
- 按 MENU（菜单）键返回直接传输菜单。



只能将 JPEG 图像下载为计算机桌面。在 Windows 平台上，该文件将被自动创建为 BMP 图像。



即使关闭相机电源， 键选择的项目仍然保留。在下次显示直接传输菜单时，以前的设置仍然有效。上次的选择是「选择并传输」或「设置桌面」选项时，将直接出现图像选择屏幕。

安全注意事项

使用相机时，请务必阅读、理解并遵守以下安全注意事项，以免对自己和他人造成伤害、烧伤或触电。

另外，请阅读*相机使用者高级指南*中列出的安全注意事项。



- 使用闪光灯时，请与人或动物的眼睛保持距离。
- 请将本器材存放在儿童或婴幼儿接触不到的地方。
- 避免掉落相机或使相机受到强烈碰撞。请勿接触已损坏的相机闪光灯部分。
- 本器材冒烟或释放有害气体时，请立即停止操作。
- 请勿用湿手操作电源线。
- 请勿使用本相机未指定的电池。
- 小型电源转接器输出端子专为本器材设计。请勿用于其他产品。