

TOUCH DIAMOND
快速入門指南

使用裝置之前，請先參閱本文件

當您從包裝盒中取出電池時，電池尚未充電。

裝置充電時，請勿取出電池組。

如果您打開或擅改裝置的外殼，產品保證即失效。

隱私權限制

有些國家有權力要您完全公開所有電話錄音，而且規定您在錄音時，必須告知對方，因此，在使用 PDA 電話的錄音功能時，提醒您要遵守當地相關法規，以免觸法。

免責條款

HTC 對於提供的氣象資訊、資料、文件，將不進行任何保證與技術支援。依據現行法律允許的最大範圍，HTC 與其成員，對於提供的氣象資訊、資料、文件或其他產品與服務，明確地拒絕任何陳述與保證、明示或隱含、法律問題或其他方面。包含對於氣象資訊、資料或文件，無限制地暗示擔保、符合特定用途的法定擔保、無侵權、品質、準確度、完整性、效能、可靠度、可用性或暗示擔保商業行為、性能。

不限定前述的部分，您必須更深入了解的是，HTC 與其供應商將不會針對您對於氣象資訊、資料或文件或其他使用上的濫用負責。HTC 與其供應商將不保證或暗示擔保氣象資訊會如同預期般發生，對於氣象的不一致、不精確、遺漏等，我們對於任何人、組織、非締約組織並無任何責任與義務。不限定前述的部分，您必須了解到氣象資訊、資料或文件可能會不精確，而您需要依照常識與遵循標準安全預防措施來使用這些資料。

限制賠償

依據現行法律允許的最大範圍，任何情況下，HTC 與其供應商將不對於任何直接、間接、特殊、無法避免的損害，針對使用者或第三方負責。在合約與侵權行為中，收入損失、信譽損失、商業機會損失、資料損失、利益損失或運送、履行或不履行義務或使用資氣象資訊、資料或文件均不負責。

目錄

目錄

1. 歡迎使用 Touch Diamond 快速入門指南	6
2. 包裝盒內容	6
3. 認識 Touch Phone	7
4. 安裝 SIM 卡及電池	8
5. 為電池充電	9
6. 準備事項	10
7. 首頁畫面	12
8. 初次撥打電話	13
9. 輸入資訊	14
10. 在裝置中新增連絡人	15
11. 傳送簡訊	16
12. 傳送多媒體簡訊	16
13. 設定 Wi-Fi	17
14. 設定網際網路電子郵件帳號	18
15. 瀏覽網際網路	20
16. 變更電話設定	21
17. 藍牙	24
18. 持續追蹤約會	26
19. 持續追蹤待辦事項	27

20. 拍攝相片和影片	28
21. 檢視相片及影片	30
22. 將裝置與電腦同步化	32
23. 將檔案複製到裝置	34
24. 同步化音樂檔	35
25. 聆聽裝置上的音樂	36
26. 重設裝置	37

1. 歡迎使用 Touch Diamond 快速入門指南

恭喜您購買 Touch Diamond 行動裝置。本「快速入門指南」可協助您開始使用安裝 Windows Mobile® 6.1 Professional 的 Touch Phone。本快速入門指南內容會先從產品包裝開始介紹，接著再帶領您瞭解初次使用本行動裝置時就必須熟悉並立即上手的各項功能。





如需更詳細的使用資訊，請參閱使用者手冊 PDF（可在隨附的應用程式光碟中找到）。該應用程式光碟內同時還提供可安裝在本裝置使用的應用程式。

2. 包裝盒內容

包裝盒內應有下列物品。

- Touch Diamond 行動裝置
- 電池
- 手寫筆
- AC 變壓器
- 螢幕保護貼
- 快速入門指南和 TouchFLO 3D 指南
- 立體聲耳機
- USB 同步傳輸線
- 入門指南及應用程式光碟

3. 認識 Touch Phone

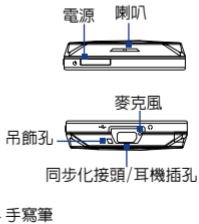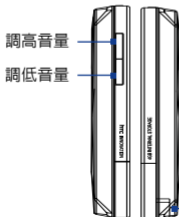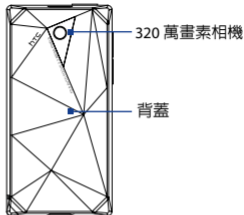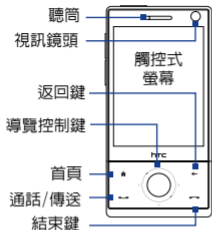


4. 安裝 SIM 卡及電池

在安裝 SIM 卡及電池前，請確認裝置已關機。您必須先取下背蓋才可以安裝這些元件。


取下背蓋

1. 雙手握住裝置，並讓前面板朝下。
2. 以拇指推開背蓋，在其脫離裝置後，再向上滑動，將其取下。

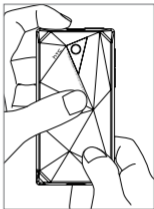


安裝 SIM 卡

1. 找到 SIM 卡插槽的位置，再將 SIM 卡金屬接點部分朝下，截角處朝向電池槽，依此方向插入插槽。
2. 將 SIM 卡完全推入插槽。

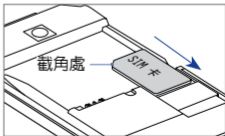

安裝電池

1. 請注意將電池露出的銅片部位對準電池槽的金屬接點。
2. 請先插入電池的金屬接點端，然後輕輕把電池推到定位。
3. 重新裝回背蓋。

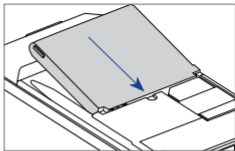

5. 為電池充電

隨附的新電池僅有部分電量，因此開始使用前，請先安裝電池並進行充電。

電池充電

1. 請將 AC 變壓器的 USB 接頭連接到裝置的同步化連接器。
2. 將 AC 變壓器插入電源插座中，開始為電池充電。電池充飽約需 3 小時。


6. 準備事項

當安裝好 SIM 卡與電池，並且電池也充飽電後，就可以開機使用裝置。

開啓電源

按住電源鍵幾秒鐘。

1. 快速入門精靈會引導您完成螢幕校準以及設置區域設定、日期與時間及密碼。請依照螢幕上的指示來完成快速入門精靈。快速入門精靈設定完成後，裝置將會安裝自訂的設定，然後重新啓動裝置。

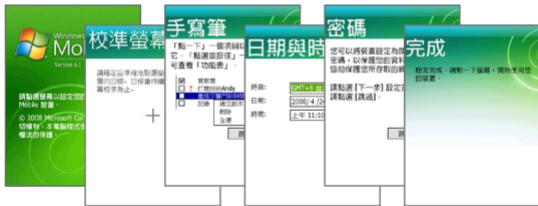


注意 裝置重新啓動後，可能會提示您設定電子郵件帳號。

設定資料連線設定

重新啟動裝置後，會詢問您是否要自動設定裝置的資料連線。請讓裝置自動配置資料連線設定，就不需要手動輸入 3G/GPRS 和 WAP 設定。

自動配置資料連線設定

1. 當您在畫面下方看見連線設定的通知訊息時，點選是。接著，連線設定精靈會開始設定裝置的資料連線設定值。
2. 連線設定精靈設定完成後，請點選重新啟動。

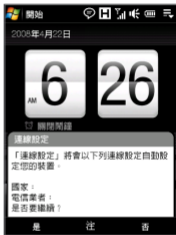

注意 在步驟 1 中，如果您的 SIM 卡支援多家電信業者設定檔，則畫面會顯示訊息，讓您選擇網路設定檔。選取您要使用的設定檔，然後點選確定。

7. 首頁畫面





裝置設定完資料連線並重新啟動後，就會進入首頁畫面。預設首頁畫面為 TouchFLO™ 3D 首頁畫面，在此，您可以使用手指觸控方式存取大部分的重要功能，例如連絡人、簡訊、電子郵件、網際網路以及其他功能。

如需更多關於 TouchFLO™ 3D 的詳細資訊，請參閱 TouchFLO™ 3D 使用指南和使用者手冊。

8. 初次撥打電話

1. 在首頁畫面上，點選電話。
2. 點選鍵台上的按鍵，輸入電話號碼。

提示 如果輸入錯誤的數字，可點選  刪去上個數字。若要刪去整個號碼，請點住 。

3. 按下通話/傳送鍵可撥出電話。



提示 在通話期間，可使用裝置側邊的音量調整按鍵調整通話音量。

如果您和要通話的連絡人都使用具有 3G 功能的 SIM 卡，並且在 3G 網路範圍內，那麼您們雙方就可以撥打視訊電話。


若要撥打視訊電話，請撥打對方連絡人的電話號碼，然後點選功能表 > 視訊電話。

9. 輸入資訊

當您需要輸入文字時，可以選擇螢幕上的其中一種輸入法。底下為部分螢幕輸入法範例。



手寫板

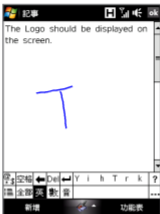

全螢幕手寫



螢幕小鍵盤

若要輸入字元，只要點選鍵盤上的按鍵即可。根據選取的鍵盤配置不同，可能需要在同一個按鍵上點選兩次以上才能輸入所需字元。

如需更多關於可用的螢幕輸入法和使用方式等資訊，請參閱使用者手冊第四章。

10. 在裝置中新增連絡人

您可將經常連絡的親友的連絡資訊儲存到裝置中。

在裝置上新增連絡人

1. 在首頁畫面上，滑動到人物標籤，然後點選所有人員。
2. 點選新增 > **Outlook** 連絡人。
3. 輸入連絡資訊，然後點選確定。


複製 SIM 卡連絡人到裝置

如果要將 SIM 卡上的連絡人複製一份至裝置時，請執行以下步驟。

1. 在首頁畫面上，點選開始 > 程式集 > **SIM** 管理員。
2. 在 **SIM** 管理員中，點選功能表 > 全選。
3. 點選功能表 > 儲存至連絡人。

11. 傳送簡訊

從裝置建立簡訊並傳送。

1. 在首頁畫面上，滑動到訊息標籤，然後點選 。
2. 在收件者中輸入您要傳送簡訊的連絡人的行動電話號碼。
提示 您也可以點選收件者，然後從連絡人清單中選取連絡人。
3. 輸入您的訊息，然後點選傳送。

12. 傳送多媒體簡訊

從裝置建立多媒體簡訊並傳送。

1. 在首頁畫面上，滑動到訊息標籤，然後點選所有訊息。
 2. 點選功能表 > 新增 > MMS，然後點選自訂。
 3. 在收件者中輸入收件人的行動電話號碼或電子郵件地址，然後輸入主旨行。
 4. 點選插入相片/影片、在此插入文字，以及插入聲音，將各種元件填入多媒體簡訊中。
 5. 點選傳送。
-

13. 設定 Wi-Fi

連接到 Wi-Fi 熱點以瀏覽網際網路。

連接到開放的 Wi-Fi 網路

1. 在首頁畫面上，滑動到設定標籤。
2. 在設定畫面上，點選通訊 > **Wi-Fi**，以開啓 Wi-Fi。
3. 偵測到的無線網路名稱會顯示在快顯訊息視窗中。點選開放的無線網路（未啓用安全功能），然後點選確定。



如需瞭解如何連線到已啓用安全功能的網路，請參閱使用者手冊第八章。

14. 設定網際網路電子郵件帳號

您可以在裝置上設定 Gmail 或 Yahoo! 等個人的電子郵件帳號。

1. 在首頁畫面，滑動到郵件標籤，然後點選新增帳號。
2. 輸入您個人電子郵件帳號的電子郵件地址和密碼，然後選取儲存密碼核取方塊。點選下一步。
3. 在裝置找到電子郵件帳號的設定後，點選下一步。



在裝置上找到電子郵件帳號的設定。

在裝置上找不到電子郵件帳號的設定。




注意 如果裝置中找不到設定，裝置可能需要連接到網際網路以嘗試擷取設定。

- 輸入您的名字和帳號顯示名稱，然後點選下一步。

提示 帳號顯示名稱也就是出現在首頁畫面郵件標籤上的名稱。

- 在自動傳送/接收中選取您希望裝置檢查伺服器上是否有新訊息的頻率，然後點選完成。
- 選擇是否要從電子郵件帳號下載訊息。

使用網際網路電子郵件帳號傳送電子郵件

- 在首頁畫面的郵件索引標籤上，點選網際網路圖示 (✉) 您剛設定的電子郵件帳號。
- 點選 。
- 在收件者中輸入您要傳送電子郵件的收件者的電子郵件地址，然後輸入主旨行。
- 輸入您的電子郵件，然後點選傳送。




15. 瀏覽網際網路

您可以使用裝置來瀏覽網路。但您必須連接到網際網路（例如透過 3G 或 Wi-Fi）才能成為上線狀態。



將您的裝置側向轉動就可以橫向來瀏覽網頁。

開啓 Opera Mobile 並瀏覽網路

1. 在首頁畫面上，滑動到網際網路標籤，然後點選瀏覽器。
2. 在 Opera Mobile 畫面上，點選網址列。
3. 輸入 URL 位址並點選 

您可以使用指觸來瀏覽網頁。如需更多關於使用 Opera Mobile 的詳細資訊，請參閱使用者手冊第八章。

16. 變更電話設定


您可以針對您個人的偏好來自訂手機設定。

變更響鈴

1. 在首頁畫面上，滑動到設定標籤，然後點選聲音。
2. 在聲音畫面上，捲動到來電鈴聲，然後點選。
3. 在來電鈴聲標籤中，點選您要使用的來電鈴聲，然後點選完成。

設定鬧鐘

1. 在首頁畫面上，滑動到設定索引標籤，然後點選其他。
2. 在系統索引標籤上，點選時鐘與鬧鐘。
3. 在鬧鐘索引標籤上，選取其中一個核取方塊並變更說明。
4. 點選啟動鬧鐘的日期，然後點選確定。

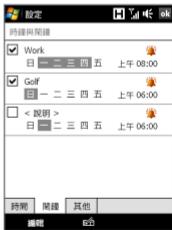

啟用鎖定裝置

當鎖定裝置啟用時，裝置在一段時間未使用之後，系統將會要求您輸入密碼以解除裝置鎖定。

1. 在首頁畫面上，滑動到設定標籤，然後點選其他。
2. 在個人標籤上，點選鎖定。
3. 選取如果裝置未使用超過以下時間則提示核取方塊，然後輸入所要的時間。
4. 選取密碼類型。
5. 輸入並確認密碼，然後點選確定。



啓用 SIM 卡 PIN 碼

一旦啓用 SIM 卡 PIN 碼，系統將會要求在您使用裝置功能前，先輸入密碼。

1. 在首頁畫面上，滑動到設定標籤，然後點選其他。
2. 在個人索引標籤上，點選電話 > PIN碼索引標籤，然後選取使用電話時需要 PIN 碼核取方塊。
3. 請依照螢幕上的指示來設定 PIN 碼。

變更電池與背光設定

調整電池和背光照明設定可以節省電池電力。

1. 在首頁畫面上，滑動到設定標籤，然後點選其他。
2. 在系統索引標籤上，點選電源。
3. 在夜光照明索引標籤上，拖曳電池電源和外部電源滑桿來設定背光照明的亮度。
4. 在進階索引標籤上，設定在使用電池和外部電源時關閉背光照明和裝置的時間。點選確定。

提示 關閉裝置只會關閉螢幕。裝置仍舊為「開機狀態」。

17. 藍牙

如果您有具備藍牙功能的裝置或藍牙耳機，您就可以將裝置與其配對。

將裝置與其他藍牙裝置配對

1. 在首頁畫面上，滑動到設定標籤，然後點選功能表 > 藍牙裝置 > 裝置標籤。
 2. 點選新增新裝置。接著，裝置上會顯示範圍內所有搜尋到的藍牙裝置名稱。
 3. 點選方塊中的裝置名稱，然後點選下一步。
 4. 指定密碼以建立安全連線時使用。密碼長度允許在 1 到 16 個字元。
 5. 點選下一步。
 6. 等待配對的裝置接受合作關係。接受端需要輸入您指定的密碼。
 7. 配對裝置的名稱將隨之出現。您可以為該裝置編輯和輸入新的名稱。
 8. 選取您要在配對裝置使用服務的核取方塊，然後點選完成。
-

將裝置與藍牙耳機配對

1. 確認裝置和藍牙耳機都已開啓並在鄰近的範圍內，且耳機已切換到顯示模式。查閱製造商的文件，找出如何在可偵測模式中設定耳機。
2. 在首頁畫面上，滑動到設定標籤，然後點選功能表 > 藍牙裝置 > 裝置標籤 > 新增新裝置。
3. 點選藍牙耳機的名稱，然後點選下一步。接著裝置就會自動將其與藍牙耳機進行配對。

Windows Mobile 會自動嘗試使用其中一個預設密碼（0000、1111、8888、1234）來將藍牙耳機與裝置配對。如果作業失敗，您必須手動輸入耳機所附的密碼。

如需更多關於藍牙的資訊，請參閱使用者手冊第九章。

18. 持續追蹤約會

您可以使用行事曆來提醒您即將到來的約會。

將約會輸入裝置

1. 在首頁畫面的首頁索引標籤上，點選行事曆。



2. 在行事曆畫面上，點選功能表 > 新增約會。
3. 您可以使用螢幕鍵盤來輸入約會的詳細資訊。
4. 在輸入完約會詳細資訊後，點選確定。

約會會顯示在首頁畫面的首頁標籤上。




19. 持續追蹤待辦事項

您可以使用工作來持續追蹤您必須進行的事項。

建立待辦清單

1. 點選開始 > 程式集 > 工作。
2. 在工作畫面上，點選點選此處以加入新工作，然後輸入工作名稱。
3. 點選螢幕鍵盤上的 ENTER 按鈕。

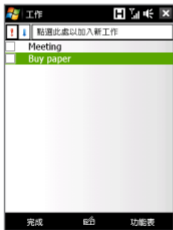

提示 您也可以點選欄位外部來輸入工作。

若要深入瞭解工作的進階功能，請參閱使用者手冊第十二章。


20. 拍攝相片和影片

您可以使用裝置的三百二十萬畫素相機來拍攝相片和影片。


自動對焦
指示器




拍攝相片

1. 在首頁畫面上，滑動到相片及影片標籤，然後點選相機圖示（）。當您開啓相機程式時，螢幕顯示方向會自動切換成橫向。
2. 將裝置對準目標。
3. 按下導覽控制鍵上的輸入鈕。這會啓動相機的自動對焦功能。對焦完成後，相機就會自動拍攝相片。

錄製影片

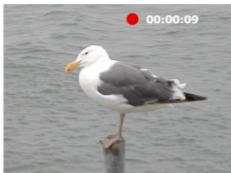

1. 在首頁畫面上，滑動到相片及影片標籤，然後點選影片圖示 ()。當您開啓相機程式時，螢幕顯示方向會自動切換成橫向。
2. 將裝置對準目標。
3. 按下導覽控制鍵上的輸入鈕。這會啓動相機的自動對焦功能。對焦完成後，相機就會自動拍攝影片。再次按下輸入鈕可停止錄製影片。

若要深入瞭解相機的其它拍攝模式和功能，請參閱使用者手冊第十一章。

21. 檢視相片及影片

您可以使用相簿來瀏覽相片及播放影片。

提示 相簿僅能顯示 BMP、GIF、PNG、JPG、Animated GIF、3GP、MP4 和 WMV 格式的檔案。

檢視相片

1. 在首頁畫面上，滑動到相片及影片標籤，然後點選相簿。
2. 點選影像即可以全螢幕來進行檢視。
3. 您可以用手指觸碰來前往下一張/上一張影像或拉近/拉遠。



前往下一張或前一張影像。



在此區域中使用手指以順時針旋轉的方式滑動將可拉近檢視此區域。



使用手指以逆時針旋轉的方式滑動可拉遠。

旋轉影像

在檢視影像時，只要側向轉動您的裝置就可以自動旋轉相片。



播放影片



點選螢幕會顯示播放控制項。

1. 在首頁畫面上，滑動到相片及影片標籤，然後點選相簿。
2. 點選您想要播放的影片。

如需更多關於相簿的資訊，請參閱使用者手冊第十一章。

22. 將裝置與電腦同步化

您可以將電腦與裝置的資訊和檔案同步化。

提示 若要深入瞭解可以同步化的資訊和檔案，請參閱使用者手冊第五章。

在電腦上設定同步化軟體

依據電腦上的作業系統，您將會需要 Microsoft ActiveSync® 4.5 (或更新版本) 或 Windows Mobile® 裝置中心，以將裝置和電腦同步化。

將裝置與 Windows XP 電腦同步化

1. 將入門指南光碟中的 ActiveSync 4.5 安裝到您的電腦中。
 2. 使用隨附的 USB 傳輸線將裝置連接到電腦。同步化設定精靈會自動啟動並引導您建立同步化的合作關係。按一下下一步。
 3. 清除直接與執行 **Microsoft Exchange** 的伺服器同步化核取方塊，然後按一下下一步。
 4. 選取想要同步化的資訊類型，然後按一下下一步。
 5. 選取當您的裝置連接到電腦時是否使用無線資料連線。按一下下一步。
 6. 按一下完成。
-

將裝置與 Windows Vista 電腦同步化

1. 使用隨附的 USB 傳輸線將裝置連接到電腦。Windows Mobile 裝置中心會接著開啓。在畫面上，按一下裝置設定。
2. 選取想要同步化的資訊，然後按一下下一步。
3. 輸入裝置名稱，然後按一下設定。

如需更多關於同步化的資訊，請參閱使用者手冊第五章。

23. 將檔案複製到裝置

您的裝置內建了 4GB 的儲存空間，可用來儲存檔案。

將電腦上的檔案複製到裝置內建的儲存空間

使用隨附的 USB 傳輸線將裝置連接到電腦。


1. 在 Windows Mobile Device 裝置中心裡，按一下檔案管理 > 瀏覽裝置的內容，或在電腦的 ActiveSync 中按一下瀏覽。這樣會開啓電腦的 Windows 導覽程式並顯示裝置內容。
2. 瀏覽電腦上的資料夾，在想要複製的檔案上按右鍵，然後按一下複製。
3. 前往我的 **Windows Mobile** 裝置 > 內部儲存空間，然後在畫面上按右鍵並按一下貼上。

當您要將電腦上的媒體檔（例如音樂和影片）複製到裝置時，建議您使用 Windows Media Player 來複製媒體檔。

24. 同步化音樂檔

您可以將電腦上的音樂檔與裝置的內建儲存空間同步化，這樣您就可以隨時隨地聆聽音樂。

1. 在電腦上開啓 Windows Media® Player，然後將裝置連接到電腦。
2. 在裝置設定對話方塊上，輸入裝置名稱，然後按一下完成。
3. 按一下停止同步化，然後在 Windows Media® Player 左面板中，以滑鼠右鍵按一下裝置名稱，然後再按一下設定同步化。
4. 從電腦中選取要與內建儲存空間同步化的音樂播放清單，然後按一下新增。
5. 按一下完成。

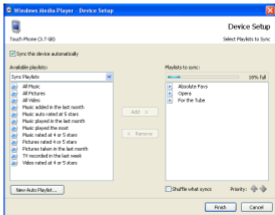


25. 聆聽裝置上的音樂

將音樂檔同步化到裝置之後，您就可以使用首頁畫面的音樂索引標籤來播放裝置上的音樂。

聆聽音樂

1. 在首頁畫面上，滑動到音樂標籤，然後點選媒體櫃。
2. 滑動到所有歌曲標籤，然後點選想要播放的歌曲。接著就會開始播放歌曲。

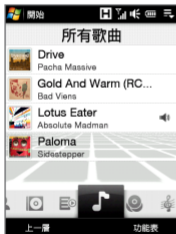

點住此列可顯示滑桿：

將滑桿向右或向左拖曳可快轉或倒轉音樂。

如需更多關於音樂標籤的詳細資訊，請參閱 TouchFLO 3D 指南和使用者手冊。

26. 重設裝置

如果您的裝置速度變慢，您可以執行重設來關閉所有的程式並重新啓動裝置。

執行系統重置

1. 拉出手寫筆。
2. 使用手寫筆按下手寫筆槽口的重設鍵。裝置便會重新啓動並顯示首頁畫面。



您也可以執行硬體重置。在執行硬體重置後，裝置將會回復為預設值，也就是購買後第一次開機的狀態。系統只會保留 Windows Mobile® 軟體及其它預先安裝的程式。

如需瞭解如何執行硬體重置，請參閱使用者手冊第十三章。

重要的健康資訊和安全預防措施

使用本產品時，必須遵循下列的安全預防措施，避免受到可能之法律行動的處罰及可能造成的傷害。

請務必記住及遵循所有本產品的安全規定及操作指示。請遵守所有產品操作指示中的警告。

若要降低身體受傷、觸電、火災及設備損壞的風險，請務必遵守下列預防措施。

用電安全

充電時本產品必須使用專屬的電池及電源供應器。使用其它的配件可能造成危險，並使得本產品的保固失效。

正確安裝接地的安全預防措施

小心：連接到不正確的接地設備將會導致裝置觸電。

本產品可配備 USB 傳輸線以連接到桌上型或筆記型電腦。將產品連接到電腦之前，請確認電腦已經正確接地。桌上型或筆記型電腦的電源線具備設備接地導線及接地插頭。插頭必須插入依照所有當地法規及條例正確安裝及接地的適當插座。

電源供應器的安全預防措施

- **使用正確的外部電源**

產品僅能夠在電子評定標籤上所標示的電源類型中操作。如果您不確定所需的電源類型，請洽詢您的授權服務供應商或當地的電力公司。針對需要使用電池或其它電源操作的產品，請參閱產品所隨附的操作指示。

- **小心處置電池組**

本產品包含一顆鋰電池。如果以不正確的方式處理電池組，將可能造成起火或燃燒的風險。請勿嘗試開啓或維修電池。請勿將電池拆開、碾碎、擊穿、外部短路接觸、丟棄到火或水中或將其暴露於溫度超過攝氏 60 度（華氏 140 度）。



警告： 不正確地更換電池，可能發生爆炸的危險。若要減少火災及燙傷的風險，請勿將電池拆開、碾碎、擊穿、外部短路接觸、丟棄到火或水中或將其暴露於溫度超過攝氏 60 度（華氏 140 度）。請務必使用指定的電池更換。請依照當地法令的規定或遵循隨附在產品的參考指南回收或處理廢棄電池。



• 請格外小心

- 保持電池或裝置的乾燥，遠離水或其他液體，以免造成短路。
- 避免讓電池或接頭接觸金屬物體，以免在操作中造成短路。
- 電池外觀如有受損、變形或變色，或是外殼生鏽、過熱或發出異味時，請勿使用。
- 請務必將電池放置在嬰兒和幼童無法取得的地方，避免將其吞食。如誤吞電池，請立刻就醫。
- 電池漏液時：
 - 請勿讓漏出的液體接觸皮膚或衣物。如果不小心接觸到液體，請立即用乾淨的水沖洗，並儘速就醫。
 - 請勿讓漏出的液體接觸眼睛。如果已經接觸到眼睛，切勿揉搓；請立即用乾淨的水沖洗，並儘速就醫。
 - 特別注意，請務必讓漏出液體的電池遠離火源，避免引發火災或爆炸的危險。

直接日曬的安全預防措施

將此產品遠離過度潮濕及極端溫度的環境中。請勿將產品及其電池放置在車輛中，或溫度超過攝氏 60 度（華氏 140 度）的環境中，例如汽車儀表板、窗台、日光直接曝曬的玻璃後方，或長期遭受強烈紫外線照射的地方。這些地方可能會造成產品損壞、電池過熱，或引起車輛的危險。

防止聽力受損



小心：長時間使用耳機時如果音量過大，可能會導致永久性的聽力受損。

注意 在法國，本裝置的耳機（如下所列）已經過測試，合於 French Article L 5232-1 所規定的管轄規範 NF EN 50332-1:2000 和/或 NF EN 50332-2:2003 標準當中所規定的音壓位準。

- 耳機由 HTC 製造，產品型號為 HS S300。

飛航安全

由於本產品可能會干擾飛機導航系統和通訊網路的運作，許多國家的法令均禁止在機艙內使用本產品。若您要在搭乘飛機時使用本裝置，請記得切換到飛安模式以將手機關機。

環境限制

請勿在以下區域使用本產品：加油站、燃料庫、化學工廠、任何正在進行爆破工程的場所、可能含有引發爆炸之氣體的環境（例如燃料區、燃料倉庫、船隻甲板下、化學工廠、燃料/化學運輸或儲存設備），及空氣中含有化學藥品或微粒粒子的區域（例如穀類、灰塵或金屬粉）。請注意，在這些區域中，即使是零星的火花也可能引發爆炸或火災；嚴重者將會導致身體殘疾甚至是死亡。

易爆炸的環境

在可能爆炸或存在易燃物的任何環境中，應關閉產品電源，而且使用者應遵守所有標示與指示。在這些區域中，即使是零星的火花也可能引發爆炸或火災；嚴重者將會導致身體殘疾甚至是死亡。使用者切勿在燃料區使用此設備，例如服務站或加油站，若是在燃料庫、化學工廠或執行爆破工作的地方，也要注意遵守無線電設備的使用限制。任何含有引發爆炸之氣體的區域通常（但是未必永遠）都會清楚標示危險。這些地區包括燃料區、船隻甲板下、燃料/化學運輸或儲存設備，及空氣中含有化學藥品或微粒粒子（例如：穀類、灰塵或金屬粉）的區域。

道路安全

除非情況緊急，否則行車中的司機嚴禁手持裝置進行通話。但在有些國家會允許您使用免持聽筒來接聽電話。

無線電波輻射的安全預防措施

- 避免在金屬結構附近使用您的裝置（例如建築物的鋼骨）。
- 避免在很強的電磁來源附近使用話機，例如微波爐、聲音喇叭、電視和收音機。
- 只能使用原廠製造商所核准的配件，或不含任何金屬的配件。
- 使用非原廠製造商所核准的配件，可能會違反您當地的無線電波輻射指導方針，因此避免使用該類配件。

醫療設備功能的干擾

本產品可能造成醫療設備故障。大多數的醫院和診所皆禁止使用本裝置。

如果您使用任何其它的個人醫療裝置，請洽詢裝置的製造商，以便確定其是否足夠阻隔外部的無線電波輻射能量。您的醫師也許可以協助您取得此資訊。

如果醫療保健機構中已經張貼關閉裝置的指示，請務必比照辦理。醫院或醫療機構可能正在使用對於外部無線電波輻射能量相當敏感的設備。

助聽器


有些數位無線電話可能會干擾一些助聽器。如果發生這類干擾，您可以洽詢您的服務供應商，或是撥打客服專線以討論替代方案。

非電離輻射

您的裝置具有內建天線。本產品應該在其一般正常的位置中操作，以便確保輻射的效能及干擾的安全性。就和使用其他的行動無線電傳輸設備一樣，使用者若希望同時輕鬆使用設備並考量人身安全，在操作設備時身體的任何部分最好不要太靠近天線。

請使用隨附的內建天線。使用未經授權或修改的天線可能降低傳輸品質及損壞裝置、造成裝置效能減弱及 SAR 值超過建議的範圍；嚴重者還會違反您國家之當地法令的規定。

若要確保話機最佳功能，以及確保無線電波輻射能量維持在參考值（由相關標準所設定）內，請永遠以一般正常的位置使用裝置。如非必要，請勿在打電話或接電話時，觸碰或握持天線部分。接觸天線部位可能會影響通話品質，並且讓裝置產生不必要的耗電。使用電話時，避免接觸天線部分，不僅能讓天線發揮最高效能，並且也能延長電池壽命。

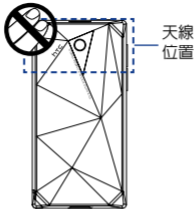

一般預防措施

- **避免對裝置造成壓擠情況**

請勿在裝置上放置重物或是用力壓擠裝置以避免損壞裝置或是造成觸控螢幕的顯示失真。同時，也請不要長時間一直將裝置擺放在口袋。

- **長時間使用後的裝置變熱現象**

當裝置使用過長時間後，例如長時間講電話，電池充電，或是瀏覽網頁，此時裝置可能開始變得比較熱。多數情況下，這是正常現象，並不是裝置本身有故障，請勿擔心。

- **注意維修標示**

除非操作或維修手冊另有說明，否則請勿自行維修任何產品。如果各個部位中的零件需要維修的話，應該交由授權的技術人員或供應商執行。

- **需要維修的損壞**

如遇下列狀況，請將產品插頭從電源插座中拔掉，並向授權的維修技師或供應商尋求協助：

-
- 液體灑在裝置上，或物體掉落到裝置中。
 - 產品被雨水或清水淋濕。
 - 產品掉落或損壞。
 - 有明顯的過熱跡象。
 - 依照操作指示來操作，但產品仍無法正常使用。
- **避免過熱地區**
本產品應該放置在遠離高溫的地方，例如：散熱器、暖氣通風調節設備、火爐，或其它產生高溫的裝置，例如擴音器。
- **避免潮濕地區**
切勿在潮濕地區使用本產品。
- **避免在極大的溫度變化之後，使用您的裝置**
當您在溫度及/或濕度範圍差異很大的環境中移動裝置時，裝置的上方或內部可能凝結水滴。若要避免損害裝置，請在使用裝置前，預留足夠的時間讓水氣蒸發。
- 注意：** 在將裝置從低溫的狀況拿到較溫暖的環境，或從高溫的狀況拿到較冷的環境中，請在開啓電源之前，先讓裝置適應室溫。
- **避免將物體塞入產品內**
請勿將任何物體塞入插槽空間或裝置其它開口的部分。插槽及開口的作用在於提供通風散熱。這些開口不可以被堵塞或遮蔽。
- **架設配件**
切勿將產品置於不穩的桌子、推車、架子、三腳架或托架上使用。產品的任何安裝方式均應遵照製造商的指示，並應使用製造商所建議的方式架設配件。
- **避免架設在不穩的地方**
請勿將產品放在不穩的基座上。
-

- **以認可的設備搭配使用產品**

本產品僅能夠使用經由認可且適合設備使用的個人電腦和選項。

- **調整音量**

請在使用頭戴式耳機或其他聲音裝置前先調低音量。

- **清潔**

清潔前先將產品從牆壁插座拔掉。請勿使用液體清潔劑或噴霧清潔劑。請使用微濕的軟布來清潔，千萬不要用水來清潔液晶螢幕。

- **針對磁性裝置**



請勿將任何含有磁性的媒體（例如磁卡、信用卡、金融卡、錄音帶/錄影帶或磁性記憶體裝置）直接放在裝置或手寫筆上。



強烈建議您將含有磁性的媒體放在至少 5 公分的距離。如果您將含有磁卡的皮夾或錢包放在裝置或其手寫筆旁邊，儲存在這些磁卡上的資訊可能會損毀。

請務必將裝置或其手寫筆與其它磁性裝置（例如機械錶或測量儀器）之間保持適當距離。

- **針對心律調節器**



心律調節器的功能可能會受到裝置及其手寫筆的干擾。請務必將裝置及其手寫筆與心律調節器保持至少 5 公分的適當距離。無論任何情況，請勿將裝置及/或其手寫筆放在襯衫或外套前方的口袋。



如需關於其它主動植入式醫療器材的詳細資訊，請向製造商或醫生諮詢，以便確認此類主動植入式器材是否會受到磁性的干擾。

管理機構識別

基於管理識別之目的，本產品的型號指定為 **DIAM100**。
若要確保裝置的可靠性及操作的安全性，請務必使用以下所列舉之 **DIAM100** 的配件。電池組的型號指定為 **DIAM160**。

注意 本產品適合使用經第 2 級認證的限制性電力電源（以 5 伏特的直流電、最高 1 安培的電源供應器裝置估計）。

電信與網際網路協會 (Telecommunications & Internet Association, TIA) 安全性資訊

- **心律調整器**

醫療產業製造商協會建議您，手持式無線電話及心律調整器之間的距離至少必須間隔六英吋，避免對心律調整器產生可能的干擾。這些建議與無線技術研究所執行之個別研究及建議相符合。持有心律調整器的人：

- 電話開啓時，應該讓其與心律調整器永遠保持超過六英吋的距離。
- 不應該將電話放在胸前口袋中。
- 應該使用離心律調整器較遠的耳朵接聽，以便將干擾的可能性降到最低。如果您基於任何理由懷疑有干擾產生，請立即關閉電話。

- **助聽器**

有些數位無線電話可能會干擾一些助聽器。如果發生這類干擾，您可以洽詢您的服務供應商，或是撥打客服專線以討論替代方案。

- **其它醫療裝置**

如果您使用任何其它的個人醫療裝置，請洽詢裝置的製造商，以便確定其是否足夠阻隔外部的無線電波輻射能量。您的醫師也許可以協助您取得此資訊。

如果醫療機構有任何法規不准您打電話，請關閉電話的電源。醫院或醫療機構可能正在使用對於外部無線電波輻射能量相當敏感的設備。

WEEE 聲明

2003 年 2 月 13 日，廢電機電子設備 (WEEE) 之指令正式納入歐洲法律的強制條例，使得廢棄電機設備的處理方式發生重大變更。

本指令的目的主要是減少廢電機電子設備的數量；此外，也是倡導再利用、回收，及類似之廢棄物以其它形式的方式再生，以便減少垃圾的製造。



產品或包裝盒上的 WEEE 標誌 (位於左方) 表示本產品絕對不能與其它家庭廢棄物一併處理或傾倒。您必須負責將所有廢電機電子設備送到回收類似危險廢棄物的指定地點進行處理。處理廢電機電子設備時，將其分類及適當再生，可讓我們協助保護自然資源。此外，適當回收廢電機電子設備能夠確保人體健康及環境的安全性。如需更多關於廢電機電子設備的處理、再生及回收點的資訊，請連絡當地的市政中心、家庭廢棄物處理服務中心、購買設備的商店或設備的製造商。

RoHS 規範

本產品遵循歐洲議會及 2003 年 1 月 27 日會議所制定之 2002/95/EC 指令；內容是關於在電機電子設備 (RoHS) 及其修正案中對使用特定危險物質的限制。

SAR 資訊

SAR標準值2W/Kg；送測產品實測頭部最大值為：0.854 W/Kg @ 10g 減少電磁波影響，請妥適使用。

· 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

· 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
