



411601900

公司名称：爱普生（中国）有限公司
公司地址：中国北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 7 层
客户服务热线：400-810-9977
网址：<http://www.epson.com.cn>
下载网址：http://www.epson.com.cn/tech_support/

中国大陆地区总经销：爱普生（上海）信息产品有限公司
地址：上海市外高桥保税区荷丹路 140 号二层
生产厂名称：福建爱普生有限公司
生产厂地址：福建省福州经济技术开发区快安延伸区 M9511 工业园 A 座 1 层
生产标准：Q/JFEC 0001-2008

请妥善保管此说明书。
请确保先阅读此产品的使用说明,再按照其中的要求安装及使用此产品。



警告、注意和注释




警告：
必须遵守以免伤害人体。




注意：
必须遵守以免损坏设备。

注释：
包含打印机操作的重要信息和有用提示。


1 打开打印机包装

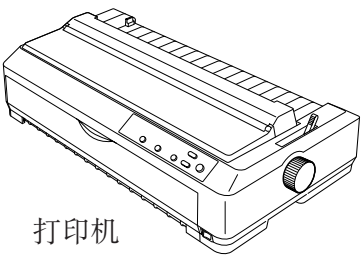


打印机




电源线

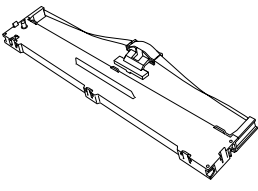


色带架

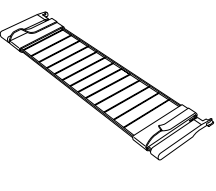


打印纸导纸器

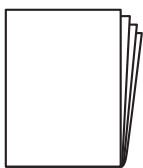

首先阅读
(本手册)



注意事项

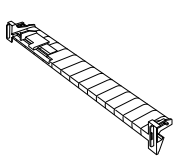

前部导纸器



光盘中包含驱动软件和详细的本产品资料的电子手册“用户指南”，供用户在使用时查阅和参考。



包装中的物品在某些国家／地区可能与此不同。

除去保护材料



按照包装箱上的描述除去保护材料。
保存所有的包装和保护材料以便将来运输打印机时使用。

2 安装打印机


1. 确保关闭打印机并且拔下电源插头。
2. 打开导纸器和打印机盖，并向上移动他们。

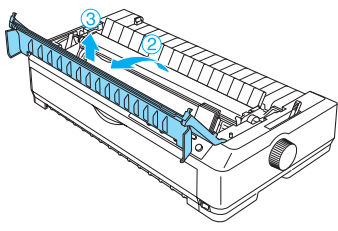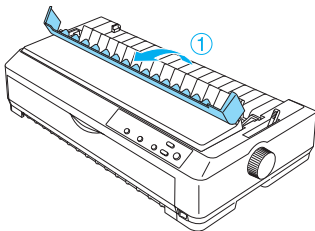



3. 向上抬起压纸组件两边的小钮，从打印机中取出组件。然后，用手滑动打印头到打印机中间位置。

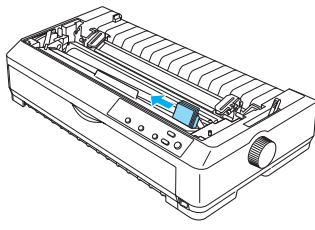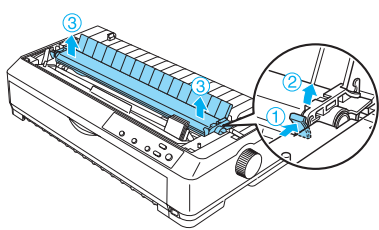

4. 从包装中取出色带架。
5. 按住色带导轨的两侧，并将它从色带架中拉出。

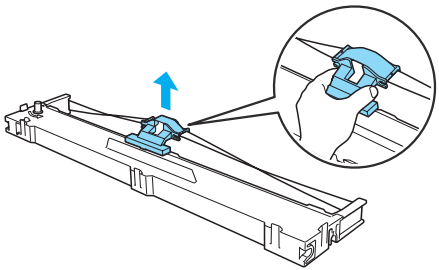


6. 按下图所示角度，把色带架插入打印机中，然后用力按住色带架两侧，将其勾在打印机的小柱上，然后进入插柱。

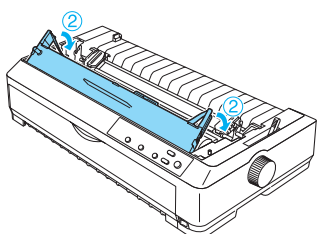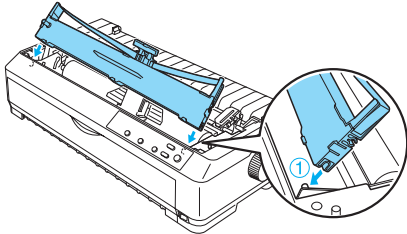


7. 滑动色带导轨到打印头中，直到锁定到位。转动色带松紧旋钮以便色带到位。





注意：
色带不能扭曲或折皱。
当插入色带导轨时，用力按下导轨直到咔嚓一声。

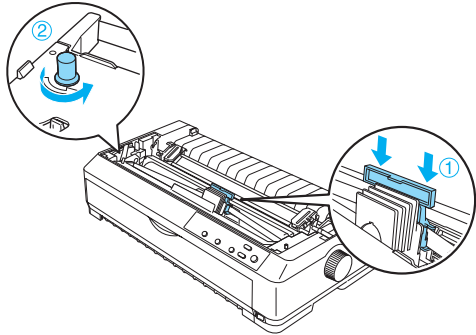

8. 放下压纸组件可将它重新安装到打印机的安装架上。然后按下组件两端的小钮直到锁定到位。

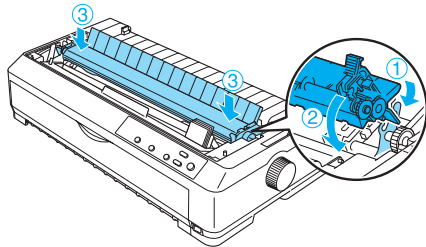


9. 将打印机盖前部小片插入到打印机的插槽中，并向下插入到位，然后向下按直到咔嚓到位。最后，安装导纸器。

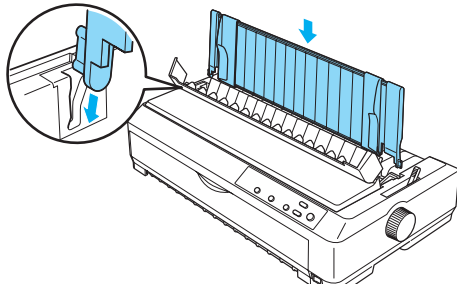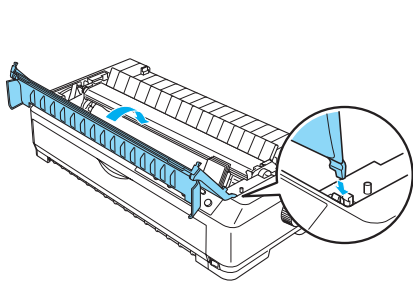


3 将打印机连接到计算机上

连接打印机

确保已关闭打印机和计算机，然后将接口电缆连接到打印机和计算机。

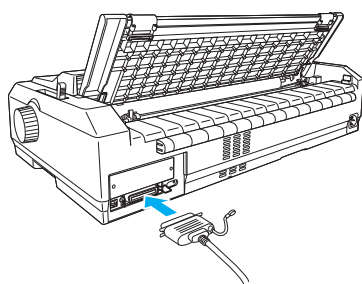

并行接口

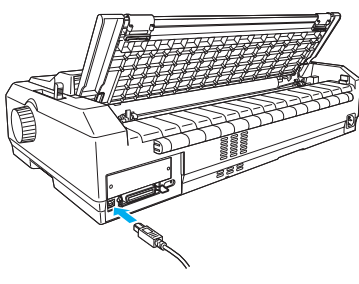


USB 接口



警告：
如果使用并口电缆，在插上或拔下并口电缆之前，请确认打印机及计算机的电源都处于关闭状态。在开机状态下插拔并口电缆可能会损坏打印机及计算机。

插上打印机电源

确保已关闭打印机，然后将电源线插头插入已接地的插座中。

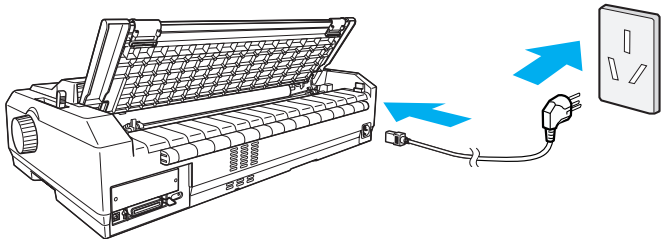

4 安装打印机软件

对于 Windows 安装打印机软件

注意：

❑ 对于 Windows XP、Vista 或 2000 用户，安装该打印机软件需要具有管理员权限。如果您遇到问题可询问您的管理员。

❑ 安装打印机软件之前，请关闭所有防病毒程序。

1. 确保关闭打印机电源。
2. 在 CD 光驱中插入打印机软件 CD 光盘。根据屏幕指导操作，安装对话框出现。

注意：

如果没有出现安装对话框，请双击 CD 光盘中的 Epsetup.exe 图标。


3. 单击开始。

注意：

对于 Windows Vista 用户，如果 User Account Control 窗口出现，单击继续
进行安装。

4. 选择打印机，然后按照屏幕指导进行安装。

5. 安装完成，重新启动计算机。

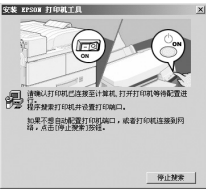

查看用户指南

用户指南提供了打印机功能、选件产品、打印机软件、故障排除和技术规格的详细信息。

对于 DOS 程序

要从 DOS 应用程序上控制打印机，您需要选中您正在使用的打印机。

在安装或设置过程中按相应步骤选择 EPSON 打印机。如果在您的应用程序列表中没有包括您的打印机，请从以下列表中选择最先出现的打印机。

LQ-1600KIIH
LQ-2170
LQ-870/1170

一旦打印机软件成功安装到计算机中，打印机已准备就绪，可以使用。

当安装打印机软件的同时在桌面上创建了**用户指南**图标。要查看此指南，双击桌面上的**LQ-136KW 用户指南**图标。

您也可以从开始菜单访问**用户指南**，要这么做，单击**开始**，指向**所有程序**（对于 Windows XP）或程序（对于 Windows Vista 或 2000），再指向 **EPSON**，然后选择 **LQ-136KW 用户指南**。

安全和环境信息

热部件警告标志



此标志位于打印头和其他部件以表明它们可能很烫。打印机刚刚使用完，请不要触摸这些部件，让其冷却几分钟后再触摸。

重要安全信息

使用打印机之前，请阅读所有的安全指导。此外，请遵守打印机上标记的所有警告和说明。



注意：
确保交流电源线符合当地的安全标准。

- ❑ 仅使用打印机标签上标明的电源类型。
- ❑ 所有设备都要连接到正确接地的电源插座上。
- ❑ 不要使用损坏或绽裂的电源线。
- ❑ 如果使用打印机延长电源线，则应确保延长电源线的总额定安培数不超过电源线的额定安培数。也要确保插入插座中的所有设备的总安培数不超过插座的额定安培数。
- ❑ 在清洁之前请拔下打印机的电源插头。仅用一块湿布清洁。
- ❑ 不要将液体溅在打印机上。
- ❑ 除非安装指南中已有特别说明，否则不要擅自试图维修打印机。

遇到下列情况时，应在切断打印机电源后与爱普生授权维修中心联系。

- I．如果电源线或插头已损坏。
- II．如果有液体溅入打印机。
- III．如果打印机摔落或机箱损坏。
- IV．如果打印机不能正常操作或打印机性能有明显下降。

选择打印机的安放位置

- ❑ 不要将打印机放置在不稳固的表面或接近辐射或热源的地方。
- ❑ 不要堵上或盖住插孔以及打印机机箱的开口，不要将物品插入插孔。
- ❑ 将打印机放置在平整、稳定的面上。如果打印机倾斜或放置成一定角度，打印机将不能正常工作。
- ❑ 如果需要，将打印机放置在容易连接到网络接口电缆的地方。
- ❑ 在打印机四周留有足够的空间以便操作和维修。
- ❑ 避免在温度和湿度剧烈变化的地方使用或存放打印机。使打印机远离阳光直射、强光、热源、潮湿或多尘的地方。
- ❑ 避免放在容易震动和摇晃的地方。
- ❑ 勿将打印机放在低温或多尘的地方。
- ❑ 将打印机放置在靠近墙壁插座的地方，使插头容易拔下。
- ❑ 使整个计算机系统远离较强的电磁场干扰，例如扬声器或无绳电话基座。
- ❑ 避免使用墙壁开关或自动定时器控制的插座。中断电源会清除打印机和计算机内存中的信息。也要避免与大功率电机或引起电压不稳定的其他设备使用同一插座。
- ❑ 使用接地电源插座，不要使用适配器插头。
- ❑ 如果您准备使用打印机支架，请遵守以下原则：
 - 使用至少可以承受 28 公斤（61.7 磅）重的打印机支架。
 - 不要使用使打印机倾斜的打印机支架。打印机应始终保持水平。
 - 放置好打印机电源线和接口电缆，以便它们不会影响走纸。如果可能的话，请将这些电缆固定在打印机支架脚上。

本产品有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电路板 / 电子部件	×	○	○	○	○	○
打印头 / 机械部件	×	○	○	○	○	○
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。但这只是因为在保证产品性能和功能条件下，现在还没有可替代的材料和技术而被使用。						

产品环保使用期限的使用条件

在中国销售的电子信息产品的环保使用期限，表示按照本产品的安全使用注意事项使用的情况下，从生产日开始，在标志的年限内使用，本产品含有的有毒有害物质或元素不会对环境、人身和财产造成严重影响。

版权所有 翻版必究

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of Seiko Epson Corporation. No patent liability is assumed with respect to use of the information contained herein. Neither is any liability assumed for damages resulting from the use of the information contained herein.
Neither Seiko Epson Corporation nor its affiliates shall be liable to the purchaser of this product or third parties for damages, losses, costs, or expenses incurred by the purchaser or third parties as a result of: accident, misuse, or abuse of this product or unauthorized modifications, repairs, or alterations to this product, or (excluding the U.S.) failure to strictly comply with Seiko Epson Corporation's operating and maintenance instructions.
Seiko Epson Corporation and its affiliates shall not be liable against any damages or problems arising from the use of any options or any consumable products other than those designated as Original Epson Products or Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation.
EPSON is a registered trademark of Seiko Epson Corporation.
Microsoft, Windows, and Windows NT are registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.

本产品信息如有更改，恕不另行通知。对其中的描述和图像，以包装箱内实际内容为准，在中国法律法规允许的范围内，爱普生（中国）有限公司保留解释权。本产品、相关资料及光盘以针对在大陆地区销售产品的中文内容为准。英文及其他语种内容针对全球销售产品，仅供用户对照。本资料仅供参考。除中国现行法律法规规定，爱普生（中国）有限公司不承担任何由于使用本资料而造成的直接或间接损失的责任。
注意：其它信息，可查看产品本身、产品包装和其他形式的资料，包括爱普生（中国）有限公司网站：<http://www.epson.com.cn>。