

TomTom ONE


第1章

包裝盒裡有什麼？

① 您的 TomTom ONE

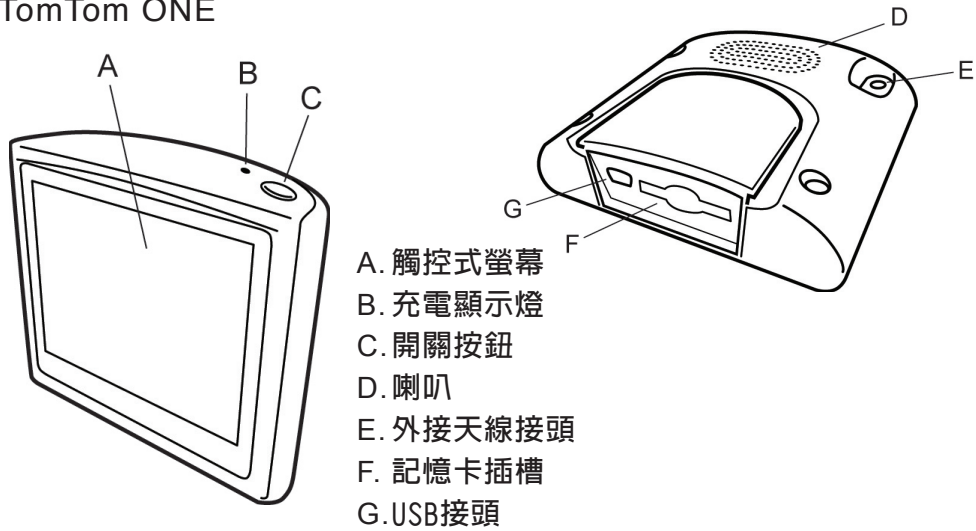


② 車用擋風玻璃固定支架

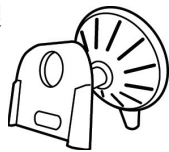


③ 記憶卡 (SD卡)




④ USB車充線




⑤ USB連接線

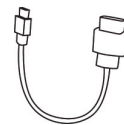

⑥ 產品序號卡



⑦ 使用手冊包



第2章 在您使用之前

人人愛的TomTom ONE

請在不使用TomTom ONE時，盡量避免將它留置車內，以免遭竊。

請盡量隨身攜帶TomTom ONE，車用擋風玻璃固定支架、車充線，勿遺留任何TomTom的產品在顯眼的地方。

請將您的ONE最愛在攜帶包裡，以保護它的螢幕。

備份您的TomTom ONE資料

請隨時備份您的TomTom ONE資料，可以使用TomTom HOME來備份資料。

想要知道更多相關TomTom HOME的資料，請參考第54頁TomTom HOME介紹。

啓用安全鎖



想讓您在開車途中更安全地使用TomTom ONE，請使用偏好設定中的**啓用安全鎖**功能選項。

啓用安全鎖

您可以選擇使用安全鎖功能，啓動此功能，您在開車時，只有少數幾個選項和功能可以使用。反之，當車子靜止不動時，所有的選項和功能都可以使用。

您也可以選擇將地圖畫面關掉。

想要知道更多相關安全設定的資料，請參考第38頁**啓用安全鎖**介紹。

保養您的TomTom ONE

保養及正確地清理您的ONE是很重要的。


- 使用軟布擦拭您的ONE的螢幕；請勿使用任何的液體清潔劑。
- 如果您的ONE沾濕，請用軟布將它擦乾。
- 請勿在任何情況下拆開您的ONE主機外殼，這會造成原廠保固失效並危及主機功能。
- 請勿將記憶卡(SD卡)用在您的TomTom主機之外的裝置，其他的裝置可能會清除或損壞您的記憶卡。
- 請勿將您的ONE暴露在高溫或低溫下，以免造成永久性的損害。例如，請勿在炎熱的夏日或在寒冷的冬天夜晚將ONE留置車內。



第3章 開始使用

開 機

參考安裝說明書的介紹將TomTom ONE安裝在您的車內。

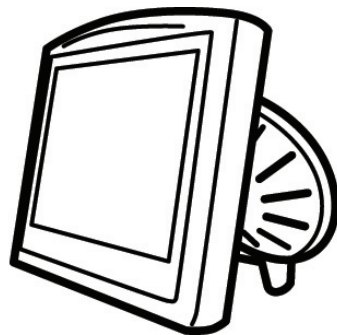

第一次開啓您的TomTom ONE可能需要20秒才能開啓。如要關閉您的TomTom ONE,請持續按下開關鍵兩秒鐘。

設 定

您必須回答一些問題才能設定您的TomTom ONE。請點選螢幕選項回答這些問題。您可以使用觸控螢幕來操作您的TomTom ONE。

您可在任何時間用偏好設定來改變這些功能,想要知道更多相關偏好設定的資料,請參考第37頁**偏好設定**介紹。

當您回答螢幕上所顯示的問題後,您的ONE將會顯示導航畫面。在未完成衛星定位前,螢幕上的導航畫面將僅呈現黑、白顏色。當您的ONE定位後,導航畫面會顯示全彩的顏色,並且在地圖上顯示您現在的位置。

想要知道更多相關導航畫面說明,請參考第16頁導航畫面介紹。

定 位

您的TomTom ONE必須在室外才能定位。第一次您開啓TomTom ONE可能需要5分鐘才能定位。如果超過5分鐘尚未定位，請確定您所在的位置是在一個空曠，四周沒有高樓或高的樹會擋住訊號接收的地方。

在這之後，您的ONE定位速度會較快，正常情況下，會在數秒之內完成。

當您的ONE定位後，導航畫面會顯示全彩的顏色，並且在地圖上顯示您現在的位置。

想要知道更多GPS相關說明，請參考第56頁衛星導航如何工作介紹。

請注意： 您的TomTom ONE並不會傳送您的所在位置。不過您可以傳送您的位置給您的朋友。想要知道更多我的朋友資料請上www.tomtom.com/plus 網站。

請注意： 有些車子擋風玻璃貼有隔熱紙，可能會干擾GPS訊號的接收，影響TomTom ONE定位。如果您有這樣的問題，請使用TomTom外接天線（選購配件）。



第4章

安排您的第一次行程

用TomTom ONE來規劃行程是非常簡單的，請依下面幾個步驟來規劃。

1. 點選螢幕，就會顯示出主選單。
2. 在主選單上點選**導航到**....



3. 在**導航到**...選單畫面上點選**位址**。




當您進入位址選單畫面，您可以從三個選項中去選擇：

- **市中心**－點選這個選項會將您的目的地設定在市區或市鎮的中心點。
- **街道和門牌號**－點選這個選項可以選擇一條街道或地址當成您的目的地。
- **交叉口或十字路口**－點選這個選項可以將您的目的地設定在兩條路的交叉點上。



您可以輸入一個確定的地址來規劃第一次的旅程。

4. 點選街道與門牌號。
5. 將您要到的城市名稱輸入進去。

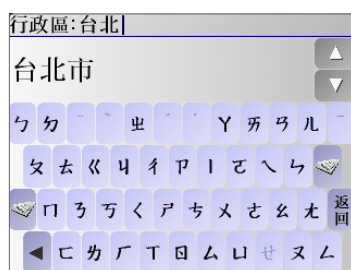

請以手寫輸入或以注音鍵盤輸入方式輸入您要到達的城市名稱。在您手寫輸入後，一些吻合的城市名稱將會顯示出來。當您的城市名稱顯示在清單上，輕觸點選它就可以選定目的地的城市。

如果知道更多有關地圖上門牌號的相關資訊，請參考第13頁門牌號碼介紹。


6. 開始輸入道路名稱。

請以手寫輸入或以注音鍵盤輸入方式輸入您要到達的道路名稱。就像輸入城市名稱一樣，吻合的道路名稱會顯示出來。

7. 現在輸入目的地的門牌號碼後，然後點選完成鍵。



8. 您的ONE會問您是否要在特定時間到達。

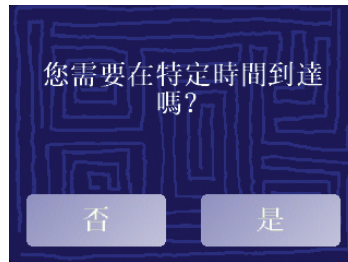

選擇“是”並輸入希望到達的時間後，您的ONE會顯示您是否可以準時到達目的地。如果想要知道更多到達時間的相關資訊，請參考第11頁到達時間介紹。

9. 當導航的路徑被規劃完畢後，請點選完成鍵。




您的TomTom ONE將立即提供語音導引以及在螢幕上顯示導航路徑來導引您到達目的地。

注意：在您使用本方法規劃路徑前，請確認您的TomTom ONE已經完成定位。

設定到達時間

當您在規劃路徑時，您的ONE會問您是否要在特定時間到達：

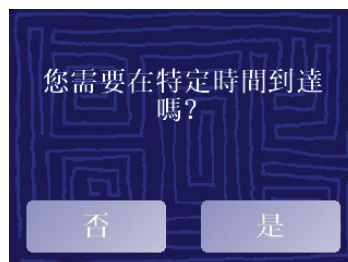

選擇“是”並輸入希望到達的時間。

您的ONE會計算您預計到達的時間並顯示您是否能夠準時到達。不僅如此,而且會在您的行程中依照當時情況快速地重新計算您預計到達的時間。

狀態列會顯示您將會準時到達目的地或是晚到,顯示狀態如下:

+55分

表示您將會比您輸入的時間早到55分鐘。

如果預計到達的時間比您輸入的時間早五分鐘以上,即以綠色顯示時間。

+3分

表示您將會比您輸入的時間早到3分鐘。

如果預計到達的時間比您輸入的時間早不到五分鐘,即以黃色顯示時間。

-19分

表示您將會比您輸入的時間晚到19分鐘。

如果預計到達的時間比您輸入的時間晚,即以紅色顯示時間。

什麼時候我需要設定到達時間?

如果您有一個約會,您可以將您約定的時間設定為到達時間,就可以事先知道是否可以準時赴約。

其他的導航選項是什麼?

當您點選**導航到...**時,您有許多選項來設定您的目的地,不僅僅只有輸入位址而已,其他的選項如下:



家

點選這個選項可以導航到您家的位置。

您可能會經常使用這個功能選項高於其他選項。

想要知道更多有關設定您家的位置相關資訊,請參考第41頁**變更住家**介紹。



我的最愛

點選這個選項,挑選一個我的最愛當成目的地。

想要知道更多有關**我的最愛**資訊,請參考第27頁**我的最愛**介紹。



近期地點

點選這個選項,從中可以挑選您最近所到的目的地當成新的目的地。



景點

點選這個選項可以導航到達一個景點。

想要知道更多有關於景點以及如何導航到景點的資訊，請參考第31頁景點介紹。



地圖中尋找

點選這個選項，可以瀏覽地圖，在地圖上點選一個位置當成目的地。

想要知道更多有關於瀏覽地圖的資訊，請參考第24頁使用地圖介紹。



座標輸入

點選這個選項，可以輸入經度與緯度設定目的地。



我的朋友們

點選這個選項可以導航到我的朋友們的現在位置，別忘了您的朋友可能在您到達前可能會移動到別處。

想要知道更多有關於我的朋友們的資訊，請參考第52頁增值服務介紹。

事前規劃路徑

您也可以使用您的ONE事前規劃含有起始點與目的地的行程，舉例來說，您可以掌握下列資訊：




路徑規劃

- 出發前，查明旅程所需的時間
- 檢查系統所規劃的路徑是否符合您需要
- 如果有人來找您，您可以先檢查路徑並向他說明如何到達您目前所在位置。

要事前規劃路徑，請參考以下步驟：

1. 點選螢幕，就會顯示出主選單。
2. 點選路徑規劃。
3. 就如同一般設定目的地的方式選擇出發地點。
4. 設定行程的目的地。
5. 選擇您要規劃的路徑選項：

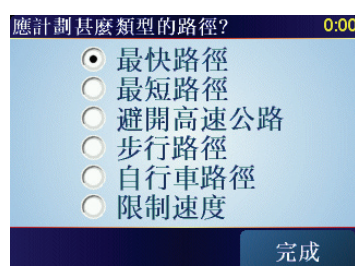

- **最快路徑** – 最短時間可以到達目的地的路徑。
- **最短路徑** – 所規劃的路徑是最短的距離, 這並不一定是花最少時間的路徑, 如果這一條路徑是通過城市。
- **避開高速公路** – 一條避免走高速公路的路徑。
- **步行路線** – 一條用來步行的路徑。
- **自行車路線** – 一條用來騎自行車的路徑。
- **限制速度** – 一條行駛在速限內的路徑, 您必須先設定最高速限。

6. 您的TomTom ONE是依您所選擇兩個位置點進行行程的路徑規劃。

更多的路徑資訊

想要知道更多有關路徑的相關資訊, 請在路徑總覽畫面中點選詳細資訊



然後您可以點選下列選項：



文字瀏覽

點選這個選項, 會列出這條路徑上所有轉彎道路名稱。

如果您需要對別人解釋您的行程, 這對您非常的有用。



路段顯示

點選這個選項, 可以在地圖上看到每一個轉彎路口圖示。點選左、右箭頭鍵可以往前或往

後顯示下一個路口圖示。

您可以點選螢幕就可以關掉3D螢幕顯示, 並從畫面上瀏覽地圖。



瀏覽路徑

點選這選項,在地圖上瀏覽路徑。

想要知道更多有關地圖瀏覽資訊,請參考第24頁使用地圖介紹。



模擬導航

點選這個選項,可以看到所規劃路徑的模擬導航。您可以在任何時候點選螢幕來中斷模擬。




路徑摘要

點選這個選項,可以在地圖上看到所規劃的路徑及路徑長度等相關資訊。

您可以在主選單點選**檢視路徑**,就可以連結到這些選項並顯示您所規劃好的路徑。

門牌號碼：

地圖上所提供的門牌號是以路段為單位,然後再以該路段上的門牌號平均分佈於該路段上。

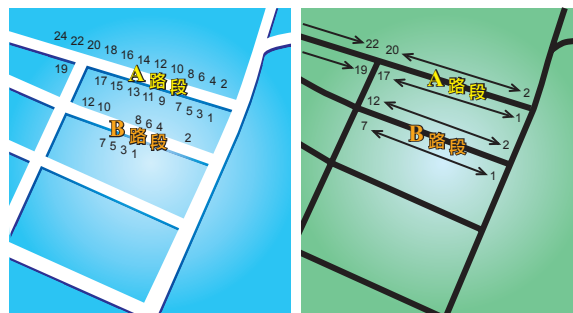

請參考上面圖示：

- 左圖是門牌號分佈於道路上的實際現狀，在圖示上可以看到A路段一邊門牌號分別是2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24，另一邊門牌號分別是1、3、5、7、9、11、13、15、17、19。另外B路段一邊門牌號分別是2、4、6、8、10、12，另一邊門牌號分別是1、3、5、7。

- 右圖則表示，在地圖上您可以看路段的兩端分別是起、末的門牌號，剩下的牌號將會平均分佈在該路段上。例如您在地圖上看到B路段的兩端，一邊是1和7，另一邊是2和12，如果您對照左邊圖示，則可以很明顯看出門牌號已經是調整位置過的。


如果您要找一個門牌號碼，但地圖資料庫內並沒有建置這一筆資料，系統會盡可能地找到您輸入門牌號位置附近的門牌號顯示在地圖上。如果有找到這個門牌號的路段，系統將以平均的分式將該門號顯示在路段上，一般來說，在地圖上顯示的位置會與道路上門牌號的位置差距不是很多。

可能的誤差


A路段因為實際門牌號分佈較為平均，所以在地圖上顯示出來的位置會較為正確。但是B路段因實際門牌號分佈不平均，所以在地圖上顯示出來的位置會誤差較大。



下圖是以藍色字體代表門牌號在路段上的實際位置，紅色字體則是將門牌號平均分佈於路段上。如果您在地圖上沒有發現您要找的門牌號，則該門牌號應該會在離地圖上位置不遠的地方。

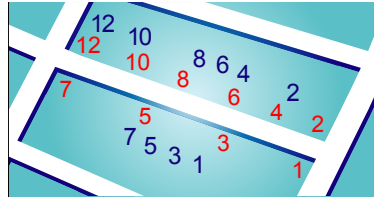


某些道路實際狀況是，同一條路或巷弄的門牌號有可能是分佈在不同的道路上，例如圖中凌雲路一段109巷的末端有三個門牌號30、32、34，但38和40號卻是在凌雲路一段109巷36弄的路段上(左圖)，在這樣的情況下，我們會將38和40號移至凌雲路一段109巷的路段上(右圖)。

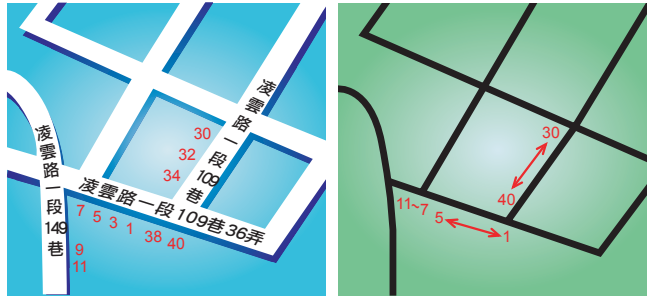

上述狀況並不會常發生，但如果您在地圖上沒有發現您要找的門牌號，則該門牌號應該會在離地圖上位置不遠的地方。

第5章 導航畫面

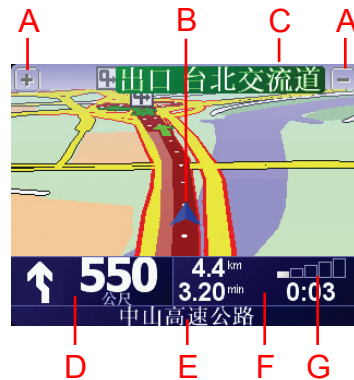

- A. 放大及縮小選項,可以縮放目前的地圖畫面。
- B. 箭頭圖示代表您目前所在位置。
- C. 下一個主要街道的名稱(如果有合適的名稱)。
- D. 下一個導引路口指示。

這個區域顯示的資訊會告訴您下個轉彎路口的方向及距離。點選這個區域,可以重聽最後的語音指示以及可以調整音量的大小。

- E. 下一個要轉入的街道名稱。
- F. 與此段旅程有關的資訊間。

通常這個區域顯示剩餘的旅程時間、剩餘距離及抵達時間。要設定那些資訊要顯示,請點選偏好設定選單內的狀態列顯示。

- G. 顯示GPS衛星訊號的強弱。

想要知道更多有關GPS相關資訊,請參考第56頁衛星導航運作說明介紹。

第6章 選單

主選單

當您的TomTom ONE顯示導航畫面的任何時候，只要點一下螢幕就會進入主選單。



- **導航到...**
點選一下這個選項就可以開始規劃一條路徑。
- **其他路徑**
如果您要避開路徑中的某一路段，在路徑中加設經由地或計算另一條路徑，請點選這個選項。
- **偏好設定**
這個選項可以開啓**偏好設定**選單，在這選單裡，您可以更改很多TomTom ONE的顯示功能設定。想要知道更多相關資訊，請參考第37頁**偏好設定**介紹。

隱藏的按鍵與功能

當您第一次開始使用您的TomTom ONE，並不是所有的選項都會顯示在選單上。

有許多按鍵及一些進階的選項都被隱藏起來，因為這些功能您不會常常用到。

要顯示所有的按鍵及選單，請在偏好設定選單中點選**全部功能表**這個選項。

要再隱藏這些按鍵及選單，請在偏好設定選單中點選**部份功能表**這個選項。

第7章

找尋其他路徑



其他路徑

一旦您已經規劃好一條路徑，您可能要更改這條路徑的某一些路段，但不改變您的目的地。

在主選單點選**其他路徑**來改變目前您所規劃的路徑。

為什麼我要改變這路徑？

可能是以下原因中的某一項：

- 您看到一個路障或前有塞車路段。
- 您要經過一個特定的地點，可能是要去接某人，停下來用餐或加油。
- 您要避免一段難走的路段或您不想走的路段。

使用**其他路徑**，您可以為了上述原因改變您目前的路徑，點選下列一個選項。



替代路徑

點選這個選項會規劃一條新的路徑來取代原有路徑。

您的ONE將會從您現在的位置點到您的目的地的路徑中，尋找另一條路徑。

在規劃一些新路徑後，如果您還是較滿意原先規劃的路徑，可以點選**原先路徑**選項，就會回到原先規劃的路徑。

為什麼我需要這麼做？

除了你的位置與目的地附近的道路之外，新的路徑會選擇完全不同的路徑到達目的地，這是一種想要規劃完全不同路徑的方法。



道路避免

如果您看到前方道路有路障或是壅塞，請點選此選項，然後您必須選擇多長距離的路段是您要避免走的。

從100m、500m、2000m、5000m中選擇一段距離，您的ONE會重新規劃一條路徑避開您所選擇的路段。

請不要忘記，一旦新的路徑已被規劃，您可能很快的要駛離您目前所在的道路。

如果路障很快清除後，請點選**原先路徑**選項就可以回到原先路徑。



設經由地

點選這個選項，可以在您目前的路徑上新增要經過的特別地點。

因為可能去某處接某人或在某處停下來用餐。

您可以如同選擇目的地的方式來設定要經過的地點，所以您可以從相同的選項中，如**位址**、**我的最愛**、**景點與地圖中尋找**等方式來設定您要經過的經由地。

使用這個選項，您只可以經過一個經由地。如果您要經過多個經由地，可以使用行程規劃。想要知道更多的資訊，請看第20頁的行程規劃介紹。



原先路徑

點選這個選項，可以回到原來沒有避走路障及設定經由地的路徑。



避開路段

點選這個選項，可以避走路徑中的某一些路段。如果在目前路徑中有某些路段您不想經過或已知道

某些路段有交通上的問題，您可以使用這個選項。

然後從目前路徑所列出各路段名稱的列表中挑選您要避走的路段。

第8章 行程規劃


行程是什麼？

行程規劃是指規劃一個導航路徑行程，除了目的地外還有很多要經過的經由地。

參考以下項目，您可以規劃一個行程：

- 您要停留的地方-目的地。
- 您要經過的地方-導航點。

這裡是一個行程規劃的例子：

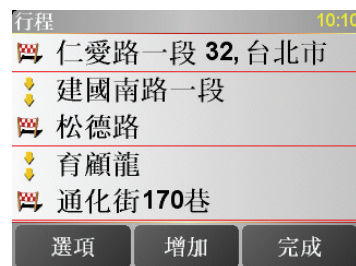

目的地以該圖示顯示。



導航點以該圖示顯示。

什麼時候我需要規劃一個行程？

您有可能在下列這幾種旅程中會用到行程規劃：

- 旅程中會停留很多地方。
- 如果您有安排兩天的假期，要在某一個地方過夜。
- 會經過特定景點的短途旅程。

建立一個行程



行程規劃

1. 點選螢幕，就會顯示出主選單。
2. 在選單畫面上點選行程規劃。

請注意：行程規劃選項只有在所有選單都顯示的情況下才會顯示。要顯示所有的選單請在偏好設定選單中點選全部功能表。

想要知道更多的有關資訊，請看第37頁的隱藏按鍵與功能介紹。

第一次開啓行程規劃畫面，在行程列表中是沒有顯示任何項目。

3. 點選新增，選一個航點。

提示：您可以新增許多航點後再調整他們的先後順序。

關於一個行程

當您使用行程規劃來導航，所規劃的路徑會是導航到行程裡的第一個目的地。

您的TomTom ONE會計算到第一個目的地所剩餘的距離與時間而不是整個行程。

您一開始使用一個行程，行程的起點即是您現在的位置，您不需要再設定起始點。

您通過一個導航點或是到達目的地時，這個航點會被設定成已經過。

地圖上會顯示導航點，但是您的ONE在接近或是到達導航點時不會做出警示。

規劃一個行程

點選行程中一個經過點，會顯示這個經過點相關功能編輯的選單。如果選單上這個選項圖示是灰色，則代表該選項功能無法執行的。



您可以點選這個選項改變目的地成為導航點。

設為導航點

請記得目的地是您要停留的地方，導航點是您會經過的地方，但是不會停留。

這個選項是當您的航點是目的地時才會顯示。



您可以點選這個選項改變經過點成為目的地。

設為目的地

請記得目的地是您要停留的地方，導航點是您會經過的地方，但是不會停留。

這個選項是當您的航點是導航點時才會顯示。



點選這個選項可以忽略部分的行程，您的ONE將會忽略這個航點以上的所有航點，然後直接導航到這個航點後的下一個航點。

設定已經過

如果您還要經過這個航點才會顯示這個按鍵。



點選這個選項，您的ONE將會從這個航點開始，重新跑一次原本的行程。

設定要經過

這個選項只有在您已經經過這個航點後才會顯示。



往上調整

點選這個選項，將行程中的航點上移。

如果所選的航點是在行程中的第一個，這個選項就不能點選。



往下調整

點選這個選項，將行程中的航點下移。

如果所選的航點是在行程中的最後一個，這個選項就不能點選。



地圖上顯示

點選這個選項，在地圖上會顯示航點的位置。

想要知道更多有關瀏覽地圖的資訊，請參考第24中的使用地圖介紹。



刪除項目

點選這個選項，從行程中刪除航點。

開始使用行程

點選點選選項鍵，然後點選開始導航。



當您規劃一個行程，最好是儲存起來，要儲存一個行程，請點選儲存行程。

要載入行程，請點選載入行程。

要規劃一個新的行程，請點選新的行程，要刪除行程，請點選刪除行程。

第9章 使用地圖

每次當您使用TomTom ONE來規劃路徑，都會使用到地圖。不過，地圖有很多種方式可使用。

要打開地圖，請在主選單上點選瀏覽地圖。



請將您的手指放在螢幕上，然後在螢幕上移動就可以拖曳地圖。

A. 比例尺

B. 您目前的位置

C. GPS按鍵

點選這個按鍵，可以以目前的GPS位置為中心顯示地圖。

D. 選項按鍵

點選選項按鍵可以設定要在地圖上顯示的內容。

E. 游標位置

F. 查詢按鍵

點選這個按鍵在地圖上尋找特定的地址與景點。

G. 游標按鍵

點選這個按鍵，可以將游標位置點設為導航目的地，或將游標位置點設定為我的最愛，或尋找在游標鍵位置點附近的景點。

H. 縮放桿

上下移動縮放桿上的控制鍵可以改變地圖的顯示比例。

使用游標鍵

您可以用地圖來查詢地址及景點，舉例來說餐廳、車站或加油站。

關於游標鍵，當您在地圖上找到目標點，點選游標鍵，就可以開啓選單功能畫面，進行以下

功能操作：



導航到這裡

點選這個選項，您的ONE就會規劃一條導航路徑到地圖上游標所在位置點。



附近景點

點選這個選項，可以尋找游標位置附近的景點。舉例來說，如果您已經找到一個要去的餐廳，您可以找附近的停車場。



打電話

如果您的游標位置是一個景點，點選這個選項，可以來打電話到這個景點，這個功能只有在您的ONE有該景點的電話號碼時，才能使用。

許多景點的電話號碼都儲存在您的ONE上，如果您自訂的景點也有加電話號碼，您同樣也可以打電話給他。



增加為最愛

點選這個選項，可以將游標所在位置點設定為我的最愛。

想要知道更多有關最愛的資訊，請參考第27頁的**我的最愛**介紹。



增加為景點

點選這個選項，可以將游標所在位置點設定為景點。

想要知道更多有關景點的資訊，請參考第31頁的景點介紹。



設經由地

點選這個選項，在導航路徑中就會經過目前游標所在位置點。這樣的情形是當您目前已有一路徑要導航到一個目的地，這個按鍵功能才可以點選。

第10章

我的最愛

什麼是我的最愛？

我的最愛是一些您經常去的地方，在您新增為我的最愛後，您可以不需要每次要導航到這個地方時都需要再輸入一次地址。

他們並不一定是您喜歡的地方，只要是有用的位置就可以。

如何新增最愛？

從主選單上點選**新增最愛**。

請注意：新增最愛的選項可能不會顯示在主選單的第一頁，點選右下方箭頭圖示選項就會進入主選單的其他頁次。

您可以從以下**新增最愛**選單中所提供的各項功能來設定您的最愛位置。

您應該要幫您的最愛取一個好記的名字，您的ONE會建議一個名稱，通常是最愛的地址，如果自己要輸入一個名稱，您只要開始輸入，建議的名稱就會自動刪除。



家

您可以設定您家的位置為一個最愛。

這樣做是合理的嗎？

如果您要改變您家的位置，您可以在改變前將家新增為一個最愛。

或許您要將家的位置從真實的家改到公司的位置，您可以在改變前新增到最愛。



我的最愛

您不能從一個最愛中再去新增一個最愛，所以這個選項功能在這選單上是不能點選的。

更改最愛的名稱，請在**偏好設定**選單中點選**管理最愛**。

想要知道更多的資訊，請參考第27頁的**最愛**介紹。



位址

您可以將一個地址設定為最愛，當您點選位址後會切換至新增為我的最愛選單畫面，您可以用其中一個方法來新增一個最愛。這些方法與導航到導航到...的選單上是一樣。

- 市中心
- 街道和門牌號
- 交叉口或十字路口



近期地點

從最近曾經設定為目的地的清單中挑選出並新增為最愛。



景點

您可以將一個選定好的景點新增為最愛。

1. 您可以從選擇景點的區域來縮小景點的範圍。

您可以從下列選項中選擇一個：

- **附近景點** – 從靠近您的現在位置的景點列表中尋找。
- **區域景點** – 從特定的城市中找出要新增最愛的景點，您必須輸入該景點所在的城市。
- **我家附近** – 從您家附近的景點清單中選擇一個。

如果您正導航到您的目的地的途中，您可以從靠近路徑或目的地的景點清單中選擇。有以下的選項可以選擇：

- **沿途景點**
- **目的地附近**

2. 選擇景點的分類：



點選已顯示的景點分類選單，或是點選右下方箭頭圖示選項從全部的分類中找。

點選任何景點分類，依景點的名稱來找。

想要知道更多有關景點的資訊，請參考第31頁中的景點介紹。



GPS位置

點選這個選項，會將您現在的位置新增為最愛。

舉例來說，當GPS定位時，如果您停在您喜愛的某一地點上，您點選這個選項後，就可以將該點位置新增為**最愛**。



地圖中尋找

點選這個選項，用瀏覽地圖的方式新增為最愛。

在地圖上找到最愛的目標後，在該目標點輕點一下，游標就會顯示在該目標點上，然後點選**完成**鍵。

想要知道更多有關瀏覽地圖的資訊，請參考第24頁中的**使用地圖**介紹。



座標輸入

點選這個選項，可以經由輸入經度及緯度來新增**最愛**。



我的朋友們

點選這個選項，可以將您的好友的位置新增成最愛。想知道更多我的朋友們相關資訊，請參考第52頁**增值服務**介紹。

如何使用一個最愛點？

一般情形您可以用最愛來當成一個導航點，而不需要再輸入一次地址。要導航到一個最愛，請參考以下步驟：

1. 觸點選螢幕，就會顯示出主選單。
2. 點選**導航到...**。
3. 點選**我的最愛**。
4. 在我的最愛清單中選定一個最愛，您的ONE就會開始進行路徑規劃。
5. 當路徑規劃完成後，點選**完成**鍵。

您的ONE將會開始以語音提示及在螢幕上顯示相關導引資訊來引導您到達目的地。

我能新增幾個最愛？

您最多可以新增48個最愛，如果您要新增多於48個，我們建議您新增一些景點類別，再將一些您的最愛設定成景點。

想要知道更多有關景點的資訊，請參考第31頁中的景點介紹

我要如何刪除一個最愛？

1. 點選螢幕，就會顯示主選單。
2. 點選**偏好設定**就會顯示設定選單。
3. 點選**管理最愛**。

提示：點選箭頭圖示選項會切換至下一頁選單畫面。

4. 點選您要刪除的最愛。
5. 點選**刪除鍵**。

我要如何改變最愛的名稱？

1. 點選螢幕，就會顯示主選單。
2. 點選**偏好設定**就會顯示偏好設定選單。
3. 點選**管理最愛**。

提示：點選箭頭圖示選項會切換至下一頁選單畫面。

4. 點選您要重新命名的最愛。
5. 點選**重新命名鍵**。

第11章

景點

景點是地圖上有意義的地點，例如：

- 餐飲
- 飯店
- 博物館
- 停車場
- 加油站


提示：幫助您保持在速限內，您的TomTom ONE有內建測速照相點的資料。

在地圖上顯示景點



景點顯示

1. 在偏好設定選單點選**景點顯示**。
2. 選擇要顯示在地圖上的景點類別。
點選**查詢**鍵，可以用名稱來搜尋景點。

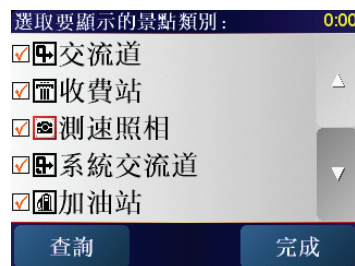

3. 點選**完成**鍵

被勾選的景點將會以象徵性的圖示顯示在地圖上。

直接打電話至景點

您的TomTom ONE內建許多景點的電話號碼，舉例來說，您可以打電話至餐廳訂位或戲院訂票。

導航到景點

您可以設定一個景點為您的目的地。舉例來說，如果您到一個不熟悉的城市，您可以導航到那附近的停車場。

1. 點選螢幕，就會顯示主選單。
2. 在主選單上點選**導航到...**。
3. 點選**景點**。
4. 點選**區域景點**。
5. 您可以從選擇景點的區域來縮小景點的範圍。



您可以選擇下列一個選項：

- **附近景點** – 從靠近您的現在位置的景點列表中尋找。
- **區域景點** – 從特定的城市中找出要設為最愛的景點，您必須輸入該景點所在的城市。
- **住家附近** – 從您家附近的景點清單中選擇一個。

如果您正導航到您的目的地的途中，您可以從靠近路徑或目的地的景點清單中選擇。有以下的選項可以選擇：

- **路徑上景點**。
- **目的地附近**。

6. 輸入您要到達的城市名稱並從顯示的列表中選取。
7. 點選停車場。
8. 選擇景點類別：



點選任何類別選項，用名稱來搜尋景點。

如果您想要的景點類別已顯示出來，您可以直接選取。

如果選單上沒有您要選擇的分類，您可以點選箭頭圖示會顯示全部的分類，此時您可以從清單的分類直接選取，如果您沒有看到您要的分類您可以輸入分類的名稱來跳到該名稱在清單的位置。

9. 選擇停車場。每個景點旁所列出的距離表示從市中心到此景點的距離。

10. 從顯示的景點列表中，選擇要導航到的景點，下表會說明每一個景點名稱所代表的距離是什麼。

附近景點	從您現在位置到景點間的距離。
區域景點	從市中心到景點間的距離。
我家附近	從您家的位置到景點間的距離。
路徑上景點	從您現在位置到景點間的距離。
目的地附近	從您目的地到景點間的距離。

如果您知道景點的名稱，點選查詢鍵後輸入景點名稱，從顯示的清單中挑選您要的景點。

當您選定了景點，您的TomTom ONE會路徑規劃到這個景點。

管理景點



管理景點

從偏好設定選單中點選**管理景點**。

請注意：管理景點選項只有在所有選單都顯示的情況下才會顯示。要顯示所有的選單請在偏好設定選單中點選**全部功能表**。

您可以執行下列各項功能，例如：

- 新增您自己的景點類別，並將景點加入到新增的景點類別中。
- 當您靠近景點時，可以設定警示聲音。

為什麼我要新增專屬的景點類別？



一個景點如同是一條捷徑，當您已經儲存一個景點，您不必再輸入景點的位置，但是如果您增加一個景點您可以儲存更豐富的資訊不只是位置而已。

- **電話號碼** – 當您新增一個景點，您可以儲存該景點的電話號碼
- **類別** – 當您新增一個景點，您必須將該景點放置到一個分類中

例如，您可以新增一個景點叫做**最愛的餐廳**，每個景點都可以儲存電話號碼，這樣以後可以從您的ONE直接打電話訂位。

要如何新增我自己的景點？

1. 點選螢幕，就會顯示主選單。
2. 點選**偏好設定**。
3. 點選**管理景點**。
4. 在增加一個景點前，您必須至少增加一個景點類別。每個景點都會被放置到一個景點類別中，您自訂的景點只能存放在您自己訂的景點分類裡。



點選**新增類別**。

5. 輸入您的景點類別名稱，例**朋友**或**最愛的餐廳**，然後為您的景點類別選擇一個圖示。
6. 點選**增加景點**。
7. 選擇您要將景點加入的景點類別。
8. 從下列選項功能中選擇您的景點位置：



家

您可以將您家的位置設定成一個景點。

這樣做合理嗎？

如果您要改變您家的位置，您可以在改變前將家新增為一個景點。



我的最愛

這樣做合理嗎？

您可以新增的最愛有限，如果您還要新增更多最愛，您必須先刪除一些，在您刪除一個最愛前，您可以將它設定為景點，這樣您就不會失去那個最愛的位置。



位址

您可以選擇一個位址成為一個景點，當您進入位址選單畫面，您可以從三個選項中去選擇。這相同選項也出現在**導航到...**選單畫面。

- 市中心。
- 街道和門牌號。
- 交叉口或十字路口。



近期地點

可以從最近曾經設定為目的地的清單中挑選出並新增成為景點。



景點

您可以將地圖上的景點新增為自己的景點。例如，您可以新增一個景點類別來放置您最喜愛的餐廳。使用這方法來增加景點，可以避免輸入您喜愛餐廳的地址。



GPS位置

點選這個選項，會將您現下的位置新增為一個景點。

舉例來說，當GPS定位時，如果您停在您喜愛的某一地點上，您點選這個選項後，就可以將該點位置新增為一個景點。



地圖中尋找

點選這個選項，用瀏覽地圖方式來新增一個景點。

用游標點出景點的位置，然後點選**完成**鍵。

想要知道更多有關瀏覽地圖的資訊，請參考第24頁中的**使用地圖**。



座標輸入

點選這個選項，可以經過輸入經度及緯度來新增一個景點。



我的朋友們

點選這個選項，可以將您的好友的位置新增成**最愛**。想知道更多**我的朋友們**相關資訊，請參考第52頁**增值服務**介紹。

我要如何設定景點提醒功能？

1. 點選螢幕，就會顯示主選單。
2. 點選**偏好設定**。
3. 點選**管理景點**。

請注意： 管理景點選項只會在所有功能選單都顯示時才會出現。要顯示所有功能選單，在偏好設定選單中點選**全部功能表**。



景點提醒

4. 點選**景點提醒**。
5. 選擇您要設定為景點提醒的類別。
您可以從清單的分類直接選取，如果您沒有看到您要的景點分類，您可以輸入景點分類的名稱，然後在清單列表中就會顯示該景點分類。
6. 設定離景點多少距離時，您會聽到警告聲音。

發出警告的距離：					0:00
100 公尺					
1	2	3	4	5	
6	7	8	9	0	
◀	取消	完成			

7. 選擇適用在這個景點類別的警告音效。

第12章 偏好設定

您可以更改您的TomTom ONE的顯示方式與設定，點選主選單的**偏好設定**。

隱藏按鍵與功能

當您第一次開始使用您的TomTom ONE，並不是所有的選項都會顯示在選單上。

有許多按鍵及一些進階的選項都被隱藏起來，因為這些功能您不會常常用到。



全部功能表

要顯示所有的按鍵與功能，請在偏好設定選單中點選這個選項。



部分功能表

在您使用這些進階功能後，我們建議您點選這個選項來隱藏進階的按鍵與功能。因為不是每個選項與功能都是經常使用的。

夜間模式 / 白天模式



夜間模式

點選這個選項，會減少螢幕亮度和使用較暗的地圖顏色。

什麼時候我會用到這個功能呢？

當外面是黑暗時，如果ONE的螢幕不是那麼亮，會看得比較清楚。



白天模式

要改變回較亮的螢幕及較亮的地圖顏色時，請點選**白天模式**。

關閉3D/3D顯示



當您在導航時，點選這個選項，地圖會顯示2D模式。

關閉3D



要切換回到3D模式，請點選**啟動3D**選項。

什麼時後我會用到這個功能呢？

啟動3D

在一些情況下，例如，當道路是十分複雜時或您走路用ONE來導航，2D的地圖畫面會比較清楚。

啓用安全鎖



點選此項功能可以進行下列安全設定：

啓用安全鎖

1. 安全鎖
2. 關閉地圖顯示

安全鎖

當您啓用安全鎖時，您在開車時就無法使用所有的功能。

主選單只會顯示幾個當您開車時需要用到的功能。

只要您的車停下來，您又就可以使用所有的功能。

關閉地圖顯示

當您關閉螢幕顯示功能，您在導航畫面上會只看到下個轉彎路口

導航指示，而不會看到您所在位置的地圖。



當您點選這項功能，您必須選擇地圖何時被關閉，有以下選擇：

1. 一直
您只會看到下個轉彎路口導航指示與箭頭方向，地圖不會顯示出來。
2. 在特定速度以上
您可以設定特定車速以上將地圖關閉。因為，當您車速快的時候地圖會讓您分心。
3. 從不
您可選擇地圖不關閉。


景點顯示



景點顯示

點選這個選項，選擇要在地圖上顯示的景點類別。

從景點清單中選擇要在地圖上顯示的景點類別。

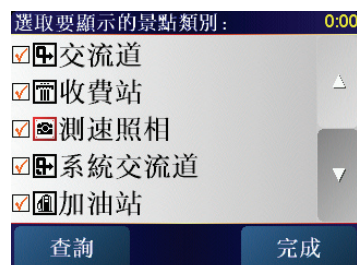

當您勾選一個景點類別時，被勾選的景點類別將會以象徵性的圖示顯示在地圖上。在地圖上顯示的圖示就是上中位於名稱旁邊的圖示。

要快速的找到景點的類別，請點選**查詢**鍵，然後輸入景點的類別名稱。一旦該類別在清單中出現時您就可以點選它。

想要知道更多有關景點的訊息，請參閱第26頁的**景點介紹**。

關閉音效 / 打開音效



關閉音效

點選這個選項，會將語音指示關閉，這個選項將會切換成開啓音效選項。點選這個選項，也會將下一個景點的提示音關閉。

當聲音關閉後，我還能用ONE來撥打免接聽電話嗎？

關閉音效並不會影響免持聽筒電話的功能。您仍然可以聽到來電，當通話完畢後，音效依然是關閉的。

提示：

要改變音量，請在偏好設定選單中點選音量調整。想要知道更多的資訊，請參考第40頁的音量調整介紹。

當您在開車時，要快速調整音量，請點選導航畫面左下方的區域然後移動調整桿調整音量大小。

要改變聲音，請在偏好設定選單裡點選語音選擇。想要知道更多的資訊，請參閱第41頁的語音選擇介紹。

音量設定



音量設定

點選這個選項，可以調整語音提示音量的大小。

管理最愛



管理最愛

點選這個選項，可以對最愛重新命名或刪除最愛。

要快速找到最愛，請點選尋找鍵，然後輸入最愛的名稱，一旦最愛在清單中出現，您可以從列表中點選您的最愛。

變更住家位址



住家位址

點選這個選項，可以設定或改變您家的位置。

我必須要以實際的住家來當成住家的位置嗎？

您住家的位置可以設定是您經常去的地方，例如，您的辦公室，但他不是您實際的家。

為什麼我要設定家的位置？

當您已經設定您家的位置，在任何時候，都可以快速的導航到那裡。在**導航到...**選單，只要點選**家**後就可以直接規劃路徑開始導航。

語音選擇



更改聲音

點選這個選項，可以選擇語音提示的聲音。

語言選擇



語言選擇

點選這個選項，可以選擇所有選項與訊息所顯示的語言。您有多種語言可以選擇，甚至可以選擇聲音。

景點提醒



景點提醒

點選這個選項，當您靠近景點時將會有警告聲音提醒。

例如，如果有加油站接近時，您的ONE會警告您。

要知道更多有關景點和景點提醒設定，請參考第31頁的**景點介紹**。

設定時間



設置時鐘

點選這個選項，可以設定時間和改變時間顯示的方式。

最簡單的設定時間的方式是點選**同步**鍵，您的ONE將會從收到GPS的訊號中抓取時間。

想要知道更多有關於全球衛星定位系統(GPS)的資訊，請參考第56頁的**衛星導航如何工作**介紹。

請注意： 在使用同步的方式設定時間後，您應該依據您所在的時區再作調整小時數。您只有在有GPS衛星訊號時才可以使用同步，所以您不能在室內使用這種方式設定時間。

切換地圖



切換地圖

點選這個選項，可以更換您目前使用中的地圖。

我何時需要切換地圖？

您必須選擇您要使用那一個地圖，如果ONE的記憶卡或硬碟上已有一個以上的地圖，您就可以切換到另一個地圖。

請注意： 當您切換到另一個地圖，您可能需要啟動那個地圖，想要知道更多有關於啓用地圖的資訊，請參閱第24頁的**地圖的使用**介紹。

鍵盤偏好



鍵盤設定

點選這個選項，可以選擇鍵盤的按鍵大小與排列，有兩種大小鍵盤可以選擇：

- 大型鍵盤
- 小型鍵盤

三種不同排列方式的鍵盤可供選擇：

- ABCD鍵盤
- QWERTY鍵盤
- AZERTY鍵盤

您可以使用鍵盤輸入您的到達站或從清單上找一個項目，就像景點。

管理地圖

這個選項只有會在所有功能選單都顯示時才會出現，要顯示所有功能選單，請點選全部功能表。

想要知道更多有關景點和景點提醒設定，請參考第37頁的隱藏按鍵與功能介紹。



管理地圖

點選這個選項，可以執行下列選項功能：

下載地圖 – 您可以從增值服務購買新的地圖。

- **切換地圖** – 點選這個選項，可以切換您正在使用的地圖。
- **刪除地圖** – 點選這個選項，刪除地圖，讓您的ONE多一些記憶體空間。

請勿在尚未備份好地圖之前，就刪除地圖。如果在備份前刪除地圖，您無法在ONE上還原該地圖。

想要知道更多有關資料備份相關資訊，請參考第54頁使用TomTom HOME介紹。

您也可以使用TomTom HOME下載或是刪除地圖。

管理景點

這個選項只有會在所有功能選單都顯示時才會出現，要顯示所有功能選單，請點選全部功能表。

想要知道更多有關景點和景點提醒設定，請參考第37頁的隱藏按鍵與功能介紹。



管理景點

點選這個選項，可以執行下列功能：

- 設定景點提醒，當您靠近景點時會有警告聲音提醒您。

例如，如果有加油站或固定式測速照相機接近時，您的ONE會警告您。

- 新增您自己的景點類別與在新增景點類別內增加景點。

例如，您可以新增一個叫作”朋友”的景點類別，可以將所有朋友家的地址當成景點加入這個景點類別中，您甚至可以將您朋友的電話一起加入，這樣您就可以使用ONE打電話給他們。

想要知道更多有關景點的資訊，請參考第31頁的景點介紹。

狀態列設定

這個選項只有會在所有功能選單都顯示時才會出現，要顯示所有功能選單，請點選全部功能表。

想要知道更多有關景點和景點提醒設定，請參考第37頁的隱藏按鍵與功能介紹。



狀態列設定

點選這個選項，選擇顯示在狀態列的功能：

- 剩餘時間 — 估計到達目的地之前所剩餘的時間。
- 剩餘距離 — 到達目的地所剩餘的距離。
- 抵達時間 — 預計您到達目的地的時間。

請注意： 如果您在規劃行程時設定到達時間，現在時間就不會顯示在螢幕上。想要知道更多有關於啓用地圖的資訊，請參閱第24頁的地圖的使用介紹。

- 街道名稱 — 下一個轉彎路口的街道名稱。
- 車速 — 您的行車速度。

如果您行駛的道路上有速度限制，速限資料會顯示在您的車速旁

請注意： 速限資料是包含在地圖資料裡，不是所有道路都會顯示。

當您第一次使用TomTom ONE，剩餘時間、抵達時間和街道名稱都會顯示。

顯示風格



顯示風格

這個選項只有會在所有功能選單都顯示時才會出現，要顯示所有功能選單，請點選**全部功能表**。

想要知道更多有關景點和景點提醒設定，請參考第37頁的**隱藏按鍵與功能介紹**。

點選這個選項，可以在白天模式與夜晚模式分別選擇色彩配置。

亮度偏好



顯示風格

這個選項只有會在所有功能選單都顯示時才會出現，要顯示所有功能選單，請點選**全部功能表**。

想要知道更多有關景點和景點提醒設定，請參考第37頁的**隱藏按鍵與功能介紹**。

點選這個選項，可以設定螢幕的亮度。

路徑偏好



路徑偏好

這個選項只有會在所有功能選單都顯示時才會出現，要顯示所有功能選單，請點選**全部功能表**。

想要知道更多有關景點和景點提醒設定，請參考第37頁的**隱藏按鍵與功能介紹**。

在您設定目的地時點選這個選項，可以設定計畫路徑的類型。

有下列選擇：

- 在每次計劃時都向我詢問。
- 總是計畫最快的路徑。
- 總是計畫最短的路徑。
- 應避免高速公路。
- 總是計畫步行路徑。
- 總是計畫自行車路徑。
- 總是計畫受限的速度。

收費路段

這個選項只有會在所有功能選單都顯示時才會出現，要顯示所有功能選單，請點選**全部功能表**。

想要知道更多有關景點和景點提醒設定，請參考第37頁的**隱藏按鍵與功能介紹**。



收費路段

點選這個選項，可以設定如果在您規劃的路徑上有收費路段要如何處理。

如果在路徑上有收費路段，您可以選擇永遠避開收費路段、不需避開收費路段或是詢問我。

如果您設定的是，路徑上有收費路段要先詢問您的話，在您規劃路徑時，您的ONE就會詢問是否要避開收費路段。

指南針設定

這個選項只有會在所有功能選單都顯示時才會出現，要顯示所有功能選單，請點選**全部功能表**。

想要知道更多有關景點和景點提醒設定，請參考第37頁的**隱藏按鍵與功能介紹**。



指南針設定

點選這個選項，可以設定指南針是否顯示或是要如何顯示。顯示方式有以下幾種：

- **箭頭指向北的指南針** – 箭頭方向永遠指向北方，而您移動的方向會顯示在指南針上方。
- **箭頭指向您行駛方向的指南針** – 箭頭永遠指向您移動的方向而指南針的上方則是北方。

如果您已經選了其中一項，然後您可以選擇箭頭中間所顯示為：


- **方向** – 您行駛的方向會顯示在指南針上。
- **度** – 您行駛的方向會以度數顯示在指南針上。
- **無** – 都不顯示。

- **箭頭指向目的地的指南針** – 箭頭永遠指向您旅程的目的地，而箭頭中間會顯示距離目的地剩下的距離。
- **無** – 不顯示指南針。

設定單位

這個選項只有會在所有功能選單都顯示時才會出現，要顯示所有功能選單，請點選**全部功能表**。

想要知道更多有關景點和景點提醒設定，請參考第37頁的**隱藏按鍵與功能介紹**。



設定單位

點選這個選項，可以為下列各項設定單位：

- 距離。
- 時間。
- 經緯度。
- 溫度。
- 氣壓。

左手操作 / 右手操作

這個選項只有會在所有功能選單都顯示時才會出現，要顯示所有功能選單，請點選**全部功能表**。

想要知道更多有關景點和景點提醒設定，請參考第37頁的**隱藏按鍵與功能介紹**。



左手操作

點選這個選項，可以將重要的選項，例如，**完成**、**取消**與地圖縮放選項換到左手操作的位置。這讓您更容易使用左手點選而不會檔到螢幕。

要恢復成右手操作的畫面，請點選**右手操作**。

名稱顯示

這個選項只有會在所有功能選單都顯示時才會出現，要顯示所有功能選單，請點選**全部功能表**。

想要知道更多有關景點和景點提醒設定，請參考第37頁的**隱藏按鍵與功能介紹**。



點選這個選項，可以設定導航畫面中的地圖如何顯示。有下列選擇：

名稱顯示

- 在街道名稱前顯示門牌號碼。
- 顯示街道。
- 顯示下一條高速公路 – 當您選擇這個選項下一個主要道路將會顯示在導航畫面中的地圖最上方。

顯示 / 隱藏提示

這個選項只有會在所有功能選單都顯示時才會出現，要顯示所有功能選單，請點選**全部功能表**。

想要知道更多有關景點和景點提醒設定，請參考第37頁的**隱藏按鍵與功能介紹**。



點選這個選項，可以停止您的ONE有時會顯示的提示。

隱藏提示

當您將選擇隱藏提示，畫面便會出現顯示提示的選項。若要開啓提示的功能則選取此選項即可。

設定所有人

這個選項只有會在所有功能選單都顯示時才會出現，要顯示所有功能選單，請點選**全部功能表**。

想要知道更多有關景點和景點提醒設定，請參考第37頁的**隱藏按鍵與功能介紹**。



設定所有人

點選這個選項，可以為您的ONE的所有人設定您的名稱與地址並且變更或是刪除四位數的密碼。

您可以使用TomTom HOME為您的ONE輸入四位數密碼：

1. 連接您的ONE到電腦並開啓它。

TomTom HOME會自動啓動。想要知道更多有關TomTom HOME設定,請參考第?頁的TomTom HOME設定介紹。

2. 在TomTom HOME選單中點選我的ONE。

3. 點選您的ONE畫面上的開關按鈕以開啓HOME畫面上的ONE。

4. 在ONE這台主機的主畫面中,點選更改設定的選項。

5. 點選設定使用人。您可以使用TomTom HOME為您的ONE輸入四位數密碼,然後只有您可以使用它。

您只可以使用TomTom HOME設定四碼密碼。

您只可以使用TomTom HOME改變或是刪除四碼密碼。

設定TomTom PLUS帳號

這個選項只有會在所有功能選單都顯示時才會出現,要顯示所有功能選單,請點選**全部功能表**。

想要知道更多有關景點和景點提醒設定,請參考第37頁的**隱藏按鍵與功能介紹**。



帳號編輯

點選這個選項,可以到登入到您的TomTom PLUS帳號。

如果您有不只一個TomTom PLUS帳號或是幾個人共用同一台ONE,您可以使用其他帳號登入。

啓動畫面

這個選項只有會在所有功能選單都顯示時才會出現,要顯示所有功能選單,請點選**全部功能表**。

想要知道更多有關景點和景點提醒設定,請參考第37頁的**隱藏按鍵與功能介紹**。



啓動畫面

點選這個選項，可以設定當您開機時您的ONE的畫面有以下選項：

- 從我停止處繼續 — 從您上次關機畫面處啓動。
- 詢問目的地 — 從導航到 畫面啓動 您可以直接輸入目的地。
- 顯示主功能表 — 從主畫面啓動。

關閉 / 啓動 藍芽功能

這個選項只有會在所有功能選單都顯示時才會出現，要顯示所有功能選單，請點選**全部功能表**。

想要知道更多有關景點和景點提醒設定，請參考第37頁的**隱藏按鍵與功能介紹**。



關閉藍芽

點選這個選項，可以關閉您的ONE的藍芽連線功能 某些地方 如醫院與機場 您會被要求關閉所有電子設備的藍芽連線功能。

要重新啓動藍芽連線功能 請點選**啓動藍芽**選項。

關閉無線 / 啓動無線

這個選項只有會在所有功能選單都顯示時才會出現，要顯示所有功能選單，請點選**全部功能表**。

想要知道更多有關景點和景點提醒設定，請參考第37頁的**隱藏按鍵與功能介紹**。



關閉無線

點選這個選項，可以關閉收到無線資料傳輸的可能性。但仍然可以經由藍芽傳連結到手機使用免持聽筒功能接聽與撥打電話。您無法接收使用無線傳輸的任何資料，例如TomTom Traffic。

不詢問時間 / 詢問時間

這個選項只有會在所有功能選單都顯示時才會出現，要顯示所有功能選單，請點選**全部功能表**。

想要知道更多有關景點和景點提醒設定，請參考第37頁的**隱藏按鍵與功能介紹**。



不詢問時間 點選這個選項，可以停止讓您的ONE問您當您在規劃路徑時是否要在特定時間到達。

要重新啟動這個功能 請點選**詢問時間**選項。

出廠設定值

這個選項只有會在所有功能選單都顯示時才會出現，要顯示所有功能選單，請點選**全部功能表**。

想要知道更多有關景點和景點提醒設定，請參考第37頁的**隱藏按鍵與功能介紹**。



出廠設定值 點選這個選項，可以幫您的TomTom ONE恢復出廠設定值所有的設定，包括家的位置、景點的警告與您設定的旅程，還有最近目的地與最近撥出與接聽電話將會都刪除。點選這個選項，改變

第13章

TomTom 加值服務

TomTom加值服務是一種能讓您在路上接收資訊和娛樂的服務。

您可以直接訂購和下載額外服務到您的ONE，或是到可以轉資料到您的ONE的電腦。

提示：

- 我們會定時的增加服務。您可以使用TomTom HOME或是參閱www.tomtom.com/plus獲得最新消息。
- 如果您想要下載TomTom加值服務到您的ONE，您需要有藍芽或是無線傳輸功能(GPRS、EDGE、UMTS或是CDMA)的手機。您的手機系統商可能會收取無線傳輸功能的費用。
別忘了，您可以不用設定無線傳輸功能，就可以下載TomTom加值服務到您的電腦。
- 不是所有服務在每個國家皆可使用。
想要知道更多資訊，請參閱www.tomtom.com/plus網站。

測速照像 聰明的幫您偵測測速相機。



更改聲音 可以將語音指示更改成不同人的聲音。



我的朋友們

快速傳遞訊息與導航到朋友們的位置。



有聲書

可欣賞知名的講說者朗讀最新的作品。



地圖

下載許多城市或是全世界的國家的詳細地圖資料。




第14章

使用TomTom HOME

使用TomTom HOME您可以執行以下功能：

- 備份及還原您TomTom ONE上的資料。
- 管理您的ONE上的地圖、語音、景點和其他資料。
- 提供22種語言完整版本使用說明書。
- 事先規劃行程。
- 購買TomTom增值服務與管理你的訂購項目。

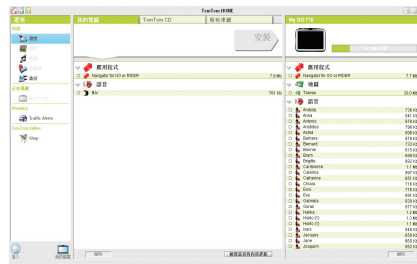

安裝TomTom HOME

安裝TomTom HOME,請將您ONE所提供的光碟片放入電腦光碟機內。

如果安裝畫面沒有自動顯示出來時,請在電腦上開啓光碟片的檔案目錄,然後點選Install TomTom HOME二次。


將您的ONE連接到電腦並開啓它。

開始備份資料

使用TomTom HOME來備份您TomTom ONE上的資料,這是一件很重要的事情。

1. 使用USB連接線連接ONE至電腦上, TomTom HOME就會開始。
2. 在內容畫面下點選備份鍵。

TomTom HOME會將您ONE上的資料備份到您的電腦。

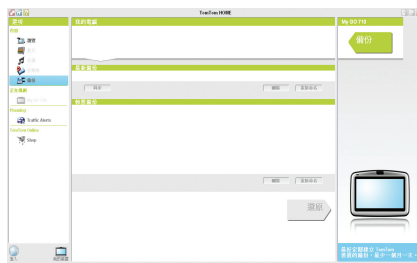

還原備份資料

如果您的ONE有狀況時,您可以還原備份資料。

請依循上述第1和2的步驟,然後選擇最新備份資料檔及點選還原資料(Restore)按鍵,最新備份的資料將會還原到您的ONE上。

想要知道更多相關資訊,請參考TomTom HOME內所提供的幫助(Help)介紹。

第15章

衛星導航如何工作？

全球衛星定位系統 (Global Positioning System GPS)

為了要導航到您的目的地，您的TomTom ONE必須要知道您現在在那裡。為了找到您現在的位置，您的TomTom ONE使用全球衛星定位系統。該系統是免費使用。

全球衛星定位系統利用衛星將訊號傳送到GPS接收器。您的TomTom ONE已經內建了GPS接收器。使用GPS訊號，您的TomTom ONE可以算出您的位置和目前行進的速度。GPS訊號可在各種氣候下及在世界各地使用。

注意：您的TomTom ONE並不會傳送您的所在位置，所以您在開車時，他人無法使用它來追蹤您的所在位置。不過您可以傳送您的位置給您的朋友。想要知道更多我的朋友資料請上www.tomtom.com/plus 網站。

地圖

當您的TomTom ONE知道您的位置及您已告訴它您要去的目的地，它將會利用記憶卡或硬碟上的電子地圖規劃最佳的路徑到您設定的目的地。



第16章

TomTom有限保固書

保證人

非美國和加拿大地區... 如果您於中華民國境內購買，則荷蘭TomTom International B.V. (位於阿姆斯特丹1017 CT Rembrandtplein 35號)提供本有限保證並且享有此有限責任。

本保證的範圍

1) TomTom International B.V. (以下簡稱為“TomTom”)保證您自購買之日起為期一(1)年(以下簡稱為“保證期”)軟體在正常使用下不存有組裝和零件的損壞(以下簡稱為“損壞”)。在保證期內,軟體由TomTom決定維修或更換(以下簡稱為“有限保證”)並且不會就附件或人工向您收取費用。本有限保證僅包含對軟體的更換。

本保證範圍以外之事宜

2) 本有限保證不適用於軟體的正常損耗,以及軟體由非TomTom授權的人員開啓或維修,以及如因錯誤使用、濕氣、液體、靠近或接觸熱源和意外、濫用、不遵守軟體隨附說明、疏忽或誤用而造成的損壞對軟體或部分軟體的維修或更換。本有限保證不適用於對此軟體的表面損害。本有限保證不包含軟體任何隨附或已安裝的軟體。

如何申請保證

3) 如欲申請損壞賠償,您必須在保證期內聯繫並將軟體退還給向您出售軟體的授權銷售商或依據退還程式由TomTom規定的任何其他方(如果存在)。您必須在保證期內向授權銷售商或TomTom建議的任何他方(如果存在)退還軟體以及損壞描述。如果損害發生並且授權銷售商或TomTom建議的它方(如果存在)在保證期的第一個一百八十天(180)之後收到一個有效的申請, TomTom有權向您收取與軟體維修或更換相關的任何合理的

運輸費用和手續費。您必須遵守TomTom規定的任何其它退還程式,如果有的話。

您的法定權利

4)部分國家不准許排除或者限制賠償。如果本有限保障的任何部分被認為無效或者不可執行,本有限保證的其餘部分仍保持完全有效。

5)本有限保證是對你作出的唯一明確保證,並抵銷任何其它明確保證以及由廣告、文件、包裝或其他訊息構成的類似責任(如果存在)。

6

其供應商提供軟體“基於現狀並包含所有缺陷”;並且拒絕承認其他所有保證和條件,無論是明示、暗示或規定的,包括但不限於任何對軟體品性滿意、適合特定目的、可靠性或可利用性、回複的準確性和完整性、結果、熟練程度、病毒防禦程度以及合理的注意及技術,以及對履行或不履行提供支持或其他服務、訊息、軟體及透過軟體或透過使用軟體而產生的相關內容的任何暗示的保證、責任或條件。此外,在適用的法律允許的最大範圍內,就軟體的和平享用、和平佔有或不涉及侵權沒有任何保證或條件。本排除保證條款不適用於(i)任何與所有權相關的暗示條件,以及(ii)任何與聲明相一致的暗示保證。

7)本有限保證不影響依據適用的關於銷售消費品的國家法律規定的任何法定權利。

8)本有限保證不可轉讓給任何其他人。

有限責任

9)在所適用的法律允許的最大限度內, TomTom及其供應商將不對您或任何第三方的因直接、間接、偶然、必然或其他任何模式(在個案中,包括但不限於,因沒有能力使用設備或接觸數據而造成的損害,數據遺失,商業損失,利益損失,業務中斷等等)因使用或沒有能力使用軟體而造成的任何損失承擔任何責任,即使TomTom已被告知損害可能存在。

10)在所適用的法律允許的最大限度內，儘管您可能遭受因任何原因造成的損害（包括但不限於所有在此提及的損害以及所有合約或任何其他文件中的直接或普遍的損害），TomTom與其任何供應商的全部責任將限於您實際購買軟體所支付的價款。

11)在所適用的法律允許的最大限度內，TomTom就（i）其雇員和/或代理人的任何欺騙行為；或（ii）其雇員和/或代理人的任何欺騙性的不實陳述，將不負任何責任。

12)儘管存在以上條款，協議一方對於因自身過失造成的死亡或人身傷害的責任，以及協議一方對於因自身故意或重大過失而造成的對方的財產損失的責任將沒有限制。

第17章

有關電池之注意事項

我們建議您第一次使用時先將您的TomTom ONE與電腦連線進行充電, 充飽電時間約需兩小時。

請注意：您的TomTom ONE關機後，仍會使用少許電力，以維持原本的狀態。長時間未加以充電時，原本的狀態便會消失，而TomTom ONE將會重新啟動，但是您原先的設定不會改變。

第18章

附 錄

重要安全須知及警告

全球衛星定位系統

全球衛星定位系統(以下簡稱GPS)乃一衛星系統,提供全球定位及計時資訊。GPS之運作及控制均由美國政府負責,該政府負責維護其可用性及準確度。GPS之可用性及準確度或環境條件的任何變動,都可能影響您的TomTom ONE運作。TomTom International B.V.(以下概稱本公司)及通騰科技股份有限公司(TomTomAsia,Inc.)對GPS可用性及準確度不具有任何責任。

請小心使用

使用TomTom ONE (以下概稱本產品)作為行車導航系統,開車時您仍然必須小心駕駛。

路徑規劃建議僅供參考,因各縣市政府交通單位,會依當地交通情形調整道路屬性(單行道,禁止左轉...等)。請使用者務必遵照道路現況,及現地標誌等交通規則行駛。

衛星導航時,如果您位於建築物內,隧道,山洞或周遭有高碩阻擋物體時,將會影響GPS衛星訊號接收,此時系統將暫時無法提供您導航及定位。

為了您行車安全,我們強烈建議您勿於駕駛中,同時操作本產品。

飛機與醫院

飛機、醫院及許多地點大多禁止使用具有天線的裝置。請您在上述地點時,不要使用本產品。

關於電池

本產品採用鋰離子電池，請勿在潮濕或具腐蝕性的環境下使用本產品。請勿將本產品放置、儲存、放在或靠近熱源、高溫處或直接日曬處，也不要放在微波爐或加壓的容器中。請勿將本產品放在超過攝氏60度(華氏140度)的地方。若不遵守以上規定，則可能導致鋰離子電池漏電、增溫、爆炸或點燃，導致人員受傷及/或造成損失。請勿刺破、打開或拆解電池。如果電池漏電，而您接觸到外漏的電池內物質時，請用水徹底沖洗身體接觸的部位，並尋求醫師協助。為確保您的安全並延長電池壽命，當室溫過低(攝氏零度或華氏32度下)或過高(超過攝氏45度或華氏113度)時，產品便無法進行充電。

溫度：

標準操作：攝氏零下10度(華氏14度)到攝氏55度(華氏131度)

短時間儲存：攝氏零下20度(華氏負4度)到攝氏60度(華氏140度)

長時間儲存：攝氏零下20度(華氏負4度)到攝氏25度(華氏77度)



本產品所包含的鋰離子電池，用完必須回收或以適當模式丟棄。用戶使用本產品時，僅能使用本產品提供的直流電電源線(車內充電器)及交流電轉接器(家用充電器)進行充電。

若您的TomTom ONE需要回收，請聯絡當地經過認可的TomTom服務中心。

美國聯邦通訊委員會(FCC)給使用者的資訊

本發報機(指TomTom ONE)內所使用的任何裝置，均不可同時連接操作任何其他發報機。

暴露於電磁波輻射下

依據電磁波暴露率的規定，請您與本產品的任一部分均保持至少20公分/7英尺的距離。

無線電與電視干擾

本產品會釋放電磁波，若您使用不當，亦即不謹遵本手冊的說明，可能會干擾無線通訊及電視訊號的接收。

本產品經過測試，並確定符合FCC規章第15部分ClassB數位裝置之限制。該規定乃為提供安裝此類裝置地區之居民合理的保護，避免人體受到不良影響。

然而在特定之安裝程序中，亦無法保證干擾情形不會發生。若您在開啓或關閉本產品時，發現本產品確實對無線電及電視訊號之接收有不良影響，建議您採用以下任一種或多種方式改善干擾情形：

- 改變收訊用的天線的方位，或重新安置天線。
- 加大收訊號器與本產品之間的距離。
- 若您將本產品接到主要轉接器的上面，請將本產品轉至與訊號接收器不同的線路插座上。
- 請專業的無線電/電視技師協助解決。

重要事項

本產品為符合FCC規定而經過有條件的測試，包括使用屏蔽電纜，及在產品與周邊設備間使用連接插頭。使用屏蔽電纜及連接插頭至為重要，他們能減少干擾無線電和電視訊號的可能性。經授權的經銷商可提供符合本產品需求的屏蔽電纜。若您以任何模式調整本產品及其他周邊設備，而這些模式未經本公司許可，則FCC可能撤銷您使用本產品的權利。FCC提供美國用戶以下的協助手冊...〔判別及解決無線電及電視訊號干擾的方法〕，用戶可向美國政府印刷局(US ONEvernment Printing Office)索取本手冊。美國政府印刷局的位址是華盛頓特區20402號，手冊庫存號是004-000-00345-4。

FCC符合聲明

TomTom ONE經過測試且符合規章第15部分的規格。此裝置符合以下條件：

1. 此裝置不得造成有害的干擾。
2. 此裝置須能承受各種干擾, 包括可能造成操作不良的干擾。

CE 標誌



本產品符合CE標誌的規定, 可用於住宅區, 商業區, 汽車或輕工業地區。

R&TTE指令

本產品符合歐盟 Directive 99/6/EC之基本要求。

WEEE指令



為符合歐盟Directive 2002/96/EC的廢電子及電機產品指令(WEEE), 本電子產品不得以未分類的都市廢棄物的模式棄置。請將本產品送交銷售地點或您所在地的都市廢棄物收集點進行丟棄。欲知更多訊息, 請見公司網站www.tomtom.com。

Ctick



N14644

本產品具有Ctick標誌, 符合澳洲及紐西蘭的所有相關規定。

關於本手冊

本手冊乃經過細心製作。產品持續發展可能導致手冊部分內容不符合更新之資訊。本手冊內容更動時將不另行通知。

本公司對本文件內所含之技術及編輯疏失或遺漏不具任何責任，對用戶使用本手冊所導致之偶然或必然性損害亦不負責。本手冊記載之內容均具有著作權，未經本公司事先給予書面同意時，手冊中任一部分均不得以任何形式進行複印或重製。

零件號碼

TomTom ONE: 4N00.004

第19章

有關著作權之注意事項

©2006 TomTom international BV

專利申請中。版權所有。

TomTom和TomTom之商標為 TomTom International B.V., The Netherlands 登記之註冊商標。其他商標為各註冊之公司所有。

我們的終端使用者合約及有條件的保固均適用於本產品。有效保修合約書已附在本產品包裝內。

資料來源

地圖資料是由©ZENRIN CO., LTD.與大輿出版社合法授權本公司使用。

測速照相點資料是由©大輿出版社股份有限公司。合法授權本公司使用。

中文字型資料是由©威鋒數位開發股份有限公司。合法授權本公司使用。