


目 录

安全警告	3
产品特点	5
包装内容	6
包装内容	6
各部分名称	7
与PC连接	8
对PC配置的最低要求	8
注意	8
USB的使用	9
与PC断开连接	15
如何使用本产品	16
使用前准备	16
LCD窗口出现的不同模式	17
按键功能	19
基本操作	23
音乐模式	26

语音模式	27
FM模式	28
SETTINGS模式	31
切换 SETTINGS模式菜单	31
ERASE FILES	39
ABOUT	40
固件升级	40
产品规格	43
故障检修	44

安全警告

请勿摔落或撞击本机，以免引起故障。

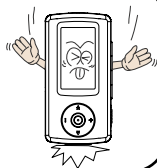

不要将本机置于靠近信用卡或者其他带磁性卡片的地方，它有可能损坏您的磁卡。



不要对液晶显示屏施加压力，压力过大会损坏显示屏。



不要过于用力按压按键。



避免置与直射阳光下，避免放在靠近热源或过于炎热的地方。



请使用柔软的布料清洁本机。切勿使用溶剂，苯甲醛或涂料稀释剂清洁本机。



长时间高音量的收听会导致严重的听力受损，专家建议，请注意您的听力，当发现听力出现问题时，请降低音量或停止使用。



不要接触从液晶显示屏泄露出来的液体，它会刺激您的皮肤。如果不慎将液体弄进眼睛或者接触皮肤，请您马上找医生帮助。



当您骑自行车，开车或者走路（特别是过马路时）请不要使用耳机，以免造成交通事故。




产品特色

- 数字格式音乐播放
- USB 2.0
- SRS WOW音效
- 导航功能（文件夹自动搜索）
- 均衡器和用户EQ设置
- 片段重复（A-B）
- 多种重复播放
- FM自动搜索及录音
- OLED屏幕显示（双色）
- 睡眠模式
- 查看剩余内存容量
- LCD图形显示
- 支持大容量移动存储器
- 固件升级

包装内容

■ 包装内容

MP3



耳机



安装光盘



挂绳



使用说明书




USB转接线



充电器



■ 各部分名称

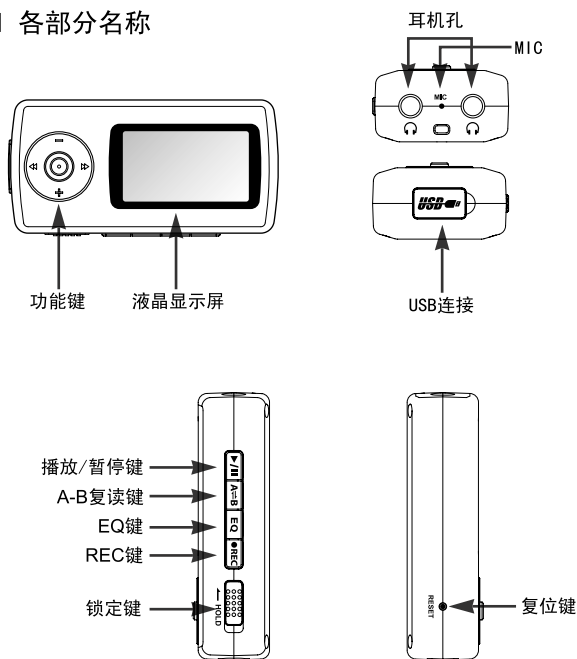

与 PC 连接

■ 对PC配置的最低要求

- 奔腾133兆赫或以上
- Windows 98SE/ME/2000/XP
- 20兆内存或以上
- CD-ROM驱动器
- USB接口



■ 注意

- Windows 98SE用户，需安装我们随机附赠的软件进行USB连接。
- 如果USB在Windows 98SE/ME/2000/XP系统中不能运行，则可试着对你的Windows系统进行升级。

提示

- Windows升级：可选择（开始）-（Window Update）。

注意


- 如果要对Windows 98SE/进行软件安装，请重新启动计算机。

■ USB的使用

▷ USB的使用

使用USB连接，将PC与MP3连接。


- 1 在关机状态或开机状态下连接PC，仅当移动硬盘使用，且直接对本机的锂电池充电。
- 2 完全放电情况下，约充电4-5小时即可充满。

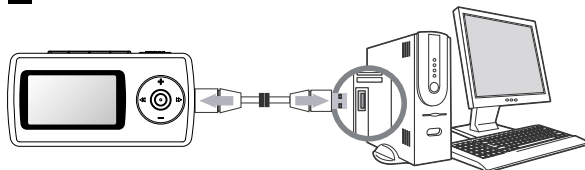

提示

- 要求Windows 98用户采用手动安装。
- 如设备未被验证，请登陆www.windowsupdate.microsoft.com下载新版服务软件包，或者对计算机进行杀毒检查。
- 具体安装方法依不同计算机型号或系统环境而定。如有任何安装问题，可到我们服务中心或产品购买店进行咨询。
- 如USB驱动程序的安装问题或错误仍未解决，请重新启动计算机或检查USB连接状态。

▷ 如何安装Windows 98的驱动程序

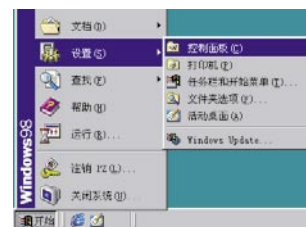

- 1 打开控制面板，选择添加新硬件。



- 2 如图所示在“添加新硬件向导”窗口中，点击下一步。



- 3 选择“设备未在列表中列出”，然后点击“下一步”。




- 4 当出现“需要Windows搜索新硬件吗？”选择“是”，并点击“下一步”。



- 5 搜索完毕，继续点击“下一步”。



- 6 选择“通用串行总线控制器”，然后点击“下一步”。

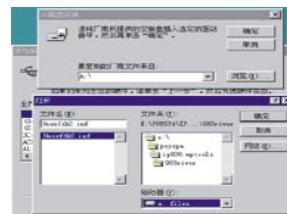

- 7 选择从磁盘安装。



- 8 点击完成。



- 9 系统完成后，会自动弹出安装USB DEVICE的驱动程序，继续点击“下一步”。



- 10 如图选择，然后点击“下一步”。



- 11 选择“通用串行总线控制器”，然后点击“下一步”。



12 点击“下一步”。



13 当出现升级驱动程序警告时，点击“是”，继续点击“下一步”。




14 点击“下一步”。




15 安装完毕后，点击“完成”即可以开始使用V3的U盘功能。

▷ 具有移动硬盘的特点

- 当与PC连接后，本机的操作方法与移动硬盘一样。

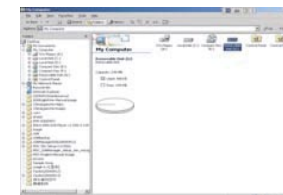

- 如上图所示，可使用本机的文件夹功能来创建您所需要的多个音乐文件夹。您还可以把您的文件储存在子文件夹中，并在前面加上数字前缀，以便按您要求的顺序播放。

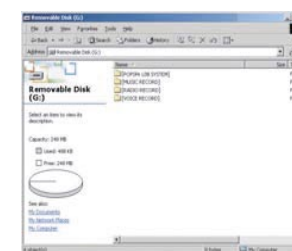

■ 与PC断开连接

若要将本机从PC断开连接，在任务栏中点击“安全删除”图标，并确认安全删除，即可与PC断开连接。



注意

- 请勿直接将本机与PC断开连接，这样有可能导致系统故障。




[建立连接]

如何使用本产品

■ 使用前准备

为了使产品发挥最佳性能，请注意如下事项：

- 1 如在文件名加上数字前缀，可按顺序欣赏音乐。
- 2 只有PC支持USB2.0卡，USB2.0[480Mbps]功能才会有效。

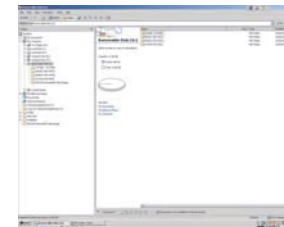


提示


- 请确认没有使用NTFS格式，否则将有可能导致该产品出现故障。

■ LCD窗口出现的不同模式


▷ 音乐停止

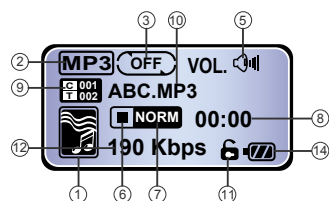


▷ 音乐播放

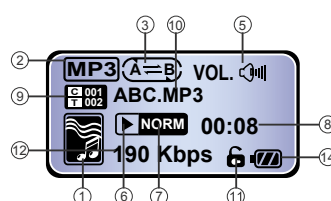


▷ 语音停止

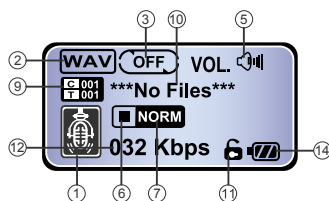


▷ 语音播放

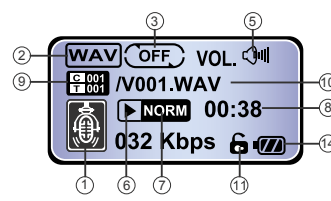


▷ 语音录音

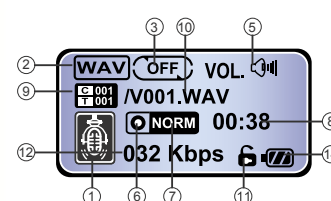


▷ 收音预置

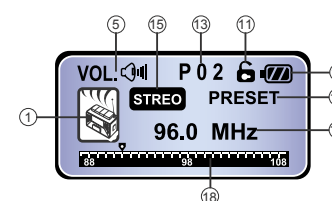

▷ 收音频率

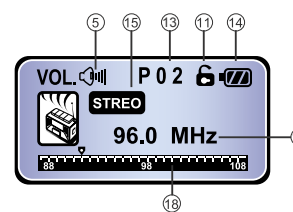

▷ FM录音

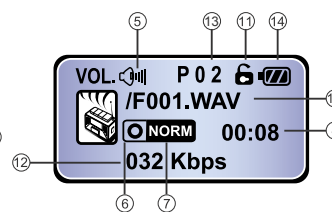

NO	概述	NO	概述
1	功能模式	2	MP3/WMA/ASF/WAV
3	重复播放	4	片段重复
5	音量水平	6	停止/播放/录音/暂停
7	EQ/SRS/WOW	8	播放/录音时间
9	文件数	10	文件名
11	锁定	12	比特率
13	频道	14	电池用量
15	单声道/立体声	16	频率/预调
17	频率	18	频率状态

■ 按键功能

本产品集音乐，语音，收音模式于一身，关于每个模式按键的使用，以下表格将给您一一解释。

▷ 停止音乐

按键	功能	短按	长按
播放	▶/	播放/暂停	关机
A-B复读	A↔B	N/A	N/A
EQ键	EQ	EQ选择	N/A
REC键	REC	N/A	录音
功能键中心轻压	⊙	操作	菜单窗口
功能键右拨	▶▶	下一个文件	
功能键左拨	◀◀	上一个文件	
功能键上拨	+	音量增加	
功能键下拨	-	音量减少	

▷ 播放音乐

按键	功能	短按	长按
播放	▶/	播放/暂停	关机
A-B复读	A↔B	片段重复	N/A
EQ键	EQ	EQ选择	N/A
REC键	REC	N/A	N/A
功能键中心轻压	⊙	操作	菜单窗口
功能键右拨	▶▶	下一个文件	速度搜索
功能键左拨	◀◀	上一个文件	速度搜索
功能键上拨	+	音量增加	
功能键下拨	-	音量减少	

▷ 语音停止

按键	功能	短按	长按
播放	▶/	播放/暂停	关机
A-B复读	A↔B	N/A	N/A
EQ键	EQ	N/A	N/A
REC键	REC	录音/暂停录音	N/A
功能键中心轻压	⊙	停止录音/菜单窗口	N/A
功能键右拨	▶▶	下一个文件	
功能键左拨	◀◀	上一个文件	
功能键上拨	+	音量增加	
功能键下拨	-	音量减少	

▷ 语音播放模式

按键	功能	短按	长按
播放	▶/	播放/暂停	关机
A-B复读	A↔B	片段重复	N/A
EQ键	EQ	EQ选择	N/A
REC键	REC	录音/暂停录音	N/A
功能键中心轻压	⊙	停止录音/菜单窗口	N/A
功能键右拨	▶▶	下一个文件	
功能键左拨	◀◀	上一个文件	
功能键上拨	+	音量增加	
功能键下拨	-	音量减少	

▷ FM 收音预调模式

按键	功能	短按	长按
播放	▶/	FM ON/OFF	关机
A-B复读	A↔B	上一个频道	N/A
EQ键	EQ	保存频道	N/A
REC键	REC	FM录音	N/A
功能键中心轻压	⊙	停止录音/菜单窗口	N/A
功能键右拨	▶▶	下一个频率	自动搜索
功能键左拨	◀◀	上一个频率	自动搜索
功能键上拨	+	音量增加	
功能键下拨	-	音量减少	


▷ FM 收音频率

按键	功能	短按	长按
播放	▶/	FM ON/OFF	关机
A-B复读	A↔B	Reset模式	N/A
EQ键	EQ	保存频道	N/A
REC键	REC	FM录音	N/A
功能键中心轻压	⊙	停止录音/菜单窗口	N/A
功能键右拨	▶▶	下一个频率	搜索
功能键左拨	◀◀	上一个频率	搜索
功能键上拨	+	音量增加	
功能键下拨	-	音量减少	

■ 基本操作


▷ 开机

点按播放/停止键，开启本机。

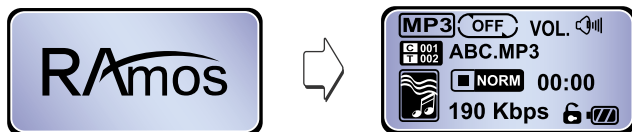

▷ 关机

按住播放/停止键三秒钟。

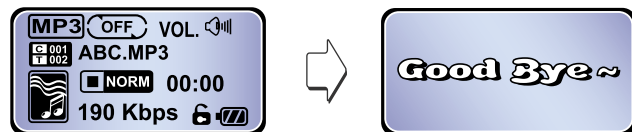

▷ 切换模式（音乐/语音/收音/设置/删除/产品信息/退出）

长按功能键直到模式窗口出现，左右推动功能键选择音乐，语音，收音，设置，删除，产品信息，退出模式中的一个，在按下功能键确定所选择的模式。

▷ 音量调节

上下拨动功能键设置到您满意的音量水平。

▷ 锁定功能

防止使用者错误按压按键。

当屏幕出现小锁头图标  时，按键将被锁定。

▷ 播放/暂停

播放/暂停：按压播放/暂停键。

▷ 切换播放曲目

向左或向右短按功能键，以下内容将会出现。

	作用要点	功能
向左拨	播放5秒内	上一文件
	播放5秒后	从头播放曲目
向右拨	持续播放	播放下一文件

▷ FF/REW

在播放状态下，向左或向右推动并长按功能键。

▷ 操作

◆ 文件夹操作

在音乐模式里，向中心位置按压功能键直到文件项目出现，然后移动功能键浏览文件和文件夹。这个操作在播放或停止期间都可以工作。

按键	位置	文件夹	文件
向左推动功能键	播放5秒内		
向右推动功能键	播放5秒后		
向上推动功能键			文件夹内上一文件
向下推动功能键			文件夹内下一文件
功能键推动轻压			播放选择文件

提示

- 此操作方式只在音乐模式里起作用。



文件夹向导



文件夹向导

▷ 片段重复

- 1 播放状态下，在想要重复播放的开始位置，按压A-B复读键。
(A-B将显示)
- 2 在想要重复播放的结束位置，再按压A-B复读键。
(A-B将显示)
- 3 出现A-B，此段将不断重复。
- 4 当再一次按压按键时，重复模式将会停止。这时将恢复正常播放。

▷ 均衡器设置


短按EQ/模式键，将进行均衡设置选择。

(NORMAL/ROCK/JAZZ/CLASS/POP/USER/SRS/WOW)


■ 音乐模式

▷ 进入音乐模式

按压功能键进入模式窗口，左右推动功能键，选择音乐模式后，再按压功能键进入音乐模式。

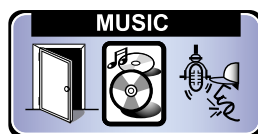

(模式窗口)

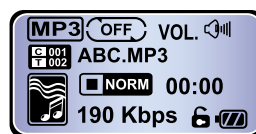

(音乐模式)


■ 语音模式

▷ 进入语音模式

按压功能键进入模式窗口，左右推动功能键，选择音乐模式后，再按压功能键进入音乐模式。



(模式窗口)

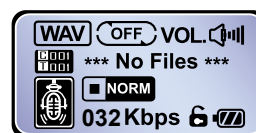

(语音模式)

▷ 录音模式

按压功能键进入模式窗口，左右推动功能键选择语音模式后，再按压功能键进入语音模式。

开始录音：按压REC键。

停止录音：按压功能键。

暂停录音：按压录音键。


提示

- 语音文件保存在语音文件夹里。


■ FM模式

▷ 进入FM模式

按压功能键进入模式窗口，左右推动功能键，选择FM模式后，再按压功能键进入FM模式。

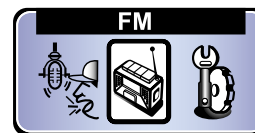

(模式窗口)

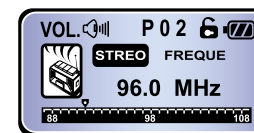

(FM模式)

▷ 进入频率/预调模式

在调频模式下，按压A-B键切换到预调的模式。

提示

- 接收的区域将自动决定单声道还是立体声。

▷ 频率

◆ 设置您喜欢的电台（频率浏览）

- 1 向左或向右轻轻按下功能键来操作预调状态条的增加。
- 2 按压左键或者右键后放开，下一个可用频道将会出现。

◆ 保存您喜欢的电台（频率浏览）

当搜索到您喜欢的电台时，按压EQ键保存。

提示

- 当频道储存好之后，预调模式将自动被选择。

▷ 预调模式

◆ 自动浏览

当没有预先保存好的电台时，将自动地搜索并保存。

提示

- 搜台时，请确认插入耳机。


◆ 在预调频道间移动

按压A-B键就可以在预调频道间移动了。

▷ FM收音录音

录音/暂停录音：按压REC键。

停止录音：按压功能键。

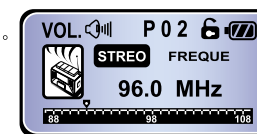


从FM调频收音里录音

提示


- 录音文件保存在录制收音的文件夹里，并且在语音模式里可用。

◆ 播放录音文件

利用功能键选择音乐模式。

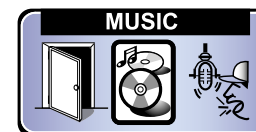


（模式窗口）

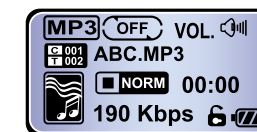


（音乐模式）

■ SETTINGS模式

进入模式窗口，选择SETTINGS模式。

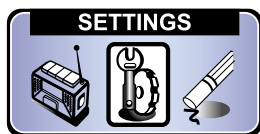

(模式窗口)

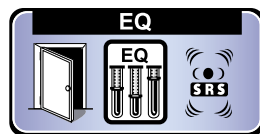

(SETTINGS模式初始化画面)

■ 切换SETTINGS模式菜单

在SETTINGS模式下，向左向右推动功能键选择想进入的菜单，在按压功能键进入此菜单。



EQ



SRS WOW



PLAYMODE



CONTRAST



POWER SAVING



RECORD



LANGUAGE SELECT



EXIT

提示

- 退出菜单窗口将自动保存已设置的数值或已经转换好的功能。


▷ 菜单功能简述

菜单	设置	概述
EQ	NORMAL/ROCK/JAZZ/CLASS/POPI/USER	用户EQ设置
SRS WOW	WOW	3D效果设置
	TRUBAS	重低音设置
	SPEAKER SIZE	根据音量输出设置不同频率值
PLAYMODE	NORMAL/REPEAT TRCK/REPEAT ALL/SHUFFLE/SHUFFLE REPEAT	重复播放功能设置
CONTRAST	LEVEL 0-10	LCD对比
POWER SAVINGS	Dissble/1min/2 mins/ 5 mins/10 mins	自动关机时间设置

设置	菜单	概述
RECORD SETTINGS	SOURCE	VOICE,FM设置
	ENCODER	ENCODER TYPE设置
	CHANNELS	STEREO,MONO设置
	DEVICES	不使用
	RATE	SAMPLING设置
	BITRATE	不使用
	MODE	不使用
语言设置	英文/简体中文/ 韩文/繁体中文	语言设置

▷ EQ

您可以根据您的喜好选择EQ模式。

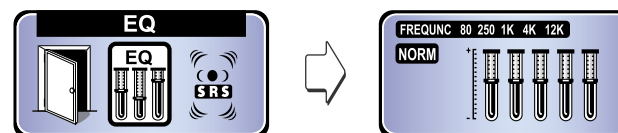


▷ 用户EQ

- 用户EQ是用户根据自己的喜好可直接对均衡器频带进行设置。
- 每个EQ包括5个频率频带,每个频带可以在+10dB~-10dB之间调整。



-利用功能键进行设置。

▷ SRS WOW

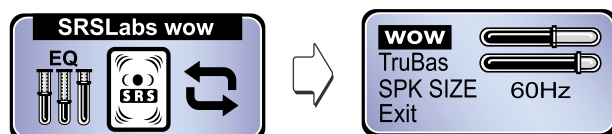

设置 SRS, TruBas, SPEAKER SIZE 的值, 选择自己喜欢的音响效果.

1. SRS: 设置3D效果.
2. TruBas: 增强低音功能.
3. SPEAKER SIZE: 根据输出设备选择此项.


扬声器大小值	
40	小型耳机
60	正常耳机
100	小型扬声器
超过100	其他扬声器

提示

- SRS 是SRS Labs.股份有限公司的商标.
- 此技术已被SRS Labs.公司注册.

▷ PLAY MODE


重复播放功能有: Repeat Track/Repeat All/Shuffle/Shuffle Repeat/Normal

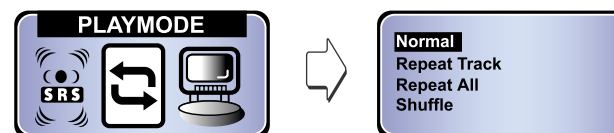

Normal	有序播放目前TRACK上的全部曲子
Repeat	重复播放单个曲子
Repeat All	有序重复播放目前TRACK上的全部曲子
Shuffle	无序播放目前TRACK上的全部曲子
Shuffle Repeat	无序重复播放目前TRACK上的全部曲子



▷ CONTRAST

设置背光对比度。

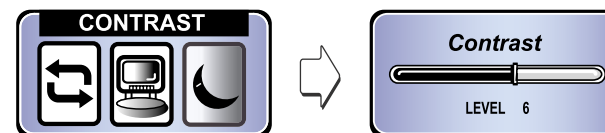


▷ POWER SAVINGS

在停止状态下不进行任何操作时，自动关电源的功能。

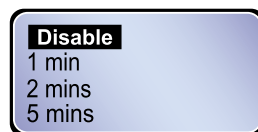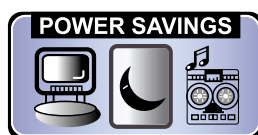


▷ RECORD SETTINGS

设置录音音质。

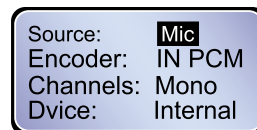


▷ LANGUAGE SELECT

变更菜单的语言。

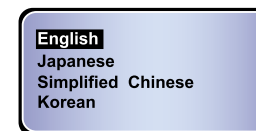


▷ EXIT

从当前菜单画面退出。

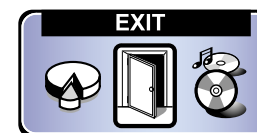


■ ERASE FILES

▷ 长按功能键进入模式窗口，选择ERASE FILES。

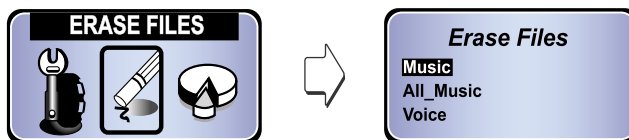

▷ 删除文件项：单个音乐文件，全部音乐文件，单个录音文件，全部录音文件。

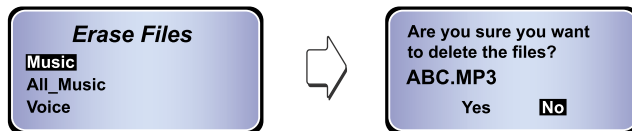


提示

- 请在停止状态下删除文件
- 删除的文件无法恢复，请小心操作。

■ ABOUT

可查看软件版本，存储余量。

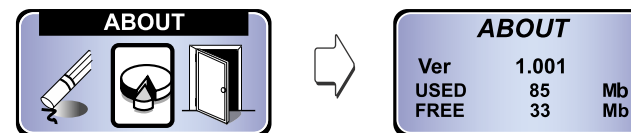

■ 固件升级

网站上上传了新的Firmware 版本或不能正常运行MP3 Player 时可以进行一次Firmware。

注意

- 在升级时，请勿将MP3 Player从电脑上拆开，以免造成产品故障。
- 请在本公司网站确认新的Firmware版本。

1 利用USB线将MP3 Player连接到电脑上




2 运行[开始]→[Audio Player]→[MP3 Player]→[Firmware Update]。



3 若电脑系统为XP时，在出现安装驱动器画面后选择“自动安装软件”，单击继续。

4 驱动器安装完毕，就会出现如下窗口。

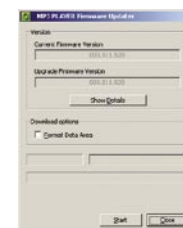

5 Firmware升级完毕，就按照说明书中“安全删除MP3 Player”删除MP3 Player。

注意

- 在升级时，请勿将MP3 Player从电脑上拆开。
- 进行Firmware升级之前，请先把MP3 Player内的重要内容保存到电脑上。
- 可以在MP3 Player的开始画面及菜单属性上确认Firmware。

产 品 规 格

型号	V3
内存	256MB/512MB/1GB
支持文件格式	MPEG 1/2/2.5 Layer 3(8 320kbps,VBR)
	WMA(5~320kbps) ASF
电池	内置锂电 (3.7V)
充电	USB接口直接充电
USB	USB2.0(Full Speed)
播放时间	8小时
LCD	OLED 双色
尺寸	59x29x15.5mm
重量	25g
信噪比	90dB
耳机输出	15mW + 15mW (16 Ω)
FM频率范围	87.5 ~ 108MHz
录音	语音/FM
操作系统	Windows 98SE / ME / 2000 / XP/MAC

提示

- 提示：MAC用户的安装软件暂未提供。

故 障 检 修

- 不能开启电源
检查电池是否无电量。
- 无声音
检查音量是否调到零。
检查耳机的连接是否失效。
- 按键失灵
检查锁定键是否在“开”的位置。
- FM接收失灵
在一些接收差的边缘地带，一些无线电信号是很难接收得到的。
检查耳机是否在插入状态。（本产品耳机是天线的两倍）
- 系统运行缓慢
如系统中文件太多，启动速度会相对慢一些。