

用户须知

首先感谢您选购海尔手机，它融合了高科技精华、造型时尚、功能丰富，希望它能为您的生活增添无限乐趣。

在使用海尔手机前，请您仔细阅读本用户使用指南，并妥善保管，以便备用。

本用户使用指南系操作指导书，并非产品品质保证书。青岛海尔通信有限公司保留对本使用指南中的打印错误、与最新资料不一致、软件升级及产品改进等解释权及随时进行改动的权利。这些更改恕不另行通知，将直接编入新版用户使用指南中。

本用户使用指南是由青岛海尔通信有限公司编印，版权所有，翻版必究。

目 录

快速指南	1
重要须知	2
一、手机介绍	3
1.1 键盘区	3
1.2 待机屏幕	5
1.3 安装电池与SIM卡	6
1.4 电池充电	7
1.5 开机关机	8
1.6 拨打电话	9
1.6.1 直接拨号	9
1.6.2 从电话簿中拨打电话	10
1.7 接听电话	11
1.8 通话过程中	12
1.8.1 调整音量	12
1.8.2 选项	12
1.8.3 挂断	12
1.8.4 会议通话（需网络支持）	12

1.9 紧急呼叫	14
1.10 保险箱	15
二、菜单操作	16
2.1 电话簿	16
2.1.1 查询	16
2.1.2 新建	17
2.1.3 编辑分组	17
2.1.4 全部复制	17
2.1.5 浏览电话簿	17
2.1.6 删除全部	17
2.1.7 容量查询	18
2.1.8 个人名片	18
2.2 短信息	19
2.2.1 编辑短信	19
2.2.2 收件箱	19
2.2.3 草稿	20
2.2.4 发件箱	20

2.2.5 设定 -----	20
2.2.5.1 语音信箱号码 -----	20
2.2.5.2 短信息 -----	20
2.2.6 广播短信息 -----	21
2.2.7 语音信箱 -----	21
2.2.8 容量查询 -----	21
2.3 通话记录 -----	22
2.3.1 所有通话 -----	22
2.3.2 通话时间 -----	22
2.3.2.1 最后一次通话 -----	22
2.3.2.2 已接电话 -----	22
2.3.2.3 已拨电话 -----	22
2.3.2.4 所有通话 -----	22
2.3.3 通话费用 -----	23
2.3.3.1 GPRS计数器 -----	23
2.3.3.2 电话费用 -----	23
2.4 情景模式 -----	25

2.5 手机设置	26
2.5.1 内屏幕设置	26
2.5.2 外屏幕设置	26
2.5.3 语言设置	27
2.5.4 时间/日期设置	27
2.5.5 安全设置	27
2.5.6 单键拨号	28
2.5.7 输入法	29
2.5.7.1 拼音输入法	29
2.5.7.2 (智能) 笔划输入法	29
2.5.7.3 英文输入法	30
2.5.8 指示灯设置	30
2.5.9 出厂设置	30
2.6 通话设置	31
2.6.1 自动重拨	31
2.6.2 呼叫等待 (需网络支持)	31
2.6.3 呼叫转移	31

2.6.4网络设置	32
2.6.4.1 搜寻模式	32
2.6.4.2 波段	33
2.6.5 分钟提示音	33
2.6.6 发送本机号码（需网络支持）	33
2.6.7 接通提示音	33
2.7 游戏	34
2.8 百宝箱	35
2.8.1 闹钟	35
2.8.2 记事本	35
2.8.3 日历	35
2.8.4 世界时钟	36
2.8.5 计算器	36
2.8.6 秒表	36
2.8.7 录音	36
2.8.8 IP速拨	36
2.8.9 来电防火墙	37

2.8.9.1设置	37
2.8.9.2不想听列表	37
2.8.9.3 只想听列表	37
2.8.10 私密防火墙	38
2.8.11 我的文件	38
2.8.11.1 图像	38
2.8.11.2 声音	38
2.8.11.3 管理	39
2.8.12 海尔服务电话	39
2.9 WAP	40
2.9.1 主页	40
2.9.2 海尔天地	40
2.9.3 书签	40
2.9.4 转向站点	41
2.9.5 WAP设置	41
2.9.5.1 WAP设置文件	41
2.9.5.2 接收WAP信息	42

2.9.5.3 使用缓存	42
2.9.6 清除高速缓存	42
2.9.7 WAP 收件箱	42
2.10 STK服务	43
2.11 相机	44
2.11.1 照相	44
2.11.2 设置	44
2.11.2.1 照片自动命名	44
2.11.2.2 图像大小	44
2.11.2.3 频率	44
2.11.2.4 图像质量	44
2.11.2.5 闪光灯	45
2.11.2.6 快门音	45
2.11.3 图像	45
2.12 彩信	46
2.12.1 编辑彩信	46
2.12.2 收件箱	47

2.12.3 发件箱	47
2.12.4 设定	47
2.12.4.1 WAP设置文件	47
2.12.4.2 发送报告	47
2.12.4.3 自动保存已发彩信	47
2.12.5 信息管理	47
三、维护与保养	48
四、故障排除	50

V7000 手机快速使用指南

- * 进入主菜单
- ①在待机模式下按左软键进入主菜单。

②按导航键的方向键选择菜单。

③按左软键进入所选菜单。

④按导航键上下滚动选项列表。

⑤按左软键进入所需的选项。
- * 左软键和右软键各自执行屏幕最底一行软键提示区指示的功能。

* 基本操作

开/关机	长按  键
拨打电话	输入号码再按  键
结束通话	按  键
接听来电	按  键
调节按键音音量	按手机左侧的上/下侧键
拨打电话簿中的号码	按右软键，再按导航键滚动选择所需号码，按  键拨打
单键拨号	在待机模式下按住相应的键 ( - ) 注：需在单键拨号中设置。
在电话簿中储存号码	输入号码，按左软键，输入姓名后，按左软键选择添加到 SIM 卡或手机上，再按左软键储存

重要须知

使用本手机前，请遵守以下规则，否则可能导致危险或触犯法律。

遵守交通安全

驾驶时切勿使用没有免提装置的手机；如要使用手机，请先停车。

加油站要关机

在加油站或靠近易燃易爆物品和化学制剂的地方，切勿使用手机。

乘飞机时要关机

手机会造成干扰。在飞机上使用手机不仅危险而且是违法的。

在医院里要关机

在医疗设施附近要关机，遵守一切现行规定。

特殊规定

请遵守有关场所的特别规定，在禁止使用手机的地方或使用手机可能会引起干扰或产生危险（例如医院）时，请关闭手机。

小心使用

只有在正常位置（耳边）使用手机，开机后，不要无故用手触摸天线。

紧急电话

确保手机已开机并处于操作状态。输入当地使用的紧急电话号码，按发送键。

手机介绍

一、手机介绍

1.1 键盘区

电源键/挂断键

键盘区右上红色键是电源键/挂断键，长按该键可以打开/关闭手机电源；在通话中短按该键可以结束通话；来电时按该键可拒接电话；在菜单中按该键可以返回到待机状态。

发送键

键盘区左上绿色键是发送键，可以拨打或接听电话。

导航键，包括上/下/左/右四个键

导航键可以控制光标的移动方向。


在待机状态下：


上键：可快速进入未接电话、已接电话、已拨电话、编辑分组、SDN（需网络支持）。

下键：可快速进入情景模式。

左键：可快速进入日历、记事本、计算器、世界时钟、闹钟。

右键：可快速进入收件箱短信息、收件箱彩信、书写短信息、书写彩信、语音信箱。

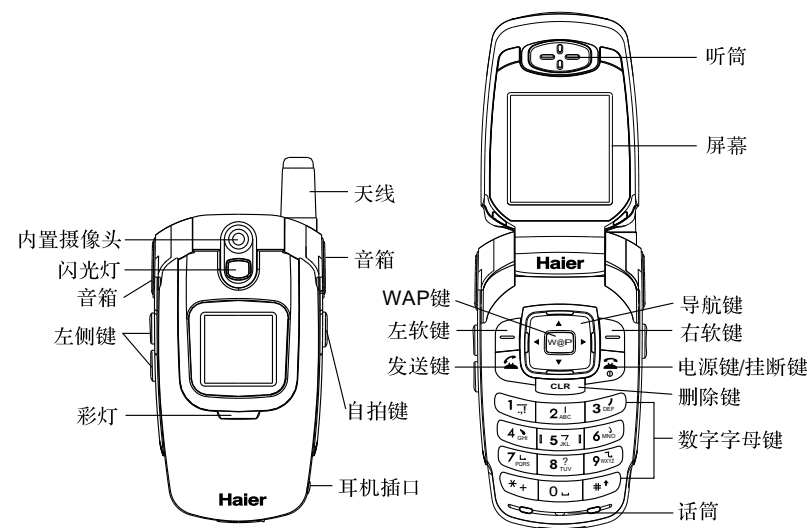

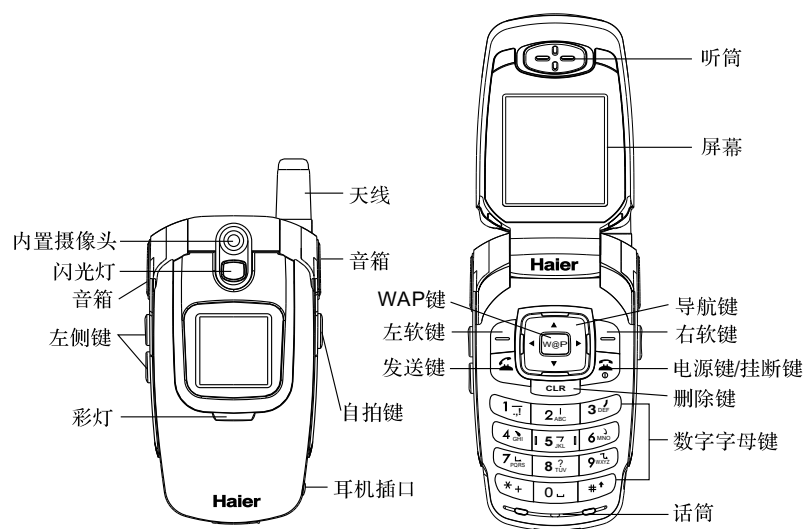

手机介绍

左软键

在待机状态下按此键可以直接进入菜单选项。

右软键

在待机状态下按此键可以进入电话簿菜单，在菜单状态下可执行返回功能。

删除键

导航键下方的键是删除键，在编辑器中按该键可以删除光标左边的字符。菜单中按该键可以返回上一级菜单。

WAP键

在待机状态下长按此键可以进入WAP菜单；在菜单状态下按此键可以确认选择的项目或

进入下一级菜单。

数字键

您可以使用数字键输入数字或字符。

音量侧键

通话中可以直接使用侧键来调节听筒的音量，在待机状态下可以调节按键音音量。

自拍键

在待机状态下长按此键可以打开照相机预览器，再按可以拍照。

1.2 待机屏幕

在待机屏中可以通过显示屏中的指示和符号获得您需要的信息。

图标说明



表示电池电量不足。



表示电池正在充电。



表示电池已充满电。



表示有未读短信息。



语音信箱



表示有未接听电话。



表示手机连接到GPRS网络。



表示手机电话簿已装满信息。



表示手机SIM卡已满信息。



表示已经设置了闹钟。



表示震动功能已开通。



表示在漫游时GSM接收信号的强度。



表示GSM接收信号的强度。



表示已经设置呼叫转移。

1.3 安装电池与SIM卡

取出电池与安装SIM卡

- ①按住电池顶部的按钮，取出电池。
- ②推开 SIM 卡卡片，将 SIM 卡放到卡槽中，推上SIM卡卡片，使其固定。

取出SIM卡与安装电池

- ①推开SIM卡卡片，然后取出SIM卡。
- ②按下电池并向上推，直到听到咔声，电池复位。

1.4 电池充电

- ①将充电器的插头插入手机的底部。
- ②将充电器插上电源。这时会出现一个正在充电的符号，指示灯为红色，表示电池充电中。
- ③当充电符号静止不动（并提示充电完成），指示灯变绿，然后熄灭，表明充电完成。充电期间电池、手机和充电器会变热，这属于正常现象。
- ④充电完成后断开手机与充电器的连接，将充电器从电源插座上取下。

注意：充电时一定要置于温度为+5℃~+40℃的通风处，并且一定要使用供应商所提供的充电器。使用未经认可的充电器可

能会引起危险，并将违反对本手机的认可的保修条款。

1.5 开机关机

长按  键可以打开/关闭手机电源。开机时，如果您设置了PIN，请键入PIN码。

输入PIN码

为了防止别人随意使用您的SIM卡，可以设置保护密码（PIN码）。设置后，每次重新开机时，手机会要求先输入PIN码。

- 输入PIN码（由网络运营商提供，您可修改。为保密起见，屏幕上用“*”号代表输入的数字）。
- 按确认键，经过一个短暂的时延后，手机确认PIN码正确，开始注册网络，一旦屏幕上出现网络名称，您就可以拨打或接听电话。

如果没有网络名称，则需要重新注册。

输入错误的PIN码

如果输入错误，则可以使用  键删除错误数字。连续三次输入错误的PIN码，SIM卡将被锁上。若出现这种情况，请与SIM卡供应商联系。

1.6 拨打电话

当网络运营商的标志在显示屏上出现时，即进入待机屏，您就可以拨打或接听电话了。显示屏左上角的信息条显示网络信号强度（其中有5条信号条时表示信号最强）。通话质量受障碍物的影响比较大，所以在小范围内的移动可以有效地提高信号强度。

从待机屏中拨打电话有直接拨号和从电话簿中拨打电话两种方式。

1.6.1 直接拨号

拨打国内电话

拨打电话最简单的方法是使用数字键输入电话号码（如果是国内长途，请加区号），

然后按  键，开始呼叫。拨号时显示屏会显示“连接中”，电话接通后显示通话计时和对方的电话号码或姓名。

通话结束后请按  键挂断电话。电话会显示本次通话的时间。

拨打国际电话

要拨打国际电话，您只需输入符号“+”（双击  键，直到显示屏上出现符号“+”），然后输入您要拨打的国家的代码和完整的电话号码。

例如，要拨打法国的电话，可以双击  键（直到符号“+”出现）33（法国代码）完整的电话号码。

拨打电话

1.6.2 从电话簿中拨打电话

在待机状态下按右软键，进入电话簿，找出相应的号码，按左软键选择拨打选项或直接按  键即可。

1.7 接听电话

当有新来电时，电话会显示新来电的电话号码或姓名，而且会根据您的设置以振动/铃音/振动加铃音、静音的方式通知您有新来电。

当电话振铃且屏幕上提示来电时，按下  键接听来电。

通话结束时按  键挂断电话。

外屏对来电进行提示，如有未接来电，外屏显示有未接来电及来电时间的内容。

通话过程中

1.8 通话过程中

在通话过程中，可以完成以下功能：调整音量、保持、电话簿、静音。

1.8.1 调整音量

可按侧上键/侧下键调大或调小通话过程中听筒的音量。

1.8.2 选项

可按选项键激活菜单。在菜单中有四项内容：

保持：保持当前通话（与SIM卡有关），此时电话双方都听不到对方的声音，同时保持通话菜单项变为恢复通话，选择该菜单项可回到正常的电话通话中；

结束：按  键可以结束通话。

电话簿：可进入电话簿功能中，以方便在拨打电话的过程中查询电话号码；

静音：可暂时关闭正在通话的话音，此时您能听到对方的声音，而对方听不到您的声音，方便您在通话时与本地的其它人进行面谈，菜单项变为取消静音，选择此菜单项可返回正常的通话过程中；

1.8.3 挂断

可按  键挂断电话。

挂断电话后，将显示通话的时间。

1.8.4 会议通话（需网络支持）

在会议通话中可召开多人电话会议，并可与指定的与会者进行单独通话。

选择全挂断将挂断所有电话，并显示通话时间。

在会议通话过程中可通过选项键完成以下操作：单方通话、保持通话、电话簿、静音。

单方通话：按选项键选择分组可进行单方通话，此时电话以同时接通两个电话的方式进行工作；如需回到会议通话中，可通过选项键激活选项菜单中的会议通话回到会议通话中。

保持通话：保持当前通话，此时电话双方都听不到对方的声音，同时保持通话菜单项变为恢复通话，选择该菜单项可回到正常的电话通话中。

电话簿：可进入电话簿功能中，以方便在拨打电话的过程中查询电话号码。

静音：可暂时关闭正在通话的话音，此时您能听到对方的声音，而对方听不到您的声音，方便您在通话时与本地的其它人进行面谈，菜单项变为取消静音；选择该菜单项可返回正常的通话过程中。

1.9 紧急呼叫

在任何一个使用数字GSM网络的国家，如果您处在网络覆盖范围内（可以通过检查手机显示屏的左上角的网络信号强度指示条得知），您都应当能够呼叫紧急服务。如果您处在网络覆盖范围内，即使没有SIM卡也能进行紧急呼叫。

112是标准的GSM紧急号码，在世界上任何一个GSM网络都能使用。

1.10 保险箱

为了使用户不在无意中泄漏个人的重要信息，可提前将这些信息放入保险箱中。

本手机支持用户将短信息、彩信、图像、声音、管理中的重要信息放入保险箱。

● 移到保险箱

用户选择了需要移到保险箱的内容后，进入该内容的选项列表，选择“移到保险箱”即可。

● 进入保险箱

方法1：待机状态下，输入正确的保险箱密码，按  键确认后，即可进入保险箱阅读重要信息。
出厂设置保险箱默认密码为0000。

方法2：待机状态下，长按  键，输入正确的保险箱密码确认后，即可进入保险箱阅读重要信息。

● 修改密码

进入保险箱的管理选项可修改密码。

二、菜单操作

2.1 电话簿

启动此功能，手机将成为您的个人助手，可以为您保持个人的及商务的联系，管理您的时间表或要作的事情。可以将电话号码和联系人的相关信息输入到SIM卡或手机的记忆卡里。虽然SIM卡和手机是分离的，但是操作时可以被视为整体。在SIM卡和电话簿存储的号码数量取决于使用的SIM卡类型。该手机可以本身存储250条电话号码。

2.1.1 查询

查找电话号码：输入名字（或部分名字）进行搜索再按左软键确认。

您的手机将把电话簿内的号码和名称进行匹配。如果没有输入名称而直接按确定键进行搜索，您将得到所有的电话号码，可通过导航键的上下键进行浏览电话列表。

如果您想获得更多的功能，可以按左软键进行以下操作：

- **添加**：可以快速添加号码。
- **删除**：删掉选定的号码。
- **修改**：编辑选定条款的姓名及号码。
- **复制至SIM卡/手机**：SIM卡/手机当前号码复制到SIM卡/手机电话簿中。
- **添加群组**：把号码加入到群组中。
- **拨打**：拨打此号码。
- **增加肖像**：在像册中把手机拍的照片或下载的图片转化成肖像，通过此功能可为存在手机上的号码增加肖像。仅限存在手机上的号码，才可增加肖像。

2.1.2 新建

该功能可在电话簿内添加新的内容。

新建：

- 按左软键选择菜单后键入新名字再按左软键确认
- 输入号码按左软键确认

您可以把号码存到SIM卡或者手机上，按导航键的上下键进行选择再按左软键确认。

2.1.3 编辑分组

该功能可对特定的通讯组进行接听和拨出。您可定义10个组，把号码存到不同的组里面，按左软键查看已设定的组，按导航键的上下键浏览号码列表。按菜单键可进行预览和新建分组。

2.1.4 全部复制

从手机到SIM卡：所有存在手机上的号码从手机复制到SIM卡。

从SIM卡到手机：所有存在SIM卡上的号码从SIM卡复制到手机。

复制时均需输入手机密码（默认为0000）。

2.1.5 浏览电话簿

可以查看电话簿中所有的电话记录。

按左软键进行添加、删除、修改、复制至SIM卡/手机、添加群组、拨打、增加肖像的操作。

2.1.6 删除全部

可以一次清空SIM卡或手机电话簿中的全部记录。

电话簿

- 清空SIM卡电话簿
- 清空手机电话簿

删除电话记录均需输入手机密码。（默认为0000）

2.1.7 容量查询

可以查询SIM卡和手机电话簿的容量信息，包括已使用的数量和总的容量。

2.1.8 个人名片

您可以储存有关通讯人的大量信息，此功能非电话簿能比。

启动此功能，您可以储存以下信息：名字、手机、公司、家、传真、电子邮件，按左软键可以进行如下操作：

- **查询**：按导航键的上下键可以浏览名片列表，按左软键可以进行删除、修改和拨打。
- **新建**：可以加入新的名片。
- **容量查询**：可以查询名片的容量信息，包括已使用的数量和总的容量。

2.2 短信息

该手机支持(SMS)短信息服务、(MMS)多媒体短信息服务、语音信息、广播信息四种信息类型。

注意：发送文本和多媒体信息之前，要联系网络服务商获取正确的服务中心使用号码以及多媒体信息网络设置。

该手机可以存储100条信息。当SIM卡还有一条短信空间时，请删除部分SIM卡短信，以收取新短信，即要保证SIM卡有2条短信的剩余空间。如果SIM卡已经存满，手机将显示记忆库存满的标志，手机将不能存储或接收新的短信息。当SIM卡和手机都已经存满时，只有删除旧的SIM卡上的信息才可以接收新的信息。

2.2.1 编辑短信

1. 按左软键开始编写要发送的信息。
2. 完成信息后，按左软键可以进行发送、群发、保存信息、关闭编辑器、插入符号的操作。
3. 如果选择发送信息，输入电话号码或从电话簿/名片中选择号码。
4. 按左软键选择发送。

注意：当短信息超出160字符或70汉字时，信息将作为多条信息发送。详情请咨询网络运营商。

2.2.2 收件箱

该存储可选择收到的短信和多媒体信息。当收到新的信息，新信息标志将显示在屏幕上。阅读信息，按左软键选择短信息或多媒

短信息

体信息阅读。

阅读信息时，可以按左软键选择，进行移到保险箱、回复、转发、删除、号码的操作。

2.2.3 草稿

该功能可以查看存在手机中的草稿列表，按左软键可以进行查看、删除、删除全部的操作。

2.2.4 发件箱

阅读信息，按左软键进行查看、删除、删除全部的操作，若选择查看，可查看信息，再按左软键可进行发送和删除的操作。

2.2.5 设定

2.2.5.1 语音信箱号码

当收到语音信息时，屏幕将显示新信息标志。通过该菜单，在语音信箱的语音信息就可以接听。

如果手机已经存有语音信箱号码，它将自动拨打该号码。否则，手机将提醒您输入必要的服务中心号码。

注意：语音信息服务由网络服务商提供。更多服务中心号码详情请联系服务商。

2.2.5.2 短信息

在发送和接收短信时需要服务中心号码。设置短信息服务中心号码：

- 按左软键选择情景模式功能
- 按左软键选项和修改，输入名称，服务

中心，发送格式和短信有效期（设置最长时间后未发送信息可以在服务中心保留，直至被删除。）选项有以下几种：1小时，6小时，24小时，3天，1星期和最大值。

2.2.6 广播短信息

注：该功能需网络支持，详情请咨询网络运营商。

广播短信息是区域广播信息，是网络服务商提供给它GSM用户的公共信息。这些信息提供各种内容的简单信息（天气预报、交通状况、股票市场行情等）。每一种信息都有特定的信息类型或者频道。当收到广播信息时，它将自动显示在屏幕上（如果信息太长，则按导航键的上下键浏览）当有新的频道信息时，手机将自动保存。

以下操作可以管理广播信息

- **阅读信息**
- **频道**
- **语言：**在显示区域广播信息时，选择显示该信息的语言。
- **接收信息：**选择接收或拒绝广播信息，选择激活，接收广播信息，或选择关闭，拒绝接收。

2.2.7 语音信箱

使用该功能存储或改变语音信箱号码，可以从网络服务商那里获得号码。

2.2.8 容量查询

该功能可以查看手机中已有的短信息的数量和总容量。

通话记录

2.3 通话记录

该功能可以使您查看手机中所有通话记录和其他有关通话的信息。

该记录不仅保留来电号码和姓名（如果该号码在电话簿中有相应的名字）还有日期和时间的记录。

2.3.1 所有通话

所有通话包括三类：

- **未接电话**（如果对方来电被本方拒绝，也算未接来电）
- **已接来电**
- **已拨来电**（从本手机拨出的电话，无论是否接通）

每一类最多可以保存10个号码。最新的记录放在通话记录列表的最前面。如果列表

已满，则产生新的记录后，列表的最后一项会被新记录替换。

2.3.2 通话时间

2.3.2.1 最后一次通话

可以查看最后一次通话时间。

2.3.2.2 已接电话

可以查看所有拨入通话的总时间。

2.3.2.3 已拨电话

可以查看所有拨出通话的总时间。

2.3.2.4 所有通话

可以查看所有拨入和拨出通话的总时间。

2.3.3 通话费用

您可以浏览 GPRS 连接的时间数据及通话数据。

2.3.3.1 GPRS计数器

该功能可以查看在 GPRS 分组数据连接中传输的数据量和连接时间，并可以删除 GPRS 数据连接中的通讯事件的连接记录。

2.3.3.1.1 数据计数器

包括最后传输情况和所有传输情况，即查看在GPRS分组数据连接中传输的数据量。

2.3.3.1.2 通话时间

查看用CSD拨号上网时最后一次通话和全部通话在 GPRS分组数据连接中传输的连接时间。

2.3.3.1.3 清除记录

可以删除 GPRS 数据连接中的通讯事件的连接和记录。

2.3.3.2 电话费用

只有在SIM卡包含计费信息时这项服务才可使用，它允许您设置或查看通话费用的各种信息。

2.3.3.2.1 费用

显示从上一次清零以来所有拨入和拨出电话的总费用。

2.3.3.2.2 重置收费（受PIN2码保护）

清除计时器的值，重新开始计时。



通话记录

2.3.3.2.3 设置限度（受PIN2码保护）

显示设置的通话费用上限值。

2.3.3.2.4 设置价格（受PIN2码保护）

允许修改单位费用的值。

按左软键选择然后显示：

- **上次通话：**显示上次通话使用的时间
- **来电：**显示自计时器设置好以后的来电用的时间总计
- **拨出的电话：**显示自计时器设置好以后外拨电话所用的时间总计
- **通话总次数：**显示自计时器设置好以后所有通话的时间总计

2.3.3.2.5 设置显示单位（受PIN2码保护）

如果网络支持，您可以更改计费单位。

2.4 情景模式

该功能可以方便地给您的手机设置标准、静音、会议、户外、车内五种模式。用导航键的上下键选择情景模式，然后按左软键确认，也可以选择任一个激活，启动选择的情景模式更改或重命名。

设置个性功能：

- 1) **来电**：设置来电时铃声、类型、铃声音量、震动、提示灯、接听模式。
- 2) **短信息**：设置短信息到达时铃声、类型、铃声音量、震动、指示灯。
- 3) **彩信**：设置彩信到达时铃声、类型、铃声音量、震动、指示灯。
- 4) **按键音量**：设置按键音量。

5) **提示音**：设置短信送达提示音、低电量提示音、错误提示音，以及开 / 关机铃声。

6) **提示音音量**：设置提示音音量。

2.5 手机设置

该功能将允许您设置手机如何操作和包括设置选项。

2.5.1 内屏幕设置

可以设置内屏幕的显示:

- **背景:** 设置内屏幕的背景图像, 即墙纸, 可以从内置墙纸、相册和已下载图像中选择图像作为背景。
- **问候语:** 可以编辑问候文字, 当开机时您的手机显示编辑的问候文字。
- **背景灯:** 设置内屏幕背景灯开启的时间, 有15秒以后、30秒以后、60秒以后三个选项。
- **对比度:** 可以调节内屏幕对比度, 共有6级。
- **显示网络服务商:** 按左软键可以选择激活或关闭内屏幕显示网络服务商。

- **显示日期和时间:** 按左软键可以选择激活或关闭内屏幕显示日期和时间。

- **情景模式名称:** 按左软键可以选择激活或关闭内屏幕情景模式名称。

2.5.2 外屏幕设置

可以设置外屏幕的显示:

- **背景:** 设置外屏幕的背景图像, 即墙纸, 可以从内置墙纸、相册和已下载图像中选择图像作为背景。
- **对比度:** 可以调节外屏幕对比度, 共有6级。
- **显示网络服务商:** 按左软键可以选择激活或关闭外屏幕显示网络服务商。
- **显示日期和时间:** 按左软键可以选择激活或关闭外屏幕显示日期和时间。

2.5.3 语言设置

选择您需要的语言模式，那么所有的菜单和信息将以您选择的语言模式显示出来。语言选择分为英文和简体中文两种。

2.5.4 时间/日期设置

可以设置手机显示的时间和日期。

- **时间/日期设定：**输入正确的日期。
- **设置时间格式：**可选择12小时或24小时的格式。
- **设置日期格式：**可以选择日日/月月/年年、月月/日日/年年和年年/月月/日日。
- **显示模式：**调整时间显示模式，可选择数字或模拟。如果选择模拟时钟，则无法设置外屏墙纸。

2.5.5 安全设置

该功能可防止手机或SIM卡被非法使用，

进入安全设置菜单之前，您必须输入手机密码（手机出厂时为0000）。

2.5.5.1 密码

可以管理您手机的各种密码，利用这些密码，您可以防止您的手机不慎被他人盗用。

2.5.5.1.1 SIM PIN1

可以设定激活和更改SIM卡的PIN码。

- **激活/取消：**激活此功能后，开机时输入正确的PIN码方可开机，PIN码激活后，该选项变为取消。
- **更改PIN码：**设置您习惯的号码，必须在PIN码激活的情况下才能进行更改PIN码。

2.5.5.1.2 手机密码

可以防止其他人未经允许使用手机。

激活/取消：当此选项是激活时，输入手机密码（出厂设置手机密码为0000），可以锁定手机，该选项变为取消；相反当此选项

手机设置

是取消时，输入手机密码，可以取消锁定手机，该选项变为激活。

手机密码：可以修改手机密码，必须在手机密码激活的情况下才能进行更改手机密码。

2.5.5.1.3 SIM锁

可以防止您的SIM卡被使用于其它不明的手机上，其它手机也无法使用您的SIM卡，此密码您的网络运营商提供。

2.5.5.1.4 SIM PIN 2

为第二组PIN码，此密码由您的网络运营商提供。

2.5.5.1.5 网络密码

使用网络系统的密码，此密码由您的网络运营商提供。

2.5.5.2 呼叫限制

可以限制手机进行呼出或接听来电。网络运行商可以提供一个四位的密码以便您能

启动呼叫限制。

2.5.5.2.1 禁止呼出

可以启动、关闭禁止呼出，以及禁止呼出的状态查询。

2.5.5.2.2 禁止呼入

包括禁止所有呼入漫游时禁止，按左软键都可以启动、关闭和状态查询三个选项。

2.5.5.2.3 固定拨号

可将可拨打的电话号码限制为预计的一些号码，该功能只有SIM卡支持时才能使用。包括开启、预览和处理三个选项，当该功能被激活时，您只能拨打被储存在固定拨号列表中的电话号码。

2.5.6 单键拨号

可将频繁使用的电话号码设定为1-9的单键拨号，想拨打该号码时，在待机画面长按1-9键便可进行快捷呼叫。

2.5.7 输入法

打开一个文本编辑器后，按左软键便可以以选择拼音输入法、(智能)笔划输入法和英文输入法。按键可以进行拼音、(智能)笔划、英语的切换，键可以切换字母大小。长按键可以输入数字，长按键可以输入符号。

2.5.7.1 拼音输入法

进入短信息的正文编辑窗口或任何其他允许输入中文的位置。

拼音输入法是将中文字的发音以汉语拼音的方式代表，在手机上按下组成罗马拼音的字母按键进行拼音，然后从具有相同拼音的中文字挑选并输入的输入法。

示例：输入“电话”二字，先输入拼音“dian”，即依次按、、、四个键，如果按键组合有一种以上的拼

音（例如：“dian”与“diao”），您可以按左或右键选择正确的拼音后（此例为“dian”），符合该拼音的候选字列表会出现在屏幕上。按上/下键在候选字列表中移动光标，长按“电”字左方对应的数字键以输入它，此时联想字列表便出现，再长按“话”字左边对应的数字键，再按左软键选择“编辑完成”即可输入“电话”。

2.5.7.2 (智能) 笔划输入法

在笔划输入法状态下，您可以按汉字的笔划进行输入。此状态下，各按键代表的笔划如下：

按键	对应的笔画	按键	对应的笔画
1	横	6	勾
2	竖	7	竖折
3	撇	8	?(万能键代表任一笔划)
4	点	9	横折弯钩
5	横折		

手机设置

按照汉字的笔划顺序，按  - 、 键进行笔划输入，屏幕的左下方有笔划提示，底行是提示的待选汉字。

您可以按导航键的上下键翻页查看待选的汉字，用导航键的左右键找到所需的汉字后，按左软键输入该汉字。

词组输入：您输入汉字后，屏幕下方将给出相应的汉字供您选择，组成您需要的词组。

在笔划过程中，您可以按  键输入“？”来替代不知道的笔划。

2.5.7.3 英文输入法

在英文输入状态下，使用数字键  -  输入相应的英文字母，按一下输入一个字母，然后按导航键的左右键选择，确认

后按左软键。

2.5.8 指示灯设置

可以激活或关闭待机状态下的指示灯。

注：在来电、收到短信等事件时指示灯会闪烁。

2.5.9 出厂设置

此功能可以将手机恢复到出厂时的设置状态，使用该功能时会让您以前的设置全部丢失，因此在恢复之前会进行提示，您确认之后才会进行。

2.6 通话设置

很多软键功能是网络相关的功能，请联系网络服务商确认这些功能是否可以使用。

2.6.1 自动重拨

自动重拨可以使您在不能接通的情况下自动重拨一个电话号码。手机将自动重拨10次。如果10次后还是不能接通，该号码将被识别为不能接通同时您将不可以再次重拨该号码，除非重新启动手机。

有两种功能可以选择：

- **激活：**可以重拨该号码
- **关闭：**不能重拨该号码

注意：如选择激活，您将选择重拨的间隔时间（5秒钟后、15秒钟后、30秒钟后、1分钟后、2分钟后、3分钟后）。

2.6.2 呼叫等待（需网络支持）

启动该功能后，在通话过程中如果有新的来电到达，则手机会显示呼叫等待屏幕，让您选择是否接听第二个来电。若关闭该功能，则新的来电到达时手机不进行提示，呼叫方听到忙音。您可以开启，关闭或者查询状态。

2.6.3 呼叫转移

该功能使您可以转移来电到其他号码。有几种来电选项可以选择：

- **占线时：**当占线时，来电将被转到指定号码。
- **无人接听时：**当无人接听时，所有来电将被转到指定号码。

通话设置

- **无网络或关机时：**当手机不在GSM服务区或关机时，来电将转到指定号码。

- **全部来电转移：**所有来电转到指定号码

- **全部取消：**可将所有转移取消。

设置上面的转移功能：

- 按导航键的上下键选择呼叫转移的类型，按左软键选择

- 按导航键的上下键选择启动，关闭或状态，然后按左软键选择

- 如果选择启动，您可以编辑您指定的要转到的号码。状态功能报告当前使用的呼叫转移功能的当前设置（如果启动您可以编辑号码）

2.6.4 网络设置

2.6.4.1 搜寻模式

您可以将手机设置成自动或手动搜寻网络，当您漫游的时候（在常规网络区域外漫游时）。漫游时，设置自动或手动网络搜寻：

按导航键的上下键选择搜寻模式按左软键选择

按导航键的上下键选择自动或手动，按左软键选择

注意：漫游时要连接到不同的网络，您的网络服务商必须和您漫游的当地网络有协议。

2.6.4.2 波段

该手机还可以支持900/1900波段，通常是GSM网络上的。1900波段可以使您在北美国家使用手机接收和打电话，就像在家中一样。启动您所在国家的合适的频段：

- 按导航键的上下键选择频段，按左软键选择。
- 按导航键的上下键选择900/1800或1900，然后按左软键确认。

2.6.5 分钟提示音

当您通话时，该功能会每分钟进行提示您。按左软键开启或关闭。

2.6.6 发送本机号码(需网络支持)

该功能可以使您设置是否将您的手机号码发送给被呼叫方。按左软键开启或关闭。

2.6.7 接通提示音

该功能使您可以决定电话接通时手机是否发出“嘟”的提示音。

2.7 游戏

您的手机有两种游戏：Aero Phoenix、奥赛罗。

游戏设置可设置游戏音量和震动。

游戏的键盘操作根据游戏不同而各自不同。

2.8 百宝箱

2.8.1 闹钟

本手机可设置3个不同时间的闹钟。

闹钟的设置

- 按左软键可选择显示的两个选项；按左软键选择设置闹钟的关闭与激活。
- 按左软键编辑设置时间和日期，按右软键确认设置；再选择闹铃格式，按导航键的左右键可以依次选择（一次、每天、周一~周五、周一~周六）；再选择闹铃铃声，按导航键的左右键可浏览闹铃铃声，铃声共36种。

开机/关机时间

启动此功能可设置自动开机/关机的时间及日期。

按左软键可选择激活与关闭，若选择激活，可依次设置开机/关机的日期与时间和闹铃格式。

2.8.2 记事本

通过记事本菜单，您能够添加新记事，查看记事列表。进入记事本，先输入日期与时间，选择提示方式再输入主题和内容。

注意：按右软键确认后才能进入下一项的编辑。

2.8.3 日历

进入日历后，选择想查看的日期，若日历中某天有记事项提示，该天显示的日期带有红框，按左软键并可以查看、编辑、删除该记事项。

2.8.4 世界时钟

该功能让您在全世界旅游时看到正确的时间显示。当您出国旅游时，可以同时查阅当地及本国时间。

2.8.5 计算器

计算器提供了基本的算术功能：加法、减法、乘法和除法。操作如下：先用数字键输入第一个数字，按导航键输入算术符号，按  键输入小数点，按  键输入正负（±）符号，按确认键显示计算结果。

2.8.6 秒表

手机屏幕显示起始时间为0:00:00:00，按左软键可开始计时或使秒表计时复零，按右软键可停止计时或继续计时。

2.8.7 录音

您可以利用此功能进行声音录制。每条录音的时间限制为39秒。按左软键可有三个选项：录制、录音列表、删除全部。

录 制：依次按左软键可以开始录制、停止录制、播放录音。

录音列表：按左软键可执行播放、重命名、删除的操作。

删除全部：该功能可以删除所有的录音记录。

注意：录音或播放录音过程可通过侧键调节音量。

2.8.8 IP速拨

该功能用来保存输入的IP特服号码，使您在拨号时不用重新输入就能够拨打IP电话。输入的IP特服号只有被您的注册运营商所支持，才能够进行正常拨号。您可以编辑、重置、开启该号码。

2.8.9 来电防火墙

该功能提供一种简便快捷的方式使您免受骚扰电话的打扰。

注意：1. 该功能需要开通来电显示功能。
2. 必须先输入手机密码后，才能进入该菜单。（默认为0000）

2.8.9.1 设置

该功能可以开启不想听列表、只想听列表和关闭，三者在同一时刻只能有一个生效。

2.8.9.1.1 不想听列表

开启该功能后，手机将自动拒接不想听列表中的来电。

2.8.9.1.2 只想听列表

开启该功能后，手机只接听只想听列表中的来电，其它来电一律自动拒接。

2.8.9.1.3 关闭

选择该功能，来电防火墙防干扰功能不起作用。

2.8.9.2 不想听列表

该功能可以添加、修改、删除拒接电话列表号码。

如果不想听列表为空，按左软键，选择建立添加新号码。

2.8.9.3 只想听列表

同不想听列表。

2.8.10 私密防火墙

必须输入手机密码后，才可以进入该菜单。（默认为0000）

您可以对手机上的重要信息进行保护，包括信息、我的文件、电话簿、通话记录、记事本。

您可以同时为短信息、我的文件、电话簿、通话记录、记事本设置密码，或仅为其中的几项设置密码，或不设置，设置时，需选择该选项按左软键进行选择。

如果您开启了对以上某一或若干功能的保护后，如果您要查看或使用该功能，将要求您输入锁定码，只有验证正确之后，方可使用。

2.8.11 我的文件

您通过我的文件可以储存图像（网上下载或手机摄像）和声音。启用此功能，您可以对这些文件进行移到保险箱、查看、重命名、删除等操作。

2.8.11.1 图像

进入图像菜单后，选中您需要的图像，按左软键可进行移到保险箱、查看、重命名、删除、删除全部、用作背景、转化成肖像、通过MMS发送的操作。

2.8.11.2 声音

可以浏览从WAP下载的声音列表，按左软键可以进行移到保险箱、播放、重命名、删除、用MMS发送的操作。

2.8.11.3 管理

您可以查阅储存在手机内的语音以及各种图像的储存状态，并可将其删除。

2.8.11.3.1 显示存储状态

启动此功能，您可以了解不同类型文件的大小以及手机上的剩余空间，以便于更多语音以及图像的储存。

2.8.11.3.2 删除全部

启动此功能，您可以删除各种图像与声音，受手机密码的限制。

文件删除操作如下：

- 按左软键进入菜单选项，按导航键的上下键进入我的文件，再用导航键的上下

键选择管理，按左软键确认，再选择删除全部。

- 按导航键的上下键选择已下载图像、动画、声音、相册、肖像，再按左软键选择。
- 输入手机密码。
- 按左软键确认删除所选择的文件。

2.8.12 海尔服务电话

您可直接拨打当地或青岛的海尔服务电话进行海尔手机内置服务电话咨询。海尔在全国各营销中心的服务热线可能会改动，请以海尔在当地最新公布的电话号码为准，或拨打青岛地区服务电话：0532-89399999。

2.9 WAP

可以使您通过因特网获得更多的信息联系网络服务商获得上网许可，并获得相关信息以启动手机该功能。要使用WAP访问网页，您需要：

1. 请向您的网络运营商和为您提供所需服务的服务供应商咨询是否提供了此类服务，以及价格方面的信息。服务供应商还将为您提供有关如何使用其服务的说明；
2. 在您的话机上进行正确的浏览器设置；
3. 使用WAP浏览器访问网页，进行相关操作。

本手机具有GPRS（通用无线分组通信业务）功能，既可以用一般的数据呼叫方式连

接网页，也可以在基于GSM网络的 GPRS 功能支持下浏览网页。

注意：用GPRS方式访问网页，取决于网络商是否提供此功能，以及您是否开通了此功能。

2.9.1 主页

选择此菜单，您可以直接进入主页。您可以在设置中设定主页的网址。

2.9.2 海尔天地

通过此菜单，您可以直接启动WAP，进入海尔天地网站。

2.9.3 书签

您可以在这里维护五个您经常进入的站点的网址。并可以进行浏览，编辑，重置。

2.9.4 转向站点

您可以输入您想要连上的任何WAP地址。

2.9.5 WAP设置

2.9.5.1 WAP设置文件

可以在中国移动、设定1和设定2中设置，按左软键可以编辑、激活、删除的操作。选择编辑进行如下设置：

2.9.5.1.1 名称

您可以设置模式的名称。

2.9.5.1.2 接入点设置

您有两种方式来使用WAP：有GPRS或CSD两个选项，可以修改和启动，选择修改可以接入点的各项设置。

GPRS

- **APN：** 设置接入点名称。
- **用户名称：** 在WAP服务器上登录需要的用户名。
- **密码：** 登录所需要的密码。

CSD

- **拨号：** 输入需要拨叫的号码。当手机进入在线方式时，会自动拨打这个号码。
- **用户名称：** 在WAP服务器上登录需要的用户名。
- **密码：** 登录所需要的密码。
- **断开连接：** 设置自动断开的时间。
- **呼叫类型：** ISDN和模拟两种方式。

2.9.5.1.3 主页

您可以设置主页的网址。

2.9.5.1.4 网关地址

设置WAP网关的IP地址和端口号。

2.9.5.1.5 安全保护

可以设置开启或关闭。

2.9.5.2 接收WAP信息

该功能可使您选择开启或关闭接收WAP信息。

2.9.5.3 使用缓存

该功能可以使您存储近来浏览过的网页到手机记忆库中。所以只要这些网页内容没有改变，您就可以快速浏览它们。

启动该功能将占用您用来存储照片和铃

声的记忆库空间。

2.9.6 清除高速缓存

可以清除所有缓存中的内容。

2.9.7 WAP收件箱

您的手机可接收网络运营商发送的服务讯息。

2.10 STK服务

注：本菜单下的结构及名称由网络服务商设置在SIM卡中，不同STK供应商提供的服务可能不同（有些SIM卡不提供STK功能），无法进行修改。

STK（SIMTOOLKIT）允许基于智能卡的SIM运行自己的应用软件。

STK卡能够接收和发送GSM的短消息数据，起到SIM卡与短消息之间的接口的作用，同时它还允许SIM卡运行自己的应用软件。这些功能经常显示在可通过软件激活的手机屏幕上，用友好的文本菜单代替机械的“拨号－收听－应答”方式，从而允许您通过按

键轻松进行复杂的信息检索操作或交易。

STK为SIM卡的增值业务提供了可开发的环境，即一个简单、易操作的开发平台。支持STK卡的手机则可以提供额外的STK菜单，菜单项的内容由手机从STK卡中读出，您不能进行修改。根据STK的类型，菜单项的内容也许不是固定的，可以通过网络运营商改变。

本手机支持STK提供的增值业务，不同的运营商提供不同的业务类型，以北京电信为例，目前支持的业务类型包括：个人通讯、公共信息服务、股票、客户服务。

2.11 相机

您可以用内置相机拍摄彩色照片，并储存在相册中，也可以使用自拍器拍摄。

注意：请遵守本地所有关于拍摄相片的法律法规。请不要违法使用此功能。

2.11.1 照相

按左软键进入相机后，选择照相，开启照相机取景器，使用照相机取景器以作为影像预览，按左软键可进行如下设置：照片自动命名、图像大小、曝光度、图像特效、频率、图像质量、闪光灯、快门音。按右软键拍照。再按左软键取名保存。

2.11.2 设置

进入设置菜单，可进行如下设置。

2.11.2.1 照片自动命名

包括激活与关闭两个选项。若选择激活，则拍完照，所拍照片将自动保存在相册中；若选择关闭，则拍完照必须取名保存。

2.11.2.2 图像大小

即相片分辨率，有 640×480 、 352×288 、 320×240 、 160×120 四种分辨率供选择。

2.11.2.3 频率

包括50赫兹和60赫兹两种选项。

2.11.2.4 图像质量

让您设定相片质量，有经济、标准、高

级三类供选择，图像质量越高，所占用的存储空间就越多。

2.11.2.5 闪光灯

您可以开启或关闭闪光灯。

2.11.2.6 快门音

可选择开启或关闭快门声音设定。

2.11.3 图像

通过WAP下载的图像、动画以及通过手机照相功能所拍的图像、肖像会自动储存在图像中，按导航键可以浏览相片，按左软键可进入如下选项：移到保险箱、查看、重命名、删除、删除全部、用作背景、转化成肖像、通过MMS发送。

2.12 彩信

多媒体信息包含文字、图片和声音内容。

通过多媒体信息服务(Multimedia Messaging Service, MMS), 您不仅可以发送或接收图像和文字, 还可以接收信息附带的声音文件, 尽情领略内容丰富的信息。多媒体信息通过彩色屏幕将为您带来鲜明的色彩和栩栩如生的视听体验。

注意: 多媒体信息服务需要网络运营商或服务供应商的支持才可以实现此功能。

2.12.1 编辑彩信

当新建或编辑多媒体信息时, 请按下列

步骤进行:

- 主题: 编辑主题
- 正文: 编辑正文或按左软键插入认可文字、插入符号或关闭编辑器
- 图像: 插入相册或已下载图像中图像
- 动画: 插入动画
- 声音: 插入下载声音
- 电话号码: 插入存储在电话簿中的电话号码
- 个人名片: 插入个人名片
- 表情: 插入各种表情
- 预览: 可以预览设置的彩信
- 发送: 可以发送设置的彩信

2.12.2 收件箱

当收到新的信息，新消息标志将显示在屏幕上。阅读信息，按左软键选择多媒体信息阅读。

阅读时，可以按左软键选择，进行移到保险箱、回复并删除、删除、转发、号码、附件、关闭的操作。

2.12.3 发件箱

该操作可存储已发送和未发送的短信息，阅读信息按左软键，然后选择短信息阅读。

2.12.4 设定

可以进行彩信服务的设置。

2.12.4.1 WAP设置文件

同WAP菜单中WAP设置文件。

2.12.4.2 发送报告

若开启该功能，彩信发送成功后，手机会进行提示。

2.12.4.3 自动保存已发彩信

把已发的彩信自动保存在发件箱中。

2.12.5 信息管理

可对已发或收到的信息进行管理。

- 容量查询：可以查看手机中可用于彩信存储的剩余容量。
- 清空收件箱：清空收件箱中的彩信。
- 清空发件箱：清空发件箱中的彩信。

三、维护与保养

本手机设计优良、制作精细，请小心使用并保养您的手机，以下的建议可帮助您尽可能延长手机使用寿命：

- 请将本机及其配件放在儿童触摸不到的地方。
- 请保持手机的干燥。雨水、湿气及液体皆含有矿物质，会腐蚀手机电路。
- 请勿将手机放在脏乱、有灰尘的地方。
- 请勿在高温处使用或保存手机。高温会缩短电子元件的寿命、损坏电池，并使某些塑料部分变形或融化。
- 请勿在低温处使用或保存手机。当手机恢复常温后，湿气会在手机内部凝结，造成电路板的损坏。
- 请勿自行打开手机，非专业的处理可能会

损坏手机。

- 请避免摔落、敲打及振动手机，不当的外力可能导致手机内部电路损坏。
- 请勿使用化学溶剂或清洁剂清洗手机。要清洗手机请使用沾有清水或中性肥皂水的软棉织品轻擦手机外壳。
- 请使用或购买海尔的原厂配件。
- 如果手机或其配件出现故障，请找专业的维修人员维修您的手机。

请使用海尔原厂的电池、充电器等配件。使用其它类型的配件，会违反对本手机的认可和保修条款，并可能导致危险。

海尔手机可使用以下配件：

耳机

如果把耳机连在手机上：

- 启动耳机状态。
- 当前耳机的音量和手机的音量大小匹配。

- 在通话过程中，您可以通过侧面上下键放大和减小音量。

如果耳机从手机中拔出，手机会自动返回正常的状态。

旅行充电器

插入充电器，背景灯点亮并发出提示音，手机自动进入充电模式。

拔出充电器，背景灯点亮，然后手机自动返回正常的状态。

开/关机状态下均可以进行充电。

台式充电器

将原装旅行充电器一端接通电源，将其与手机连接的插头轻插入台充孔内，指示灯绿灯亮；将电池放入台充，指示灯亮红灯，表示正在正常充电中；电池充到一定时间后，指示灯亮绿灯，表示电池充满。

电池

* 请使用您的手机原厂型号内所指定的电池。本手机标准配置为620mAh锂离子电池，纯待机时间为150~200小时，通话时间为2~4小时，（待机时间、通话时间会因网络环境的不同而有所差异）。使用其它任何配件将使所有保修服务变为无效。您的手机制造商对于任何因在手机上使用非原厂配件而导致的损坏将不会承担任何保修责任。

* 勿让金属物件（例如您口袋内的钥匙）接触电池的电极，以防止电池短路。

* 勿曲折或强行打开电池。

* 勿将电池浸泡于水中或放在火中。

四、故障排除

如果在使用手机时发生异常情况，请参照下表来解决。若仍有疑问，请拨打海尔服务电话联系解决。

异常情况	发生原因	解决办法
信号接收不良或掉线	1、在信号接收不良的地区使用手机。如高楼附近或地下室。	如果在楼房内，请移到窗口附近。如果信号很弱，请移动到空旷的地方。
	2、处于通话密集时间，线路拥塞造成无法通话。	尽量避免。
	3、远离网络运营商的基站站。	可以请网络运营商提供服务区域图。
	4、附近有较强的电磁干扰源影响手机正常使用。	尽量避免在此附近使用。
回音或杂音	1、网络运营商的中继线不良造成。	挂断再重拨，中继线的选择可能更换较好的线路。
	2、某些通话地区本地线路不良。	
待机时间变短	1、待机时间与网络运营商的系统设置有关，同一手机在不同的网络下使用。	在信号接收不良的区域，请暂时关机。
	2、可能用户在不断移动，使手机越区切换频繁。	尽量在固定地点打电话。
	3、电池耗损，使用一段时间后电池的性能会逐渐降低。	更换新电池。
	4、收不到信号时，手机将持续发射，寻找基地台，消耗大量电量，造成待机时间短。	移动到接收信号较好的区域或暂时关闭。

不能开机	1、电池电量耗尽或电池未安装好。	给电池充电或正确安装电池。
	2、按住电源键的时间不够长。	按电源键约2秒开机。
SIM卡不能 使用	1、SIM卡损坏。	送回网络运营商处检查。
	2、SIM卡未装好。	重新正确安装SIM卡。
	3、SIM卡触点不清洁。	用干净的布将触点擦拭干净。
无网络服务	1、不在服务区域内。	检查网络运营商的服务区域。
	2、信号弱。	移到窗口或选择另一个服务网络。
不能发送短信息	未开通此项服务。	与网络运营商联系。
拨不出电话	1、已设置固定拨号或呼叫限制。	关闭固定拨号或呼叫限制。
	2、当时正处于网络使用高峰时段。	过一会再拨打。
	3、未选择发送本机号码。	
PIN错误	输入3次不正确PIN码。	与网络运营商联系。
电池不能充 电或充电 不显示	1、电池或充电器损坏。	更换新电池或充电器。
	2、手机温度低于摄氏5度或高于摄氏40度。	调整充电环境。
	3、接触不良。	检查充电器接头是否连接好。
	4、上次电池剩余电量过低。	需稍等片刻或拔下插头再插。
无法设置某 些功能	网络运营商不提供此功能。	与网络运营商联系。

故障排除

自动关闭	1、电池无电量。	给电池充电。
	2、电池与手机接触不良。	正确安装电池后重新开机。
显示通话中断 或无法开启通 话或直接返回 待机状态	1、您正处于网络信号很弱的地区。	请您移动到室外或信号较好的地方使用。
	2、您正处于网络信号很不稳定的区域。	
	3、您正处于信号质量很差的区域。	

执行标准：Q/02 HTX001-2002
2005年02月第二版。