



# MOTORAZR V8

## GSM

摩托罗拉用户手册





## 欢迎您成为摩托罗拉大家庭的一员

在使用前请仔细阅读本手册。

恭喜您成为摩托罗拉移动电话的用户！

我们非常高兴您选择了本款MOTORAZR V8 GSM移动电话。

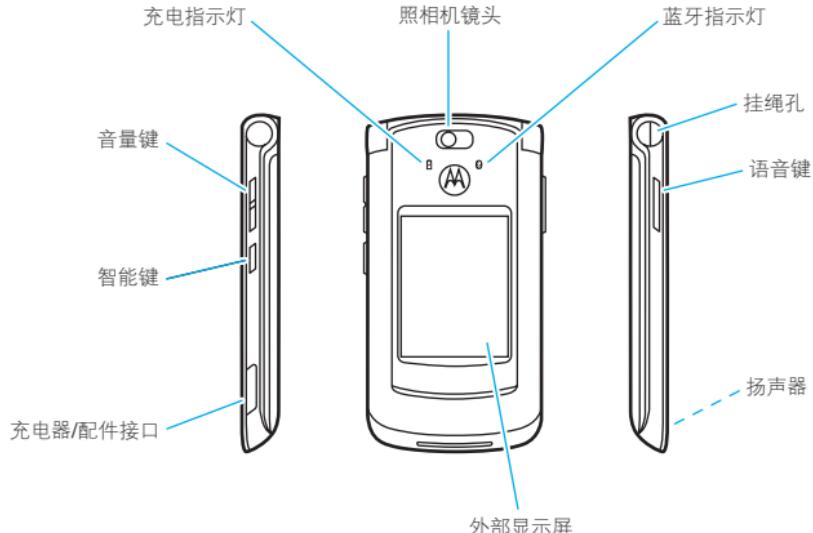引  
言

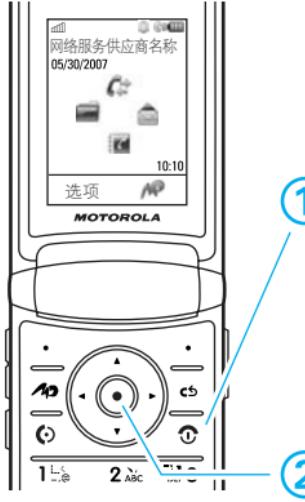

① 按住开关机键 ( ① ) 启动手机。

② 按主菜单键 ( ② ) 打开主菜单。



③ 按导航键 ( ③ ) 上、下、左、右键滚动浏览、反色显示所需选项。

④ 按中心选择键 ( ④ ) 选择所需选项。

**注：**本款手机为中国移动定制手机，手册中的图片仅供参考。非定制手机在用户界面、功能和开关机动画等方面有所不同，请以实际手机为准。

**摩托罗拉全质量服务网页：**

<http://www.motorola.com.cn/service>

**服务电话：**

800-810-5050 (此电话只支持固话),  
(021) 38784655

**服务时间：**

人工服务：周一至周日，早9:00—  
晚17:30

热线传真：(010) 65668800

**自动语音服务：**周一至周日**24小时**  
本款手机某些功能的使用取决于您的网络服务供应商的网络设置及性能。另外，由于网络服务供应商的不同，手机的某些功能可能无法使用，并且/或者是网络服务供应商限制此项功能的使用。关于手机的功能及功能的可用性，请向您的网络服务供应商咨询。用户手册中所有关于手机特性和功能的介绍及说明，以及其他信息都是当时最新的有

效信息，且所有信息在印刷时均准确无误。摩托罗拉将保留对本手册更正或更改其中信息及说明的权力，恕不另行通知而不承担任何责任。

**MOTOROLA及M标识**，还有这里所用的其他商标均为摩托罗拉公司所有。蓝牙商标为其专利所有权者所有，摩托罗拉获得使用许可。**Java**和其他基于**Java**的标志均为美国或其他国家**SUN**公司的商标或注册商标，**Microsoft**和**Windows**的标志均为**Microsoft**公司的注册商标，**Windows XP**和**Windows Media**标志为**Microsoft**公司的注册商标。**Macintosh**标志为**Apple**计算机公司的注册商标。所有其他产品和服务名称均为各自所属公司所有。

© 2007摩托罗拉公司版权所有。

**警告：**未经摩托罗拉许可，对无线手机所作的任何变更或改动，将会导致用户无法使用该设备。

## 计算机软件版权

本手册中所描述的摩托罗拉产品，可能包括存储在半导体存储器或其他媒体中的具有摩托罗拉和第三方版权的软件。美国和其他国家的法律保护摩托罗拉和第三方软件供应商对版权软件的独占的权利，其中包括经销、复制具有版权的软件。因此，在法律规定的范围内，不允许以任何方式对任何具有摩托罗拉版权的软件进行修改、反设计、经销或复制。此外，购买摩托罗拉产品并不意味着直接或间接和因禁止反言原则或因为任何其他原因而承认买方拥有摩托罗拉与任何第三方软件供应商所拥有的版权、专利权和专利申请权，但产品销售中因法律规定而产生的正常的，非排他性的，免费使用产品除外。

## 使用注意事项

保管好您的手机，请注意以下几方面事项：

### 远离任何液体



请勿使手机接触雨、水、极湿、汗液或其他潮湿物体。

如果手机湿水，请勿使用干燥炉或干燥剂加速其干燥，那样可能损坏手机。

### 远离极热或极冷



避免将手机置于温度低于0°C/32°F或高于45°C/113°F的环境中。



### 远离微波

请勿尝试将手机置于微波炉中进行干燥处理。

## 远离灰尘或泥土



请勿将手机暴露于灰尘、泥土、沙子、食物或其他不适当的物质中。

## 清洁方法



请使用干燥的软布清洁手机。  
请勿使用酒精或其他清洁剂清洁手机。



## 防止坠落

应避免使手机从高处坠落。

# 目录

引言 .....	1
入门知识 .....	8
关于手册 .....	8
电池 .....	8
关于手机 .....	11
显示屏 .....	11
文字输入 .....	12
使用音量键 .....	16
使用导航键 .....	17
智能键 .....	17
外部显示屏 .....	17
语音命令 .....	18
语音阅读 .....	19
免提扬声器 .....	19
设定新密码 .....	20
若您忘记了密码 .....	20
锁定和解锁外键 .....	20
手机锁定和解锁 .....	21
手机设置 .....	22
配置表 .....	22
设置时间与日期 .....	23
主题 .....	24
显示设置 .....	25
应答选项 .....	26
通话功能 .....	27
关闭来电提示 .....	27
查看通话记录 .....	27
重拨 .....	28
回复未应答电话 .....	28
线路识别 .....	28
拨打紧急电话 .....	29
改变使用线路 .....	29
取消来电 .....	30
通话中使用静音 .....	30
通话中拨打电话 .....	30
输入国际连接代码 .....	30

在电话号码中输入暂停/等待 .....	30
快速拨号 .....	31
固定拨号 .....	31
服务拨号 .....	31
双音多频音 .....	31
呼叫等待 .....	32
保持通话 .....	32
呼叫转接 .....	32
电话会议 .....	33
呼叫转移 .....	33
禁止呼叫 .....	33
语音信箱 .....	34
连字符 .....	34
<b>娱乐功能 .....</b>	<b>35</b>
音乐播放器 .....	35
浏览器 .....	37
照相机 .....	37
摄像机 .....	39
<b>信息功能 .....</b>	<b>41</b>
发送文字信息 .....	41
接收文字信息 .....	41
其他信息及邮件功能 .....	42
<b>连接功能 .....</b>	<b>44</b>
同步 .....	44
数据连接 .....	44
蓝牙无线连接 .....	45
手机软件更新 .....	50
<b>其他功能 .....</b>	<b>51</b>
通信录 .....	51
复位手机 .....	55
呼叫连接 .....	56
免提功能 .....	57
网络功能 .....	57
个人事务管理 .....	58
保密设置 .....	60
娱乐及游戏 .....	60
<b>故障处理 .....</b>	<b>61</b>
<b>中文键盘输入法 .....</b>	<b>64</b>
<b>电磁波能量吸收比值 .....</b>	<b>74</b>
<b>欧盟指令一致性声明 .....</b>	<b>76</b>
<b>开放源代码软件信息 .....</b>	<b>77</b>

# 入门知识

**警告：**在使用手机前，请阅读手册的安全和法律信息。

## 关于手册

本手册告诉您如何在手机中找到并执行菜单功能，如下所示：

**查找此功能**  > 信息  
                > 创建信息

以上格式表示，在待机状态，按  (中心选择键) 打开主菜单，反色显示后选择**信息**，然后反色显示后选择**创建信息**。

按  (导航键) 反色显示菜单功能，按  (中心选择键) 选择反色显示的菜单功能。

符号	说明
	带有此标志的功能项表示可选的网络功能、需SIM卡支持或需申请的数据服务。这些功能不是所有地区的网络服务供应商都能提供的。请与您的网络服务供应商联系以获取更多信息。
	带有此标志的功能要求您必须使用摩托罗拉原装可选配件。

## 电池

您的手机仅适合使用摩托罗拉原  装电池及配件。

## 为电池充电

**提示：**摩托罗拉电池的保护电路使其避免由于过度充电而造成损坏。

**注：**您可以通过**USB**数据线与计算机连接为手机充电，但手机与计算机必须都处于开启状态（电量极低时除外）。且计算机中可能需已装有所需的相关软件。原装数据连接线与所需的摩托罗拉相关软件可能需另行购买。



## 电池的使用和安全

- 始终使用摩托罗拉公司原装的电池和充电器。使用非摩托罗拉公司的电池或充电器而造成的损失不在摩托罗拉手机担保条款内。

**警告：**使用不合格的电池或充电器可能出现起火、爆炸、泄漏或其他危险。使用不正确的电池或已损坏的电池，可能导致起火、爆炸或其他危险。

- 儿童应在监督下使用电池。

**• 特别注意：**摩托罗拉手机与其原装合格电池最佳配合使用。如果显示屏上出现无效电池或无法充电提示时，应进行以下操作：

- 取下电池，检查是否具备摩托罗拉原装设备信息；
- 若无，则为不合格电池；
- 若有，重新安装电池并充电；
- 若错误提示信息仍存在，请联系摩托罗拉授权服务中心。
- 新电池或长时间未使用的电池需要较长时间充电。
- 充电注意：**充电时，应使电池温度保持在室温或接近室温。请勿将电池暴露在温度低于0°C (32°F) 或高于45°C (113°F) 的环境里。当您离开驾驶的车辆时，请随身携带手机。
- 如果一段时间内不使用电池，请将其存放在干燥和避光的地方。

- 经过长期使用，电池会因逐渐损耗而需要多次或较长时间充电，这属于正常现象。但如果正常充电后发现通话时间减少而充电时间增加，那么您需要购买新电池。
- 避免损坏电池和手机。请勿拆卸、打开、挤压、弄弯、击穿、切碎电池或手机，或使其变形及浸水。避免使电池和手机坠落地面，尤其是硬地面。如果遭受这些损坏，请在使用前将其送至摩托罗拉授权服务中心。不要试图使用器具或热源（如吹风机或微波炉）将其干燥。
- 已充电的电池应小心放置，尤其当放在口袋、钱夹或有金属物体的其他容器中时。与金属物体（如珠宝、钥匙、珠串等）接触可能会使电池短路，并变得极热，造成损坏或损伤。

• 本款手机待机时间为**160-240**小时，电池（锂电池）容量为**740**毫安时。系统环境、手机的设置及使用蓝牙功能等均会影响手机的待机时间。

**注：**电池容量随电池升级而变化，请以实际为准。

用于本产品的充电电池必须遵循当地的法规以正确的方式分解，并且可能需要再回收。请查看电池标签上所示的电池类型。请与您当地的回收中心联系以寻求正确的分解办法。



**警告：**请不要在火旁分解电池，以免发生爆炸。

## 显示屏

所谓“待机状态”是指手机已经开机，但并未进行通话或使用菜单时的标准状态。



**注：**待机状态图示可能与您的手机有所不同，取决于服务供应商。

在待机状态按导航键的上、下、左、右键选择快捷键功能图标。按 键可以

进入主菜单查看更多功能。如果选择错误，按 键返回到待机状态。

在待机状态，按 **选项** 打开菜单，可以快捷执行锁定外键、拍照片、创建信息、更改提示类型、开启/关闭飞行模式、自定义主屏和设置闹钟功能。

**注：**为使屏幕显得工整清晰，手机可能隐藏了待机时的快捷键功能图标。即便是这样，您同样可以使用隐藏的功能图标指示符所对应的功能。

显示屏左、右下角的文字表示左、右功能键当前的功能，按左、右功能键可以使用这些功能。

手机能够在待机状态以模拟时钟模式或数字时钟模式显示时间。

手机显示屏上部是一些状态指示符：



**1 信号强度指示符** 竖形条表示手机与网络连接的信号强度。



**2 增强型GPRS/GPRS指示符** 表示您的手机正在使用增强型GPRS ( ) 或GPRS ( ) 连接。



**3 蓝牙指示符** 表示蓝牙状态已开启。蓝牙开启状态如下所示：

蓝色 = 蓝牙已开启

绿色 = 蓝牙已连接

蓝色闪烁 = 可被查找状态

**4 信息指示符** 表示手机有未读信息。



**5 类型指示符** 表示当前的提示类型。



**6 使用线路指示符** 表示当前您选择的使用线路。

**7 电池电量指示符** 竖形条表示电池剩余电量。当手机提示电量低时，请尽快为电池充电。



**注：**以上仅为部分状态指示符。手机的状态将决定您所看到的状态指示符。

## 文字输入

通过信息，您可以编写和发送文字信息。光标显示文字输入区：



## 输入方法

图标	说明
àí	拼音输入法
宀	笔画输入法
Ab	单词输入法
Ab	字母输入法
123	数字输入法
;@	符号输入法

### 提示：

- 要设置文字输入法：按  > 设置 > 手机设置 > 输入法。
- 在文字输入状态，按  键可以更改输入法。

### 单词 English 输入法和字母 English 输入法的使用提示

- 在文字输入状态下按  键可更改字母大小写输入状态。

- 按  上、下、左、右键移动光标在信息中的位置。
- 按  键删除光标左侧的一个字符。按住  键删除光标左侧的整个单词。
- 要快捷地输入数字，按住某个数字键可以输入所需数字。
- 设置记忆新词：**手机可以帮助您记忆上次输入的完整单词。在文字输入状态，按选项 > 文字输入法 > 文字联想设置 > 记忆新词。完成后，手机出现  图标。

**设置提供预测：**手机可以预测未输入完的单词。在文字输入状态，按选项 > 文字输入法 > 文字联想设置 > 提供预测。完成后，手机出现  图标。

- 当您开启了个人字典锁后，在文字输入状态，开启或关闭记忆新词时需输入个人字典密码。按  > 设

置 > 手机设置 > 输入法 > 个人字典锁。


- 按 键输入符号。
- 如果您忘记了使用方法，在文字输入状态，按选项 > 文字输入法 > 查看向导，可以查看使用方法。

## 单词English输入法

单词English软件提供了一种预测文字输入法，使您在输入一个单词时，每个字母的输入只需按键一次。手机可以将这些字母组成常用单词。

在文字输入屏幕中，按 键切换输入法，直至屏幕显示单词English输入法指示符。

例如，如果按 ， ， ，  
 键，屏幕将显示为：

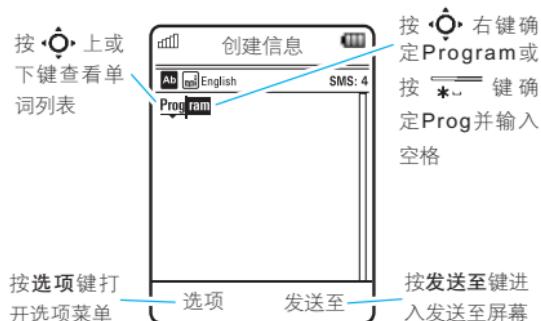

如果候选单词中没有您需要的，继续按数字键输入其余字母。


## 字母English输入法

字母English输入法可使您通过按某字母数字键循环浏览该键所代表的字符。

在文字输入屏幕中，按 键切换输入法，直至屏幕显示字母English输入法指示符。

在字母 English输入法下，连续按某个数字键一次或多次，输入字母、数字或符号。

例如，如果按  键一次，屏幕会显示：

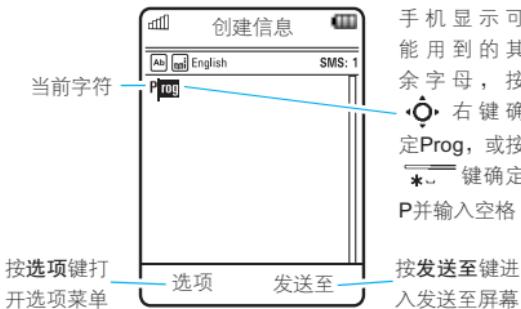

### 提示：

- 按  右键确定单词输入的完成或按  键确定并输入空格。
- 如果您需要的是不同的单词，请继续按数字键输入剩余的字母。

### 字符表

您可以借助该图表使用字母 English 输入法来输入各类字符。

	. ? ! , @ ' - _ : ; ( ) & " 1 0
	a b c 2
	d e f 3
	g h i 4
	j k l 5
	m n o 6
	p q r s 7
	t u v 8
	w x y z 9
	切换字母大小写
	输入空格 (按住可换行)
	更改文字输入方法

**注：**此表所示字符可能与您的手机不完全相符，请以您的手机实际为准。

## 数字输入法

在文字输入状态下，按 键切换输入方法，直至屏幕显示数字输入法提示符。

按数字键输入所需数字。

**提示：**在单词 English 和字母 English 输入状态下，如果您需输入数字，按住所需数字键即可输入相应数字。

## 符号输入法

在文字输入屏幕，按 键切换输入方法，直至屏幕显示符号输入法提示符。

屏幕显示相应的符号列表，按 上、下、左、右键，翻页浏览，反色显示所需符号，按 键可以输入当前反色显示的符号，或按数字键选择其所对应的符号。

## 删除字符


将光标移到想要删除的字符的右边进行以下操作：

- 按 键删除光标左侧的一个字符。
- 按住 键删除光标左侧的一段字符（直到空格或换行位置）。

## 使用音量键

按音量键上或下键：

- 当有电话呼入时，关闭呼入电话提示。
- 在通话期间，调节通话音量。
- 在待机状态选择提示类型。

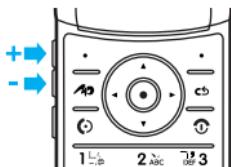


## 使用导航键

使用导航键 ( ) :


- 上、下、左、右滚动浏览菜单
- 反色显示菜单选项
- 更改功能设置

按中心选择键 ( ) 选择一个反色显示的菜单选项。

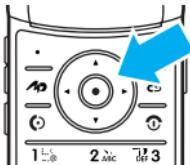

## 智能键

智能键提供另一种方式执行手机的很多基本功能。例如，当您反色显示某一选项时，可按智能键进行选择。通常智能键执行的功能与 ( ) 相同。

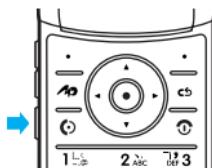

**提示：**在待机状态翻盖打开时，按智能键开启照相机。翻盖闭合时，按住智能键锁定或解锁外键。

## 外部显示屏

当手机处于开机状态且翻盖关闭时，外部显示屏显示手机状态信息。您可以使用外部显示屏执行以下功能。

### 设置铃音类型

按音量键，反色显示铃音类型，然后按智能键进行选择。

### 回复未应答电话

手机会保存未接电话记录并在外部显示屏显示X未接电话，其中X是未接电话的个数。

**提示：**当手机翻盖为关时，话筒和听筒不能应用，您需使用耳机或其他设备。但并不是所有的设备都支持此功能。



## 语音命令

您可以使用语音命令对手机进行一些基本操作。

**注：**并非语音命令支持所有的语言。

### 语音拨号

- 1 按住语音键。开启语音识别功能，手机提示您说出语音命令或人名。
- 2 提示音后，说出通信录列表中的人名，手机确认该人名后拨打电话。

或

说“拨出号码”。手机提示您说出号码，并在您说出号码后进行确认，拨打该号码。

#### 提示：

- 带有“< >”的命令表示直接说出“< >”中的内容或说出该命令后可以无需停顿，继续说出“< >”中提示的内容。

- 以正常的语速和音量说出号码，清晰地说出每一个数字且数字之间不要有明显的停顿。
- 如果需要查看使用方面的具体帮助内容，按**帮助**键。

### 语音开启手机功能

您可以使用语音命令打开程序和执行基本手机功能。

- 1 按住语音键。开启语音识别功能，手机提示您说出一个命令。
- 2 提示音后，说出语音菜单列表中的所需命令。

#### 语音菜单

“<人名>”

“拨出号码”

“发短信给<人名>”

“查看日程表”

“查看短信息”

## 语音菜单

“查看新邮件”

“添加联系人”

“语音功能”

“查看电池”

“查看信号”

“查看时间”

“查看日期”

“打开设置”

“打开通话记录”

“打开主题”

“打开相机”

“打开网页连接”

“飞行模式”

“关闭飞行模式”

“铃声模式”

“普通模式”

“振动模式”

“静音模式”

**提示：**按住后释放语音键可查看语音命令菜单。

## 语音阅读

您可以将手机设置读出呼入电话的信息、读出菜单功能名称、读出联系人、读出数字、读出接收的信息及邮件。

**查找此功能** ◆ > 设置 > 手机设置  
> 语音功能

**快捷方式：**按住语音键，根据提示说出“语音功能”，当手机提示是否将其打开时，说出“是”，开启语音阅读功能。

## 免提扬声器

当启动手机的免提扬声器功能后，您无需将手机置于耳部便可以进行通话。

通话过程中，按扬声器开或扬声器关，开启或关闭免提扬声器。

**注:** 当您将手机与免提车载设备或耳机附件连接时, 免提扬声器功能不可使用。某地区可能会限制无线设备及其配件的使用。在使用时, 请遵守当地的法律及法规。

设定新密码

手机在出厂时，四位解锁码被预设为  
**1234**，六位保密码被预设为**000000**。  
您的服务供应商可能已经重新设置了这些密码。

如果您的服务供应商未重新设置这些密码，请将其更改以防他人得到您的个人信息。解锁码必须为**4**位数，保密码必须为**6**位数。

如果需要，您也可以重新设置SIM PIN或禁止呼叫密码。

要更改密码，您需进行以下操作：

查找此功能 > 设置 > 安全  
> 更改密码

[若您忘记了密码](#)

**注：**手机在出厂时，四位解锁码被预设为**1234**，六位保密码被预设为**000000**。您的服务供应商可能已经重新设置了这些密码。

若您忘记了解锁码，试着输入**1234**。  
若无效，手机提示您输入解锁码时按  
键后输入六位保密码。

若您忘记了SIM PIN、SIM PIN2码，或  
禁止呼叫密码，请与您的网络服务供应  
商联系。

## 锁定和解锁外键

您可以锁定外键以防不小心误按。

手动锁定

要手动锁定外键，关闭翻盖后按住智能键。外键将保持锁定直到打开翻盖。

## 自动锁定

在待机状态翻盖闭合时自动锁定外键：

**查找此功能**  > 设置 > 安全  
                  > 外键锁定 > 计时

您可以设置锁定外键的延迟时间。

关闭翻盖时锁定，打开翻盖时解锁。

要关闭自动锁定功能：

**查找此功能**  > 设置 > 安全  
                  > 外键锁定  
                  > 计时 > 关

要解锁外键：按住智能键。

## 手机锁定和解锁

您可以手动锁定手机或设定关机时自动锁定。

使用加锁的手机必须输入解锁码。当手机被锁定时，您仍可以用手机拨打紧急电话及接听电话。

## 手动锁定

**查找此功能**  > 设置 > 安全  
                  > 手机锁  
                  > 现在锁定

## 自动锁定

您可以设定手机开机时自动锁定：

**查找此功能**  > 设置 > 安全  
                  > 手机锁  
                  > 开机锁定 > 开

# 手机设置

## 配置表

配置表是不同铃音或振动提示组合的模式。提示您收到来电、信息或其他事件。

### 选择配置表

**查找此功能** ◆ > 设置 > 配置表

选择所需选项后设置相应内容。设置完成后按**选项** > **保存为配置**，输入所需的配置表名称，按**存储**键另存该配置表。

**快捷方式：**在待机状态，按音量键上或下键可以快速打开配置表。

### 创建新配置表

创建自定义配置表：

**查找此功能** ◆ > 设置  
          > 配置表，按**选项**  
          > 创建配置表

输入配置表名称，并设置相应选项，按**存储**。

**注：**您还可以通过主题设置铃音。当应用新主题时，您可以选择应用主题的提示类型设置为当前配置表。选择该选项将更改当前配置表，使用主题提示设置。

### 编辑或删除类型

编辑类型：

**查找此功能** ◆ > 设置  
          > 配置表，反色显示  
          所需类型，按**选项**  
          > 编辑

编辑完成后，按**存储**键存储您编辑的类型。

**注：**

- 您不能编辑**静音**类型或某个类型中的具体设置。
- 当将提示铃音设置为**按主题设置**时，当前主题中的设置将应用于该类型。

删除类型：

**查找此功能** ◆ > 设置

- > 配置表，反色显示  
所需类型，按选项
- > 删除

**注：**如果选项中含有删除，则您可以删除该类型。

**恢复默认设置**

删除全部配置并恢复到初始声音设置。

**查找此功能** ◆ > 设置

- > 配置表，按选项
- > 恢复声音设置

**设置时间与日期**

您可以设置时区、时间、日期和日期格式等。使用日程表功能前，您应为手机设置正确的时间和日期。

**查找此功能** ◆ > 设置

- > 手机设置
- > 时间与日期

与网络同步时间和日期：

**查找此功能** ◆ > 设置

- > 手机设置
- > 时间与日期
- > 自动更新时间
- > 开

手动设置时间和日期：

**查找此功能** ◆ > 设置

- > 手机设置
- > 时间与日期
- > 自动更新时间
- > 关

选择时间和日期，按 $\cdot\bullet\circlearrowleft$ 左或右键反色显示所需设置，然后按 $\cdot\bullet\circlearrowuparrow$ 上或下键更改设置。按**设置**进行存储。

您可以选择主屏时间显示为**12小时**或**24小时**数字时钟格式：

**查找此功能**  $\cdot\bullet\circlearrowleft$  > **设置** > **手机设置**  
> **时间与日期**  
> **时间格式**  
> **12时制或24时制**

设置主屏中的日期格式：

**查找此功能**  $\cdot\bullet\circlearrowleft$  > **设置** > **手机设置**  
> **时间与日期**  
> **日期格式**

设置时区：

**查找此功能**  $\cdot\bullet\circlearrowleft$  > **设置** > **手机设置**  
> **时间与日期**  
> **时区，选择城市**

**快捷方式：**按数字键输入所需城市名称拼音的第一个字母。

## 主题

您可以使用主题为手机设置背景墙纸、屏幕保护、开/关机屏幕、外观及提示音等。

**查找此功能**  $\cdot\bullet\circlearrowleft$  > **设置** > **主题**

**快捷方式：**在待机状态，按**选项** > **自定义主屏** > **更改主题**。

## 创建新主题

**查找此功能**  $\cdot\bullet\circlearrowleft$  > **设置**  
> **主题**，按**选项**  
> **创建或创建副本**

## 应用主题

**查找此功能**  $\cdot\bullet\circlearrowleft$  > **设置**  
> **主题**  
> **所需主题**

或在待机状态按**选项 > 自定义主屏 > 更改主题**。

## 删除主题

**查找此功能** ◆ > 设置  
 > 主题，反色显示所需主题，按**选项**  
 > 管理 > 删除

**注：**您只能删除下载和创建的主题。

## 编辑主题

您可以编辑主题中的图片和提示铃音。

**查找此功能** ◆ > 设置  
 > 主题，反色显示所需主题，按**选项**  
 > 编辑

编辑完成后，按**存储键**，存储您编辑的主题。

## 复位已修改的主题

**查找此功能** ◆ > 设置  
 > 主题，反色显示所需主题，按**选项**  
 > 管理 > 复位

## 恢复到手机默认的主题

**查找此功能** ◆ > 设置  
 > 主题，按**选项**  
 > 管理  
 > 恢复到默认

## 显示设置

### 调节亮度

您可以设置显示屏亮度：

**查找此功能** ◆ > 设置 > 手机设置  
 > 显示设置 > 亮度

## 背光超时

**提示：**为了节省电量，手机背光在未操作一段时间后关闭，打开翻盖或按任意键可重新开启。

您可以设置背光超时的时间。

**查找此功能** ◊ > 设置 > 手机设置  
                > 显示设置  
                > 背光超时

## 显示超时

您可以设置在某段时间内未进行操作，显示屏将自动关闭。

**查找此功能** ◊ > 设置 > 手机设置  
                > 显示设置  
                > 显示超时

## 屏保超时

您可以设置屏幕保护的超时时间。使用屏幕保护，显示超时的时间须大于屏保超时的时间。

**查找此功能** ◊ > 设置 > 手机设置  
                > 显示设置  
                > 屏保超时

**提示：**为节省电池电量，建议您关闭屏幕保护。

## 应答选项

您可以使用不同方式应答来电。

**查找此功能** ◊ > 设置 > 通话设置  
                > 呼叫设置  
                > 应答选项

选项	说明
任意键应答	按任意键应答来电。
开盖应答	打开翻盖应答来电。

**注：**您通常可按 ◊ 应答来电。

## 关闭来电提示

在您应答电话之前，按音量键可先关闭手机的呼入提示。

## 查看通话记录

无论呼叫是否接通，您的手机将保存您最近呼入和呼出的电话号码列表。该列表按从新到旧的顺序存储。新号码被存储后，较早超出范围的号码则被删除。

**快捷方式：**在待机状态按  键便可进入通话记录列表。

**查找此功能**  > 通话记录

**提示：**按  键切换到呼出电话、未接电话或已接电话列表。

按  上或下键反色显示一个条目。

- 按  键拨打该条目的号码。

- 按  查看该条目的具体内容（通话时间和日期等）。
- 按 **选项** 打开菜单，可以进行下面列表中的操作：

选项	说明
分类方式	选择所需列表。
呼叫	呼叫该号码。
发送信息	给该号码发送信息。
存至通信录	创建联系人或更新联系人。
删除	删除该号码。
选择多条	选择多条号码后按 <b>选项</b> 打开菜单可以删除或发送信息。
隐藏标识	下次呼叫时隐藏标识。 
显示标识	下次呼叫时显示标识。 

选项	说明
通话时间	查看通话时间。 <b>提示：</b> 选择部分选项可以进行复位。
数据时间	查看和复位数据连接时间。
数据量	查看和复位数据量。

## 重拨

- 在待机状态，按  键查看通话记录。
- 按  上或下键反色显示所需电话号码，按  键呼叫该号码。

当您听到忙音或手机提示呼叫失败时：按  或重试键重拨该号码。

## 自动重拨

- 查找此功能**  > 设置 > 通话设置  
> 呼叫设置  
> 自动重拨  
> 开或关

## 回复未应答电话

手机将保留未应答电话的记录。

X未接电话中的X表示未接听电话的总数。

按  键，查看未接呼叫。

按  键，拨打该号码。

## 线路识别

### 呼入线路识别

呼入线路识别（来电显示）功能可使手机显示屏显示呼入方的信息。



如果呼入方的号码及名称已存储在通信录中，手机会自动显示呼入方的名称和图片标识。

**注：** 存储在SIM卡上的联系人无图片标识。

## 呼出线路识别

对要拨出的电话，您可以隐藏或显示您的电话号码。输入您要拨打的电话号码后按**选项 > 显示标识或隐藏标识**，在下次呼叫时，显示或隐藏您的本机号码。

对下一次或全部呼叫显示或隐藏您的电话号码：

### 查找此功能



- > 设置 > 通话设置
- > 呼叫设置
- > 本机号码限制
- > 仅下一次呼叫  
或全部呼叫

## 拨打紧急电话

您的网络服务供应商设置了一个或多个紧急号码，即使在手机锁定、SIM卡未插入的情况下也可以呼出这些紧急号码。

**注：**不同的国家有不同的紧急呼叫号码，所以您手机中的紧急呼叫号码不会在所有地区都生效。有时由于网络、环境或干扰事件的影响，紧急电话有可能无法拨打。请不要只依靠手机作为紧急时刻的通信工具，如医疗救护。

- 1 按数字键输入紧急号码。
- 2 按 键，拨打紧急号码。

## 改变使用线路

线路指示符表示当前的使用线路。您可以改变当前的使用线路，使用另一个电话号码。

**注：**此功能仅适合具有双号功能的SIM卡。

### 查找此功能



- > 设置 > 通话设置
- > 呼叫设置
- > 当前线路

## 取消来电

当手机提示来电时：按忽略键或按①键取消来电。

根据您手机的设置或您的网络服务供应商提供的服务，来电可能被转移到其他号码上或使呼叫方听到忙音。

## 通话中使用静音

在通话过程中，您可以使对方无法听到您的声音。

开启或关闭静音：

按选项 > 静音或取消静音。

## 通话中拨打电话

在通话过程中：

按选项 > 新呼叫，按选项 > 浏览联系人

## 输入国际连接代码

要输入当地国际连接代码“+”：

在待机状态，按住  键插入国际连接代码“+”。

## 在电话号码中输入暂停/等待

您可以在要拨打的号码中输入一个或多个字符。

在待机状态输入号码时，按选项 > 插入暂停、插入等待或插入n。

选项	说明
插入暂停 (插入P)	在自动拨出P后面的号码前，手机将停顿一会儿（通常您需要根据自动系统所需的停顿时间插入几个P）。
插入等待 (插入W)	手机拨号等待，直到您确认接通后，按是键后手机将拨出W后面的号码。

## 快速拨号

使用快速拨号功能拨打电话号码，只需按住相应的数字键几秒即可拨打相应号码。

**查找此功能** ◆ > 设置 > 通话设置  
> 快速拨号  
或

**查找此功能** ◆ > 通信录, 按选项  
> 管理联系人  
> 快速拨号

## 固定拨号

您可以为手机设置固定拨号。固定拨号功能开启后，您只能拨打存储在固定拨号列表中的号码。



开启或关闭固定拨号功能：

**查找此功能** ◆ > 设置 > 通话设置  
> 固定拨号  
> 开或关

**注：** 使用固定拨号需输入SIM PIN2码。

使用固定拨号列表，您可以创建和编辑固定拨号条目。

**查找此功能** ◆ > 工具 > 拨叫服务  
> 固定拨号

## 双音多频音

**查找此功能** ◆ > 设置 > 通话设置  
> 呼叫设置  
> 双音多频

在通话过程中发送双音多频音：按数字键。

## 呼叫等待

如果您已申请了呼叫等待服务，则您在通话期间也可接收到第二个呼入电话的提示。



在通话过程中，按 键应答新呼入的电话。

- 按选项 > 切换呼叫，在两个电话间进行切换。
- 按选项 > 连接呼叫，连接两个通话。
- 按选项 > 结束保持中通话，结束被保持的通话。

使用此功能，您须先开启呼叫等待功能：

**查找此功能** > 设置 > 通话设置  
                  > 呼叫设置  
                  > 呼叫等待 > 开

## 保持通话

您可以将通话保持，以便进行呼叫转接等其他操作。



通话过程中，按选项 > 保持，保持通话。



## 呼叫转接

通话期间您可以将电话转接到您已事先通知的某人的电话机上，也可直接把该电话转接到其他电话机上。

### 通知呼叫转接

通话过程中，按选项 > 保持。

- 1 按数字键，输入准备转接该电话的号码。
- 2 按 键，拨打该电话号码，通知转接该电话的一方。
- 3 接通后按选项，打开菜单。
- 4 按 上或下键，反色显示转接。
- 5 按选择键，选择转接。
- 6 按是键，确认转接。

## 不通知呼叫转接

通话过程中，按**选项 > 转接**。

- 1** 按数字键输入准备转接该电话的号码。
- 2** 按  键转接电话。

## 电话会议

使用此功能，您可以与多方进行电话会议。



在待机状态：

- 1** 按数字键，输入要拨打的第一个电话号码。
- 2** 按  键拨打该号码。
- 3** 接通后，按数字键输入要拨打的第二个电话号码。
- 4** 按  键拨打第二个号码。

**提示：** 此时第一个通话被保持，第二个通话为激活状态。

**5** 按**选项 > 连接呼叫**，进行电话会议。

**提示：**

- 当与多方进行电话会议时，要单独与一方进行通话，按**选项 > 单独通话 >**所需一方，其他方为保持中的通话。
- 当有一方进行中的通话和一方保持中的通话，要想结束保持中的通话，按**选项 > 结束保持中通话**。

## 呼叫转移

使用呼叫转移功能可以把来电转移到另一个电话号码。



**查找此功能**  > **设置 > 通话设置 > 呼叫转移**

## 禁止呼叫

禁止呼出或呼入电话：



**查找此功能**  > **设置 > 通话设置 > 禁止呼叫**

## 语音信箱

您收到的语音信息存储在网络中，要收听该信息您须拨打语音信箱号码。



**注：**您的网络服务供应商可能会提供更多关于此项功能的信息。

### 收听语音信息

**查找此功能** ◇ > 信息

> 呼叫语音信箱

如果没有存储语音信箱号码，手机将提示您存储一个号码。

### 接收新的语音信息

当您接收到一个语音信息时，手机会提示有新信息，选择该信息后拨打语音信箱号码，听取语音信息。

### 存储语音信箱号码

把语音信箱号码存储在手机中，在使用语音信箱时会更快捷。多数情况下，您

的网络服务供应商可能已为您设置了语音信箱号码。如果您不知道您的语音信箱号码，请咨询您的网络服务供应商。

要更改您的语音信箱号码或关闭语音信息提示：按 ◇ > 信息，按选项 > 设置 > 语音信箱

## 连字符

设置手机在输入数字时插入连字符：

**查找此功能** ◇ > 设置

> 通话设置

> 呼叫设置

> 用连字符连接

## 音乐播放器

### 设置Windows Media Player 11的默认格式和比特率

您可以调节Windows Media Player 11的格式和比特率设置以优化音质或增加存储在手机中的音乐文件个数。

Windows Media Audio格式可实现音质和文件尺寸间的平衡。该格式的音乐文件比Windows Media Pro格式需要更多存储空间。

Windows Media Audio Pro格式用于有限存储空间的移动设备。该格式在较低比特率下提供较好音质。

设置默认的文件格式和比特率：

- 1 在计算机光驱中放入音乐CD。
- 2 打开Windows Media Player 11。

- 3 在Windows Media Player 11中选择转录标签。
- 4 单击转录下拉菜单箭头，然后选择格式 > Windows Media Audio或Windows Media Audio Pro。
- 5 再次单击转录下拉菜单箭头，然后选择比特率，选择所需的比特率。

### 播放音乐（翻盖打开）

当翻盖打开时，使用·♦·控制音乐播放。



播放音乐时，按**选项**可以设置相应选项：

选项	说明
隐藏	播放音乐时隐藏音乐播放器。如需使用音乐播放器，在待机状态，按  上键显示音乐播放器；按  键关闭音乐播放器。
管理	显示歌曲属性，如：文件名称、类型和大小及歌曲相关信息。
删除	删除该文件。
发送至	通过信息、邮件、蓝牙等方式发送歌曲。
应用为	将歌曲加到播放列表中或将该设为铃音。

选项	说明
使用蓝牙/ 使用手机	当蓝牙电源开启时，选择 <b>使用蓝牙</b> 向蓝牙耳机发送音频。当蓝牙耳机播放音频时，选择 <b>使用手机</b> 将音频切换到手机播放。 <b>注：</b> 该选项仅当蓝牙开启时才显示。
设置	设置播放模式和连接设置。

播放歌曲时，音乐播放器显示歌曲标题、演唱者、专辑封面，按  放大封面（如果有），再次按  返回到音乐播放器。

## 自定义音乐播放器

**查找此功能**  > 我的音乐，按**选项** > **设置**，您可以自定义以下选项：

选项	说明
随机	是否随机播放音乐。
自动重复	音乐播放完毕，是否自动重复播放音乐列表。

选项	说明
立体声效果	设置环绕立体声和低音强化。
互联网连接	设置网络连接方式。

反色显示列表中的音乐，按**选项**，您可选择所需选项，如删除、发送、应用等。

## 浏览器

您可以使用手机中的浏览器功能浏览网站、上传录像到博客、下载文件和应用程序到手机，也可以登录邮箱收发电子邮件。

开启浏览器：

**查找此功能**  > 移动梦网  
 > 浏览器

按上/下/左/右键滚动浏览网页。反色显示一个链接并按选择。按**返回**返回上一菜单。

一些网页可能包含文字输入窗口。反色显示并选择窗口后输入所需文字信息。要打开网页，按**选项** > **打开页面**，输入网址后按**转到**。

要将当前网页添加为书签，按**选项** > **当前页面** > **添加书签**。

转到添加书签的网页，按**选项** > **我的书签** > 所需书签。

下载媒体文件、主题或Java<sup>TM</sup>游戏或应用程序到手机，转到链接到文件的页面，反色显示链接并选择。

退出浏览器，按**选项** > **退出**。


## 照相机

您可以使用手机拍摄照片。手机可拍摄最高达1200×1600像素的照片。翻盖关闭时也可拍摄照片。还可以将拍摄的照片发送给朋友共享。

## 拍摄照片

查找此功能  > 多媒体  
> 照相机

**快捷方式：**在待机状态翻盖打开时按智能键开启照相机。

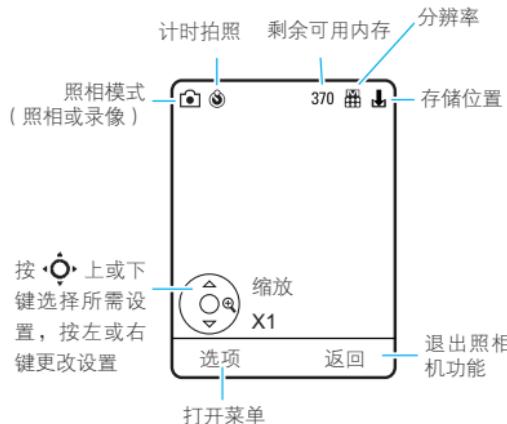

**注：**剩余可用内存仅为估计值。

**提示：**要更改照片清晰度，在照相机取景状态，按选项 > 照相机设置 > 图片设置 > 分辨率。

将照相机镜头对准要拍摄的景物后，按  进行拍照。拍照结束后进行以下操作：

- 按 ，快速保存所拍照片。
- 按选项，可以存储、放弃、发送、编辑、打印相片，还可以将照片应用为墙纸、屏幕保护和联系人图片。
- 按发送键，在信息中发送照片。
- 按 ，放弃照片返回取景状态。

## 自动发送

您可以设置将拍摄的照片自动发送给指定联系人。

使用自动发送，您需先开启自动存储功能：

在照相机取景状态，按选项 > 照相机设置 > 自动存储 > 开启

然后启动自动发送：

在照相机取景状态，按**选项 > 照相机设置 > 自动-发送 > 开启**

指定发送照片的接收人：

在照相机取景状态，按**选项 > 照相机设置 > 信息收件人**

**提示：**如需在多媒体信息中发送照片，分辨率需设置为极小、小或中。设置分辨率：在照相机取景状态，按**选项 > 照相机设置 > 图片设置 > 分辨率**。

## 自拍

在照相机取景状态，您可以关闭手机翻盖，在外部显示屏显示取景器图片。按智能键拍照。手机将自动保存所拍摄的照片。

## 照相机设置

在照相机取景状态，按**选项**打开照相机菜单，包括以下选项：

选项	说明
拍摄	拍摄照片。
转到媒体	打开照片列表，可以查看、编辑、删除存储的图片和照片。
录像模式	转换到摄像机。
自动计时	设置自动拍照的时间。
连续拍照	设置连续拍照的数量。
照相机设置	自定义照相机设置。

## 摄像机

### 设置摄像机拍摄选项

在摄像机取景状态，按**选项**设置摄像机拍摄选项：

选项	说明
拍摄	开始拍摄录像。
转到媒体	打开录像列表，可以查看、编辑、删除已存储录像。

选项	说明
图片模式	转换到照相机。
音频开启/ 关闭	开启或关闭音频。
照相机设置	打开照相机设置菜单后选择录像设置，可以设置相应选项。

## 设置摄像机播放选项

当播放录像时，按**选项**设置摄像机播放选项。

**注：**手机中的选项可能会有所不同。大多数选项仅应用于用户拍摄的录像，不用于预置录像。

选项	说明
缩放	以实际尺寸或屏幕尺寸播放录像。
发送至	在信息或邮件中发送录像，或通过蓝牙发送到另一设备。
使用蓝牙/使 用耳机	当蓝牙电源开启时，选择 <b>使用蓝牙</b> 将录像发送至蓝牙耳机。 当播放录像时连接了蓝牙耳机，选择 <b>使用耳机</b> 将录像切换至手机播放。 <b>注：</b> 该选项仅当蓝牙开启时才显示。
设置	调节录像设置。

选项	说明
幻灯片播放	全屏播放录像（按◆切换为实际尺寸）。
管理	显示录像属性，如文件名称、类型和大小。
删除	删除录像。

## 发送文字信息

文字信息可以包括文本内容和多媒体文件（包括图片、声音和影音等）。您可以将信息发送到手机用户或邮箱地址。

**查找此功能**  > 信息 > 创建信息

**提示：**在信息编辑窗口插入多媒体文件后将自动转换到彩信类型。

**1** 按数字键输入文字。

要插入图片、声音、影音等，按**选项** > **插入** > 所需文件类型和文件。

要输入更多文字和多媒体文件，按**选项** > **插入** > **页面**，然后可以输入和插入更多内容。

**2** 信息内容编辑完成后，按**选项** > **发送选项**，设置相应选项。

**3** 完成编辑信息发送选项后，按**完成**键。

**4** 按**发送至**键，在发送至屏幕您可以选择一个或多个信息接收人：

按上或下键反色显示通信录条目后按键进行选定。

**提示：**按**选项**，选择**输入号码**后可输入电话号码；选择**输入邮件地址**后可输入邮件地址；选择其他选项可执行相应功能。

**5** 按**发送**键，发送信息。

## 接收文字信息

当您收到新信息后，手机发出提示，并显示信息指示符。

按**查看**键打开信息。如果信息中包括多媒体文件：

- 阅读信息时照片、图片、动画等文件将在屏幕上显示，声音文件也将同时播放。按音量键调节播放音量。
- 找到文件，按  键打开菜单，可以执行存储、发送、应用为等功能。

要回复信息，按选项 > 回复。

## 其他信息及邮件功能

功能	说明
发送快速记事	<p>按  &gt; 信息 &gt; 模板             &gt; 文字模板            &gt; 快速记事，按选项            &gt; 发送</p> <p>创建新快速记事：            按  &gt; 信息 &gt; 模板            &gt; 文字模板，按选项            &gt; 创建模板</p>

功能	说明
设置邮箱帐号	<p>您可以在手机上设置并使用多个邮箱帐号：</p> <p>按  &gt; 信息 &gt; 邮件            &gt; 添加帐号</p> <p><b>注：</b>手机将分别显示每个邮箱帐号的文件夹。</p>
发送邮件	按  > 信息 > 邮件 
使用彩信面板	<p>打开带预置媒体的彩信模板：</p> <p>按  &gt; 信息 &gt; 模板            &gt; 彩信模板</p>
阅读新信息或邮件	显示屏提示有新信息时，按查看。 
阅读旧信息	<p>按  &gt; 信息            &gt; 收件箱</p> <p>信息前的图标显示信息的状态。按选项对信息执行更多操作。</p>

功能	说明
阅读旧邮件	按  > 信息 > 邮件  按选项对邮件执行更多操作。
存储信息文件	转到彩信页面，按选项  > 存储。
创建文件夹	创建个人文件夹存储信息。 按  > 信息 > 我的文件夹， 按选项 > 创建文件夹
浏览器信息	阅读通过浏览器收到的信息：  当显示屏提示有新信息时， 按查看。 开启浏览器信息服务并调整 浏览器信息设置： 按  > 信息，按选项 > 设置 > 浏览器信息

功能	说明
信息服务	阅读订阅的信息服务消息： 当显示屏提示有新信息时， 按查看。 使用信息服务前须先设置信息服务收件箱： 按  > 信息，按选项 > 设 置 > 信息服务 <b>注：</b> 信息服务的相关内容请 咨询您的网络服务供应商。

# 连接功能

## 同步

### 设置SyncML

您可以通过网络使用SyncML网络服务器同步手机中的通信录、日程表及任务。

设置SyncML配置，按  工具 > 数据同步

如果没有已存的SyncML配置表，手机会提示您创建一个新配置表。根据提示输入所需信息，如**用户名**、**密码**、**服务器URL**、**数据连接**等。

**注：**如果手机无法连接服务器，请向您的网络服务供应商咨询相关设置信息（某些服务可能会收取额外费用）。

### 设置SyncML自动同步

使手机与SyncML服务器间自动进行同步。

按  > 工具 > 数据同步，选择一个已创建的SyncML配置表，按选项 > 自动同步设置 > 开（双向），重复按确定后输入想要进行自动同步的时间和日期。


### 手动进行SyncML同步

通过SyncML协议手动进行同步，按  > 工具 > 数据同步，选择一个已创建的SyncML配置表，按现在同步。

## 数据连接



您可以通过  
USB数据连接  
线实现手机与计算机  
间的数据传输。在手

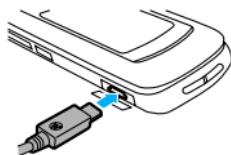

机和计算机间传输数据，将**USB**数据连接线插入手机的**USB**端口。将数据线的另一端连接到计算机上。

### 注：

- 您需另外购买摩托罗拉原装**USB**数据连接线及其支持的软件。请根据您的计算机或其他设备的类型来决定所需数据连接线的型号。
- 要在手机与计算机间进行数据传输，您需要在计算机中安装摩托罗拉原装数据包中的软件。具体安装步骤请参见数据包用户使用手册。

将手机作为调制解调器使用：按  > **设置** > **连接** > **USB设置** > **调制解调器**。

在手机与计算机间传输通信录列表和日程表条目：使用手机上的调制解调器设置（按  > **设置** > **连接** > **USB设置** > **调制解调器**）。您必须在计算机



上运行摩托罗拉手机工具（MPT）附件应用程序。

通过连接的计算机进行数据呼叫：使用手机上的调制解调器设置（按  > **设置** > **连接** > **USB设置** > **调制解调器**）。使用计算机应用程序拨打或应答电话。

在手机上创建新数据连接，按  > **设置** > **连接** > **数据连接** > **添加连接**。

通过**USB PictBridge**连接打印图片：将手机连接到**PictBridge**兼容的打印机上，使用手机上的打印连接设置（按  > **设置** > **连接** > **USB设置** > **USB打印**）。选择所需打印的图片，按**选项** > **打印方式** > **USB**。

## 蓝牙无线连接

手机支持蓝牙无线连接，您可以建立手机与摩托罗拉原装蓝牙耳机配件、扬声器、免提车载通话设



备、计算机或其他设备的无线连接以实现数据交换与同步。

您可以使用蓝牙立体声耳机收听手机中的音乐。连接支持蓝牙的打印机打印图片，或使用手机作为蓝牙无线调制解调器连接网络。

**注：**某些地区可能会限制无线设备及其配件的使用。在使用本产品时请遵守当地的法律及法规。

为保证最大限度的蓝牙安全，您应当在安全的、非公共的场所连接蓝牙设备。

**提示：**蓝牙指示灯提示手机蓝牙状态，当手机连接了蓝牙设备，蓝牙指示灯将闪烁。

## 开启/关闭蓝牙设备

在您使用蓝牙功能时，手机可自动将蓝牙功能开启。

要开启或关闭蓝牙：

**查找此功能** ◆ > 工具 > 蓝牙，  
按选项 > 管理  
> 设置蓝牙  
> 蓝牙状态  
> 开或关

**注：**为节省电池电量和保证最大限度的蓝牙安全，请在不使用时关闭蓝牙电源。否则手机将不能连接到另一个设备，直到您再次使用蓝牙功能或重新开启蓝牙。

## 查找设备

将手机连接到耳机配件、免提车载设备等其他设备：

**查找此功能** ◆ > 工具 > 蓝牙，  
按选项  
> 查找设备  
> 所需类型的设备

手机将查找范围内的设备，在屏幕显示结果。

### 注：

- 若手机已连接了蓝牙设备，您须先断开连接该设备，再查找其他设备。
- 在连接手机与蓝牙设备前，确保该蓝牙设备已开启并处于配对或绑定模式。
- 手机一次只能连接一个设备。

**1** 要连接设备，反色显示设备名称后按  键。

**2** 这些设备可能要求接合到手机的许可。如果需要，输入正确的密码以创建与设备的安全连接，按**确认**键验证密码并绑定该设备。绑定成功后按**确定**键，连接设备成功后蓝牙指示符将在显示屏上方显示。蓝牙开启后，指示符显示为蓝色，建立蓝牙连接后，指示符显示为绿色。

**提示：** 相关蓝牙设备均有特定功能，请参阅相应使用说明。

### 连接/断开已知设备

手机存储了曾经连接过的设备的名称，若您的手机已连接到一个设备，则该设备名称左侧有指示符。

要连接到已知免提设备：

**查找此功能**  > 工具 > 蓝牙  
> 所需设备

手机将尝试连接该设备。

要断开连接的设备，反色显示已连接的设备名称，按键。

### 发送文件到设备

您可以使用蓝牙无线连接发送媒体文件、日程表事项或书签等文件到其他支持蓝牙的设备。

**注：** 版权文件无法发送。

- 1 反色显示在手机中要发送到其他设备的文件。
- 2 按选项，选择发送至，选择蓝牙。
- 3 选择一个手机已搜索到并识别的设备名称，或选择查找设备，查找范围内的设备。
- 4 按选项 > 发送。
- 5 如果需要，输入设备密码。发送成功后按确定。

**提示：**如果手机未能将文件复制到设备，请检查设备，确保设备已开启并处于可被查找模式。同时，确保该设备已断开与其他蓝牙设备的连接。

## 从其他设备接收文件

接收文件前，请确保蓝牙已开启。

- 1 将手机放置在发送文件的设备附近。

**查找此功能** ◆ > 工具 > 蓝牙，  
按选项

> 可被查找打开  
3分钟

- 2 如果需要，在手机上按接受键接收从该设备发送的文件。当文件传输完成后，手机会发出提示存储文件的位置。

## 发送照片到打印机

您可以使用蓝牙无线连接发送手机中的照片到支持蓝牙连接的打印机。

### 注：

- 使用该功能需选择支持蓝牙无线连接的打印机。
- 具体可打印的文件类型及使用打印纸张的尺寸取决于您选择使用的打印机及手机的设置类型，请以实际为准。

1 在手机中，反色显示所需打印的照片，按选项 > 打印方式或打印目录。或使用照相机拍摄照片后，按选项 > 打印方式 > 蓝牙。

2 选择可用的打印机名称或选择查找打印机后搜索打印设备。

3 如果需要，更改打印选项。

**注：**若打印时手机提示服务不支持，您可以选择发送至 > 蓝牙。

## 其他蓝牙功能

选项	说明
与已识别设备配对	按 ◊ > 工具 > 蓝牙，按 ◊ 左或右键选择我的设备列表，按 ◊ 上或下键反色显示设备名称，按 ◊ 进行连接。

选项	说明
断开与设备的连接	按 ◊ > 工具 > 蓝牙，反色显示设备名称，按选项 > 管理 > 断开设备。
从设备列表删除设备	按 ◊ > 工具 > 蓝牙，反色显示设备名称，按选项 > 管理 > 删除设备。 <b>注：</b> 当手机连接到设备时您不能从设备列表删除设备。
通话时切换声音到蓝牙耳机或蓝牙车载设备	通话过程中按选项 > 使用蓝牙。 将声音切换回手机，按选项 > 使用耳机。
编辑已识别设备的属性	按 ◊ > 工具 > 蓝牙，反色显示设备名称，按选项 > 管理 > 编辑设备。

选项	说明
设置蓝牙 选项	按  > 工具 > 蓝牙, 按选项 > 管 理 > 设置蓝牙。

**注：**并不是所有设备都支持这些功能。

## 手机软件更新

为更快更有效地使用软件，您可以到相  
关网站更新手机软件。

**注：**软件更新不影响联系人列表或其他  
个人条目信息或文件。

## 通信录

功能	说明
更改通信录查看方式	您可以更改通信录查看方式。 按  > 通信录, 按选项 > 查看方式 > 所需选项
搜索通信录条目	您可以在通信录中查找所需条目, 按数字键输入要查找条目的名称、拼音字母搜索条目。
编辑或删除通信录条目	编辑或删除通信录条目: 按  > 通信录, 反色显示所需条目后按选项 > 编辑联系人或删除联系人。

功能	说明
拨打通信录条目中的电话	按  > 通信录, 反色显示所需通信录条目, 按  拨打电话。 <b>注:</b> 如果通信录条目中含有多个电话或邮件地址, 按  左或右键选择所需拨打的号码。
给通信录条目发送信息	按  > 通信录, 反色显示通信录中的号码, 按选项 > 发送信息。

功能	说明
为通信录条目设置图片标识	<p>当设置了图片标识的联系人来电时，手机将显示您设置的图片。</p> <p>按  &gt; 通信录，反色显示所需条目后，按选项 &gt; 编辑联系人 &gt; 图片</p> <p><b>提示：</b>选择拍新照片，开启照相机拍摄照片并应用到图片标识中；选择插入图片，选择所需图片应用到图片标识中；选择删除图片，取消图片标识。</p> <p><b>注：</b>存储在SIM卡中的通信录条目没有此功能。</p>
功能	说明
创建通信录条目	<p>在待机状态输入一个电话号码，按<b>存储键</b>后选择所需选项，完成相应内容后按<b>存储键</b>，以此号码创建一个通信录条目。</p> <p>按  &gt; 通信录，按选项 &gt; 创建 &gt; 所需选项</p> <p><b>提示：</b>选择信息列表和邮件列表可以创建信息和邮件列表来管理条目。</p> <p><b>注：</b>只有手机通信录条目中已创建了联系人或电子邮件，才可查看到信息列表或邮件列表选项。</p>

功能	说明
为通信录条目设置提示	<p>当设置了铃音标志的联系人来电时，手机将以您设置的铃音提示您。</p> <p>按  &gt; 通信录，反色显示所需条目后，按选项 &gt; 编辑联系人 &gt; 铃音或信息提示</p> <p><b>提示：</b>选择删除铃音或删除信息提示，取消铃音标志。</p> <p><b>注：</b>存储在SIM卡中的通信录条目没有此功能。</p>
设置主叫号码	<p>您可以为存储了多个号码的通信录条目设置主要号码：</p> <p>按  &gt; 通信录 &gt; 所需条目，按选项 &gt; 设置主叫号 &gt; 所需号码</p> <p><b>注：</b>存储在SIM卡中的通信录条目没有此功能。</p>

功能	说明
设置排序方式	<p>您可以选择所需排序方式对通信录条目进行排序。</p> <p>按  &gt; 通信录，按选项 &gt; 管理联系人 &gt; 设置 &gt; 默认排序 &gt; 姓或名</p>
设置查看方式	<p>您可以设置通信录以所需方式显示。</p> <p>按  &gt; 通信录，按选项 &gt; 管理联系人 &gt; 设置 &gt; 默认查看 &gt; 缩略图或列表</p>
复制单条通信录条目	<p>在SIM卡和手机之间复制单条通信录条目：</p> <p>按  &gt; 通信录 &gt; 所需条目，按选项 &gt; 复制联系人至SIM卡或复制联系人至手机</p>

功能	说明	功能	说明
复制多条通信录条目	<p>在SIM卡和手机之间复制多条通信录条目：</p> <p>按 ◇ &gt; 通信录，按选项 &gt; 选择多条 &gt; 所需多个条目，按选项 &gt; 复制至SIM或复制到手机</p> <p><b>提示：</b>查看方式的设置及选择的通信录条目的属性，将决定您所看到的选项。</p>	创建群发信息或邮件列表	<p>您可以为通信录条目设置群发信息列表或邮件列表：</p> <p>按 ◇ &gt; 通信录，按选项 &gt; 创建 &gt; 信息列表或邮件列表</p> <p><b>注：</b>存储在SIM卡中的通信录条目没有此功能。</p>
复制全部通信录条目	<p>在SIM卡和手机之间复制全部通信录条目。</p> <p>按 ◇ &gt; 通信录，按选项 &gt; 管理联系人 &gt; 复制全部到SIM卡或复制全部至手机</p>	为通信录条目设置分类	<p>要设置条目的分类：</p> <p>按 ◇ &gt; 通信录，反色显示所需条目，按选项 &gt; 编辑联系人 &gt; 分类 &gt; 所需分类</p> <p><b>注：</b>存储在SIM卡中的通信录条目没有此功能。</p>
设置分类方式	<p>您可以分类查看通信录条目，还可以创建新的分类。</p> <p>按 ◇ &gt; 通信录，按选项 &gt; 分类方式 &gt; 所需选项</p>		

功能	说明
编辑 / 删除通信录分类	<p>您可以对通信录分类进行更改名称和添加铃音标志等操作。</p> <p>按  &gt; 通信录, 按选项 &gt; 管理联系人 &gt; 编辑分类, 反色显示所需分类后按选项 &gt; 编辑分类或删除分类</p> <p><b>注:</b> 您不能编辑或删除常用和邮件分类。</p>
同步通信录	<p>您可以使用数据同步,  在计算机和手机之间同步通信录。</p> <p>按  &gt; 通信录, 按选项 &gt; 管理联系人 &gt; 号簿更新</p>
删除多个通信录条目	按  > 通信录, 按选项 > 选择多条, 选择多个通信录条目, 按选项 > 删除
删除全部通信录条目	按  > 通信录, 按选项 > 管理联系人 > 删除全部联系人

功能	说明
发送通信录条目到其他设备	<p>将通信录条目发送到其他设备上:</p> <p>按  &gt; 通信录, 反色显示所需条目后按选项 &gt; 发送至 &gt; 所需方式</p>
导入电子名片	<p>将电子名片文件导入到通信录中。</p> <p>按  &gt; 通信录, 按选项 &gt; 管理联系人 &gt; 导入名片</p>

## 复位手机

功能	说明
主复位	<p>将所有选项恢复为出厂时的设置。但解锁码、保密码和计时器的设置除外。</p> <p>按  &gt; 设置 &gt; 手机设置 &gt; 复位 &gt; 主复位</p>

功能	说明
删除数据	<p>将所有选项恢复为出厂时的设置并删除手机中全部内容。但解锁码、保密码和计时器的设置除外。</p> <p>按  &gt; 设置 &gt; 手机设置 &gt; 复位 &gt; 删除全部数据</p> <p><b>注：</b>该选项不删除SIM卡中信息。</p>
删除SIM卡数据	<p><b>警告：</b>该选项将删除所有存储在SIM卡中您输入的信息（包括通信录和日程表条目）和下载的内容（包括图片和声音）。删除信息后将不能恢复。</p> <p>按  &gt; 设置 &gt; 手机设置 &gt; 复位 &gt; 删除存储设备中数据</p>

## 呼叫连接

网络连接时间的计时时间是从您同您的网络服务供应商连接开始一直到您按①结束通话为止。这一时间包括忙音信号和铃音。

您的手机计时器所记录的时间也许同您的网络服务供应商所提供的收费计时时间不同，相关收费信息，请咨询您的网络服务供应商。

功能	说明
呼叫时间	<p>显示呼叫计时器： 按  &gt; 通话记录，按选项 &gt; 通话时间</p>
设置通话计时器	<p>设置通话中显示所需内容及提示音： 按  &gt; 设置 &gt; 通话设置 &gt; 呼叫设置 &gt; 通话计时</p>

功能	说明
数据时间	查看数据连接计时器： 按  > 通话记录, 按选项 > 数据时间
数据量	查看数据量： 按  > 通话记录, 按选项 > 数据量

## 免提功能

**注：**手机无线设备及附件的使用在某些区域可能会受到限制，在使用以下产品时，请遵守当地相关的法律及法规。

功能	说明
自动应答 (耳机)	当连接到车载设备或耳机上时，在来电显示预设的时间到达后开始自动应答电话。 按  > 设置 > 手机设置 > 耳机设置 > 自动应答
语音拨号 (耳机)	按  > 设置 > 手机设置 > 耳机设置 > 语音拨号

## 网络功能

功能	说明
网络设置	查看网络信息，设置网络相关选项： 按  > 设置 > 网络

## 个人事务管理

功能	说明
设置日程表默认查看方式	按  > 工具 > 日程表，按选项 > 日程表设置 > 默认查看
添加日程表新事项	按  > 工具 > 日程表 > 所需日期 > 所需时间段 您可以将音乐文件、录制的语音，或录像设置为日程表事项提示器。创建一个新的日程表事项时，选择闹钟类型 > 所需选项。
查看日程表事项	按  > 工具 > 日程表 > 所需日期 > 所需事项
提示器	当日程表事项提示器提示时，可以选择打开事项，查看事项内容；选择5分钟延迟，延迟提示5分钟；按取消键退出提示器。

功能	说明
共享日程表事项	按  > 工具 > 日程表 > 所需日期，反色显示要发送的事项，按选项 > 共享通过 > 所需方式。
设置闹钟	您可以设置3个不同的闹钟： 按  > 闹钟 > 所需闹钟 <b>快捷方式：</b> 在待机状态，按选项 > 设置闹钟 > 所需选项 <b>提示：</b> 本手机支持关机闹钟。
关闭闹钟	按取消键或  键，关闭提示；按延迟键，延迟设置的时间。

功能	说明
录制语音 记事	按  > 多媒体 > 录音机 按  后说出录制内容； 按  可以暂停和继续录音；按停止键结束录音， 按存储键后保存为语音记事。 <b>注：</b> 录制语音记事应遵守当地相关法律法规进行。
播放语音 记事	按  > 我的收藏 > 其他 > 所需语音记事 <b>提示：</b> 打开选项菜单后还可以进行相关设置。
计算器	按  > 工具 > 计算器
货币兑换	按  > 工具 > 计算器， 按选项 > 设置汇率 按数字键输入汇率，按设置键后输入要兑换的货币金额，按选项 > 货币兑换。

功能	说明
管理下载的文件	管理您通过浏览器或蓝牙连接下载到手机中的文件或程序： 按  > 工具 > 下载管理器
世界时间	您可以显示世界上多个城市的日期和时间： 按  > 工具 > 世界时间
任务列表	您可以创建要执行的任务： 按  > 工具 > 任务列表
记事本	您可以输入和存储记事内容： 按  > 工具 > 记事本

## 保密设置

功能	说明
SIM PIN码	<p><b>警告:</b> 如果连续3次出现输入错误, SIM卡将被锁, 手机提示SIM卡已锁, 此时如需解锁请与您的网络服务供应商联系。</p> <p>锁定/解锁SIM卡: 按  &gt; 设置 &gt; 安全 &gt; SIM卡锁</p>
锁定应用程序	按  > 设置 > 安全 > 应用程序锁
认证管理	<p>打开或关闭存储在您手机中的网络访问认证: 按  &gt; 设置&gt; 安全 &gt; 认证</p> <p>当下载文件或共享信息时, 使用认证功能识别网站及其安全性。</p>

## 娱乐及游戏

功能	说明
运行Java游戏或应用程序	<p>按  &gt; 多媒体 &gt; 游戏 &gt; 所需游戏或应用程序</p>
飞行模式	<p>您可以将手机设为飞行模式以防止手机与网络连接。在飞行模式开启后, 您可以使用游戏、日程表等非呼叫性功能而不会干扰飞机通讯。</p> <p>在待机状态, 按选项 &gt; 开启飞行模式或关闭飞行模式</p>

# 故障处理

## 故障处理

当您的手机出现故障时，请首先检查下列问题：

问题	解决方法
您的电池充电了吗？	电池电量指示至少应有一个显示格（■）。如果没有，请给电池充电。
您已正确地插入有效的SIM卡了吗？	如果需要，关闭手机并且确认您已正确地插入有效的SIM卡。
手机是否损坏或弄湿？	手机掉落、弄湿、使用非摩托罗拉电池或充电器会损坏手机。手机有限担保不包含由于浸入液体造成的损坏或由于使用非摩托罗拉配件造成的损坏。
是否使用了非摩托罗拉电池或充电器？	信号强度指示至少应有一个显示格。如果没有，请到信号强的地方使用手机。
手机有信号吗？	信号强度指示至少应有一个显示格。如果没有，请到信号强的地方使用手机。

问题	解决方法
对方听不到您的声音吗？	确保未将通话设置为保持。同时，确认手机话筒未被自带配件或滞留物阻塞。

下列所指为具体问题：

问题	解决方法
手机被偷了，该向谁报告？	向公安局和您的网络服务供应商（向您收取话费的公司）报告。
按开关机键却没有开机。	确认按住①（开关机键）直到显示屏打开（这需要几秒钟）。如仍未奏效，请检查充电后的电池安装是否正确。

问题	解决方法	问题	解决方法
即使插入SIM卡，手机屏幕提示插入SIM卡或检查SIM卡。	SIM卡可能插入不正确，检查SIM卡并确保插入正确。确认您的SIM卡有效。 <b>注：</b> 确认关机后重新插入SIM卡，然后再开机。	拨出电话时听到交替的高/低音。	您的呼叫没有接入无线系统。可能是您在开机后立刻开始拨号的原因，应等待直至显示屏出现网络服务供应商的名称后再开始拨号。
手机屏幕提示SIM卡被锁。怎样给SIM卡解锁呢？	请与您的网络服务供应商联系，获取PIN解锁密码( PUK )。	不能发送/接听电话。	确保手机有很强的信号，避免电子或无线干扰和一些建筑物的妨碍，如桥梁、停车库或高楼。也可能因为设置了禁止呼叫等功能。如果知道密码，可以在安全设置菜单下更改设置（按◆ > 设置 > 通话设置）。或检查SIM卡，确保SIM卡已装好并能正常工作。
当使用一个功能时，手机要求输入解锁码。	输入出厂时预设的解锁码1234。如仍未成功，请与您的服务供应商联系。		
手机不响铃。	如果出现或显示，则铃音被关闭。		

问题	解决方法
手机接收不良和掉线。	确保手机的天线未被损坏并且手机有很强的信号。远离桥梁、停车库或高楼等障碍物。
通话过程中，听不到对方声音。	通话过程中，按音量键调节音量。同时确保手机听筒未被其他附带物阻塞。
不能使用信息收件箱。	在使用信息功能前，须先设置信息收件箱。
如何查看最近通话记录？	要查看最近呼入、呼出电话：按  > 通话记录

问题	解决方法
手机不能发送语音留言命令、密码或其他代码。	手机使用双音多频音发送命令和密码，您可以把手机的双音多频音设置为短、长或关。如果发送这些号码时出现问题，请检查您的双音多频设置。 按  > 设置 > 通话设置 > 呼叫设置 > 双音多频

# 中文键盘输入法

## △ 注意

为不同地区提供的移动电话，其输入方法的种类可能不同。

## 恭喜！

您手中的这部摩托罗拉移动电话内装有摩托罗拉中文键盘输入法，其精妙设计将为您提供更自如的、全面中文化的信息掌控能力。

在中国，摩托罗拉移动电话得到了广泛的应用，其移动通信技术在不断进步，产品也越来越符合本地化需要。从最初完全西文的移动电话，到中文显示，直至中文短信息，不断探寻灵秀中华文字与精巧先进科技的结合，汲取中华文化精神，锐意进取尖端技术，写给中国本地用户。今日更推出全新摩托罗拉中文

键盘输入法，能够在移动电话上输入汉字信息，让移动通信全面传送中文信息。

摩托罗拉中文键盘输入法让您和您的通信伙伴都使用大家熟悉的文字保存、使用与交流信息，完全使用自己的语言进行沟通，更加得心应手。

摩托罗拉中文键盘输入法是全新、多功能的文字输入方法。可以使用移动电话的标准键盘简便、快捷地输入包括中文、英文、字母、数字、标点以及各种符号在内的多种信息。内存全部国家标准通用字库。中文键盘输入法使小小的摩托罗拉移动电话真正成为中国人的全方位信息工具。

## 目录

在哪儿能用到中文键盘输入法?	65
中文键盘输入法包括哪些输入方法?	65
怎样使用中文键盘输入法?	66
输入方法	67
拼音输入法	67
笔画输入法	69

## 在哪儿能用到中文键盘输入法?

您可能会在以下情况中使用中文键盘输入法：

- 向通信录中添加条目，输入、编辑名称
- 编辑中文短信息
- 使用网络服务供应商提供的增值服务
- 创建日程表事项等

### ⚠ 注意

- 本文介绍的移动电话上的按键形式可能与您的移动电话不同，请以您的移动电话实际为准。
- 因为中文键盘输入法并非专为某类机型而设计，本手册所示菜单可能不同于您使用的移动电话。

## 中文键盘输入法包括哪些输入方法?

中文键盘输入法为您提供简便的文字输入方法，包括：

- 拼音 简体中文
- 笔画 简体中文
- 单词 English\*
- 字母 English\*
- 数字\*
- 符号\*

各种输入法应用语言文字学和统计科学的最新成果，让您利用移动电话小小的键盘，通过最简便易行的方法，在较短的时间内完成文字输入。

\* 单词English、字母English、数字和符号输入法请见“文字输入”部分介绍。

## 怎样使用中文键盘输入法？

进入各种编辑功能（包括通信录功能、信息功能等）后，显示屏上出现一个“|”符号，称为光标，这是可以进行输入的提示。

这时可以按 键切换已设置的输入法。如果您想设置按 键后所出现的中英文输入法，如拼音、单词 English 等，按 > 设置 > 手机设置 > 输入法，按 上或下键反色显示模式1、2、3、4、5，按 键分别进行选择，然后按 上或下键反色显示要使用的输入法，按 键选定所选输入法，被选定的输入方法前标有“√”符号。





在编辑的过程中可以随时按 键切换输入法，或按上述方法设置输入法。

## 输入方法

### 拼音输入法

中文键盘输入法的拼音输入法根据最常用声韵母组合、最频繁使用的文字统计、声调和词语联想等先进技术，简便、快捷地帮助您完成汉字输入。

输入汉语拼音字母，显示屏上会不断显示出符合这个发音的汉字，提示根据最常用声韵母组合、最频繁使用文字统计


等科学计算智能显示，确保您能够在较短时间内找到您需要的汉字；词语联想则能够进一步提高输入效率。

具体使用方法如下：

依次按标有您需要的拼音字母的按键，会不断出现候选拼音组合列表和候选字列表。（仅需按一次，不用考虑该字母在这个键上排在第几位）在每次按键后，显示屏上的候选拼音组合列表、字列表提示都会不断更新为最可能、最常用的拼音组合和汉字，充分反映前次按键组合的统计规律。



候选列表中的当前选择项反色显示。按 左或右键可以在候选拼音组合列表中移动；随着拼音组合的变化，候选字列表也不停变化。按 下键打开候选字列表，按 上、 下、 左、 右键在候选字列表中移动，反色显示候选字，按 键输入当前反色显示的候选字，或按数字键输入其所对应候选字。

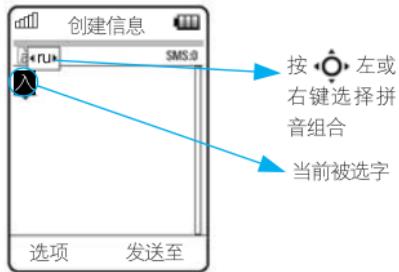

同时还可以按 键进行声调选择，按一次是一声，连续按两次是二声，以此类推，分别是三声、四声和轻声（如果该拼音组合有四声和轻声）；再按一次，回到一声，依次循环。

另外，选定输入一个汉字后，候选字列表随即更新，显示所有以选定字为首字的常用词的下一个字，称为联想。按 下键打开候选字列表，按 上、 下、 左、 右键在候选字列表中移动，反色显示候选字，按 键输入当前反色显示的候选字，或按数字键输入其所对应候选字。



拼音字母输入过程中，可以按 键删除最后输入的一个拼音字母（候选字列表也会随拼音字母组合的改变而变化）。

输入完一个汉字后，即可按照同样方法开始下一个汉字的输入；也可以按 ◊ 上、下、左、右键移动光标，准备在已输入内容间插入字或按 ↵ 键删除光标左侧的字。

## 简明智能输入提示


智能拼音方法输入字的一般顺序是：

- 1 输入拼音字母
- 2 选择、选定拼音组合
- 3 选择、选定声调
- 4 选择、选定并输入字
- 选择、选定联想字
- 编辑已输入字：移动光标、删除字
- 选择、选定其他输入法

## 笔画输入法

中文键盘输入法的笔画输入法在符合国家语言工作委员会的有关规范和日常书

写习惯的基础上，将汉字基本笔画组合为九种，分别对应于移动电话键盘的9个数字键。您只要根据汉字书写的笔画和顺序，使用这九种基本笔画，就能够直观、便捷地“写”出汉字。键盘笔画布局如下：

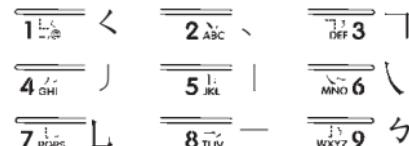

输入笔画，显示屏上会不断提示出符合这个笔画或笔画组合的汉字，提示根据汉字结构组合、最频繁使用文字统计等科学计算智能显示，以保证您能够在较短时间内找到您需要的汉字；词语联想则能够进一步提高输入效率。

具体使用方法如下：

根据笔画顺序，依次按对应您所需笔画的键，出现提示笔画组合排列和候选字；当前选择字反色显示，按 ◊ 下键

打开候选字列表，按 ◇ 上、下、左、右键在候选字列表中移动，反色显示候选字，按 ◆ 键输入当前反色显示的候选字，或按数字键输入其所对应的候选字。



按照所输入汉字的笔画和顺序依次按键，在每次按键后，显示屏上的字列表提示都会不断更新为符合这种笔画组合结构的最可能、最常用的汉字。

笔画输入过程中，按 ◆ 键删除最后输入的一个笔画。

输入完一个汉字后，即可按照同样方法开始下一个汉字的输入；也可以按 ◇

上、下、左、右键移动光标，准备在已有内容间插入字或按 ◆ 键删除光标左侧的字。

另外，选定汉字后，候选字列表随即更新，联想起所有以选定字为首字的词的第二字。按 ◇ 下键打开候选字列表，按 ◇ 上、下、左、右键在候选字列表中移动，反色显示候选字，按 ◆ 键输入当前反色显示的候选字，或按数字键输入其所对应的候选字。

### 笔画输入法的原理

顾名思义，笔画输入就是把汉字按笔画顺序一笔笔地拆开、分解，相应的各种笔画与移动电话上数字键有对应关系，将与笔画对应的数字键顺序一一键入，从而完成汉字输入。

例：

手→ 丨 + — + — + 丨

汉→ 丶 + 丶 + 丶 + フ + 乚

摩托罗拉移动电话汉字笔画输入法遵照国家语言文字工作委员会、中华人民共和国新闻出版署联合颁布的《现代汉字通用字笔顺规范》，每个汉字的录入笔顺与《现代汉字通用字笔顺规范》的规定相吻合。并且，根据对汉字笔画频度的分析，在五个汉字基本笔画“横、竖、撇、点、折”的基础上，将“捺”从“点”中分解出，将“折”分解为四种形式，“竖折”，“横折”，“右折钩”，“左折钩”，具体表示如下：

从点“丶”中分解出捺“乚”；

将折“乚”分解为：

竖折“乚”、横折“乚”、右折钩“乚”、左折钩“匚”。

## 笔画的详细讲解

笔画	例字 (部首)	代用 笔画	对应的 数字键
ㄅ	女	ㄅ	1
ㄆ	巡, 《	ㄆ	1
ㄇ	既, 亡	ㄇ	1
ㄈ	专	ㄈ	1
ㄉ	糸, 纟	ㄉ	1
ㄋ	西	ㄋ	1
ㄌ	区	ㄌ	1
ㄎ	𠂔, 心, 𠂔	ㄎ	2
乚	曰, 国	乚	3
乚	买	乚	3
乚	甬	乚	3
乚	久, 登	乚	3
乚	及, 及	乚	3
乚	凹	乚	3
乚	凸	乚	3

笔画	例字 (部首)	代用 笔画	对应的 数字键
ノ	衤	ノ	4
ノ	穴	ノ	4
ノ	肖, 米, 尝	ノ	4
ノ	灬, 羊	ノ	4
ノ	火, 水	ノ	4
丨	丰	丨	5
丨	五	丨	5
乚	辶, 互	乚	6
乚	儿	乚	7
乙	乙	乙	7
乚	飞	乚	7
亅	说, 讠	亅	7
乚	戈	乚	7
乚	心	乚	7
乚	以	乚	7

笔画	例字 (部首)	代用 笔画	对应的 数字键
一	十	一	8
一	七	一	8
一	冂, 扌, 足, 扌, 广	一	8
一	兆	一	8
一	子	一	8
一	羽, 习	一	8
乚	习, 冂	乚	9
乚	考, 丂	乚	9
乚	陈	乚	9
乚	象, 犭	乚	9
乚	乃	乚	9
乚	与	乚	9
乚	小, 扌	乚	9

将字拆成笔画，由数字键输入汉字

笔→ ノ + 一 + 丶 + ノ + 一 + 丶 +

4 8 2 4 8 2

ノ + 一 + 一 + 乚

4 8 8 7

随着数字键“4”，“8”，“2”，“4”，“8”，“2”，“4”，“8”，“8”，“7”的顺序键入，“笔”字在候选字列中出现。将光标移向该字并选中它，然后按 $\cdot\bullet$ 键，“笔”字就被成功地输入了。

又如：

国→ | + → + — + — + | + — + 丶 —  
5 3 8 8 5 8 2 8

数字键的输入顺序依次为：5，3，8，8，5，8，2，8。

再看几个字分解的例子：

延→ 丨 + | + — + 丨 + 丂  
4 5 8 1 3

妈→ < + 丨 + — + 丨 + ㄤ + —  
1 4 8 3 9 8

地→ — + | + — + ㄔ + | + 丨  
8 5 8 9 5 7

## 简明智能输入提示

笔画方法输入字的一般顺序是：

### 1 输入笔画

### 2 选择、选定并输入字

- 选择、选定联想字
- 编辑已输入字：移动光标、删除字
- 选择、选定其他输入法

# 电磁波能量吸收比值

## 本机型移动电话符合国际有关电磁波辐射的标准

移动电话是一个无线电的收发机，它是以不超过电磁波辐射能量上限值而设计制造的。此上限值是一套全面准则中的一部分，制定了一般大众的电磁波能量辐射容许值。这些准则是由独立科学硏究单位经过详尽和定期性的评审后所设立的标准。这些标准包含许多安全值，以确保任何年龄或健康状况的使用者的人身安全。

移动电话的辐射标准是采用一种称为电磁波能量吸收比值（**Specific Absorption Rate**, 或SAR）的计量单位量度。依据此机型移动电话的准则，SAR上限值为2.0 W/kg每10g\*。测试SAR值时，是依照**CENELEC**\*\*测试程

序，并采用正常使用姿势，以移动电话的最大输出功率来测试各种频率。虽然**SAR**是以最大功率所测得，但实际上移动电话在一般情况下使用时，**SAR**远低于此最大值。因为移动电话的设计具备多重输出功率，而输出功率是足以达至基站所要求的程度。一般而言，距离基站愈近，输出功率则愈小。

新型移动电话在上市以前，必须经过测试以确认其辐射能量符合适用的准则。测试时移动电话的位置，皆符合由专业标准团体所规定的统一测试方法。本机型移动电话的**SAR**最高值在头部耳侧使用测试时为0.34 W/kg每10g\*\*\*，在体侧使用测试时为0.63 W/kg每10g\*\*\*。

## 世界卫生组织提示

目前，尚未有科学研究表明使用手机需要采取任何特别的预防措施。如果您对您及孩子的健康特别关心，则可以通过减少通话时间或使用免提设备使手机远离头部及体侧从而降低射频泄露。

请注意在本移动电话上作改动后，**SAR**值将会有差异，在所有情况之下，移动电话是在准则下设计的。

\* 按国际标准准则（ICNIRP）建议，一般大众使用的移动电话**SAR**标准上限值为平均每十公克人体组织不超过2.0 W/kg。此标准已包含相当大的安全空间以进一步保护大众安全，并已考虑因测量误差所引起的差异。

\*\* CENELEC 是一个欧洲标准团体。

\*\*\*给本款移动电话附加的有关资料包括摩托罗拉测试协议，评估程序和测量法未确定范围。


# 欧盟指令一致性声明

## European Union Directives Conformance Statement



Hereby, Motorola declares that this product is in  
compliance with

- The essential requirements and other relevant  
provisions of Directive 1999/5/EC
- All other relevant EU Directives

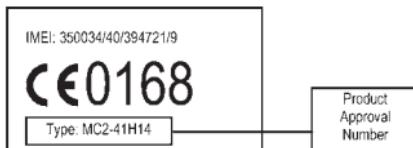

The above gives an example of a typical Product Approval Number.

You can view your product's Declaration of Conformity (DoC) to  
Directive 1999/5/EC (the R&TTE Directive) at [www.motorola.com/rte](http://www.motorola.com/rte) - to find your DoC, enter the Product Approval Number from  
your product's label in the "Search" bar on the Web site.

此处所显示编码（IMEI， Type）仅用  
作示例，对应的真实内容应以您的手机  
为准。

要了解如何获得任何由摩托罗拉公开并与此次款摩托罗拉手机中所用软件有关的源代码，您可以通过电子邮件将请求发送至 [ossmanagement@motorola.com](mailto:ossmanagement@motorola.com)。

此外，您也可以将书面请求邮寄至：

MOTOROLA, INC.  
OSS Management  
600 North US Hwy 45  
Libertyville, IL 60048  
USA.

摩托罗拉的网站[opensource.motorola.com](http://opensource.motorola.com)上也提供了摩托罗拉所用开放源代码的信息。

摩托罗拉创办的[opensource.motorola.com](http://opensource.motorola.com) 网站为摩托罗拉与广大软件界交流提供了理想平台。

要了解此款摩托罗拉手机中使用的开放源代码软件包许可证、声明和必要版权通告等其他信息，请按以下说明操作：

- 1 在手机的主菜单中，选择**我的收藏**。
- 2 在我的收藏中，选择**OpenSource**文件夹。
- 3 选择**OpenSourceNotices.html**，即启动浏览器并打开包含各种通告的文档。



中国移动通信  
CHINA MOBILE



6881050B89



MH 2007