

- 感谢您购买中兴通讯的产品。
- 为确保正确使用您的手机，请仔细阅读本手册。
- 本手册中所采用的屏幕显示、插图等是为了更详细直接地说明手机的操作步骤和方法。

本资料著作权属深圳市中兴通讯股份有限公司所有。未经著作权人书面许可，任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制或翻译。

侵权必究。

Copyright & 2002 by ZTE Corporation

All rights reserved.

No part of this publication may be excerpted, reproduced, translated or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the ZTE Corporation.

策 划：

编 辑：

* * * *

版次：2002年2月第1版

编号：

安全警告和注意事项

安全防范措施

- 使用手机前，请仔细阅读本节“安全防范措施”，以确保正确和安全地使用。
- 安全警告和注意事项用来防止对人体和财产的伤害。

- 以下标志指出不遵守安全防范的情况下可能会遭受的危险和损害的程度。
- 以下符号表示必须遵守的规定。

 DANGER (危险)	“危险”(DANGER)表示不正确的操作会直接引起严重事故或故障。
 WARNING (警告)	“警告”(WARNING)表示不正确的操作可能会引起严重事故或故障。
 CAUTION (注意)	“注意”(CAUTION)表示不正确的操作可能会引起事故或故障。

 Prohibited (禁止)	表示被禁止的操作。
 Compulsory (强制)	表示必须强制执行的操作。
 Disassembly Prohibited (禁止拆卸)	表示禁止进行拆卸。
 Remove Power Plug (拔出插头)	表示必须将电源插头从插座中拔出。

使用手机和充电器必须共同注意的事项

DANGER

只能使用本公司指定的、与手机相配套的电池和充电器。使用其他厂商的产品会引起电池漏液、过热、爆裂甚至起火。	 Prohibited
--	---

CAUTION

请勿放在潮湿、高温或灰尘多的地点，以免造成故障。	 Prohibited
手机、电池、充电器是不防水的，应防止被雨淋湿等情况发生。	 Prohibited

DANGER

请勿强烈碰撞、振动或抛掷手机或电池，以免引起电池漏液、过热、破裂和起火。	 Prohibited
请勿将电池、手机或充电器放在微波炉或高压设备中，以免引起电池漏液、过热、爆裂和起火，及手机和充电器的过热、冒烟、起火和电路受损。	 Prohibited
请勿在有挥发性气体的地点使用，以免引起火灾、故障或损害。	 Prohibited
请勿擅自打开手机、电池和充电器或更改其内部结构，以防止事故或故障。	 Disassembly Prohibited

使用手机的注意事项

WARNING

请勿在驾驶汽车时使用手机。否则可能会引起交通事故。使用手机前，应先将车停放在某一安全地点。	 Prohibited
在飞机上、医院内等禁止使用手机的地点，请关闭电源，因为手机会对电子设备和电子医疗设备造成干扰。如必须在这些地点使用手机，请遵守这些场所的有关规定。	 Compulsory
请勿在易受干扰的电子设备附近使用手机。手机射频信号的干扰会使电子设备产生故障。 这些电子设备包括： 助听器、起搏器及其他医疗电子设备、火灾检测器、自动门及其他自动控制设备。 必须在使用起搏器等医疗设备附近使用手机时，应向这些设备的生产厂商、经销商咨询以免引起干扰。	 Prohibited

CAUTION

在某些型号的汽车内，使用本手机会影响车中的电子设备。此时请不要使用手机，以免对安全造成影响。	 Prohibited
请勿在人群拥挤的地点使用手机。	 Prohibited
请勿将磁卡等物品与手机放在一起，否则软碟、储金卡等中的信息可能会被清除。	 Prohibited
请勿将大头针等物品放在靠近受话器的旁边。受话器的磁性会吸住这些物体，使用时就可能造成伤害。	 Prohibited

使用电池的注意事项



DANGER

请勿把电池扔进火中,以免起火或使电池爆裂。	 Prohibited
当电池不能被正确装入手机时,请勿用力过度,以免使电池漏液、过热、爆裂或着火。	 Prohibited
请勿将电池两极用金属物体如回形针、电线等相靠,以免导致电池短路。请勿将手机与项链等金属物一起携带或存放,以免电池漏液、爆裂或着火。	 Prohibited
请勿直接焊接电池两极,以免使电池漏液、过热、爆裂或着火。	 Prohibited
如果电池液体进入眼睛,会使视力受损,这时切勿揉擦眼睛,应立即用清水将眼睛洗净并到医院就医。	 Mandatory
不能在火旁、加热器等温度高的地点附近使用或放置手机,以免引起电池漏液、过热、爆裂或着火。	 Prohibited



WARNING

如在充电或存放电池时发生不正常的情况如发热、变色、变形等,应立即取出电池,不再继续使用。否则会引起电池漏液、过热、爆裂或着火。	 Disassembly Prohibited
如果电池外漏的液体粘上皮肤或衣服,请立即用清水洗净,以免对皮肤造成伤害。	 Mandatory
如电池漏液或散发出奇怪的气味,应立即将其远离明火,从手机中取走不再继续使用,以免起火或爆裂。	 Mandatory



CAUTION

请勿将电池放在温度高的地点,否则会引起电池漏液、过热、性能降低和缩短使用寿命。	 Prohibited
不要连续充电超过 24 小时。	 Prohibited

使用充电器的注意事项

DANGER

充电器使用220V交流电源电压。如使用其他的电压会引起起火和故障。	 Mandatory
切勿将充电器短路,否则会引起设备的故障、冒烟和起火。	 Prohibited
如电源线已损坏(导线暴露或断裂等),请勿再使用该充电器,以免引起着火。	 Prohibited
请清洁在电源插头上的灰尘,以防止起火。	 Mandatory
不要将装有水等液体的容器放在充电器旁,水之类的液体进入充电器后,会造成过热、漏电及其它故障等。	 Prohibited
当水之类的液体不慎进入充电器,请立即将电源线从插座内拔出,以防止过热、起火及其它故障。	 Remove Power Plug
请勿在湿度高的地方如浴室使用充电器,以防止起火或故障。	 Prohibited
请勿用湿手接触充电器、电源线和电源插座,以防止触电。	 Prohibited

CAUTION

在维护或清洁前应先将电源插头从插座中拔出,以防止触电。	 Mandatory
请勿将重物放在电源线上,以防止起火。	 Prohibited
在拉开电源线时,应抓住插头,用拉拽电线来拔离插座会引起损坏或起火。	 Mandatory

有关要求

关于手机的要求

- 应避免过高和过低温度。
允许在温度 5℃ ~ 35℃ 和相对湿度 35% ~ 85% 的环境中使用。
- 当靠近普通电话机、电视机、收音机及办公自动化设备使用手机时，会影响通话的正常进行，应尽量避免。

关于电池的要求

- 电池应放在阴凉、通风好的无阳光直射的地点。
如电池长期处于耗尽状态，会使充电无法进行。因此如在较长时间内不使用手机，应定期对电池进行充电。
- 电池是易耗品。
所有的电池都有一定的使用寿命，当反复充电无法改善电池性能时说明电池已经报废，必须更换新电池。
- 不能将旧电池和一般的废弃物丢一起。
在处理废电池有相应法规的地区，请遵守当地管理部门的规定。

关于充电的要求

- 请勿在以下地点进行充电：
阳光直射、温度等于或低于 5℃，温度等于或高于 35℃，过湿，灰尘过大或有振动（会引起故障）的场所，以及靠近电视机、收音机的地方（对视频或音频信号产生噪音干扰）。

目录

安全警告和注意事项

第一章 使用前的基本知识

- 1.1 产品功能特征和附件简介
- 1.2 各部件的名称及其功能
- 1.3 技术规格
- 1.4 怎样查看手机的显示
- 1.5 给电池充电和更换电池

第二章 基本操作

- 2.1 开/关机
- 2.2 拨打电话
- 2.3 接听来电
- 2.4 调节听筒音量
- 2.5 已拨电话列表
- 2.6 接听电话列表

第三章 使用电话簿

- 3.1 在电话簿中存储电话号码
- 3.2 利用电话簿拨打电话
- 3.3 修改电话簿记录
- 3.4 删除电话簿记录

第四章 其他功能

- 4.1 显示本机号码 (F1)
- 4.2 调整振铃音量 (F2)
- 4.3 选择铃音类型 (F3)
- 4.4 设置操作音 (F4)
- 4.5 设置自动接听时间 (F5)
- 4.6 设置“服务区外”提示音 (F6)
- 4.7 设置切换提示音 (F7)
- 4.8 设置背景灯 (F8)
- 4.9 设置“发送本机号码”功能 (F9)
- 4.10 设置和取消闹钟 (F0)
- 4.11 设置日期和时间 (F*)
- 4.12 查看和重新设置通话时间 (F#)
- 4.13 锁定按键
- 4.14 快速拨号
- 4.15 拒绝来电

附录

附录一 打电话的小窍门

附录二 手机落水急救的不二法门

附录三 清洁

附录四 故障排除

第一章 使用前的基本知识

1.1 产品功能特征和附件简介

WT200 手机功能先进，并且操作非常方便。

打开手机包装盒

请确认您拥有本手机的所有附件，如有缺少，请与经销商联系。



用户手册


三包凭证

合格证

腕带

*在本使用手册中，旅行充电器简称为充电器

1.2 各部件的名称及其功能

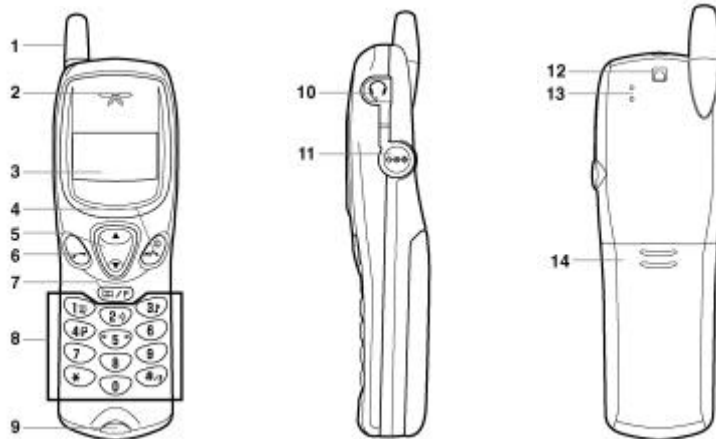

1. 天线
2. 听筒
3. 显示屏
4. : 结束/电源键
5. 上下键
 - ▲: 接听电话列表 / 清除
 - ▼: 已拨电话列表 / 暂停
6. : 呼叫键
7. : 电话簿 / 功能键
8. 数字键和其他按键

功能列表:

 - : 显示本机号码
 - : 设置振铃音量
 - : 设置振铃模式
 - : 设置操作音
 - : 设置自动应答时间
 - : 设置服务区外提示音
 - : 设置切换提示音
 - : 设置背景灯
 - : 设置“发送本机号码”功能
 - : 设置闹钟
 - : 设置日期和时间
 - : 设置键盘锁/显示通话时间
9. 麦克风
10. 耳机—麦克风插孔
11. 充电器插孔
12. 腕带孔
13. 振铃音喇叭
14. 电池盖


提示:

本款手机采用不能拉伸的固定天线。
请勿拉伸天线，这样会损坏手机。

1.3 技术规格

手机	ZXPCS-PS WT200
尺寸(宽×高×厚)	约 41 mm×124.5 mm×23mm (不含天线)
体积	约 94 cm ³
重量	约 98 克 (包括电池)
镍氢电池规格	NI 3606P2s463111
持续通话时间	3.6V 650mAh
持续待机时间	约 3—7 小时
充电器	LTC—A21O55C4
输入	220V~50Hz 80mA
输出	5.5V 225mA

1.4 怎样查看手机的显示

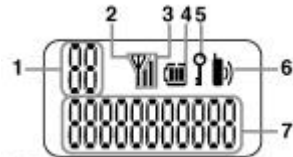

1. 状态显示区

这个区域内显示：功能编号，当天在一周中的序号，或未接电话个数等信息。

提示：


当天在一周中的序号：从 0（星期日）到 6（星期六）。

2. 服务区指示

显示手机是否在服务区内。

3. 接收信号强度指示

显示手机当前接收到的信号强度。格数越多，接收信号越强。



4. 电池电量指示

显示电池的剩余电量。格数越多，剩余电量越多。当显示没有格时，需要给电池充电。



5. 键盘锁定指示

表示按键已经锁定。

6. 振铃音量指示

显示当前振铃音量。格数越多，音量越高。

7. 消息显示区

这个区域内显示：电话号码，日期和时间等信息。

1.5 给电池充电和更换电池

安装电池

1. 推开电池盖。


如图所示，握住手机，天线朝向自己，按下箭头方向推开电池盖。



2. 安装电池。

如图所示，注意电池线缆的颜色和插头方向，将电池的插头插入手机的电池插座。装入电池，并使电池的标记朝上。

将电池线缆放于手机电池盒与电池之间的凹槽中。

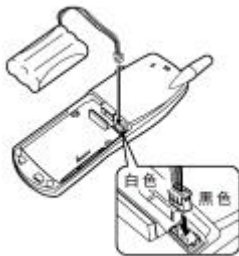

3. 电池盖复位。

如图所示，将电池盖复位。注意不要夹住电池线缆。

确认已经将电池盖固定好。



更换电池

电池有其使用寿命，其寿命视使用情况不同而不同。如果电池性能有了明显下降，请更换电池。

1. 推开电池盖。


如图所示，握住手机，天线朝向自己，按下箭头方向推开电池盖。



2. 取出电池。

将电池从手机的电池盒中取出，然后抓住电池插头，轻轻地将其拔出手机的电池插座。

以下步骤按照“安装电池”的步骤进行。

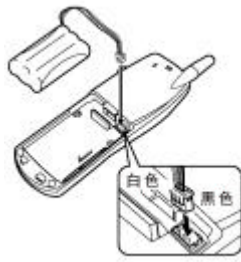

给电池充电

购买手机时，电池没有充足电。第一次使用手机前，请先充电 4 个小时。

当电池剩余电量很低时，电池电量指示为没有格。如果您正在通话中，将会响起提示音，提醒您对电池充电。

1. 将充电器插入手机侧面的充电器插孔，再将充电器插入电源插座。

屏幕上的电池电量指示开始闪烁。

2. 电池充满后，将充电器从电源插座中拔出，然后将充电器从手机上拔出来。

充电过程中，电池电量指示一直闪烁；电池充满后，电池电量指示停止闪烁。

提示：

- 拔出电池插头时请勿拉拽电池线缆。
- 在取出电池前请关闭手机电源。
- 充电过程中任何操作将会延长充电时间。
- 特别建议把电池电量彻底使用完再充满电，这样可以延长电池的使用寿命。
- 电池对环境温度比较敏感，如果您在过冷或过热的环境里使用手机或对电池充电，就不能充分发挥电池的性能。
- 如果长时间不使用手机，请取出电池。

第二章 基本操作

2.1 开/关机

开机

按下  键并保持到屏幕亮起，手机开机。如果操作音设置为 2 或 3，手机开机并且屏幕亮起时，手机发出一声长音提示开机。如果手机设置了日期和时间，屏幕上将会显示当前的日期和时间。


约 10 秒钟后，背景灯熄灭。

提示：

- 即使您已经将背景灯功能设置为“oFF”（关），手机开机时，屏幕仍然会被点亮。
- 如果没有设置日期和时间，屏幕上将会显示“1- 1 0:00”。

待机画面

这是待机模式下的显示，此时，手机处于待机模式，可以拨打和接听电话。



关机

按下  键并保持到背景灯熄灭，手机关机。

如果操作音设置为 2 或 3，手机关机时，发出两声短提示音。

提示：

如果设置了键盘锁功能，当您按下  键时，手机不会关机。关机前，先要解除按键锁（请参见第 4.13 节的“按键解锁”）。

2.2 拨打电话

确认手机已经开机，并且接收信号强度指示至少有一格。

1. 在待机模式下，输入您想拨打的电话号码。



- 如果您输入了一个错误的数字，按下  键删除它，然后输入正确的数字。要重新输入电话号码，按下  键然后重新输入号码。
- 电话号码最长为 32 位。如果号码超过了 11 位，在您又输入数字时，电话号码将会向左移动。

2. 按下  键。

您输入的电话号码向左移动，手机呼叫这个号码。



- 呼叫过程中，屏幕上闪烁拨打的电话号码。
- 对方应答后，您可以开始通话。
- 通话期间，屏幕上显示通话持续时间。
- 显示的通话时间可以长达 99 小时 59 分钟 59 秒 (“99:59:59”)。

3. 按下  键，结束通话。

通话结束后，屏幕上仍然显示通话时间。

再次按下  键，手机返回待机画面。

提示：

- 如果锁定了按键，您不能拨打电话。拨打电话前，先要解除按键锁（请参见第 4.13 节的“按键解锁”）。
- 如果通话期间接收信号变弱，并且设置了服务区外提示功能，将会响起提示音。
- 如果没有设置日期和时间，您可以在通话过程中设置日期和时间（请参见第 4.11 节的“设置日期和时间”）。但是请注意，设置日期和时间时，您不能使用  键、 键、 键、 键或  键。

*拨号时插入暂停符

您可以在拨号时插入一个暂停符。

1. 在待机模式下，输入您想拨打的电话号码。



2. 在要插入暂停符的位置，按下两次  键。

屏幕上显示在号码中插入了一个“P”。



如果您只按下一次  键，那么号码中插入一个连字符（“—”）。

3. 输入其余的号码。



4. 按下  键。

手机拨出暂停符之前的号码。

当对方应答后，再次按下  键，拨出暂停符之后的号码。

* 提示:

- 您不能在电话号码的第一位输入暂停符。
- 在同一个电话号码中，您不能连续插入两个或更多的暂停符。
- 这项功能需要网络支持。

2.3 接听来电

1. 有电话打进来时，手机开始响铃。

屏幕亮起来。如果对方设置了”发送本机号码”功能，手机上将会出现对方的电话号码。如果号码超过了 11 位，号码显示将会自动向左移动。



如果对方没有设置”发送本机号码”功能，屏幕上将会显示 “-----”。

2. 按下了⏻键、▲键或▼键以外的任意键，接听电话。

开始与对方进行通话。通话期间，屏幕上显示通话持续时间。



- 如果锁定了按键，按下⏻键接听电话。在按键锁定时，按下其他的任意键都不能接听电话。
- 您可以拒绝接听任何您不想接听的电话（请参阅第 4.15 节“拒绝来电”）。

3. 按下⏻键结束通话。

提示:

- 显示的通话时间最长可达“99:59:59”。
- 当屏幕显示一个闹钟编号时，如果有电话打进来，并且对方设置了”发送本机号码”功能，屏幕上将会显示对方的电话号码。

未接电话

如果您未能接听一个或更多电话，未接电话的个数将会显示在状态显示区域。手机将会累计并显示最多 99 个未接电话。如果没有未接电话，状态显示区域为空。



要清除未接电话个数显示，按下⏻键。

提示:

闹钟响起的时候，将不显示未接电话个数。

2.4 调节听筒音量

通话过程中，您可以调节听筒音量。
出厂设置为“000”。
通话期间按下▲键或▼键，调节听筒音量。

提示：

如果您使用的是耳机—麦克风，您也可以调它的听筒音量。

2.5 已拨电话列表

您可以重拨以前曾经拨打过的电话号码。

最近拨打过的 10 个不重复的电话号码被保存在已拨电话列表“L0”～“L9”里。最近一次拨打的电话号码被保存在列表的第一个“L0”里。如果设置了日期和时间，那么拨打每个电话的时间也一同被保存在列表里。

从已拨电话列表里拨打电话（重拨电话）

1. 在待机模式下，按下▼键显示已拨电话列表里的第一个电话号码。



- 状态显示区内显示“L0”，并且消息显示区内显示您最近一次拨打的那个电话号码。
- 当屏幕上显示已拨电话列表里的电话号码时，按下⏻键或⏻键显示拨打那个电话的日期和时间。

2. 按下▲键或▼键直到显示出您想拨打的电话号码。



“L0”表示您最近一次拨打的电话号码。之前拨打的电话号码依次存于“L1”、“L2”...“L9”。

3. 按下⏻键拨出这个电话号码。

手机呼叫屏幕显示的那个电话号码。

提示：

如果没有设置日期和时间，当您按下⏻键或⏻键想显示拨打电话的日期和时间时，屏幕显示“1- 1 0:00”。

删除已拨电话列表里的电话号码

手机处于待机模式时，您可以从已拨电话列表里删除电话号码。

1. 在待机模式下，按下▼键显示已拨电话列表里的第一个电话号码。



2. 按下▲键或▼键直到显示出您想删除的电话号码。



3. 按住▲键直到屏幕显示“YES-1 no-3”。



4. 按下⏻键删除已拨电话列表里的电话号码。

手机发出一声提示音，删除那个电话号码，手机返回待机画面。

如果您不想从已拨电话列表里删除那个电话号码，按下⏻键，然后按下⏻键，手机返回待机画面。

2.6 接听电话列表

如果对方设置了“发送本机号码”功能，电话号码将会保存在接听电话列表里。

最近接听的 10 个电话号码被保存在接听电话列表“C0”~“C9”里。最近一次接听的电话号码被保存在列表的第一个“C0”里。如果设置了日期和时间，那么接听每个电话的时间也一同被保存在列表里。

从接听电话列表里拨打电话

1. 在待机模式下，按下▲键显示接听电话列表里的第一个电话号码。



- 状态显示区内显示“C0”，并且消息显示区内显示您最近一次接听的那个电话号码。
- 当屏幕上显示接听电话列表里的电话号码时，按下⏻键或⏻键显示接听那个电话的日期和时间。

2. 按下▲键或▼键直到显示出您想拨打的电话号码。



“C0”表示您最近一次接听的电话号码。之前接听的电话号码依次存于“C1”、“C2”...“C9”。

3. 按下⏻键拨出这个电话号码。

手机呼叫屏幕显示的那个电话号码。

提示：

- 如果没有设置日期和时间，当您按下⏻键或⏻键想显示接听电话的日期和时间时，屏幕显示“1- 1 0:00”。
- 如果对方没有设置号码通知功能，接听电话列表里将会保存“-----”。

删除接听电话列表里的电话号码

手机处于待机模式时，您可以从接听电话列表里删除电话号码。


1. 在待机模式下，按下▲键显示接听电话列表里的第一个电话号码。



2. 按下▲键或▼键直到显示出您想删除的电话号码。



3. 按住▲键直到屏幕显示“YES-1 no-3”。



4. 按下⏏键删除接听电话列表里的电话号码。

手机发出一声提示音，删除那个电话号码，手机返回待机画面。

如果您不想从接听电话列表里删除那个电话号码，按下⏏键，然后按下⏏键，手机返回待机画面。

第三章 使用电话簿

3.1 在电话簿中存储电话号码

您可以在电话簿中存储最多 30 个电话号码。在待机模式下或通话过程中，都可以在电话簿中存储电话号码。

1. 在待机模式下或通话过程中，输入电话号码。



- 每个电话号码最长为 32 位。如果号码超过了 11 位，在您又输入数字时，电话号码将会向左移动。
- 在待机模式下，您也可以存储包含暂停符的电话号码。一个暂停符占 2 位。

2. 按下 **GR/P** 键。



状态显示区闪烁着可用记录的最小编号。按照步骤 4，将电话号码保存在这条记录中。如果您想将电话号码保存在别的记录中，请按照步骤 3 进行。

3. 按下 **▲** 键或 **▼** 键选择您想保存电话号码的记录的编号。



- 如果这条记录里已经保存了一个电话号码，那么原有的电话号码和您新输入的电话号码将会在屏幕上交替显示。要将新的电话号码保存到这条记录里，请参阅第 3.3 节的“修改电话簿记录”。
- 如果您选择是一条空的记录，这条记录的编号将会在状态显示区里闪烁。
- 您也可以使用键盘上的数字键直接输入记录的编号。

示例：

想要选择第 5 条记录：依次按下 **0** 键和 **5** 键。

4. 按下 **GR/P** 键将电话号码保存到电话簿中。

- 记录的编号停止闪烁，电话号码被保存到电话簿中。
- 电话号码被保存到电话簿中后，手机返回正常显示。

提示：

- 如果您在通话过程中保存一个电话号码，通话对方也能听到您输入和存储电话号码时的操作音。
- 通话过程中，您不能保存带暂停符的电话号码。
- 当您接到从电话簿中的某个电话号码打来的电话，并且对方也设置了号码通知功能时，这个电话号码将会显示在手机的消息显示区，并且在状态显示区显示电话簿中存有这个电话号码的那条记录编号。

3.2 利用电话簿拨打电话

1. 在待机模式下，按下  键。



屏幕上显示电话簿的第一条记录。

如果电话簿中没有存储电话号码，按下  键手机没有任何反应。

2. 选择您想拨打的电话号码的那条记录。



- 您可以使用以下任意一种方法选择一条电话簿记录：
 - ① 按下▼键或  键顺序滚动电话簿记录。
 - ② 按下▲键逆序滚动电话簿记录。
 - ③ 使用键盘上的数字键直接输入电话簿的记录编号。
- 如果您选择是一条空的记录，这条记录的编号将会在状态显示区里闪烁。

示例：

想要选择第 5 条记录：依次按下  键和  键。

3. 按下  键。

手机呼叫这个电话号码。

3.3 修改电话簿记录


1. 在待机模式下或通话过程中，输入您想修改的那条记录的新的电话号码。



2. 按下  键。

3. 按下▲键或▼键选择您想修改的那条电话簿记录。


该记录原有的电话号码和您新输入的电话号码将会在屏幕上交替显示。

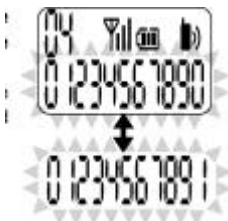

您也可以使用键盘上的数字键直接输入电话簿的记录编号。

4. 按下  键。


屏幕上显示“YES-1 no-3”。

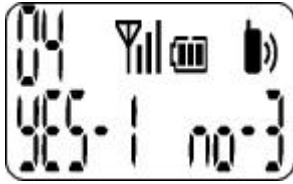


5. 按下 **[12]** 键，新的电话号码将代替原有的电话号码存储在电话簿中。
手机发出一声提示音，新的电话号码存储到电话簿中，手机返回正常显示。
如果您不想修改电话号码，按下 **[87]** 键：
 - 待机模式下，按下 **[87]** 键，手机返回待机画面；
 - 通话过程中，约 20 秒钟后手机自动返回正常显示。

3.4 删除电话簿记录

1. 在待机模式下或通话过程中，按下 **[87]** 键。

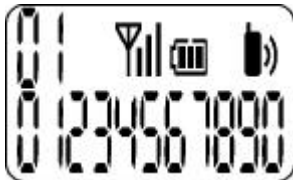


2. 按下 **▲** 键或 **▼** 键选择您想删除的那条电话簿记录。

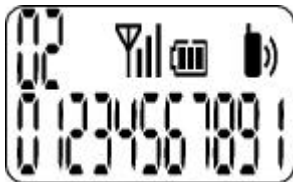

您也可以使用键盘上的数字键直接输入电话簿的记录编号。

3. 按住 **▲** 键直到屏幕显示 “YES-1 no-3”。

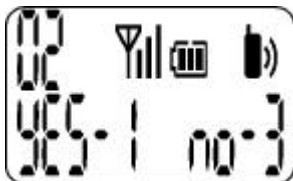

4. 按下 **[12]** 键，从电话簿中删除那条记录。
手机发出一声提示音，那条记录从电话簿中删除，手机返回正常显示。
如果您不想删除那条记录，按下 **[87]** 键：
 - 待机模式下，按下 **[87]** 键，手机返回待机画面；
 - 通话过程中，约 20 秒钟后手机自动返回正常显示。

第四章 其他功能

4.1 显示本机号码 (F1)

在待机模式下或通话过程中都可以通过此功能查看本机号码。

1. 在待机模式下或通话过程中，按住  键直至状态显示区中出现 “F_” 标志。



2. 按下  键。

屏幕上显示出您的电话号码。



3. 在待机模式下，按下  键，手机返回待机画面；

在通话过程中，按下  键，手机返回通话时间显示画面。

即使您没有按下  键或  键，约 20 秒钟后手机自动返回正常显示。

提示：

如果您的电话号码超过了 11 位，号码显示将会自动向左移动。

4.2 调整振铃音量 (F2)

在待机模式下通过此功能可以检查和调整振铃音量。出厂设置的振铃音量指示为两格（振铃音量为高）。

1. 在待机模式下，按住  键直至状态显示区中出现 “F_” 标志。



2. 按下  键。

如图所示，振铃音量指示显示当前的振铃音量设置。

振铃音量指示




3. 按下▲键或▼键来调整振铃音量。

- 您可以将振铃音量设置为无格（关），一格（低）或两格（高）。
- 当您按下▲键或▼键时，手机将会按照当前选择的音量大小响铃。
- 按下▼键降低音量。如果振铃音量已设置为关，按下▼键不起任何作用。
- 按下▲键提高音量。如果振铃音量已设置为高，按下▲键不起任何作用。

4. 按下⏻键。

响铃结束，手机返回待机画面。

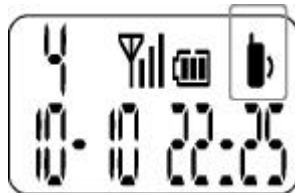

即使您没有按下⏻键，约 20 秒钟后手机自动返回待机画面。

提示：

您也可以在手机振铃时按下▲键或▼键调整振铃音量。

4.3 选择铃音类型（F3）


在待机模式下通过此功能可以查看或选择来电时手机的铃音类型。出厂设置为“01”。

1. 在待机模式下，按住⏻键直至状态显示区出现“F_”标志。




2. 按下⏻键。

屏幕上显示当前铃音类型。

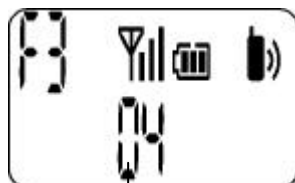

铃音类型

3. 按下▲键或▼键选择铃音类型。

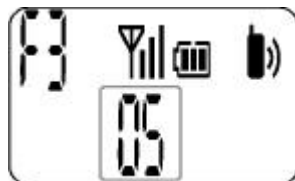


- 您可以从 4 种电子铃音和 20 首乐曲中任意选择一种。具体说明请参见下表：

序号	铃音和乐曲名称
1	电子铃音
2	电子铃音
3	电子铃音
4	电子铃音
5	William Tell
6	Gavotte
7	Hungarian Rhapsody
8	Voice of Spring
9	Humoresque
10	“Spring” Sonata
11	Turkish March
12	Beautiful Dreamer
13	Minuet
14	Symphony (No.5) in C minor
15	Eine Kline Nachtmusik
16	Tin Soldiers March
17	Song of Joy
18	“Orpheus at Hells” Prelude
19	Pictures at an Exhibition
20	“Pastoral” Symphony
21	Swan Lake
22	The Beautiful Blue Danube
23	Chopin Waltz No.9
24	For Elise

- 按下▲键或▼键可循环显示各种铃音类型。
- 每按下一次▲键或▼键，就可听到上/下一种铃音。

4. 按下键。

响铃结束，手机返回待机画面。

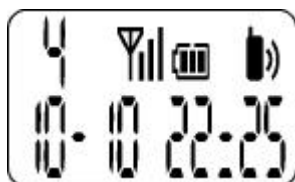

即使您没有按下键，响铃结束后手机自动返回待机画面。

提示：

手机按照您所设定的振铃音量和铃音类型响铃。如果音量设置为关，您就听不到手机的响铃。

4.4 设置操作音（F4）

通过此功能可以查看或调整当您按键时发出的提示音。您可以在待机模式下进行操作音设置。出厂设置为“2”。

1. 在待机模式下，按住键直至状态显示区出现“F_”标志。



2. 按下 **[4F]** 键。

屏幕上显示“1 2 3”，当前设置呈闪烁状。



3. 按下 **[1F]** 键、**[2F]** 键或 **[3F]** 键改变操作音设置：




[1F]：手机不发出提示音。

[2F]：按键时发出标准的提示音。

[3F]：按键时发出音乐音。

4. 按下 **[5F]** 键。

手机返回到待机画面。

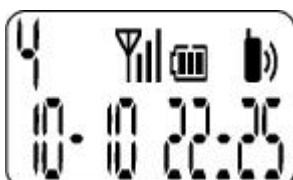

即使您没有按下 **[5F]** 键，约 20 秒钟后手机自动返回待机画面。

4.5 设置自动接听时间（F5）


通过此功能可以查看或调整当您使用耳机一麦克风时的自动接听时间设置。您可以在待机模式下设置自动接听时间。出厂设置为“00”（关闭自动接听功能）。

1. 在待机模式下，按住 **[5F]** 键直至状态显示区出现“F_”标志。



2. 按下 **[5F]** 键。

屏幕上显示当前设置的自动接听时间。

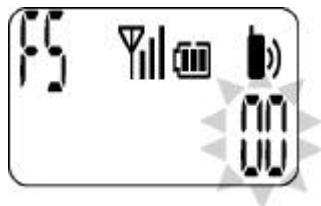

3. 使用数字键输入您想设置的自动接听时间。

您可以在 01 秒和 30 秒之间任意设置自动接听时间。




举例：

- 要将自动接听时间设置为 5 秒，依次按下数字键 **0** 和 **5**。
- 要将自动接听时间设置为 18 秒，依次按下数字键 **1** 和 **8**。
- 要将自动接听功能设置为关闭状态，按下数字键 **0** 两次。

4. 按下 **⏏** 键。

手机返回到待机画面。

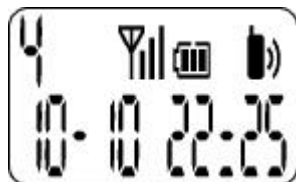

即使您没有按下 **⏏** 键，约 20 秒钟后手机自动返回待机画面。

4.6 设置“服务区外”提示音（F6）

通过此功能可设置“服务区外”提示音：当您在通话过程中移动到服务区外时，手机发出提示音。您可以在待机模式下将此功能设置为“on”（开）或“oFF”（关）。出厂设置为“on”（开）。

1. 在待机模式下，按住 **⏏** 键直至状态显示区出现“F_”标志。



2. 按下 **6** 键。

屏幕上显示“on-1 oFF-3”，当前设置处于闪烁状。




3. 按下 **[12]** 键或 **[87]** 键将此功能设置为开或关。

[12] (on): 当您出服务区时手机发出提示音。

[87] (oFF): 当您出服务区时手机不发出提示音。

4. 按下 **[20]** 键。

手机返回到待机画面。

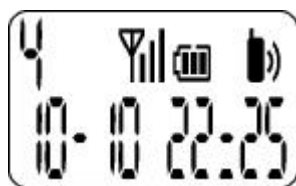

即使您没有按下 **[20]** 键，约 20 秒钟后手机自动返回待机画面。

4.7 设置切换提示音 (F7)

在接收信号变得较弱的情况下，手机可以切换到信号更强的基站上。如果将切换提示音设置为开，发生切换时，手机会发出提示音。当您听到手机连续发出切换提示音时，表示接收信号太弱，通话可能会中断。如果通话中断了，请移动到接收信号好的地方重新拨号。您可以在待机模式下将此功能设置为“on”（开）或“oFF”（关）。出厂设置为“on”（开）。

1. 在待机模式下，按住 **[20]** 键直至状态显示区出现“F_”标志。



2. 按下 **[20]** 键。

屏幕上显示“on-1 oFF-3”，当前设置处于闪烁状。




3. 按下 **[12]** 键或 **[87]** 键将此功能设置为开或关。

[12] 键 (on): 当接收信号变差时发出切换提示音。

[87] 键 (oFF): 当接收信号变差时不发出切换提示音。

4. 按下 **[20]** 键。

手机返回到待机画面。



即使您没有按下  键，约 20 秒钟后手机自动返回待机画面。

4.8 设置背景灯 (F8)

您可以在待机模式下通过此功能将背景灯设置为 “on” (开) 或 “oFF” (关)。出厂设置为 “on” (开)。

1. 在待机模式下，按住  键直至状态显示区出现 “F_” 标志。



2. 按下  键。

屏幕上显示 “on-1 oFF-3”，当前设置处于闪烁状。



3. 按下  键或  键将此功能设置为开或关。

 键 (on): 按键时打开背景灯。

 键 (oFF): 按键时不打开背景灯。

4. 按下  键。

手机返回到待机画面。



即使您没有按下  键，约 20 秒钟后手机自动返回待机画面。

提示：

即使您将背景灯设置为 “oFF” (关)，当有来电或重新开机时背景灯仍然会亮。

*4.9 设置 “发送本机号码” 功能 (F9)

通过此功能可设置您在拨打电话时是否将本机号码发送给对方。您可以在待机模式下进行设置。出厂设置为 “on” (开)。

1. 在待机模式下，按住  键直至状态显示区出现 “F_” 标志。



2. 按下  键。

屏幕上显示 “on-1 oFF-3”，当前设置处于闪烁状。



3. 按下 键或 键将此功能设置为开或关。

键 (on): 拨号时发送本机号码。

键 (off): 拨号时不发送本机号码。

4. 按下 键。

手机返回到待机画面。



即使您没有按下 键，约 20 秒钟后手机自动返回待机画面。

注：本功能需网络支持。

4.10 设置和取消闹钟 (F0)

设置闹钟

您可以在待机模式下通过此功能设置单次闹钟或每日闹钟。最多可以设置 6 个闹钟，编号为 0~5。在设置闹钟前必须先设置好日期和时间（请参见第 4.11 节“设置日期和时间”）。

设置每日闹钟

1. 在待机模式下，按住 键直至状态显示区出现“F_”标志。



2. 按下 键。

屏幕上显示“0 1 2 3 4 5”。



- 如果某个编号已登记了一个闹钟，那么这个编号就处于闪烁状。
- 如果手机没有设置日期和时间，按下 键，手机没有反应。

3. 选择编号“0”。

屏幕上显示“88: 88”，并且小时和分钟的输入区处于闪烁状。



如果这个编号已登记了一个闹钟，屏幕上显示已经登记的时间，并处于闪烁状。

4. 用数字键输入 24 小时制的时间。



5. 按下  键。

手机返回待机画面。



即使您没有按下  键，约 20 秒钟后手机自动返回待机画面。

提示：

- 当您设置时间时，可以设置从“00”到“23”小时，“00”到“59”分钟。
- 如果您输入了一个错误的数字，按下  键回到前一个数字，重新输入正确的数字。


设置一个在预定日期和时间响起的闹钟（单次闹钟）

1. 在待机模式下，按住  键直到状态显示区出现“F_”。



2. 按下  键。

屏幕上显示“0 1 2 3 4 5”。



- 如果某个编号已登记了一个闹钟，那么这个编号就处于闪烁状。
- 如果手机没有设置日期和时间，按下  键，手机没有反应。

3. 使用数字键直接选择“1”到“5”之间的一个未使用的编号。

屏幕上显示“88-88 88:88”，并且日期（月和日）和时间（小时和分钟）的输入区处于闪烁状。



如果您选择的编号已经登记了一个闹钟，屏幕上显示已经登记的时间，并处于闪烁状。

4. 使用数字键依次输入月和日以及 24 小时制的时间。



5. 按下 键。

手机返回待机画面。



即使您没有按下  键，约 20 秒钟后手机自动返回待机画面。

提示：

- 当您设置闹钟的日期时，可以设置从“01”到“12”月，“01”到“31”日。您不能输入一个不存在的日期，例如“04-31”（4月31日）。
- 当您设置闹钟的时间时，可以设置从“00”到“23”小时，“00”到“59”分钟。您不能输入一个不存在的时间，例如“25: 67”。
- 如果您输入了一个错误的数字，按下  键回到前一个数字，重新输入正确的数字。

当闹钟设置的时间到了时

1. 闹钟大约响起 1 分钟。

如果背景灯设置为开，屏幕被点亮，并且屏幕上开始闪烁这个闹钟的编号。



2. 按下任意键停止闹钟。

手机返回待机画面。



提示：

- 闹钟响起的时候，将清除未接电话个数显示。
- 在屏幕显示一个闹钟编号时，如果有电话打进来，并且对方设置了“发送本机号码”功能，屏幕上将会显示对方的电话号码。
- 闹钟自动停止后，屏幕上仍然显示那个闹钟的编号，直到按下一个键，编号才消失。
- 在屏幕显示一个闹钟编号时，如果到了另一个闹钟设定的时间，新的闹钟响起，并且屏幕上显示新的闹钟编号。
- 如果到了一个闹钟设定的时间，而您正在通话、设定一项功能以及显示电话簿、已拨电话列表或接听电话列表的一条记录时，此时，要等手机返回待机画面，才会响起闹钟。
- 如果到了一个闹钟设定的时间，而屏幕是亮的，此时，要等背景灯熄灭时，才会响起闹钟。
- 在同一时间只能设置一个单次闹钟。
- 如果在同一时间设置了每日闹钟和单次闹钟，那么单次闹钟具有优先权，每日闹钟不会响。

删除闹钟

1. 在待机模式下，按住  键直到状态显示区出现 “F_”。



2. 按下  键。

屏幕上显示 “0 1 2 3 4 5”。




- 如果某个编号已登记了一个闹钟，那么这个编号就处于闪烁状。
- 如果手机没有设置日期和时间，按下  键，手机没有反应。

3. 使用数字键直接选择您想删除的闹钟编号。

屏幕上就会闪烁那个闹钟设置的时间。



4. 按住  键直到屏幕显示 “YES-1 no-3”。



5. 按下  键删除选定的闹钟。

手机发出一声提示音，删除那个闹钟。

手机返回待机画面。



提示：

如果您不想删除那个闹钟，按下  键，然后按下  键，手机返回待机画面。
即使您没有按下  键，约 20 秒钟后手机自动返回待机画面。

4.11 设置日期和时间 (F*)

在待机模式下或通话过程中，您可以通过此功能设置日期和时间。时间以 24 小时制显示。

出厂设置为 “2001 1- 1 00:00”

1. 在待机模式下或通话过程中，按住  键直至状态显示区出现 “F_” 标志。




2. 按下 键。

显示输入年、月、日画面。年的最后 2 位和月、日的输入区处于闪烁状，可以进行输入。



如果您已经设置了日期，那么当您按下  键后，显示当前的日期设置。

3. 使用数字键依次输入正确的年、月、日。



当您输完年、月、日约 2 秒后，显示设置时间画面，并且时间输入区处于闪烁状。

提示：

- 您只能输入年的最后两位数字。
- 设置日期时您所能输入的数值为：
年：01 到 99
月：01 到 12
日：01 到 31
- 您不能输入一个不存在的日期：如 4 月 31 日。

4. 使用数字键输入 24 小时制的时间。



当您完成日期和时间设置后，手机发出一声提示音确认设置完成，手机返回正常显示。

提示：

- 如果您已经设置了时间，手机显示当前设置的时间。
- 设置时间时您可以输入的数值为：
小时：00 到 23
分钟：00 到 59
您不可以输入一个不存在的时间，例如：25:67。
- 如果输入错误，可按下  键返回上一位，重新输入正确的数字。
- 设置时间时不能用  键、 键、 键、 键和  键。

4.12 查看和将通话时间清零 (F#)

查看最近一次通话时间和累计通话时间

利用这项功能，您可以在待机模式下查看最近一次的通话持续时间和累计的通话时间。

1. 在待机模式下，按住 键直到状态显示区出现 “F_”。




2. 按下  键。

屏幕显示您最近一次的通话持续时间。



显示出的最近一次的通话持续时间最长可达“99:59:59”。

3. 按下  键或  键显示手机累计的通话时间。



显示出的累计的通话时间最长可达“99:59:59”。

4. 按下  键。

手机返回待机画面。



即使您没有按下  键，约 20 秒钟后手机自动返回待机画面。


将最近一次的通话时间和累计的通话时间清零

1. 在待机模式下，按住  键直到状态显示区出现“F_”。




2. 按下  键。

屏幕显示您最近一次的通话持续时间。



3. 按住  键直到屏幕显示“YES-1 no-3”。



4. 按下  键将最近一次的通话时间和累计的通话时间重新设置为“0:00”。

手机发出一声提示音，最近一次的通话时间和累计的通话时间被重新设置为“0:00”。手机返回待机画面。



提示：

- 您不能分别将最近一次的通话时间和累计的通话时间清零。
- 如果您不想将最近一次的通话时间和累计的通话时间设置为“0:00”，依次按下 $\odot$ 键和 $\odot$ 键，手机返回待机画面。


4.13 锁定按键

利用这项功能，您可以锁定按键，避免在携带手机时无意中触及按键，发生意外操作。

锁定按键

在待机模式下，按住 $\odot$ 键，直到屏幕上出现了键盘锁定指示。

键盘锁定指示

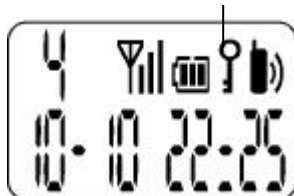


提示：

当锁定按键时，除了下列操作外，您不能进行其他操作：

- 按键解锁。
- 按下 $\odot$ 键，应答电话。
- 按下 $\odot$ 键，拒绝接听来电。
- 按下 $\odot$ 键，停止闹钟或清除状态显示区内的未接电话个数显示。
- 来电时，按下 $\blacktriangle$ 键或 $\blacktriangledown$ 键调节振铃音量。

按键解锁

在待机模式下，按住 $\odot$ 键，直到键盘锁定指示从屏幕上消失。

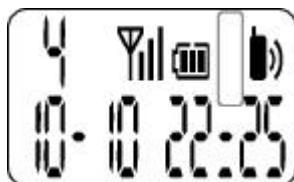

解除按键锁后，您可以进行任何操作。

4.14 快速拨号


利用这个功能，您可以使用电话簿中的记录编号快速拨号。

1. 输入您想拨出的电话号码的电话簿记录编号。



2. 按下 键。

您选择的那条记录中保存的电话号码向左移动显示，手机呼叫这个电话号码。呼叫过程中，这个电话号码在屏幕上闪烁显示。

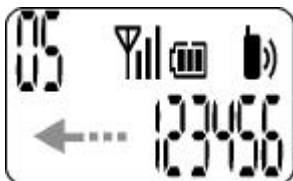

提示：

- 如果您输入了一条空记录的编号，当您按下  键时，手机将会将这个编号作为电话号码呼叫。
- 使用快速拨号的电话号码将会保存在拨出电话列表里。

4.15 拒绝来电

利用这项功能，您可以拒绝接听任何您不想应答的电话。

手机响铃时，按下  键，拒绝接听来电。

提示：

- 您拒绝接听的电话，不计入未接电话个数。
- 如果对方设置了“发送本机号码”功能，即使您拒绝接听这个电话，这个电话号码仍然保存在接听电话列表里。

附录

附录一 打电话的小窍门

正确使用手机打电话的方法，第一要诀是注意正确的持机姿势，即保持手机天线处于相对于大地的垂直状态（可以充分地接收和发射信号）。具体做法是，拨号后，将手机远离身体，天线保持相对于大地的垂直状态，以保持良好的接续状态。处于接续状态的手机处于繁忙的信令交换过程中，良好而稳定的信号是很重要的。信号暂时不稳定都可能使信令交换产生误码，使接续中断。接通后，手机靠近耳朵（离耳朵略有距离）接听，通话时也尽量保持天线处于垂直状态。当您处于信号不太良好的网络环境中时，您会发现知道这么一个简单的小窍门，可以使您比别人更容易打通电话并获得良好的通话效果！

注意使用地点的信号强度。手机与基站之间的话音传递是以无线电波为媒介的，因此，地形对电波的传播有很大影响，特别是城市中的钢结构混凝土高层建筑，对电波的影响尤为甚之。在电波覆盖区域的边缘（农村地区）和建筑物内使用手机时，应先检查一下信号强度。如发现信号较弱时，可移动到窗前或室外开阔的位置，以获得较好的通话质量。有时换一下角度都可使通话效果有很大改善，干扰杂音明显减少。

您在移动的过程中（如汽车内）使用手机通话时，越区切换时会有 1~2 秒钟左右的停顿，即刻会恢复正常，无需挂机。不过，在汽车内使用时，时速不宜超过 40 公里/小时。

如果所处地区固定电话可使用 IP 电话业务，则只要您的手机开通了长途电话权限，用手机同样可以直拨 17909 拨打长途电话或异地手机，以节省您的长途话费。拨号方法是：17909+长途区号+受话方电话号码（连续拨号，中间不停顿）。

附录二 手机落水急救的不二法门

手机日日随身备用，使用率极高，遇上意外的几率也高。如手机不慎落入水中，捞出后请勿按下关机键或其他任何按键，而应立即取出电池（非常重要）。取出电池后不要自行用电吹风处理，应马上送修，让专业人员拆机进行处理。

附录三 清洁

清洁表面

请用干燥的软布擦去一般的脏物，如果脏物太多，可以用中性洗涤剂蘸湿，需将湿布绞干然后轻轻擦拭。

清洁手机和充电座的充电端子

当手机和充电座的充电端子被弄脏时，手机将不能有效地充电，可定期地使用棉花团对它们进行清洁。

注意：

不能用硬质布和苯、稀释剂等擦拭手机，否则将造成手机表面擦伤、变色或褪色。

附录四 故障排除

如果您的手机出现了问题，请先从下表中查阅帮助信息。参阅下表后，如果还不能解决问题，请与经销商联系。

故障现象	可能的原因或解决办法
当您按下  键时，手机不能开	● 电池充满电了吗？

