



LX1+1 2400i

从安装到打印

Windows 98/Windows Me/Windows 2000

2001 年 7 月

版本：2001 年 7 月

Legend 尽量使本手册中的信息准确完整，但本手册中可能会有技术上的不准确或印刷错误。鉴于此，本手册中的内容会阶段性地更新；这些改动将会体现在以后的版本中。产品或程序有可能会随时改动，如有改动，恕不另行通知。

本手册中提到的有关产品、程序或服务等并不意味着生产厂商打算将这些产品、程序或服务向所有的国家提供，也不意味着只能使用此产品、程序或服务。任何功能一样的产品、程序或服务，只要不侵犯现有的知识产权，都可以用来替换使用。与其他的产品、程序、服务（除厂商明确标明外）共同操作并进行评估与验证是用户的责任。

Legend 是 Legend Computer Systems Limited 的注册商标。

Color Jetprinter 是 Lexmark International, Inc. 的注册商标。

其他注册商标分别属于各自所有者所有。

© Copyright 2001 Lexmark International, Inc.

All rights reserved. 版权所有，翻版必究。

安全信息

- 如果您的产品 **不**带有  符号，您所使用的电源插座**必须**有适当的接地处理。
- 电源线要连接在距离打印机尽量近的电源插座上，以便于使用。
- 如果需要服务或维修，除参考操作说明书以外，也可以向专业的服务人员请教。
- 本产品使用的是 **Lexmark** 专用零件，按照严格的世界安全标准进行了设计、测试和验证。有些零件的安全功能可能并不明显。对于更换其他厂家的零件所造成的不良后果，**Legend** 概不负责。

电源信息

如果您的电源损坏了，请使用 **Lexmark** 专用零配件进行更换。

能源之星

EPA 能源之星是与计算机制造厂商合作开发的计算机程序。它可以提供节能产品的更详细的介绍，并且减少由于能源引起的空气污染。

参与这项程序开发的公司提出：个人计算机，打印机，显示器，或传真机等设备在不使用的时候应该降低能源消耗。这项措施可以节约能源约 50%。**Lexmark** 是此程序的参与者，对此我们感到非常自豪。

作为能源之星的合作伙伴之一，**Lexmark International, Inc.** 可以确信此产品在节能方面完全符合能源之星的指导方针。



从安装到打印

本手册将针对 Windows 98, Windows Me, Windows 2000 等操作系统, 一步一步地指导您从安装到打印第一份文档的整个过程。

其他操作系统 (例如 Linux) 的打印机软件和相关文档可以从 **Legend** 网站上获得。(请参阅第 13 页获取更多的信息)
如果您的打印机文档中包括 *用户手册*, 您需要安装 **Adobe Acrobat Reader 4.0x** 才能浏览。

有关如何与 **Legend** 联系以及如何获取您的打印机质量保证的帮助信息, 请参阅第 13 页。

安装

为了进行安装, 您需要做好以下准备:

- 一台带有光盘驱动器和 USB 端口的计算机
- 一根 USB 电缆
- Letter 或 A4 尺寸的纸张

请按照从第 1 页开始的各个步骤安装您的打印机。


在您安装打印机的过程中, 如果需要更多的帮助, 请参阅第 11 页 (**Windows 98, Windows Me 或 Windows 2000**)。

步骤一: 确认计算机电源已打开




Windows 98
Windows Me
Windows 2000

步骤二：检查打印机部件

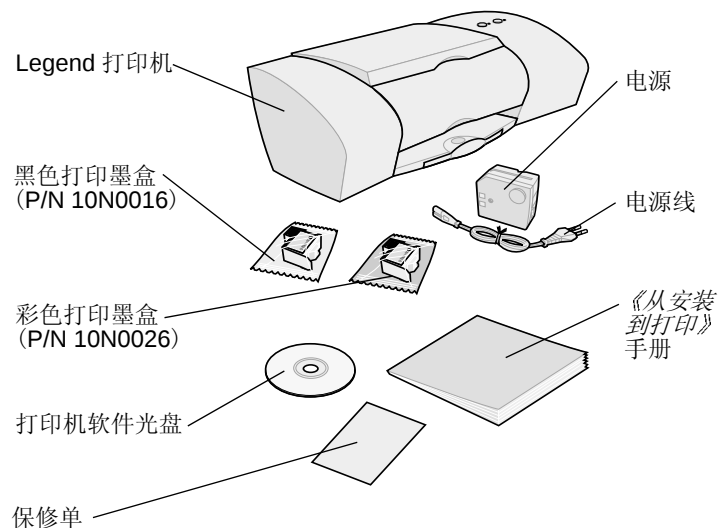


如果打印机部件不齐全，请与 **Legend** 联系。
(请参阅第 13 页)

步骤三：连接打印机电源

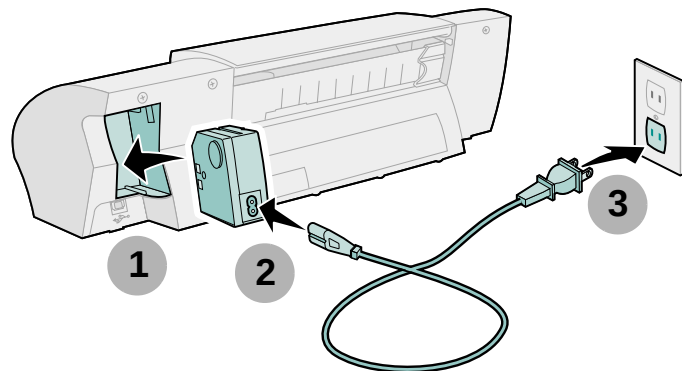



如果电源指示灯不亮：

- 1 检查您的电源是否连接正确。
- 2 按电源按钮。

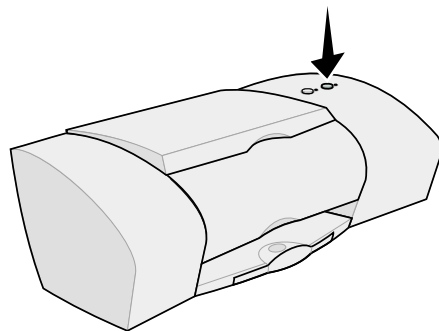


步骤四：安装打印墨盒

如果您使用的打印机是：	随同您的打印机带有：	您可以使用以下的打印墨盒组合进行打印：
LX1+1 2400i	彩色打印墨盒 (P/N 10N0026) 黑色打印墨盒 (P/N 10N0016)	- 同时使用彩色和黑色打印墨盒 - 只使用一个彩色打印墨盒，安装在左侧的打印墨盒拖车内 - 只使用一个黑色打印墨盒，安装在右侧的打印墨盒拖车内



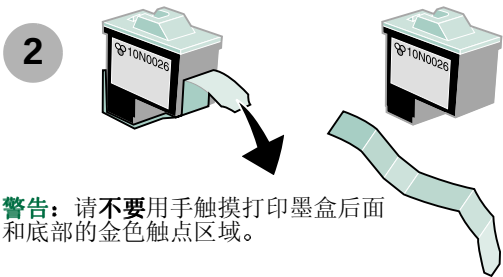
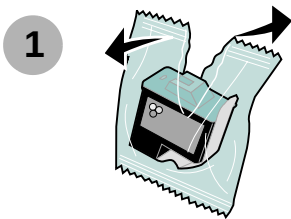


警告： 请不要用手触摸打印墨盒后面和底部的金色触点区域。

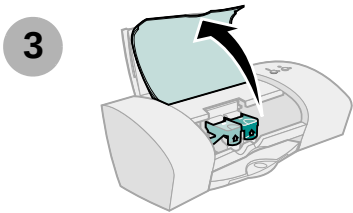


注意： 当您打开打印机的前盖后，打印墨盒拖车会自动移动到安装位置。

LX1+1 2400i

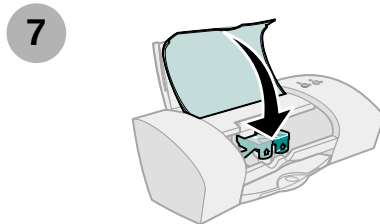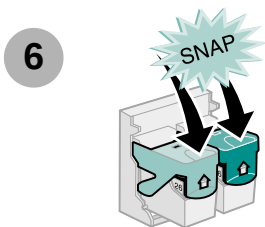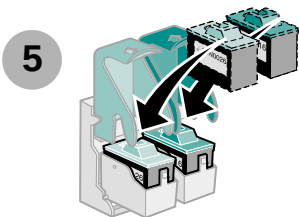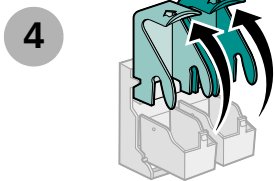


步骤五：连接 USB 电缆

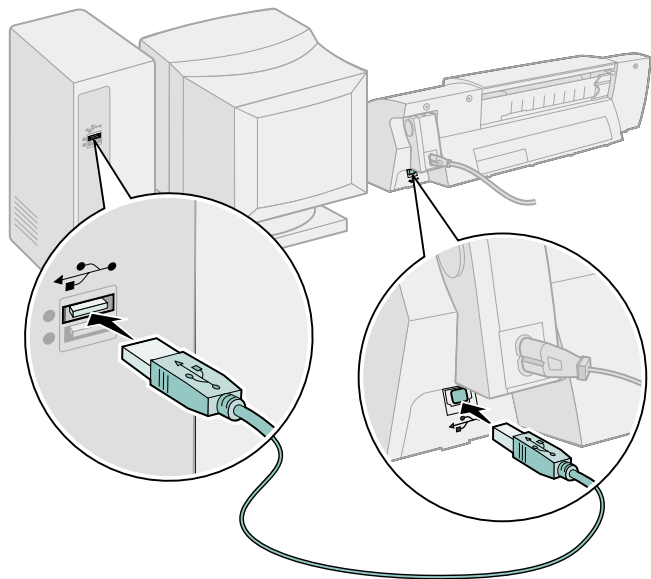

注意：在您的计算机上，USB 端口的方向和位置可能和上图中所显示的不一样。

步骤六：装入不超过 100 张普通纸

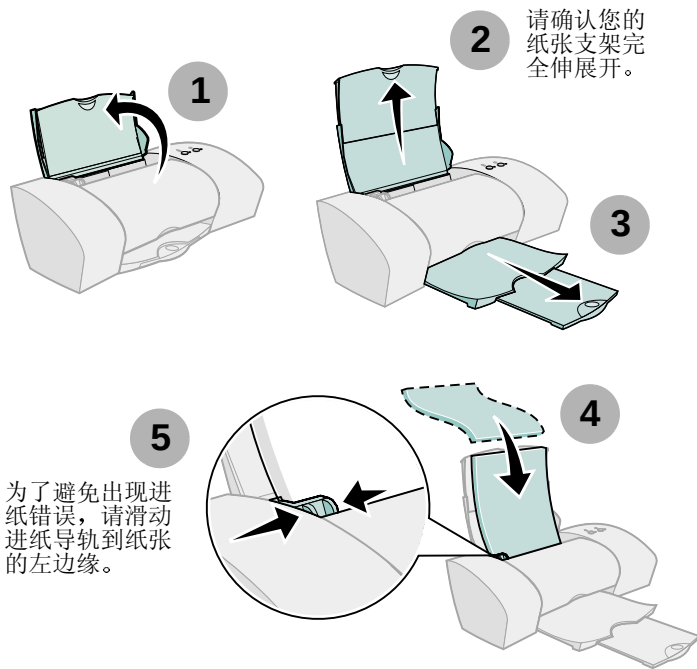

注意：A4 尺寸的纸张应该有一部分超出纸张支架的顶部。Letter 尺寸的纸张应该与纸张支架的顶部对齐。

步骤七：安装打印机软件

现在您已经安装好了您的打印机，可以准备开始安装打印机软件了。



根据您所使用的操作系统，请按照适当的步骤进行安装。

操作系统：	请参阅：
Windows 98， Windows Me， 和 Windows 2000	第 6 页

其他操作系统（例如 Linux）的打印机软件可以从 **Legend** 网站上获得。（请参阅第 13 页获取更多的信息）
当您下载这些软件以后，您可以浏览 **Readme** 自述文件获取安装信息。

Windows

您的软件安装界面可能会与本手册中的示例略微有所不同，这取决于您所使用的打印机型号和操作系统。图中箭头指示了您要点击的按钮位置。

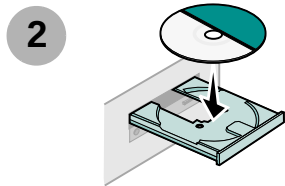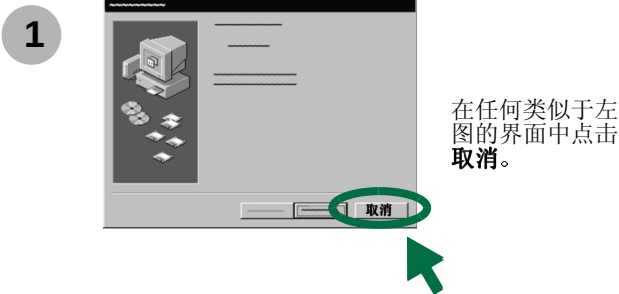


3

等待步骤4中所示的**Legend**打印机软件安装界面出现。如果没有出现，请参阅第 11 页。


4



5

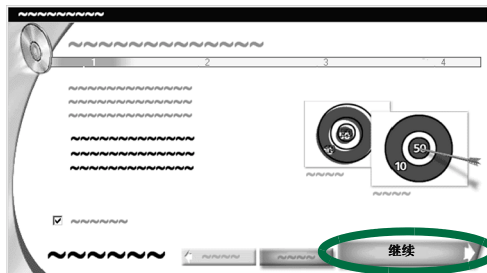


6

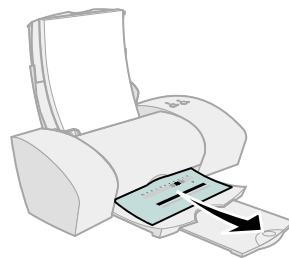

如果校正测试页打印不正确：

- 请确认您正确地安装了打印墨盒（请参阅第 3 页）。
- 如果您的计算机屏幕上出现错误信息，请按照提示进行操作。点击错误信息窗口中的 **?** 获取更多帮助。

7

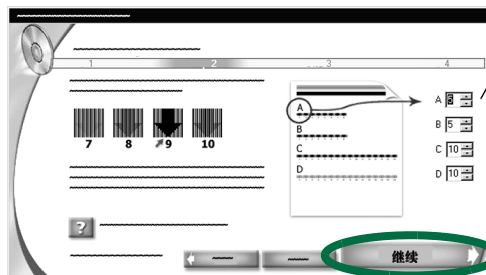


a

参考步骤 6 中打印的校正测试页，按照屏幕上的提示输入校正数值。

b

8

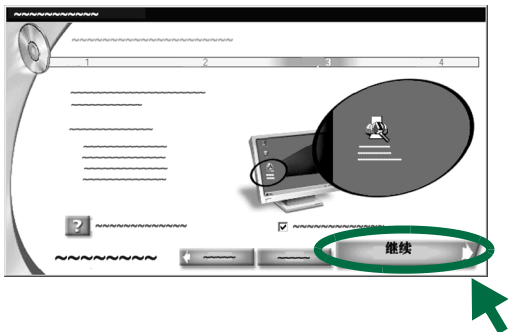

9



从 Windows 中打印

现在您已经成功地安装了您的打印机以及打印机软件，可以开始打印您的文档了。

以下是简单易用的基本打印步骤：

- 1 装入纸张。
- 2 打开您要打印的文件。
- 3 定制打印机设置。（如果需要帮助，请参阅下一节“使用打印机软件”。）
- 4 打印您的文档。

使用打印机软件

使用**打印机属性**（或**打印首选项**）定制打印机设置，可以按照您希望的方式打印您的文档。您可以从您的应用程序中打开**打印机属性**。

例如，如要打印自述文件的第一页：

- 1 装入普通纸。如果需要帮助，请参阅第 5 页。
- 2 从开始菜单中点击**程序**►**您的打印机的名称**►**自述文件**。


3 定制打印机设置:

a Windows 98 和 Windows Me: 从自述文件（或其他文档）窗口的菜单中点击**文件**▶**打印**▶**属性**。

Windows 2000: 从自述文件窗口的菜单中点击**文件**▶**打印**。选择**打印机设置**对话框，然后点击**更改**。

注意: 对于 Windows 2000 中的某些应用程序，请按照 Windows 98 和 Windows Me 的相关指导打开**打印首选项**。

打印机属性

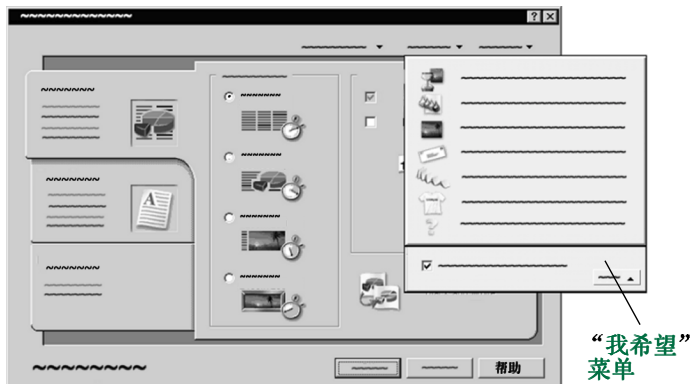

b 在**质量 / 份数**对话框中，选择**高速**可以快速打印自述文件。

注意: 选择较高的**质量 / 速度**设置可以获得比较好的打印质量，但是打印文档会花费较长的时间。

c 要了解更多的信息:

- 浏览**打印机属性**的其他对话框。
- 浏览对话框中的菜单，使用“**我希望**”菜单可以指导您打印照片，信封，热转印纸，或进行其他的打印作业。
- 点击**帮助**可以浏览**打印机软件帮助**。浏览完毕后，从**文件**菜单中点击**退出**。

d 点击**确定**使您选择的设置生效，并关闭**打印机属性**窗口。

4 Windows 98 和 Windows Me: 在打印对话框的**页数**区域中，为**从:**和**到:**文本框都输入**1**。

Windows 2000: 在**常规**对话框的**页码:**文本框中输入**1**。

5 点击**确定**开始打印自述文件的第一页。

6 从**文件**菜单中点击**退出**关闭自述文件。


除了可以在打印机软件中定制您的打印机设置以外，您还可以使用 **Legend 解决方案中心** 作为您的全面指导：

- 打印机特性，例如打印照片，信封和横幅
- 解决打印问题（问题解答）
- 订购，安装和维护耗材
- 有关如何与 Legend 联系的帮助信息

例如，如要查看您的打印墨盒的剩余墨水量：

- 1 从您的计算机桌面上双击 **Legend 解决方案中心** 图标。

Legend 解决方案中心

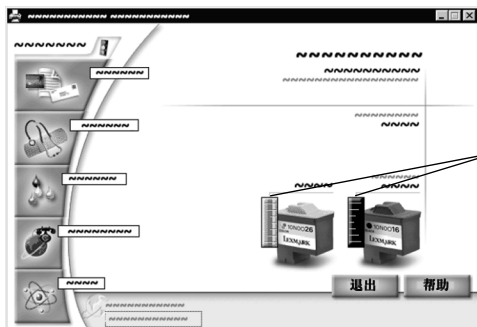

墨水容量示意图位于窗口的右下角。

- 2 如要了解更多的信息：
 - 浏览 **Legend 解决方案中心** 的各个对话框。
 - 点击**帮助**可以浏览**打印机软件帮助**。浏览完毕后，从文件菜单中点击退出。
- 3 点击**退出**关闭 **Legend 解决方案中心**。

恭喜您！

您已经成功地在 Windows 环境下完成了打印机的安装。

在安装过程中需要帮助吗？

安装界面没有出现。

- 1 请参阅第 6 页中的步骤 1，确认您在任何类似的界面中点击了**取消**。
- 2 请确认 Legend 打印机软件光盘已经插入您的光盘驱动器内。
- 3 从您的计算机桌面上双击**我的电脑**。
- 4 双击光盘驱动器图标。
- 5 如有必要，再双击 **setup.exe**。
- 6 继续进行第 7 页中的步骤 4。

进纸指示灯闪烁。

如果您的计算机屏幕上出现错误信息，请按照提示进行操作。点击错误信息窗口中的 **?** 获取更多帮助。

打印机不工作。

请尝试以下的方法：

- 检查打印机的状态：
 - a 从**开始**菜单中点击**设置**▶**打印机**。
 - b 在**打印机**文件夹中双击您的打印机图标。
 - c 在**打印机**菜单中，请确认：
 - **设为默认值**被选中。
 - **暂停打印**没有被选中。
- 如果您连接了扫描仪或传真机等设备，请将您的打印机从这些设备上断开，并直接连接到您的计算机上。
- 检查打印机端口：
 - a 从应用程序的**文件**菜单中点击**打印**或**打印机设置**。
 - b 在**位置**区域中，确认您的打印机端口设置为 **USB**。

- 请确认您没有安装打印机软件的多个副本：
 - a** 从**开始**菜单中点击**设置▶打印机**。
 - b** 在**打印机**文件夹中，确认您的打印机只有一个图标。

如果仍然有问题，请进行反安装，然后重新安装打印机软件：

- 1** 从**开始**菜单中点击**程序▶您的打印机的名称▶反安装程序**。
- 2** 按照屏幕上的提示进行操作。
- 3** 如要重新安装打印机软件，请参阅第 6 页。

联系 Legend

您可以访问我们的国际互联网站 www.legend.com/service:

- 获取技术支持。
- 获取有关您的打印机的出版物。

您可以与我们的用户技术支持中心联系，如要获取有关的帮助信息：

a 将打印机软件光盘插入您的光盘驱动器内。

b 点击**联系 Legend**▶**技术支持**。

您也可以使用 **Legend 解决方案中心**浏览有关用户技术支持的信息：点击**联系信息**▶**用户技术支持**。

联想打印机服务热线：

- 1) 咨询热线：800-810-0595
- 2) 投诉服务热线：800-810-8888

联想服务 在您身边

查看您的质量保证信息

请查阅随同您的打印机一起提供的质量保证信息。

