

前言

感谢您购买本相机，它将帮助您完成自己的所有数字照片处理任务。

这款相机备有三个模式（捕捉、播放和音频/视频模式）供您选择。组合使用上述模式功能时，此相机不但可以用作数码相机，还可以用于录制简短视频和音频。

这款多功能的相机设计精巧，可以提供**636**万像素的优质图像以及**38.4**倍变焦能力（**4.8**倍光学变焦和**8**倍数码变焦）。内置的**32MB**内部存储器可以存储图像、视频剪辑和音频文件。它采用自动对焦镜头，支持**1cm**到**30cm**的微距模式。一般情况下，它可以在**30cm**到无穷远的范围内拍照。通过**USB**线连接，可以方便地将照片从相机传送到计算机。它还提供**TV**-输出功能，可以利用**TV**执行操作。

为充分发挥本相机的性能，我们强烈建议您在使用相机之前仔细阅读本手册。

目录


前言	1
打开相机包装.....	3
相机部件.....	4
装入电池和 SD 卡	5
基本设置.....	6
格式化内部存储器/ SD 卡	6
基本操作步骤.....	6
打开/关闭相机电源.....	7
基本拍摄.....	7
自动对焦功能.....	8
放大/缩小	8
查看照片	8
快速删除照片	8
基本功能按钮.....	9
主要模式和设置功能使用说明.....	11
捕捉模式	12
再生模式	17
音频/视频-视频模式	20
音频/视频-音频模式	21
设置功能.....	22
连接线缆	27
通过 USB 进行连接.....	28
利用 TV -输出进行连接	28
附录	29

设置

这款数码相机设置起来非常快速和简单。按照这些步骤执行，您即可完成一切。

打开相机包装


1. 从包装盒中取出所有物品。（强烈建议您妥善保存包装盒与包装材料，以便将来使用。）
2. 仔细检查下列物品：

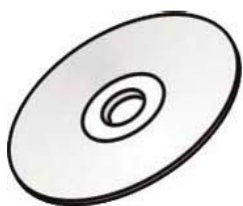


光盘




相机袋

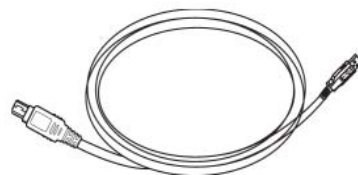


Mini USB 线

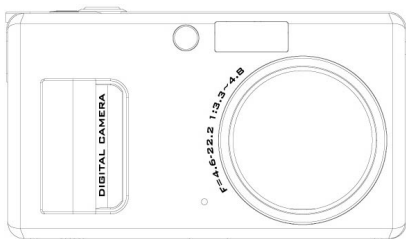

相机

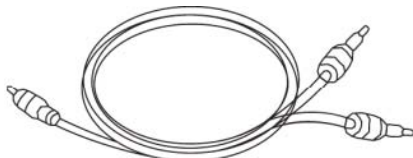


视频线

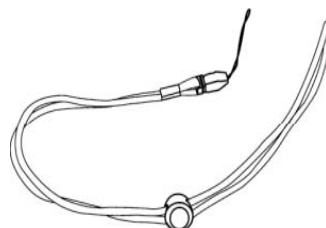


挂绳



手提带

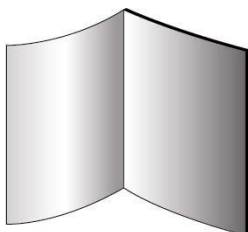


快速指南

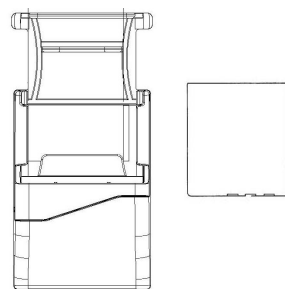

充电器和电池


相机部件

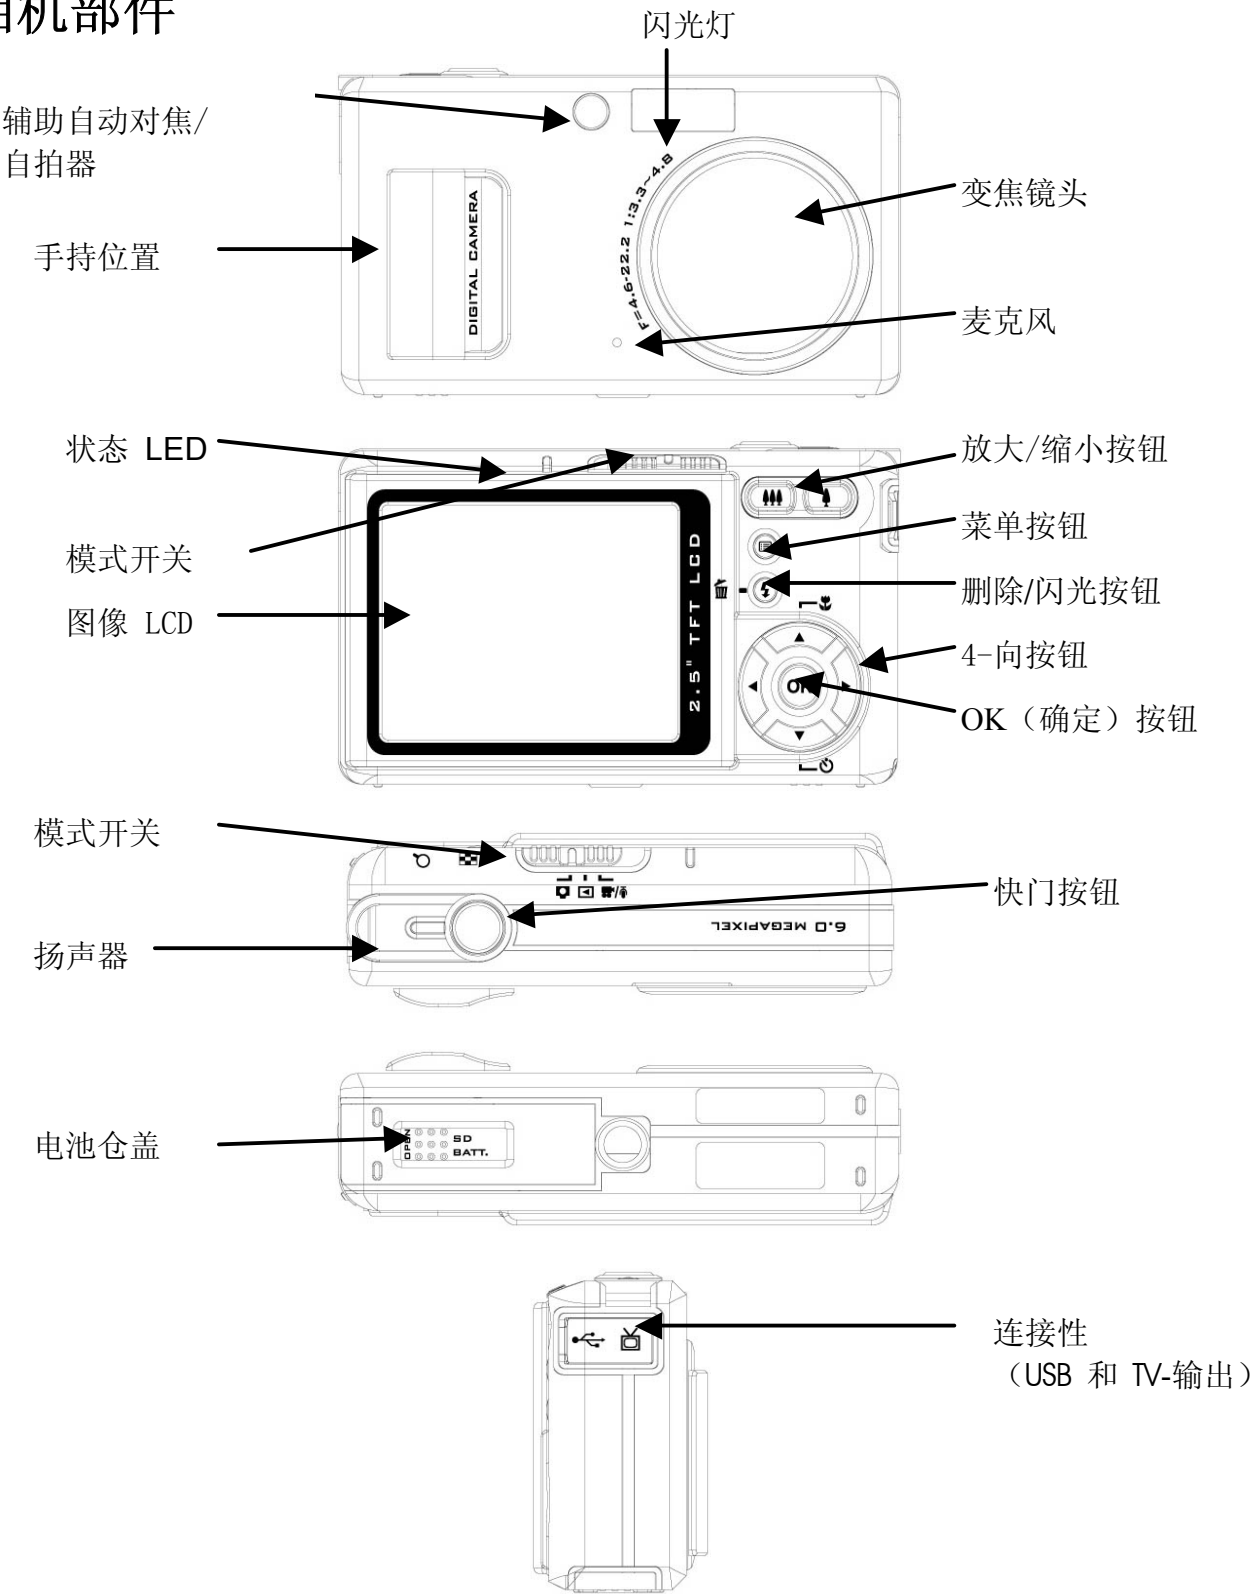

装入电池和 SD 卡

此相机使用NP-40电池。电池和SD卡共享同一个空间和仓盖。

1. 按箭头所示的方向滑动电池/SD卡仓盖，然后抬起以打开它。
2. 将附带的电池装入电池仓中。(a)
3. 将SD卡插入插槽中。(b)
4. 关闭电池/ SD卡仓盖。

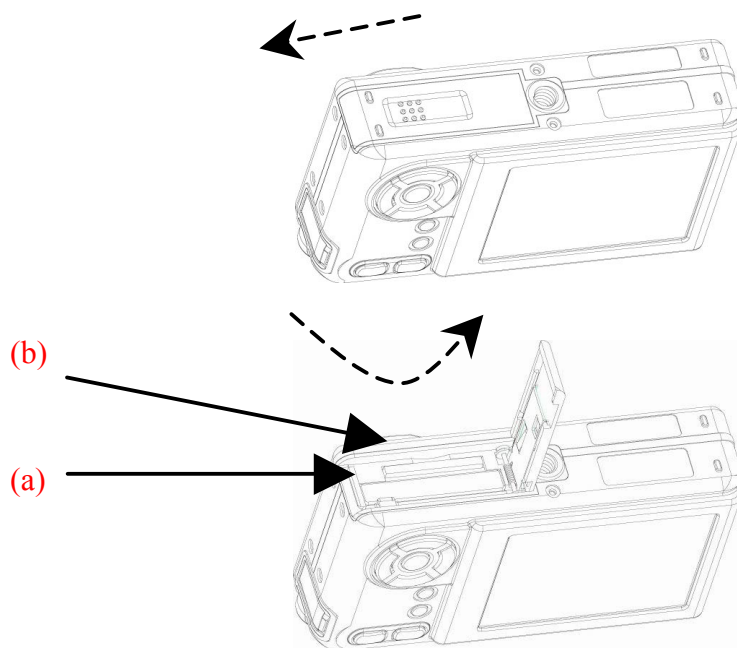

注意！

1. 仅使用为本相机指定的电池。其它电源可能导致火灾。
2. 将电池装入电池仓时，应确保方向正确。

注意：

1. 装入新电池时，用户需要重设基本设置。
2. 在相机电源打开的状态下，请勿打开电池/SD卡仓盖或取出电池。只有在不使用相机时，或相机状态为关闭时，才可以取出电池和SD卡。
3. 如果长时间不使用相机，应取出电池和SD卡。
4. 为使锂离子电池发挥最佳性能，强烈建议您在第一次使用时或者存放3个以上时间后，对电池充电至少8个小时。

基本设置

打开相机电源时，LCD显示屏上会显示“欢迎画面”。请指定下列设置：

注意：用户可以在再生模式的菜单部分选择背景设置，从而更换“欢迎画面”。

语言首选项设置

本相机共提供十四种语言。请参阅设置功能。（第25页）

日期和时间设置

请参阅设置功能中的日期和时间设置。（第22页）

格式化内部存储器/SD 卡

为了有效地拍摄更多照片，可以格式化内部存储器/SD卡。若要格式化SD卡，请将兼容的SD卡插入SD插槽中。然后，执行下列步骤：

1. 进入菜单设置功能。
2. 按 **▲▼** 按钮，在菜单中选择“格式化”设置选项。
3. LCD显示屏上显示信息“格式化SD卡?”。
4. 按快门按钮确认以继续格式化。

因此，当相机中没有SD/MMC卡时，LCD显示屏上会显示下面的确认信息：“格式化内置内存?”。接下来，按快门按钮进行确认以格式化内部存储器。

基本操作步骤

本快速入门介绍开始使用相机时的一些简单而基本的操作。从本节开始，您将了解如何：打开和关闭电源；拍照；使用自动对焦功能；变焦；播放照片。


打开/关闭相机电源

打开电源

拨动电源开关以打开镜头盖。


关闭电源

拨动电源开关以关闭镜头盖。

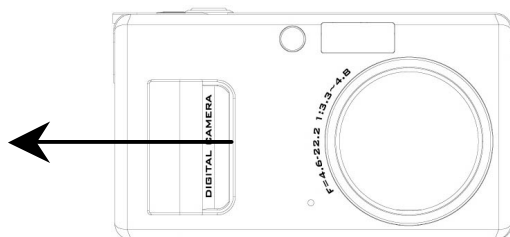



****相机电源打开时，相机背面的 LED 指示灯显示绿色。****

基本拍摄

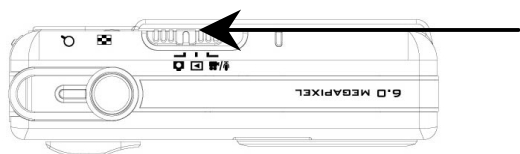

1. 将模式开关拨到捕捉模式

2. 观察液晶屏幕，尝试在对焦框中对准拍摄对象。

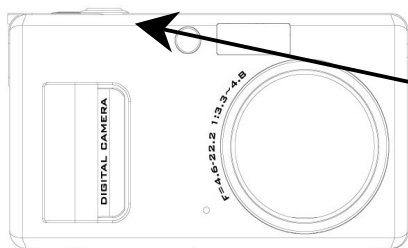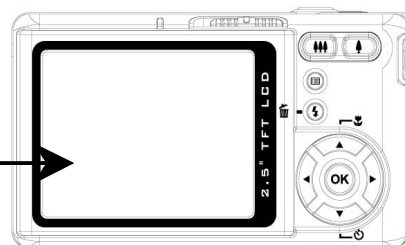

3. 对准拍摄对象后，将快门按钮按下一半进行对焦；对焦完毕后，将快门按钮完全按下进行拍照。

自动对焦功能

当快门按钮按下一半 (S1) 时，自动对焦功能开始起作用，自动对焦拍摄对象。按照下列步骤激活此功能：

- S1**  1. 在按下快门按钮之前，对焦框是白色的；将快门按钮按下一半 (S1) 并且拍摄对象能够被聚焦时，对焦框变成绿色，否则对焦框变成红色。
- S2**  2. 拍摄对象对焦成功后，将快门按钮完全按下 (S2) 进行拍照。

放大/缩小

本相机提供4.8倍光学变焦和8倍数码变焦功能，LCD显示屏右侧有一个变焦条指明变焦状态。按变焦按钮时，变焦条中部有一个白条分隔光学变焦和数码变焦。按放大和缩小按钮时，可以在广角（1倍）和远景（4.8倍）位置之间移动镜头以进行光学变焦；镜头移到远景位置后，如果仍然按着变焦按钮，将激活数码变焦功能。在LCD中对准拍摄对象后，用户可以按变焦按钮选择所需的图像尺寸。


查看照片

将模式开关拨到再生模式可以查看最新拍摄的图像、视频剪辑或音频文件，使用 ◀▶ 按钮滚动选择它们。有关再生模式  的进一步说明，请参见第17页。

快速删除照片

在再生模式下，按下删除/闪光按钮  可以快速删除图像，LCD将弹出“删除此文件？”信息，按OK按钮删除文件。

基本功能按钮

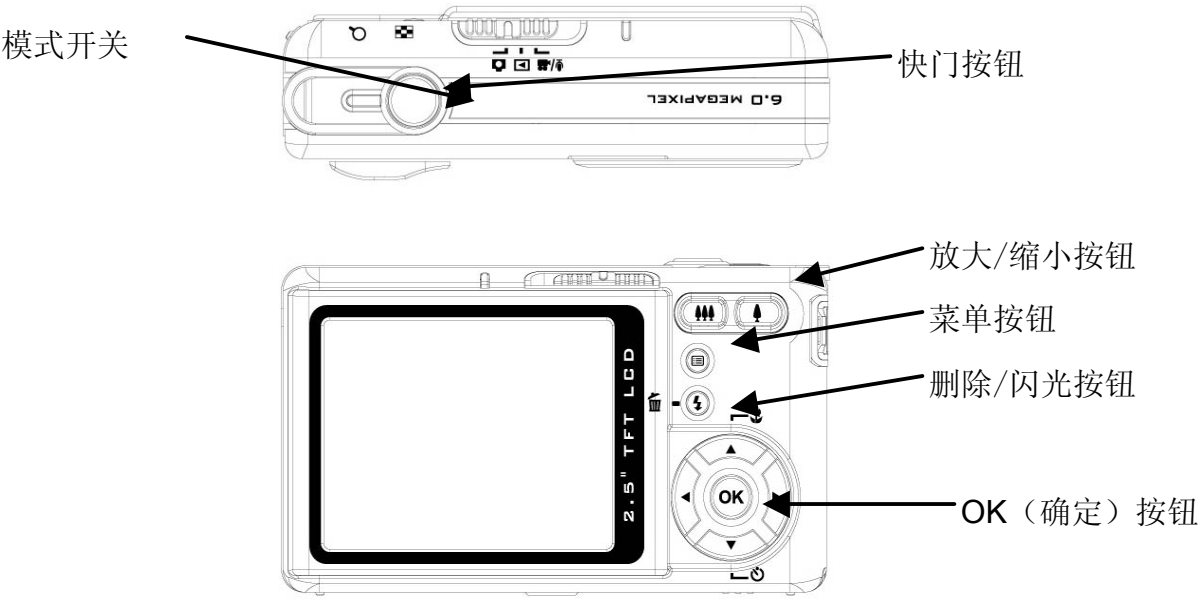

- 1. 快门按钮：按快门按钮可以拍摄照片、视频和音频。
- 2. 模式开关：允许用户切换不同的模式。
- 3. 放大/缩小按钮：在广角和远景位置之间缩回和伸出镜头，以设置喜欢的图像。

注意：数码变焦仅限于**10.0M**分辨率。

分辨率	数码变焦
6.0M (2816 x 2112)	8 倍
3.0M (2048 x 1536)	8 倍
2.0M (1600 x 1200)	8 倍
1.3M (1280 x 960)	8 倍
VGA (640 x 480)	8 倍

在捕捉模式下：

放大：按放大按钮以放大图像。

缩小：按缩小按钮以缩小图像。

在再生模式下：（放大/缩略图）。

放大：按放大按钮以放大图像。

缩小：按缩小按钮以显示缩略图。(2x2/3x3)。

4. **删除/闪光按钮：**此按钮可以在拍摄模式下将闪光设成：强制关闭、自动消除红眼、强制闪光和慢同步。在再生模式下，**LCD**上会显示删除确认信息。

强制关闭：闪光模式的默认设置。

自动：自动检测周围环境亮度并据此决定是否闪光以补偿曝光。

强制闪光：每次拍摄时都闪光。

自动消除红眼：避免在拍人物照时因自动闪光而导致的红眼。

慢同步：以慢快门速度与闪光同步。

5. **菜单按钮：**此按钮可以进入每种模式菜单，以调整设置。
6. **OK按钮：**此按钮可以确认所作的选择。
7. **向上按钮（对焦模式热键）：**此按钮可以让用户根据拍摄对象对焦距离选择不同的对焦模式，有3种对焦模式供用户设置：正常、微距和无穷远对焦模式。
8. **向下按钮（自拍热键）：**此按钮为用户提供不同的定时器设置：3秒和10秒。如果用户拍摄时不使用三角架稳定地支撑相机，通常应选择3秒，以防止手在按快门按钮时发生抖动。
9. **向左和向右按钮（曝光值调整热键）：**曝光补偿用于改变相机的标准曝光设置。可以使图像变暗或变亮。


主要模式和设置功能使用说明

本节介绍此相机的三种模式和设置功能。这些模式的详细说明将在后面介绍。

项目	菜单设置选项	页码
捕捉模式	         	12
再生模式	          	17
音频/视频模式	  	20
设置功能	               	22

捕捉模式

此模式提供各种场景拍摄，“自动”用于拍摄静态图像。

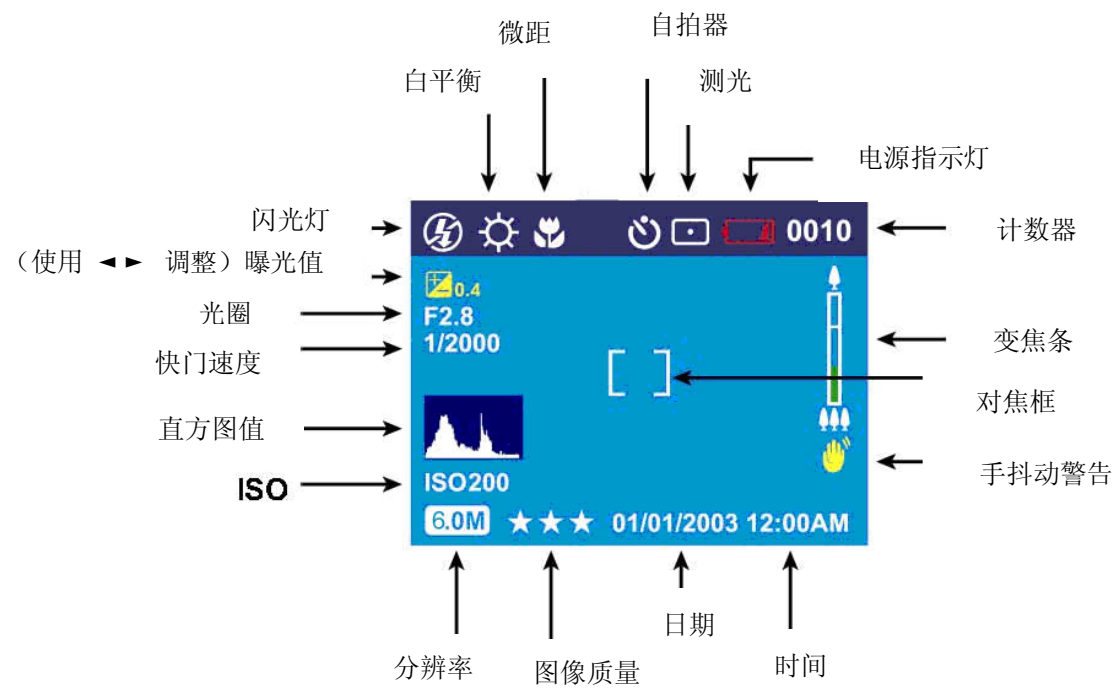

将模式开关拨到捕捉模式。按  进入菜单。使用 **▲▼** 按钮选择设置选项，以更改设置。选择选项后，使用 **◀▶** 按钮滚动它们，然后确认设置更改。再次按  可以随时退出菜单。

场景選擇

用户可以根据静态图像的拍摄环境，从下面选择合适的场景：

自动 - 这是一种直接的“对准拍照”方式，所有捕捉设置由系统自动决定。

运动 - 此模式适合于捕捉快速移动物体的动作。

风景 - 此模式适合于拍摄宽角度的风景。

夜景 - 夜间景物。

肖像 - 此模式聚焦于肖像而不重视背景。

自拍 - 此模式使用户可以拿着相机拍摄自己的上半身像。

夜间肖像 - 此模式适合于在夜晚或微光条件下拍摄肖像。

闪光灯照明拍摄对象，同时以慢同步速度捕捉背景自然曝光。

日落 - 在拍摄落日照片时增强红色。

海滩 - 此模式增强蓝色，适合于拍摄海滩照片。

背光 - 此模式可以更改测光方式，适合于拍摄背光物体的照片。


秋天 - 此模式适合于拍摄红色枫林景象的秋天场景。

自然 - 此模式适合于拍摄森林或草地照片。

天空 - 此模式可以增强饱和度和蓝色，适合于拍摄天空照片。

宴会 - 使您可以在照明条件不同的较暗环境中拍摄照片。

文字 - 此模式在拍摄文字时可以增强黑白对比度。

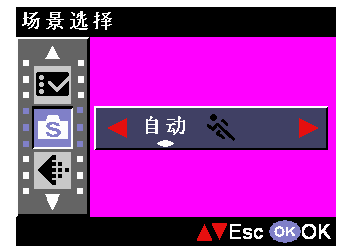


图像质量

图像录制质量设置采用广泛使用的JPEG格式。用户可以选择下列图像质量：

★★★ 最好-图像压缩比例最低（默认设置）。

★★ 较好-图像压缩比例较低。


★ 基本-图像压缩比例适中。

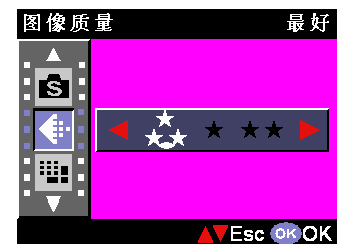

分辨率

用户可以通过此设置选项来设置录制分辨率。


- 640 x 480 (VGA)
- 1280 x 960 (1.3M)
- 1600 x 1200 (2.0M)
- 2048 x 1536 (3.0M)
- 2816 x 2112 (6.0M) (默认设置)
- 3648 x 2736 (10.0M)

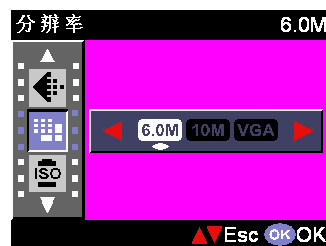

ISO

ISO速度是对光的敏感度。ISO速度值越高，对光的敏感度也越高。


- 自动 (默认值)
- 50
- 100
- 200
- 400

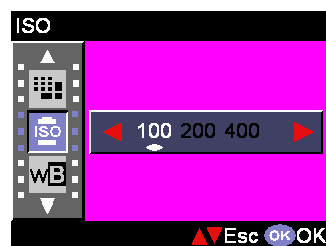

白平衡

通常情况下，“自动”白平衡设置将自动设置最适合的白平衡。如果使用自动白平衡时无法得到自然的色彩，您可以根据不同的光源手动设置白平衡。用户可以选择下列白平衡设置：


- 自动 (默认值)
- 阳光
- 阴天
- 钨灯
- 荧光灯

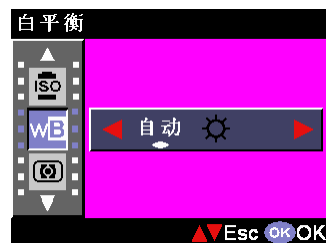

测光方式

此设置选项计算最佳的整体曝光值。此相机有三种测光模式：


- 矩阵平均（默认值）
- 中央重点
- 中心单点

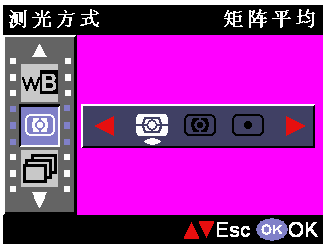

连拍

此功能可以一次拍摄3张照片。

- 开
- 关（默认值）

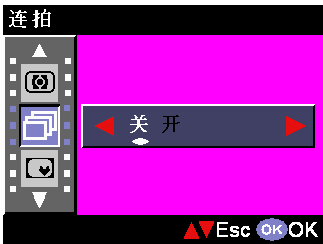

图片粘贴


此设置选项为用户提供各种前景图像，以增添拍摄乐趣。用户可以选择普通、精灵、一对、问候、得奖人、至爱以及欢乐时光等前景。



数字过滤器

此设置选项使用户可以通过数字图像处理（而不是滤镜）使图像具有彩色过滤效果：

- 普通（默认值）/黑白/复古色/红色/粉红/紫色/蓝色/绿色/黄色/特殊曝光效果/负片艺术

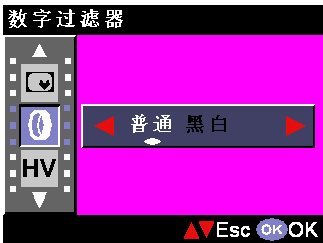


提示：特殊曝光效果 - 此效果看起来就像图像受到光照一样。
负片艺术 - 使原始照片中的亮色和暗色区域变成反色。

直方图

直方图值显示拍摄对象的亮度和对比度。它启用精确的曝光控制。您可以手动设置直方图显示。

开

关（默认值）

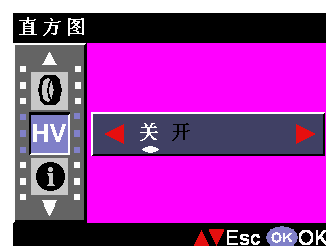


信息

此设置选项支持当拍照时在LCD上显示捕捉信息。

开

关（默认值）

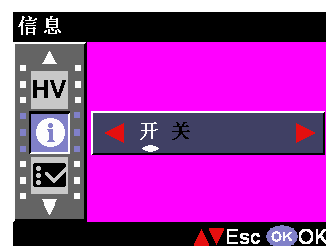

设置

此选项支持显示和使用设置菜单。有关详细信息，请参见第22页。



再生模式

在此模式下，用户可以查看刚刚拍摄的照片、视频剪辑和音频文件。即刻查看图像是数码相机的一大优势。此相机配备 2.5" LCD，便于用户更清晰地查看照片。按  进入菜单，然后使用   按钮选择设置选项。选择选项后，使用   按钮滚动设置，然后确认设置更改。一些设置需要按快门按钮执行设置激活。下面是再生模式菜单的详细说明。


消除

用户可以通过此设置选项消除当前文件或所有文件：
当前
所有




保护

用户可以防止图像被意外消除。此设置选项包括如下设置：
保护当前文件
保护全部文件
不保护当前文件
全不保护

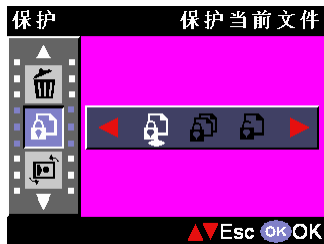


旋转照片

此设置选项可以将图像顺时针或逆时针旋转 90 度。用户选择旋转方向设置后，需要按快门执行旋转。

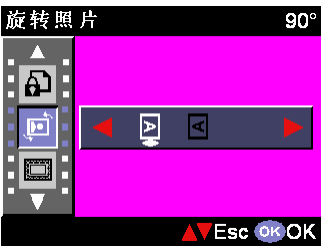

帧编辑

此相机提供 6 个不同的像框，用于在 LCD 上快速编辑图像。

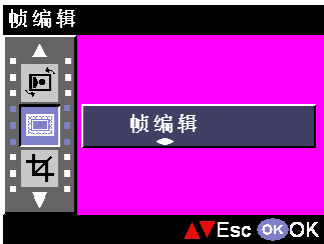

裁切照片

用户可以利用所需的放大区域裁切图像。按一下快门按钮以确认定裁切功能。按放大/缩小按钮后，图像将被放大或缩小，用户可以使用4向按钮移动图像。所需的照片部分被选中后，再次按快门按钮以裁切图像。



幻灯片

此设置选项使用户可以通过幻灯片方式查看所有图像。用户还可以在设置模式下设置幻灯片放映间隔。



语音备忘录


此设置选项为静态图像提供 20 秒钟的语音备忘录。选择“语音备忘录”，然后按快门按钮开始录制。在录制过程中，会显示一个倒计时以指明剩余时间。再次按快门按钮可以结束录制。



DPOF

DPOF 是从相机录制自动打印信息时使用的一种格式。指定要打印的照片后，可以在DPOF-兼容的打印服务设备或个人的DPOF-兼容打印机上方便地打印照片。用户可以选择打印当前或全部图像：

当前
所有
重置

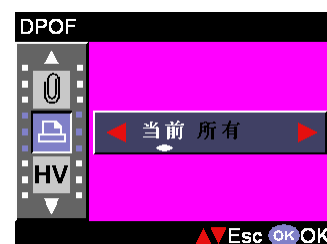

HV 直方图

此设置选项使用户可以查看所拍摄照片的直方图值状态。
启用直方图后，用户可以在LCD上查看直方图值显示。


开
关



i 信息

此设置选项支持当查看照片时在LCD上显示录制信息。

开
关

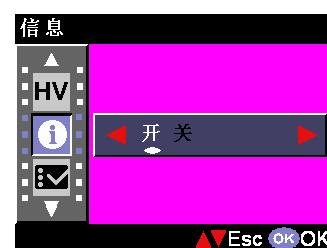


设置

此选项支持显示和使用设置菜单。有关详细信息，
请参见第22页。



音频/视频

视频模式

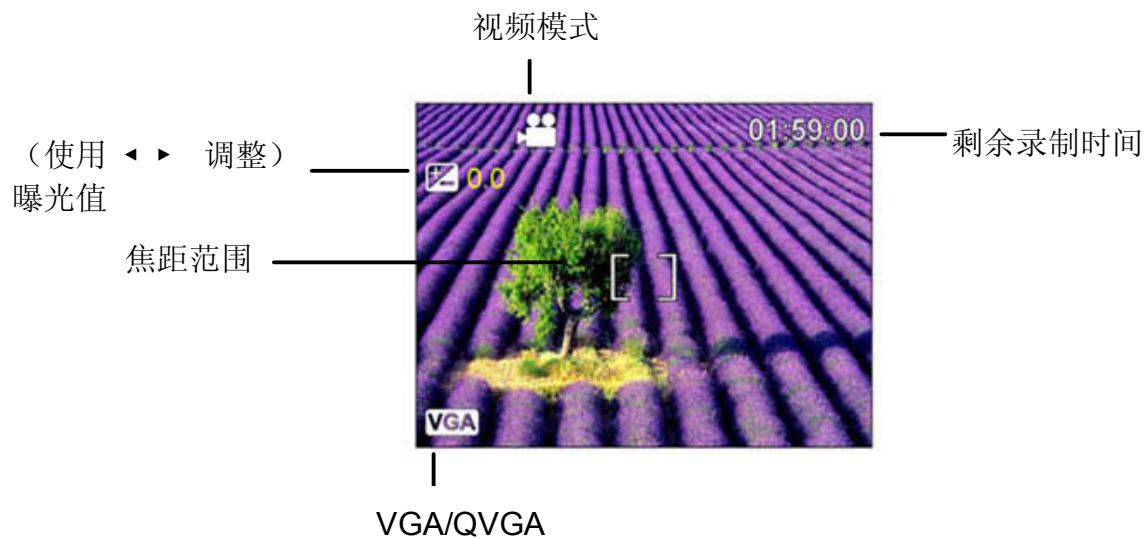


1. 在视频模式下，用户可以将相机用作摄像机。视频录制时间长度视SD/MMC卡或内部存储器的容量而定。
2. 将模式表盘转到视频模式。
3. 若要开始录制视频，请按一下快门按钮。相机将在录制视频之前检查存储器的容量。如果存储器已满，LCD上会显示警告信息“内存已满”，并且自动退出视频录制状态。
4. 如果没有警告信息，相机将开始录制。若要停止录制，请再按一下快门按钮。
5. 在录制视频期间，状态LED闪烁红色。
6. 用户可以通过按  选择分辨率选项来选择视频录制大小，录制视频时可以使用VGA和QVGA分辨率。

提示：


1. 视频的文件格式为MPEG 4 (.avi)。
2. 当用户在PC上播放视频剪辑时，系统需要使用 MPEG4 Codec。请连接到Microsoft网站获取最新Codec或者更新用户安装的第三方最新Codec。
3. 在录制视频期间，不能使用变焦功能。

音频/视频

音频模式

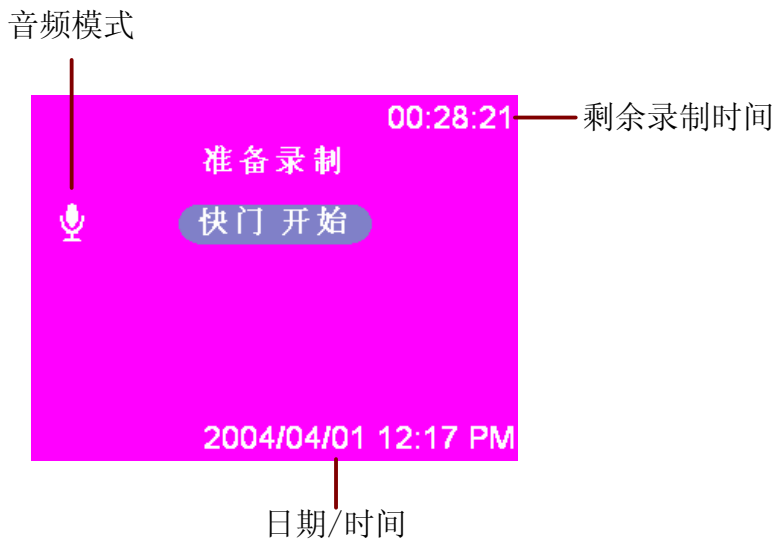

此模式使用户可以录制音频。按快门按钮开始录制，再按一次快门按钮停止录制。在录制音频期间，状态LED闪烁红色。

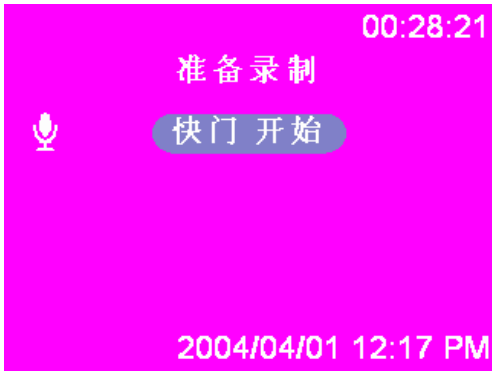

设置功能

进入菜单设置功能。按 ▲▼ 按钮选择设置选项。选择选项后，使用 ►◀ 按钮滚动设置，然后确认设置更改。一些设置需要按快门按钮执行设置激活。下面是关于设置菜单的详细说明。

日期和时间

更改电池后需重新设置日期和时间。按快门按钮，然后使用 ▲▼ 按钮更改设置值，使用 ►◀ 按钮更改设置项目。

更改完日期和时间后，用户需再次按快门按钮以确认更改。



提示：日期可以使用下列格式：

YYYY. MM. DD

MM. DD. YYYY

时间可以使用下列格式：

12-小时

24-小时

幻灯片放映间隔

使用此设置时，用户可以设置每个幻灯片之间的放映间隔（秒数）。用户可以选择：

3 秒钟

5 秒钟

10 秒钟



音量

用户可以将相机的音量调整为：

高
中
低



声音效果

此设置选项使用户可以打开或关闭声音效果：

开
关



数码变焦

此相机提供数码变焦功能，在拍照时最多可放大8倍。

用户可以利用此设置选项启用数码变焦功能。

开
关



复制图像

此相机支持将照片从内部存储器复制到 SD 卡。



立即预览

此选项设置在拍摄之后立即预览照片的时间。

- 1 秒钟
- 3 秒钟
- 5 秒钟
- 关



自动关机

此设置选项可以让相机在空闲一段时间后自动关机。

用户可以选择下列时间以自动关闭相机电源。


- 关
- 3 分钟
- 1 分钟



背景编辑

此设置选项使用户可以选择相机中内置的（图像 1、2）或“我的照片”中的图像作为背景。

- 图像 1
- 图像 2
- 我的照片

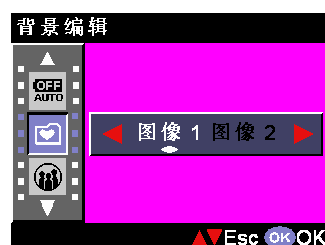

提示：此背景将取代欢迎画面和设置模式背景的默认图像。用户可以使用“我的照片”功能从内部存储器或SD卡中选择喜欢的图像作为背景图像；它将存储在相机中，即使用户消除内部存储器或SD卡中存储的图像，“我的照片”中仍会保留该图像。

语言

用户可以从下面选择合适的语言：

英语
德语
法语
西班牙语
意大利语
荷兰语
丹麦语
捷克语
俄语
波兰语
繁体中文
简体中文
日语
韩语



日期印记

此设置选项用于在照片上加印日期。用户可以选择下列设置：

日期
关



TV 输出

根据用户所在的区域，需要为“TV 输出”选择合适的电视制式。

NTSC
PAL



格式化

此设置选项使用户可以格式化内部或外部存储器。按快门按钮执行或▲▼ 按钮退出。



文件号

在“文件号”重置状态下消除存储器中的照片后, 图像计数器将恢复至零。设置相机中存储的照片的顺序:

重置 - 文件号从零开始计算

系列 - 文件号按系列计算。



恢复出厂设置

此设置选项可以将相机恢复至出厂设置。



返回

此设置选项可以返回原来的菜单选择。



连接线缆

本节介绍如何将相机连接到计算机以下载或编辑照片。

安装软件

1. 将光盘插入光驱中。
2. 如果操作系统是 Windows 98，请单击“数码相机驱动程序”(Digital Camera Driver)和“安装”(Install)。用户可以从5个选项选择一个选项，然后按一下“安装”(Install)，也可以同时选择这5个选项。
3. 安装向导将引导您完成安装过程。
4. 安装完毕后，即可使用应用程序。




注意：

1. 当操作系统是 Win 98 时，驱动程序的作用在于将照片上载到计算机。
2. 如果用户在插入 USB 设备之前未安装驱动程序，系统将在相机连接到计算机时检测新设备。请插入光盘，并完成驱动程序的安装。

通过 USB 进行连接

本节介绍如何通过 USB 线将图像从相机下载到计算机。

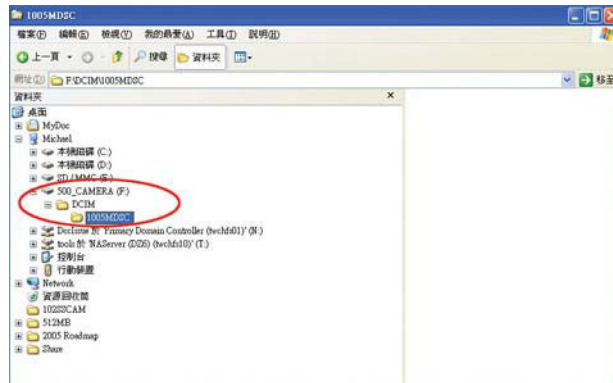

1. 此相机提供 MSDC 支持，用户可以将图像或视频从相机转移到计算机。
2. 当相机连接到计算机时，在“我的电脑”中会显示一个外部存储设备，名称为“600_CAMERA”。
3. 只需单击名为“DCIM\1006MDSC”的文件夹，就可以找到录制的文件。
4. 将这些文件从相机复制或消除后复制到计算机中后，用户可以开始编辑图像

利用 TV-输出进行连接

在将相机连接到TV之前，请在相机中设置正确的TV-输出协议。为TV-输出设置了正确的连接协议后，用户可以通过TV屏幕（而不是LCD显示屏）来启用每个功能。

1. 将视频线连接到视频输出接口。
2. 将视频线的另一端连接到TV的视频输入插孔。
3. 打开相机电源，用户此时应能通过TV屏幕来操作相机。
(当相机连接到TV-输出时，LCD关闭)

附录

相机默认设置

设置矩阵	默认设置
分辨率	6M (2816x2112)
图像质量	最好
自拍器选项	关
捕捉	自动
白平衡	自动
数字过滤器	普通
ISO	自动
测光	矩阵平均
直方图	关
信息	开
场景選擇	自动
日期和时间	2005.01.01
幻灯片放映间隔	3 秒钟
音量	中
声音效果	开
数码变焦	开
立即预览	1 秒钟
自动关机	1 分钟
背景编辑	图像 1
语言	英语
文件号	系列

LED 状态

LED状态	状态LED	辅助自动对焦/自拍器LED	描述
电源关闭	不亮	不亮	相机关闭。
通电状态	绿色	不亮	相机处于开机状态。
闪光灯充电	闪烁红色	不亮	当闪光灯充电时，“红色”LED闪烁（2次/秒）；当闪光灯充电完毕后，变成“绿色”。
图像保存	闪烁绿色	不亮	在保存图像期间，“绿色”LED闪烁。
电池电量不足	闪烁橘黄色	不亮	相机电池快没电了。
自拍器	绿色	闪烁红色	在前7秒钟，自拍器LED随着倒计时闪烁并发出嘟声，在最后3秒闪烁2次/秒。如果自拍器设成3秒，则一直是闪烁1次/秒。
辅助自动对焦	绿色	红色	当拍摄对象光线太暗而无法拍照时。
超出焦距范围	橘黄色	不亮	当对焦失败时，“橘黄色”LED点亮；当用户释放快门按钮时，变成“绿色”。
音频/视频录制	缓慢闪烁红色	闪烁/不亮	录制视频/音频时，“红色”LED将根据“REC”标志缓慢闪烁（每秒1次）。

信息代码规格

错误	可能的原因	解决方法
卡已满	无法存储更多的照片	消除照片或插入另一张卡
写保护	卡有写保护	去除卡的写保护锁
卡错误	无法在此卡上录制、播放或消除照片	格式化此卡或更换成另一张卡
照片错误	使用相机拍摄的照片	利用PC查看图像。如果无法查看，则表明照片已损坏。
SD卡/内部存储器中没有照片	存储器中没有图像，所以无法播放	拍照或插入一张含有图像的卡
卡设置	此卡尚未初始化	在使用之前格式化此卡
电池空	电池电量不足，无法拍照	安装新电池或充满电的电池
没有卡	从内部存储器“复制”图像时没有卡。	将SD/MMC卡插入相机

规格

特性	内容
光电传感器	636万像素
传感器尺寸	1/2.5"
传感器类型	CCD
最大图像分辨率	3648 x 2736（内插值）
静态图像大小	3648 x 2736 / 2816 x 2112 / 2048 x 1536 / 1600 x 1200 / 1280 x 960 / 640 x 480
视频剪辑	VGA @ 30 fps
内置麦克风	是
内置扬声器	是
内置存储器	32 MB NAND 闪存
存储类型	Secure Digital (SD) 卡或 MultiMedia 卡 (MMC)
光学变焦	4.8倍
数码变焦	8倍
焦距长度	F=4.6 ~ 22.2 mm
光圈范围	F=3.3 ~ 4.9
快门速度	16 ~ 1/2000 秒
焦距模式	TTL 对比检测
正常焦距范围	30 cm ~ ∞
微距焦距范围	1 cm ~ 30 cm
语音备忘录	20 秒语音备忘录
音频录制	WAV
声音效果	是
闪光手动设置	关闭/自动/强制闪光/自动红眼消除/慢同步
闪光范围	1.0 ~ 2.4 M
自拍器选项	3/10秒延迟
连拍	是
压缩文件格式	JPEG EXIF 2.2（DPOF 支持）
视频剪辑格式	MPEG4
LCD显示屏	2.5" LTPS TFT LCD

多语言	E/G/F/S/IT/NE/DA/CZ/RU/PO/TC/SC/J/K
播放时缩放	最大8倍
视频输出	视频和音频TV输出
PC接口	高速USB 2.0
电源	NP-40锂离子电池
机身材料	金属
三角架装配	是
外形尺寸	97 x 55 x 24.8 mm
重量（不含电池）	140g
支持的操作系统	Microsoft Windows 98SE、ME、2000、XP、Mac OS 9.1
附带软件	Ulead Photo Explore 8.0 SE Ulead Video Studio 7.0 SE Ulead Cool 360 Adobe Acrobat Reader 5.0