



用户须知

首先感谢您选购海尔手机，它融合了高科技精华、造型时尚、功能丰富，希望它能为您的生活增添无限乐趣。

在使用海尔手机前，请您仔细阅读本用户使用指南，并妥善保管，以便备用。

本用户使用指南系操作指导书，并非产品品质保证书。青岛海尔通信有限公司保留对本使用指南中的打印错误、与最新资料不一致、软件升级及产品改进等解释权及随时进行改动的权利。这些更改恕不另行通知，将直接编入新版用户使用指南中。

本用户使用指南是由青岛海尔通信有限公司编印，版权所有，翻版必究。

目 录

熟悉您的手机	1
拨打您的第一个电话	6
基本操作	11
功能菜单	24
电话簿	24
信息	28
通话记录	41
通话服务	44
声音	49
手机设定	52
百宝箱	60
WAP	70
多媒体中心	72
快捷键	73
防火墙	73
网络运营商服务	75
常见问题与解答	76
注意事项	78
手机保养	82



一、熟悉您的手机

手机介绍



屏幕上的图标

屏幕上所显示的图标与它们所代表的意义，请参照下表：

图标	名称	意义
	信号强度	显示手机的信号强度。出现的直条棒数量愈多，表示信号状况愈佳。若出现四个直条棒，表示信号在最佳状态。
	电池电量	显示电池的剩余电量。出现的直条棒数量愈多，表示电池的剩余电量愈多。若出现四个直条棒，表示电池电量充足。如果电池电量很低，请尽快为电池充电。在充电时，四个直条棒会交互闪烁。充电完成时，直条棒会停止闪烁。
	收到新的信息	在您收到新的信息时，此图标会出现。
	信息信箱已满	此图标出现时，表示您的信息信箱已满，您需要删除一些收到或已存的信息。
	收到新的彩信	在您收到新的彩信时，此图标会出现。
	彩信信箱已满	此图标出现时，表示您的彩信信箱已满，您需要删除一些收到或已存的彩信。
	正在处理彩信	此图标出现时，表示手机正在传送彩信，或从服务器上将彩信提取至手机中。
	收到新的语音信息	在您收到新的语音信息时，此图标会出现。
	漫游	在您漫游于非原属网络下时此图标会出现。

	线路2	如果您使用线路2此图标会出现。
	已开启振动功能	此图标出现时代表您正在使用有振动功能的操作模式。
	无声	此图标出现时代表手机的响音已被关闭。
	呼叫转移	此图标出现时代表您已经激活呼叫转移的功能。
	GPRS 模式	如果手机连上GPRS网络，此图标会出现。
	下一次来电为传真来电	此图标出现时代表您已设定您的手机接收下一次来电为传真电话。
	下一次来电为数据来电	此图标出现时代表您已设定您的手机接收下一次来电为数据电话。
	闹钟	此图标出现时代表您已经设定闹钟。
	收到新的传真信息	此图标出现时代表您已经收到新的传真信息。
	收到新的数据信息	此图标出现时代表您已经收到新的数据信息。
	收到新的电子邮件	此图标出现时代表您已经收到新的电子邮件格式信息。

手机上的按键

一般操作按键

按键	名称	描述			
	电源键	<ul style="list-style-type: none">● 长按此键可开启或关闭手机电源。● 在待机状态下，按此键可开启操作模式菜单，供您选择要使用的操作模式。			
	发送键	<ul style="list-style-type: none">● 有来电时，按此键可接听该来电。● 输入电话号码后，按此键即可开始拨号。● 在待机状态下，按此键可浏览通话记录。再按一次即可拨出。			
	取消键	<ul style="list-style-type: none">● 按此键可从功能菜单中回到待机状态。● 有来电时，按此键可拒绝接听该来电。			
	导航键	上	<ul style="list-style-type: none">● 在待机状态下，按此键可到日历。● 在功能菜单中，按此键可滚动至上一个菜单选项。		
		左	<ul style="list-style-type: none">● 在待机状态下，按此键可浏览铃声类型。● 在功能菜单中，按此键可回到上一层菜单。● 在输入文字时，按此键可将光标向左移。		
		右	<ul style="list-style-type: none">● 在待机状态下，按此键可浏览待机画面。● 在功能菜单中，按此键可进入下一层菜单。● 在输入文字时，按此键可将光标向右移。		
		下	<ul style="list-style-type: none">● 在待机状态下，按此键可到电话簿记录。● 在功能菜单中，按此键可滚动至下一个菜单选项。		

	左/右 软键	按功能按键即可执行按键上方屏幕中软键指示所显示的功能。
	听筒音量调整键	<ul style="list-style-type: none"> ● 按此键可调整听筒音量的大小。 ● 闹钟响起时，按此键可开启打盹功能。

数字键




手机上的数字键可以让您输入文字与数字。若要输入数字，按相对应的数字键即可。

二、拨打您的第一个电话

安装SIM卡

请先从网络服务运营商处购买**SIM**卡。您的**SIM**卡中存有你的手机号码和用户注册信息。**SIM**卡可以在任意一部**GSM**手机上使用，此时您的手机号码和注册信息均不变。

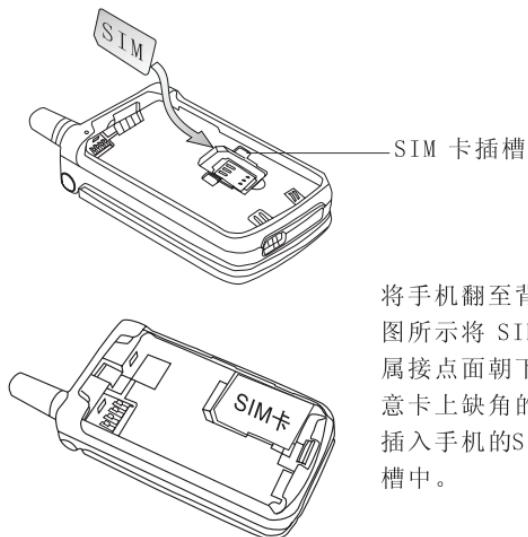


将手机翻至背面，如图所示将 SIM 卡的金属接点面朝下，并注意卡上缺角的方向，插入手机的 SIM 卡插槽中。

在安装SIM卡时请特别小心。卡片上的金属接点极易因为刮伤而受损。

安装电池并充电


1 如图所示，先将电池顶部放入手机背面的电池槽中(1)，然后将电池底部推入电池槽中。若听到「喀」一声即表示安装好。

2 如图所示，先将后盖放置于相对位置(1)，然后向上滑动后(2)若听到「喀」一声即表示安装好。

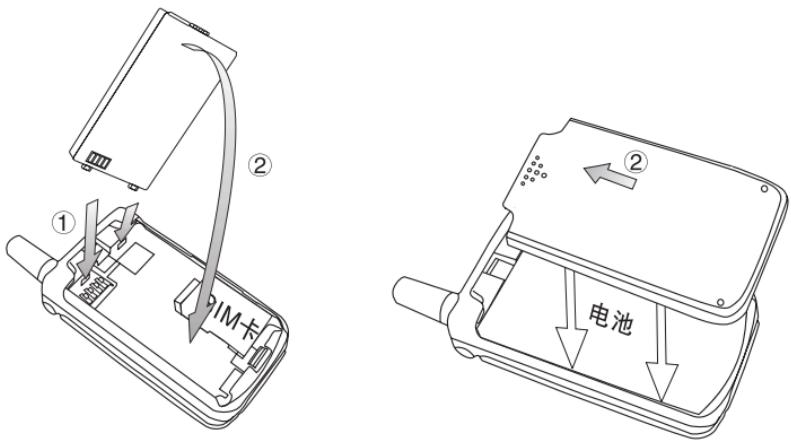

3

充电器的充电插头插入手机底部的充电插座，然后插上交流电源插座进行充电。

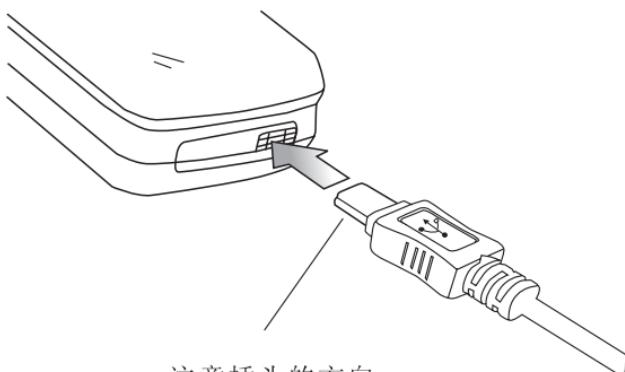


注意插头的方向

关于电池的充电

- | 在第一次使用手机前, 请先将电池充电。在关机充电时, 服务指示灯会持续点亮, 且手机屏幕上会以一个由四个圆环构成的电池图标显示充电的状态。圆环交互出现时, 表示正在充电中。
- | 若屏幕上的图标出现四个圆环且停止闪烁, 则表示充电完成。
- | 在充电中您依然可以使用手机, 然而充满电的时间多少会有所增加。
- | 在电池电量不足时, 「电量不足」信息会显示在屏幕上, 此时请将电池充电。若继续使用而不充电, 手机会自动关机。


安装/取出电池注意事项

1. 安装电池时, 请确保电池前端卡爪完全嵌入主机后, 才将底部完全推入电池槽中如图①所示。

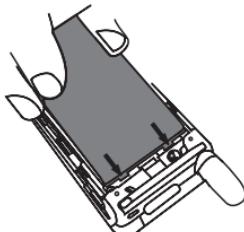

①

2. 若电池前端卡爪未完全嵌入主机就将底部推入了主机, 此非常操作造成电池难以取出时请按如图②所示: 一只手往后推手机底壳上的电池卡扣, 另一只手按住电池后端的电池卡扣, 往前推, 取出电池。

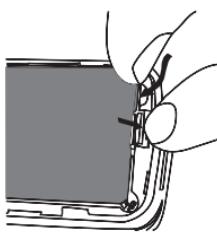

②

打开电源

长按手机的电源键。



按键的按法

您手机的按键有两种按法：「持续按住」与「按下后立刻放开」。在这本使用手册中，以「长按」代表「持续按住」，以「按」代表「按下后立刻放开」。


电源开启后，手机的欢迎画面会出现在屏幕上，若SIM卡的PIN码保护功能已开启，您会被要求输入您的PIN码（默认的PIN码为0000），输入您的PIN码然后按确认。如果您不小心输入了错误的数字，可按清除以删除该数字。

输入PIN码

在输入您的PIN码时请注意，若连续输入三次错误的PIN码，您的SIM卡即会被锁住无法使用。此时请联络您的网络运营商取得PUK码进行解锁。

关于功能键

为了提高操作效率，您的手机上有左右两个功能键（即左/右软键）。在不同的情况下，功能键可进行不同的功能。按功能按键即可执行按键上方屏幕上所显示的功能。在这本手册中「按确认」即代表「按左软键」。

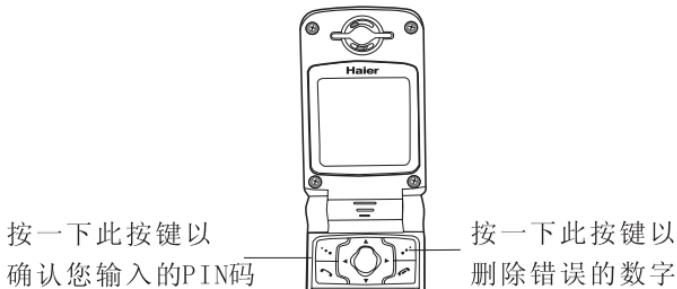

在确认输入的PIN码正确无误后，手机会开始查找网络运营商的原属网络。如果搜寻到网络，网络运营商的名称、信号强度以及一些其它的图标会出现在屏幕上。此时即为手机的「待机状态」。

拨号

输入您所要拨的电话号码。如果不小心输入了错误的号码，按清除即可删除该号码。长按清除可删除一整行所输入的号码。按 键，手机即开始拨号。待接通后，您即可开始通话。

结束通话

按 键(或按结束)即可结束通话。

三、基本操作

开启手机电源

在手机电源关闭的状态下，长按电源键即可开启手机电源。

若 SIM 卡的 PIN 码保护功能已开启，您会被要求输入您的 PIN 码。输入您的PIN码然后按确认。如果您不小心输入了错误的数字，可按清除以删除该数字。

您也可以关闭 PIN 码保护功能。

在确认输入的PIN码正确无误后，手机会开始查找网络运营商的原属网络。如果搜寻到网络， 网络运营商的名称、信号强度以及一些其它的图标会出现在屏幕上。此时即为手机的「待机状态」。此时，您可以：

- 按右软键进入您的WAP。
- 按左软键进入功能菜单。
- 按下可浏览您的电话簿记录。
- 按上可浏览日历。

关于本手册对导航键与功能键的叙述

您手机上的导航键可以让您在浏览时更加便利。在本手册中，为求简洁与明了，以「按上」代表「按一下导航键的上侧后立刻放开」。其余「按下」、「按左」、「按右」以此类推。

手机上的功能键，原厂设定按左软键可进入菜单，按右软键可进入WAP。在本手册中，以「按左软键」以及「按右软键」代表。您也可以自行设置右软键所代表的功能。

- 长按 键连接至您的语音信箱听取留言。
- 长按 键可迅速进入静音模式。
- 长按 键进入快速键菜单。
- 按电源键进入操作模式选择菜单，选择其它操作模式。

关闭手机电源

若手机电源在开启状态，长按电源键即可将手机电源关闭。

拨打电话

在待机状态下，若信号情况正常，您可以使用以下几种方式拨打电话：

- 使用数字键输入电话号码，然后按  键即可拨出。
- 使用数字键输入时，手机会自动查找电话簿中可能对应的人名记录并显示在屏幕下方。按上或下滚动至该记录，然后按  键即可拨出。
- 按  键两次以拨出最后一次拨出的电话。
- 按  键浏览通话记录，然后滚动至想要拨出的电话。
按  键即可拨出。
- 在电话簿中按上或下滚动至想拨出的电话号码，然后按  键即可拨出。
- 长按数字键  ~  即可拨出设定的单键拨号号码
(在使用此功能之前，您必须先设定并开启单键拨号功能与设置单键拨号号码)。

插入暂停

若要在电话号码中输入暂停(拨分机号码时使用)长按  键，直到 P符号出现在屏幕上。

例如，如果在接通电话号码1234567后要拨分机234，您可以先输入1234567，然后长按键插入P符号，接着输入分机号码234。

拨打国际电话

若要拨国际电话，在输入电话号码时：

1. 长按  键以插入+ 符号。
2. 输入接听者的国码、以及区码(省略区码前的0)。
3. 输入接听者的电话号码。

在通话中，屏幕上方会显示通话计时。

打紧急电话

按 (或其它您网络运营商所指定的紧急电话号码)然后按 键。您可以在电话没有装SIM卡的状态下拨出紧急电话，依您的网络运营商而定。

接听电话

在接收到来电时，您的手机会发出响铃和/或振动(或无声，依照您在操作模式中的设定而定)。同时，若您电话簿中有来电者的号码资料，则来电者也会显示在屏幕上。若电话簿中没有来电者的号码资料，则来电者的电话以号码表示。

- 按 键(或如果您已经激活任意键接听功能，按手机上除了 键外的任何键)即可接听电话。
- 按 键可拒绝接听该通电话。

若您在接听电话时，又接到另一个新来电，则该来电的名称会出现在屏幕上。按键 可将目前电话保留并接听新来电。按 键可拒绝接听该来电。按保留可将该电话保留。

关于通话保留

上述通话保留功能需要网络系统的支持，且您必须激活呼叫等待功能才可使用。

结束通话

在通话中，按 键即可结束通话。根据您在通话后显示累计的设定，该通话的时间或话费会显示在屏幕上。

未接来电信息

如果您有未接来电，来电的次数会显示在屏幕上。您可以按详情查看详细的未接来电资料，或按退出回到待机状态。

关于未接来电信息

手机仅能在开机且收信状况正常时才能记录并显示未接来电。

调节听筒音量

您可以按手机上的听筒音量调节键以增大或降低听筒音量。

选择操作模式

1. 在待机状态下，按手机的电源键，操作模式的选择菜单会出现在屏幕上。
2. 按上或下滚动至您想要的操作模式后按确认。您也可以依照您的喜好自行设置这些操作模式。

通话时的操作项目

在通话中，您可以使用以下所述的各种操作项目。

若要使用这些操作项目：

1. 在通话中，按操作。
2. 在出现的操作选项菜单上，按上或下滚动至您想要的项目。
3. 按确认即可选择。

关于通话时的操作项目

下述各项通话中操作项目都需要网络系统的支持才可使用。

拨出另一通电话

在通话中，若要拨出另一通电话：

1. 在操作选项菜单上，滚动至建立新通话，然后按确认。
2. 输入要拨的电话号码，然后按  键。

接另一通来电

如果您在通话中有另一来电，该来电的名称会出现在屏幕上。按 键可将目前电话保留并接听新来电。按 键可拒绝接听该来电。按保留可将该电话保留。

关于通话保留

您必须激活呼叫等待才可使用此功能。

保留/恢复通话

在通话中，您可以将目前通话中的电话保留。保留后，可再恢复通话。

若要保留通话，在操作选项菜单上，滚动至保留通话，然后按确认。若要在保留通话后恢复通话，在操作选项菜单上，滚动至恢复通话，然后按确认。

切换通话

如果您同时有两个电话在线上，您可以使用此功能在这些电话间相互切换。

若要切换通话，在操作选项菜单上，滚动至切换通话，然后按确认。

转移通话

如果您同时有两个电话在线上，您可以将通话中的电话转移至另一通保留中的电话。

通话进行中，在操作选项菜单上，滚动至转移通话，然后按确认即可。

多方通话

如果您同时有多个电话在线上，您可以使用此功能建立多方通话。多方通话建立后，所有通话者都能相互通话。

若要建立多方通话，在操作选项菜单上，滚动至多方通话，然后按确认。

多方通话中的单方通话

您可以使用此功能在多方通话中，与其中一方私下通话而不被其它通话者听见。

若要使用多方通话中的单方通话：

1. 多方通话进行中，在操作选项菜单上，滚动至单方通话，然后按确认。
2. 滚动至您想要私下通话的一方，然后按确认。
3. 若在私下通话结束后要回到多方通话，在操作选项菜单上，滚动至多方通话，然后按确认。

结束通话

您可以使用此功能结束一通或全部通话中的电话。

在操作选项菜单上，滚动至结束通话，然后按确认。

- 若要结束某一通电话，滚动至所要结束的电话，然后按确认。
- 若要结束所有通话中的电话，滚动至全部通话，然后按确认。

发送双音多频

此功能可以让您在通话中发送双音多频。例如，在使用电话语音银行服务时，可输入您的帐号等等。

若要在通话中发送双音多频：

1. 在操作选项菜单上，滚动至建立新通话，然后按确认。
2. 使用数字键输入资料。

查阅电话簿

在通话中，您可以使用此功能查阅电话簿中的内容。

在操作选项菜单上，滚动至电话簿，然后按确认即可。

进入功能菜单

在通话中，您可以使用此功能确认功能菜单。

在操作选项菜单上，滚动至菜单，然后按确认即可。

关闭/开启静音

如果在通话中您不希望对方听到您的声音，您可以开启此通话中静音功能。

若要开启静音功能，在操作选项菜单上，滚动至静音，然后按确认即可。若要关闭静音功能，在操作选项菜单上，滚动至停止静音，然后按确认。

听取语音留言

如果您收到一通新的语音留言在您的语音信箱中，图标会出现在屏幕上。长按键即可拨至您的语音信箱听取留言。

依网络运营商而定，您可能需要先进行相关设定才能使用此功能。

接收与阅读文字信息

若您收到一则新信息，您的手机会发出响铃(振动)提醒您(根据您在操作模式中的设置而定)，同时，屏幕上也会出现「新信息」的提示与图标。

若要阅读收到的新信息：

1. 按详情查看收到的信息。
2. 滚动至您想要阅读的信息，然后按确认。

接收与阅读多媒体信息

若您收到一则新的多媒体信息，您的手机会发出响铃(振动)提醒您(根据您在操作模式中的设置而定)。同时，屏幕上也会出现「新多媒体信息」的提示与图标。

若要阅读收到的新信息：

1. 按详情查看收到的信息。
2. 滚动至您想要阅读的信息，然后按确认。

您也可以设定手机在收到多媒体信息前先询问您是否要马上提取。

若您的设置为「询问我」，则手机会在收件夹中先收到一封多媒体信息通知。

若要对此信息进行操作：

1. 滚动至多媒体信息后按确认。
2. 滚动至已收信息后按确认。
3. 滚动至前有  图标的气息后按确认

此时，您有以下选项供选择：

- 按确认即可提取此信息至手机中。
- 滚动至删除后按确认可删除此尚未提取的多媒体信息。
- 滚动至信息详细信息后按确认可先查看此信息的大小以及寄件者，以决定是否要提取。

关于多媒体信息的接收与阅读

- 若收到多媒体信息时您正在进行语音或数据通话，则若您的手机设定为在收到多媒体信息时自动提取，您仍需要在结束通话后自行至多媒体信息的已收信息中进行提取。
- 手机能够接收的信息大小限制为每封30KB。若将提取的多媒体信息大小超过此限制，则该信息将无法被提取。
- 若接收到的多媒体信息有手机无法显示的多媒体对象，则手机仅会显示该对象的名称。

接收与存储名片

若手机接收到其它人传送给您的名片，手机会发出响铃提醒您(根据您在操作模式中的设定而定)，且屏幕上会显示「新名片」提示。按详情，滚动至一个收到的名片(若收到多个名片)后按确认可选择进行以下操作：

- 按确认即可查看名片内容。查看内容后按返回可继续下述操作。
- 滚动至存储后按确认可将此名片存储至您的电话簿中成为一笔电话簿记录。
- 滚动至放弃后按确认可放弃此名片。

您也可以编辑并发送您自己的名片，或将电话簿记录以名片方式发送给其它人。

使用键盘锁

键盘锁的功能可以帮助您防止不小心按了手机的按键而拨出电话。

在待机状态下，按菜单，然后按  键即可激活键盘锁。


若要暂时解除键盘锁，在待机状态下，按解锁，然后按  键。

输入文字

您的手机提供数种不同的输入法，可以让您快速地输入文字。您在以下场合中会需要输入文字：

- 新增/编辑电话簿资料时
- 以姓名查询电话簿资料时
- 新增/编辑信息时
- 在浏览器中输入资料时
- 编辑您的名片与签名时
- 其它需要输入文字/数字的场合

这些场合，您的手机会自动进入文字输入模式。文字输入模式的画面如下图所示：

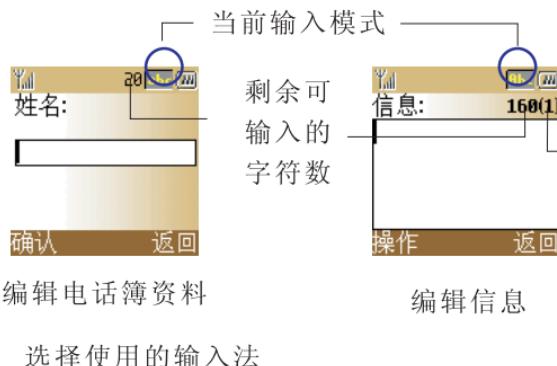

若输入的字符数超过160个
(或70个中文字符)，则短信会被分割成数封传送。此处显示分割的信息封数。

1. 按  键。输入法菜单会出现在屏幕上。
2. 滚动至想用的输入法后按确认。
 - 小写字母：可让您输入小写字母。
 - 大写字母：可让您输入大写字母。
 - 字母：可让您输入一般的字母，每一句的头一个字母会自动转换成大写。
 - 数字：可让您输入数字。
 - T9智能英文：可让您以T9智能英语输入法输入英文字。
 - 简体笔划：可让您使用笔划输入法输入简体中文字。
 - 汉语拼音：可让您以拼音输入法输入中文字。
 - 插入符号：输入标点符号。

在输入时，按左或右可移动光标，按清除可删除上一个输入的字母或字符，长按清除可连续删除已输入的字母或字符。

输入字母

使用一般输入法输入字母

1. 在输入法菜单中，选择小写字母、大写字母或字母。
2. 按手机上的数字键，相对应的文字或数字会出现在下方的列表中。
3. 按该键数次，直到列表中您所要输入的数字在列表消失在屏幕上后，您所选择的文字就会被输入。

使用T9智能英语输入法输入英文字

T9智能英语输入法是一种能够自动根据您所按的按键自动排列组合出最有可能输入文字的输入法。使用此输入法输入英文字，可以节省您按键输入的时间。

1. 在输入法菜单中，选择T9智能英语。

- 根据您想要输入的英文字，直接按手机上的数字键。例如，若您要输入 phone 这个英文字，按 键。此时，您的手机会根据您输入的按键排列组合出您想输入的文字，并显示在屏幕上。
- 如果屏幕上显示的不是您想要输入的文字，您可以按上或下选择其它的候选字。
- 按 键即可输入该文字并在其后加一空格。若不加空格仅输入该文字，按右。
- 长按 键可切换大写及小写输入。

输入数字


- 在输入法列表中，选择数字。
- 按手机上的数字键，相对应的数字即会被输入。

输入中文字

使用笔划输入法输入中文字

笔划输入法将中文字依照一般的书写习惯拆解并归类成六种笔划。在输入中文字时，依序按下手机上代表这些笔划的按键，手机就会自动将组合成各种可能的中文字供您挑选并输入。

- 在输入法菜单中，选择简体笔划。
- 依照一般的书写习惯，依序按手机上代表各种笔划的按键。按键与笔划的对应请见下列图表：

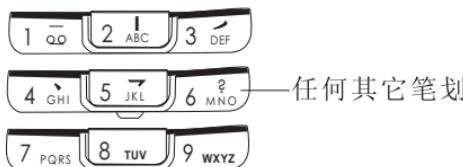

3. 在您按下第一个笔划后，可能的候选字列表就会出现在屏幕上。您所输入的笔划愈多，候选字列表中的字就会越接近您所想输入的字。您可以按导航键上下左右在候选字列表中移动光标到您所想要输入的文字上，再按确认即可输入。



4. 在您所想输入的字输入后，屏幕上会出现一个可能与该字连用的关联字列表。此时您可以按导航键上下左右在关联字列表中移动光标到您所想要的关联字上，再按确认即可输入。

在输入时，您可以随时按清除返回上一步。

使用汉语拼音输入法输入中文字。

拼音输入法是将中文字的发音以汉语拼音的方式代表，在手机上按下组成罗马拼音的字母按键进行拼音，然后从具有相同拼音的中文字中挑选并输入的输入法。

1. 在输入法菜单中，选择汉语拼音。
2. 在手机上按下想输入文字的拼音。 例如若您想要输入「电话」二字，先在手机上按代表「电」字拼音的「dian」(也就是 **3** **ed** **4** **ei** **1** **ed** **5** **eo** 四个键)。
3. 如果您所按的按键组合有一种以上的拼音(例如「dian」与「diao」)，您可以按左或右选择正确的拼音。在选择正确的拼音后(此例为「dian」)，符合该拼音的候选字列表会出现在屏幕上。



4. 按确认，然后按导航键上下左右在候选字列表中移动光标到您所想要输入的文字上(例如「电」)，再按确认即可输入。

5. 在您所想输入的字输入后，屏幕上会出现一个可能与该字连用的关联字列表。此时您可以按导航键上下左右在关联字清单中移动光标到您所想要的关联字上(例如话)，再按确认即可输入。

在输入时，您可以随时按清除回到上一步。

删除文字

输入文字后，按清除即可删除所输入的文字。

四、功能菜单

简述

在待机状态下，您可按左软键（菜单）进入功能菜单。

功能菜单中的各项操作

- 按导航键可以滚动菜单。
- 按▶或进入可进入下一层菜单中或选择菜单选项。
- 按◀或离开可离开目前菜单或菜单选项，回到上一层菜单。

1、电话簿

1.1 按姓名查找

若要查找电话簿中的记录：

- ① 在待机状态下，按左软键两次进入电话簿。
- ② 输入要查找的电话簿记录姓名，您也可以只输入开头的几个字。
- ③ 按确认。符合您输入姓名的电话簿记录会出现在屏幕上。
您也可以在待机状态下按下直接确认电话簿逐笔搜寻。

编辑电话簿记录

可以编辑姓名和电话号码。

1.2 增加号码

您可以使用以下数种方法新增电话簿记录：

方法 1

- ① 在待机状态下，按左软键两次进入电话簿。
- ② 滚动至增加号码，然后按确认。
- ③ 手机屏幕会提示您输入此项记录的姓名。输入姓名后按确认。

④输入电话号码后按确认。

方法 2

①在待机状态下，输入电话号码。

②按储存。手机屏幕会提示您输入此笔记录的姓名。输入姓名后按确认。

方法 3

①在通话中，输入电话号码。

②按储存。手机屏幕会提示您输入此笔记录的姓名。输入姓名后按确认。

方法 4

①在待机状态下，按  键进入已拨电话列表。

②按上或下选择一个要储存的电话号码后按操作。

③滚动至储存后按确认。

④输入此笔电话簿记录的姓名后按确认。

1.3 删除

逐个删除

滚动至要删除的电话簿记录，然后按确认两次即可删除。

全部删除

若要删除所有手机内的电话簿记录，滚动至手机。若要删除所有SIM卡内的电话簿记录，滚动至SIM卡。

1.4 复制

利用复制的功能，您可以将电话簿记录在手机与SIM卡电话簿间相互复制(或搬移)。

备份电话簿记录

若您的电话簿记录全部储存在手机中，建议您利用此功能将电话簿记录备份至SIM卡上，以防万一时资料流失。

手机至SIM卡： 若要将电话簿记录由手机复制至SIM卡，您可以逐个复制电话簿记录，或一次复制所有电话簿记录。接着，滚动至保存原记录(复制电话簿记录至所选目的地)或删除原记录(搬移电话簿记录至所选目的地)，然后按确认。

SIM卡至手机： 若要将电话簿记录由SIM卡复制至手机，滚动至SIM卡至手机后按确认。您可以逐个复制电话簿记录，或一次复制所有电话簿记录。接着，滚动至保存原记录(复制电话簿记录至所选目的地)或删除原记录(搬移电话簿记录至所选目的地)，然后按确认。

1.5 附加操作

电话簿选择

您可在此选择使用SIM卡的电话簿资料或手机中的电话簿资料。

已存空间

利用此功能您可以查看电话簿的剩余空间。

快速查找

若开启快速查找功能，则在您使用数字键输入英文字母时，手机会自动查找电话簿中可能对应的人名记录并显示在屏幕下方。按上或下滚动至该记录，然后按  键即可拨出。

1.6 单键拨号

单键拨号的功能可让您只要长按手机上从  到  的一个按键，就可快速拨出该键所对应的电话号码。您可在此设定各个按键所对应的电话号码。若要使用单键拨号，除了须设定各键对应的电话号码之外，您尚须开启快速拨号功能。您可以查看、改变和删除单键拨号号码。

1.7 号码分组

您可以将电话簿记录分成几个不同的分组，然后给予每个分组不同的来电铃声、分组图案等等。如果有来电时，您就可以根据这些不同的声音或图案判断来电是属于哪一个分组。您的手机已经预置了五个预设的号码分组。您可以重新命名、改变分组铃声类型、开启/关闭/改变分组图案来变更号码分组的设置内容。

1.8 本机号码

若您的SIM卡支持，您的电话号码会显示在此处。若您的SIM卡不支持此功能，您也可以在此手动设置。您可以设置最多两组您自己的手机号码，并且对两组手机号码可以进行编辑、删除。

1.9 固定拨号

如果您的SIM卡与网络运营商支持，您可以利用此功能限制手机仅能拨打在固定拨号列表中的电话号码(或是以列表中号码开头的号码)。

设置固定拨号

设置固定拨号时，您需要输入PIN2码。

您可以开启、增加、查看、编辑、删除固定拨号号码。

1.10 本机名片

利用此功能，您可以建立、编辑并发送您的名片给其它人。

查看您的名片

编辑您的名片

依照屏幕指示输入您的资料。输入完成后，按储存便可以建立您的名片。

发送本机名片

- 如果您要将您的名片以名片格式经由短信马上发送，滚动至短信发送后按确认。输入收件者的电话号码（或按电话簿从电话簿中挑选收件者）后按发送即可发送。
- 若您不确定对方手机是否支持名片格式，滚动至短信格式发送后按确认。您可在发送前先编辑内容。
您也可以滚动至资料设定后按确认，设定所要传送的名片资料内容。只有勾选的资料会被发送。

删除名片

2、信息

信息菜单中的选项可让您编写、传送信息或多媒体信息并设置信息设定。

注意

在使用各种信息功能前,请先确定相关设定是否已设置完成(您的网络运营商可能已将相关设定设置于您的SIM卡上,所以您可能不必自己进行设定)。

2.1 短信息

2.1.1 编辑信息

您可以利用此功能编写并发送信息。您的手机支持增强型消息服务功能,若您的网络运营商支持此功能,您可在信息中插入图片、声音以及动画。若要短信息的接收者能够正确看见您所编写的增强型信息,对方的手机也必须支持增强型短消息服务的功能。

输入所要编写的信息内容。按操作可从下面选项选择您要的功能:

- **发送:** 马上将信息发出。按确认后,手机会要求您输入收件者的电话号码。您可直接输入电话号码,或按电话簿从电话簿挑选收件者。信息可以同时被发送至一个收件者与最多9个副本收件者。
- **存储:** 将信息储存成草稿至已存信息中。在储存前,您必须先输入收件者的号码。
- **插入预置短信:** 插入手机内预置的常用信息。您也可以自己编辑这些信息。
- **插入个人资料:** 从您的电话簿中插入电话号码或姓名。
- **插入图片:** 在信息中插入手机内建的图片。插入后,图片会出现在短信息文本中。您也可以自行编辑这些图片。
- **插入动画:** 在信息中插入手机内建的动画。
- **插入音效:** 在信息中插入手机内建的音效。插入后,音效会以一个喇叭图标表示。
- **插入音乐:** 在信息中插入您自编的手机铃声。插入后,音乐会以一个音符图标表示。

您也可以从预置信息中发出信息。

注意

由于内含图片、动画与声音等的增强型短信息资料内容较一般的文字短信为多，故传送时可能会自动分成数封短信息传送，并在接收者端合并成一封完整的短信。

2.1.2 收件箱

您所收到的短信息都储存在已收件箱中。

进入收件箱后，显示保存的短消息列表。在每条信息前有一个图标显示该则信息的种类。图标与它们代表的种类请见下表：

图标	信息种类
	未读文字信息
	已读文字信息
	未读电子邮件格式信息
	已读电子邮件格式信息
	未读传真信息
	已读传真信息
	未读传呼信息
	已读传呼信息
	未读的其它格式信息
	已读的其它格式信息

滚动至您想要阅读的信息后按确认即可读取信息，按操作即可对所选择的信息进行以下操作：

- 回复：回复该信息给原寄件者。
- 删除：删除信息。
- 转发：转发该信息给其它收件者。
- 编辑：编辑信息。

- 提取号码：提取信息中所含的号码资料。所提取到的号码资料会出现在屏幕上。滚动至您要的号码后按确认。您可拨出该号码或将储存在您的电话簿。
- 拨号：拨电话给该信息的寄件者。
- 开启聊天室：与该信息的收件者一起开启一个聊天室。您也可以邀请其它人进入聊天室。
- 移到垃圾信箱：选择该功能后，手机会提示您“将号码加入垃圾列表？”，如果按确认，该号码便被加入到短信防火墙菜单中的垃圾号码列表中，同时该条短信也被移入垃圾信箱中。

2.1.3 发件箱

滚动至发件箱后按确认，信息草稿列表会出现在屏幕上。

在每则短信前有一个图标显示该则信息的种类。图标与它们代表的种类请见下表：

图标	信息种类
	未发送出的信息草稿
	已发送出的信息草稿

滚动至您想要查看的信息后按确认。该则信息的内容会开启在屏幕上，按操作即可对所选择的信息进行以下操作：

- 删除：删除信息。
- 发送：发送信息。
- 编辑：编辑短消息。
- 提取号码：提取短消息中所含的号码资料。所提取到的号码资料会出现在屏幕上。滚动至您要的号码后按确认。您可拨出该号码或将储存在您的电话簿中。

2.1.4 预置信息

预置信息是手机中预置的一些日常生活中常用短句。在您编写信息时，可以直接插入这些短句而不必自己从头编写。您也可以自行编辑您的预置信息。按确认后可以对预置信息进行如下操作：

- 发送

- 编辑
- 编辑预置信息
- 删除预置信息

2.1.5 删 除

您可以利用此功能一次删除在发件箱与收件箱的所有信息。

2.1.6 垃圾信箱：

可以存储垃圾短信。

2.2 彩信

您的手机支持彩信的功能。您可以利用此功能编写、发送及接收彩信。与一般文字信息与增强型信息不同的是，彩信可包含较为精美(彩色)的图片以及动画、音乐等，并可将信息传送至电子邮件信箱。而相同的是，若要彩信的接收者能够正确看见您所编写的彩信，对方的手机也必须支持彩信的功能。

注意

若要使用彩信的功能，您必须向您的网络运营商申请并启用此服务。详情请咨询您的网络运营商。

2.2.1 编辑信息

您可以直接进行编辑并按操作选择下述功能：

- 发送：按确认即可开始发送此信息。输入收件者的电话号码后按操作、确认可直接发送。
您也可以先按操作，滚动至加入收件者后按确认，以从电话簿中选取收件者的电话号码，或输入收件者的电子邮件地址。滚动至传送选项后按确认，可选择是否需要信息传送成功或失败的回报，以及信息的发送时限。
- 存储至发件箱：将信息存储成草稿至发件箱中。
- 插入对象：您可利用此选项在信息中插入彩信对象、预设的信息模板及电话号码。请注意，在插入多媒体中心对象后，该对象会以一个图标代表，并显示于编辑画面的右上角(图标代表已插入影像， 图标代表已插入声音)。若要预览包含此图片的信息内容，请选择下述的预览信息选项。

- 新增下页信息：新增一页信息。
- 删除本页信息：删除目前所在页的全部信息内容。
- 移至...：移动至信息中的某一页。
- 预览信息：预览您所编辑的信息。此时会显示(播放)所有您插入的多媒体对象，例如图片、动画以及音乐等。
- 移除对象：移除此封信息内的多媒体对象。按确认，滚动至要删除的多媒体对象后按确认两次即可删除。
- 对象：检查此封信息内所包含的多媒体对象。按确认，滚动至要删除的多媒体对象后按确认即可开启。
- 设定标题：编写此封多媒体信息的标题。接收者接收到此封彩信后会显示此标题。
- 信息详细信息：显示目前信息的标题、收件者、大小等信息。

注意

在编辑信息时，请注意下述限制：

- 每一封彩信的大小限制为**30KB**。
- 每一封彩信每页的字数限制为**1000**个英文字母或中文字符(包含空格与标点符号)。
- 每一封彩信的页数限制为**5**页。
- 手机所支持的多媒体对象格式为：
 图片：JPEG、GIF87、GIF89、WBMP、PNG
 声音：iMelody、MIDI、SP-MIDI
- 每一页中仅能各插入一张影像、音乐及其它多媒体对象，且若信息大小超过限制，则您无法再插入更多的多媒体对象。
- 每一封彩信的收件者最多为**10**人。

2.2.2 收件箱

您所收到的彩信存储在收件箱中。选择任意一条已收到的多媒体，您可按操作进行下述操作：

- 回复：回复此信息。按确认可选择回复给此信息的原寄件者或所有收件者。
- 转发：转发此彩信至其它收件者。

- 删除：删除此信息。
- 编辑：编辑此信息。
- 对象：列出此信息所包含的所有多媒体对象。按确认后会出现一个所有多媒体对象的清单。滚动至一个对象后按确认可选择查看此对象、另存此多媒体对象至手机的多媒体中心，或显示此多媒体对象的相关信息。
- 提取号码：按确认可提取此彩信的发送者地址(号码)并显示一清单。您可滚动至一个地址(号码)后按进入以选择拨号或将之储存至您的电话簿中。
- 信息详细信息：显示此信息的详细资料。

已存信息与已收信息的容量限制

已存信息、已收信息与多媒体中心的储存内存是共享的，手机会自动进行分配。因此已存信息、已收信息中能储存的彩信封数会依照您所收到(储存)的彩信大小及剩余内存空间大小而异。若储存空间已满，屏幕上会出现  图标。此时您需要删除一些多媒体信息。

2.2.3 发件箱

在每则信息前有一个图标显示该则信息的种类。图标与它们代表的种类请见下表：

图标	多媒体信息种类
	未发送出的彩信草稿
	已发送出的彩信草稿

滚动至您想要查看的信息后按确认。该则信息的内容会开启在屏幕上,按操作即可对所选择的信息进行以下操作：

- 发送：按确认即可开始发送此信息。输入收件者的电话号码后按操作、确认可直接发送。

您也可以先按操作，滚动至加入收件者后按确认，以从电话簿中选取收件者的电话号码，或输入收件者的电子邮件地址。滚动至传送选项后按确认，可选择是否需要信息传送成功或失败的回报，以及信息的发送时限。

- 删除：删除此信息。
- 编辑：编辑此信息。
- 对象：列出此信息所包含的所有多媒体对象。按确认后会出现一个所有多媒体对象的清单。滚动至一个对象后按确认可选择查看此对象、另存此多媒体对象至手机的多媒体中心，或显示此多媒体对象的相关信息。
- 提取号码：按确认可提取此彩信包含的地址(号码)并显示一清单。您可滚动至一个地址(号码)后按进入以选择拨号或储存到您的电话簿中。
- 信息详细信息：显示此信息的详细资料。

2.2.4删除

您可利用此功能一次删除所有彩信。

您可选择以下选项：

- 收件箱：删除收件箱中的所有彩信。
- 发件箱：删除发件箱的所有彩信。
- 所有信息：删除已收信息及已存信息中的所有彩信。

2.3聊天室

使用聊天室功能，您可以同时与多个成员通过文字彼此交谈。在一个聊天室中，您可以邀请最多4人一同聊天。此功能需要您网络运营商的支持。

开启聊天室

接受其它人邀请进入聊天室

- ① 如果有其它人邀请您进入聊天室，您会收到一个信息。
- ② 开启该信息。按操作后滚动至开启聊天室，然后按确认。

- ③ 按确认。
- ④ 输入您在聊天室中想使用的昵称后按确认。
- ⑤ 输入您的发言内容，然后按操作、确认。在屏幕上，您的发言前面会出现>符号以及您的昵称。而其它人的发言前方会出现<符号与其各自的昵称。

主动开启新聊天室

- ① 在待机状态下，按左软键、确认。
- ② 滚动至聊天室后按确认。
- ③ 输入想要邀请的聊天室成员电话号码。您也可以按电话簿从电话簿中选取成员。
- ④ 按确认。
- ⑤ 输入您在聊天室中想使用的昵称后按确认。
- ⑥ 输入您的发言内容，然后按操作，选择发送等。

聊天室开启后，各个聊天室成员会收到您的聊天室邀请。如果他们接受您的邀请，他们的谈话内容与昵称会出现在屏幕上，并发出响铃。

若您要发言，在屏幕上，您的发言前面会出现>符号。而其它人的发言前方会出现<符号与其各自的昵称。

聊天室选项

在聊天进行中，您可以按操作进行以下操作：

- 发送：发送您所输入的发言内容。
- 插入预置短信：插入手机内预置的常用短句。您也可以自己编辑这些短句。
- 插入表情符号：在您的发言中插入表情符号。
- 您的昵称：在聊天中改变您的昵称。输入您的新昵称后按确认。
- 聊天号码：邀请新成员至您的聊天室。输入想要邀请的聊天室成员电话号码。您也可以按电话簿从电话簿中挑选成员。
- 查看聊天记录：退出聊天室后即无法查看聊天记录。请注意，此历史信息的内容无法被储存。

2.4信息设定

2.4.1 短信息

您可以在信息设定进行信息服务的设置。通常您可以直接使用您网络运营商所提供SIM卡设置档。若您的 SIM卡上没有这样的设定资料，您必须手动设置。至于您的 SIM卡上是否包含了信息服务的设定，以及详细的设定资料，请咨询您的网络运营商。

SIM卡设置、设置1、设置2分别包括两个选项：激活和更改设定档。

更改设定档完成以下设定项目：

- 设定档名称：输入此设定档的名称。
- 短信中心号码：输入信息中心的电话号码。此号码由您的网络运营商提供。
- 发送格式：您可根据接收者所使用的装置类型在此处设定信息传送的格式。按左或右以选择一种格式。
- 发送时限：有效期限是指您所传送出的信息在传达收件者前于信息中心所滞留的时间。若超过此一时间而无法传递至收件者，则信息无法传递成功。按左或右选择有效期限。

设定后按储存便完成。

2.4.2 彩信

您可以在彩信设定中进行彩信服务的设置。

自动提取信息

若有其它人传送彩信给您，您会收到一封彩信通知，而此信息的实际内容则是仍先暂时储存在网络运营商的服务器中。您可以利用此设定选项选择是否让手机在收到彩信通知后，自动从服务器中提取收到的彩信信息内容。

您有以下选项可选择，滚动至一个选项后按确认即可选择。

- 是：让手机自动从服务器提取收到的新彩信。
- 否：不要让手机自动从服务器提取收到的新彩信，而由您自行于稍后在已收信息中进行提取。
- 询问我：让手机在收到彩信通知后，显示一个询问画面询问您是否要马上提取。

当漫游时

您可以利用此功能决定在您漫游时是否要提取其它人传送给您的新彩信。

您有以下选项可选择，滚动至一个选项后按确认即可选择。

- 立即提取：让手机立即从服务器提取收到的新彩信。
- 延后提取：关闭提取彩信的功能。在收到彩信的通知后，手机不会自动提取，也不会询问您是否要提取，而由您自行于稍后在已收信息中进行提取。
- 询问我：让手机在收到彩信通知后，显示一个询问画面询问您是否要马上提取。

接入设定

您必须正确设置联机设定中的选项才能顺利使用彩信的服务。通常您的网络运营商在您申请彩信服务后会提供这些设定资料，或直接将设定资料随SIM卡一并提供，而您只要选择使用该设定档即可。

激活

开启选择的彩信接入方式。

更改设置

编辑设定档的内容。

根据自网络运营商所取得的资料，设置下列项目：

- 首页：输入首页地址。
- 连结类型：临时连结或持续连结。
- 安全保护：开启或关闭。
- 传输方式：CSD或GPRS。

若选择CSD，您需要设定连接号码、数据通话类型及数据通话速率。
若选择GPRS，您需要设定GPRS连结与接入点。

- IP 地址：输入IP地址。
- 认证类型：普通或安全。
- 用户名：输入用户名。
- 密码：输入密码。

更改设定档名称

输入设定档的新名称。完成后按确认。

接收广告

您的手机可通过彩信通知来判别将提取的彩信是否为广告信息。
利用此功能，您可决定是否要提取广告信息，以节省联机费用，
可选择开启或关闭。

若您选择关闭，则不论您在直接显示以及当漫游时都不会将广告
信息提取至您的手机中。

传送选项

送达报告

若您开启信息报告功能，每当您传送一则多媒体信息时，您的网
络系统会回送给您一封传回报信息，告知您传送是否成功。
可以选择开启或关闭。

发送时限

彩信发送时限指的您所发出的彩信暂存在您网络运营商的彩信服
务器中的时间长短。若您在接到彩信的通知后，超过此处设定的
时间而未将信息传递至收件者，则该信息会被从服务器上删除。

2.4.3 其它设定

送达报告

若您开启信息报告功能，每当您传送一则信息时，您的网络系统会回送给您一封传送回报信息，告知您接收端是否成功接收信息。

可选择开启或关闭。

本中心回复

若您开启本中心回复功能，对方回复您的信息会通过您的信息中心传送给您。可以选择开启或关闭。

发送载体

您可以在此选择使用GSM或GPRS传送信息。

- **先由GSM:** 先以GSM方式发送信息。若无法发送，改用GPRS方式传送。
- **先由GPRS:** 先以GPRS方式发送信息。若无法发送，改用GSM方式传送。
- **仅由GSM:** 仅以GSM方式发送信息。
- **仅由GPRS:** 仅以GPRS方式发送信息。

2.4.4 已存空间

您的已收信息以及已存信息储存在手机以及SIM卡上的内存中。您可以利用此功能查看信息的内存已用空间。

2.4.5 语音信箱号码

若您的SIM卡上未设置有语音信箱号码，您必须在此手动设置。此号码由您的网络运营商提供。

2.4.6 小区广播

小区广播是由您的网络运营商通过网络广播的方式发送给所有用户的信息，如系统公告等。至于您的网络运营商是否提供相关服务，以及服务的内容，请咨询您的网络运营商。

接收小区广播

您可以选择接收或不接收信息台信息。

信道列表

选择您所要编辑的栏目，编辑完成后按储存。

2.4.7 发送记录

在您发送信息后，您的手机会自动在此产生发送记录供您以后查询。

2.4.8 系统服务指令

利用此功能，您可以传送系统服务指令给网络系统。使用的时机请咨询您的网络运营商。

3、通话记录

利用通话记录菜单，您可以很容易地管理并查询您的通话记录。

3.1 未接来电

此功能可显示最近10个未接来电的资料。

如果您的电话簿有来电者的电话号码资料，则该笔记录会以来电者的姓名显示。若您的电话簿中没有来电者的电话号码资料，或来电者的号码不明，则该笔记录会以来电号码显示。
您可以按操作进行以下操作：

- 查看
- 删除
- 拨号
- 储存

3.2已接来电

此功能可显示最近10个已接来电的资料。

如果您的电话簿有来电者的电话号码资料，则该笔记录会以来电者的姓名显示。若您的电话簿中没有来电者的电话号码资料，或来电者的号码不明，则该笔记录会以电话号码显示。

您可以按操作进行以下操作：

- 查看
- 删除
- 拨号
- 储存

3.3已拨电话

此功能可显示最近10个已拨电话的资料。

如果您的电话簿有您拨出的电话号码资料，则该笔记录会以电话簿中的姓名显示。若您的电话簿中没有您拨出的电话号码资料，则该笔记录会以电话号码显示。

您可以按操作进行以下操作：

- 查看
- 删除
- 拨号
- 储存

3.4 清除通话记录

可以清除保存的已拨、已接、未接通话记录。

3.5 通话计时

您可利用此功能查看您的通话时间资料。

最后通话：显示最近一次通话的时间。

所有通话：显示从上一次清零以来所有拨入和拨出电话的总时间。

已接通话时间：显示所有拨入通话的总时间。

拨出通话时间：显示所有拨出通话的总时间。

通话时间归零：此功能可让您将通话时间归零，重新计算通话时间。

3.6 通话计费

如果您的网络运营商支持，您可以利用此功能计算您的通话费用。

注意

- 您需要 PIN2 码以使用某些通话计费的功能。
- 网络运营商往往在不同的时段会有不同的费率，或会有不定时的减价时段，所以此功能所计算出的话费不一定与您帐单上的费用相同。

最后通话：显示最近一次通话的费用。

所有通话：显示从上一次清零以来所有拨入和拨出电话的总费用。

话费归零：先输入PIN2码后，将计费器的值重置为零。

剩余额度：显示剩余的可用通话费用。

话费设定：允许您在输入PIN2码后修改设定。

3.7 GPRS传输资料

GPRS 传输资料累计

GPRS传输资料累计功能可以显示您通过GPRS传送以及接收的资料量大小。

- 最后输出：显示最后一次使用GPRS传送的资料量大小。
- 最近输入：显示最后一次使用GPRS接收的资料量大小。
- 总输出：显示使用GPRS传送的总资料量大小。
- 总输入：显示使用GPRS接收的总资料量大小。
- 清除资料累计：显示删除的GPRS资料量大小。

3.8 GPRS 联机时间

GPRS联机时间

GPRS联机时间功能可以显示您使用GPRS的联机时间。

- 最后联机时间：显示最后一次使用GPRS的联机时间。
- 总联机时间：显示使用GPRS的总联机时间。
- 联机时间归零：将联机时间重置为零。

3.9 通话中计时计费

您可以在此设定通话中在屏幕上显示通话时间或通话费用。

- 通话计时：通话中显示通话时间。
- 通话计费：通话中显示通话费用。

3.10 通话后计时计费显示

如果您开启此功能，则每当您结束通话后，会在屏幕上显示该通电话的累计通话时间。

4、通话服务

您可以通过通话服务菜单使用您网络运营商提供的进阶通话功能。

注意

某些通话服务需要您向您的网络运营商申请后才能使用。

4.1 呼叫转移

如果您无法接听电话，您可以利用此功能将电话转移至指定的电话号码。

4.1.1 转接语音来电

转移条件如下：

- 遇忙转移：在您电话忙线时转移所有语音来电。
- 无应答转移：在您电话无人接听时转移所有语音来电。
- 网络外时： 在您电话关机，或不在网络服务范围内而无法接通时转移所有语音来电。
- 无法接通时：在您电话忙线中、无人接听、电话关机、不在网络服务范围内而无法接通时转移所有语音来电。
- 所有来电：转移所有语音来电。

以上除无法接通时转移条件外分别包括以下三个选项：

开启服务：输入转移的电话号码，或按电话簿从电话簿中挑选一个号码。

取消服务：取消转移语音来电。

状态查询：查询转移状态。

4.1.2 转接传真来电

开启服务：输入转移的号码，或按电话簿从电话簿中挑选一个号码。

取消服务：取消转移传真来电。

状态查询：查询转移状态。

4.1.3 转接数据来电

开启服务：输入转移的号码，或按电话簿从电话簿中挑选一个号码。

取消服务：取消转接数据来电。

状态查询：查询转移状态。

4.1.4 取消所有转接服务

您可以利用此功能一次取消所有转移功能(包括语音、传真与数据来电的转移功能)。

4.2 呼叫等待

开启服务：若您激活呼叫等待功能，在您通话中若有来电，屏幕上会显示新来电通知，让您可以接听第二通来电。

若要激活呼叫等待功能：

取消服务：取消呼叫等待功能。

状态查询：查询呼叫等待状态。

4.3 通话限制

您可以利用此功能在特定条件下限制拨出或接听电话。

注意

在开启通话限制功能时，您需要输入网络密码。此密码可自您的网络运营商取得。

4.3.1 拨出通话限制

若要限制拨出通话，先选择要使用的限制条件：

- 国际电话：禁止拨出所有国际电话。
- 国内长途：在国外时，禁止拨出不是拨往本国的国际电话。
- 所有拨出电话：禁止拨出所有电话。

以上三条限制条件分别包括以下三个选项：

开启服务：输入您的网络密码后按确认，便可开启通话限制功能。

取消服务：取消拨出通话限制

状态查询：查询通话限制的状态。

4.3.2 来电通话限制

若要限制来电通话，先选择要使用的限制条件：

- 漫游时来电：在您漫游时禁止接听所有电话。
- 所有来电：禁止接听所有电话。

以上二条限制条件分别包括以下三个选项：

开启服务：输入您的网络密码后按确认。

取消服务：取消来电通话限制。

查询状态：查询来电通话限制的状态。

4.3.3 取消所有通话限制

先输入您的网络密码，您可以一次取消所有通话限制(包括拨出通话限制与来电通话限制)。

4.3.4 变更密码

- 输入您的网络密码后按确认。
- 输入新的网络密码后按确认。
- 再输入一次新的网络密码后按确认。

4.4 发送本机号码

您可以选择在拨出电话时显示或隐藏您的电话号码。如果您选择拨出电话时隐藏您的电话号码，则对方接到您的电话时手机屏幕上不会出现您的号码。

- 使用预置值：使用您网络运营商的预置值。显示号码与否由网络系统决定。
- 开启服务：发送您的号码。
- 取消服务：隐藏您的号码。

注：需网络支持。

4.5 选择使用号码

如果您的网络运营商提供一卡双号的服务，且您也已申请此项服务，则您可以在此选择使用的号码。

若您使用号码2，图标  会出现在屏幕上。

4.6 任意键接听

若您开启任意键接听功能，有来电时您可以按手机键盘上除了  与结束键外的任何按键接听电话。

4.7 翻盖接听

若您开启翻盖接听功能，有来电时您打开翻盖便可以接听。

4.8 自动重拨

若您开启自动重拨功能，手机会在拨号失败时自动重拨。

4.9 快速拨号

您可以在此开启/关闭快速拨号功能。若要使用快速拨号的功能，您还必须设定单键拨号的号码。

4.10 下次通话

如果您已向您的网络运营商申请数据或传真服务，您即可以您的手机配合计算机与相关软件及硬件接收数据或传真电话以接收数据资料或传真。如果您的数据与传真电话和语音电话使用的是同一个号码，您必须在接收数据或传真电话前设定下次通话要接收的电话是数据、传真还是语音来电。

在接收数据或传真电话前，将手机经由传输线(或许需要另购)连接至计算机。

根据要接收的电话种类，滚动至传真或数据后按确认。若下次来电设为传真来电，图标会出现在屏幕上。若下次来电设为数据来电，图标会出现在屏幕上。

4.11 通话后传真

如果您已向您的网络运营商申请传真服务并开启此功能，您可以配合计算机与相关软件在同一通电话中先进行语音通话后发送或接收传真。在接收或拨出传真电话前，将手机经由传输线(或许需要另购)连接至计算机，在计算机上开启相关的软件拨出或接听电话。

4.12 分钟提示

若您开启任意键接听功能，手机在您通话每一分钟发出提示音，提醒您当前通话时间。

4.13 接通提示

若您开通接通提示功能，接通对方电话时手机会发出提示音。

- 取消：关闭接通提示。
- 震动：接通时发出震动。
- 提示音：接通时发出提示音。

5、声音

声音菜单中的选项提供个人化手机声音的各种功能。

5.1 操作模式

关于操作模式

耳机操作模式只有在您的手机接上耳机后才可使用。

操作模式由数种设定所组成。您的手机提供五种预置的操作模式，您可以选择适合的操作模式使用，或自行编辑操作模式的内容。

以下是您手机预置的操作模式内容：

激活

该功能可以开启选择的操作模式。

个性化设置

- 铃声音量：滚动至适合的音量后按确认。
- 铃声类型：滚动至想要的铃声类型后按确认。您也可以自行编辑铃声。

- 来电提示：选择来电铃声响铃的方式。您可以选择关（无铃声）、连续铃声、响一次、渐强或分组。

注意

若您在来电提示中选择群组，手机会要求您选择要套用的群组。来电提示选择群组后，若来电者不属于任何一个您所选择的群组，或来电者的号码不明，则手机不会发出响铃。

- 振动提示：选择是否要手机产生振动。按开启或关闭。
- 信息提示：选择用来作为收到新信息时的提示声。若选择关，则收到信息时手机不会发出声音。
- 按键音量：选择按键音量。
- 按键音类型：选择按键音类型。若选择关，则不会发出按键音。
- 游戏及警告提示音：若手机电池电量不足，或操作发生错误时手机会发出警告提示。您可以按开启或关闭以开启或关闭警告提示音。
- 开关机音乐：若开启此功能，则您在开启或关闭手机电源时，手机会播放一段音乐。按开启或关闭。

重新命名：该功能可以更改操作模式的名称。

注意

耳机操作模式无法被重新命名。

5.2 铃声编辑

您可以利用手机提供的铃声编辑功能将您喜欢的旋律编辑成铃声。您可以自编五组铃声。

依照下表按适当的键即可插入并编辑音符与各种乐理符号：

按此键...	即可...
	插入一个 C 音符。
	插入一个 D 音符。
	插入一个 E 音符。
	插入一个 F 音符。
	插入一个 G 音符。
	插入一个 A 音符。
	插入一个 B 音符。
	增加所选音符/休止符的长度。每按一次增加半拍。
	将所选音符提高八度。
	缩短所选音符/休止符的长度。每按一次缩短半拍。
	将所选音符降低八度。
	插入一个休止符。
	上 将所选音符提高半音。
	下 将所选音符降低半音。
	左 选择前一个音符。
	右 选择后一个音符。

在选择、插入、移动或改变音符的长度时，手机会播放相对应的声音。

例如，若要编辑如下图的旋律：



第一个音符	按键 插入F音符。
第二个音符	按键 插入G音符。
	按键 三次以增加其长度至二拍半。
第三个音符	按键 插入D音符。
	按键 三次以增缩短长度至八分之一拍。
第四个音符	按键 插入一休止符。

- 开启：激活铃声编辑模式。
按操作并滚动至您想要进行的操作选项：
- 播放：按确认即可试听您所编辑的铃声。
- 存储：按确认即可储存您所编辑的铃声。
- 乐器：按确认。您可自出现的乐器清单中选择此铃声使用的乐器。
- 节奏：此操作选项能让您调整铃声的节奏快慢。每分钟的拍数愈多，节奏愈快。按确认，接着在出现的清单中滚动至一个想要的节奏速度后按确认即可。
- 清除：按确认即可清除屏幕上所有音符。
- 删除：按确认即可删除此铃声。

5.3 静音

您可利用此功能关闭手机的所有声音。

可以选择开启或关闭，或是长按  以开启/关闭静音模式。

6、手机设定

手机设定菜单中的选项能让您依据自己的喜好个人化您的手机。

6.1 语言

您可设置手机菜单和提示文本使用的语言，本手机提供英文和简体中文两种语言。

6.2 背景灯

您可以利用此功能调整手机屏幕背光的持续时间。请注意背光持续的时间愈久，所消耗的电力愈多。您也可以选择关闭背光。

6.3 对比度/亮度

按左或右以选择一个适当的对比度，然后按确认。

6.4 时间设置

注意

如果您将手机与电池分开存放很长一段时间，或手机已经很久没有使用与充电，导致手机内部的备用电池电力耗尽。

6.4.1 显示时间

按关闭(隐藏时钟)或开启(显示时钟)。

6.4.2 日期设定

在使用您手机的日期与时间功能前，您需要先将之调整成正确的日期与时间。

6.4.3 时间设定

在调整时间前，请先选择您所在的时区，输入目前时间后按储存。

6.4.4 日期格式

您可以在此选择日期显示的格式。

6.4.5 设置时区

按左或右选择您所在的时区后按储存。

6.4.6 世界时间

在设定完成您当地的时间后，您可以利用此功能查阅世界其它主要城市的现在时间。

按左或右移动至您想要查阅的城市，然后按详情。

6.4.7 农历换算

此功能可让您迅速查阅、转换公元日期与农历日期。输入年月日后按下，按左或右选择阳历转换农历或农历转换阳历后按确认。

6.5 定时关机

若您开启自动关机功能，则您的手机会在您设定的时间自动关机，如果选择开启，先输入关机的时间，再选择重复类型；如果选择关闭，则可以关闭关机功能。

6.6 显示

6.6.1 屏幕颜色

您的手机提供数种不同的屏幕颜色组合，让您依照喜好及心情替换使用。

按上或下选择一个颜色组合。

6.6.2 待机画面

待机画面是手机在待机状态时的屏幕背景图案。您的手机提供数种不同的待机画面，让您依照喜好及心情替换使用。

● 按上或下选择一个待机画面。数秒后该画面会出现在屏幕上供您预览。若要使用此待机画面，按确认。

● 滚动至由多媒体中心提取后按确认，滚动至我的图片或按确认，选择一个图片后按确认，操作，然后按插入。

6.6.3 屏幕省电模式

如果您激活屏幕省电模式，则若您手机在待机状态下，屏幕省电模式画面会出现在屏幕上。在屏幕省电模式画面显示后，若按了任何键或有来电，则屏幕的显示会回到一般的显示状态。

- 关闭
- 只显示时间
- 不显示

6.6.4 运营商信息

利用此功能，您可以选择在待机状态下屏幕上是否显示网络运营商名称及手机操作模式。

6.6.5 系统标识

利用此功能，您可以选择在待机状态下屏幕上所显示的下载的系统标识。如果您选择显示系统标识，原本屏幕上所显示的网络运营商名称会被系统标识取代。

开启：显示系统标识。

关闭：隐藏系统标识。

6.7 键盘锁

- 关闭：关闭键盘锁
- 自动：手机会在约20秒后自动激活键盘锁。

在待机状态下，您也可以按菜单后按键  激活键盘锁。
按解锁后再按  键即可暂时解锁。

- 立即锁定：立即开启键盘锁

关于键盘锁

键盘锁激活后，您仍然可以直接拨出紧急电话。

6.8 输入法

您可以在此选择每次在输入文字时默认使用的输入法。

6.9 右键功能

您手机右软键的预设功能为进入WAP。您可以在此变更按下右软键所执行的功能。

选择一个要指定的功能后按确认。

6.10 原厂设定

输入您的手机密码后，可以恢复出厂时设置的一套参数。

6.11 保密设定

保密设定可让您管理您手机的各种密码。利用这些密码，您可以防止您的手机不慎被他人盗用。

关于各种密码

网络密码： 使用网络系统的密码。此密码可由您的网络运营商取得。

手机密码： 此密码可防止别人未经您的同意使用您的手机。若激活此密码，则每次手机开机时，都会要求您输入此密码。

SIM卡密码： SIM卡密码可防止您的SIM卡被使用于其它不明的手机上，其它手机也无法使用您的SIM卡。SIM卡密码为设定手机与SIM卡使用之限制密码，当SIM卡密码激活时，手机仅能接受前三张插入的SIM卡，其余SIM卡则无法使用此手机。

PIN码： 此密码由您的网络运营商随SIM卡一同提供。若激活此密码，则每次手机开机时，都会要求您输入。

PIN2码： 此为第二组PIN码，用以控制一些进阶的通话功能。此密码由您的网络运营商提供。

PUK码：在您的SIM卡不小心被锁定时，您可以输入此密码解锁。此密码由您的网络运营商提供。

PUK2码：在您的PIN2码不小心被锁定时，您可以输入此密码解锁。此密码由您的网络运营商提供。

是否提供上述各种密码，视您的网络运营商的支持程度而定。

6.11.1 开机密码

PIN 码

按开启(开启PIN码)或关闭 (关闭PIN码)，输入您的PIN码后按确认。

手机密码

- 滚动至手机密码后按开启(开启手机密码)或关闭 (关闭手机密码)。
- 输入您的手机密码后按确认(您手机的默认手机密码是0000)。

SIM卡密码

- 滚动至**SIM卡密码**后按开启(开启**SIM卡密码**)或关闭 (关闭**SIM卡密码**)。
- 输入您的密码后按确认。

6.11.2 变更密码

PIN码

注意

在变更**PIN码**前，您必须先开启**PIN码**。

- 输入旧的PIN码后按确认。
- 输入新的PIN码后按确认。
- 再输入一次新的PIN码后按确认。

PIN2码

- 输入旧的PIN2码后按确认。
- 输入新的PIN2码后按确认。
- 再输入一次新的PIN2码后按确认。

手机密码

- 输入旧的手机密码后按确认。
- 输入新的手机密码后按确认。
- 再输入一次新的手机密码后按确认。

SIM卡密码

- 输入旧的SIM卡密码后按确认。
- 输入新的SIM卡密码后按确认。
- 再输入一次新的SIM卡密码后按确认。

6.11.3 封闭用户组

如果您有向您的网络运营商申请封闭用户组的功能，您可以指定一个用户群组。群组指定之后，使用这只手机时您只能拨电话给在这个群组中的人。

- 使用预置值：开启封闭用户组功能并使用预置的用户组。
- 开启服务：开启封闭用户组功能。您会被要求输入要使用的用户组号码。此号码由您的网络运营商提供。
- 取消服务：关闭封闭用户组功能。

6.12 网络设定

6.12.1 自动寻网：在一般的情形下，寻网的设定使用自动寻网即可。

6.12.2 手动寻网：若您选择手动寻网，您的手机会扫描目前可接收到的网络名称供您选择。

6.12.3 频段选择

一般来说您的手机会自动选择适合的频段。然而若您要在国外使用，或使用新的网络，网络频段需要您手动选择时，您也可以手动选择。

选择自动、900/1800 MHz或1900MHz后按确认。

6.12.4 GPRS连接

您可以设定让您的手机在开机后自动连接GPRS网络并保持联机，或只有在需要传输资料(例如使用您的手机联机上网，以及使用其它网络运营商所提供之服务)时才连上GPRS网络，并在传输完毕后中断连结。

开机：开机后自动连接GPRS网络。

应用：需要利用GPRS连结传输资料的服务时才连上GPRS网络。

6.13 指示灯颜色

您可在此变更手机服务指示灯的颜色。您选择您喜欢颜色。

7、百宝箱


7.1 小画笔

您可以利用此功能绘制您的图片。您可以将这些图片插入信息中，或将它当成待机图案。

绘制我的图片

- ①在待机状态下，按左软键。
- ②滚动至百宝箱后按确认。
- ③进入小画笔。
- ④现在您可以开始编辑图片。

- 按 **[0]** 键在画线(画线条)、画点(画点)与橡皮擦用 **[5]** 键和方向键配合使用(擦拭画过的线条或点)模式间转换。
- 按 **[*]** 键改变线条的宽度(在画线模式中)或点的大小(在画点模式中)。
- 按 **[#]** 键改变画笔的颜色。
您也可以在绘图中按操作以变更上述设定。
- 按操作，滚动至放大(或缩小)后按确认可将图片拉近或拉远。
- 按操作，滚动至清除屏幕后按确认可清除所有已绘制的线条或点。
- 按导航键可移动画笔画线。若要画点，使用导航键将画笔移动至想要的位置，然后按 **[5]** 键。
您也可以使用数字键移动画笔。移动的方向以及所对应的键如下图：

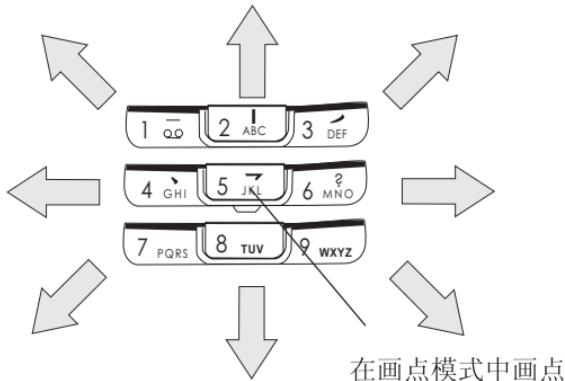

- ④按操作后按确认即可储存图片。

编辑我的图片

- ①按开启选择要编辑的图片。
- ②按操作后选择插入可以编辑图片，编辑完成后按操作。
- ③滚动至存储后按确认即可存储。

发送我的图片

您可以利用此功能经由信息传送图片。

- ①编辑完图片后按操作。
- ②滚动至传送后确认。
- ③输入收件者的电话号码，或按电话簿从电话簿中挑选收件者。
- ④按发送。

7.2 闹钟

开启闹钟

- ①滚动至开启后按确认。
- ②输入闹钟的响铃时间后按下。
- ③按左或右选择重复类型后按下。
- ④按选择或取消以开启或关闭振动提示。
- ⑤按储存。

在开启闹钟功能后，图标会出现在屏幕上。

闹铃响起时，长按音量调整键或按停止可关闭闹铃，按音量调整键或重响则可开启重响功能，闹铃会在5分钟后再度响起。若要关闭重响功能，按停止即可。在闹铃响起1分钟后，手机会自动开启重响功能，并在5分钟后再度响起闹铃。

即使手机未开机，闹钟仍然会在指定的时间响起。

关闭：关闭闹钟功能。

7.3 备忘录

使用备忘录的功能，您可以有效管理您的约会与待办事项。

7.3.1 新增备忘录

- 若要撰写今日的备忘录，按两次确认。
- 若要撰写某个日期的备忘录，滚动至选择日期后按确认。接着输入要选择的日期后按确认。
 - ①输入以下资料：
 - 时间：输入事件将发生的时间后按下。
 - 备忘录类型：按左或右选择此笔备忘录的类型，然后按下。
 - 备忘录内容：输入备忘录的内容后按下。

- 相关人名：若您要此备忘录提醒您打电话给某人，在此输入该人的姓名，或您可按操作后选择查阅电话簿，以查阅电话簿中的资料。
 - 电话号码：若您要此备忘录提醒您打电话给某人，在此输入该人的电话号码，或您可按操作后选择查阅电话簿，以查阅电话簿中的资料。
 - 循环类型：按左或右选择事件的循环类型。如果事件只发生一次，选择不循环。
 - 设提醒闹钟：若开启此功能，则手机会在事件发生前时在屏幕上提醒您并发出响铃。按左或右选择闹钟在事件发生前响铃的时间。若您选择不提醒，则闹钟会被关闭，且手机也不会提醒您。
 - 振动提示：按右决定在事件发生时是否开启振动功能。
 - 铃声类型：按左或右选择铃声类型。
- ②按储存。
在到达设定的备忘录时间时，若您有设定提醒闹钟，则手机屏幕上会显示提醒信息。并响铃提醒。此时：若您要关闭提醒以及响铃，按离开。
按详情可查阅事件详情，然后按操作后选择拨号或传送短信即可拨电话或发送信息给该人。

7.3.2 日历模式

进入日历模式，选择想查看的日期，若在当日有备忘录，则该日会以粗体显示。使用导航键移动至该日期上后按确认，即可查阅当日的备忘录。

7.3.3 选择日期

输入想要查看的日期后按确认。

7.3.4 查全部备忘录

该功能可以查看所有备忘录列表。您可以对列表中的备忘录进行拨号、传送信息、编辑、删除、移动、复制和传送备忘录。

传送备忘录

您可以使用以下方式发送备忘录：

名片格式：若以名片格式发送，收到此短信的收件者如果手机的备忘录格式名片格式兼容，会在对方的手机内储存成备忘录的格式。滚动至传送后按确认。输入收件者的电话号码，或按电话簿自电话簿中挑选收件者。最后按发送即可发送。

短信格式：若以短信格式发送，则收件者会收到纯文字格式的备忘录内容。在发送之前，您可再编辑备忘录的内容。滚动至文字发送后按确认。输入收件者的电话号码，或按电话簿自电话簿中挑选收件者。最后按发送即可发送。

7.3.5 删 除 备 忘 录

- 逐条删除：选择您要删除的备忘录后按删除即可删除。
- 删除当日记录：选择删除当日记录后按确认。输入欲删除备忘录的日期后按确认。最后按删除即可删除。
- 全部删除：可以删除全部备忘录。
- 自动删除：如果您希望手机自动删除已过期的备忘录，滚动至自动删除后按确认。接着滚动至一个想要的时间间隔后按确认即可。

7.4 帐 目 管 家

帐目簿的功能可协助您进行简单的收支管理。

7.4.1 写 帐 目 内 容

①输入下列资料：

- 日期：输入帐目资料的日期，完成后按下。
- 金额：输入帐目资料的金额，完成后按下。
- 项目：输入帐目资料的名称，完成后按下。
- 收入/支出：按或选择此笔帐目资料是属于收入或支出。

②按储存。

7.4.2 帐目列表

您可以选择检视某个月份的帐目，或所有帐目：

- 选择月份

输入年月后按确认。

选择一笔帐目记录后按确认，可查阅帐目的详细内容。

- 全部帐目

可查阅帐目的详细内容，并且可以编辑、删除帐目。

7.4.3 删 除 帐 目

- 逐条删除：选择您要删除的帐目后按删除即可删除。

- 删除当日帐目：输入欲删除帐目的年月后按确认，按删除即可删除。

- 全部删除：可删除全部帐目。

- 自动删除：该功能可以使手机自动删除已过期的帐目，接着选择一个想要时间间隔后按确认即可。

7.4.4 计 算 帐 目

您可以选择计算某个月份的帐目，或所有帐目：

- 选择月份

输入年月后按确认。

滚动至收入(计算当月收入金额)、支出(计算当月支出金额)或收支结果(计算当月收支结果)后按确认。

计算的结果会出现在屏幕上。

- 全部帐目

滚动至收入(计算所有收入金额)、支出(计算所有支出金额)或收支结果(计算所有收支结果)后按确认。

计算的结果会出现在屏幕上。

7.5 玩游戏

您的手机提供4个有趣的游戏。

- 新游戏：开始新游戏。
- 等级：按或选择游戏的等级后按确认（仅飞行练习有此选项）。
- 最高成绩：查看最高成绩。
- 说明：阅读游戏说明。

在游戏中，您可按  键暂停并选择以上项目。

球球联机

游戏开始时，屏幕上会出现一个9X9的棋盘格以及数颗不同颜色的球。试着移动球，让5颗或5颗以上相同颜色的球在棋盘格上排列成一条直线、横线或斜线。每形成一条线，线上的球就会消失，并且每一颗消失的球可以让您得到2分，但若您每移动一颗球后没有让相同颜色的球在棋盘格上排列成一条直线、横线或斜线，则会随机又出现3颗新球在棋盘格上。

您可按5键以选择要移动的球，接着按导航键或1、2、3、4、6、7、8、9键以选择要移动的位置，然后按5键将球放在选择的位置。若球已将棋盘格填满而无法让5颗或5颗以上相同颜色的球在棋盘格上排列成一条直线、横线或斜线，游戏随即结束。

飞行练习


按  键开始游戏。游戏开始时，您的座机会出现在屏幕中央。移动您的座机以躲避四周的炮火。若您被炮火击中，游戏随即结束。您能躲避炮火而不遭击中的时间愈长，则分数愈高。

您可以按导航键或1、2、3、4、6、7、8、9键以移动您的座机躲避炮火。

噗噗车

按  键开始游戏。游戏开始时，您的噗噗车会出现在屏幕中央。驾驶您的噗噗车以取得蓝色的三角形旗子，并避免被红色的敌车追上。您亦可放出烟雾以暂时阻挡追赶的敌车。在游戏进行中，您的燃料会渐渐消耗，您须取得燃料补充以继续游戏。您所取得的旗子愈多，分数愈高。若您被敌车追上或燃料耗尽，本局游戏随即结束。

按导航键或1、2、3、4、6、7、8、9键以驾驶您的噗噗车。按5键可放出烟雾。

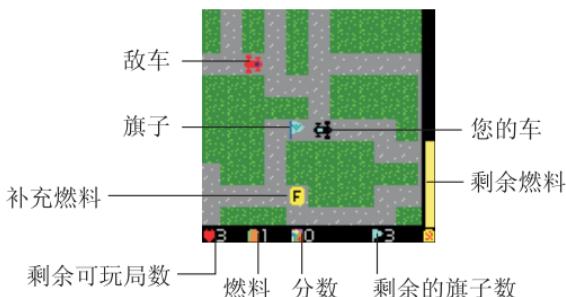

小精灵

引导您的小精灵一面躲避魔鬼一面将豆子吃完。除了豆子之外，画面上有四个强力丸。小精灵吃下强力丸后魔鬼即会变色，并使小精灵能够将魔鬼消灭。吃完画面上所有豆子而不被魔鬼赶上即可进入下一局，而若小精灵被魔鬼追上，本局游戏随即结束。

按导航键或2、4、6、8键可导引小精灵在画面上移动。



7.6 计算器

您可以利用此功能进行简单的数学计算与货币换算。

使用计算器

- ①输入数字。
- ②依据屏幕上的指示按导航键进行运算。
- ③按  键可显示计算结果。

7.7 秒表

7.7.1 分别计时

- ①按“开始”开始计时。
- ②按分别计以获得分别计时。您最多可得10个分别计时的时间数据。
- ③按“停止”停止计时。
- ④按操作可进行开始、存储和重新设定的操作。

7.7.2 以圈计时

- ①按“开始”开始计时。
- ②按以圈计以获得分圈计时。您最多可得10个以圈计时的时间数据。
- ③按“停止”停止计时。
- ④按操作可进行开始、存储和重新设定操作。

7.7.3 查看时间：查看时间数据记录

7.7.4 删除时间

您可以选择逐个或一次删除所有时间数据记录：

- 逐个删除：选择要删除的时间数据记录后按确认，即可删除。
- 全部删除：可以一次删除所有时间数据记录。

7.8 语音备忘录

7.8.1 录制

您可以利用此功能进行声音的录制。每笔录音的时间限制为30秒。

录制：选择录制后按确认即可开始录音，结束时按停止。输入名称后按确认即可存储。

7.8.2 录音列表

选择一条录音，可以进行如下操作：

- 回放：语音播放。
- 修改标题：更改此笔语音名称。
- 删除：删除此笔语音。

7.8.3 扩音设定

在录制语音前扩音开启，回放录音时声音扩大。

语音备忘录的容量限制

语音备忘录与多媒体中心的储存内存是共享的，手机会自动进行分配。因此能储存的录音笔数会依照多媒体中心的剩余空间大小而异。

7.9 海尔服务电话

您可以直接拨打当地或青岛的海尔服务电话进行海尔手机内置服务电话咨询。海尔在全国各营销中心的服务热线可能会有改动，请以海尔在当地最新公布的电话号码为准，或拨打青岛地区服务电话：0532-89399999

8、WAP

网际网络服务能让您经由您的网络运营商浏览支持WAP协议的网际网络内容。例如，您可以使用实时的银行、交通以及气象服务等。

如果您使用GPRS联机连上网络，屏幕上会出现**G**图标。

在您使用网际网络服务前，必须先完成网际网络设定。

8.1 首页

您的手机会开始连上网络。若联机成功，您的首页会出现在屏幕上。

8.2 书签

您可以在里面维护五个您经常确认的站点的网址。并可以进行增加、编辑、浏览、删除书签。

- 新书签：输入新书签的名称和网址按确认便可能增加新书签。
- 编辑：该功能可能编辑书签的名称和网址。
- 浏览本书签：该功能可使手机连接选择的网页，若联机成功，该网页会出现在屏幕上。
- 删除：可以删除选择的书签。

8.3 WAP设定

您可以设置最多五组网际网络设定档。

激活：该功能可以开启选择的网络设定档。

更该设置：

根据自网络运营商所取得的资料，设置下列项目：

- 首页：输入首页地址。
- 连结类型：临时连结或持续连结。
- 安全保护：开启或关闭。
- 传输方式：数据或GPRS。

若选择数据，您需要设定拨接号码、数据通话类型及数据通话速率。若选择GPRS，您需要设定GPRS连结与接入点。

- IP 地址： 输入IP地址。
- 认证类型： 普通或安全。
- 用户名： 输入用户名。
- 密码： 输入密码。

设定至此完成。您可以使用此设定档连上网际网络。

更改设定档名称：该功能可以更改选择的设定档名称。

依照网络运营商的不同在您申请网际网络服务后，相关的网际网络设定或许已经设置在SIM卡中，您不必手动设定。若否，您必须手动进行设置。相关详情请咨询您的网络运营商。

8.4 外观设定：此处能让您变更浏览时的画面外观。滚动至此项后按进入，以下子选项会出现：

- 文字换行： 文字换行的功能可让文字在超出屏幕显示范围时自动折行。滚动至此子选项后按开启或关闭以开启或关闭文字自动换行的功能。
- 显示图像： 滚动至此项后按开启或关闭可选择在浏览时显示或不显示网页上的图片。
- 显示网页标题： 滚动至此子选项后按开启或关闭以显示或隐藏网页标题。

8.5 下载设定：此选项决定是否接受缓冲数据的下载。滚动至此选项后按二次确认。接着滚动至允许接收或不允许接收后按确认。

8.6 转向站点: 滚动至此项后按确认，接着输入网址后按确认即可开启指定的网址。

- 重新下载：滚动至此选项后按确认以重新下载目前页面。

8.7 清除缓存: 在浏览时，您所浏览的网页会储存高速缓存中，您可于滚动至此选项后按确认以清除所有高速缓存中的内容。

8.8 WAP收件箱: 您的手机可接收您网络运营商发送的服务讯息(通常是一些通知讯息，内容可能包含文字以及WAP网址)。若您在待机模式下接收到此讯息，您可以立即开启查看。若您在收到时选择不马上查看，该信息就会移至此服务信箱。

9、多媒体中心

多媒体中心是您手机中的多媒体数据库。您可将通过彩信接收到的多媒体对象分类存放在多媒体中心，并可在编写彩信时，从多媒体中心插入多媒体对象。

查看多媒体中心的内容

- ①选择您所要打开的多媒体对象资料夹，然后按确认。
- ②打开资料夹后，资料夹的档案内容会出现在画面上。选择要看的档案后按确认。
- ③若您打开的是动画，则该动画会出现在屏幕上。若您开启的是音乐及语音档案，手机会播放音乐及语音。
- ④按操作可选择执行下列操作：
 - 内容：检视该档案的详细信息。
 - 更名：变更该档案的名称。
 - 删除：删除该档案。
 - 容量状态：显示多媒体中心的内存使用状态。

多媒体中心的容量限制

多媒体信息、语音备忘录与多媒体中心的储存内存是共享的，手机会自动进行分配。因此多媒体中心中能储存的多媒体对象数量会依照您所储存的多媒体对象大小及剩余内存空间大小而异。

编写彩信时插入多媒体对象

- ①选择要打开的多媒体对象资料夹后按确认。
- ②选择要插入的多媒体对象后按确认、操作、确认。

10、快捷键

您可以将最常用的9个功能放置在快速键菜单中，让您可以很迅速的找到这些功能。

11、防火墙

11.1 短信防火墙

手机在收到短信后将自动识别该短信是否为“垃圾短信”，并将“垃圾短信”暂存在“垃圾信箱”。

11.1.1 防火墙设置

在该功能中您可以开启垃圾号码拒收、仅收手机短信或关闭短信防火墙功能（三者在同一个时刻只能有一个生效）。

垃圾号码拒收

开启该功能后，通过您所定义的“垃圾号码列表”，只要来自该号码列表的短信即为“垃圾短信”。

仅收手机短信

开启该功能后，您指定的所有来自非手机用户发出的短信为“垃圾信箱”。

关闭

选择该功能后，短信防火墙防干扰功能不起作用。

11.1.2 垃圾号码列表

该菜单存放的是被定义的“垃圾号码”，只要来自该号码列表的短信，即为“垃圾短信”。

可以新增、删除和全部删除垃圾号码。

“新增”选项可以输入新号码，也可以从电话簿列表中选取一个电话号码存入垃圾号码列表中，“删除”选项用于删除所选的垃圾号码，“全部删除”选项用于删除所有垃圾号码。

11.1.3 提示方式

“垃圾短信”采用以下两种提示方式：

垃圾短信提示

该设置为默认设置，设置完成后，当接收到垃圾短信后，手机直接将该短信存在“垃圾信箱”中，仅在屏幕上显示文字提示“垃圾短信和垃圾短信的条数”，而不进行任何声音提示，您按任意键将清除屏幕“垃圾短信”的提示信息。

普通短信提示

设置完成后，当接收到“垃圾短信”后，手机直接将该短信存在“垃圾信箱”中，提示方式采用目前正常短信的提示方式，如普通短信设置为短信提示音进行提示，则在接收到的“垃圾短信”时，仍以短信提示音提示。

11.2 来电防火墙

来电防火墙功能提供一种简便快捷的方式，使您避免骚扰电话的打扰。

11.2.1 不想听列表

该菜单项存放的是自动拒接不想听的电话；

可以新增，删除和全部删除拒接电话列表号码。

新增选项可以输入新号码，也可以从电话簿列表中选取一个电话号码存入不想听列表中。“删除”选项用于删除所选的拒接电话号码。

“全部删除”选项用于删除所有拒接电话号码。

11.2.2 只想听列表

操作同“不想听列表”

11.2.3 防火墙设定

在该功能中您可以开启不想听功能，开启只想听功能和关闭干扰功能（三者在同一个时刻只能有一个生效）。

激活不想听

开启该功能后，手机将自动拒接“不想听列表”中的来电。

激活只想听

开启该功能后，手机只接听“只想听列表”中的来电，其他来电一律拒接。

关闭

选择该功能后，来电防火墙防干扰功能不起作用。

11.3 私密防火墙

您可以对自己手机上的重要信息进行保护，包括彩信、短消息、电话簿、通话纪录等4项，设置以上某一或若干功能的保护时，需先输入手机密码，再按左软键确认。如果您要查看该功能，将要求您输入私密防火墙的密码，只有验证正确之后方可使用，如果您输入的密码错误，则直接提示您密码错误。

12、网络运营商服务

如果您的网络运营商提供 STK 或者其它类似服务，且您也已申请该服务，则该服务的内容选项会出现于此菜单中。服务的内容以及使用方式，请咨询您的网络运营商。

五、常见问题与解答

当您遇到这样的问题	请确认下列事项
无法打开手机电源	<ul style="list-style-type: none">● 电池是否还有电？● 电池是否安装妥当？● 手机与电池上的接点是否干净？脏污的接点可能导致电池接触不良。如果此情形发生，请交由您购买的经销商处理。
无法拨出电话	<ul style="list-style-type: none">● 手机的收讯是否良好？如果手机收讯不良，请移动到较空旷处，或靠近窗户的地方。● 寻网设定是否适当？如果必要，请尝试手动选择网络。● 您是否已经设定限定拨号与拨号限制的功能？如果有，请先暂停该功能。● 累积的话费是否已经超出您所设定的话费额度？如果超出，请将话费归零，或暂时取消话费额度功能。● 您的手机是否在开启SIM卡密码的状态下使用其它SIM卡？在SIM卡密码开启的状态下，您无法使用其它SIM卡拨打手机。
无法接听电话	<ul style="list-style-type: none">● 手机的收讯是否良好？如果手机收讯不良，请移动到较空旷处，或靠近窗户的地方。● 您是否已经激活呼叫转移或通话限制功能？● 您是否将操作模式中的铃声音量设定为静音或震动？
通话中对方无法听见您的声音	您是否已经开启通话中静音功能？若有，请将之关闭。
无法使用某些通话功能	若要使用某些进阶通话功能(例如呼叫转移、通话限制等)，您可能需要先向您的网络运营商申请。
通话时有杂音	在通话时，请尽量避免接近微波炉、喇叭或电视附近，以降低这些家电用品对通话品质的干扰。

无法建立GPRS联机	您网络运营商是否已经替您启用此服务？
	<ul style="list-style-type: none"> ● 您是否正确输入相关设定资料，例如APN、IP地址等？
SIM卡失效	<ul style="list-style-type: none"> ● 您是否依照说明书的指示正确插入SIM卡？ ● SIM卡上的金属接点是否有明显的刮伤或脏污？如果有，请交由您的网络运营商处理或更换。
无法充电	<ul style="list-style-type: none"> ● 充电器是否正确插入插座与充电插头？ ● 插头接点是否脏污？ ● 检查充电器的电线是否因弯折而断线？ ● 电池是否已经使用很长一段时间？经过长时间使用的电池，可能已经达到其使用寿命。此时您需要更换一个新的电池。
待机或通话时间明显缩短	<ul style="list-style-type: none"> ● 您所在的区域收讯是否不良？如果收讯不良，您的手机会比在一般的情形下消耗更多的电力。 ● 您所使用的是否为新电池？新电池需要二到三次的充电与使用才能达到最佳的效能。 ● 电池是否已经使用很长一段时间？经过长时间使用的电池，可能已经达到其使用寿命。此时您需要更换一个新的电池。 ● 您是否在极热或极冷的环境下使用手机？电池的效能会受外界温度的影响。
无法取消或激活通话限制与呼叫转移功能	您所在的区域收讯是否不良？请移动到收讯较佳的地点再试一次。

六、注意事项

无线电波的安全性

您的蜂窝电话是一部无线电发射/接收器。在开机时它可发射及接收无线电波。无线电波将您的声音或数据信号带到与电话网络连接的基站。GSM网络可控制手机的发射功率。

公众对于蜂窝电话在使用时可能造成的生命危害已关注多时。目前在无线电波技术包括GSM技术方面的研究已通过审核并已制订安全标准，以确保公众不会受到无线电波的危害。您的蜂窝电话符合所有经核定的安全标准和射频设备及通信终端设备管理标准1999/5/EC。

您的手机与周围环境

防护不足或敏感度高的电子仪器可能会受到无线电波的干扰。此干扰情形有可能会导致意外的发生。

请在以下情况关闭手机：

* 乘坐飞机时。

* 当您在医院、诊所、保健中心或一些接近医疗设施的场所时。

* 如果您是起搏器或助听器使用者，设想您在使用手机时意外遇到使用以上2种器械的人，您应该采取下列预防措施：

询问您的医师或助听器制造商，手机是否会干扰该部分设施。

确保您的手机与植入心律调整器和电极保持安全距离（安全距离一般默认为20厘米），但最好还是向您的医师和心律调整器制造商咨询。这些建议与无线电技术研究所的独立研究结果一致并符合其建议。

车辆

请询问汽车制造商，确保您汽车上使用的电子设备不受干扰电波影响。

爆破区

在任何要求关掉无线电发射设备的区域，如采石场或其它使用爆破进行操作的场所，请关闭您的手机。

易爆区

在有潜在爆炸危险的地方，使用手机是非常危险的

* 在任何有潜在爆炸危险的地方，请关掉手机。其中包括经营汽油及其它易燃化学物质的地方（加油站、油库和化工厂等），还有空气中包含有金属粉末或颗粒等微粒的地区。

* 如果您在运输易燃易爆品的汽车中（即使该车辆未开动）或以液化石油气（LPG）为动力的车辆上使用手机，请先查询该汽车是否符合相关的安全条例。

有效地使用手机

以最有效的方式使用您的手机可改善手机的效能表现。降低无线电波的辐射并可节省电池耗电量。

* 为了您个人的安全起见，并达到手机的最佳操作表现，我们建议您最好以正常操作姿势使用您的手机让天线维持在肩膀以上，同时将听筒贴近您的耳朵。

* 为取得最佳效果，在进行通话时请避免碰触天线。

不要使用天线损坏的手机，如果您触摸到一支损坏的天线，可能会引起轻微皮肤烧伤。您应请一位合格的技术人员为您更换坏的天线。请使用原厂配件。

请尽量避免在接收信号较弱的地区（例如在隧道内或在高建筑物之间）使用手机。在信号较弱的地区时，手机屏幕上的基站信号会显示低于最高强度的4根指示棒。可能的话，请尽量移到其它地方。

您应选用海尔配件。使用其它品牌的配件会使所有保修服务变为无效。您的手机制造商对于任何因使用非原厂配件而导致的损坏将不会承担任何保修责任。

请勿使用在原厂配件型号所指定以外的电池充电器。使用其它充电器可能会造成危险，并使任何手机保修资格变为无效。

电池的安全性

* 请使用您的手机原厂型号内所指定的电池。本手机标准配置的600mAh锂离子电池待机时间约为90–130小时，通话时间为150–180分钟（待机时间、通话时间会因网络环境的不同而有所差异）。使用其它任何部件将使所有维修服务变为无效。您的手机制造商对于任何因在手机上使用非原厂配件而导致的损坏将不会承担任何保修责任。

* 勿让金属物件（例如您口袋内的钥匙）接触电池的电极，以防止电池短路。

* 勿曲折或强行打开电池。

* 勿将电池浸泡于水中或放在火中。

责任

用户责任

您必须对您的手机承担责任义务。使用手机时的疏忽会对其它您或您的手机本身造成损害。为避免发生此类问题，请仔细阅读并遵循下列所有安全指示，并告知任何向您借用手机的人士。为防止手机未经许可被盗用：

* 请将手机放置在一个安全且儿童不能触及的地方。

* 您应该尽量牢记此密码，尽量避免将您的PIN码写下来。

* 如果您将有一段长时间不需要使用手机，请把手机关掉。

儿童

您的蜂窝电话并不是一件玩具。请将你的手机放置在一个安全且儿童不能触及的地方。儿童在把玩时可能会伤害到本身或其他人，也可能会损坏到手机。

遵循本地法令和条规

蜂窝电话有可能会干扰到周围的环境。因此，有关单位已制订了一些安全法令和规定。您在购买蜂窝电话时应查询当地的相关法令，同时如果您想要在出外旅游时使用您的手机，您应先了解您将前往的地区或国家内所实施的相关法令。

备注：有关在车辆及飞机上使用电话的法令会比较严谨。
在无GSM网络的地区或国家内，请勿打开您的GSM手机。

开车时使用手机

在开车的同时使用您的手机是很危险的，因为它将会影响您的注意力。

- * 无论在任何情况下，您应将注意力集中在开车上，并尽量先将车子开到路边停好之后再开始使用手机。
- * 请遵守在您开车及使用蜂窝电话所在国家当地的法令。
- * 请向您的汽车厂商询问您车上使用的电子设备是否会受到手机所发出的无线电波的影响。
- * 如果您想要在开车时使用您的手机，请安装专为此用途而设计的免持听筒组合，但仍应集中精力。
- * 在某些国家内，在公路上利用操作车灯或喇叭的警讯系统来提示来电的行为是违法的。请查询当地的相关法令。

重要的注意事项

环境保护

有关的包装材料，废弃电池和旧手机的处置及供其再循环利用场所等事宜请遵守当地法规。

本公司已为推动再循环利用和对废弃物的适当处理设计了标准符号。

电池

- *  带删除标记的垃圾箱表明电池不应与日常废弃物混合处理。

包装

- *  麦比乌斯环保标记表明带经标签的包装材料是可循环利用的。

*  塑料托盘和塑料袋上的螺旋箭头标记表明该材料是可循环利用的，并给塑料材料做标记。

七、手机保养

只要稍加注意和爱护，您的手机就能持续为您提供多年毫无烦忧的服务。

请保持手机干燥清洁。

保养手机

您的手机是一个精密的尖端科技产品，请仔细使用。

* 请把手机存放在清洁无灰尘的地方，否则手机可拆卸的部分会被灰尘损坏。

* 不要将手机放在高温环境下。高温会缩短电子零件以及电池的寿命，并会软化某些塑料部分。

* 不要尝试自行拆开手机。如果手机无法正常操作，请拨打海尔服务热线。

* 请选用我们所建议用的电池和充电器。

* 要轻拿轻放，不要摔、敲或震动手机。

* 将手机及其配件放置在儿童无法触及的地方。

* 保持手机干燥，不要用刺激性化学品（如溶解剂或清洁剂）来清洁手机。要清洁手机时，请使用蘸有温热肥皂水的抹布轻轻擦拭。

* 如果你的手机进了水，立即关闭，拿出电池放置24小时以便晾干，并检测手机是否可继续使用。

2003年12月第一版。
执行标准：Q/02 HTX001-2002