

MF-800 九合一多功能機

数码说明书之家

2005.09.04

www.54gg.com

使用手冊

MP3/WMA播放器 + USB隨身碟 + 數位錄音+音源轉錄
顯示錄音剩餘時間+ FM收音機+語言學習+
SD/MMC讀卡機 + USB2.0傳輸




目 錄

1. MF-800總覽
2. 附件
3. 快速入門指南---目錄模式
4. 功能及操作
 - 4.1 電源開/關
 - 4.2 MP3, WMA錄放裝置/A-B重複
 - 4.3 EQ 模式：
 - 4.4 按鍵鎖
 - 4.5 錄音操作
 - 4.6 FM 收音機
 - 4.7 工具設定
 - 4.7-1 錄音模式設定
 - 4.7-2 隨選播放模式
 - 4.7-3 對比
 - 4.7-4 背光
 - 4.7-5 閒置時間
 - 4.7-6 語言
 - 4.7-7 返回
 - 4.7-8 刪除檔案
 - 4.7-9 記憶體資訊顯示
 - 4.7-10 USB 連接至電腦
5. 安裝驅動程式
 - 5.1 Windows 98 / 98SE安裝
 - 重要事項
 - 免責聲明
 - 技術規格




1. MF-800總覽

A. 按鍵功能：

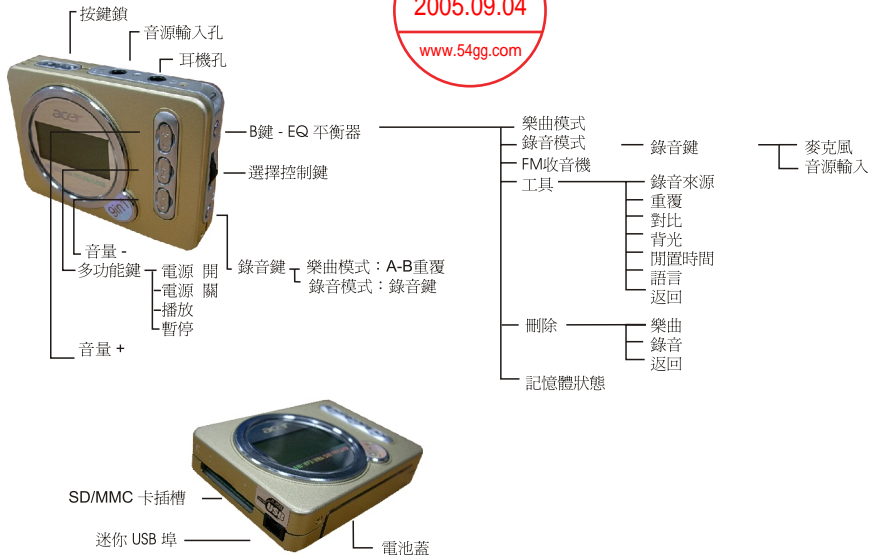

B. 螢幕顯示功能：

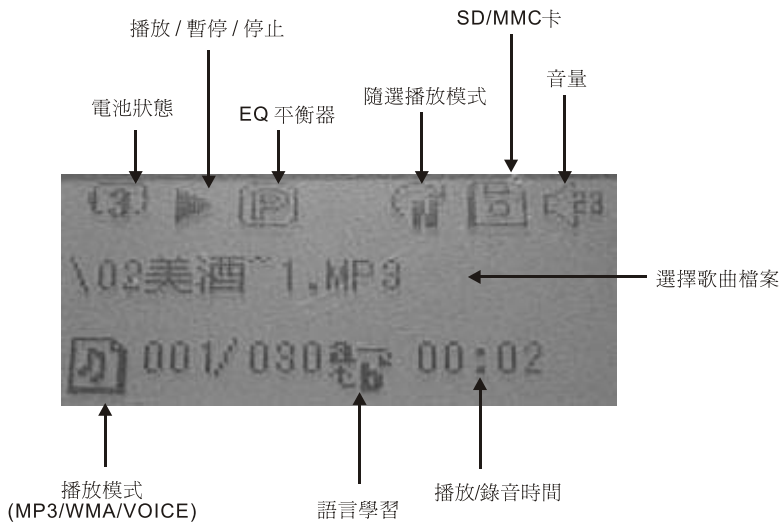

2. 附件



AAA 電池(鹼性)



掛繩式立體聲耳機



Mini USB連接線



透明保護套



音源輸入連接線



驅動程式光碟



使用手冊

3. 快速入門指南

操作介面(圖示介紹)：

 目錄



音樂模式播放：音樂MP3/WMA格式(標準)










聲音模式播放：錄音選擇MP3/WAVE格式



FM收音機：



工具設定：

-  錄音模式設定
-  隨選播放模式
-  對比
-  背光
-  閒置時間
-  語言
-  返回



刪除檔案：

-  刪除音樂
-  刪除聲音
-  返回



記憶體資訊顯示

4. 功能及操作


4.1 電源開/關

- (1) 按下 **[MultiKey]**   3秒鐘以打開MF-800 LCD顯示如下:



- (2) 電源關閉: 按下 **[MultiKey]**   3秒鐘將顯示如下。



- (3) 樂曲播放模式: 按下 **[選擇控制鍵]** 以進入選單。滑動 **[選擇控制鍵]** 以選擇樂曲模式  , 再按下 **[選擇控制鍵]** 以進入樂曲播放模式。



4.2 MP3/WMA播放/A-B重複




- (1) 如果快閃記憶體中已有MP3或WMA檔案, LCD將會顯示樂曲檔名。再按一下 **[MultiKey]**, 開始播放MP3或WAM檔案。

1.1 播放: 按一下 **[MultiKey]**  圖示將會顯示。

1.2 暫停: 再按一下 **[MultiKey]**  圖示將會顯示。

- (2) 音量: 按下音量 +/- 按鈕調整音量。

- (3) A-B重複(語言學習): 於播放期間按一下 **[REC]** 以進入重複讀取模式。 圖示將閃爍, 直到再次按下 **[REC]** 以完成設定。重複讀取將持續, 直到再次按下 **[REC]** 以取消設定。



4-3 設定EQ(平衡器)模式:

當你在享受樂曲時, 你可以改變平衡器模式。


在播放樂曲時, 只要按下“B”鍵按鈕以選擇如下所示的EQ模式:

[P] 流行, **[C]** 古典, **[J]** 爵士, **[R]** 搖滾, **[N]** 一般

4-4 按鍵鎖

4.4-1 鎖住: 將按鍵鎖推向左邊鎖住所有按鍵。

4.4-2 解鎖: 將按鍵鎖推向右邊。




4.5 錄音操作●：

從麥克風及線路輸入錄音

請先參考4.7-1錄音模式設定，設定完成後，再行錄音動作。

1.1 按下錄音第一次設定動作：

按下選擇控制鍵以進入選單。滑動選擇控制鍵以選擇錄音模式  再按下選擇控制鍵以進入錄音模式。


1.2 錄音：按一下REC以進入子目錄。選擇控制鍵以選擇來源麥克風或線路輸入。按下選擇控制鍵確認後，機器即將開始錄音。

1.3 停止：按下選擇控制鍵一次，機器將停止錄音。

其餘錄音完成後，檔案開頭為Vxxx.WAV or MP3格式

- 1.若儲存的附檔名為MP3格式，其播放需在樂曲模式下才能播放。
- 2.若儲存的附檔名為WAV格式，其播放需在聲音模式下才能播放。


FM 收音機


按下 選擇控制鍵 以進入目錄。滑動 選擇控制鍵 選擇FM收音機  並按下 選擇控制鍵 以進入FM收音機模式。


*請確定先插上耳機，因為耳機是FM收音機的天線。





1.1 選擇選單：請按B鍵

- 1) 頻道選單。
- 2) 選擇預設頻道。
- 3) 儲存預設頻道。


1) 頻道選擇 ：向上或向下滑動 選擇控制鍵 以選擇想要的FM頻道。向上或向下滑動 選擇控制鍵 並按住2秒鐘以搜尋FM頻道，然後放開。播放器將開始搜尋，並在第一個可用的頻道停住。

2) 選擇預設頻道 ：在你要選擇預設的播放頻道之前，按下“B”鍵，選擇預設播放模式如右圖示，向上或向下滑動 選擇控制鍵 以選擇預設頻道。

3) 儲存預設頻道 ：按下“B”鍵選擇提供可儲存的預設頻道，儲存想要的頻道，先向下滑動 選擇控制鍵，會出現Save to CH: 1，然後可選擇向上Save to CH:20或向下 Save to CH:1，在行向上/向下選擇後再按下 選擇控制鍵 確認儲存頻道。不想儲存時，只要按下“B”鍵，便可離開。



1.2 FM收音機錄音：

當你收聽收音機的同時，按下錄音鍵  即可錄音，若要播放需選擇音樂播放模式。



其餘錄音完成後，檔案開頭為Fxxx.WAV or MP3 格式


※ 若儲存的附檔名為 MP3 格式，其播放需在樂曲模式下才能播放。

※ 若儲存的附檔名為 WAV 格式，其播放需在聲音模式下才能播放。

4.7 工具設定

選擇控制鍵 目錄

按下  以進入選單。向上或向下滑動  以選擇功能。

再按下  以進入該項功能選單。

4.7-1 錄音模式

在你錄音前可以選擇如下的功能，它將影響聲音品質及編碼品質：

- 1) 來源：麥克風/其他
- 2) 編碼器：MP3/ WAV
- 3) 裝置：選擇內建的記憶體或是外部插卡式SD/MMC的記憶體
- 4) 比率：在MP3格式中，範圍將如下所示：

支援速率：32K / 44.1K / 48KHz

支援取樣率：96K~320K


在WAV格式，範圍將如下所示：


支援速率：無

支援取樣率：8K ~32K Hz


- 5) 離開





4.7-2 隨選播放模式


->  不重複，所有樂曲播放一次即停止

->  重複 1 首，重複單一樂曲

->  重複全部，全部樂曲依順序重複

->  隨機重複，隨機重複全部樂曲







4.7-3 對比  **選擇控制鍵** 向上滑動顯示變淺，向下滑動顯示變深，按下代表確認。



4.7-4 背光     

關 / 01 / 02 / 05 / 10 秒鐘

4.7-5 閒置時間    


關 / 01 / 02 / 05 分鐘


4.7-6 操作語言  **A** **B** -> 英文/繁體中文


4.7-7 返回  回到上層選單。



4.8 刪除檔案

->音樂 : 在選擇刪除音樂檔案前，可直接由播放音樂模式中，
按下**選擇控制鍵**並選擇刪除音樂模式，進行刪除檔案動作。

->錄音 : 在選擇刪除錄音檔案前，可直接由播放錄音模式中，
按下**選擇控制鍵**並選擇刪除錄音模式，進行刪除檔案動作。

->返回  回到上層選單




4.9 記憶體資訊顯示

->內部媒體：內建記憶體剩餘的容量

->外部媒體：外部SD/MMC卡的記憶體大小


按下**選擇控制鍵**並選擇 **Memory** 模式。

再次按下**選擇控制鍵**確定，然後圖示將顯示在顯示幕上。



4.10 USB連接至電腦

(1) 使用USB纜線連接至電腦的USB埠，顯示幕將會顯示如右。→



5. 如何安裝驅動程式

聲明：建議使用**Win2000 SP4**以上

5.1 Windows 98/98SE安裝:

(1) 將 MF-800插入USB埠。系統將會偵測一個新的硬體，並搜尋適當的驅動程式安裝。



(2) 選擇第一項建議安裝。



(3) 自 “Specify a location” 中選擇設定，並選擇光碟，按下 “Next” 繼續。



(4) 按下 “Next” 執行安裝。



(5) 按下 “Finish” 完成安裝。



重要事項

1. 在Windows ME/2000/XP裏，自USB埠拔掉MF-800之前，確認至螢幕右下角停用USB裝置。否則可能導致你儲存在MF-800內的資料遺失。
2. 注意：會因電池的放錯方向，導致損害多功能機。

免責聲明

所有此文件中的資訊可於無預先告知情況下更改。製造商並未對此文件的準確性及完整性作任何聲明或保證（暗示或其他方式），亦不承擔任何盈利或其他商業損失（包括但不限於特別的、附帶發生的、間接的或其他損失）之責任。

無製造商的書面許可，此文件不得以任何方法以任何形式重製或傳輸。

此文件中所使用的所有廠牌名稱及產品名稱為其持有者的商標或註冊商標。

技術規格

外部記憶體容量選擇	64MB / 128MB / 256MB / 512MB
電池	AAA (建議鹼性)
液晶面版尺寸	28.5(L) x 14.3(H) mm
單機尺寸	69 x 49 x 13.5mm
音樂輸出功率	10mW + 10mW
輸出頻率範圍	20Hz - 20KHz
MP3 取樣頻率	32K~320Kbps
WMA 取樣頻率	20K~192Kbps
音樂格式	MP3, WMA
錄音格式	MP3, WAV
支援 USB 規格	2.0版
ID3 語言	英文(德文)/繁體及簡體中文/日文/韓文