

目 录

一、安全及注意事项	2
二、手机外观	4
三、使用前的准备	5
四、手机简要说明	11
五、手机基本操作	15
六、使用菜单功能	18
七、中英文编辑器操作说明	52
八、使用 USB 储存功能	54
使用前的注意事项	54
九、附录一	55
常见故障诊断	55
十、附录二	56
缩略语及其解释	56
十一、附录三	57
环保说明	57

一、安全及注意事项

1.1 为了安全、有效地使用您的手机，请您在使用前阅读以下信息：

- 在化工厂、加油站、油库以及其它爆炸物附近时，请您关机。
- 使手机远离儿童。
- 在驾车过程时，请使用耳机通话装置以保安全；除非在紧急情况下，否则请您在路旁停车，再进行通话；特别是不要在高速驾车中使用手机。
- 请勿在飞机上使用手机，在登机前请检查手机是否设置了自动开机功能。
- 在医院不要使用手机，以免干扰医疗设备的正常运转，导致医疗事故的发生。如果在心脏起搏器、助听器以及其它一些医疗电子设备附近使用手机时，应特别注意，手机可能会干扰这些设备。
- 非原厂附件和配件，不具有保修资格。
- 请勿自行拆卸手机；若您的手机发生故障，请与我们指定的维修处取得联系。
- 严禁手机在没有装上电池时插上充电器充电；取电池时应关掉手机电源。
- 充电必须在通风和散热良好的环境下进行；远离易燃、易爆品。
- 为避免消磁，请保持手机远离磁性物质，如磁碟片、信用卡等。
- 确保手机不与任何液体接触，一旦发生此种情况，请拆下电池并与我们指定的维修处取得联系。
- 避免在温度过高或过低的环境下使用手机，避免将手机暴露在强烈日光下或湿度较高的环境中。
- 不能用液体或含有强洗涤剂的湿布来清洁您的手机。
- 您的手机具有拍照和录音功能，请遵照相关法律法规使用这些功能，擅自拍照和录音可能会触犯法律和法规。

- 使用手机时请不要扔、摔、敲打手机，以免损坏外壳及手机内部元件。
- 不要将旧电池扔进一般生活垃圾中。在有明确规定废旧电池处理的地方，请按照规定的指示处理。

〈说明〉：本手册是在简体中文操作模式下的使用说明，在英文操作模式下稍有不同。

- 〈警告〉：
- 1、本公司对于不遵守上述建议或不正当使用而造成的后果，将不承担任何责任。
 - 2、本手机所配的数据线仅适用于万利达 Q3 手机，请勿使用在其它任何型号的手机；本手机所配的数据线仅适用于与所配充电器连接，或者直接通过电脑 USB 接口这两种方式给手机充电，请勿使用其它任何方式充电。


如本手册中所述内容与您的手机不符，请以手机为准。

本公司有权随时对说明书进行修改，恕不另行通知。

感谢您选择本公司生产的手机，本公司售后服务热线 95105928 为终端用户提供自动语音应答、语音信箱留言、交互式传真等服务，且用户在全国各地拨打 95105928 仅收取当地市话费用。

二、手机外观

以下是手机组件示意图

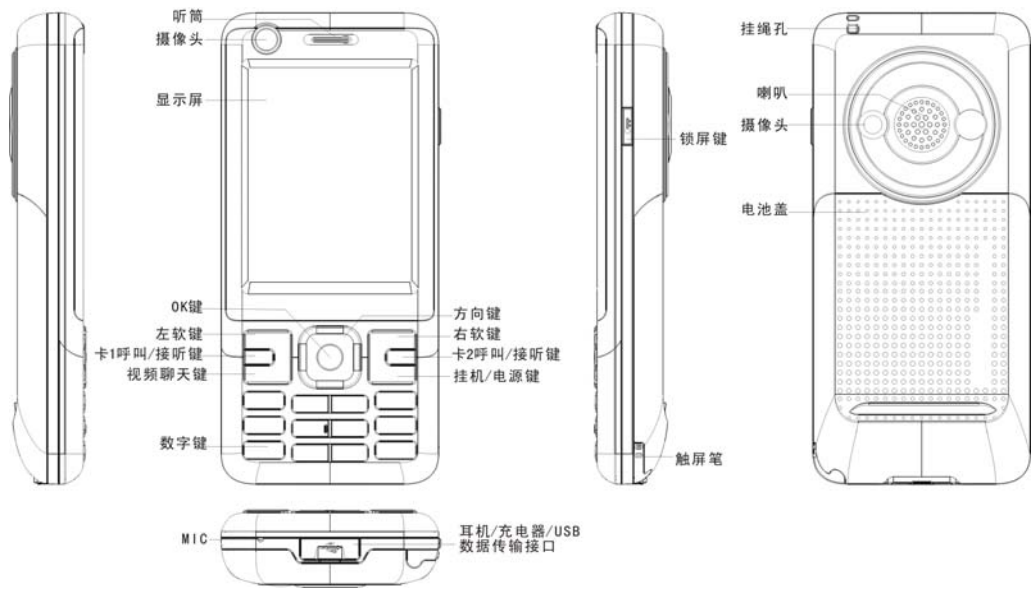

三、使用前的准备


安装您的 SIM 卡

当您登记手机号码时，您将取得一张由网络运营商提供的 SIM 卡（用户识别卡）。

有了这张 SIM 卡，您就可以使用该手机的各项功能，在 SIM 卡中存储了许多通信时所需的参数，并可存储个人资料，包括 PIN 码（个人识别码）、电话本、短消息及其它额外的系统服务。

警告：请妥善保管您的 SIM 卡，勿扭曲或划伤；若 SIM 卡遗失，请立即与您的网络运营商联络，以便寻求协助。

在安装您的 SIM 卡之前请首先关机，然后打开后盖，将 SIM 卡安装在手机背面的 SIM 卡卡槽中。
请按照下面的图示安装 SIM 卡。

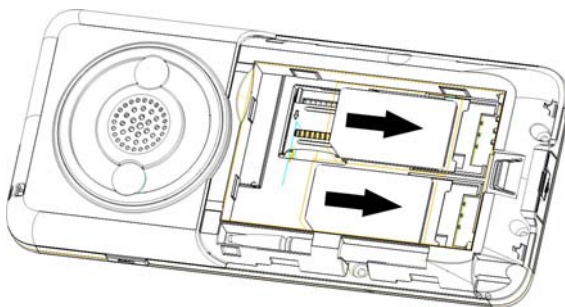


注意： SIM 卡属于微小物体，请不要让儿童接触 SIM 卡，以免儿童将其误吞入口中！

安装存储卡

若手机本身的存储空间不够使用时，您可以通过安装存储卡来扩展存储空间（本机使用 T-FLASH 卡）。
T-FLASH 卡安装在手机背面的 T-FLASH 卡卡槽中。

请按照下面的图示安装 T-FLASH 卡

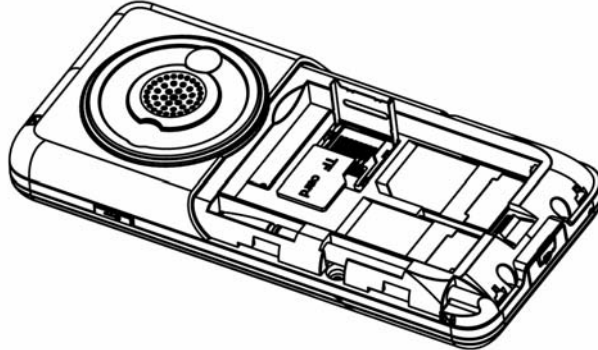


注意： T-FLASH 卡属于微小物体，请不要让儿童接触 T-FLASH 卡，以免儿童将其误吞入口中！

温馨提示：本机支持的 T-Flash 卡最大容量为 2G，本公司推荐使用原厂标配的 T-Flash 卡或 SanDisk, Kingston 等主流知名品牌的 T-Flash 卡，使用其它自购 T-Flash 卡可能会存在与本机不兼容的问题。

安装电池

请使用原装电池及其附件；当电池不使用时，请妥善保管。

请按照下面的图示安装电池

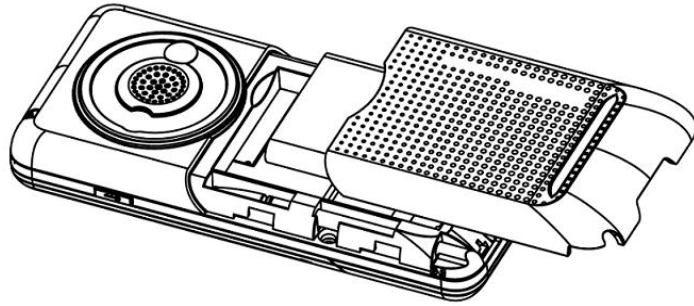

注意：请按照图示正确操作，以防损坏电池接触点。

为电池充电


新电池必须在连续几次的完全充放电以后，其性能才能达到最佳状态。

当电池电量耗尽时请及时充电，过度放电会损害您的电池。

电池充满后，请及时切断充电器与交流电源的连接，然后再断开与手机的连接。

请按图示连接充电器


当手机处在充电状态时，屏幕会有相应的动画指示当前的状态；当充电结束后，电池图标会以满格静置状态显示。

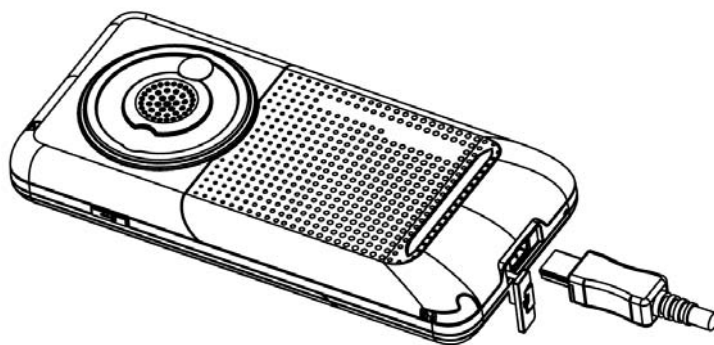

注意： 电池在充电期间有轻微发热为正常现象。

触屏笔的安装

触屏笔是手机的一个重要部件，当您不需要触屏笔的时候，把触屏笔插入手机的触屏笔插孔内妥善保存。请参考以下图片进行触屏笔的安装

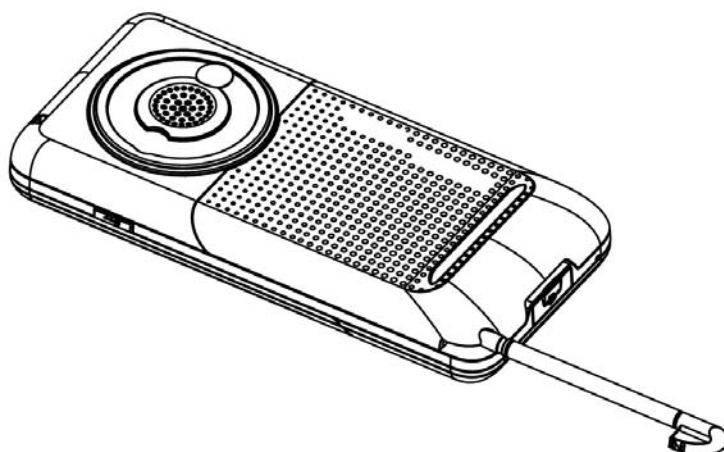

电池的使用

电池的性能受多种因素的影响，包括您的无线承载网络配置、信号强度、使用手机时的温度、您所选择和使用的功能或设置。

为使电池达到最佳性能，请遵守以下规则：

- ◇ 新电池或长期未使用的电池需要较长时间充电；

- ◇ 充电时，使电池保持在室温或接近室温环境；
- ◇ 经过长期使用，电池会因逐渐损耗而需要较长时间的充电，这属于正常现象。但如果正常充电后发现通话时间减少而充电时间增加，那么您需要购买原厂电池或经本公司认可的电池，劣质电池会损害您的手机并导致危险！
- ◇ 由于电池长时间搁置或电池电量过低时，插入充电器需一段时间后才能正常显示充电界面，请您耐心等待。
注意：为了您的安全及爱护环境，请不要随地丢弃电池！
警告：任何形式的电池短路或猛烈撞击有可能造成爆炸、火灾或人身伤害等严重后果！

PIN 码

PIN1 码：用以进入 SIM 卡的个人识别码，可防止他人未经您的许可使用您的 SIM 卡。若您的手机已启动 PIN1 码保护功能，开机时，屏幕会显示“输入 SIM 卡 1PIN”。输入 SIM 卡 1PIN 码的过程中和 SIM 卡 2PIN，屏幕会用*代替输入的内容。从网络运营商处取得 SIM 卡的同时，您也会取得此 PIN1 码。

PIN2 码：在使用网络提供的通话计费等特殊功能时所需的个人识别码。

PUK 和 PUK2 码（8 位）

要更改锁定的 PIN 码，需使用 PUK 码（个人解锁码）。要更改锁定的 PIN2 码，需使用 PUK2 码。如果这两个密码未随 SIM 卡提供，请向网络运营商索取。

〈警告〉：如果连续三次输入错误的 PIN 码，SIM 卡将被锁住，请立即与网络运营商联络以寻求协助解码。自行尝试解码可能导致该 SIM 卡永久失效。

四、手机简要说明

呼叫键

用于拨打或接听电话。
待机状态短按呼叫键可进入通话记录。

挂机键

用于挂断电话或拒接来电。
用于退出其它应用返回到待机状态。

电源键

开机状态时长按该键可以关机。
关机状态时长按该键可以开机。

方向键

用于移动选择条或光标。
待机状态下可用方向键进入指定的快捷功能。

OK 键

浏览菜单时可作为确认键。
待机状态下，短按 OK 键进入万利达乐园菜单,长按 OK 键进入照相机预览界面。

数字键

用于输入数字或字符。

待机时长按数字键 1 用于进入语音信箱菜单。此时可选择 SIM 卡 1/2 语音信箱

待机时长按数字键 2~9 用进入快速呼叫菜单。(需在**通话记录/**一般通话设置/速拨菜单中设置)

在待机画面下长按“#键”可以开启或退出静音模式。

在数字拨号界面，连续短按或长按“*”键可输入“P”、“+”或“W”字符。

锁屏键：待机界面短按右侧键进入省电模式再次短按右侧键手机退出省电模式。

注：省电模式下手机正常运行且来电/信息/闹铃等均可正常接入/接收/启动。

屏幕待机显示图标

-  天线
-  闹钟启动
-  短消息提示（分信息 1 和信息 2）
-  电池电量指示
-  响铃
-  振动后响铃
-  振动及响铃
-  振动
-  **未接电话（分卡 1 和卡 2）**
-  加锁



彩信



服务收件箱



GPRS



所有呼叫转移（分卡 1 和卡 2）



蓝牙图片

语言及输入法

您的手机提供中英文输入方法，具体操作请参考关于中英文编辑相关的章节，您可以详细了解各种输入的方法和彼此间的切换。

来电群组

手机中的来电群组分为朋友、家人、重要人士、同事、其它。用户可以为不同的群组设置不同的来电铃声、影片、图片等。

名词说明

拨打国内电话

- ◇ 拨打国内电话最简单的方法是待机状态下使用数字键输入电话号码，然后按呼叫键呼叫。如果需要更改电话号码，点击清除或按右软键删除字符进行修改。拨号时显示屏会显示拨打动画。对方接通后显示屏上会显示通话状态信息。
- ◇ 通话结束后请按挂机键挂断电话。

- ◇ 拨打国内电话为：区号 + 电话号码 + 呼叫键。

拨打国际电话

- ◇ 要拨打国际电话，连续短按或长按“*”键，直到显示屏上出现国际长途电话前缀符号“+”，这将允许您在不知道当地的国际线路前缀号（例如，在中国是 +86）时从任意一个国家拨打电话。
- ◇ 输入前缀号后，接着输入您要拨打的国家区号的完整的电话号码。国家区号按照通常的惯例，德国为 49，英国为 44，瑞典为 46 等等。
- ◇ 拨打国际电话为：“+”国家代码 + 地区码完整的电话号码 + 呼叫键。

拨打固定电话分机

- ◇ 有些固定电话分机不能直接拨通，您需要先拨通总机，再拨分机号。如果您输入电话号码时，在总机号码和分机号码之间插入暂停字符“P”，本机就会为您完成所有拨号，自动拨打分机。
- ◇ 拨打固定电话分机为（不含加号）：电话号码 + “P” + 分机号 + 呼叫键。

紧急电话

在任何一个使用数字 GSM 网络的国家，如果您处在网络覆盖范围内（可以通过检查手机显示屏左上角的网络信号强度指示条得知），您都应当能够呼叫紧急服务。如果您的网络供应商没有在该地区提供漫游服务，显示屏上将会显示“可打紧急电话（EMERGENCY CALLS ONLY）”，告诉您只能进行该类呼叫。如果您处在网络覆盖范围内，即使没有 SIM 卡也能进行紧急呼叫。

* 在某些地区，112（紧急电话）服务是网络运营商所提供的服务，如有异常，可咨询网络运营商！

IMEI

国际移动电话识别码。关闭手机并取下电池，在手机背面即可看到印有此号码的条码标签。该号码也存储在手机内，从待机界面输入“*#06#”即可显示出来。

IP 拨号

首先需要在“通话记录/一般通话设置/IP 拨号”中设定正确的 IP 接入号码。然后对电话本中的拨号对象选择“SIM 卡 1/2 IP 拨号”即可。

注意：关于拨打本地电话时，是否要启动 IP 拨号，请咨询网络运营商。

五、手机基本操作

开机

按住电源键，可以开启手机；手机屏幕上将显示开机画面，如果 SIM 卡与手机未设置密码保护，则自动搜索网络，当手机注册到网络后，网络运营商的名称会显示在屏幕中，此时您便可以拨打或接听电话了。

如果开机后屏幕显示“插入 SIM 卡”，请关机，检查您的 SIM 卡是否安装正确或尚未安装。

插入 SIM 卡后，手机会自动检验该 SIM 卡是否可用，然后显示屏上会按顺序出现以下提示：

- 1) “输入手机锁密码”——如果您开启了话机锁。（默认密码为：1122）
- 2) “输入 SIM 卡 1/2 PIN”——如果您开启了 SIM 卡锁。
- 3) “无服务”——表示注册网络失败，此时无法呼叫。
- 4) “可打紧急电话”——只允许拨打 112。
- 5) “查找”——手机正在搜寻网络，直至找到合适的服务网络。

6) “中国移动或中国联通”——表示网络注册成功。

注意：如果您还不知道 PIN 码，请与您的网络供应商联系。
手机密码的默认值为“1122”。

关机

如果要关闭手机，请按电源键关机；请不要通过直接取下电池的方式关机，否则容易损害 SIM 卡或导致一些信息丢失。

待机快捷功能

待机界面提供了四个快捷图标，从左至右分别为：主菜单 音乐在线 文曲星 移动 QQ。通过点击它们，可以分别快速进入相应的菜单。

拨打电话

- ◇ 待机状态下输入电话号码，按呼叫键呼叫；如要挂断电话或取消拨号请按挂机键；当电话接通后，屏幕上可以看到通话时间。
- ◇ 使用电话本拨打电话：查找储存在电话本中的姓名/电话号码，按呼叫键呼叫。
- ◇ 重拨最近拨打过的电话号码：在待机状态下，按一下卡 1 和卡 2 呼叫键可查看您最近发生的电话号码或姓名的列表。滚动至所需的号码或姓名，然后按呼叫键呼叫。

调整听筒音量

在通话过程中，可按手机上下方向键来调节通话音量。

应答呼叫

当有电话拨入时，根据手机的设置，会以响铃、振动、振动及响铃、振动后响铃来电方式提示。

要接听电话，按呼叫键。

要拒接电话，按挂机键。

如果申请了主叫号码识别业务，呼叫时主叫的号码将会显示在屏幕上。如果这个号码已存储在电话本中，则此号码对应的姓名将显示在屏幕上。

快速拨号

您的手机提供 9 个快捷按键。您可以自定义这些按键对应的电话号码（具体描述见“通话记录”菜单模块）。这样只要在待机状态下按住 2~9 键，您就可以快速发起呼叫；1 键特定为语音信箱号码的快速拨号，在设置完语音信箱号码后，此键可使用。

注意：快速拨号必须要按住键 2 秒钟以上。如果您拨出的号码键没有在“通话记录/一般通话设置/速拨菜单”中定义，则无法拨出。

发送 DTMF 信号（双音多频）

当设置了发送 DTMF 信号功能，在通话过程中，您在键盘上所按下的数字键以及*、# 键，将以 DTMF 信号的形式发送到对方。如果不打开此项功能，将可能无法实现拨打分机号码等功能。

呼叫保持

如果您申请了呼叫保持的增值业务，那么在通话过程中选择“选项”，可以出现以下菜单：

- ◇ 保留单线通话：暂时中止当前通话，但通话线路保持连接。
- ◇ 结束单线通话：结束当前的通话。
- ◇ 新通话：进入拨号界面，拨打另一个电话。

- ◇ 电话簿：可以进入电话本菜单。
 - ◇ 消息中心：可以进入短消息菜单。
 - ◇ 录音：对当前的通话内容进行录音。
 - ◇ 背景音：可以设置当前通话的背景音。
 - ◇ 静音：可将话筒关闭/开启。
 - ◇ 双音多频：可以设置是否发送 DTMF 信号
- 注意：**有些菜单项只在特定的情况下才出现，或需要当地网络支持，如：“保留单线通话”、“新通话”等，详情请咨询网络运营商。

未响应事件

- ◇ 当手机有新的未读信息、未接电话等事件时，手机会有相应的图画或图标提示，请及时查看这些信息。

连接语音信箱

- ◇ 您的手机允许您将呼入电话转移到语音信箱，然后会收到一个关于有语音留言的通知。（语音信箱中心号码必须预先设置好）

六、使用菜单功能

短消息

短信

短信息功能是一种网络服务，您可能需要先向网络运营商申请，才能发送和接收短信息。

您的手机支持发送短信息的功能。短信息是先发到网络的短信息中心，然后网络再向目的用户发送。如果用户没有开机或不能接收短信息（存储器满），网络将暂时保存此信息，保存期限由发送用户设置和服务运营商共同决定。

使用短信息服务，您的手机可以发送和接收连锁文字信息，发送连锁信息可能影响信息的费用。有关更多详情，请向您的服务供应商咨询。

如果短信息容量已满，在屏幕顶行显示一个闪烁的短信图标；需对已满的短信息进行清理删除后，才可正常接收短信。

注意：当您通过短信息网络服务发送信息时，手机可能会显示“已发送”。这表示手机已将信息发送至手机内设置的信息中心邮箱。但并不表示指定收件人已收到信息。有关信息服务的更多详情，请向您的网络供应商咨询。

收件箱

您可以在收件箱中查看 SIM 卡 1/2 已收到的短信息，并可进行以下操作：

- ◇ 回复：对接收到的短信息进行回复。
- ◇ 删除：删除当前短信息。
- ◇ 编辑：对当前短信息进行编辑或编辑后发送。
- ◇ 转发：可以直接转发此短信给他人。
- ◇ 复制至手机/SIM 卡：把此信息从 SIM 卡/手机复制至手机/SIM 卡。
- ◇ 移动至手机/SIM 卡：把此信息从 SIM 卡/手机移动至手机/SIM 卡。
- ◇ 聊天：可以和发信人进行聊天的功能。

- ◇ 全部删除：将删除收件箱中所有短信息。
- ◇ 复制全部：将 SIM 卡或手机中的全部信息进行互相复制。
- ◇ 移动全部：将 SIM 卡或手机中的全部信息进行互相移动。
- ◇ 使用号码：对接收到的短信息号码、短信中的数字信息进行保存、拨号或发短信。
- ◇ 使用网址：用户可以提取短信中的网址，并可以把该网址加入书签或直接前往。
- ◇ 存储项目：保存短信内容中的对象文件。

发件箱（您可以在发件箱中查看 SIM 卡 1/2 未发送的短信）

在发送信息时选择“保存并发送”，储存的信息将保存到发件箱中；也可将您编辑的信息直接储存在发件箱中，此时在发件箱中显示为“无号码”，即为无传送目的地；如果您的信息发送失败，此信息也会保存到发件箱中；并且您可以对保存在发件箱中短信进行相关操作。

写短信

您可以在此菜单中创建短信息。

每条短信容量可达 1024 个英文字符；但要注意部分城市或地区不支持超过 70 个汉字（或 140 字长的英文字符）的长短信息。写信息时，按#键切换输入法，按*键选择符号输入；点击清除或短按右软键可删除光标前的一个字符，长点击清除或长按右软键可删除所有字符；挂机键返回待机状态；左右方向键选择字符，用左软键或 OK 键输入所选字符。

注意：写短信时有关输入法具体描述见中英文编辑器操作说明。

您的手机支持发送字符数超过 70（普通文字信息的字数限制）的连锁信息。如果信息包含的字符数超出 70，则会作为两条或更多的普通文字信息发出。

选项名称	功能简介
------	------

完成选择 SIM 卡 1/2	完成短信编辑内容，且选择 SIM 卡 1/2 进行发送短信。
使用模板	手机中存有 10 条预置短信。
插入对象	插入铃声、图片、动画等 EMS 元素（需网络运营商支持）。
文字格式	设置文字格式。
插入号码	在短信中插入您选择的电话号码。
插入姓名	在短信中插入您选择的电话本姓名。
插入书签	在短信中插入您选择的 wap 书签地址。
输入法	选择输入法。

注意：仅当您的网络运营商或服务供应商支持时才可以使⤵用图片信息功能。只有具备图片信息功能的手机才能接收和显示图片信息。但有些图片信息的正常显示，须手机支持；详情请咨询网络运营商。

常用短语

对常用短语进行编辑或删除，并且可以从模板建立新短消息。

短信设置

您可以在此菜单内对短信息的一些参数进行设置。

SIM 卡 1 信息设置

◇ 模式设置

可设置模式名称、短信中心号码、短信有效期、发送格式。要发送短信，此处必须有短信中心号码。

注意：短信中心号码由网络运营商提供，详情请咨询网络运营商。

- ◇ 状态设置: 打开或关闭信息报告和回复路径。
- ◇ 存储状态: 您可以在这里查看 SIM 卡或手机短信存储空间的使用情况。
- ◇ 储存位置: 设定信息存储位置 (SIM 卡或手机)。

SIM 卡 2 信息设置

- ◇ 模式设置

可设置资料夹名称、短信中心号码、短信有效期、发送格式。要发送短信, 此处必须有短信中心号码。

注意: 短信中心号码由网络运营商提供, 详情请咨询网络运营商。

- ◇ 状态设置: 打开或关闭信息报告和回复路径。
- ◇ 存储状态: 您可以在这里查看 SIM 卡或手机短信存储空间的使用情况。
- ◇ 储存位置: 设定信息存储位置 (SIM 卡或手机)。

短信黑名单 开启以及关闭短信黑名单功能 并可以输入黑名单手机号, 模式为开启时, 黑名单列表中的号码发送的短信, 手机不予接收

短信白名单 开启以及关闭短信白名单功能 并可以输入白名单手机号, 模式为开启时, 手机只能接收白名单列表中, 用户发过来的短信, 其他用户发送的短信一律不予接收。

短信加密 开启/关闭短信密码

修改密码 修改短信密码。

彩信

彩信可以包含文字、声音片段和图片。您的手机支持最大为 100K 的彩信。如果彩信的大小超出限制, 手机将不能接收该彩信。

彩信的显示效果可能因不同的接收设备而产生差异。

注意：仅当网络运营商或服务供应商支持时，您才可以使用此功能。只有具备兼容的彩信功能的设备才能接收和显示彩信。详情请咨询网络运营商。

写信息

收信人：输入收信人的电话号码或电子邮件。

副本：输入抄送的收信人的电话号码或电子邮件。

密件副本：输入秘密抄送的收信人的电话号码或电子邮件。

主题：可以自行编辑彩信的主题。

编辑内容

编辑内容有如下选项：

- ◇ 完成：完成彩信内容的编辑。
- ◇ 输入法：提供编辑彩信内容的输入法。
- ◇ 添加图片：插入图片。
- ◇ 添加声音：插入声音文件
- ◇ 添加视频：插入视频文件。
- ◇ 添加附件：插入附件。
- ◇ 添加新页面于前：在当前页前面插入新的一页到彩信中。
- ◇ 添加新页面于后：在当前页后面插入新的一页到彩信中。
- ◇ 添加书签文字：插入书签网址。
- ◇ 预览：可以预览当前编辑的彩信。

◇ 间隔时间：您可以设置当页彩信的播放时间。

收件箱：您可以在收件箱中查看已收到的彩信，并执行以下操作：

- ◇ 查看：查看此条彩信，并可以保存彩信中的附件及文本内容。
- ◇ 回复：对发送者直接回复彩信信息。
- ◇ 短信回复：进行短信回复。
- ◇ 回复给所有人：对所有人进行回复彩信信息。
- ◇ 转发：转发此彩信给他人。
- ◇ 删除：删除当前彩信。
- ◇ 全部删除：删除收件箱中所有彩信。
- ◇ 保存成模板：保存为用户自定义的模板彩信，此彩信将被保存在“彩信/模板/使用者定义”菜单中。
- ◇ 信息详情：查看此条信息的详细资料。
- ◇ 使用项目：可对接收到的彩信号码进行存入电话簿、拨号或写彩信。

发件箱

查看未发送成功的彩信，并执行查看、转发、编辑、删除、全部删除、保存成模板、信息详情和使用项目等操作。

草稿

保存已编辑的彩信，也可以对草稿箱中的信息执行查看、发送、编辑、删除、全部删除、保存成模板、信息详情和使用项目等操作。

模板：手机存储了预设彩信，用户可执行查看、信息详情、从模版中产生新消息等操作，也可以对“使用者定

义”菜单的模板彩信进行相关操作

彩信设置

您可以在此菜单内对彩信的一些参数进行设置或查看内存状态信息，具体的彩信参数可能需要向您的网络运营商咨询。

聊天：

您可以使用此项文字信息服务（网络服务）与他人更快捷地进行交谈。收到或发出的信息，可以在聊天时查看这些信息。每条聊天信息都作为一条单独的文字信息发送。

短信游戏：您可以使用此功能发送短信与短信互动游戏。支持 SIM 卡 1/2

语音信箱

SIM 卡 1 语音信箱

语音信箱是一项网络服务，您可能需要先申请开通该项服务。有关更多信息及语音信箱号码，请向您的服务供应商咨询。

【编辑】：可编辑姓名和语音信箱号码。

【连接至语音】：拨打语音信箱号码。

提示：在待机状态下，设定好语音信箱号码后，按住 1 键可进入语音信箱选择菜单。

SIM 卡 2 语音信箱

语音信箱是一项网络服务，您可能需要先申请开通该项服务。有关更多信息及语音信箱号码，请向您的服

务供应商咨询。

【编辑】: 可编辑姓名和语音信箱号码。

【连接至语音】: 拨打语音信箱号码。

提示: 在待机状态下, 设定好语音信箱号码后, 按住 1 键可进入语音信箱选择菜单。

小区广播

SIM 卡 1 小区广播

小区广播是由网络运营商在特定的区域, 向区域内所有 GSM 用户发送一些类似天气预报、交通状况等信息的服务。

注意: 小区广播功能的实现需要网络支持, 详情请咨询网络运营商。

【接收模式】: 开启/关闭接收广播消息的功能。

【读取信息】: 读取已接收的广播信息。

【语言】: 设定可以接收消息的语言。

【频道设置】: 可选择、添加、编辑与删除频道号码。

注意: 开通 SIM1 小区广播, 将接收来自 SIM1 的小区广播。

SIM 卡 2 小区广播

小区广播是由网络运营商在特定的区域, 向区域内所有 GSM 用户发送一些类似天气预报、交通状况等信

息的服务。

注意：小区广播功能的实现需要网络支持，详情请咨询网络运营商。

【接收模式】：开启/关闭接收广播消息的功能。

【读取信息】：读取已接收的广播信息。

【语言】：设定可以接收消息的语言。

【频道设置】：可选择、添加、编辑与删除频道号码。

注意：开通 SIM2 小区广播，将接收来自 SIM2 的小区广播。

电话簿

您的手机具有使用名片夹式电话本，存入手机上的每个联系人的可用信息含有：姓名、三个电话号码（电话号码、家庭电话和公司电话）、公司名称、电子信箱、传真号码、生日、大头贴、视频连结、铃声选择以及来电群组；存入 SIM 卡上的每个联系人仅可存储姓名和电话号码。

快速查找：该功能可以让您按照姓名拼音，姓的第一个字母来查找电话簿中您所需的电话号码。

查找联系人：利用该功能，您可以在电话簿中查找您所需的电话号码。

添加联系人：该功能向电话簿中添加新的电话记录。可添加至 SIM 卡或手机，

电话簿备份：此功能可以备份 SIM 以及手机中的电话簿联系人信息。

全部复制

该功能可完成手机、SIM 卡 1、SIM 卡 2 上的记录相互复制功能。

删除

该功能可以完全删除手机、SIM 卡 1、SIM 卡 2 上的所有内容，也可进行逐条删除。

来电群组

该功能可对不同的分组设置群组名称、来电铃声、大头贴、视频连结和群组成员。

其它号码

该功能可设置 SIM 卡 1 和 SIM 卡 2 的本机号码、服务电话和紧急号码。(其中服务电话和紧急号码需 SIM 卡支持,具体详情请咨询网络运营商)。

设置

存储状态

显示本机电话簿和 SIM 卡的已用空间和总空间。

首选储存位置: 设置新增号码的储存位置,有 SIM 卡 1、SIM 卡 2、手机三个存储体供选择。

名片设置: 选择手机电话本内记录的显示条目和添加记录界面时显示的条目。

我的名片: 编辑我的名片和发送我的名片。

电话簿报号: 可开启或关闭浏览电话簿时的播报功能。

来电大头贴: 选择来电时显示的图片。

来电铃声: 选择来电时播放的铃声。

来电视频: 选择来电时播放的影片。

通话记录 (SIM 卡 1 或 SIM 卡 1 的通话记录)

通话记录

您的手机可以记录未接电话、已拨电话和已接电话的电话号码。手机如果在开机状态且位于网络服务区内

时，在网络支持情况下，它才能记录未接电话和已接电话。在未接电话、已接电话和已拨电话功能列表下，您可以查看相关信息或进行相关的操作。

SIM 卡 1 通话记录

SIM 卡 1 未接电话

可查看最近 20 个您未接听的卡 1 电话号码的列表（网络服务）。

SIM 卡 1 已拨电话

可查看最近 20 个您已拨出或试拨过的卡 1 电话号码的列表。

SIM 卡 1 已接电话

可查看最近 20 个已接听来电的卡 1 电话号码的列表（网络服务）。

删除 SIM 卡 1 通话记录

可删除卡 1 的最近通话记录。

SIM 卡 1 通话时间

【上次通话时间】：通过此功能可以查询卡 1 上次的通话时长。

【已拨电话总计】：通过此功能可以查询卡 1 全部的已拨通话时长。

【已接电话总计】：通过此功能可以查询卡 1 全部的已接通电话时长。

【所有计时归零】：通过此功能可以清除卡 1 所有通话时长的记录时间。

注意：服务供应商单据中的实际通话和服务时间可能会与之有所不同，这取决于网络功能、记帐的去零取

整和税收等因素。

SIM 卡 1 通话计费

此功能需网络服务供应商支持。

【上次通话费用】: 通过此功能可以查询卡 1 上次的话费。

【所有通话费用】: 通过此功能可以查询卡 1 全部的话费。

【通话费用归零】: 通过此功能可以清除卡 1 所有话费记录。(此处需输入 PIN2 码)

【费用限制】: 可将卡 1 通话费用限定在指定数量的计价单位或货币单位内。设置通话费用时需输入 PIN2 码。

【价格及费率】: 此功能需网络支持，具体详情请咨询网络运营商。

SIM 卡 1 短信计数器

查看卡 1 已发送信息和已接收信息数量的记录，并可删除已发送信息和已接收信息的数量。

SIM 卡 1 GPRS 流量

【上次传送】: 查看上次 GPRS 连接传送的数据流量。

【上次接收】: 查看上次 GPRS 连接接收的数据流量。

【全部传送】: 查看全部 GPRS 连接传送的数据流量。

【全部接收】: 查看全部 GPRS 连接接收的数据流量。

【计数器归零】: 清除计数器中所有链接过的数据流量。

SIM 卡 2 通话记录

SIM 卡 2 未接电话

可查看最近 20 个您未接听的卡 2 电话号码的列表（网络服务）。

SIM 卡 2 已拨电话

可查看最近 20 个您已拨出或试拨过的卡 2 电话号码的列表。

SIM 卡 2 已接电话

可查看最近 20 个已接听来电的卡 2 电话号码的列表（网络服务）。

删除 SIM 卡 2 通话记录

可删除卡 2 最近的通话记录。

SIM 卡 2 通话时间

【上次通话时间】：通过此功能可以查询卡 2 上次的通话时长。

【已拨电话总计】：通过此功能可以查询卡 2 全部的已拨通话时长。

【已接电话总计】：通过此功能可以查询卡 2 全部的已接通电话时长。

【所有计时归零】：通过此功能可以清除卡 2 所有通话时长的记录时间。

注意：服务供应商单据中的实际通话和服务时间可能会与之有所不同，这取决于网络功能、记帐的去零取整和税收等因素。

SIM 卡 2 通话计费

此功能需网络服务供应商支持。

【上次通话费用】：通过此功能可以查询卡 2 上次的话费。

【所有通话费用】：通过此功能可以查询卡 2 全部的话费。

【通话费用归零】：通过此功能可以清除卡 2 所有话费记录。（此处需输入 PIN2 码）

【费用限制】: 可将卡 2 通话费用限定在指定数量的计价单位或货币单位内。设置通话费用时需输入 PIN2 码。

【价格及费率】: 此功能需网络支持，具体详情请咨询网络运营商。

SIM 卡 2 短信计数器

查看卡 2 已发送信息和已接收信息数量的记录，并可删除已发送信息和已接收信息的数量。

SIM 卡 2GPRS 流量

【上次传送】: 查看上次 GPRS 连接传送的数据流量。

【上次接收】: 查看上次 GPRS 连接接收的数据流量。

【总共传送】: 查看全部 GPRS 连接传送的数据流量。

【总共接收】: 查看全部 GPRS 连接接收的数据流量。

【清空计数器】: 清除计数器中所有链接过的数据流量。

一般通话设置

SIM 卡 1 通话设置

【本机号码】: 包括系统预设、隐藏号码、发送号码。

注意: 此功能需网络支持。

【呼叫等待】: 设定开启或关闭呼叫等待功能，在进行呼叫保持和多方通话时必须先启动这个功能才可能实现，具体的实现需要网络的支持。

【呼叫转移】: 是一项网络功能，您需要向网络运营商申请此项业务后，才能使用以下功能。该功能可以将满足条件的卡 1 呼叫转移到您指定的另外一个电话号码上。

名称	简述
无条件转移	网络将无条件地将您的所有来电转移。
联络不到转移	当网络不能找到您的手机时（关机或出服务区），网络将您的来电转移。
无应答转移	当您的手机在一定时间未接听来电时，网络将您的来电转移。
遇忙转移	当您正在通话时，网络将您的来电转移。
转接所有数据来电	需网络支持。
取消转移	取消所有转移功能。

【呼叫限制】： 开启、关闭呼叫限制功能，该功能需要网络运营商支持。

禁止拨出：

1. 所有电话：禁止卡 1 打出所有电话。
2. 国际电话：禁止卡 1 打出国际电话。
3. 国际不含国内：在国外时，卡 1 只能拨打所在国家的电话号码和本国（即您的服务提供商所在国家）的电话号码。

禁止来电：

1. 所有来电：禁止所有打入卡 1 的电话。
2. 漫游来电：除您本地服务区的电话外，其它拨打卡 1 的来电全部禁止。

取消限制： 取消所有卡 1 呼叫限制设置，可以正常拨打和接听电话。

更改密码： 向网络申请修改卡 1 呼叫限制的密码。

【线路切换】： 选择线路 1 或线路 2。

【关闭群组】： 该功能需网络支持，详情可咨询当地的网络运营商。

注意：有些设定需要网络支持。如呼叫限制需要当地网络和 SIM 卡开通此项功能才能使设定有效。

卡 2 通话设置

【本机号码】：包括“系统预设、隐藏号码、发送号码”

注意：此功能需网络支持。

【呼叫等待】：设定开启或关闭呼叫等待功能，也可以查询呼叫等待的状态。在进行呼叫保持和多方通话时必须先启动这个功能才可能实现，具体的实现需要网络的支持。

【呼叫转移】：是一项网络功能，您需要向网络运营商申请此项业务后，才能使用以下功能。该功能可以将满足条件的卡 2 呼叫转移到您指定的另外一个电话号码上。

名称	简述
无条件转移	网络将无条件地将您的所有来电转移。
联络不到转移	当网络不能找到您的手机时（关机或出服务区），网络将您的来电转移。
无应答转移	当您的手机在一定时间未接听来电时，网络将您的来电转移。
遇忙转移	当您正在通话时，网络将您的来电转移。
转接所有数据来电	需网络支持。
取消转移	取消所有转移功能。

【呼叫限制】：开启、关闭呼叫限制功能，该功能需要网络运营商支持。

禁止拨出：

1. 所有电话：禁止卡 2 打出所有电话。
2. 国际电话：禁止卡 2 打出国际电话。
3. 国际不含国内：在国外时，卡 2 只能拨打所在国家的电话号码和本国（即您的服务提供商所在国家）

的电话号码。

禁止来电:

1. 所有电话: 禁止所有打入卡 2 的电话。
2. 漫游来电: 除您本地服务区的电话外, 其它拨打卡 2 的来电全部禁止。

取消限制: 取消所有卡 2 呼叫限制设置, 可以正常拨打和接听电话。

更改密码: 向网络申请修改卡 2 呼叫限制的密码。

【线路切换】: 选择线路 1 或线路 2。

注: 线路切换需网络的支持,如你的网络服务商不支线路 2, 选择线路 2 后,可能导致手机无法拨通电话.

自动重拨

选择开启自动重拨功能就可以让话机自动地重复进入呼叫, 直到本机结束呼叫或对方接通为止

速拨

设置是否开启快速拨号功能, 并可编辑相应快速拨号号码清单。若快速拨号“开启”, 则可以通过在待机界面, 长按相应的数字键(2 至 9 键)来拨打指定给该键的号码。

IP 拨号

最多可编辑设置三组 IP 号码。当您在电话簿下, 选定号码并按“选项”, 选择 SIM 卡 1/2 IP 拨号时候, 移动电话即会在该号码前自动加上当前激活的 IP 号码, 并呼出。在选定某 IP 号码记录状态下, 按“选项”可进行

◇ 激活 SIM1/2 通话: 选定 IP 号码作为当前 IP 呼叫号码。

◇ 编辑: 输入 IP 号码, 进行编辑设置。

黑名单 开启以及关闭电话黑名单功能 并可以输入黑名单号码。

白名单 开启以及关闭电话白名单功能 并可以输入白名单号码。

背景音

- ◇ 打电话时选择：可以选择是否在通话中选择背景音。
- ◇ 播放设置：可以设置音量和播放方式。
- ◇ 背景音列表：可以选择不同的音乐为背景音

注意：只有 wav 格式的音效才能设为通话背景音。

更多

- ◇ 通话时间显示：开启或关闭通话时间显示。
- ◇ 通话时间提示：在通话过程中整数分钟时设置一声或周期性提示音，以便您随时了解通话持续时间。
- ◇ 自动限时：设置自动限时的开启和关闭，并且可以设置期限时间。

功能设置

情景模式

您的手机提供了多种设置组，即情景模式，以便您根据不同的事件和环境自定义手机的铃声模式等设置。首先，请根据您的喜好对情景模式进行个性化设置，然后您只需要启动情景模式即可。可用的情景模式分为一般、会议、户外、室内、耳机和蓝牙模式。

每种情景模式可编辑以下内容：

- ◇ 铃声设置：可以对 SIM1 卡/2 来电、闹铃、开机（蓝牙模式除外）、关机、SIM 卡 1/2 信息和按键声进行设置。
- ◇ 音量：可以对响铃声和按键音的音量大小进行设置。

- ◇ 响铃方式：有响铃、振动、振动及响铃、振动后响铃四种类型。
- ◇ 来电人声报告：开启/关闭来电人声播报功能
- ◇ 响铃类型：设置响铃类型，有一声、连续和渐强三种类型。
- ◇ 提示音：含警告音、错误提示、网络连接音和通话连接四种类型。
- ◇ 应答模式：提供任意键应答模式。

个人化设置后，选择“激活”执行确认即可开启相应的情景模式。

说明：手机在插入耳机后自动转换为耳机模式，拔掉耳机后恢复为原来模式。

在与蓝牙设备连接后自动切换为蓝牙模式，与蓝牙设备断开连接后恢复为原来的模式。

待机状态下长按“#”键可以切换到静音模式，再次长按“#”键可恢复到原来的模式。

模式设置

该功能可以在双卡开、仅 SIM 卡 1 开，仅 SIM 卡 2 开，飞行模式四个模式间切换。

触屏校准

当您觉得触屏笔在触屏上点击某位置后手机反应不准确时，则应当校准触屏，以确保手机触屏对点击动作做出正确的反应。请依照屏幕提示完成屏幕校准。触屏应当定期进行校准。

话机设置

时间与日期

设置城市：本手机收集了全世界多个不同城市以供选择。

时间/日期设置：设置时间和日期。

格式设置:

时间格式设置: 可设置为 12 或 24 小时制;

日期格式设置: 设置日期显示的格式。

定时开关机

设置手机的指定开、关机时间。

特别提醒: 在禁止使用手机的特定区域 (如机舱内), 请您在进入该区域前务必确认定时开机功能是否关闭, 以免发生异常事故。

语言

选择手机显示所使用的语言。

预设输入法

设置文字编辑的默认输入法。

待机菜单显示: 待机菜单显示可设置墙纸、屏幕保护、开机动画、关机动画、显示日期时间、显示卡 1/卡 2 本机号码等。

问候语: 设置为开启时, 可以在开机时显示编辑的问候语。

指定功能键: 方向上下左右键可以编辑指定功能快捷键。

自动更新时间: 可以开启关闭 自动更新时间, 此功能需网络支持。

手写设置: 该功能可以设置, 手写速度和手写笔色彩。

其它设置

LCD 背光: 可以对 LCD 背光的亮度、时间进行调节。

网络设置

删除的

删除的

删除的

删除的

删除的

SIM 卡 1 网络设置

名称	简述
网络选择	重新搜寻：由卡 1 自动选择可用网络。
	选择网络：只登录用户指定的网络，当这个网络不可用时，手机不会自动注册其它网络
	选择模式：有自动和手动两种类型供选择。
偏好网络	卡 1 选择优先选择的网络

SIM 卡 2 网络设置

名称	简述
网络选择	重新搜寻：由卡 2 自动选择可用网络。
	选择网络：只登录用户指定的网络，当这个网络不可用时，手机不会自动注册其它网络
	选择模式：有自动和手动两种类型供选择。
偏好网络	卡 2 选择优先选择的网络

安全设置

该功能提供与话机安全使用相关的一些设置选项。

SIM 卡 1 安全设置

【SIM 卡 1 锁】：开启或关闭卡 1 SIM 锁(PIN 码)。

←-----带格式

【固定拨号】: 该功能可能需要 SIM 卡和网络运营商的支持。启动该功能时, 您只能拨打卡 1 固定拨号列表中的号码; 启动卡 1 固定拨号, 您需要输入卡 1 PIN2 码。

【禁止拨号】: 设置限制所有或部分电话功能的开启或关闭。(需要 SIM 卡的支持)

【更改密码】: 可以对 PIN(SIM 卡锁)、PIN2 密码进行更改。

SIM 卡 2 安全设置

SIM 卡 2 锁: 开启或关闭卡 2 SIM 锁(PIN 码)。

固定拨号: 该功能可能需要 SIM 卡和网络运营商的支持。启动该功能时, 您只能拨打副机固定拨号列表中的号码; 启动卡 2 固定拨号, 您需要输入副机 PIN2 码。

修改密码: 修改 SIM 卡 2 的 PIN 和 PIN2 码。

话机锁: 利用该功能可进行话机上锁/解锁操作, 操作时输入密码开启或关闭话机锁, 当话机被上锁时, 开机时会要求输入话机密码。

注意: 初始密码为“1122”。

键盘锁: 开启或关闭键盘锁。您的手机提供了键盘锁的功能, 当到一定时间键盘自动锁上。

更改密码: 可以更改话机密码。

蓝牙设置

【激活蓝牙】: 开启或关闭蓝牙。

【搜寻免持装置】: 搜寻周边蓝牙设备。

【远程控制】: 可远程控制桌面、多媒体播放、幻灯片等功能。(需蓝牙支持, 例如: 电脑安装蓝牙设备后, 与手机蓝牙连接, 此功能可用。)

【我的装置】: 连接时显示使用的装置型号。

【连接中装置】：正在连接中的装置型号。

【设置】：设定蓝牙连接时的特定参数。

【我的蓝牙】：对蓝牙装置的介绍。

恢复出厂设置

通过这个选项，您可以把话机参数还原成出厂时的默认值。要求输入手机密码。

注意：初始密码为“1122”。

快捷功能

您可以根据个人需要，设置在待机画面时上下左右方向键的功能。

选择一快捷菜单，可进入以下选项菜单：

【添加】：增加新的快捷菜单，并将此菜单编辑顺序到指定的位置。

【编辑】：编辑新的快捷菜单。

【删除】：删除所选定的快捷菜单。

【全部删除】：删除所设定全部快捷菜单。

【关闭】：关闭所选定的快捷菜单。

【编辑顺序】：重新编辑快捷菜单顺序。

注意：快捷功能中的菜单必须在功能设置/话机设置/指定功能键中进行设定后方可使用。

音效

声音特效：开启或关闭均衡器，均衡器用来设置音乐播放时的音效效果。

万利达乐园

万利达乐园设置了许多流行的、娱乐的、实用的服务菜单，譬如：娱乐宝典、3G 娱乐、股市在线等许多网络资讯。

STK

STK 是网络运营商为您提供的增值服务。

功能菜单的显示随 SIM 卡而不同。

浏览器

使用此功能，您可以通过短信或网络的方式获取或访问互联网上的多种服务。此类服务可能包括娱乐、天气预报、新闻、以及财经资讯、铃声下载等、股市在线等多方面资讯。有些功能由网络供应商提供，根据 SIM 卡提供的服务，将有不同的菜单选项出现。如需获得更多信息请与网络供应商联系。

【主页】: 启动 wap 连接并登录首页。

【书签】: 访问或编辑书签并可对书签进行相关操作。

【网页历史记录】: 记录最近浏览过的网页地址。

【已存网页】: 对已经保存的网页进行浏览。

【请输入地址】: 提供用户输入自定义网址。

【服务收件箱】: 保存手机收到的 PUSH 消息。

【设置】: 可对 WAP 浏览器的某些参数进行设置，具体的参数细节请问网络运营商。

【选择 SIM 卡】: 有“总是询问、SIM 卡 1、SIM 卡 2”三种方式供选择。

【编辑设置档】

[SIM 卡 1]

◆ 启动设置档

◆ 编辑设置档

- 重命名设置档名——设置名称。
- 主页——编辑预先浏览网址。
- 帐号资料——选择网络帐号。
- 连接类型——WAP、HTTP。
- 用户名——编辑使用者的姓名。
- 密码——设置密码。

说明：（Wap 其它设置档的设置方法与以上设置相同。SIM 卡 2 的设置方法也与以上设置相同。）

【浏览选项】——可设定等待时间与浏览网页时是否显示图片、也可对显示地址清单、选择图片进行操作。

【服务信息设置】——可以开启或关闭服务信息设置，并可对“白名单设置、SL 设置、白名单功能菜单进行相关操作。

【清除缓存】——清除缓存器，当缓存器存储的数据过多时，可能会影响上网的速度。

【清除个人资料】——清除个人的资料。

帐号资料

GSM 数据——使用 GSM 数据将提供以下帐号资料，如：

中国移动（China mobile）

- 名称：中国移动
- 号码：17266
- 用户名：wap
- 密码：wap
- 线路型态：ISDN、模拟
- 速度：9.6Kbps、14.4 Kbps、4.8 Kbps
- 网域：010.000.000.172

删除的

带格式
行缩进
符

带格式
体颜色

GPRS——使用 GSM 数据将提供以下帐号资料，如：

中国移动 GPRS (china mobile GPRS)

- 名称：中国移动 GPRS
- GPRS 连接点：cmwap
- 用户名：wap
- 密码：wap
- 认证模式：一般、加密。

注意：

- ◆ 有关收费标准和具体设置请咨询当地网络服务运营商。
- ◆ 手机只提供中国移动的设置文档，用户可以根据使用网络服务的不同咨询当地的网络运营商。

移动秘书

日历

该功能允许用户查看日期。选择日历，按选项键，提供以下功能：

- ◇ 日程表：可以查看或编辑当天的日程安排。
- ◇ 新增事项：可以添加当天的各种事项。
- ◇ 跳至指定日期：跳至指定日期查看。
- ◇ 以月/周检视：选择查看日历的方式。
- ◇ 农历：开启或关闭农历设置，决定查询日历时是否显示农历。

闹钟

设置闹钟的状态、响闹时间、响铃方式、贪睡时间、还可设置闹钟响闹时的响铃方式。手机提供五个闹钟可供设置。

计算器

删除的

支持加、减、乘、除等操作，请使用键盘或手写笔完成相关的运算。本手机只支持简单的运算。

世界时间

通过左右方向键选择浏览。以世界地图浏览各个时区城市，同时在屏幕底端行显示相应城市的日期以及时间。

电子书

为你提供阅读存储在手机或记忆卡中的 txt 文本。

- ◇ 打开电子书：打开电子书。
- ◇ 更新：更新电子书。
- ◇ 系统预设：用户可以选择设置电子书属性。
- ◇ 信息：该文本的属性。
- ◇ 删除：删除该文本。
- ◇ 删除全部：删除全部文本。
- ◇ 排序方式：把该文件夹下的电子书重新排序。
- ◇ 执行系统预设：执行用户设定过的系统预设。
- ◇ 帮助：电子书说明帮助。

归属地查询：本手机支持归属地查询 可以根据手机号码查询该手机的归属地。

注意：来电归属查询只针对目前使用的手机如 13、15 等开头的手机号码和带区号的固定电话号码。部分号码可能因网络运营商更新或新定义区段导致可能无法正确查询。

秒表：本手机支持秒表功能，有“一般秒表和多面向秒表”供用户选择。

图片下载器：支持从网络下载精美图片

铃声下载器：支持从网络下载最新铃声

带格式
进： 2
带格式

备忘录

- ◇ 创建新的备忘录或预览日程表中设置好的备忘录。并可进行查看、添加、编辑、删除、全部删除、发送行事历等操作。如果备忘录设置了闹钟提示，当设置的提示时间到时，手机将响铃提醒，并会显示备忘录设定的内容。

档案管理

该选项用于管理您增加的图片、录音、铃声、音乐、和动画等信息。

- ◇ 开启：打开存储区或指定的文件夹。
- ◇ 建立资料夹：新建文件夹。
- ◇ 格式化：对存储器格式化。
注意：格式化后您将失去所有存储的资料。
- ◇ 重命名：重命名文件夹或文件。
- ◇ 删除：删除指定的文件夹或文件。
- ◇ 排序方式：按您选择的方式对文件进行排序。
注意：文件管理画面右上角会显示空间占用信息。

多媒体

音乐播音器

您可以用音乐播音机播放收集中的歌曲档案，还可将您喜爱的歌曲设定成来电铃声。

用触笔点“列表”或按左键可进入播放清单，再从播放列表选择歌曲，进行下列操作：

- ◇ 播放：播放该文件；

- ◇ 详细信息：可查看该文件的相关信息；
- ◇ 加入铃声库：可将该文件添加到铃声列表中；
- ◇ 更新播放列表：在清单中重新搜索更新可播放的文件；
- ◇ 设置：对播放 MP3 时的一些参数进行设置。
 注意：〈提示〉：您的手机支持 MP3 歌词同步显示功能。将同名的 MP3 歌曲和后续为 LRC 格式的歌词同放在档案管理“My Music”的根目录下，播放 MP3 时，在音乐播放机界面会有歌词显示。
 〈注意〉：LRC 歌词文件的命名需与匹配的 MP3 文件名一致，否则播放该歌曲时将无法显示歌词。
 〈注意〉：如果用户下载的 MP3 (.LRC) 格式的歌词的速率与手机的播放速率不同时，该 MP3 的播放会出现歌词显示不同步现象，与您的手机本身无关。

动画播放器

支持 AVI、3gp 和 mp4 格式的影片剪辑文件，还可以对指定的 AVI、3gp 和 mp4 格式文件进行以下操作：

- ◇ 播放：播放视频文件。
- ◇ 转发：传送视频文件至相关应用。
- ◇ 重命名：重命名视频文件。
- ◇ 删除：删除选定的视频文件。
- ◇ 删除全部文件：删除全部视频文件。
- ◇ 排序方式：设置视频文件的排序规则。
- ◇ 储存位置：可选择录像文件保存路径（手机或存储卡）。

动画录像器

点击屏幕下方的红点图标或按中间 OK 键开始或暂停录影，录影时间受限于手机或记忆卡的容量大小限制，进入选项可对录像器进行如下设定：

- ◇ 到播放器：进入动画播放列表，可选择一动画进行播放。
- ◇ 录像器设置：设定录像器的相关参数

- ◇ 影片设置：对即将录制的视频文件本身的参数进行设定。
- ◇ 特效设置：设定录像时的特效。
- ◇ 储存位置：可选择录像文件保存路径（手机或存储卡）。
- ◇ 还原默认值：将用户在录像器中的设置恢复至原厂设定。

照相机

通过此功能，您可以使用手机内置的照相机拍摄相片，并可以调整照相机的设置。照相机生成的相片均为 JPG 格式。如下载到电脑内，请使用适当的软件查看！

如果手机在存储空间不足以拍摄新相片，您就需要删除一些旧相片或“档案管理”功能表中的其他文件以释放存储空间。

本手机支持网络摄影机，手机在待机状态下插入 USB 线连接至电脑，手机将出现 USB 设定界面，选择点击“网络摄影机”选项，在电脑中可出现“USB 视频设备”。USB 视频设备运行环境：

- ◇ windows XP。
- ◇ 对于其它的操作系统，可能需要安装 USB 驱动程序才能成功建立 PC 机与手机的连接。

照相机选项说明：

- 【相簿】：查看保存的相片。
- 【相机设置】：设定照相机的相关参数。
- 【照片设置】：对即将拍摄的照片本身的参数进行设定。
- 【白平衡】：调节白平衡。
- 【情境模式】：设置照相机工作的情境模式。
- 【特效设置】：设定拍照时的特效。
- 【图框】：设定拍照时的图框。
- 【保存路径】：设定照片的存储路径。
- 【还原默认值】：将用户在照相机中的设置恢复至原厂设定。

在取景预览画面下的键盘快捷操作如下：

- “1” 键可切换特效设定。
- “2” 键可切换白平衡调节。
- “4” 键可设定延迟拍摄。
- “5” 键可切换连拍设置。
- “6” 键可设定情境模式。
- “7” 键可设定照片品质。
- “8” 键可切换照片大小。

相簿

所拍摄的图片均保存到相簿中。

相簿选项说明：

- ◇ 查看：查看照片。
- ◇ 浏览模式：选择浏览照片文件的模式。
- ◇ 转发：传送照片至相关的应用。
- ◇ 重命名：重命名选定的相片或照片文件。
- ◇ 删除：删除选定的相片或照片文件。
- ◇ 删除全部文件：删除全部照片文件。
- ◇ 排序方式：设置相片文件的排序规则。
- ◇ 保存路径：设定照片的存储路径。

录音

选择“录音”选项进行录音。对选中的录音文件点击“选项”，可进行如下操作：

- ◇ 录音：录制新的录音文件。
- ◇ 播放：播放选定的录音文件。
- ◇ 附加：对上级目录所指的文件进行附加录音（只可以对 AMR、AWB 格式的录音文件进行附加录音）。

- ◇ 重命名：对选定的录音文件进行重新命名。
- ◇ 删除：删除选定的录音文件。
- ◇ 删除全部文件：删除全部的录音文件。
- ◇ 设置：设置储存处、手机或存储卡，设置文件格式、声音品质。
- ◇ 转发：可转发至情景模式、至彩信、至蓝牙。

铃声下载器：支持从网络下载最新铃声

图片下载器：支持从网络下载最新图片

娱乐天地

音乐在线

音乐在线是一个集下载和播放功能于一体的手机终端工具，使用本功能可在线听歌，下载振铃和彩铃，详细收费见该曲目收费标准。使用前请查看选项中的帮助说明。

温馨提示一：

为了节省您的手机上网费用，在您使用音乐在线功能时，在线音乐客户端仅在每次登录页面时产生小于20KB流量费，听歌及歌曲下载时全部免收流量费，让您安心挑选心爱歌曲。

游戏

游戏分为：爆爆魔法阵、碧海争霸、危城追魂三个游戏供用户选择

游戏设置：背景音效开启或关闭、音效开启或关闭、游戏振动开启或关闭

注意：游戏详细说明请查看游戏中的帮助说明。

天气预报

本手机可以在线查看各个城市的天气情况，也可以在桌面显示出来。
启动：进行城市设置、天气桌面、使用说明三个菜单相关应用的操作。
设置：对天气预报的“更新设置、网络设置和 SIM 卡选择”进行操作。
版本升级：对天气预报的版本进行在线升级。
关于：关于天气预报的一些相应情况进行说明。

视频聊天

本机器支持视频聊天， 可以和朋友通过手机进行视频聊天， 也可以实现手机和电脑进行视频聊天， 但电脑方需要安装艾米视频相关工具。

登录：选择 SIM 卡后登陆到视频聊天菜单选择

- ◇ 呼叫：呼叫视频聊天对象
- ◇ 最近联系人：显示最近视频聊天的用户
- ◇ 电话簿：进入电话簿选择一用户进行视频聊天
- ◇ 聊天室：进入艾米聊天室。
- ◇ 频道：搜索频道列表
- ◇ 搜索聊友：可以搜索所有艾米聊友和附近的艾米聊友。
- ◇ 频道设置：对视频模式进行设置。

演示室：本地演示艾米视频聊天功能。

本地视频：演示艾米视频聊天本地视频效果。

帮助：艾米视频聊天的帮助说明。

注意：1：关于艾米视频聊天的相关操作和资费说明请查看艾米视频聊天的帮助说明。

2：艾米视频聊天电脑端的安装程序附带在 Q3 光盘中。

移动 QQ

登录 QQ 后，在线期间，与 PC 终端用户一样享受 QQ 在线等级的累积。好友会看到您以移动在线头像登录，与您沟通不受时间、地点限制；好友只需双击您的移动在线头像或头像旁的小手机就能方便、快捷打开无线聊天窗口，将聊天消息即时发送到您的手机，第一时间找到您，享用无穷的娱乐聊天。

1: 注册登录进入腾讯 QQ 聊天。

- ◇ 启动: 进入移动 QQ 登陆界面。
- ◇ 设置: 可以设置更新时间和 GPRS 接入点，和选择 SIM 卡的方式。
- ◇ 版本升级: 对 QQ 版本进行更新。

关于: QQ 版本的相关说明

注: 1: 启动移动 QQ 后，产生的相关费用和收费方式请咨询当地的网络服务商。

2: 有关移动 QQ 的操作，请登陆移动 QQ 后请查看“菜单/帮助”。

文曲星

文曲星包括 文曲星大辞典 以及智学宝 2 个功能。其中 文曲星大辞典包括各种通用标准词典，专业学习词典，专业特殊词汇、彩色图解词典、英语口语学习、语法写作指导、音标学习等。而智学宝包括各类科目的学习讲座，名师讲堂，测试练习等等

注意: 1: 有关文曲星的操作、收费标准和课件的下载，请查看智学宝的产品说明。

2: 文曲星智学宝（手机版）电脑端的安装程序附带在 Q3 光盘中。

七、中英文编辑器操作说明

您的手机提供了多种便捷的文字输入方法以配合其它功能的使用。一般在需要输入文字的地方，可以选择

手写或软键盘输入或键盘输入。用#键切换输入法，*键可进入符号选择。

注意：点按需要输入文字的区域进入编辑文本界面，输入屏幕中会自动以该区域的输入方式显示输入法。（如：需要输入联系人的号码处，会自动显示数字键盘）

手写输入

手写输入是本机文字输入的主要方法，采用文字识别的先进技术，使您方便、快速地输入中文、英文和数字信息。在各种需要文字输入的功能中均可以使用。

在文字输入屏幕中可手写输入，在手写输入文字之前，先要确定输入文字的类型，点按屏幕中的“拼”、“笔”、“ABC”、“abc”或“123”等来确定将要输入的文字类型，光标指示当前的输入位置。用触屏笔在手写输入区内写字，输入完毕后屏幕将显示自动选择识别的结果，并在候选字区显示备选汉字。如屏幕显示不是您要用的字，可以点击候选字区选择代替。您的手机支持汉字联想功能，点击屏幕中的备选字后，会显示可以和第一个字组成常用词的第二个字；直接点击第二个字，即可将其输入到光标所在的位置。

拼音输入

选择输入法图标为“拼”输入法后，可在屏幕输入区内手写输入汉字；或点击软键盘上的“》”键可出现拼音模拟键盘，此时可使用触屏笔点击拼音键盘输入拼音。也可以按照所需汉字的拼音顺序直接从键盘上输入拼音，被输入的拼音出现在拼音显示区，对应的汉字出现在候选字区。找到所需汉字的显示后，按选择或用触屏笔点击该字，该汉字将被输入。

英文输入

此输入方式指的是英文（大小写字母）输入方式。选择输入法图标为“ABC”或“abc”后，可在屏幕输入区内手写输入英文字符。也可使用触屏笔点击模拟键盘输入英文字符。也可以直接根据键盘上映射输入相应

的英文字符。

每个按键都被用于输入多个字符。快速重复按键直到您需要的字符出现。等光标移动后，再输入下一个字符。

在大写字母或小写字母状态下，当您需要一个空格时，按一次 0 键。

点击清除或按右软键可清除输入错误的字符。

笔划输入

笔划输入法按照人们日常手写汉字的习惯，将字拆成对应的笔划，再依次输入对应于数字键中的笔划键，在输入过程中，屏幕最下面一行始终会显示对应笔划的汉字或偏旁，按左、右方向键选取候选字，按左软键确定您所要的汉字，此时手机将自动联想一个新字，您可以继续按键进行确定。

数字输入

此输入方法主要使用在输入号码的地方。选择输入法图标为“123”输入法后，可在屏幕输入区内手写输入数字。也可使用触屏笔点击模拟键盘输入数字。也可以根据键盘上映射直接输入相应的数字。

符号输入

在输入界面按“*”键可切换至符号输入，按上下左右方向键选择需要的符号。

八、使用 USB 储存功能

使用前的注意事项

- ◇ 请保持正确的连接 USB 设备和停止 USB 设备操作。
- ◇ 请勿使用 windows 格式化命令对本机移动磁盘进行格式化操作，否则会引起不可修复的损坏。

- ◇ USB 运行环境:
 - windows2000 / XP。
 - 对于其它的操作系统, 可能需要安装 USB 驱动程序才能成功建立 PC 机与手机的连接。

九、附录一

常见故障诊断

故障现象	可能的原因
不能开机	1、电池是否有电; 2、电池放置是否正确。
SIM 卡出错	1、SIM 卡脏污, 清洁 SIM 卡; 2、重新安装 SIM 卡; 3、SIM 卡已损坏, 更换 SIM 卡。
收讯不良	1、检查显示屏上的信号强度指示标记, 此信号的格数为 4 格表示信号强, 2 格以下表示信号较弱。
电话不能呼出	1、您可能设置了隐藏本机号码, 但您的网络运营商并不提供该服务; 2、可能周围环境有强烈的干扰信号; 3、可能您激活了呼叫禁止功能; 4、可能您激活了线路 2, 但您的网络运营商并不提供该服务。

电池不充电	1、可能电池已经过度放电，需要连接充电器一段时间后才能充电； 2、电池性能已经恶化。
无法连上网络	1、信号太弱，或是周围有无线干扰； 2、SIM 卡安装是否正确，是否接触不良或 SIM 卡已损坏？如 SIM 卡损坏，请您咨询网络服务运营商。
拍摄的照片太暗	1、亮度设置过低； 2、周围环境光线过暗。
拍摄的照片太模糊	1、拍摄物体处在运动状态中； 2、按下快门的瞬间手机有轻微的抖动。
拍摄的照片有畸变	1、可能是被摄主体距离镜头太近。
不能进入服务菜单	1、可能是您的 SIM 卡不支持服务功能。
设置为待机图像的图片只能看到一部分	1、可能是您的图片格式过大，待机图片的推荐尺寸为 240×320。

十、附录二

缩略语及其解释

SMS	Short Message Service（短消息业务）
EMS	Enhanced Message Service（增强型短信）

SIM	Subscriber Identity Module (用户识别卡)
GSM	Global System for Mobile Communication (全球数字蜂窝移动通信系统)
PIN	Personal Identity Number (个人识别码)
PUK	PIN Unblocking Key (PIN 码解锁)
IMEI	International Mobile Equipment Identity (国际移动设备识别码)
CB	Cell Broadcast (小区广播)
GPRS	General Packet Radio Service (通信分组无线业务)
MMS	Multimedia Message service (多媒体短信)

十一、附录三

环保说明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主机	X	O	O	O	O	O
充电器	X	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O

耳机	O	O	O	O	O	O
数据线	O	O	O	O	O	O
存储卡	O	O	O	O	O	O
包装材料	O	O	O	O	O	O
<p>O:表示该物质在该部件所有均质材料中含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。 X:表示该物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。(本产品符合欧盟 RoHS 环保要求;目前国际上尚无成熟的技术可以替代或减少电子陶瓷、光学玻璃、钢及铜合金内的铅含量)</p>						