

您好:

感谢您选择本公司生产的“MV200”系列彩屏GSM/GPRS数字移动电话。

本手机是针对GSM/GPRS网络环境而设计的一款触摸屏直板手机。除了基本的通话功能外，本手机还为您提供了包括手写识别输入、中英文输入、名片夹式电话簿、个性化64和弦、来电铃声、来电图片、照相机、录像机、MP3音乐播放、视频播放、存储卡（T-Flash卡）、录音机、计算器、定时开关机、GPRS上网、彩信、免提通话等多种实用功能，以方便您的工作和休闲活动。通过阅读本手册，您可以全面地了解本手机使用。本公司保留在不作任何预先通知的情况下对本手册中内容进行修改的权利。

目录

注意事项.....	错误！未定义书签。
1 安全事项.....	错误！未定义书签。
1.1 交通安全第一.....	错误！未定义书签。
1.2 在医院里应关机.....	错误！未定义书签。
1.3 在飞机上应关机.....	错误！未定义书签。
1.4 加油时应关机.....	错误！未定义书签。
1.5 在爆破地点附近应关机.....	错误！未定义书签。
2 使用手机的注意事项.....	错误！未定义书签。
2.1 干扰.....	错误！未定义书签。
2.2 合理的使用.....	错误！未定义书签。
2.3 使用合格的维修服务.....	错误！未定义书签。
2.4 防水性.....	错误！未定义书签。
2.5 紧急呼叫.....	错误！未定义书签。
3 电池使用注意事项.....	错误！未定义书签。
4 儿童注意事项.....	错误！未定义书签。
键盘按键描述.....	5
1 上下左右方向键.....	5
2 拨号键.....	5
3 挂机键.....	5
触摸屏快捷键描述.....	5
1 HOME 键.....	5
2 信息键.....	5
3 拨打电话键.....	5
4 情景模式键.....	5
5 照相功能键.....	5
开始使用.....	6
1 电池.....	6
1.1 电池的拆卸和安装.....	6
1.2 电池的充电.....	7
2 连接网络.....	7
2.1 SIM 卡.....	7
2.2 SIM 卡的插入和取出.....	7
2.3 存储卡的插入和取出.....	8

2.4 开关手机.....	8
2.5 SIM卡解锁.....	9
2.6 手机解锁.....	9
2.7 连接到网络.....	9
3 基本功能.....	9
3.1 打电话.....	9
3.1.1 打国内电话.....	9
3.1.2 打固定电话分机.....	9
3.1.3 打国际电话.....	10
3.1.4 打列表中电话.....	10
3.2 紧急呼叫.....	10
3.3 接听电话.....	10
3.4 通话记录.....	10
3.5 通话选项.....	10
4 使用功能菜单.....	11
4.1 滚动搜索选择功能.....	11
4.2 退出菜单.....	11
功能菜单说明.....	11
1 影音特区.....	11
1.1 音乐播放.....	11
1.2 电影播放.....	12
1.3.1 录像机设置.....	12
1.3.2 录像.....	12
1.4 照相机.....	12
2 个人信息管理.....	13
2.1 电话簿.....	13
2.1.1 查看.....	13
2.1.2 查找.....	13
2.1.3 添加号码.....	13
2.1.4 全部复制.....	13
2.1.5 删除.....	13
2.1.6 群组设置.....	13
2.1.7 其它号码.....	14
2.1.8 设置.....	14
2.1.9 来电大头贴.....	14
2.1.10 来电铃声.....	14
2.1.11 来电影片.....	14
2.2 信息.....	14
2.2.1 短消息.....	14
2.2.2 彩信.....	15
2.2.3 聊天室.....	17
2.2.4 语音信箱.....	17
2.2.5 广播短消息.....	17
2.3 通话记录.....	17
2.4 工具箱.....	17
2.4.1 日历.....	17
2.4.2 日程表.....	17
2.4.3 闹钟.....	17
2.4.4 计算器.....	17
2.4.5 单位换算.....	17
2.4.6 汇率换算.....	17

3 休闲娱乐	17
3.1 网上冲浪	17
3.1.1 STK	18
3.1.2 WAP	18
3.1.3 帐号资料	18
3.2 游戏	19
3.2.1 智能拼图	19
3.2.2 魔法寿司	19
3.2.3 游戏设置	19
3.2.4 动感世界	19
3.3 音画天地	19
3.3.1 相册	19
3.3.2 录音	19
3.3.3 卡拉OK	20
3.3.4 炫铃地带DIY	20
3.3.5 个性动画DIY	20
3.3.6 手机影院魅力园	20
3.4 健康管理	20
3.4.1 身体质量参数	20
3.4.2 女性生理周期	20
4 系统	20
4.1 设置	20
4.1.1 触屏校准	20
4.1.2 手机设置	20
4.1.3 通话设置	21
4.1.4 网络设置	22
4.1.5 安全设置	22
4.1.6 恢复出厂设置	23
4.2 情景模式	23
4.3 快捷功能	23
4.4 我的文档	23
输入法	24
1. 概述	24
2. 键盘定义	24
3 输入法说明	25
3.1 手写输入法	25
3.2 拼音输入法	25
3.2.1 使用触控笔输入:	25
3.2.2 使用键盘输入:	25
3.3 智能拼音输入法	26
3.4 笔划输入法	27
3.5 智能英文输入法	27
3.6 英文输入法	28
3.6.1 使用触控笔输入	29
3.6.2 使用键盘输入	29
3.7 数字输入法	29
3.7.1 使用触控笔输入	30
3.7.2 使用键盘输入	30
3.8 符号输入法	30
3.8.1 使用触摸笔输入	30
3.8.2 使用键盘输入	30

4. 中文输入示例.....	30
特色功能.....	30
1 触控屏.....	30
2 电话簿.....	30
3 通话记录.....	31
4 短消息.....	31
5 彩信.....	31
6 MP3 播放.....	31
7 录音功能.....	31
8 U 盘.....	31
9 照相机.....	31
10 电影播放.....	31
11 附加功能.....	31
12 设置.....	31
13 网络服务.....	31
14 输入法.....	31
网络摄像头使用指南.....	32

安全注意事项

为了安全、有效地使用您的手机，请您在使用前阅读以下信息：

- 在化工厂、加油站以及其它爆炸物附近时，请您关机。
- 使用手机时远离儿童。
- 在驾车过程时，请使用耳机通话装置以保安全；除非在紧急情况下，否则请您在路旁停车，再进行通话；特别是不要在高速驾车中使用手机。
- 请勿在飞机上使用移动电话，在登机前请检查手机是否设置定时开机功能。
- 在医院不要使用移动电话，以免干扰医疗设备的正常运转，导致医疗事故的发生，如果在心脏起搏器、助听器以及其它一些医疗电子设备附近使用手机时应特别注意，手机可能会干扰这些设备。
- 非原厂附件和配件，不具有保修资格。
- 请勿自行拆卸手机，若您的手机发生故障，请与我们联系。
- 严禁手机在没有装上电池时插上充电器充电；取电池时应关掉手机电源，否则会损坏电话记忆。
- 充电必须在通风和散热良好的环境下进行，远离易燃、易爆品。
- 为避免消磁，请保持手机远离磁性物质，如磁碟片、信用卡等。
- 确保手机不与任何液体接触，一旦发生此种情况，请拆下电池并与我们联系。
- 避免在温度过高或过低的环境下使用手机，避免将手机暴露在强烈日光下或湿度较高的环境中。
- 不能用液体或含有强洗涤剂的湿布来清洁您的移动电话。
- 您的手机具有拍照、录像和录音功能，请遵照相关法律法规使用这些功能，擅自拍照、录像和录音可能会触犯法律和法规。
- 使用手机时请不要扔、摔或敲打手机，以免损坏手机外壳及内部元件。
- 不要将旧电池扔进一般生活垃圾中。在有明确规定废旧电池处理的地方请按照规定的指示处理。


说明：本手册是在中文简体操作模式下的使用说明，在英文操作模式下稍有不同。

警告：本公司对于不遵守上述建议或不正当使用手机造成的后果，将不承担任何责任。

如本手册中所述内容与您的手机不符，请以手机为准。

本公司有权随时对说明书进行修改，恕不另行通知。

键盘按键描述

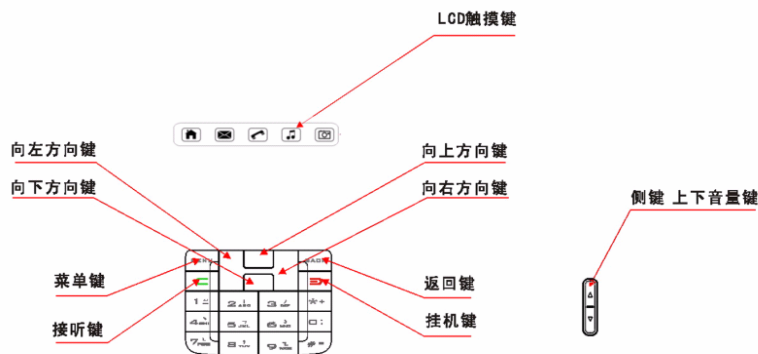

1 方向键

各子菜单界面上下移动光标。

编辑时滚动光标。

待机状态下，默认的设置是：按上键进入[写短信]菜单，按下键进入[快捷功能]菜单，按左键进入[音乐播放]菜单，按右键进入[视频播放]菜单，但是用户可以根据需要自行设置为其它快捷功能。

在照相机预览状态，按左右方向键可令照相机曝光补偿参数在-4--+4之间切换。

2 接听键/拨号键

拨打电话号码及接听来电；待机状态，调出所有电话记录列表。

3 挂机键

结束通话或拒绝来电；长按此键关机/开机；在其它情况下，按此键可以返回待机状态。

触摸屏快捷键描述

在触摸屏下方共有5个触摸快捷键，如图所示：



上图从左到右分别为以下快捷键：

1 返回键

点击此键可以直接从当前操作界面回到待机界面。

2 信息键

待机状态下，点击此键可以直接进入“信息”菜单界面。

3 拨打电话键

待机状态下，点击此键可以直接进入“通话记录”菜单界面。

4 情景模式键

待机状态下，点击此键可以直接进入“情景模式”菜单界面。

5 照相功能键

待机状态下，点击此键可以直接进入相机预览界面。

注：本手册中“按某键”，是指按下该键后即松开；“长按某键”，是指按下该键并保持2秒或2秒以上。“点击某键”，是指用触控笔点击触摸屏上的对应图标。


开始使用

1 电池

初始状态电池充了约50%的电量，拆开后即可使用。前三次充电请彻底用完电后再充满使用，这样电池易达到最佳使用状态。

1.1 电池的拆卸和安装

拆卸时按以下步骤进行：

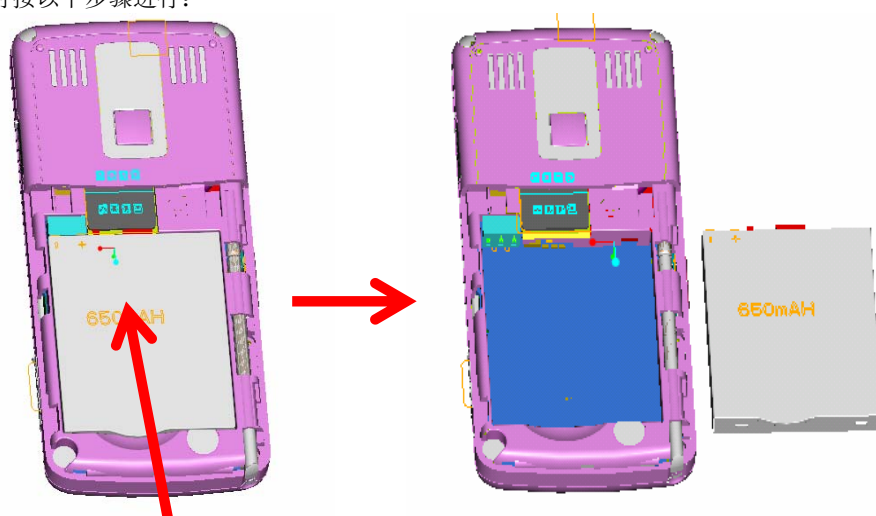


A 按箭头方向向后推打开电池后盖；

B 按箭头指示向上提起电池的底部；

C 将其从电池舱中取出。

警告：取出电池之前一定要将手机关机，否则可能损坏您的手机。

安装时按以下步骤进行：

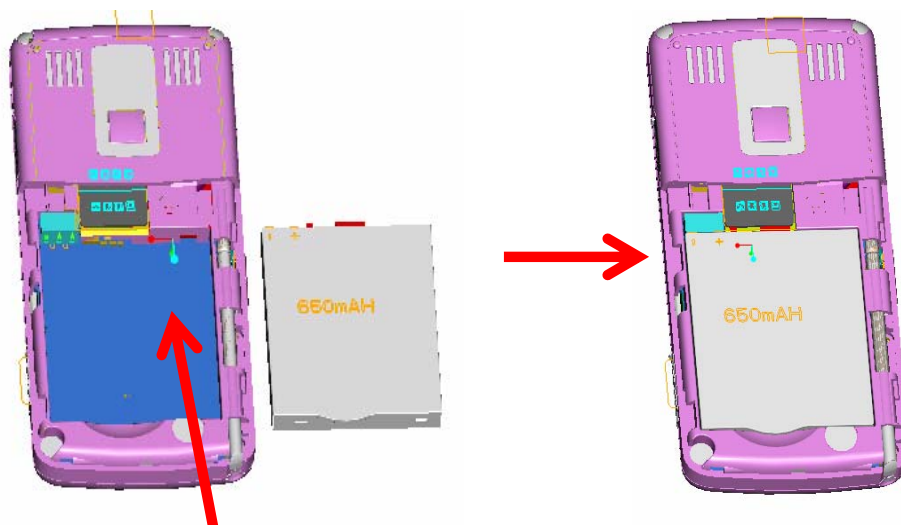

D 按箭头方向将电池金属触点与电池舱金属触点对齐，并将电池底部卡入电池舱；

E 将电池后盖平行盖上，按箭头方向向前推，至完全合上。

1.2 电池的充电

在充电状态时，手机屏幕图标区的电量指示符号会循环闪动；如果充电时已关机，屏幕上还会出现充电指示的画面，表示手机正在进行充电。如果手机在电量不足时仍过度使用，充电开始后可能需要一段时间才会在屏幕上出现充电指示画面。

当屏幕图标区的电量指示符号显示全满，并不再闪动，表明充电已经完成。如果是关机充电的，屏幕还会显示充电完成的画面。充电期间电池、手机和充电器会变热，这都是正常的。充电完成后断开交流电源插座和手机与充电器相互间的连接。

注意：充电时一定要置于环境温度为 $-10^{\circ}\text{C}\sim+55^{\circ}\text{C}$ 的通风处，并且一定要使用厂商所提供的充电器。使用未经认可的充电器可能会引起危险，同时也违反厂商规定的保修条款。如果在充电时温度过高或者过低，手机会自动告警并且停止充电，以免损坏电池或发生危险。

2 连接网络


2.1 SIM卡

使用手机前您必须先手机中插入有效的SIM（用户身份识别模块）卡。

一切和建立网络连接相关的信息都记录在SIM卡的芯片内，包括您在SIM卡电话簿中存储的姓名、电话号码以及短消息。为了防止丢失和损坏SIM卡中的信息，应避免触摸金属接触面，并将SIM卡放在远离电、磁的地方。

2.2 SIM卡的插入和取出

- 关闭手机，移去电池和其它外部电源**如图所示**。
- 将SIM卡插入SIM卡卡座。
- 当您需要取出SIM卡时，请先关机，拿掉电池，再取卡。
- 取出SIM卡时按**如图所示**相反步骤进行。

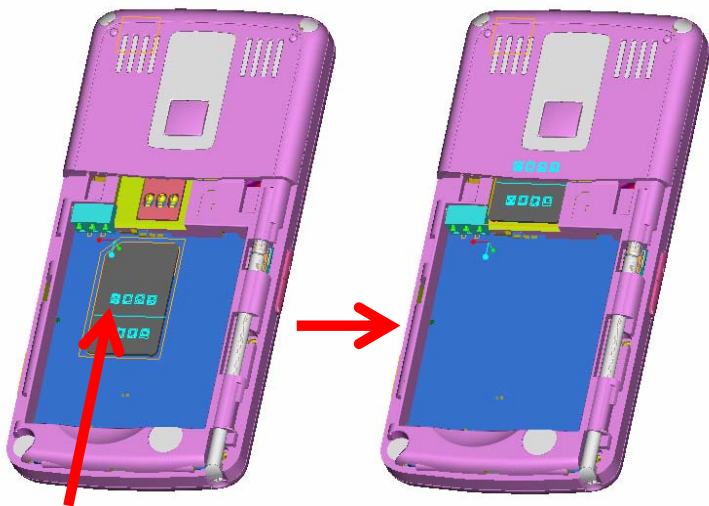

2.3 存储卡的插入和取出

- 关闭手机。
- 如图所示将存储卡插入卡槽内。
- 当您需要取出存储卡时，请先关机，再取卡。
- 取卡时按相反步骤进行。



2.4 开关手机

要打开手机或关闭手机，请长按挂机键。如果您先打开了手机，但没有插入SIM卡，则手机将会提示“插入SIM卡”。

然后显示屏上会按顺序出现以下提示：

输入手机锁密码 ——如果您设置了手机锁密码。

输入PIN ——如果您设置了SIM卡密码。

查找 ——手机将进行搜索，直至找到了合适的网络连接。

2.5 SIM卡解锁

为了防止非法使用，您的SIM卡采用PIN（个人识别）码加密保护。当选用了此项功能，如果您已经设置了PIN码保护，在您每次开机时必须输入PIN码，这样您才能将SIM卡解锁，手机才能正常使用。用户可以关闭SIM卡密码，但在这种情况下，SIM卡不能防止被非法使用。

- 长按挂机键打开手机；
- 输入PIN码，点“清除”清除错误输入，按“确定”结束。例如，若PIN设置为1234，则进行如下输入：1 2 3 4 确定

假如连续三次输入错误，您的SIM卡将被网络锁定，手机将询问 PUK码。

注意：您的网络供应商会为您的SIM卡设置一个标准的PIN（4到8位）号，您应该尽快将其改变为您的私人密码。

2.6 手机解锁

为了防止手机被非法使用，您可以设置手机锁密码加以保护。当选用了此项功能，您必须输入手机锁密码，这样您才能解除手机锁，使手机进入正常使用状态。用户可以关闭手机锁，在这种情况下，手机不能防止被非法使用。

- 长按挂机键打开手机；
- 输入手机锁密码，点“清除”清除输入错误，按“确定”结束。例如，若手机密码设置为1122，则进行如下输入：1122 确定。

假如您忘记了手机密码，您必须与当地授权维修服务中心联系，以解开您的手机密码。

2.7 连接到网络

SIM卡解锁成功后，手机自动搜索可用网络（屏幕上显示查找）。一旦取得联系，网络供应商的名字将显示在待机界面。此时您的手机已连接到服务网络。

注意：如屏幕上提示“可打紧急电话”（Emergency），意味着您已在正常网络覆盖范围（服务范围）之外或者您的卡没有通过验证，但您仍可以根据信号的强度发送紧急呼叫。

3 基本功能

3.1 打电话

当网络供应商的标志在显示屏上出现时，您就可以拨打或接听电话了。显示屏左上角的信息条显示网络信号强度（当有4条信号条时表示信号最强）。

通话质量受障碍物的影响比较大，在小范围内的移动可以有效提高通话质量。

3.1.1 打国内电话

- 按数字键或使用触控笔点击  按钮，显示手机拨号键盘。

- 点击  可进入电话簿选择要拨打的号码。

- 输入号码后，按拨号键或点击  开始拨打对方电话。
- 点击“取消”或按挂机键结束通话。
- 点击“存储”存储号码至SIM卡或手机。
- 点击“清除”清除光标前一位。
- 长点击“清除”清除所有输入内容并返回。

您可按如下顺序按键输入拨打国内电话：

区号+ 电话号码+ 拨号键

3.1.2 打固定电话分机

有些固定电话分机不能直接拨通，您需要先拨总机，再按*键进行连续切换，直到显示屏上出现“P”或“W”字符，再拨分机号。

提示：“W、P”的不同在于，P是暂停三秒然后直接送DTMF，W则是会跳出一个视窗询问使用者是否传送DTMF。

您可按如下顺序拨打固定电话分机：

区号+总机号码 + “ P/ W ” +分机号+ 拨号键

3.1.3 打国际电话

要拨打国际电话，可按*键进行连续切换，直到显示屏上出现国际长途电话前缀符号“+”，这将允许您在不知道当地的国际电话前缀号（例如，在中国是+86）时从任意一个国家拨打电话。

输入前缀号后，接着输入您要拨打的国家区号和完整的电话号码。国家区号按照通常的习惯例如：德国为49，英国为44，瑞典为46等等。

拨打固定电话为：“+”国家代码 + 地区码完整的电话号码 + 拨号键

3.1.4 打列表中电话

您拨出的和接听到的每一个电话号码都存在手机通话记录表中。最近拨打的，接听的和未接的电话号码按照类型分别列在该表下已拨电话、已接电话和未接电话菜单下。当电话号码表存储满后，旧的号码自动被删除。要查看列表，须进行如下按键操作：

- 待机状态按拨号键查看所有电话记录。
- 列表中出现的所有电话号码都可以通过按拨号键直接拨出。
- 当出现电话号码列表的时候，可以按确定查看详情；按选项可以对该号码进行删除、保存、拨号、编辑或发送短信等操作。

3.2 紧急呼叫

只要您处在网络覆盖范围内(可以通过检查手机显示屏左上角的网络信号强度指示条得知)，您都可以呼叫紧急服务。如果您的网络供应商没有在该地区提供漫游服务，显示屏上将会显示“可打紧急电话”(Emergency)，告诉您只能呼叫紧急号码。只要您处在网络覆盖范围内，即使没有SIM卡也能进行紧急呼叫。

3.3 接听电话

来电可直接按拨号键或点击屏幕“接听”；如果耳机已经插上，您还可以使用耳机上的按键接听电话；如果您不方便按键，可以设置自动接听为开，并且确认耳机已经插上，则在响铃或振动后，电话自动接通。如果接听模式中选择了任意键接听，除了按挂机键以外的任意键均可接听来电。

3.4 通话记录

您的手机还能为您存储最近未接电话、已接电话、已拨电话记录和最近一次通话时间以及已接电话总计、已拨电话总计等通话记录。

3.5 通话选项

在通话状态下，点击“选项”可以进入通话选项，或点击“免提”激活扩音，在免提激活的情况下，点击“正常”关闭扩音。通话选项的操作方法与功能菜单操作方法相同。

该通话选项只有在通话过程中才能看到，而且呼叫等待、呼叫保持、多方会议等功能需要网络支持，请与您的网络供应商联系。

在通话选项中，您可以进行如下操作：

- 暂停：暂时中止当前通话，但通话线路保持连接。
- 结束：结束当前通话。
- 新通话：进入新的拨号界面。
- 电话簿：进入电话簿菜单。
- 短消息：进入短消息菜单。
- 录音：对当前通话进行录音。
- 静音/恢复：可将话筒关闭/开启。
- 双音多频：可以设置是否发送DTMF信号。

■ 会议*

进入多方会议通话状态，您可以根据提示，接听等待的来电，将其加入多方通话；将多方会议保持；和会议中的一方私下交谈，保持其它所有的通话方；将其中一方跟另一方接通，自己退出多方会议；将多方中的一方保持；结束当前通话和所有保持的通话。

注意：*标注的菜单项只在特定情况下才出现。对于会议功能，需要向相应的服务运营商进行申请开通。

4 使用功能菜单

4.1 滚动搜索选择功能



待机状态下，点击触摸屏上的进入功能菜单状态；

在所有主菜单或子菜单界面，用触控笔点选进入即可进入选择的该功能选项。

4.2 退出菜单

在功能菜单中，一般情况下，您可以用触控笔点击触摸屏上的“返回”来退出某个菜单项或按挂机键返回待机状态。

功能菜单说明

1 影音特区

1.1 音乐播放

进入音乐播放后，

- 点击，播放清单中歌曲。
- 点击，暂停播放。
- 点击，停止播放。
- 点击，可以调节音量大小。
- 点击 (符号不对) 播放下一首。
- 点击 (符号不对) 播放前一首。

在音乐播放机界面下，可以通过上下方向键来对音乐的播放和停止进行控制；

可通过机身左侧上下键或屏幕右侧“+”和“-”进行音量调节；

音乐播放机界面下，按“清单”，进入当前手机的播放清单，在选项中，可对清单中的音乐文件进行播放、详细、加入铃声库、更新播放清单、设置等操作。

在某一音乐文件的设置选项中，具体设置：

- 清单：选择音乐播放路径：从手机或从存储卡读取。
- 自动生成清单：对此项进行开关设置。当该功能设置为开时，可以执行“更新播放清单”操作，如果选择音乐播放路径为：从手机，则把[我的文档]\手机\My Music目录下的音乐文件更新到播放清单中；如果选择音乐播放路径为：从存储卡，则把[我的文档]\存储卡\My Music中的音乐文件更新到播放清单中，而无需手动修改。当该功能设置为关时，可以在选项中选择新增资料夹中的音乐文件至播放清单、移除播放清单中的单个音乐文件、全部移除播放清单中的所有音乐文件。
- 重复：可以对音乐的重复播放方式进行设置，分别可以利用左右方向键设置为关（无重复播放）、单曲、全部。
- 随机：对播放次序进行设置，分别可设为开（随机播放）和关（按当前清单次序播放）。
- 背景播放：按左右方向键将该项设置为开，可以令移动电话在其它操作界面（无声音相关操作、照相机相关操作或进行录音的界面除外）也可以播放音乐。

■ 均衡器:可以利用左右方向键设置均衡器效果为重低音、舞曲、古典乐、高音、宴会、流行音乐、摇滚乐等。

1.2 视频播放

选择视频播放子菜单，进入影片列表，

■ 可以用上下方向键选择要播放的文件，按“选项”可对影片进行播放、传送、重命名、删除、删除全部文件、排序、存储路径操作。

■ 或直接触控笔点击要选择的影片，可进行播放、传送、重命名、删除、删除全部文件、排序、存储路径操作。

在播放界面可以通过使用触控笔进行操作：

■ 点击，播放当前的媒体文件。

■ 点击，暂停播放。

■ 点击“停止”，停止播放。

■ 点击，切换至全屏播放模式。

■ 点击，可以调节音量大小。

■ 点击，可以在播放过程中进行快照。

■ 点击，可以调整播放速度。

■ 点击，可以调整起始播放位置。

■ 停止状态按右软键返回，返回上一菜单。

在影片播放过程中，左右方向键控制影片的播放速度，按左软键可以实现影片播放暂停功能。

1.3 录像机

进入录像机子菜单，录像处于预览状态。

1.3.1 录像机设置

在预览时，点击键调节相机曝光补偿参数；可按左右键或点击键调节摄像头焦距；按“选项”进行如下操作：

■ 到播放器：转到视频播放列表，显示当前列表中电影文件。

■ 录像机设置：包括对白平衡、曝光补偿、夜拍模式、避免闪烁设置操作内容的调节。

■ 影片设置：包括对动画品质、文件大小限制、录像时间限制、收录音效及压缩格式的调节。

■ 特效设置：设置录像特效。

■ 存储路径：设置影片的存储路径：手机或存储卡。

■ 还原设置：按“是”，则录像机参数还原到默认设置。

1.3.2 录像

■ 在录像机预览状态下，调节镜头，让被拍摄物显示在取景框中。

■ 取好景后，点击开始录制影片。

■ 点击暂时停止影片录制，再点击则可以继续影片的录制。

■ 录完后，点击“停止”停止当前影片的录制并保存（默认存储路径为：储存卡），然后回到录像状态。

保存影片文件默认名称是“MOV”+“四位图像序号（依拍摄时间依次递增）”+字母，其中字母由A至Z变化。影片被保存到视频播放中。您可从视频播放菜单或[我的文档]\手机（若存储路径设为存储卡则显示[我的文档]\存储卡）下的[Video]目录查看影片。

1.4 照相机

待机界面下，点击屏幕下方的键进入照相机预览界面。此时，可按左右方向键或点击键调节相机曝光补偿参数；点击调节摄像头焦距（屏幕没有指出）；点击更改特效设置；点击设置白平衡；点击设置延迟拍摄时间；点击设置连拍设置模式；点击设置夜拍模

式；点击设置照片品质；点击设置照片大小。点击进行拍摄。
也可以在预览状态，按“选项”进行如下操作：到相册、相机设置、照片设置、白平衡、情境模式、特效设置、图框、存储路径、还原设置，从而进行更为详细的参数设置。在预览界面点击触摸屏完成拍摄并提示存储。
预览时，按8键以调整照片大小，本机最大支持1280*960(百万像素)的照片拍摄。
注：只有240*320分辨率下支持相框。

2 个人信息管理

2.1 电话簿

您可以通过此功能存储姓名、电话号码、手机号码等信息。
电话号码可以存储在您的手机中或SIM卡中。手机可存储500个电话簿记录，SIM卡存储电话号码记录的数目因其容量而不同。



在待机状态下，您可以通过触控笔点击（图标不符）进入电话簿主菜单界面，您在电话簿中可以选择以下功能：

2.1.1 查看

浏览电话簿中所有记录，并可按首字母进行检索。您可对当前电话号码进行IP拨号、发送短消息、发送彩信、查看、编辑、删除、拷贝、移动、复制操作。点击可直接拨打当前号码。

2.1.2 查找

以姓名方式在电话簿中查找符合条件的记录。

2.1.3 添加号码

在电话簿中加入新的一条电话号码记录至SIM卡或至本机。

手机中新增电话簿记录，除了可以输入姓名、电话号码、家庭电话、公司名称、电子信箱、公司电话、传真号码、生日外您还可设置以下内容：

- 大头贴：设置当前电话号码记录的个性化来电图片。您可选择手机预设的图片，也可从我的文档的资料夹中选择能成功预览且大小合适的图片作为个性化来电图片。
- 电影连接：可从我的文档资料夹中选择。
- 铃声选择：可从手机系统的内置铃声和我的文档资料夹中选择或关闭个性化来电铃声（注：我的文档中的文件只有发送至情景模式后才可以被选择）。
- 来电群组：您可将存储在电话簿中的电话号码记录依据交往性质加入到不同组别。

2.1.4 全部复制

选择从SIM卡，将SIM卡上的所有电话号码记录复制到手机或选择从手机中将所有记录复制至SIM卡操作。

注：将手机中的电话号码记录复制到SIM卡时只复制手机中电话号码记录的姓名和电话号码信息。

2.1.5 删除

选择从SIM卡或从本机，可分别删除所有电话簿记录；也可选择逐条删除选定的电话簿记录。

2.1.6 群组设置

本机支持来电群组功能，您可以在来电群组列表界面下，选定群组，查看并编辑群组明细。

群组明细包括群组名称、来电铃声、来电图片连接、来电影片、群组成员等，可以进行编辑设置（其中来电图片连接可从资料夹中选择适合屏幕显示的图片作为来电图片），并可对群组成员进行增减操作。

注：来电群组的成员增减操作只限手机中的电话记录。

2.1.7 其它号码

编辑或删除本机号码和姓名。

2.1.8 设置

可以选择内存状态、存储位置选项。

内存状态：可以查询手机和SIM卡的电话簿记录存储容量以及已经占用的空间。

存储位置：可以设置电话号码默认保存位置，用户也可在保存时选择。

注：电话号码记录存在SIM卡上时，只能记录该条电话号码记录的姓名、电话号码信息。

2.1.9 来电大头贴

可以将文档中的图片设置为某个电话或者某来电群组的来电大头贴。

2.1.10 来电铃声

可以选择某个内置或者文档中的铃音设置为某个电话或者某来电群组的来电铃音。

2.1.11 来电影片

来电影片可以选择文档中的影片，设置为某个电话或者某来电群组的来电影片。

注：以上3个功能仅对存在手机中的号码有效。

2.2 信息

进入信息菜单，您可看到如下功能选项：短消息、彩信、聊天室、语音信箱、广播短消息。

2.2.1 短消息

本手机支持增强型短消息（EMS），可以在短消息中插入图片、动画、旋律、声音等，也可使用模板产生短消息。

进入“短消息”子菜单，您可看到收件箱、发件箱、写短信、常用短语、设置选项。

2.2.1.1 收件箱

进入收件箱子菜单查看已接收到的短消息。

查看信息列表时，可以用上下方向键选择上一条信息或下一条信息；按“确定”来阅读信息详细内容，在消息内容界面，按“选项”进入消息选单：

- 回复：对接收到的短消息进行短信回复；
- 回电：对接收到的短消息进行电话回复；
- 删除：删除当前短消息；
- 编辑：对当前短消息进行编辑或编辑后发送；。
- 转发：可以直接转发此短信给他人；
- 复制至手机/SIM卡：把此信息从SIM卡/手机中复制至手机/SIM卡中；
- 移动至手机/SIM卡：把此信息从SIM卡/手机中移动至手机/SIM卡中；
- 聊天：在进行聊天室设置后，可以和短消息发送者进行短信聊天；
- 删除全部：可以删除收件箱中所有短消息；
- 删除SIM卡信息：删除SIM卡中的所有短消息信息；
- 删除手机信息：删除手机中的所有短消息信息；
- 复制全部：可以从SIM卡或手机中的全部信息进行互相复制；
- 移动全部：可以从SIM卡或手机中的全部信息进行互相移动；
- 使用号码：对接收到的短消息号码、短信中的数字信息进行保存或拨号；
- 使用连接：提取当前消息中的网址用于wap上网；
- 存储项目：提取当前短消息(EMS)中的声音、图片对象进行存储；

2.2.1.2 发件箱

进入发件箱列表查看您保存（包括SIM卡和手机）的短消息。

在发件箱信息列表中，按“确定”来阅读信息详细内容。

在消息内容界面，按“选项”可以进行以下操作：发送、编辑、删除、复制至手机、移动至手机、删除全部、删除SIM卡全部、删除手机全部、复制全部、移动全部、使用号码、使用连接等。

2.2.1.3 写短信

进入写短信子菜单，可以编辑短消息。按“选项”进入如下菜单：

- 完成：信息编辑结束后，您可以进行发送、保存并发送、存储、多方发送、群组发送操作；
- 常用短语：可以在当前信息光标所在处，插入预设的常用短语文字信息；
- 插入电话号码：可以进入电话簿选择号码；
- 插入电话簿姓名：可以进入电话簿选择姓名；
- 插入对象：支持增强型短消息（EMS），选择插入对象弹出EMS编辑选单有：图片、我的图片、预设动画、我的动画、铃声、我的铃声、预设旋律；
- 输入法：选择你要的输入法；

上面选择“完成”后，可按您需要按上下方向键或用触控笔直接点击选择：发送、保存并发送、存储、多方发送、群组发送。

注意：部分城市和地区的短消息中心不支持大于70个汉字（或160个英文字符）的长短消息。只有兼容增强型短消息（EMS）的手机才能接收发送静态图标、动画图标及音乐信息。

2.2.1.4 常用短语

手机中预设了10条常用短语，可以进行编辑或者删除操作。

2.2.1.5 设置

在使用短消息功能前，您需要做相应的设置。进入设置子菜单，可以选择以下设置：

- 模式设置：请与您当地的网络供应商联系，以得到短消息服务中心号码。进入该子菜单，将显示当前信息模式设置档列表，列表的个数因网络供应商及SIM卡不同而变化。选定模式设置档后按“编辑”可依次对其中的文件夹名称、短消息中心号码、短消息有效期以及发送格式进行设置。

注：信息的有效期限和传真、传呼、电子邮件的实现需要网络运营商支持。

- 状态设置：对信息状态报告和回复路径进行开关设置。
- 内存状态：您可以在查看SIM卡或手机短消息存储空间的使用情况。显示格式为：“已使用的容量/总容量”。
- 存储位置：可以选择短消息默认保存SIM卡还是手机上。

2.2.2 彩信

彩信（MMS）即为多媒体短信服务，它最大的特色就是支持媒体功能，能够传递文字、图像、声音等各种多媒体格式的信息。

彩信服务需要网络运营商支持，使用前请确认您的SIM卡支持该项服务或咨询相关的网络运营商。

您的手机支持彩信功能，对其进行必要的彩信设置后，就可以收发多媒体信息了。

进入“彩信”子菜单，您可看到新建彩信、收件箱、发件箱、草稿箱、预设彩信、设置选项。

2.2.2.1 新建彩信

进入“新建彩信”子菜单，您可以看到以下选项：收件人、抄送、密送、主题、编辑内容。

输入收件人信息时，可直接输入收件人电话号码，亦可按“搜寻”从电话簿中选择电话号码。收件人号码编辑完成后，按“确定”即可返回收件人列表。若同条彩信要发送多人，则在收件人列表界面按“选项”可以进行以下操作：

- 添加号码：添加收件人号码
- 添加电子邮件：添加收件人电子邮件。
- 编辑：对选中的收件人号码进行编辑。
- 删除：将当前收件人号码移出收件人列表。
- 全部删除：将收件人号码全部移出收件人列表。

彩信主题可为空，若无主题发送，默认主题名为“无主题”。

在彩信编辑界面下，编辑彩信文字内容后，按“选项”进入编辑选项菜单，内容如下：

- 添加图片*：插入资料夹中的图片至当前页；
- 添加声音*：插入资料夹中的声音文件至当前页；
- 加入视频*：插入资料夹中的视频至当前页；

- 移除图片*: 删除当前页中的图片;
- 移除声音*: 删除当前页中的声音;
- 移除视频*: 删除当前页中的视频;
- 添加附件*: 添加资料夹中的文件已附件形势至当前页;
- 移除附件*: 删除当前页中的附件;
- 间隔时间: 对当前页的显示时间进行设置 (单位为秒);
- 插入新的一页*: 在彩信当前页后插入一页, 使其成为当前页;
- 下一页*: 进入下一页预览界面, 选择选项进行该页的编辑;
- 前一页*: 进入上一页预览界面, 选择选项进行该页的编辑;
- 删除这一页*: 删除当前页并使其后一页成为当前页, 若被删除页为最后一页则使前一页成为当前页;
- 预览多媒体消息: 预览当前的彩信;

编辑完成后, 可选择发送、存储并发送、存储至草稿箱、发送选项、离开等操作。

注意: “*”标注的选项不是任何时刻都存在, 只有在特定的情况下出现, 如“移除图片”只有当前彩信容中包括图片时才会出现。每页只能最多添加一个音乐和一个图片, 当前页中插有图片或声音时, “添加图片”或“添加声音”选项则不出现。整个彩信的大小, 以 kB (千字节) 为单位, 编辑界面下, 屏幕最上方将显示: 当前页号/总页数以及彩信的大小。

2.2.2.2 收件箱

收件箱存储所有收到的彩信信息。您可对当前彩信进行以下操作:

- 查看: 浏览当前彩信内容, 右软键随时停止彩信的播放, 当页面超过当前显示屏范围时, 按上下方向键移动浏览整个页面。
- 回复: 选择编辑彩信回复发件人, 同时主题变为“回信: ”加上原主题。
- 信息详情: 您可以查看到彩信发件人的详细内容信息。
- 转发: 编辑当前彩信的相关信息, 将当前彩信进行转发。
- 图片另存: 保存该彩信中的图像文件。
- 声音另存: 保存该彩信中的声音文件。
- 使用号码: 将发送方号码和当前彩信中号码 (3-40位) 提取出来。
- 删除: 删除该彩信。
- 全部删除: 删除全部彩信。

2.2.2.3 发件箱

发件箱存储发送时选择存储的彩信。

按“确定”进入“发件箱”子菜单, 您可对当前彩信进行发送他人、信息详情、删除、使用号码等操作。

2.2.2.4 草稿箱

草稿箱存储尚未准备好发送的彩信以备再次修改和发送。

按“确定”进入“草稿箱”子菜单, 手机将显示草稿箱中的彩信列表。按“确定”可对当前彩信进行查看、信息详情、编辑消息、发送、删除、全部删除、使用号码等操作。

2.2.2.5 预设彩信

在手机中预设了5条彩信, 用户可以查看、信息详情、从样板中产生新消息

2.2.2.6 设置

用户要使用彩信服务必须进行必要的设置才能使用。进入“设置”子菜单, 可进行如下设置。

编辑设置: 编辑模式、图片缩小、自动签名、自动签名内容。

发送设置: 使用期内、发送报告、读取报告 (打开或关闭)、优先级 (设置彩信的优先级别分为高、正常、最小值三级)、间隔时间 (每页播放的间隔)、发送时间。

接收设置: 主网络、漫游网络、发送阅读报告和允许发送报告。

过滤器: 对匿名寄信人、最大接收容量、广告消息。

服务器设置: 一般在中国, 默认选择CHINA MOBILE GPRS MMS

内存状态：可以查看彩信总条数、最大总条数、已用空间和剩余空间。

注：1. 发送报告和匿名发送的使用情况与您的网络运营商提供的服务有关，有关更多信息请向您的网络运营商咨询。

2. 您的手机专为存储彩信预留了一定数量的可用空间。保存大量彩信可能占用全部此部分存储空间，因而您的手机可能提示存储空间已满。此时您必须先删除彩信各信件夹中多余的信息以保证有足够所需空间再继续保存新的彩信。

2.2.3 聊天室

可以设置两个聊天室，制定“我的昵称”和对方电话号码，这样就可以和对方进行短信聊天了。

2.2.4 语音信箱

当您不能接听电话时，可以通过语音信箱服务让对方给您留言；事后，您可以通过访问语音信箱收听留言（功能的实现需要网络运营商支持，使用前需要先申请开通该项服务）。

2.2.5 广播短消息

广播短消息是指网络运营商发送的公共信息。使用广播短消息服务，您可以从网络运营商处接收有关各种主题的信息，如天气、出租车、医院等。有关可用主题信息请与您当地的网络供应商咨询。

2.3 通话记录

在主菜单中选择通话记录，您可查看有关通话记录的信息，包括：未接电话、已拨电话、已接电话、删除通话记录、通话时间、通话计费、短信计数器、GPRS计数器。

2.4 工具箱

您可以使用本手机提供的多种常用功能，包括：日历、日程表、闹钟、计算器、单位换算、汇率换算。

2.4.1 日历

进入日历菜单，屏幕上会显示出当月日历并且当前日期用特殊颜色背景框标出。可直接用触控笔点选屏幕日历中数字或按方向键来进行日期浏览。

2.4.2 日程表

记录用户所有行程安排，并按所设定的方式提醒用户。

2.4.3 闹钟

您的手机最多可设置三个闹钟，并支持关机闹钟。在闹钟菜单显示的闹钟列表中，选定一个闹钟进行编辑可分别对闹钟进行开关、时间以及响铃方式的设置。其中响铃方式可以选择设置为：一次、每天、工作日，您可以根据自己的需要进行设置。

2.4.4 计算器

您的手机为您提供了一个具备简单功能的计算器，您可以通过触控笔点击屏幕上的计算器按钮进行加减乘除的运算，并可在选中 M+、M-、MR、MC 时进行相应的记忆操作。

注：此计算器精确度有限，会产生舍入误差。

2.4.5 单位换算

您的手机为您提供重量以及长度的一些基本单位间的换算功能。输入相应的参数后，即可进行如公斤和磅、公斤和盎司、公里和英里、米和码等的换算。

2.4.6 汇率换算

输入当前汇率，您可进行本国和外国间的货币换算。

3 休闲娱乐

3.1 移动乐园

进入移动乐园子菜单，您可以访问互联网上的多种服务。此类服务可能包括娱乐、天气预报、新闻、以及财经资讯、铃声下载等多方面资讯。有些功能由网络供应商提供，根据SIM卡提供的服务，将有新的菜单选项出现。

3.1.1 STK

STK是网络运营商为您提供的增值服务。

您的手机支持STK功能。如果SIM卡和网络运营商不支持该种服务，本功能将不能使用。如在中国大陆地区，对于不同的SIM卡，该菜单就会显示为“移动梦网”或者“动感地带SIM卡”；而对于中国联通的如意通SIM卡，则暂时该项服务不可用。

3.1.2 WAP

您的手机支持基于无线应用协议（WAP）的服务。您可以访问多种WAP服务，如新闻、天气预报和飞机航班等。这些服务是专为手机设计的，并由WAP服务供应商维护。

WAP服务需要网络支持，有关WAP服务的可用性、价格和税额，请向您的网络运营商和/或为您提供所需服务的服务供应商咨询。服务供应商还将为您提供有关如何使用其服务的说明。

在网际网络服务菜单下，您可以使用网络运营商为您提供的增值服务。该菜单主要包括以下菜单选项：首页、书签、网页历史记录、请输入网址、设置、服务收件箱

■ 首页：选择“首页”，您可登陆首页。首页是您在[浏览器设置]中所设置的WAP站点。如果您没有进行设置，将使用厂商预先设置的站点。

■ 书签：选择“书签”，显示书签列表已有的各个书签。选择需要使用的一个书签，您可对该书进行前往、编辑、删除、删除所有、添加新书签操作。

注：使用前，请确认您手机的书签列表不为空。为此我们在手机中预设网站作为书签供您编辑使用。

■ 网页历史记录：在该子菜单下，列出了您最近访问的网页记录，以方便您在选定历史记录情况下，直接选择“连接”访问该网页。

■ 请输入网址：在该子菜单下，输入需要访问WAP服务的URL地址，然后按“确认”完成，可连接到您想要连接WAP站点。从而在书签信息、网页历史记录外，供给您一个灵活访问网络的途径。

■ 设置：在浏览器设置子菜单下，包含编辑设置档、浏览选项、服务消息设置、清除缓存、清除个人资料、信任凭证设定子菜单，供您WAP服务相关内容进行设置。

■ 服务收件箱：“服务收件箱”，可查看收到的服务信息。您的手机能够接收由您的服务提供商发出的服务信息（“推送”信息，也称PUSH信息）。例如：服务信息可以是有关新闻摘要的通知，它可能包含一条文字信息或一种WAP服务的地址。对于服务信息有三种处理方式：读取、删除和删除所有。

3.1.3 帐号资料

3.1.3.1 GSM数据

在该子菜单下，将列出当前WAP设置档的GSM访问帐号资料列表，选定某一设置档，您可以对其设置档的GSM访问帐号资料中如下内容进行编辑：

■ 名称：可对帐号资料档名称进行编辑设置。

■ 号码：当前帐号资料的拨号连接号码。

■ 使用者帐号：拨号服务器（不是WAP网关）的用户身份，默认值为wap。

■ 密码：拨号服务器（不是WAP网关）识别您身份所需的密码，默认值为wap。

■ 线路型态：选择数据来电的类型，可按左右键分别选择为模拟、ISDN。

■ 速度：即WAP数据连接的速度，按左右键可分别设置为4.8Kbps、9.6Kbps、14.4Kbps。

■ 网域：WAP的DNS域名服务器地址。

3.1.3.2 GPRS

在该子菜单下，将列出当前WAP设置档的GPRS访问帐号资料列表，选定某一设置档，您可以对其设置档的GPRS访问帐号资料中如下内容进行编辑：

■ 名称：可对帐号资料档名称进行编辑设置。

■ GPRS连结点：输入APN，如果您用的是CHINA MOBILE GPRS，则此项默认为cmwap。

■ 使用者帐号：APN服务器的用户身份，默认为空。

■ 密码：APN服务器识别您身份所需的密码，默认为空。

■ 认证模式：按左右键在一般、加密选择后“完成”设置，从而设置在WAP的身份认证中采用的

认证方式。

移动乐园中还设置了许多前沿、娱乐、实用的服务资讯菜单。其中服务菜单项会根据SIM卡或选择网络运营商的不同所提供显示的菜单项就有所不同。服务菜单项譬如：娱乐大本营、新闻第一站、图铃下载库、心灵避风港、实用资讯册、互动游戏族、网上冲浪、语音情话等许多实用贴心和娱乐的网络资讯，满足用户手机网上冲浪的舒心暇逸。

注意：有关服务资讯的收费标准请咨询当地网络服务运营商。

3.2 游戏

3.2.1 智能拼图

移动小块的拼图使它恢复成小图上的图型。触碰空白图案上、下、左、右四个方向的图案，使其往空白图案方向移动。

3.2.2 魔法寿司

在游戏时间内，利用以下四种方式消去寿司：(1)将寿司上下或左右交换，若有三个(以上)一样的寿司在同一行或同一列即可消去 (2)星星形图案:随机消去某一种寿司 (3)十字形图案:消去这一个图案所在的一整行及一整列 (4)小球形图案:消去以这一个图案周围的8个寿司。

3.2.3 游戏设置

可以设置游戏的背景音效，按键音效，游戏振动。

3.2.4 动感世界

3.2.4.1 掷骰子

从人类历史最初起，便有了掷骰子的游戏。我们都很熟悉那小小的立方体，每个面上有着不同的点数，这也许是最古老的赌博。您可以自娱自乐，测试当前运气，也可以和朋友比拼一下。在本手机的掷骰子游戏里，您可以自己来设置事件，比如当掷出3个1点，便打出“谁能比我掷得更小”的豪语。而且更采用加速传感器，让您在摇动中找到赌神的感觉。

3.2.4.2 乐呵呵

笑一笑，十年少！在乐呵呵游戏中，您可以选择内置的各种笑声，也可指定一个您自己喜欢的笑声文件，然后摇动手机，让手机和您一起笑的前仰后合。

3.2.4.3 动感设置

可以对动感菜单，待机墙纸，MP3，视频切换四个部分动感功能进行开关。

3.3 音画天地

3.3.1 相册

选择相册子菜单，您可方便查看保存在相册中照相机拍摄的图片列表，并可对选择的图片进行查看、浏览模式、传送、重命名、删除、删除全部文件或相册中图片排序及切换相册中图片的存储路径。

其中传送操作可选择发送至墙纸、至屏幕保护、至开机动画、至关机动画、至电话簿、至彩信，具体情况下操作成功与否与彩信空间大小、屏幕大小等因素有关。

3.3.2 录音

该子菜单会列出当前移动电话上存储的录音文件。

按“选项”，可显示出录音的选项菜单，内容依次为：

- 录音:开始新的录音。
- 播放:播放当前选定的录音文件。
- 附加:对于amr文件可在当前的录音文件上追加录音，并最后将所有录音记录保存到当前的文件。
- 重命名:对当前的录音文件名进行重新编辑。
- 删除:删除当前录音文件。
- 全部删除:删除当前移动电话上的所有录音文件。
- 设置:分别对存储路径和文件格式进行设置。

■ 传送:可将当前选定的录音文件, 传送至情景模式或彩信。

3.3.3 卡拉OK

自行编辑或从网络下载乐曲同名的LRC歌词放置于音乐文件夹下面, 进入卡拉OK界面, 从播放清单选择播放此乐曲, 您可享受卡拉OK功能。可以设置从手机或者存储卡播放音乐, 可循环播放, 并可根据设置更新清单。

3.3.4 流行音乐下载

在网络连接开通的情况下, 可以提供下载铃声的网络连接。

3.3.5 绝色手机壁纸

在网络连接开通的情况下, 可以提供下载手机动画的网络连接。

3.3.6 掌上激情影院

在网络连接开通的情况下, 可以提供下载电影的网络连接。

3.4 健康管理

3.4.1 身体质量指数

在输入被测试者的当前健康状态参数后, 计算出被测试者的身体指数等。

3.4.2 女性生理周期

可以根据输入的上次生理周期日和平均周期时间计算女性本次的生理期等。

4 系统

4.1 设置

主菜单界面, 选择“设置”, 您可以在此菜单选项中设置您的手机, 包括触屏校准、手机设置、通话设置、网络设置、安全设置、恢复出厂设置。

4.1.1 触屏校准

当您觉得触控笔在触屏上点击某位置后手机反应不准确时, 应当校准触屏。按照提示用触控笔



点击中心直到屏幕提示已完成校准。

如出现每次都确保点击中心, 但还是校准不过的情况, 请进入下面的4.1.6, 进行恢复出厂设置的操作。

4.1.2 手机设置

4.1.2.1 时间与日期

包括时间设置和时间格式设置。

4.1.2.2 快捷功能

您可通过选择“编辑”在常用功能选项中选择您想作为快捷功能主菜单中执行的功能项。**注:**最后一项“触屏校准”为必选项, 无法删除和调整位置。

4.1.2.3 定时开关机

共有四个开关机时间可供您编辑, 可以按照设置的开关机操作而执行开关机动作。**注:**时间设置相同的话, 不能同时被激活, 以免冲突。

4.1.2.4 语言

设置当前语言类型为简体中文或English(英文)。

4.1.2.5 预设输入法

有8种输入法供选择。

4.1.2.6 个性化显示设置

这里面可以设置墙纸、屏幕保护、开机动画、关机动画、显示日期时间、显示服务业者名称、时钟类型。

4.1.2.7 问候语

可对开机显示欢迎语进行编辑。

4.1.2.8 快捷拨号

设置是否开启快速拨号功能，并可编辑相应快速拨号号码清单。若快速拨号“开启”，则可以通过在待机界面，长按相应的单键（2至9键）来拨打指定给该键的号码。

4.1.2.9 导航键设置

可对上下左右四个方向键在待机界面下的功能进行编辑。

4.1.2.10 飞行模式

可以选择正常模式（射频打开，即自动连接网络），或者飞行模式（射频关闭，即断开网络），或者开机时询问是何种模式。

4.1.2.11 手写设置

这里可以设置手写笔的速度和手写笔的色彩。

4.1.2.12 其它设置

这里可以设置LCD背光亮度和关闭背光的时间。

4.1.3 通话设置

进入通话设置子菜单，您可以进行以下设置：

4.1.3.1 呼叫等待

启动此功能后，在进行通话时如有新的来电，网络会通知您。具体使用可与您的网络供应商联系。

4.1.3.2 呼叫转移

呼叫转移网络服务允许您将某种业务的来电在某种预设的情况下转接到一个您指定的电话号码上。该项业务需要网络支持，请与您的网络供应商联系，以开通此业务。

该功能包括：无条件转移（设置后待机下状态栏有转移图标）、联络不到转移、无应答转移、遇忙转移、转接所有数据来电等不同情况下对各种来电的转接处理，相应的转接菜单中，可以如下操作：

- 打开：设置当前来电转移的目标号码。
- 关闭：取消呼叫转移。
- 查询：查询本功能的状态。

设置完成之后，当您不需要呼叫转移的时候，可以通过取消转移，来禁止上述功能的使用。

4.1.3.3 呼叫限制

进入“呼叫限制”子菜单，您可以任意设置下列呼叫限制组合来提高安全性。有的网络供应商可能不提供呼叫限制这种服务，具体使用时请与您的网络供应商联系。网络供应商将提供一个四位的网络密码以便您启用呼叫限制。在该菜单中，您可以分别对以下呼叫作限制：

- 禁止拨出：可以分别对所有电话、国际电话、国际不含国内三种电话作呼出限制功能的打开、关闭和查询操作。
- 禁止来电：在此菜单下可以对所有电话的限制进行打开、关闭和查询，即禁止所有来电；或对漫游中的来电进行打开、关闭和查询操作；
- 取消限制：输入密码，即可取消已设的通话限制
- 更改密码：输入旧的呼叫限制密码，设置新的限制密码。

注意：有些设定需要网络支持，详情请咨询网络运营商。如呼叫限制需要当地网络和SIM卡开通此项功能才能使设定有效。

4.1.3.4 通话时间提示

在此菜单下可对一定长度的通话时间进行提示，依据菜单功能依次可以选择以下提示方式：

- 关闭：关闭该功能。
- 一声：输入1-3000之间的任意数字（秒为单位）时进行通话时间的提示。
- 周期：输入30-60之间的任意数字（秒为单位）为周期，进行通话时间的提示。

4.1.3.5 通话时间显示

在通话过程中是否显示您的通话时长。

4.1.3.6 自动重拨

此功能可以设置自动重拨的“开启或关闭”。当您的手机在一次试拨不成功时，最多可追加十次

试拨，以尝试接通某一电话号码。

4.1.3.7 IP拨号

最多可编辑设置三组IP号码。当您在电话簿下，选定号码并按“选项”，选择IP拨号的时候，移动电话即会在该号码前自动加上当前开启的IP号码，并呼出。

在选定某IP号码记录状态下，按“选项”可进行

- 打开：选定IP号码作为当前IP呼叫号码。
- 编辑：输入IP号码，进行编辑设置。

4.1.3.8 黑名单

可以编辑黑名单号码，并在模式中设置打开还是关闭，黑名单号码中的号码将被拒绝接通。

注：固定电话请输入全区号

4.1.4 网络设置

4.1.4.1 网络选择

通信网络的选择可以采用自动和手动两种方式。

4.1.4.2 GPRS连接

选择“转换”，移动电话的GPRS连接方式在永久连接和需要时连接之间切换。当设置为永久连接时，在手机图标区将出现“G”标志。

4.1.5 安全设置

您可设置手机的安全选项，以避免手机或SIM卡被非法使用。

4.1.5.1 SIM锁

SIM卡的锁定由PIN码来完成，可以防止您的SIM卡被非法使用。

根据该项目旁浮动的黄色状态条提示的当前状态，您可以进行以下设置：

如果目前SIM卡锁为关闭，选择开可以输入PIN码打开SIM卡锁，下次开机需要您输入正确的PIN码方可进入；如果目前PIN码已打开，选择关闭可以关闭PIN码保护。

注意：PIN码如果连续三次输错，SIM卡将被锁死，这时，您需要PUK码来解锁SIM卡。

PIN码和PUK码可能和SIM卡一起提供给您，如果没有，请与您的网络供应商联系。默认的PIN码一般是1234，请尽快将其更改为自己设置的密码。

4.1.5.2 手机锁

手机锁可以防止您的移动电话被他人盗用。

进入“手机锁”子菜单，您可以进行以下设置：

选择打开，可以输入正确的开启手机锁密码保护，下次开机需要您输入正确的手机锁密码方可进入；选择关闭可以关闭手机锁密码保护；

注意：默认的手机锁密码是1122，请尽快将其更改为自己设置的密码。

4.1.5.3 键盘锁

键盘上锁以后可以防止因误按键造成的意外操作。解锁方法先按左软键然后按#键。

4.1.5.4 固定拨号

如果您的SIM卡支持，可以限制仅拨打选定的电话号码。当此功能打开时，仅可以拨打固定拨号清单中的电话号码或以表中的某几个数字开头的电话号码。

进入“固定拨号”子菜单，您可以进行以下设置：

- 模式：通过输入PIN2码，即可完成对固定拨号模式的开关设置。
- 固定拨号清单：按确定进入，出现固定拨号号码列表，按选项可进行相应修改、删除等操作；当前列表为空，则可通过新增来增加固定拨号号码。

注意：开启或关闭固定拨号功能，需要您输入PIN2码，请与您的网络供应商联系获得PIN2码。

打开固定拨号后，进入电话簿显示的是固定拨号中的号码。

4.1.5.5 禁止拨号

如果您的SIM卡支持，可以禁止拨打选定的电话号码。当此功能打开时，移动电话不能拨打当前禁止拨号号码列表号码。

注意：开启或关闭禁止拨号功能，都需要您输入PIN2码，请与您的网络供应商联系获得PIN2码。

打开禁止拨号后，进入电话簿显示的号码中将没有禁止拨叫的号码。

4.1.5.6 更改密码

可以对PIN、PIN2、手机密码三个号码进行修改设置：

注意：上述输入的密码必须为大于等于4位小于等于8位的数字“确定”，或输入任意小于等于8位的数字加#号结尾，方能成功进行密码的更改。

4.1.6 恢复出厂设置

在此菜单下，输入手机锁密码，确定后即可将手机的相关参数设置恢复到移动电话出厂的情况。

4.2 情景模式

您的手机提供了多种情景模式，以便您根据不同事件和环境对铃声设置、音量、响铃方式、铃声类型、提示音、接听方式等作个性化设置。可选的情景模式有标准模式、会议模式、户外模式、室内模式和耳机模式。

按“激活”可以启用选定的情景模式。

注意：五种模式出厂时已经做了设置，并已默认启动标准模式。

4.3 快捷功能

在该菜单下，您可以快速的选择相应的功能进行与其相应菜单相同内容的操作。如选择“已接来电”即可显示当前已接电话的列表。

4.4 我的文档

进入到我的文档子菜单后，子菜单显示手机操作系统的手机和存储卡（如果插上存储卡），界面上方将显示当前所选盘符全部闪存空间，以及当前可用剩余空间。按“选项”可进行如下操作：

- 打开：列出根目录下的目录和文件。
- 建立文件夹：选择建立新的资料夹，并可对资料夹名称进行编辑。
- 格式化：对我的文档进行格式化操作，此操作将删除当前所有我的文档中的数据。
选择打开菜单项即可打开相应的文件列表和资料夹列表。若当前已选定某资料夹上，则此时按“选项”可以显示如下选项：
 - 打开：列出下一级目录结构并列出资料夹中的文件。
 - 建立文件夹：选择确定建立新的资料夹，并可对资料夹名称进行编辑。
 - 重命名：更改当前资料夹的名称。
 - 删除：删除当前资料夹。
 - 排序：可以选择依名称、依类型、依时间、依大小、无（即随机排列）等排序方法列出资料夹和文件。

若当前选定某一文件则此时按“选项”可以显示如下选项：

- 查看：若档案文件是手机可以支持的图片文件，则会显示该项，否则该项菜单不会出现。
- 播放：若档案文件是手机可以支持的多媒体播放文件，则会显示该项，否则该项菜单不会出现。
- 传送：对于不同格式的文件，传送选项下内容有所不同。对于音乐文件，则有传送至情景模式，作为铃声；或传送至彩信，作为MMS编辑。对于图片文件，则有传送至墙纸、至屏幕保护、至开机动画、至关机动画、至电话簿、至彩信等操作内容。在不同的具体情况下，您可根据屏幕提示，进行相应操作。
- 详细资料：显示该档案文件的最后修改日期和档案文件大小。
- 重命名：修改文件的名称。
- 复制文件：选择该操作，将显示出同一盘符下所有文件夹，若要将当前选中文件复制到相同盘符下文件夹中则按上下键选择目标文件夹进行“选项”操作，若要将当前选中文件复制到另一盘符下的文件夹中，则先按“返回”，显示手机和存储卡，选择要复制的目标盘符，再按“选项”操作。“选项”操作包括：完成，复制选中文件到目标文件夹中；打开，进入到资料夹中下一层资料夹，决定是否复制；建立资料夹，新建资料夹并复制选中文件到新建文件夹中。
- 移动文件：其操作与复制文件类似，不同在于移动文件操作之后，档案不再在原位置保留。

- 删除：删除该资料文件。
 - 删除全部文件：删除当前所在目录下所有文件。
 - 排序：打开排序，可以选择依名称、依类型、依时间、依大小、无（即随机排列）等排序方法列出资料夹和文件。
- 注：手机的操作与存储卡操作相同。

输入法

1. 概述

本款手机支持键盘输入和触摸手写输入两种模式。两种输入方式不能并存，每次输入只能使用其中的一种模式。

在键盘输入模式下，我们支持：智能拼音输入、拼音输入、笔划输入、智能英文(大写和小写)输入、英文（大写和小写）、数字输入、符号输入。

在触摸手写输入模式下，我们支持：中文，英文（大小写），数字，符号的输入。

在触摸手写模式下，客户可以有两种方式可以进行输入。一个是使用触控笔通过手写识别来进行手写输入。另一个是通过点击编辑界面下方的虚拟键盘来实现输入。

2. 键盘定义

- a.虚拟键盘
- 在编辑界面下，点击屏幕底部中央的图标来切换是键盘输入模式还是触摸手写输入模式。
- 当点击的按钮是时，此时只能使用键盘输入方式；当点击的按钮是时，此时为触摸手写输入方式，只能用触控笔在触摸屏上进行手写或者点击虚拟键盘来输入。此时输入界面左上角的图标显示当前输入法。
- b.通用键盘
- 左软键：**一般表示确认。
- 右软键：**一般表示返回或清除。
- 方向键：**一般用于光标的移动或待选字的选择。
- #键：**在键盘输入模式下，按#键可在不同输入法之间切换，并在图标区的左侧有相应的输入法图标提示：

输入法图标	说明
	拼音输入法
	智能拼音输入法
	智能英文大写输入法
	智能英文小写输入法
	笔划输入法
	英文大写输入法
	英文小写输入法
	数字输入法

（图标右错误）

数字键（2-9）在拼音和智能英文输入状态下，表示每个键上的字母；**数字键（1-9）**在笔划输入法状态下表示每个键上的笔划；

***键：**在键盘输入模式，按*键可以调出标点及符号输入框。

删除的内容: 9

3 输入法说明

3.1 手写输入法

本手机的手写识别输入采用文字识别的先进技术，能够支持包括数字、英文和汉字在内的手写。客户可以根据自己的需要，通过点击编辑界面上的输入信息提示条来切换所支持的手写识别种类（比如用户想输入英文，则需要把手写识别类型切换到英文的模式）。

在选定了所想要输入的手写类别以后，就可以直接在手写区内用触控笔写字了。在手写输入完成之后，稍微停顿一下后屏幕将显示自动选择识别的字符结果，并显示出备选字符。如果屏幕显示不是您要的字，可以点选备选字代替。本话机支持汉字联想功能，直接点击联想字可将其输入到光标位置。

3.2 拼音输入法

拼音输入法状态下，键盘的具体定义：

键名	对应字符或功能	说明
数字 2 键	abc	拼音符号
数字 3 键	def	
数字 4 键	ghi	
数字 5 键	jkl	
数字 6 键	mno	
数字 7 键	pqrs	
数字 8 键	tuv	
数字 9 键	wxyz	
* 键	按该键调出符号输入	
# 键	切换输入法	
上方方向键	向上翻屏选择备选字	
下方方向键	向下翻屏选择备选字	
左方向键	向左滚动，到最左边后会循环滚动到最右边	
右方向键	向右滚动，到最右边后会循环滚动到最左边	
左软键	选择输入选定的候选字	
右软键	返回或清除	
挂机键	返回待机界面	

3.2.1 使用触控笔输入：

- **键入拼音字母：**根据您需要输入的文字的读音，点击屏幕相应字母，输入需要的拼音字母。在输入过程中，手机会根据已经输入的字母联想可能的汉字组合显示在备选栏。
- **选择和选定并输入字：**按导航键选择需要输入的文字，点击此字选定汉字。
- **选定联想字：**联想输入会给出上一个字的词组联想，可以点击屏幕选定汉字。
- 点击  输入空格。
- 点击  换行。
- 点击  删除输入的字母或字符。
- 点击  打开虚拟键盘界面。
- 点击  关闭虚拟键盘界面。

3.2.2 使用键盘输入：

- **键入拼音字母：**对于拼音中第一个要输入的字母，您需要按多次 **2-9 数字键** 输入拼音，如

您想输入“老”拼音为“lao”，需要先按数字键 5 三次，输入“l”，其中每次间隔要在 0.5 秒之内，超过该时间，则系统认为您选定当前的拼音字母；按 2 键一次，选择 a，按 2 次 6 键输入“o”，即可完成拼音 lao 的输入，并显示出“lao”备选的字。

注：对于拼音输入法，要求输入的拼音字母必须符合拼音规则，即或者为可单独发生的韵母(a, e, o)或者为拼音音节的第一个声母，而对于某些韵母(u, i, u)则无法输入。

- **选择和选定并输入字：**上下方向键上下翻页，左右方向键查找待选汉字，左软键选定汉字。
- **选定联想字：**联想输入会给出上一个字或者常用字的词组联想，可以用上下方向键上下翻页，左右方向键查找待选汉字，左软键选定汉字。此时按*键可调出中文符号输入。
- **编辑已输入字：**左右方向键左右移动光标，上下方向键上下移动光标，右软键删除汉字。
- **切换输入法：**按#键可循环切换当前输入法，屏幕图标区有相应的图标提示。

3.3 智能拼音输入法

智能拼音输入法状态下，键盘的具体定义与拼音输入法相同：

键名	对应字符或功能	说明
数字 1 键		
数字 2 键	abc	拼音符号
数字 3 键	def	
数字 4 键	ghi	
数字 5 键	jkl	
数字 6 键	mno	
数字 7 键	pqrs	
数字 8 键	tuv	
数字 9 键	wxyz	
* 键	按该键调出符号输入	
# 键	切换输入法	
上方方向键	向上翻页选择备选字	
下方方向键	向下翻页选择备选字	
左方向键	向左滚动或选择拼音，到最左边后会循环滚动到最右边	
右方向键	向右滚动或选择拼音，到最右边后会循环滚动到最左边	
左软键	选择输入选定的候选字	
右软键	返回或清除	
挂机键	返回待机界面	

智能拼音输入法的一般操作顺序：

- **键入拼音字母：**2-9 数字键输入拼音，手机会根据输入的字母选择所有可能的拼音组合供选择，如按两次 2 键，则会给出“ba”、“ca”等多种选择，您当然也可以继续按键输入拼音，以减少可选的拼音音节。
- **选择和选定拼音：**左右键进行选择拼音，左软键选定拼音后，右软键撤消拼音的选择。
- **选择和选定并输入字：**上下方向键上下翻页，左右方向键查找待选汉字。
- **选定联想字：**联想输入会给出上一个字的词组联想，可以用上下方向键上下翻页，左右方向键查找待选汉字，左软键选定汉字。
- **编辑已输入字：**左右方向键左右移动光标，上下方向键上下移动光标，右软键删除汉字。
- **切换输入法：**在文本编辑状态下，按#键切换输入法，可以在智能拼音、智能英文大写、智

能英文小写、英文大写、英文小写、数字输入、拼音输入、笔划输入等输入法之间切换，屏幕左上角有图标提示。

■ **符号输入：**按*键可调出符号输入。

3.4 笔划输入法

笔划输入法的键盘具体定义为：

键名	对应字符或功能	说明
数字 1 键	横、提	
数字 2 键	竖、左竖钩	
数字 3 键	撇	
数字 4 键	点、捺	
数字 5 键	折	多重折笔以尾折为准
数字 6 键	? 号通配符	
数字 7 键		
数字 8 键		
数字 9 键		
* 键	按*键调出符号输入。	
# 键	切换输入法	
上方向键	向上翻页选择备选字	
下方向键	向下翻页选择备选字	
左方向键	向左滚动,到最左边后	
右方向键	会循环滚动到最右边 向右滚动，到最右边 后会循环滚动到最左 边	
左软键	选择输入选定的候选 字	
右软键	返回或清除	
挂机键	返回待机界面	

笔划输入法一般操作顺序：

- **按汉字的标准笔划顺序按相应的数字键**，输入笔划，手机将显示对应于输入笔划的待选汉字；需要按**左软键**来选定汉字；**右软键**删除最后一笔。
- **选择和选定并输入字：**上下方向键上下翻页，左右方向键左右滚动，查找待选汉字，左软键选定汉字。
- **选定联想字：**上下方向键上下翻页，左右方向键查找待选汉字，左软键选定汉字。
- **编辑已输入字：**左右方向键左右移动光标，上下方向键上下移动光标，右软键删除汉字。
- **注意：**其中的“6”键为? 号通配符，即代表所有其它的笔划，给出备选汉字。

3.5 智能英文输入法

智能英文输入法，分别分为大写和小写两种，即智能 ABC 和智能 abc。

智能英文输入法的键盘具体定义为（对应字符以“;”为界分别为智能英文 ABC 和智能英文 abc。无分号，则两者对应相同字符）：

键名	对应字符或功能	说明
数字 0 键	空格	
数字 1 键	常用表情符号	

数字 2 键	ABC; abc	
数字 3 键	DEF; def	
数字 4 键	GHI; ghi	
数字 5 键	JKL; jkl	
数字 6 键	MNO; mno	
数字 7 键	PQRS; pqr	
数字 8 键	TUV; tuv	
数字 9 键	WXYZ; wxyz	
*键	按*键调出英文符号输入	
#键	切换输入法	
上方向键 下方向键	光标上移或切换待选单词 光标下移或切换待选单词	
左方向键 右方向键	光标左移或选中屏幕上显示单词 光标右移或选中屏幕上显示单词	
左软键	确定	
右软键	返回或清除	
挂机键	返回待机界面	

智能英文输入法的一般操作方法：

- 每个按键都被用于输入该键对应的字符，并根据前一按键对应的字符自动变化以组合成词。快速重复按键直到您需要的字符或单词出现。**导航键**选择单词，**左软键**选定单词或字符。
- 用**#键**切换输入方法。
- 按***键**可调出英文符号输入。
- 用**右软键**清除错误输入，长按右软键清除当前所有输入。

3.6 英文输入法

英文输入法状态下，键盘的具体定义：

英文输入法（包括英文大写输入和英文小写输入）的键盘具体定义为（对应字符以“;”为界分别为智能英文 ABC 和智能英文 abc 无分号，则两者对应相同字符）：

键名	对应字符或功能	说明
数字 0 键	0, 空格	
数字 1 键	符号	
数字 2 键	ABC2; abc2	
数字 3 键	DEF3; def3	
数字 4 键	GHI4; ghi4	
数字 5 键	JKL5; jkl5	
数字 6 键	MNO6; mno6	
数字 7 键	PQRS7; pqr7	
数字 8 键	TUV8; tuv8	
数字 9 键	WXYZ9; wxyz9	
*键	按*键调出符号输入	
#键	切换输入法	

上方向键	光标上移	
下方向键	光标下移	
左方向键	光标左移	
右方向键	光标右移	
右软键	返回或清除	
挂机键	返回待机界面	

3.6.1 使用触控笔输入

- 输入英文字母：根据您要输入的单词，点击屏幕相应的字母，输入需要的字母。
- 点击屏幕可以移动光标位置。
- 点击  输入空格。
- 点击  换行。
- 点击  删除输入的字母。
- 点击  切换大小写。
- 点击  打开虚拟键盘界面。
- 点击  关闭虚拟键盘界面。

3.6.2 使用键盘输入

英文输入的一般操作方法：

- 每个按键都被用于输入多个字符。快速重复按键直到您需要的字符出现。
- 当您需要输入英文标点符号和某些特殊符号时，在英文输入状态下（包括英文大小写）按*键调出特殊符号输入框。
- 用#键切换输入方法。
- 当您需要一个空格键时在大写字母或小写字母状态下，按一次 0 键。
- 用右软键清除错误输入，长按右软键清除当前所有输入。

3.7 数字输入法

数字输入法下，键盘定义如下：

数字输入法的键盘具体定义为：

键名	对应字符或功能
数字 1 键	1
数字 2 键	2
数字 3 键	3
数字 4 键	4
数字 5 键	5
数字 6 键	6
数字 7 键	7
数字 8 键	8
数字 9 键	9
数字 0 键	0
#键	切换输入法
上方向键	光标上移
下方向键	光标下移
左方向键	光标左移
右方向键	光标右移
右软键	返回或清除

挂机键	返回待机界面
-----	--------

3.7.1 使用触控笔输入:

- 点击屏幕显示数字输入对应的数字。
- 点击  输入空格。
- 点击  换行。
- 点击  删除输入的数字。
- 点击  打开虚拟键盘界面。
- 点击  关闭虚拟键盘界面。

3.7.2 使用键盘输入

数字输入法的一般操作方法:

- 按**数字键 0-9**以输入对应的数字。
- 按**#键**切换输入法。
- 按**右软键**选择“清除”删除错误输入，长按**右软键**清除所有输入内容。

3.8 符号输入法

3.8.1 使用触控笔输入

在触摸手写模式下，可以通过点击  进入虚拟键盘，用触控笔选择对应的符号输入

3.8.2 使用键盘输入

在文本输入过程中可以按*号键进入符号选择框，通过导航键选择想要输入的符号，然后确认输入

4. 中文输入示例

下面将举例说明编辑短消息时如何在简体中文状态下用智能拼音输入法输入“好消息”:

- 进入文本编辑状态
- 当用户按下拼音对应的**数字键**后就进入汉字输入状态，屏幕下方出现所按数字键可能对应的拼音组合和首个拼音的候选字，对于“好”，用户只需输入 426。
- 用户可以反复按**左右键**选择所需拼音，按**左软键**对选择的拼音确认。
- 用户按**导航键**选择所需汉字“好”，按**左软键**确认
- 接着输入 9426 用户可以按**左右键**选择汉字“消”，如果所需汉字并不在当前屏显示，用户可以按**上下方向键**翻页，选中“消”后联想字给出。
- 用户按**左右方向键**选择“息”，按**左软键**确认，将继续给出“息”的词组联想。
- 用户可以按**右软键**退出联想状态或**挂机键**返回待机界面。

特色功能

作为一款定位于多媒体的手机，您的手机除了具有移动电话的基本功能外，还支持丰富、实用、快捷的多媒体特色功能，简要介绍如下:

1 触摸屏

可触摸屏幕为您提高更方便友好的用户界面。所有选择轻轻一触即可。

2 电话簿

支持快速查找符合条件的电话号码记录；存储在手机上的每个电话簿记录最多可对应四个电话号码，手机最多可存储 500 笔电话簿记录，SIM 卡可储存的电话簿记录根据卡容量而定；

支持在电话簿中发送短消息、复制单笔记录到 SIM 卡或手机以及选择 IP 拨号的功能；支持 SIM 卡和手机之间复制电话簿记录；支持快速删除 SIM 卡和手机中的电话簿记录；支持名片夹式电话簿、个性化来电铃声和图片。

3 通话记录

您的手机会自动存储有关通话记录的信息以便查看；支持呼叫通话记录中的电话号码；支持将通话记录中的电话号码保存至电话簿；支持删除单笔通话记录和快速删除所有通话记录列表中的内容；支持自动存储和查看 GPRS 数据流量信息。

4 短消息

支持将短消息存储在手机上，最多可存储 200 条；支持 EMS 增强型短消息和写短消息时插入模板上预设短信；支持查看 SIM 卡和手机短信存储容量及其已占用的空间；支持提取短消息电话号码；支持语音信箱和广播短消息功能。

5 彩信

支持多媒体短信服务，能够接收和发送文字、图像、声音等各种多媒体格式的信息；您可以通过彩信将照相机拍摄的照片发给您的朋友和同事。

6 MP3 播放

您的手机支持 MP3 音乐文件以及*.wav, *.amr, *.mid, *.imy 等格式音乐文件的播放，在待机状态下，您可以方便的通过方向快捷键打开音乐播放机，播放或停止播放手机中存储的音乐文件。

7 录音功能

您的手机支持通话录音和非通话录音。在通话过程中，您可以在通话界面的“选项”菜单中选择录音功能，方便的进行通话内容的录音，录音生成的文件以.amr 或者.wav 格式保存在手机或存储卡[Audio]子目录下，以供您查询。在非通话情况下，您也可以进入音画天地菜单选择录音并将录制的声音文件设为来电铃声，录制的时间长短视当前剩余的存储空间而定。

8 U 盘

本手机支持移动存储即 U 盘功能，在手机关机情况下，用随机附带的 USB 数据线，连接手机和 PC 机，手机即成为一个 U 盘，支持数据的移动存储；开机状态下，连接 USB 数据线到 PC 机，您可以根据提示选择使用 U 盘功能或者保持开机状态，对手机充电。

9 照相机

您的手机支持照相机功能，可根据需要对照相机进行个性化设置，如：照片大小、曝光补偿、特效设置、存储路径（手机或存储卡）等；支持照相机的单张拍摄和连拍功能；支持快门声音设置和夜间拍摄等功能；支持添加相框，延迟拍摄等。

10 视频播放

您的手机支持视频的录制和播放功能，可根据需要对录像机进行设置，如：动画品质、收录音效、压缩格式、曝光补偿等；支持夜拍模式的设置和存储路径的选择。

11 工具箱

您的手机支持多种实用的功能。支持三个闹铃、计算器、日程表等功能；

12 设置

您可根据需要对手机进行个性化设置，包括手机设置、通话设置、网络设置以及安全设置等项目，每个项目下都有多样灵活的功能供您根据自己不同的喜好进行定制，如时间与日期、定时开关机、快捷拨号、呼叫限制、手机锁等。

13 网络服务

您的手机支持 WAP 服务。使用 WAP 浏览器访问并畅游无线网络，获得丰富的信息。

14 输入法

您的手机支持多种输入模式，以方便您输入英文字母、数字、汉字、符号等。手写输入为您提供诸多便利，即使不懂拼音也无妨，直接书写简单易用。支持中文联想输入有助您提高键盘输入速度；支持大小写英文两种输入法。

网络摄像头使用指南

本机支持网络摄像头功能，使用简便，跟普通的 USB 的网络摄像头使用完全一样。

开机状态下，插上数据线，一端连接电脑，一端连接手机。此时界面会提示 USB 装置，并三个选项：“存储装置”，“网络摄像头”，“序列接口”；用户选择“网络摄像头”，按“确定”。此刻界面会变成一个全屏幕的摄像头的图片界面。此时表明，手机已经开始进入网络摄像头的工作状态了。

此时，观察电脑，应该就会探测到有新的视频设备被检测到。至此，你就可以像用其它 USB 网络摄像头一样，使用该摄像头的功能了。

使用过程中，按挂机键或者直接拔掉数据线，则会退出摄像头模式。