

目录

安全注意事项	3
手机的特殊性能	5
您的手机	7
开始使用	13
基本功能	17
通话选项	20
使用电话簿	22
文本输入	24
菜单功能	29
1. 电话簿	29
2. 消息中心	32
3. 通话记录	37
4. 设置	38
5. 多媒体	48
6. 娱乐	56
7. 工具	59
8. 服务	64
9. 档案管理	67
SIM卡服务	70
故障排解	71

安全注意事项

为了安全、有效地使用您的手机，请您在使用前阅读以下信息：

- 在化工厂、加油站以及其它爆炸物附近时，请您关机。
- 使用手机时远离儿童。
- 在驾车过程时，请使用耳机通话装置以保安全；除非在紧急情况下，否则请您在路旁停车，再进行通话；特别是不要在高速驾车中使用手机。
- 请勿在飞机上使用移动电话，在登机前请检查手机是否设置定时开机功能。
- 在医院不要使用移动电话，以免干扰医疗设备的正常运转，导致医疗事故的发生，如果在心脏起搏器、助听器以及其它一些医疗电子设备附近使用手机时应特别注意，手机可能会干扰这些设备。
- 非原厂附件和配件，不具有保修资格。
- 请勿自行拆卸手机，若您的手机发生故障，请与我们指定的维修处取得联系。
- 严禁手机在没有装上电池时插上充电器充电。
- 充电必须在通风和散热良好的环境下进行，远离易燃、易爆品。
- 为避免消磁，请保持手机远离磁性物质，如磁碟片、信用卡等。
- 确保手机不与任何液体接触，一旦发生此种情况，请拆下电池并与我们指定的维修处取得联系。
- 避免在温度过高或过低的环境下使用手机，避免将手机暴露在强烈日光下或湿度较高的环境中。
- 不能用液体或含有强洗涤剂的湿布来清洁您的移动电话。
- 本手机具有拍照、录像和录音功能，请遵照相关法律法规使用这些功能，擅自拍照、录像和录音可能会触犯法律和法规。
- 使用手机时请不要扔、摔或敲打手机，以免损坏手机外壳及内部元件。

- 不要将旧电池扔进一般生活垃圾中。在有明确规定废旧电池处理的地方请按照规定的指示处理。

〈说明〉：本手册是在中文简体操作模式下的使用说明，在英文操作模式下稍有不同。

〈警告〉：本公司对于不遵守上述建议或不正当使用手机造成的后果，将不承担任何责任。

如本手册中所述内容与您的手机不符，请以手机为准。

本公司有权随时对说明书进行修改，恕不另行通知。

手机的特殊性能

- **触摸屏&手写输入**

触摸屏幕为您提供更方便友好的用户界面。所有选择轻轻一触即可，也可用触控笔在触摸屏上通过手写识别来书写文字、字母、数字和标点符号。

- **相机&便携式摄影机**

使用手机上的相机模块进行拍照或摄像。

- **音乐播放器**

您的手机可用音乐播放器来播放音乐文件。

- **蓝牙**

可使用免费的无线蓝牙技术来转移媒体文件和个人数据，也可连接到其它设备。

- **TV输出**

可在电视上观看用手机捕捉到的相片和录像。

- **多媒体信息服务（MMS）**

发送和接收综合了文本、影像、视频和音频的MMS信息。

- **飞行模式**

在飞机上将手机转入非无线功能状态。

- **电子邮件**

发送和接收带有影像、视频和音频附件的电子邮件。

- **Java**

享受 Java™为基础的嵌入游戏及下载新游戏。

- **闹钟**

您可将手机用作早上的闹钟或用于通知紧急事件。

- **个性化呼入者ID**

通过播放呼入者的相片、视频和铃音来查看谁在给您打电话。

- **电子名片**


用您的号码和概况创建名片。当将您自己介绍给其它人时，即可使用此方便的电子名片。

- **调频广播**

FM 收音机的应用将行动电话变成一个便携式的FM 收音机装置，它将成为用户的一个实况转播站。

您的手机

手机外观

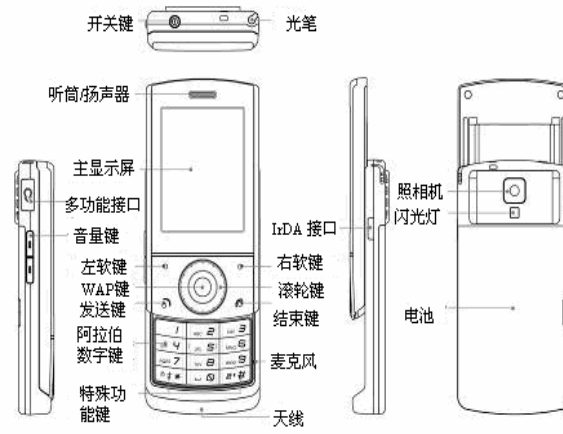

按键说明

左/右软键



执行屏幕上所对应的功能。左右软键的功能在主屏幕的最下一行显示，与手机当前操作有密切关系。

滚轮键



在菜单模式下，可滚动浏览菜单。

WAP 键 ([OK] 键)



在待机模式下，进入WAP菜单（短按此键）或启动WAP浏览器（持续按住此键）。

在菜单模式下，选择选定的菜单选项或确认输入。

在照像和录像预览模式下，功能相当于快门。

发送键



拨打或接听电话。

待机界面，按发送键可查看手机近期通话记录。

结束键



结束通话。

取消操作并直接返回待机界面。

阿拉伯数字键



输入或编辑状态，可以输入数字、字符或特殊字符。

待机界面可快速拨号。（需设置后使用）

在拍照预览界面可更改相应设置。



特殊功能键

输入特殊字符或执行各种功能。.



开关键

持续按住该键，可开机/关机。(图标有误)



侧键 (在手机的左侧)

待机手机未上锁界面, 可调节手机按键音量。

待机手机未上锁界面, 长按此键开启/关闭闪光灯。

通话中调节通话音量。

待机手机未上锁播放MP3界面, 调节音乐播放音量。

在日历中可移动到上下月。

屏幕显示说明

显示屏布局



图标说明



信号强度: 信号接收强度图标。信号格数愈多, 表示信号愈强。



GPRS: GPRS信号接收强度图标。



未接电话: 未接电话图标显示。



新短信: 未读的短信息图标。



彩信: 未读的彩信图标。



彩信准备：您正在接收或发送彩信时，显示此图标。



广播信息：开启小区广播图标。



因特网信息：未读的WAP信息图标。



来电转接：当来电转接模式激活时显示。



蓝牙：当蓝牙电源开启时显示。如果您想使用蓝牙功能，则它必须处于开启状态。当您使用完毕时，请关闭蓝牙功能。



蓝牙耳机：当蓝牙免提耳机连接时显示。



一般模式：开启一般模式时，显示此图标。



会议模式：开启会议模式时，显示此图标。



户外模式：开启户外模式时，显示此图标。



室内模式：开启室内模式时，显示此图标。



耳机模式：开启耳机模式时，显示此图标。



静音模式:当静音模式（礼貌模式）
激活时显示。



闹钟开启:当您设置闹钟时显示。



锁:当您设置键盘锁时显示。




电池强度:显示电池电量水平。显示
条越多表明剩余电量越多。

开始使用

第一次拨打电话

请根据下图所示拨打电话，如需详细使用说明，请参见后续更多说明与解释。

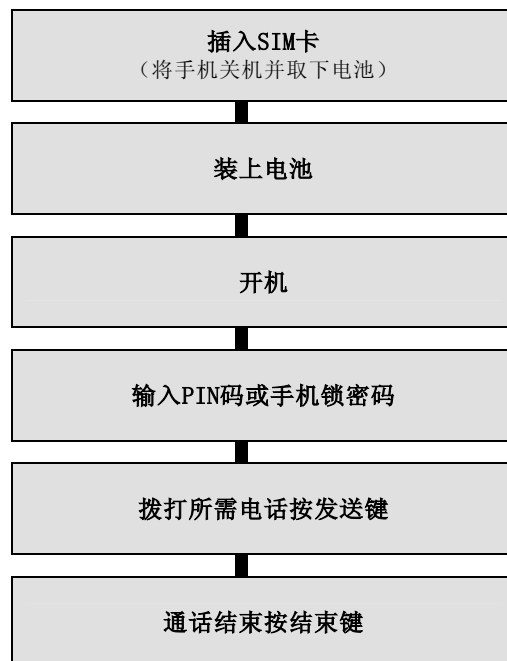

插入SIM卡

当您申请入网时，您会得到一张插入式SIM卡，其中载有您的用户信息（PIN码及可获得的服务选项）。

1. 请长按开关键不放，直到屏幕显示关机信息。
2. 插入SIM卡时，确保SIM卡的金色接触点朝下，安装好电池，将电池后盖安装好。

注意：您在插入或移除SIM卡时请关机，否则会损害SIM卡或造成数据丢失。

电池充电

您的手机包装内配有专门的电池和一个旅行充电器。您也可以使用USB数据线为手机充电，但充电时间可能有别于旅行充电器。

为了您的安全，请使用配置的电池和充电器。

注意：在第一次使用手机前，您必须为电池完全充电8-14小时。

1. 在您正确地安装电池到手机后，插入充电器接头到手机左侧的充电接口。
2. 将充电器插入标准的交流电插座。
3. 当完成充电后，从电源插座上取下充电器，再从手机中取出充电器。

电池的使用

电池的性能受多种因素的影响，包括您的无线承载网络配置，信号强度，使用手机时的温度；您所选择和使用的功能或设置，和手机选择的配件以及您所使用的语音、数据或其它的应用程序模式。

为使电池达到最佳性能，请遵守以下规则：

- 新电池或长期未使用的电池需要较长时间充电；
- 充电时，使电池保持在室温或接近室温环境；
- 经过长期使用，电池会因逐渐损耗而需要较长时间的充电，这属于正常现象。但如果正常充电后发现

通话时间减少而充电时间增加，那么您需要购买原厂电池或经本公司认可的电池，劣质配件会损害您的手机并导致危险！

- 由于电池长时间搁置或电池电量过低时，插入充电器需一段时间后才能正常显示充电界面。

警告：任何形式的电池短路有可能造成爆炸、火灾或人身伤害等严重后果！

低电压指示

当手机电池呈现低电位时，您会听到警告铃声，且屏幕上会显示警告信息。当手机电压无法维持手机运作时，手机将会自动关机。

注意：如果手机电池完全耗尽，并在一段时间内没有使用，当重新充电时，手机在最初充电的30分钟内不会显示充电图标。充电约30分钟后，手机屏幕会显示充电图标。

开机/关机

持续按住开关键以开/关手机。（如下图所示）



如果手机要求输入PIN码，请输入正确PIN码。手

机搜索到网络后，显示待机界面。手机屏幕上会显示信号强度、电池电量和当前日期及时间。

验证码

您的SIM卡设有验证码。验证码帮您保护您的手机未经许可被他人使用。

当手机要求您输入以下密码时，请输入正确的密码（输入时显示“*”符号），然后按【确定】键。

PIN码

个人识别号码，为防止号码被盗用而设置的PIN密码（4-8位）。PIN码随SIM卡提供，详见SIM卡说明。

PUK码

8位数的PUK（个人解锁码）用于更改已锁的PIN码。PUK也是同SIM卡一起提供的，如果不慎丢失，请及时与网络运营商联系。

重新激活PIN码，请按以下操作：

1. 输入PUK码，然后按【确定】软键。
2. 输入新的PIN码，然后按【确定】软键。
3. 当屏幕显示再次输入信息时，请再次输入相同的PIN码，然后按【确定】软键。

注意：如果连续输入三次错误PIN码，SIM卡将被锁住，请立即与网络运营商联络以寻求协助解码。自行尝试解码可能导致该SIM卡永久失效。

限制密码

当您使用呼叫限制功能时，需要输入4位的数字密码。当您申请此功能时，即可取得此密码。

基本功能

拨打电话

拨打电话前，在待机屏幕检查手机是否有网络信号。使用数字键键入您要拨打的号码，然后按发送键发送。

当【通话连接】提示音设置为开时，对方接通电话后，您可以听到接通提示音。

拨打国际长途电话

拨打国际长途电话，必须按两次*键输入“+”符号后，输入国家号码、区域码（无前缀0）及电话号码，然后按发送键拨出电话，“+”是告知网络该拨号为国际长途电话。

在电话号码中输入“停顿”或“等待”符号

如要在电话号码中输入停顿符号“P”，请按特殊键*三次。按特殊键*四次可在电话号码中输入等待符号“W”。

电话簿中拨打电话

需拨打电话时，可在待机界面按【电话簿】软键（或按【菜单】软键，选择【电话簿】菜单中的【快速寻找】菜单），您可以搜索到所有存于SIM卡和手机中的电话记录。按滚轮键选择姓名，在姓名下方会显示相应的电话号码。您也可以输入您想搜索的姓名，将会从清单中列出您所需的记录。然后按发送键发送。如果您要查看记录的详细信息，则按【选项】软键并选择【查看】菜单，此后也可以通过发送键拨打电话。如果电话簿中没有您所需的号码，将不会显示记录。

使用快速拨号功能拨打电话

如需使用快速拨号，长按速拨数字键或使用触控笔点击住屏幕拨号界面数字，将会拨打相应的号码。（详见电话簿→快速拨号）

从信息拨打电话

您通过信息中的【提取号码】菜单，提取号码后按发

送键拨出电话。

重拨最后一个号码

按发送键会显示通话记录清单，长按发送键可重拨最近一个电话号码。

紧急电话

在任何一个使用数字GSM网络的国家，如果您处在网络覆盖范围内（可以通过检查手机显示屏左上角的网络信号强度指示条得知），您都应当能够呼叫紧急电话。如果您的网络供应商没有在该地区提供漫游服务，显示屏上将会显示“可打紧急电话（EMERGENCY CALLS ONLY）”，告诉您只能进行该类呼叫。如果您处在网络覆盖范围内，即使没有SIM卡也能进行紧急呼叫。

注意：在某些地区，112（紧急电话）服务是网络运营商所提供的服务，如有异常，可咨询当地网络运营商！

调整听筒音量

通话时，可以按手机左侧的音量键调整听筒的音量。

T-Flash记忆卡

警告：推荐使用合格的T-Flash记忆卡。如果使用不合格的T-Flash记忆卡将有可能不被识别，甚至会损坏手机。

安装T-Flash记忆卡

本手机支持T-Flash记忆卡，手机关机取出电池后，确保T-Flash卡的金色接触点朝下，然后插入T-Flash记忆卡于插槽。

注意：为了更好的播放音乐，建议将T-Flash记忆卡中约100KB剩余容量放置音乐播放文件清单。如果T-Flash记忆卡的容量不足，手机不能播出新的音乐文件。

移除T-Flash记忆卡

手机关机,取出电池后,请轻推出卡。

使用触控笔

随手机提供有一支触控笔,以供您在触摸屏上触按和书写。

1. 从您手机的右侧取出触控笔。
2. 使用该触控笔与您使用钢笔或铅笔一样。

注意: • 触摸屏上请使用触控笔进行触按或输入笔画。
请勿使用真正的钢笔、铅笔或其它锐器在触摸屏上书写,以防止划伤屏幕。
• 请勿用触控笔大力刺戳或敲击振动触摸屏。

USB使用

使用USB注意事项

请保持正确的连接USB设备和停止USB设备操作。
请勿使用windows格式化命令对本机移动磁盘进行格式化操作,否则会引起不可修复的损坏。

USB运行环境: windows2000/XP。

对于其它系统,可能需要安装USB驱动程序才能成功建立PC机与手机的连接。

USB存储功能

当手机在关机状态下插入USB传输线,手机将出现储存模式的USB联机动画;

当手机在开机状态下插入USB传输线,手机将出现USB配置菜单(存储设备模式/网络摄像头/计算机连接模式);在USB联机模式下,请选择存储设备模式;使用手机及充电时,请选择计算机连接模式。如果您选择计算机连接模式,手机会维持开机状态,并处于平常使用的待机画面。

您可以将安装在手机中的T-FLASH记忆卡当作携带式磁盘,用来储存音乐、图片档案或其它档案。

通话选项

您的手机提供了很多通话中可以使用的控制功能。

暂停/恢复通话功能

如果您的系统网络提供此功能，您可以将目前的通话置于保留状态。请按【选项】软键并选择【暂停】菜单，即可将目前的通话保留。要再次接通保留的电话，请按【选项】软键并选择【恢复】菜单，即可恢复通话。通话过程中，按发送键可暂停通话和恢复通话。

新通话功能

在系统网络支持的情况下，您可以在通话期间拨出第二个电话。按【选项】软键并选择【新通话】菜单，可直接拨出第二个电话号码，或通过【选项】软键进入【电话簿】菜单选择号码，按发送键拨出电话，第一个通话会自动处于保留状态。

通话期间，如果有另一个电话打入，听筒会发出呼叫等待的提示音，而屏幕会显示有另一个电话打入，此功能称为呼叫等待，并需要系统网络支持才可使用。按【接听】软键或发送键，即可接听第二个来电。接通第二个电话时，第一个通话会自动处于保留状态。您也可以拒绝接听第二个来电，按结束键即可拒绝第二个来电。

通话中启用电话簿功能

通话期间，您也可以使用【选项】软键进入【电话簿】菜单，将其它的电话号码储存入电话簿。

通话静音/恢复功能

通话期间您可以启动静音功能，让来电者无法听到您的对话。

通话录音功能

通话期间您可以将通话内容录下来。

切换通话

您可以在通话时切换到另一个保留的通话。要切换目前的通话与保留的通话，请按【选项】软键选择【切换】菜单。目前的通话会处于保留状态，然后接通另一个保留的通话。

多方通话(会议)

您可以在通话时，使用【选项】中的【新通话】菜单，即可拨出另一通电话。在保持有多个通话的基础上，您可以通过【选项】中的【会议】来举行会议电话。您连接第二个通话后，才会出现【会议】菜单，并使当前通话和保持通话同时接通。如果您想结束多方通话，而又不想挂断所有通话，您可以选择【选项】中【结束单线】菜单。【结束单线】菜单只在多方通话中出现。

注意：此功能需网络支持。

发送短信息

通话期间您可以使用【选项】软键进入【消息中心】功能。

您可以将电话号码及姓名存于SIM卡或话机内存（500条）。电话簿中所存的记录可分5个群组。虽然SIM卡和话机存储器是分离的，但从电话簿中拨打电话时，它们作为同一个实体。

待机界面储存电话号码（包括姓名及大头贴）

待机界面输入电话号码，按【储存】软键，可将此号码保存到电话簿中。

1. 输入所需储存的号码。
2. 选择储存的位置“至SIM卡”或“至本机”，另外您也可以查看已储存数量。
3. 选择所需编辑的项目，使用滚轮键选择所需编辑的项目，然后按【编辑】软键编辑。相关的编辑项目如下所示：
 - 姓名：最多可输入30个英文字母。按【编辑】软键后即可编辑。
 - 电话号码：最多可输入40个数字。可使用数字键输入您所需要的数据。
 - 家庭电话：最多可输入40个数字。可使用数字键输入您所需要的数据。
 - 公司名称：最多可输入20个英文字母。按【编辑】软键后即可编辑。
 - 电子信箱：最多可输入60个英文字母。可使用数字键输入您所需要的数据。
 - 公司电话：最多可输入40个数字。
 - 传真号码：最多可输入40个数字。
 - 生日：可使用数字键输入生日日期。
 - 大头贴：提供您设置来电者的图片，当您接到对方的电话或拨电话给对方，会显示该图片，您可以使用滚轮键选择图片，可选择的图片范围包括预设的图片及档案管理文件夹中的图片。

- 动画连结：您可以使用滚轮键选择影片。
- 铃声选择：您可以使用滚轮键选择所需的铃声。
- 来电群组：一共有五个群组（朋友、家人、重要人士、同事或其它）。您可以使用滚轮键选择，如果您没有设置群组，该号码将自动编入无群组中。

使用电话簿功能储存电话号码

1. 按【菜单】软键, 选择【电话簿】菜单。
2. 使用滚轮键移动到【添加号码】菜单,按【确定】或WAP键。
3. 选择储存的位置“至SIM卡”或“至本机”。另外您也可以查看已储存数量。

注意：

- 1) SIM卡：可储存姓名、电话号码和来电群组3个项目。
 - 2) 手机：可储存12个项目（最多支持500条记录）。
4. 选择所需编辑的项目，移动光标选择所需的项目，按【编辑】软键进行编辑。

文本输入

手机支持键盘输入和触摸手写输入两种模式。

在触摸手写模式下，可以有两种方式可以进行输入。

一个是使用触控笔通过手写识别来进行手写输入。另

一个是通过点击编辑界面下方的虚拟键盘来实现输入

可从下表中选择您需要的输入模式。

可从下表中选择您需要的输入模式：


	英文		T9 英文
	拼音		简体中文
	T9 拼音		数字

模拟键盘的使用

书写语言

使用手写辨认输入文本前，请确认您已选择正确的书写语言。

1. 从屏幕上选择输入模式。

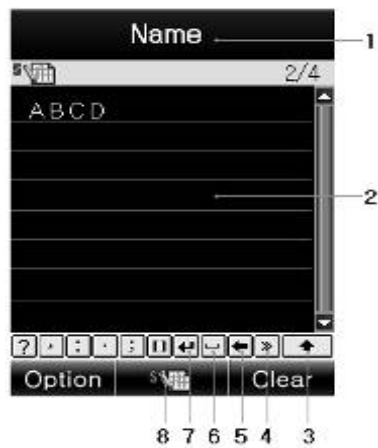

位置功能


- 1 显示选择的菜单
- 2 文本输入区域
- 3 转换到键盘模式
- 4 转换到符号模式
- 5 清除最后的输入
- 6 输入空格
- 7 输入字符到下一行
- 8 更改文本输入模式

2. 在文本输入区一次写入一个字符。
3. 触按选择，将其输入文本区域内。

在触摸屏上使用键盘模式

您可以选择使用字母、数字或符号键盘。
要使用屏幕上的键盘输入文字，只需在键盘上轻轻点击您想要的字即可。

1. 在屏幕上选择输入模式

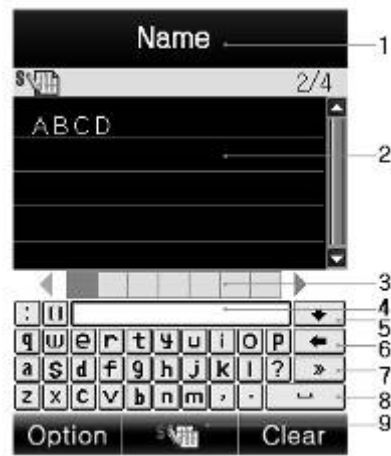

位置功能

- 1 显示选择的菜单
 - 2 文本输入区域
 - 3 显示候选文字
 - 4 显示选择的拼音
 - 5 转换到手写模式
 - 6 清除最后的输入
 - 7 转换到符号模式
 - 8 输入空格
 - 9 更改文本输入模式
2. 输入您想要的文本。
 3. 选择一个选项将其输入到文本区域内。

数字键盘的使用

ABC, T9, 数字和符号模式

您可以使用ABC 模式、T9模式，数字模式以及符号模式输入某些文本，如消息、电话簿、或日历。

按手机上标记有汉字笔划和字母的文字及数字键输入文本。
当您想要的文字出现在屏幕上时请按相应的键确认。

T9文字编辑功能

您的手机是中英文两用手机，不仅菜单界面可以显示中英文，还可以编写中英文信息。利用T9输入法，您可以编写电话簿、信息等。与传统的输入法相比，这种输入法减少了按键的次数，从而提高了输入速度。

切换输入法

为符合您的个人习惯，您可以使用【设置/话机设置/预设输入法】菜单，变更预设输入法，设置完毕后，再次进入编辑功能时，将以您设置的输入法为预设的输入法。

如您只是需要暂时变更输入法，在编辑界面下，您可以使用 # 键切换不同的输入法，按【选项】软键进入编辑选项菜单，按删除键清除一个字符，长按删除键可以清除所有字符，长按* 键可切换到符号输入界面。

文字输入法

您可以使用的文字输入法包括以下几项：英文输入、T9英文输入、拼音输入、笔划输入、数字输入法、T9拼音输入、标点符号输入。

■英文及T9英文输入法

英文输入法下，每按一次数字键，可输入一个对应字符。例如：按一下数字键“2”，输入“A”，连续按数字键“2”，分别可选择“A”、“B”、“C”、“2”。短按*键可在Aa、A、a三种模式之间进行切换。

T9英文输入法下，可根据按键次序，显示常用的单词，如当前显示不是所需的单词可旋转滚轮键进行选择。因此，每个按键只需要按一次，即使所需字母不是该按键上的第一个字母。短按*键可在Aa、A、a三种模式之间进行切换。

■拼音及T9拼音输入法

您的手机提供的拼音输入法具有按键次数少的优点，并具有词语联想功能，从而有助于提高输入速度。汉字的拼音由一个或多个拼音字母组成，使用拼音输入法，您只需按一下标有该拼音字母的数字键即可。可使用滚轮键选择需要的拼音，按【选择】软键确定后，再使用滚轮键选择其它候选字。

■笔划输入法

本手机采用笔划输入法，该输入法按照人们日常手写汉字的习惯而制作，您只要根据手写的习惯，将字拆成对应的笔划，再依次输入对应于“1~6”键的某些键。在输入过程中，屏幕最下面一行始终会显示对应笔划的汉字或偏旁，按软键（左）选择您要输入的汉字。此时您的手机将自动联想下一个新字，您可以继续按滚轮键浏览其它候选字。

数字键与笔划的对应关系表

笔形代码	笔形	笔形名称	实例
1	一	横（提）	一、大、政、原
2	丨	竖	是、中、日、里
3	丿	撇	的、我、人、他
4	丶	点（捺）	这、说、就、语
5	㇏	横折	也、那、好、经

注意：如果您不确定特定笔划所属的类别，可以按“6”键以代替该笔划，然后继续输入后面的其它笔划。在输入区内会用问号（？）表示该笔划。

■数字输入法

在此输入法状态下按数字键输入对应的数字。

注意：使用按键输入数字时，需按WAP确定后才可以输入数字。

1. 电话簿

您的手机电话簿功能提供储存、管理及其它服务项目。您可以在待机界面、电话簿菜单及信息编辑功能中，进入电话簿菜单。

待机界面下，按【电话簿】软键进入电话簿菜单，直接进入已储存于手机及SIM卡中的电话簿清单。

1.1 快速寻找

当您选择【电话簿】菜单的【快速寻找】功能时，您可以直接查看所有已储存于手机及SIM卡中的电话记录。您可以输入所需要查询的姓名，手机将自动显示所指定的姓名。

在电话簿清单中，您可以执行以下功能：

- 1) IP拨号：可直接拨打IP拨号。（IP号码需设置）
- 2) 查看：允许您查看所有数据内容，如姓名、号码等。
- 3) 编辑：允许您编辑数据内容。
- 4) 删除：允许您删除该条数据。
- 5) 拷贝：允许您将手机中的数据拷贝到SIM卡中储存，或将SIM卡中的数据拷贝到手机中储存。执行该项功能后手机与SIM卡中将共存该条数据。（SIM卡+手机）
- 6) 移动：允许您将数据由手机移到SIM卡或由SIM卡移到手机，该条数据将储存于最后搬移到的位置。（SIM卡→手机/手机→SIM卡）
- 7) 复制：允许您将手机或SIM卡中的数据复制一次，执行该项功能后同一内存将并存两条相同的数据。（SIM卡+SIM卡，手机+手机）
- 8) 发送短信息：可直接向此联系人发送短信息。
- 9) 发送彩信：可直接向此联系人发送彩信。
- 10) 传送名片：可将名片数据通过短信、彩信、蓝牙形式发送或存到档案。

1.2 姓名查找

当您选择姓名查找功能后，您可以使用姓名直接寻找到已储存的电话号码数据。

- 1) 您输入所需搜寻的联络人姓名，您可以输入完整的名字或输入开头的字母，再按【选项】软键查找。
- 2) 如果屏幕有您想联络的姓名，使用滚轮键选择所需外拨的电话。
- 3) 按发送键拨出电话。如所选姓名有多于一个电话号码，屏幕会显示列表。请选择一个号码，然后按发送键拨出电话。

1.3 添加号码

请参见“使用电话簿功能”。

1.4 全部复制

您可以将手机中的电话簿数据复制到SIM卡或将SIM卡中的数据复制到手机。（注：该功能做数据备份使用）

1.5 删除

您可以删除SIM卡或手机中所有的电话簿数据，您也可以选择逐条删除功能。

1.6 来电群组

您可以设置及编辑群组的数据，可设置的项目如下所示：

- 1) 群组名称：编辑群组名称，按【选项】软键确认，然后选择【完成】软键储存变更。
- 2) 响铃方式：允许您选择群组来电时的响铃方式。
- 3) 铃声：允许您选择群组的铃声，当群组中的成员来电时将响起该铃声。
- 4) 图片：允许您编辑群组的图片，当群组中的成员来电时将显示该图片。如要查看后选择图片，选择【查看】软键，然后使用滚轮键选择。
- 5) 动画连结：允许您编辑群组的来电动画。
- 6) 群组成员：从电话簿中选择您要添加的成员。按【确定】软键进入电话簿菜单，选择【新增】菜单。也可以删除此群组中的成员。

1.7 快速拨号

将电话号码储存于电话簿后，您可以设置8个快速拨号，待机界面，只需要按对应的数字键，便可快速拨出该号码。这项功能可让您建立、取消及编辑2-9数字键所对应的电话号码。您可以使用快速拨号功能，长按2-9数字键，即可拨出指定的电话号码。

要编辑快速拨号列表，按【确定】软键选择【速拨清单】菜单，屏幕会显示快速拨号列表。按【选项】软键，然后选择【编辑】菜单，按【新增】软键选择电话簿列表中的记录。

1.8 其它号码

您可以查看及编辑本机号码、服务电话及紧急号码。

- 1) 本机号码：显示您的手机号码。可编辑您的姓名及电话号码。
- 2) 服务电话：显示SIM卡的服务号码。
- 3) 紧急号码：编辑紧急电话。

1.9 设置

您可以查看及编辑电话簿中相关设置：

1.9.1 容量查询

您可以查看话机及SIM卡中的电话簿储存数据，及剩余的可用空间。

1.9.2 储存位置

您可以设置新增电话数据时优先储存的位置为SIM卡或是手机。

1.9.3 名片设置

您可设置或取消电话簿中所需要的项目。（家庭电话、公司名称、电子信箱、公司电话、传真号码、生日、大头贴、动画连结、铃声选择、来电群组）。

1.9.4 我的名片

您可以编辑及传送我的名片。

1) 编辑我的名片

可以编辑个人数据如：姓名、电话号码、家庭电话、公司名称、电子信箱、公司电话及传真号码。

2) 传送我的名片

可以通过短信、彩信、蓝牙发送名片数据或存到档案。

1.9.5 语音提示

查看电话记录时，对电话号码进行报号。

1.9.6 查看方式

可选择三种查看电话簿方式。

1.9.7 来电大头贴

可以将档案管理中的图片设置为某个电话或者某来电群组的来电大头贴。

1.9.8 来电铃声

可以选择某个内置或者档案管理中的铃音设置为某个电话或者某来电群组的来电铃音。

1.9.9 来电影片

来电影片可以选择档案管理中的影片，设置为某个电话或者某来电群组的来电影片。

注：以上3个功能仅对存在手机中的号码有效。

2. 消息中心

您可以编辑及阅读信息，这项功能也需网络支持。

2.1 信息

SMS（短信息服务）功能为网络服务项目，确定您所使用的网络是否支持此项业务。短信息可以使用传真、传呼、电子邮件及纯文字格式发送。这些服务都需要运营商的支持。使用手机发送文字短信息前，先要输入运营商所提供的短信息中心号码。

当屏幕上出现图样时，表示您接收到新的短信。

MMS（彩信），同样也可以叫多媒体信息，允许移动终端在手机和手机通过电子邮件系统发送和接收含有多媒体内容（包括图片、声音、视频和文本）的信息。

注意：不是所有的网络都支持MMS业务，部分网络只支持同网络间服务。

2.1.1 写短信

■您可以如下编辑文字信息：

- 1) 在【写短信】菜单中选择【文字消息】功能。
- 2) 编写内容。
- 3) 完成短信息后，按【选项】软键，然后选择【完成】菜单，执行以下其中一个选项。
 - (1) 发送：将短信息发送至收件人的电话号码。短信息不会被储存。
 - (2) 保存并发送：储存短信息，并发送给收件人。
 - (3) 储存：储存短信息。
 - (4) 多方发送：可同时发送给多个收件人。
 - (5) 群组发送：可同时发送至某群组内的所有成员。
- 4) 您可直接输入电话号码；或按【查找】软键进入【电话簿】菜单中搜寻所要发送的对象。
- 5) 发送完毕后手机会显示是否发送成功信息。

注意：如果您在编写信息时有来电，信息将会备份，以便您在结束通话后，可继续编写。

■您可以如下编辑多媒体信息：

- 1) 在【写短信】菜单中选择【多媒体消息】功能。
- 2) 编辑信息时，您要输入收信人或副本、密件副本、主旨和编辑内容。
- 3) 您可以直接输入收件人号码，也可从电话簿【快速寻找】菜单中查找号码。
- 4) 信息编辑完成后，按【选项】软键并选择【完成】菜单，然后按【完成】软键后可进行以下操作：
 - (1) 传送：将信息发送到收件人，此操作不保存信息。
 - (2) 存盘与传送：将此信息发送给相应的收信人并保存此信息。
 - (3) 储存至草稿：保存您编辑的信息，以便稍候

发送。

(4) 传送选项：使用期内、发送回报、读取回报、优先权。

(5) 离开：退出信息编写，此时会询问是否储存。

5) 发送完毕后手机会显示是否发送成功。

注意：如编辑彩信内容的同时接到来电，彩信内容将自动备份，并在您结束通话后自动返回尚未完成编辑的彩信界面。

2.1.2 收件箱

进入此菜单，查看新接收的短信息、彩信或已阅读的信息、彩信。

在收件箱清单中的列表会显示发送者的电话号码或姓名（如已储存于电话簿中）。

a. 选择【确定】软键可查看短信息内容。

选择【选项】软键会显示以下选项：

1) 回复：回复短信息给发件人。

2) 转发：将此条信息转发给其他人。

3) 编辑：编辑该文本信息

4) 删除：删除该短信息。

5) 删除全部：删除所有储存于收件箱中的信息。

6) 提取号码：可提取信息中的所有电话号码，并可拨号或保存至电话簿。

7) 使用网址：可提取信息中的网址，并可直接连接网络。

8) 进阶选项：

可以对手机、SIM卡中存储的短消息复制/全部复制、移动/全部移动至本机。

b. 在收件箱清单中会显示彩信主题及发送者号码。

选择【确定】软键可进入下一菜单。

选择【选项】软键会显示以下菜单：

1) 观看：查看此条彩信，并保存图片、音效和附件。

2) 回复：回复信息给发件人。

3) 回复给所有人：回复给发件人和本机。

- 4) 转发：将信息转发给其他人。
- 5) 编辑：编辑此信息。
- 6) 删除：删除该彩信。
- 7) 全部删除：删除所有储存于收件箱中的信息数据。
- 8) 信息详情：查看此条信息的详细资料。
- 9) 储存项目：保存信息中图片、声音等文件。
- 10) 使用号码：可提取信息中的所有电话号码，并可拨打或保存至电话簿。

2.1.3 发件箱

可查看发送失败时保存的信息。

另外可执行观看、发送、转发、编辑、删除、删除全部、信息详情、提取号码、使用网址、进阶选项等操作。（注：短消息与彩信菜单略有不同）

2.1.4 寄件备份

可查看发送时保存的信息。

另外可执行观看、发送、转发、编辑、删除、删除全部、信息详情、提取号码、使用网址、进阶选项等操作。（注：短消息与彩信菜单略有不同）

2.1.5 草稿箱

可查看储存的信息。

另外可执行观看、发送、转发、编辑、删除、删除全部、信息详情、提取号码、使用网址、进阶选项等操作。（注：短消息与彩信菜单略有不同）

2.1.6 删除资料夹

删除收件箱、发件箱、寄件备份、草稿箱、删除全部消息。

2.1.7 常用短语

在此菜单中，您可以编辑或删除原有的预置10条消息模版；也可以观看预置5条彩信信息模板。您最多可以保存10条您最常用的消息文本。

2.1.8 短信设置

您可以设置或查看短信的默认信息。包括模式设置、状态设置、容量查询、储存位置、短消息传

送设定；彩信设置包括编辑设置、发送设置、接收设定、过滤器、编辑设定档及内存状态。

2.2 电子邮件

在使用电子邮件之前，首先要到“邮件设定”菜单中对电子邮件进行设置。通过该菜单，可以进行收发邮件。电子邮件需要网络支持，详情请咨询网络运营商。

2.2.1 传送及接收：

传送指定邮箱中要发送的邮件，接收指定邮箱中的邮件。

2.2.2 编辑电子邮件：

编辑邮件。

2.2.3 收件箱：

显示收到的邮件。

2.2.4 寄件箱：

显示发送失败的电子邮件。

2.2.5 寄件备份：

显示已发邮件的备份。

2.2.6 草稿：

显示指定邮箱中的草稿。

2.2.7 清空邮件箱：

清空指定邮箱中的邮件，包括收件箱、寄件箱、寄件备份、草稿或清空全部。

2.2.8 邮件设定：

设定邮件连接。

传输设定：设定传输的基本参数；包括设定档名称、传输帐号、通讯协议、自动接收邮件，最大接收容量。

外送服务器设定：设定发送邮件的服务器参数；包括外送服务器、外送连接埠、显示名称、电子邮件地址、用户名称、密码等。

内送服务器设定：设定接收邮件的服务器参数；包括内送服务器、内送连接埠、用户名称、密码等。

签名档

自动签名：可开启和关闭签名。

签名档图片：可设置无或从档案选。

签名档文字：可对签名进行编辑。

2.3 语音信箱

您的手机支持语音信箱拨号服务（在网络支持的情况下）。如您收到语音信息，会有新信息提醒您。

按【选项】软键进入【编辑】菜单，就可以编辑语音信息号码。选择【连接至语音】菜单，您的手机将拨打语音信箱号码，从而进入信息中心，收听您

的语音留言。

注意：语音信箱属网络服务，更多信息，请向您的网络运营商咨询。

2.4 小区广播

小区广播是指网络运营商发送的公共信息。使用小区广播服务，您可以从网络运营商处接收有关各种主题的信息，如天气、出租车、医院等。

有关可用主题信息，请与您当地网络运营商咨询。进行以下设置后，手机接收到广播信息后就立即显示出来：

- 1) 手机处于待机状态。
- 2) 接收模式设置为开启。
- 3) 信息频道已启动。

注意：此服务需要网络运营商的支持。更多有关详细内容，请与网络运营商联系。

3. 通话记录

您可以使用这项功能查看未接电话、已拨电话和已接电话。手机将显示记录的姓名和号码（如该号码已储存于电话簿中），同时会显示拨打或接听的日期和时间。

3.1 未接电话

您可以查看最近50条未接电话记录。

在未接电话列表中，您可以按【确定】软键查看该记录的详细内容。进入【选项】菜单中，可对该记录进行删除、保存、拨号和编辑等操作。

3.2 已拨电话

您可以查看最近50条已拨电话记录。

在已拨电话列表中，您可以按【确定】软键查看该记录的详细内容。进入【选项】菜单中，可对该记录进行删除、保存、拨号和编辑等操作。

3.3 已接电话

您可以查看最近50条已接电话记录。

在已接电话列表中，您可以按【确定】软键查看该记录的详细内容。进入【选项】菜单中，可对该记录进行删除、保存、拨号和编辑等操作。

3.4 删除通话记录

您可以删除所有未接电话、所有已拨电话、所有已接电话，也可以一次删除全部记录。

3.5 通话时间

您可查看通话时间，包括上次通话时间、已拨电话总计、已接电话总计，也可把所有计时归零。

注意：实际通话时间可能和您的网络计费系统中的时间有差异，这取决于您的网络服务。

3.6 通话计费

该网络功能会显示通话费用。但此功能只有在网络运营商支持时显示。

- 上次通话费用：查看上次通话的计费。
- 所有通话费用：查看所有通话的计费。
- 通话费用归零：重新设置通话费用。
- 费用限制：输入PIN2 后设置话费的限额。
- 价格及费率：输入PIN2 后，输入各费率可使用的通话费用。

注意：不是所有SIM卡都支持该功能，它依赖于网络运营商，请与他们联系。

3.7 短信计数器

您可以查看当前已发送和已接收的短信数量。

3.8 GPRS计数器

查看GPRS 网络上传输的数据流量。包括上次传送、上次接收、总共传送及全部接收。并可通过【清空计数器】菜单来清空记录。

4. 设置

进入手机【设置】子菜单，您可以进行以下设置：话

机设置、通话设置、网络设定、安全设置、手写设置、声音、蓝牙和恢复出厂设置。

4.1 话机设置

在此菜单，可以对话机进行有关显示和操作设置：

4.1.1 铃声与闪光

您可以使用此功能，根据环境自定不同的设定，例如一般、会议、户外、室内、耳机和蓝牙。

选择此功能，选择【开启】菜单启动该设置。选择【个人设置】重新定义模式设置。

可更改的选项如下：

- 1) 铃声设置：对来电、开机、关机、推盖、合盖、消息和按键声进行设定。
- 2) 音量：调节响铃声、按键音、推合盖音、开关机音、消息和闹铃的音量大小。
- 3) 响铃方式：选择不同的响铃方式。例如：响铃、振动、振动及响铃、振动后响铃及仅灯光。
- 4) 智能来电报号：开启智能来电报号后，手机来电时，您可以听到人声提示音。
- 5) 铃声类型：设定响铃的铃声类型。例如：一声、连续、渐强。
- 6) 提示音：设定开启/关闭各种提示音。例如：警告音、错误、网络连接音等。
- 7) 应答模式：可择不同的应答方式。

4.1.2 时间与日期

您可以为手机设置时间和日期。

- 1) 设置城市：设定您需要的城市。
- 2) 时间设定：设定待机屏上的当前日期和时间。
- 3) 时间格式设置：设定时间显示格式和日期显示格式。
- 4) 自动更新时间：自动根据网络更新时间和日期。

4.1.3 语言

设置当前语言类型为简体中文或English(英文)，则手机菜单和界面随之刷新为相应语言显示。

4.1.4 预设输入法

在当前移动电话上的输入法中选择一种作为文字编辑时的默认初始输入法。

4.1.5 待机菜单显示

您可以设置自己喜欢的显示项目：

- 1) 墙纸：您可从系统或档案管理中选择图片作为待机图片。
- 2) 屏幕保护：您可开启/关闭屏幕保护。
- 3) 开机显示：您可从系统和档案管理中选择文件作为开机显示。
- 4) 关机显示：您可从系统和档案管理中选择文件作为关机显示。
- 5) 背景色：您可选择三种不同的背景颜色。
- 6) 问候语：您可以开启/关闭问候语，开启问候语可在开机时显示您所编辑的问候语。
- 7) 背景灯设置：您可以设置背光灯的亮度和时间。
- 8) 显示日期时间：待机状态下，显示或隐藏时间及日期。
- 9) 显示本机号码：您可以选择在待机屏是否要显示本机号码。
- 10) 显示服务业者名称：您可以选择是否显示服务业者名称。

4.1.6 指定功能键

在待机界面下，待机屏日期下方显示的四个设定特定功能。您可以使用触控笔进行点击连结特定菜单。从菜单列表中选择，再按【确定】软键变更指定的菜单。

预设指定功能键依次为：信息中心、照相机、日历、音乐播放器

4.1.7 飞行模式

飞行模式是让您在某些不能使用无线频率的场所而使用手机中的一部分功能。

4.2 通话设置

下列通话设置是网络服务。请联系网络运营商来咨询或定制相关功能。

4.2.1 本机号码

这个网络服务是在您打电话时，主叫号码是否在被叫方显示。

您可以设置本机号码功能的选项如下：

- 系统预设：根据系统设定显示或隐藏本机号码。
- 隐藏号码：如果您不希望外拨电话时显示电话号码，可选择【隐藏号码】菜单。
- 发送号码：在您外拨电话时显示电话号码。

注意：部分系统网络不容许您变更此设定。

4.2.2 呼叫等待

在您通话时如有另一个人拨打您的手机，这项网络服务功能可以提醒您。

各项网络服务的选项如下：

- 开启：开启呼叫等待功能。
- 关闭：关闭呼叫等待功能。
- 查询：查询呼叫等待功能的设置状态。

4.2.3 呼叫转移

这项网络服务能将来电转移到您指定的另一台话机上。例如：当您很忙时您希望将您的商业上的电话转移到同事那，呼叫转移将会实现这些功能。您可设定的通话转接方式如下：您必须键入当您接到来电时所接转的电话号码。

- 无条件转移：转移所有语音呼叫。
- 联络不到转移：不在网络服务区或关机状态下，则转移来电。
- 无应答转移：无人应答来电，则来电转移。

注意：系统网络可能会指定一个固定的无人接听时间。

- 遇忙转移：如果您正在与其他人通话，则转移来电。
- 转接所有资料来电：转移所有数据来电。
- 取消转移：取消所有呼叫转移功能。

注意：手机设置这些网络服务时，网络会收取相关设置的费用。您可以通过“取消转移”来禁止呼叫转移功能。

各项网络服务的选项如下：

- 开启：启动所选择的来电转接服务。
- 关闭：关闭所选择的来电转接服务。
- 查询：显示所选择的来电转接服务的设定状态。

4.2.4 呼叫限制

此网络服务允许您限制手机拨出或接收电话：

呼叫限制可设定如下：

1) 禁止拨出

- a. 所有电话：禁止拨出所有电话。
- b. 国际电话：禁止拨出国际长途电话。
- c. 国际不含国内：当人在国外时仅可拨打当地的电话或原居地网络运营商所在地区的电话。

2) 禁止来电

- a. 所有电话：禁止接听所有来电。
- b. 漫游来电：当您在原居地网络运营商服务范围以外地区使用手机时，禁止接听来电。

3) 取消限制

取消所有通话限制设定。您可以正常拨出或接听电话。

4) 更改密码

您可以利用这项功能，设定及变更网络运营商提供的禁拨密码。您必须先输入目前使用的密码，才可指定另一个新密码。

各项网络服务的选项如下：

- 开启：启动所选择的呼叫限制服务。
- 关闭：关闭所选择的通话限制服务。
- 查询：显示所选择的呼叫限制服务的设定状态。

注意：手机发送您的设置给网络服务器，同时网络服务器会返回确定信息。您可以通过取消限制来解除所有呼叫限制功能。

4.2.5 通话时间提示

您可以设置通话时间提示为关闭、一声和周期。

4.2.6 通话时间显示

您可以设定手机是否显示通话时间。

4.2.7 自动重拨

此功能可以设置自动重拨的“开启或关闭”。当您的手机在一次试拨不成功时，可追加十次试拨，以尝试接通某一电话号码。此功能实现依赖于网络环境。

4.2.8 关闭群组

这项功能与网络服务相关，请与您的网络运营商联系。

4.2.9 IP 号码

编辑 IP 号码。

注意：有些设定需要网络支持。呼叫限制需要当地网络和 SIM 卡开通此项功能才能使设定有效。

4.3 网络设定

这项功能与网络服务相关。请联系您的网络运营商，查看您的网络是否提供这项功能，并申请使用该功能。这项功能可能会影响您的网络服务月费以及手机使用的系统网络表现。

4.3.1 网络选择

网络选择功能允许您在漫游时（身处外地）自动或手动搜寻可使用的系统网络。

注意：只可以选择与您的原居地网络运营商签订有效漫游协议的国外系统网络。

选项：

- 自动：漫游时连接最先找到的网络。
- 手动：搜寻可用的网络，并自行选定系统网络。

4.3.2 偏好网络

您可设定较为偏好使用的系统网络，手机将显示PLMN列表。您可以选择以下功能。

- 1) 从清单加入
从PLMN列表中选择，按【确定】软键，并选择优先权。优先权适用于您偏好使用的系统网络。
- 2) 新增
 - (1) MCC/MNC：可输入6个数字。
 - (2) 优先权：按滚轮键，选择优先权。
- 3) 变更优先网络
按滚轮键，设置优先权。
- 4) 删除
删除列表中所选择的偏好系统网络。

4.3.3 GPRS连结

按【确定】软键变更GPRS的连结设定。

可切换及储存GPRS的连结设定如下：

- 1) 需要时连接
- 2) 永久连接

4.4 安全设置

您可在【设置】功能的【安全设置】子目录中，根据自我的需要设定不同的参数值。这些安全设定可以保护您的隐私，避免其他人在没有您准许的情况下使用您的手机。

4.4.1 PIN码锁

当PIN码锁功能开启时，只有输入SIM卡的密码后，才可使用手机。如开机时手机内装有SIM卡，手机会要求您输入密码。输入正确的密码后，即可使用该SIM卡操作手机。

4.4.2 话机锁

当话机锁开启时，您每次开机都必须输入密码。不输入密码将无法拨出电话或操作手机。

4.4.3 键盘锁

为避免无意误触键盘导致拨出电话或是执行其它功能，您可以设定键盘锁功能。您必须先输入解除键盘锁的代码，才能拨出电话或操作手机。但即使不输入解除键盘锁的代码，您仍可以接听电话及接收信息。

如要变更键盘锁功能，可以进入以下选项：

- 1) 待机长按*键，再选择键盘锁功能选项。(关闭/ 15秒/30秒/1分钟/2分钟/合盖)
- 2) 按【菜单】软键进入【设置/安全设置/键盘锁】菜单，再选择键盘锁功能选项。

手机在键盘锁上锁时，需按【开锁】软键，再点击主屏幕图标解除键盘锁。

4.4.4 固定拨号

固定拨号被激活后，只能拨打存储在固定拨号清单中的电话号码。如果您拨打固定拨号清单之外的号码，需要输入PIN2码来解除固定拨号模式。如果SIM卡没有PIN2码，将不支持此功能。

4.4.5 禁止拨号

禁止拨号模式启动后，手机使用者将无法拨打禁止拨号列表中的电话号码。如要拨打禁止拨号列表中的电话号码，您必须先输入PIN2码关闭禁止拨号模式。如果SIM卡没有PIN2码，禁止拨号功能将无法启动。

4.4.6 更改密码

要更改密码，先输入目前的密码，再键入新的密码。

注意：话机原始密码为“0000”。变更密码后，必须输入新密码。如果忘记密码，请联系服务中心。

4.5 手写设置

4.5.1 触屏校准

当您觉得触屏笔在触屏上点击某位置后手机反应不准确时，则应当校准触屏。以确保手机触屏对点击动作做出正确的反应。依照提示，用触屏笔点击箭头中心。准确点击3次后，屏幕显示成功提示。

4.5.2 手写设置

对手写速度，手写笔色彩进行设置。

4.6 声音

4.6.1 调平器

允许您设置和编辑为正常、低音、舞曲、古典、高音、派对、流行乐曲和摇滚。可通过选择【还原出厂设定】恢复为手机出厂时的设置。

4.6.2 在通话背景音

可设置接听电话时的背景音回放间隔及产生摩托车、人行道、捷运车厢内、捷运月台、餐厅、酒馆、和弦、闹钟等效果。

4.6.3 3D音效

可将3D音效设定为无、音乐会、淋浴、教堂、小房间、音乐剧及浴室。

4.7 蓝牙

本手机支持蓝牙技术，支持蓝牙 1.2 版本通讯协定的蓝牙耳机与本手机进行无线连接实现免持通话。在与蓝牙耳机连接前，要确保蓝牙耳机能够正常工作，蓝牙耳机的通讯协定符合本手机的要求。您可以通过查询蓝牙耳机用户手册或咨询蓝牙耳机厂商来获取蓝牙密码，如果无法与蓝牙耳机通讯，可以咨询蓝牙耳机厂商。

电源：

首先要开启电源，如果用户没有在菜单中的“电源”选择开启的话，当您在选择“查询音频设备”，首先会提示“是否先开启蓝牙”，否则是无法建立和蓝牙耳机的通讯。

查询音频设备：

寻找周边是否有蓝牙耳机，并搜索建立与蓝牙耳机之间的通讯。

我的设备：

此菜单会显示已配对装置，即已经与手机实现连接和注册的装置。使用此菜单可多次利用蓝牙装置与其进行连接。

选项：

连接：可与列表中的蓝牙装置进行连接。

更名：可编辑装置名称。

删除：可从我的设备列表中将保存的装置删除。

全部删除：可从我的设备列表中将保存的装置全部删除。

查询新装置：也可搜索新装置。

启用设备：

使用选定音频设备。

设置

1) 明显度

如果此功能设置为“开启”，则其它装置可将您的手机作为一个蓝牙装置进行搜索。只有在蓝牙电源为“开启”时，可改变这一选项。

2) 更改设备名称

使用此选认证为您的手机命名。当其它蓝牙装置搜索您的手机时，将显示这一名称。

3) 认证

可将“认证”设定为“开启”或“关闭”。只有在蓝牙模式为“开启”时，可改变这一选项。

4) 音频路径

(1) 保留在话机：连接蓝牙成功后，音频依然保留在话机上。

(2) 传送至蓝牙耳机：连接蓝牙成功后，音频直接传送至蓝牙耳机。

5) FTP 设置

在通过蓝牙发送数据时，设定文件管理器的共享文件夹。

关于

该菜单将会显示您的蓝牙资料。

4.8 恢复出厂设置

使用本功能选项，可以重新恢复默认话机设置。在这里，不会删除下载文件和电话簿记录。您必须输入密码才能恢复出厂设置，初始密码是“0000”。

5. 多媒体

5.1 照相机

通过此功能表，您可以使用手机的内置照相机拍摄相片，并可以调整照相机的设置。让您尽情地享受拍照的乐趣，以及欣赏已储存的照片或图片。

按【菜单】软键进入主菜单，选择【多媒体】菜单，再选择【照相机】菜单，即可以使用【照相机】功能。拍照前点击触屏上的图标、数字键和【选项】软键，可设定照相机设置。

1) 拍照及储存照片

您可以使用这项功能拍照及储存所拍摄的照片。

a. 选择【照相机】菜单。

b. 屏幕会显示照相机预览界面。

c. 使用【选项】菜单或数字键进行照相机设置。

d. 拍照后按WAP键或点击触屏照相机图标进行拍照。

e. 如要储存照片，按【储存】键编辑照片名称，再按【选项】软键，最后选择【完成】菜单。

f. 如果您要用MMS立刻发送照片，请按“WAP”键，手机自动进入彩信编辑界面。您也可以对彩信的内容进行更改。

g. 您可以在相片簿中查看图片。

2) 照相机预览模式中各按键定义说明

※ 按键

您可按以下的数字键，轻易地变更照相机设置。当您按以下的数字键时，屏幕会显示及切换照相机选项图标。

按键	设置
----	----

1	特效设定
2	白平衡 (自动、太阳光、乌丝灯、日光灯、阴天、白热光)
3	闪光灯(开启/关闭)(开启及关闭照相机闪光灯)
4	延迟拍摄(关闭、5秒、10秒、15秒)
5	连拍设定(关闭、开启)
6	场景模式(夜间、自动)
7	照片品质(低等、中等、高等、极佳)
8	照片大小(240*320、640*480、800*600、1280*960、1600*1200)
# 键	隐藏或显示图标。

3) 选项

在照相机预览模式中，按【选项】软键进入照相机选项，选择以下的照相机选项和设定。

(1) 到相簿

选择这项功能后，您可查看储存在相片簿的照片。

- A. 查看：允许您查看所拍摄的照片。
- B. 图档资讯：查看图像信息。
- C. 浏览模式：允许您使用列表模式或矩阵模式查看照片。
- D. 传送：允许您发送或储存照片至墙纸、至屏幕保护、至开机显示、至关机显示、至电话簿、至彩信、至电子邮件、至蓝牙。
- E. 更名：允许您变更照片标题。
- F. 删除：允许您删除不想要的图片。
- G. 删除全部档案：允许您删除所有照片的档案。
- H. 排序：允许您按以下方式排列档案：
-名称、类型、时间、大小或无
- I. 储存路径：允许您选择储存图片的位置。

(手机/记忆卡)

(2) 相机设定

- A. 白平衡 (自动、太阳光、乌丝灯、日光灯、阴天、白热光)
- B. 闪光灯 (开启/关闭): 您可以使用这项功能设置开启及关闭照相机的闪光灯。闪光灯开启后, 拍照时照相机的闪光灯会发出闪光。
- C. 快门声 (音效一/二/三/关闭)
允许您选择三种快门声之一或关闭快门声。快门声在您拍照时发出提示。
- D. 曝光补偿 (-4/-3/-2/-1/0/+1/+2/+3/+4):
您可以设置曝光补偿值, 选择较低的曝光补偿值时预览界面会变暗, 选择较高的曝光补偿值时界面会变亮。
- E. 场景模式: 您可以选择自动或夜拍模式。
- F. 避免闪烁 (60Hz/50Hz): 您可以选择照相机传感器的样本频宽。当频宽增加时, 所占内存空间越大, 但照片的品质较佳。
- G. 延迟拍摄: 设置延迟5秒、10秒、15秒或关闭延迟拍摄。
- H. 连拍设定: 开启/关闭连拍设定。

(3) 照片设定

您可设置照片的尺寸及品质:

- A. 照片大小: 提供240*320、640*480、800*600、1280*960、1600*1200。
- B. 照片品质 (低等、中等、高等、极佳): 允许您选择JPEG品质。如选择的照片品质越佳, 拍摄的照片所占的内存空间越多。

(4) 特效设定

您可以设置不同风格的照片特效。

(5) 图框

您可任意选择图框, 创造有趣新颖的照片效果。【图框】功能仅支持240*320拍摄模式。

(6) 储存路径

您可以选择储存照片的位置。(手机/记忆卡)

(7) 还原设定

这项功能允许您恢复照相机的原厂设置。

5.2 相片簿

您可以选择【多媒体】菜单中的【相片簿】子菜单，查看储存在手机内的照片。照片会以小图显示，同时显示图像名称及照片大小。

选项：

- A. 查看：允许您查看所拍摄的照片。
- B. 图档资讯：查看图像信息。
- C. 浏览模式：允许您使用列表模式或矩阵模式查看照片。
- D. 传送：允许您发送或储存照片至墙纸、至屏幕保护、至开机显示、至关机显示、至电话簿、至彩信、至电子邮件、至蓝牙。
- E. 更名：允许您变更照片标题。
- F. 删除：允许您删除不想要的图片。
- G. 删除全部档案：允许您删除所有照片的档案。
- H. 排序：允许您按以下方式排列档案：
 - 名称、类型、时间、大小或无
- I. 储存路径：允许您选择储存图片的位置。（手机/记忆卡）

5.3 影片摄影机

您可以使用本手机的影片摄影功能拍摄影片。

选项：

- 1) 到播放器：允许您进入影片播放器。
- 2) 录像器设定：允许您设置的多种录像器设定如下：
 - 白平衡
 - 曝光补偿
 - 场景模式
 - 避免闪烁
- 3) 影片设定：允许您设置影片的画质和大小，可使用的选项如下：
 - 影片大小
 - 动画品质
 - 档案大小限制

- 录像时间限制
- 收录音效
- 压缩格式
- 4) 特效设定: 允许您使用多种影片特效。
- 5) 储存路径: 允许您选择储存位置。(储存于手机或记忆卡)
- 6) 还原设定: 允许您恢复影片摄影机的原厂设定。

5.4 影片播放器

您可使用影片播放器查看所拍摄的影片。按手机左侧的音量键可调整音量。

选项:

- 1) 播放: 允许您播放所拍摄的影片。
- 2) 传送: 允许您发送影片至电话簿、屏幕保护、开机显示、关机显示、彩信、电子邮件或蓝牙。
- 3) 更名: 允许您更改影片档案的名称。
- 4) 删除: 允许您删除影片档案。
- 5) 删除全部档案: 允许您删除全部影片档案。
- 6) 排序: 允许您使用名称、类型、时间、大小及无排列影片档案。
- 7) 储存路径: 允许您选择储存影片档案的位置。(储存于手机或记忆卡)

5.5 音乐播放器

您可使用音乐播放器播放MP3、MIDI、WAV、AMR等音乐档案。

待机界面, 点击MP3播放快捷键进入【音乐播放器】菜单。查看音乐列表, 按【清单】软键, 屏幕会显示储存在T-Flash记忆卡或手机中的可用音乐列表。要播放音乐, 按【选项】软键并选择【播放】菜单。选项

选项名称	简述
播放	播放当前选定的歌曲
详细	查看当前歌曲文件名称、频道、质量、档案大小、歌曲时间、歌曲名称、演唱者、音乐专辑、音乐类别、年代等信息。

加入铃声库	将选定的歌曲添加到铃声选择中
更新播放清单	进入歌曲播放清单进行更新
播放设定	-清单：播放列表（从记忆卡/从手机） -自动生成清单：选择自动产生音乐列表或手动执行。 -重复：允许您设置重复选项。 -随机：可将随机功能设置为开或关。 -背景播放：设置音乐播放器播放歌曲的同时可使用手机其它功能。
播放界面显示	-外观：自行设置音乐播放器的外观。 -频谱显示类型：可以设置频谱显示的类型。
音效设定	-调平器：允许您将调频器设置为正常、低音、舞曲、古典、高音、派对、流行乐曲或摇滚。 -声音速度：可以设置为普通、快速、最快、最慢、慢速。 -3D音效：可以设置为无、音乐会、淋浴、教堂、小房间、歌剧院、浴室等。

5.6 录音

您可利用这项功能，以AMR、AWB及WAV格式录音，并将录音当作铃声、彩信及EMS附加档案。

- 1) 当您没有储存录音档案时，可用选项如下：
 - (1) 录音
 - (2) 设定
- 2) 如果您有储存一个以上的录音档案，可用选项如下：
 - (1) 录音：允许您开始录音。
 - (2) 播放：播放所录制的音乐档案。
 - (3) 附加：允许您将其它录音加入先前录制的档案中。此功能仅适用于AMR、AWB格式档案。

- (4) 更名：允许您更改档案名称。
- (5) 删除：允许您删除所选择的档案。
- (6) 全部删除：允许您删除录音列表中的所有档案。
- (7) 设定
 - A. 储存处（手机/记忆卡）：设置储存位置。
 - B. 档案格式（AMR/WAV/ AWB）：允许您选择录音格式。
- (8) 传送
 - 您可以将录音档案添加至情景模式铃声库、彩信、电子邮件或蓝牙。

5.7 调频广播

FM 收音机的应用将行动电话变成一个便携式的 FM 收音机装置，它将成为用户的一个实况转播站，但在使用时必须接入耳机。

按【菜单】软键进入主菜单，选择【多媒体】菜单中的【调频广播】子菜单，即可以使用【调频广播】功能。

连接耳机到您的手机，当第一次进入FM主屏时，内定的频率为默认值。

选项：

- 1) 频道清单：用户可编辑频道名称和频率、并可选择任意喜欢的频道播放。
 - A. 播放：播放所选择的频道。
 - B. 编辑：编辑频道名称和频率。
- 2) 手动输入：用户自定义频率。
- 3) 自动搜索并设定：可自动搜索频道并将搜索到的频道添加到频道清单中。
- 4) 设定：对FM播放及相关录音、存储设定。
 - A. 背景播放（开启/关闭）
 - B. 手机喇叭（开启/关闭）
 - B. 录音格式（WAV/AMR/AWB）
 - C. 录音存储（手机/记忆卡）
- 5) 录音：对在线收听广播进行实时录音。

- 6) 附加：允许您对先前记录的文件进行附加录音，只有AMR、AWB 格式文件支持此功能。
- 7) 档案清单：显示所有录音文件。

5.8 调频记录时间表

此菜单允许您对FM广播进行特定时间录音设定，您可编辑4个频道。

可编辑以下几个菜单：


- 1) 开启/关闭。
- 2) 日期/时间：输入日期、开始时间和结束时间。
- 3) 重复(一次/每天/自定义/每周/每月)：选择事项的重复时间。
- 4) 信道设定：从信道列表或手动输入中输入频率。
- 5) 录音设定：可编辑录音格式、存储位置和存储模式。

完成编辑选项之后，按【完成】软键保存。

5.9 视讯输出

使用该菜单功能来选择电视的视频系统。

您可以通过使用电视输出线连接手机，在电视屏幕上来浏览您手机的显示屏。该功能可以使您与您的家人或者朋友在更大的屏幕上共同欣赏存储在手机内存中的照片、视频和音乐。

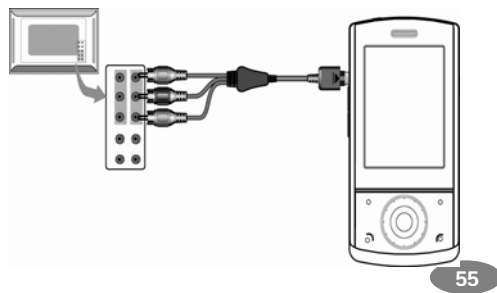

6. 娱乐

娱乐菜单为您准备了Java程序和游戏。您可以拥有自己的娱乐中心。

6.1 Java

您可以利用这项功能选择内置的Java游戏，以及从因特网上下载Java游戏或Java应用程序至手机中。请按照应用程序或游戏的指示进行操作。载入时间按不同的应用程序而定。

您的手机内置多款Java游戏。（按不同的软件版本而定）

按【选项】软键，再选择【执行】菜单，执行Java游戏或应用程序。

Java选项：

1) 执行：允许您启动所选择的的游戏或应用程序。

2) 设定：允许您变更Java设置。

可以设定网络存取、自动执行、讯息、多媒体、读取使用者资料、写入使用者资料。

3) 信息

6.2 Java设定

您可设定音效、网络内容及可用的数据空间。

1) Java音效：允许您设定关闭或选择开启Java音效时音量大小。

2) Java振动：允许您设定开启/关闭振动功能。

3) Java网络：您可从列表中选择Java网络。

4) 可用资料空间：您可查看可用的数据空间。

5) 执行内存大小：您可查看剩余的数据空间。

6.3 游戏

本手机提供多种内置游戏。

当您选择游戏时，会显示以下菜单：

1) 新游戏：允许您开始游戏。游戏过程中，您按右软键时，将会返回原来的菜单，并新增【继续】选项。选择【继续】菜单，可继续游戏。

2) 游戏模式：您可选择不同的游戏难度。

3) 最佳排行：显示每个游戏级别的最高分数。按【重置】软键将最高分数归零。

4)游戏说明：游戏介绍和说明。

6.4 游戏设定

您可以选择游戏设定。
按滚轮键选择设定，再按【确定】软键储存设定。
1) 背景音效（开启/关闭）：允许您设定游戏进行期间是否开启或关闭背景音效。
2) 声音（开启/关闭）：允许您设定游戏进行期间是否开启或关闭游戏音效。

6.5 照片编辑器

6.5.1 照片艺术家

您可以对档案管理目录文件下的图片进行编辑，包括自动改变大小、主屏幕大小裁切。
自动改变大小的选项说明

选项名称	简述
另存新档	图片另存
套用特效	选择多种特效
套用图框	选择图框
加上小戳章	添加小戳章，使用滚轮键移动戳章，选择WAP键画上戳章
加上文字	添加文字并且设置文字的风格，使用滚轮键移动文字，选择WAP键画上文字
调整	调整图片和彩色
反转	使用滚轮键进行反转
扩展画布	调整画布大小
说明	您可查看重要的功能说明

6.5.2 图片拼图

您可以使用您在图像浏览器中保存的照片图像进行编辑，可将二张、四张、九张图片组合在同一框架下。

6.5.3 幻灯片

您可以以幻灯片显示的方式浏览图像，即在当前文件夹中顺序显示每一个图像。

1. 选择一个图像文件夹。
2. 设置播放方式、速度、特效、背景音乐、水平播放、声音等。
3. 幻灯片显示开始。
4. 按下【返回】键来停止幻灯片显示。

6.6 自编铃声

如何编辑铃声：

1) 您第一次编辑铃声时：

(1) 按【新增】软键，进入编辑铃声界面。

(2) 按数字键开始自编铃声。

按【选项】软键并选择【储存】菜单。编辑文件名后，按【选项】软键并选择【完成】菜单，即储存档案。

注意：

1: Do, 2: Re, 3: Mi, 4: Fa, 5: Sol, 6: La, 7: Ti, 8: 振动 - 设定手机置于振动模式中。

0: 休止符 - 输入休止符。

*: 切换选项，例如音符和休止符。

#: 升半音或降半音，按数字键1~7后再按下# 键；即可调整音符为升半音()或是降半音()（如适用）。

滚轮键：调整音调为升八度或是降八度（如适用）。

编辑时选项：

- (1) 播放： 允许您在储存档案前先播放编辑的铃声。
- (2) 播放速度 (快速/一般/慢速)
- (3) 选择乐器(钢琴/吉他/小提琴/萨克斯管/鼓/长笛/口琴/喇叭/音乐盒/木琴)
- (4) 储存： 编辑完成后选择【储存】菜单存储。

(5) 储存路径：允许您选择储存铃声的位置。

您可以选择手机/记忆卡。

2) 如果您储存了一个以上的档案，选项中含有以下项目：

- (1) 播放：允许您播放所选择的档案。
- (2) 编辑：允许您编辑铃声音乐。
- (3) 新增：允许您创建新的音乐档案。
- (4) 更名：允许您更改所选择的档案的名称。
- (5) 删除：允许您删除所选择的档案。
- (6) 删除全部档案：允许您删除列表中的所有档案。
- (7) 传送：允许您发送编辑后的档案至情景模式、彩信、电子邮件、短信、蓝牙。

7. 工具

您可以利用此功能创建个人行程表和日历，以及设定重要行程的闹钟提示，这项功能也提供世界时间显示功能。您可以使用工具菜单作为计算器、进行单位换算或货币换算，以及作为秒表使用。

7.1 日历

日历可协助您管理备忘事项，提醒您拨打重要的电话、周年纪念日及待办事项。

查看日历界面，可按手机左侧的音量键移动到上一个或下一个月份，选择要浏览的日期，然后按【选项】软键，进入以下菜单。

可使用的项目如下：

- 1) 日程表：允许您浏览事项列表，以及将事项加入所选择的日期。

日程表选项：

- (1) 浏览：允许您浏览所选择的事项的详细内容。
- (2) 加入：允许您加入事项。
- (3) 编辑：允许您编辑所选择的事项。
- (4) 删除记录：允许您删除所选择的事项。
- (5) 全部删除：允许您删除所有事项。
- (6) 传送行事历：允许您发送事项。

编辑事项选项：

日期：输入年月日。

时间（00:00 - 00:00）：输入开始时间/结束时间。

备注（文字输入）：输入事项。

闹钟（开启/关闭）：按滚轮键选择开启/关闭。

方式（一次/每天/自定义/每周/每月）：选择事项的提示次数。

2) 跳至指定日期

允许您跳至到日期框内输入的日期。

3) 农历

开启/关闭农历，可显示当天农历日期。

7.2 备忘录

您可浏览所有已储存的事项，并显示一个或多个储存在个人记事本中的事项。待办事项列表按记录时间先后顺序显示各事项的注记。

1) 浏览：允许您查看所选择的事项的详细内容。

2) 加入：允许您加入事项。

3) 编辑：允许您编辑所选择的事项。

4) 删除记录：允许您删除所选择的事项。

5) 全部删除：允许您删除所有事项。

6) 传送行事历：允许您发送事项。

7.3 闹钟

这项功能允许您设定特定时间的闹钟提示，一共可同时设定五组闹钟。

您可以选择以下项目：

1) 闹钟（开启/关闭）

2) 时间（HH:MM）：输入小时及分钟。

3) 响铃方式（一次/每天/自定义）：选择事项的提示次数。

4) 关机响闹（开启：当手机关机时，在特定时间响闹及提示是否开机）。

5) 声音选项：可以设定音调或者调频收音机做为闹铃铃声。

6) 睡眠（分钟）：设定闹铃响闹选择睡眠后，等待时间。

7) 响铃方式（振动及响铃、振动、响铃）

当您编辑好选项后，按【完成】键储存变更。
如要关闭已启动的闹钟，可按【停止】键关闭闹钟，如希望再提醒一次可按【睡眠】键，手机睡眠缺省时间为：四分钟，闹钟将再被启动一次。

7.4 定时开关机

您可以设置一个特定时间开启/关闭手机电源。当您设置在特定时间开启/关闭手机电源后，手机会于每天特定时间开启/关闭电源。要设置此选项，按【编辑】软键，然后编辑以下选项：

- 状态：（关闭/开启）
- 开机/关机：按滚轮键选择开机或关机设置。
- 时间：输入时间。

7.5 世界时间

这项功能允许您使用滚轮键，查询目前世界各地主要城市的时间。

要设置所在地区的时区，按滚轮键选择对应所在时区的城市。手机会显示所选择地区的日期及时间。

7.6 计算器

您可使用此功能将手机当作计算器。计算器提供基本的运算功能及记忆功能：加、减、乘、除、加入累计值、减去累计值、清除累计值及读取累计值。

计算方法：

- 使用数字键输入第一个数字。

注意：要删除错误的内容并重新输入，可按清除键。

- 1--9 键输入要计算的数字，# 键输入小数点；
- 按滚轮键可以输入+、-、×、/符号；
- 按清除键可按位清除最近的输入数字，长按清除键可全部清除输入的内容。
- 按左软键计算出结果。

7.7 单位换算

您可以使用这项功能转换各种不同的单位数值。

转换单位数值：

- 1) 选择重量或长度。

- 2)按滚轮键并选择所要转换的单位。(例如公斤<->磅)
 - 3)使用滚轮键移动到要输入数值的字段。
 - 4)输入所要转换的数值，再按【确定】软键取得另一个单位的相对数值。
- 您可以使用 # 键输入小数点 (.)。

7.7.1重量

公斤<->磅
公斤<->盎司

7.7.2长度

公里<->英里
米<->码
米<->英尺
厘米<->英寸

7.7.3货币换算

- 在您确认汇率后即可换算货币。
- 换算货币：
- 1) 输入汇率。
 - 2) 按【确定】软键。
 - 3) 按滚轮键选择汇率换算方法。(xxx:1或1: xx x)
 - 4) 按滚轮键并输入所要换算的货币值。
 - 5) 按【确定】软键取得另一个汇率的相对数值。
 - 6) 如要换算其它货币值，按滚轮键并选择汇率换算方法 (xxx:1或1: xxx)，再重复4)及5)步操作。如要使用其它汇率换算货币值，可按【返回】软键。

7.8 健康管理

使用本菜单，您可以检查自己的身体质量指数。

7.8.1 身体质量指数

身体质量指数（BMI）是健康的参考指标之一。如身体质量指数在一般范围以内，即表示身体状况良好。如身体质量指数偏低或高，即表示身体状况可能出现问题，需多加留意。

	瘦	正常	胖
--	---	----	---

女性	~ 18	18 ~ 23	23 ~
男性	~ 20	20 ~ 25	25 ~

7.8.2 生理节律（周期）

您可以通过您的生日查看您的生理节律。

7.9 秒表

您可以使用秒表计时，并可选择三种秒表功能：分别计时、以圈计时及多面向秒表。您可以使用秒表为不同运动计时，例如赛跑、游泳比赛或赛车。

7.9.1 一般秒表

一般秒表功能提供分别计时及以圈计时两种功能。

7.9.1.1 分别计时

分别计时方便您从比赛开始起计算每名参赛者所用的时间，并从最快到最慢顺序记录时间。

- (1) 按【开始】键开始计时，按【分记】一次可计算下一次的时间，如此类推。
- (2) 完成计时后可按【停止】键。如要继续执行可按【继续】键。每次最多可记录20个时间。长按【继续】键不放，可清除所有记录。
- (3) 按【返回】软键，屏幕会提示是否储存的信息，按【是】可储存记录。
- (4) 编辑记录的名称。按【选项】键再选择【完成】菜单储存记录。
- (5) 要查看记录，可选择【查看记录】菜单，按【选项】键并选择【查看】菜单。

7.9.1.2 以圈计时

您可使用以圈计时功能计算每圈的秒数。

- (1) 按【开始】键开始计时，按【圈记】一次可计算下一圈的时间，如此类推。
- (2) 完成计时后可按【停止】软键。如要继续执行可按【继续】软键。使用其它功能时也可使用此程序。每次最多可记录20个时间。长按【继续】软键不放，可清除所有记录。
- (3) 按【返回】软键，屏幕会提示是否储存的信息，按【是】可储存记录。

- (4) 编辑记录的名称。按【选项】软键再选择【完成】菜单储存记录。
- (5) 要查看记录，可选择【查看记录】菜单，按【选项】软键并选择【查看】菜单。

7.9.1.3 查看记录

当您储存分别计时及以圈计时的计时记录时，这些记录会被储存并在此菜单中以列表形式显示。

按【选项】软键，再选择以下的选项：

- (1) 查看：允许您查看计时记录。
- (2) 删除：允许您删除所选择的记录。
- (3) 删除全部：允许您删除全部记录。

7.9.2多面向秒表

使用触控笔点击触摸屏中四个方向箭头，当您按下其中一个箭头时，该秒表会开始计时，其它的秒表则停止计时。当您点击已暂停秒表记录，该秒表会恢复计时。长按【继续】软键可清除所有记录。

7.10电子书

浏览器应用软件为您提供了阅读存储在手机内存或者记忆卡中文件的简单方式。有效的文件格式是TXT。打开浏览器应用软件。

您的手机将显示您档案管理/EB00K文件夹中的TXT文件。

选择文件并在浏览器中将其打开。

您可以通过旋转滚轮键，或者在屏幕上拖拉滚动调来查看较大的文件。

8. 服务

这项功能允许您使用各种网络服务，包括SIM卡附加服务、因特网服务及数据存取服务。

8.1 STK服务

如果您使用的SIM卡提供其它附加服务，STK菜单会显示。有关SIM卡工具的详细内容，请参阅您的SIM卡说明。如有任何疑问，请向您的网络运营商咨询。

8.2 WAP

您可通过您的手机连接因特网及使用网站的服务。因特网浏览器可用作计算机的网上浏览器。网上服务由所连接的网站提供。

8.2.1 首页

当您选择【首页】菜单后，因特网浏览器会开启您在【服务/WAP/设置/编辑设置档】中启动的网站主页。

8.2.2 书签

您可以编辑常用的网站网址并储存于手机书签中，方便您快速连接到该网站。

选项：

- 前往：连接到选定的网站。
- 编辑：编辑所选择的网站的名称及网址。
- 删除：删除所选择的网站。
- 删除所有：删除书签中的所有网址。
- 加入新书签：输入您想加入的网址。

8.2.3 网页历史记录

当您选择【网页历史记录】菜单时，因特网浏览器会开启最后浏览的网站。

8.2.4 请输入网址

如果您知道网站的网址，您可以自行输入网址后快速连接到所需的网站。

8.2.5 服务收件箱

当手机接收到因特网主动传送的信息时，该信息将储存于服务收件箱中，您可在此读取该信息的内容。

8.2.6 设置

这项功能允许您进行因特网设置。目前本手机中已设置了几个网址。您可以启动其中一个网址作为手机主页，以及变更或设置每个网址的网络设置。

选项：

- 编辑设置档：显示所选择网站的名称，然后编辑网络设置。
- 浏览选项：等待时间，显示图片。

- 服务消息设置：开启/关闭。
- 清除缓存：清除您最后下载至缓存器的档案。
- 清除个人资料：删除储存的个人数据。
- 清除网页历史记录：清除储存的网页历史记录。
- 清除地址：删除您先前在【请输入网址】菜单中所输入的网址。
- 信任凭证：储存及列出网址的信任凭证。您可查看及删除这些信任凭证。

8.3 帐号资料

这项功能允许您变更GSM及GPRS网络服务设置。有关详细内容，请向您的网络运营商咨询。

8.3.1 GSM

这项功能允许您变更以下的GSM数据网络设置。

- 名称：编辑帐户名称。
- 号码：输入服务器的电话号码。
- 使用者帐号：输入连接GSM数据网络所需的使用者帐号。
- 密码：输入连接GSM数据网络所需的密码。
- 线路型态：选择网络连接方式，可用选项包括模拟及ISDN。
- 速度：选择所需的速度，可用选项包括4.8 Kbps, 9.6 Kbps及14.4 Kbps。
- 网域：输入IP地址。

8.3.2 GPRS

这项功能允许您变更以下的GPRS数据网络设置。

- 名称：编辑帐户名称。
- GPRS连结点：输入GPRS网络网关网址所使用的连结点。
- 使用者帐号：输入连接GPRS网络所需的使用者帐号。
- 密码：输入连接GPRS网络所需的密码。
- 认证模式：选择认证模式，可用选项包括一般及加密

8.4 手机俱乐部

手机俱乐部中设置了许多前沿、娱乐、实用的服务资

讯菜单。其中服务菜单项会根据SIM卡或选择网络运营商的不同所提供显示的菜单项就有所不同。服务菜单项譬如：娱乐大本营、新闻第一站、图铃下载库、心灵避风港、实用资讯册、互动游戏族、网上冲浪、语音情话等许多实用贴心和娱乐的网络资讯，满足用户手机网上冲浪的舒心暇逸。

注意：有关服务资讯的收费标准请咨询当地网络服务运营商。

9. 档案管理

这项功能允许您管理储存在手机或记忆卡中的档案。您可以开启档案，使用手机支持的功能编辑档案，同时可查看所使用的总内存空间以及剩余的内存储存空间。

1) 查询手机及记忆卡的储存状态

您可查看手机及记忆卡的剩余内存（可用空间）及全部空间。

2) 执行内存中储存的项目

- (1) 开启：允许您查看内存中的文件夹及档案。
- (2) 建立资料夹：允许您创建文件夹。
- (3) 格式化：允许您针对所选择的内存位置进行格式化。格式化会删除内存中的所有档案，请小心使用。

3) 开启文件夹

- (1) 开启：允许您开启文件夹，并浏览文件夹中的档案。
- (2) 建立资料夹：允许您创建文件夹。
- (3) 更名：允许您编辑文件夹名称。
- (4) 删除：允许您删除文件夹。
- (5) 排序：允许您根据名称、类型、时间及大小以及无等方式排列文件夹中的档案。

4) 开启档案

您可以查看、播放及设定已储存于内存或文件夹中的相关档案。

(1) 检视/播放：允许您查看或播放档案。

(2) 编辑：允许您编辑图档。选择【自动改变大小】、【主屏幕大小裁切】菜单开始编辑图片。

(3) 传送：允许您发送档案有以下用途：

图档（bmp、jpg及gif格式）**选项：**

A. 至墙纸：允许您设置该档案为待机界面桌布。

B. 至屏幕保护：允许您将该档案设置为屏幕保护。

C. 至开机显示：允许您设置该档案为开机图片。

D. 至关机显示：允许您设置该档案为关机图片。

E. 至电话簿：

a. 至新记录：允许您设置该档案在新增电话簿成员时可使用的图片。

b. 至原始记录：允许您选择一个电话簿成员，并设置该档案为该成员可使用的图片。

c. 至来电群组：允许您设置该档案为电话簿群组可使用的图片。

F. 至彩信：允许您使用彩信发送该档案。

G. 至电子邮件：允许您使用电子邮件发送该档案。

H. 至蓝牙：允许您使用蓝牙发送该档案。

音档（mid、wav、mp3、AMR格式）**选项：**

A. 至情景模式：允许您将该档案发送至情景模式中。

B. 至彩信：允许您使用彩信发送该档案。

C. 至电子邮件：允许您使用电子邮件发送该档案。

D. 至蓝牙：允许您使用蓝牙发送该档案。

(4) 详细资料：显示档案的日期及大小。

- (5)更名：允许您编辑档案名称。
- (6)复制档案：允许您复制档案到其它的文件夹或内存位置中。
 - A. 选择文件夹并按【选项】软键，进入下一菜单。
 - a. 完成：复制档案到所选择的文件夹或内存位置中。
 - b. 开启：开启所选择的文件夹。
 - c. 建立资料夹：允许您创建文件夹。
 - B. 按【返回】软键储存档案到其它的内存位置中。选择储存档案的内存位置，然后选择文件夹。
- (7)移动档案：允许您移动档案到所选择的文件夹或内存位置中。该档案会从原来的文件夹中移除，并复制到所选择的文件夹中。
- (8)删除：允许您删除所选择的档案。
- (9)删除全部档案：允许您删除所选择的文件夹中的所有档案。
- (10)排序：允许您根据名称、类型、时间、大小以及无等方式排列档案。

SIM卡服务

有些SIM卡可以提供许多额外的增值服务。但只有当SIM卡支持时，才可在手机显示并可使用这些服务。如果您的SIM卡不支持这些服务，手机不会显示相关功能。

服务的内容及条款根据您与网络运营商的协议而定。有关SIM卡提供的服务、应用及收费详情，请向您的网络运营商查询。

注意：您的网络运营商可能会就短信功能或通话向您收费。由于文字直接来自您的SIM卡，SIM卡功能的文字可能会与手机的设置语言不同。

故障排解

联系维修服务前，可以先进行以下简单检查，这样可节省时间。

开机时可能会出现以下的信息：

插入SIM卡

检查SIM卡是否正确插入。

输入手机锁密码

已启动手机锁功能。使用手机前，必须输入手机密码。

输入PIN码

- 第一次使用手机时，必须输入与SIM卡一起提供的个人识别号码。
- 如已设置每次开机都要输入PIN码，则必须输入PIN码，然后再按需要取消此设置。

输入PUK码

如连续三次输入错误的PIN码，手机便会锁上。请输入网络运营商提供的PUK码。

显示“无网络”

- 系统网络无法连接。可能您正身处接收信号较弱的地区（隧道内或被大厦包围）。请移动到其它地方再尝试连接。

输入了电话号码但仍未拨出

- 有没有按发送键？
- 是否连接正确的系统网络？
- 您可能设置了限制拨出电话。

其它人无法接通您的手机

- 手机电源是否开启？
- 是否连接正确的系统网络？
- 您可能设置了限制来电选项。

对方听不到您的说话

- 您的话筒是否关闭？
- 手机有没有接近嘴边？话筒在手机的下方位置。

手机发出哔哔声，屏幕闪动“低电量”

电池电量不足。请更换电池及充电。

通话质量差

- 检查屏幕的信号强度指示：5格数表示信号的强，1格数表示信号的弱。
- 尝试稍稍移动手机。如果您在大厦之内，请走近窗边。

找出电话簿记录时无法拨出电话

- 使用电话簿搜寻功能，查看号码是否正确储存。
- 如有需要，重新储存号码。

词汇说明

为协助您了解本手册的专门词汇和缩写，以完全享有您的手机的独特功能，以下提供了一些词汇的解释说明。

呼叫限制

限制拨出和接收电话的功能。

呼叫转接

将来电转接至其它电话号码上。

保留通话

当要接听或拨出另一个电话时，将目前通话切换至保留状态，然后（如有需要）您可以转换两个通话。

呼叫等待

通话期间当有另一个电话打入时会有提示通知。

DCS（数码流动网络）

以GSM系统网络为主创建的数码流动网络系统 - 频率范围越大（DCS为1800 MHz；GSM为900 MHz）、可用的频道越多，系统网络就能支持更多用户和更多使用量。

GSM（全球流动通信系统）

流动通讯的国际标准，可兼容多个网络系统商 - GSM网络系统覆盖欧洲及世界大多数地区。

话机锁

当设置每次开机自动锁上手机，要为锁上的手机解锁时，就要输入密码。

PIN码（个人识别号码）

PIN码可防止他人擅自使用您的手机。由4至8位数字组成，需要时可以变更。

PUK码（PIN解锁码）

当连续三次输入错误的PIN码时，便要使用PUK码解锁。PUK码通常与SIM卡一起提供，由8位数字组成。当连续十次输入错误的PUK码时，SIM卡会上锁并无法使用。

SDN（系统网络服务拨号）

由网络运营商提供的电话号码，让您使用某些特殊功能，例如语音信箱、客户支持和特殊服务等。

SIM卡（用户识别芯片）

SIM卡内的芯片载有所有操作手机的数据（系统网络及记忆数据，以及用户的个人数据）。请正确插入SIM卡。

SMS（短信息服务） - 可进阶至EMS图片/声音短信息

通过系统网络向其它用户手机发送及接收短信息 - 创建及接收的短信息可在屏幕显示、编辑或转发。

语音信箱

当您不能接听电话时所使用的自动接听服务，可播放欢迎辞（可选择自己的录音）及记录短信息。请向您的网络运营商咨询有关此服务的详情。