

目 录

一、安全及注意事项	2
二、手机外观	4
三、使用前的准备	5
四、手机简要说明	8
五、手机基本操作	11
六、使用菜单功能	13
七、中英文编辑器操作说明	34
八、使用 USB 储存功能	36
使用前的注意事项	36
九、附录一	37
常见故障诊断	37
十、附录二	38
缩略语及其解释	38
十一、附录三	39
环保说明	39

一、安全及注意事项

- 在化工厂、加油站、油库以及其它爆炸物附近时，请您关机。
- 使手机远离儿童。
- 在驾车过程中，请勿使用手机。
- 请勿在飞机上使用移动电话，在登机前请检查手机是否设置了自动开机功能。
- 在心脏起搏器、助听器以及其它一些医疗电子设备附近请勿使用手机。
- 非原厂附件和配件，不具有保修资格。
- 请勿自行拆卸手机，若您的手机发生故障，请与我们指定的维修处取得联系。
- 严禁手机在没有装上电池时插上充电器充电；取电池时应关掉手机电源。
- 充电必须在通风和散热良好的环境下进行，远离易燃、易爆品。
- 为避免消磁，请保持手机远离磁性物质，如磁碟片、信用卡等。
- 确保手机不与任何液体接触，一旦发生此种情况，请拆下电池并与我们指定的维修处取得联系。
- 避免在温度过高或过低的环境下使用手机，避免将手机暴露在强烈日光下或湿度较高的环境中。
- 不能用液体或含有强洗涤剂的湿布来清洁您的手机。
- 您的手机具有拍照和录音功能，请遵照相关法律法规使用这些功能，擅自拍照和录音可能会触犯法律和法规。
- 使用手机时请不要扔、摔、敲打手机，以免损坏外壳及手机内部元件。
- 不要将旧电池扔进一般生活垃圾中。在有明确规定废旧电池处理的地方，请按照规定的指示处理。

《说明》：本手册是在简体中文操作模式下的使用说明，在英文操作模式下稍有不同。

《警告》：本公司对于不遵守上述建议或不正当使用而造成的后果，将不承担任何责任。


本手机所配的数据线仅适用于万利达 MV218 手机，请勿使用在其它任何型号的手机；本手机所配的数据线仅适用于与所配充电器连接，或者直接通过电脑 USB 接口这两种方式给手机充电，请勿使用其他任何方式充电。

《注意》：请将废旧不用的锂电池送至指定的地点或返回我公司，不要扔进垃圾桶中。



如本手册中所述内容与您的手机不符，请以手机为准。
本公司有权随时对说明书进行修改，恕不另行通知。
感谢你选择本公司生产的数字移动电话，本公司售后服务热线 95105928 为终端用户提供自动语音应答、语音信箱留言、交互式传真等服务，且用户在全国各地拨打 95105928 仅收取当地市话费用。

二、手机外观

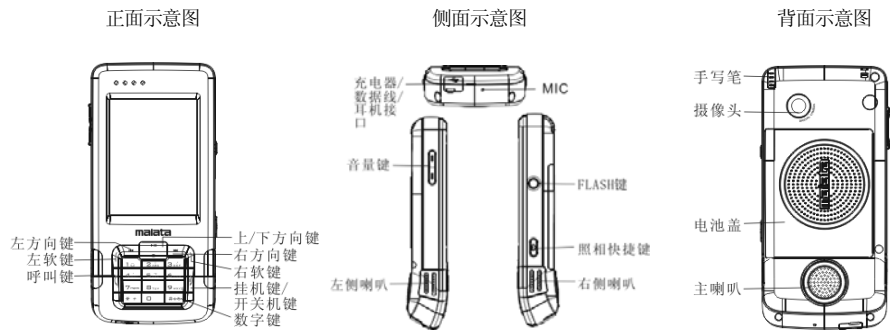

三、使用前的准备

安装 SIM 卡

当您登记移动电话号码时，您将取得一张由网络运营商提供的 SIM 卡（用户识别卡）。


有了这张 SIM 卡，您就可以使用该手机的各项功能，在 SIM 卡中存储了许多通信时所需的参数，并可存储个人资料，包括 PIN 码（个

人识别码）、电话本、短消息及其它额外的系统服务。

<警告>：请妥善保管您的 SIM 卡，勿扭曲或划伤，若 SIM 卡遗失，请立即与您的网络运营商联络，以便寻求协助。

在安装您的 SIM 卡之前请首先关机，然后打开后盖，将 SIM 卡安装在手机的背面的 SIM 卡槽中。


请按照右图示安装 SIM 卡。

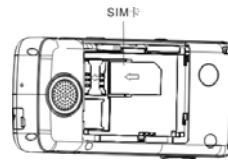

<注意>：SIM 卡属于微小物体，请不要让儿童接触 SIM 卡，以免儿童将其误吞入口中！

安装存储卡

本机支持使用 T-FLASH 卡作为扩展存储空间，请在关机状态下按照右图安装或取出存储卡。

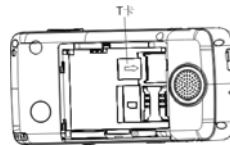


<注意>：T-FLASH 卡属于微小物体，请不要让儿童接触 T-FLASH 卡，以免儿童将其误吞入口中！

<注意>：请使用原厂配置的 T-FLASH 卡（可能需另购），自定购买的 T-FLASH 卡可能会存在不兼容问题。


安装电池

请使用原装电池及其附件，当电池不使用时，请妥善保存。请在关机状态按照右图安装电池。

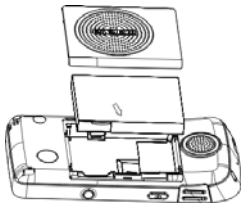

为电池充电

新电池必须在连续几次的完全充放电以后，其效能才能达到最佳状态。
当电池电量耗尽时请及时充电，过度放电会损害您的电池。
电池充满后，请及时切断充电器与交流电源的连接，然后再断开与手机的连接。
请按照右图示连接充电器。



当手机处在充电状态时，屏幕会有相应的动画指示当前的状态，当充电结束后，电池图标会以满格静置状态显示。

（注意）：电池在充电期间有轻微发热为正常现象。

电池的使用

电池的性能受多种因素的影响，包括您的无线承载网络配置、信号强度、使用手机时的温度、您所选择和使用的功能或设置。

为使电池达到最佳性能，请遵守以下规则：

- 新电池或长期未使用的电池需要较长时间充电；
- 充电时，使电池保持在室温或接近室温环境；

- 经过长期使用，电池会因逐渐损耗而需要较长时间的充电，这属于正常现象。但如果正常充电后发现通话时间减少而充电时间增加，那么您需要购买原厂电池或经本公司认可的电池，劣质电池会损害您的手机并导致危险！
- 由于电池长时间搁置或电池电量过低时，插入充电器需一段时间后才能正常显示充电界面，请用户耐心等待。

（注意）：为了您的安全及爱护环境，请不要随地丢弃电池！

（警告）：任何形式的电池短路或猛烈撞击有可能造成爆炸、火灾或人身伤害等严重后果！

PIN 码

PIN1 码：用以进入 SIM 卡的个人识别码，可防止他人未经您的许可使用您的 SIM 卡。若您的手机已启动 PIN1 码保护功能，开机时，屏幕会显示“输入 PIN”。输入 PIN1 码的过程中，屏幕会用*代替输入的内容。从网络运营商处取得 SIM 卡的同时，您也会取得此 PIN1 码。

PIN2 码：在使用网络提供的通话计费等特殊功能时所需的个人识别码。

PUK 和 PUK2 码（8 位）。

要更改锁定的 PIN 码，需使用 PUK 码（个人解锁码）。要更改锁定的 PIN2 码，需使用 PUK2 码。如果这两个密码未随 SIM 卡提供，请向网络运营商索取。

（警告）：如果连续输入三次错误 PIN 码，SIM 卡将被锁住，请立即与网络运营商联络以寻求协助解码。自行尝试解码可能导致该 SIM 卡永久失效。

四、手机简要说明

呼叫键

用于拨打或接听电话。
待机状态短按呼叫键可进入通话记录。

挂机键/开关机键

用于挂断电话或拒接来电。
用于退出其它应用返回到待机状态。
待机状态时长按该键可以关机。
关机状态时长按该键可以开机。

方向键

用于移动选择条或光标。
待机状态下可用方向键进入指定的快捷功能。

左右软键

待机状态按左软键进入主菜单。
待机状态按右软键进入电话本。
在菜单操作中，左右两个软键的功能在屏幕上最下面一行相对应的位置显示，它们的功能与手机的当前状态紧密相关。

数字键

用于输入数字或字符。

待机时长按数字键 1 用于呼叫语音信箱。
待机时长按数字键 2~9 用于快速拨号。（需设定）
在待机画面下长按“#键”可以开启或退出静音模式。
在数字拨号界面，连续短按或长按“*”键可输入“P”、“+”或“W”字符。

音量调节键

在通话或播放 MP3 状态时用于调节音量。
在待机状态时用于调节按键音。

Flash 快捷键


待机状态时长按或短按此键，用于进入 Flash 播放列表。
在 JAVA 应用中，用作“确定”键。

照相机快捷键

待机状态时短按用于启动照相机。
在照相预览画面用于拍照。
播放 MP4 时长按用于保存播放界面图片。

待机图标

 天线
 闹钟启动
 短消息提示
 电池电量指示
 未接电话
 键盘锁

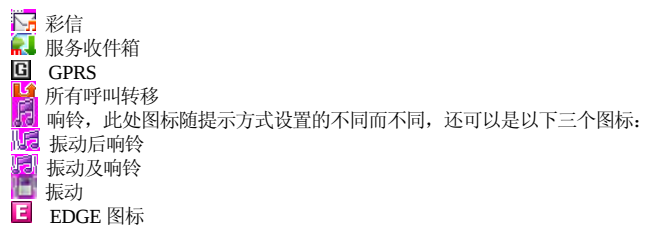

语言及输入法

您的手机支持简体中文及英文两种语言，并提供键盘及手写两种输入方法，具体操作请参考相关章节，您可以详细了解各种输入的方法和彼此间的切换。

来电提示方式

本手机内置振动马达和蜂鸣器，可以提供以下四种来电提示模式：

- 响铃
- 振动
- 振动及响铃
- 振动后响铃

五、手机基本操作

开机

按住“开关机键”，可以开启手机，如果 SIM 卡与手机未设置密码保护，则自动搜索网络，当手机注册到网络后，网络运营商的名称会显示在屏幕中。此时您便可以拨打或接听电话了。

如果开机后屏幕显示“插入 SIM 卡”，请关机，检查您的 SIM 卡是否安装正确或尚未安装。

插入 SIM 卡后，话机会自动检验该 SIM 卡是否可用，然后显示屏上会按顺序出现以下提示：

- 1) “输入手机锁密码”——如果您开启了话机锁。（话机锁默认密码为：1122）
- 2) “输入 PIN”——如果您开启了 SIM 卡锁。
- 3) “无服务”——表示注册网络失败，此时无法呼叫。
- 4) “拨紧急电话”——只允许拨打 112。
- 5) “查找”——话机正在搜寻网络，直至找到了合适的服务网络。
- 6) “中国移动或中国联通”——表示网络注册成功。

关机

如果要关闭手机，请长按“开关机键”，当屏幕显示关机动画后，手机关闭。请不要通过直接取下电池的方式关机，如果这样做，一些未存储到 SIM 卡或存储在手机内的信息可能会丢失。

拨打电话

待机状态按数字键或用手写笔点击触摸屏中央区域可以进入数字模拟键盘画面，待机状态下输入电话号码然后按呼叫键即可拨打，如果输入的号码有误，可以使用清除键删除。

您也可以在电话本或通话记录中选择相应的号码或记录，然后按呼叫键拨打。

调整听筒音量

在通话过程中，请使用音量调节键将音量调节到最舒适的程度，过大通话音量可能会损坏您的听力。

呼叫应答

当有电话拨入时，手机会根据已设置的提示方式提醒有来电呼入，此时您可以通过短按呼叫键接听电话或短按挂机键拒接电话。

如果申请了主叫号码识别业务，呼叫时主叫的号码将会显示在屏幕上。如果这个号码已存储在电话本中，则此号码对应的姓名将显示在屏幕上。

快速拨号

本机提供 8 个快捷按键，您可以自定义这些按键对应的电话号码。这样只要在待机状态下长按[2~9]键，您就可以快速发起呼叫；[1]键特定为语音信箱号码的快速拨号。

〈注意〉：快速拨号必须要按住/点击键2 秒钟以上，如果您没有为该键指定快速拨号功能，则无法拨出。

发送 DTMF 信号

当设置了发送 DTMF 信号功能，在通话过程中，您在键盘上所按下的数字键以及“*键”或“#键”，将以 DTMF 信号的形式发送到对方。如果不打开此项功能，将可能无法实现拨打分机号码等功能。

未响应事件

当手机有新的未读信息、未接电话等事件时，手机会有相应的图画或图标提示，请及时查看这些信息。

六、使用菜单功能

短消息

短信息

短信息功能是一种网络服务，您可能需要先向网络运营商申请，才能发送和接收短信息。

您的手机支持发送短信息的功能，短信息是先发到网络的短信息中心，然后网络再向目的用户发送。如果目的用户没有开机或不能接收短信息（如存储器满），网络将暂时保存此信息，保存期限由发送用户设置和服务运营商共同决定。

你的手机不但支持普通的短消息服务，还支持增强型的短消息服务（EMS）。

如果短信息容量已满，在屏幕顶行显示一个闪烁的短信图标；需对已满的短信息进行清理删除后，才可正常接收短信。

<注意>：当您通过短信息网络服务发送信息时，手机可能会显示“已发送”。这表示手机已将信息发送至网络的短信中心，但并不表示指定的收件人已收到信息。有关信息服务的更多详情，请向您的网络运营商咨询。

收件箱

您可以在收件箱中查看已收到的短信息。

【回复】：对接收到的短信息进行回复。

【删除】：删除当前短信息。

【编辑】：对当前短信息进行编辑。

【转发】：可以直接转发此短信给他人。

【复制至手机/SIM 卡】：把此信息从 SIM 卡/手机复制至手机/SIM 卡。

【移动至手机/SIM 卡】：把此信息从 SIM 卡/手机移动至手机/SIM 卡。

【删除全部】：可以删除收件箱中所有短信息。

【复制全部】：可以把 SIM 卡或手机中的全部信息进行互相复制。

【移动全部】：可以把 SIM 卡或手机中的全部信息进行互相移动。
【使用号码】：对接收到的短信息号码、短信中的数字信息进行提取。
【使用连结】：对短信息中的网址进行提取。
【使用电子邮件地址】：对短信息中的电子邮件地址进行提取。

发件箱

读取或处理保存在其中的短信。在发送信息时选择“保存并发送”，储存的信息将保存到发件箱中；也可将您编辑的信息直接储存到发件箱中；如果您的信息发送失败，此信息也会保存到发件箱中。

写短信

您可以在此菜单中创建短信息。

当短信息的内容超过 70 个纯中文汉字时，该信息将作为 EMS 发送。

写短信时的菜单选项功能如下：

【完成】：进入发送方式选项发送短信。
【常用短语】：使用内置的常用短语。
【插入对象】：插入铃声、图片、动画等 EMS 元素（需网络运营商支持）。
【插入电话号码】：插入选择的电话号码。
【插入电话本姓名】：插入选择的电话本姓名。
【插入书签】：插入选择的 wap 书签。
【输入法】：选择输入法。

常用短语

对常用短语进行编辑或删除，并且可以从模板建立新短消息。

短信设置

您可以在此菜单内对短信息的一些参数进行设置。

【模式设置】：可设置资料夹名称、短信息中心号码、短信息有效期、发送格式。
【状态设置】：打开或关闭信息回执报告和回复路径。
【容量查询】：您可以在此查看 SIM 卡或手机短信息存储空间的使用情况。
【存储位置】：设定信息存储位置（SIM 卡或手机）。

【信息传送设定】：设定信息传送时使用的网络。

彩信

彩信可以包含文字、声音片段和图片。您的手机支持最大为 100K 的彩信。如果彩信的大小超出限制，手机将不能接收或发送该彩信。

彩信的显示效果可能因不同的接收设备而产生差异。

＜注意＞：仅当网络运营商或服务供应商支持时，您才可以使用此功能。只有具备兼容的彩信或电子邮件功能的设备才能接收和显示彩信，详情请咨询网络运营商。

写信息

收信人：输入收信人的电话号码或电子邮件。

副本：输入抄送的收信人的电话号码或电子邮件。

密件副本：输入秘密抄送的收信人的电话号码或电子邮件。

主旨：输入彩信的标题。

编辑内容：编辑彩信的正文内容。

编辑内容时选项如下：

【完成】：结束彩信内容的编辑。

【输入法】：选择输入法。

【加入图片】：在彩信正文中加入图片文件。

【加入声音】：在彩信正文中加入声音文件。

【加入视频】：在彩信正文中加入视频文件。

【加入附件】：在彩信正文中加入附件。

【加入新页面于前】：在当前页面之前插入新的一页。

【加入新页面于后】：在当前页面之后插入新的一页。

【加入书签文字】：插入书签网址。

【预览多媒体信息】：预览彩信。

【间隔时间】：设置彩信的相关播放时间。

收件箱

您可以在收件箱中查看已收到的彩信，并执行以下操作：

【查看】：查看此条彩信。

【回复】：对发送者直接回复彩信信息。

【短信回复】：进行短信回复。

【回复给所有人】：对所有人进行回复彩信信息。

【转发】：转发此彩信给他人。

【删除】：删除当前彩信。

【全部删除】：删除收件箱中所有彩信。

【信息详情】：查看此条信息的详细资料。

【使用项目】：可对接收到的彩信号码进行存入电话本或拨号。

发件箱

查看未发送成功的彩信，并执行查看、转发、编辑、删除、全部删除、信息详情和使用项目等操作。

草稿

保存已编辑的彩信，也同样可以对草稿箱中的信息执行查看、发送、编辑、删除、全部删除、信息详情和使用项目等操作。

预设消息

手机预置的彩信，用户可执行查看、信息详情、从样版中产生新消息等操作。

设置

您可以在此菜单内对彩信的一些参数进行设置或查看内存状态，具体的彩信参数可能需要向您的网络运营商咨询。

电子邮件

在使用电子邮件之前，首先要到“邮件设定”菜单中对电子邮件进行设置。电子邮件需要网络支持，详情请咨询网络运营商。

传送及接收

传送指定邮箱中要发送的邮件，接收指定邮箱中的邮件。

编辑电子邮件

编辑电子邮件。

收件箱

显示收到的邮件并进行相关的操作。

寄件箱

显示发送失败的邮件。

寄件备份

显示已发邮件的备份。

草稿

显示指定邮箱中的草稿。

清空邮件箱

清空指定邮箱中的邮件，包括收件箱、寄件箱、寄件备份、草稿或清空邮件箱。

删除所有已标志

删除标志。

邮件设定

设定邮件连接：

【传输设定】：设定传输的基本参数。

【外送服务器设定】：设定发送邮件的服务器参数。

【内送服务器设定】：设定接收邮件的服务器参数。

【签名档】：设定签名档。

语音信箱

语音信箱是一项网络服务，您可能需要先申请开通该项服务。有关更多信息及语音信箱号码，请向您的服务供应商咨询。

【编辑】：可编辑姓名和语音信箱号码。

【连接至语音】：拨打语音信箱号码。

小区广播

小区广播是由网络运营商在特定的区域，向区域内所有 GSM 用户发送一些类似天气预报、交通状况等信息的服务。

＜注意＞：小区广播功能的实现需要网络支持，详情请咨询网络运营商。

【接收模式】：开启/关闭接收广播消息的功能。

【读取信息】：读取已接收的小区广播。

【语言】：设定可以接收消息的语言。

【频道设置】：可选择、新增、编辑与删除频道号码。

电话本

您的手机具有使用名片夹式电话本，存入手机上的每个联系人的可用信息含有：三个电话号码（电话号码、家庭电话和公司电话）、公司名称、电子信箱、传真号码、生日、大头贴、影片连结、铃声选择以及来电群组（提供五种群组类型：家人、朋友、重要人士、同事和其它）；存入 SIM 卡上的每个联系人仅可存储姓名和电话号码。

手机电话本的容量是 500 条，SIM 卡电话本的容量由 SIM 决定。

快速查找

在光标指定的位置输入拼音首字母或英文首字母，即可在众多的号码中定位到第一个满足条件的记录上，如查找“张”姓，在输入区输入“z”字母即可迅速找到。

姓名查找

输入查找的姓名，然后在电话本中“查找”，找到最匹配记录。

添加号码

添加一个电话本记录到 SIM 或手机中。

〈注意〉：如果一条手机电话本记录中同时设定了图片连结、铃声连结、来电群组、影片连结，该来电群组功能无效。

全部复制

分别复制 SIM 卡或手机所有记录。

删除

分别删除 SIM 卡、手机全部记录或逐条删除。

来电群组

对群组分别设置来电铃声、图片、影片连结、群组成员等。

其它号码

可设置本机号码、服务电话和紧急号码(其中服务电话和紧急号码需 SIM 卡支持,具体详情请咨询网络运营商)。

设置

【容量查询】: 查看目前电话本的使用情况,包括 SIM 卡和话机内存。

【储存位置】: 选择号码存储的路径。

【名片设置】: 选择手机电话本内记录的显示条目和添加记录界面时的显示条目。

【我的名片】: 可以编辑或传送我的名片。

来电大头贴

设置来电时候要显示的大头贴。

来电铃声

设置来电时候要播放的铃声。

来电影片

设置来电时候要响应的动画。

通话记录

您的手机可以记录未接电话、已拨电话和已接电话的电话号码。手机如果在开机状态且位于网络服务区内时，在网络支持情况下，它才能记录未接电话和已接电话。在未接电话、已接电话和已拨电话功能列表下，您可以查看相关信息或进行相关的操作。

未接电话

可查看最近 20 个您未接听的电话号码的列表（需网络服务支持）。

已拨电话

可查看最近 20 个您已拨电话号码列表。

已接电话

可查看最近 20 个您已接的电话号码的列表（需网络服务支持）。

删除通话记录

可删除最近通话记录。

通话时间

【上次通话时间】：通过此功能可以查询上次的通话时长。

【已拨电话总计】：通过此功能可以查询全部的已拨通话时长。

【已接电话总计】：通过此功能可以查询全部的已接通电话时长。

【所有计时归零】：通过此功能可以清除所有通话时长的记录。

<注意>：服务供应商单据中的实际通话和服务时间可能会有所不同；当有误差存在时，以网络运营商的为准，详情请咨询网络运营商。

通话计费

此功能需网络运营商支持。

【上次通话费用】：通过此功能可以查询上次的话费。

【所有通话费用】：通过此功能可以查询全部的话费。

【通话费用归零】：通过此功能可以清除所有话费记录。（此处需输入 PIN2 码）

【费用限制】：可将通话费用限定在指定数量的计价单位或货币单位内。设置通话费用时需输入 PIN2 码。

【价格及费率】：此功能需网络支持，具体详情请咨询网络运营商。

短信计数器

查看已发送和已接收信息数量的记录，并可重设已发送信息和已接收信息的数量。

GPRS 计数器

【上次传送】：查看上次 GPRS 连接传送的数据流量。

【上次接收】：查看上次 GPRS 连接接收的数据流量。

【全部传送】：查看全部 GPRS 连接传送的数据流量。

【全部接收】：查看全部 GPRS 连接接收的数据流量。

【计数器归零】：清除计数器中所有链接过的数据流量。

功能设置

情景模式

您的手机提供了多种设置组，即情景模式，以便您根据不同的事件和环境自定义手机的相关设置。首先，请根据您的喜好对情景模式进行个性化设置，然后您只需要启动情景模式即可。可用情景模式分为一般、会议、

户外、室内、耳机和蓝牙模式。

每种情景模式可编辑以下内容：

【铃声设置】：可以对来电、闹铃、开机（蓝牙模式除外）、关机、消息和按键声进行设置。

【音量】：可以对响铃声和按键音的音量大小进行设置。

【响铃方式】：有响铃、振动、振动及响铃、振动后响铃四种类型。

【来电人声报号】：开启或关闭来电人声报号。

【铃声类型】：设置响铃类型，有一声、连续和渐强三种类型。

【提示音】：设置是否开启相关提示音。

【应答模式】：设置来电应答模式。

〈说明〉：

手机在插入耳机后自动转换为耳机模式，拔掉耳机后恢复为原来模式。

在与蓝牙设备连接后自动切换为蓝牙模式，与蓝牙设备断开连接后恢复为原来的模式。

待机状态下点击或长按住“#”键可以切换到静音模式，再次点击或长按“#”键可恢复到原来的模式。

触屏校准

当您觉得触屏笔在触屏上点击某位置后手机反应不准确时，则应当校准触屏，以确保手机触屏对点击动作做出正确的反应。请依照屏幕提示完成屏幕校准。触屏应当定期进行校准。

话机设置

【时间与日期】：设置时区、日期、时间或格式等。

【定时开关机】：设置手机的指定的开、关机时间。

〈特别提醒〉：在禁止使用手机的特定区域（如机舱内），请您在进入该区域前务必确认自动开机功能是否关闭，以免出现异常事故。

【语言】：设置手机的菜单语言。

【预设输入法】：设置手机的预设输入法。

【待机菜单显示】：可根据喜好自定义待机风格。

【问候语】：设置开机问候语。

【速拨】：设置是否开启快速拨号功能，并可编辑相应快速拨号号码清单。若快速拨号“开启”，则可以通过在待机界面，长按相应的数字键（2 至 9 键）来拨打指定给该键的号码。

【指定功能键】：设置方向键（上下左右）在待机界面的功能快捷键。

【设置自动更新时间】：当该功能打开之后，开机后或者到一个新的小区，网络能够用系统中的时间对手机的时间予以更新（该功能需要网络支持）。

【飞航模式】：提供正常模式、飞航模式、开机时询问三种模式。

【手写设置】：对手写风格进行设置，包括手写速度，手写笔色彩。

【视讯输出】：调整输出设定或影像参数。

【其它设置】：对 LCD 背光的亮度和持续时间进行设置。

【区域查询】：开启区域查询后，对于拨出或呼入的号码进行区域鉴别并在拨号界面显示，在通话记录详情中也有对应的区域显示。

＜注意＞：

- 1.区域查询只对目前使用的手机如13、15 等开头的手机号码和带区号的固定电话号码适用，部分号码可能因网络运营商更新或新定义区段导致可能无法正确查询。
- 2.部分全省统一区号的省份只能进行省份显示，如海南省。

通话设置

【本机号码】：设置拨号时是否发送本机号码，或是由网络自动设定，该功能需要网络运营商支持，不正确的设置可能导致电话无法呼出。

【呼叫等待】：开启、关闭或查询呼叫等待功能，该功能需要网络运营商支持。

【呼叫转移】：开启、关闭或查询呼叫转移功能，该功能需要网络运营商支持。

【呼叫限制】：开启、关闭呼叫限制功能，该功能需要网络运营商支持。

【线路切换】：选择线路 1 或者线路 2。

注意：该功能需要网络运营商支持，不正确的设置将导致电话不能呼出。

【通话时间提示】：设置在通话过程中的时间提示。

【**通话时间显示**】：设置在通话过程中是否显示通话时长。
【**自动重拨**】：开启或关闭自动重拨，该功能需要网络支持。
【**关闭群组**】：开启、编辑或关闭群组功能，该功能需要网络运营商支持。
【**IP 拨号**】：开启或编辑 IP 拨号的接入码。

网络设定

【**网络选择**】：重新选择网络或设定网络的选择模式。
【**偏好网络**】：设定优先网络。
【**GPRS 连接**】：设定 GPRS 的连接方式。

安全设置

【**SIM 锁**】：开启或关闭 SIM 锁(PIN 码)。
【**话机锁**】：开启或关闭话机锁。话机锁出厂时的默认密码为“1122”，请及时更改。
【**短消息锁**】：开启或关闭短消息锁。
【**电话本锁**】：开启或关闭电话本锁。
【**键盘锁**】：开启或关闭键盘锁。
【**固定拨号**】：该功能需要 SIM 卡和网络运营商的支持。激活该功能后，您只能拨打固定拨号列表中的号码；激活固定拨号，您需要输入 PIN2 码。
【**禁止拨号**】：设置限制所有或部分电话功能的开启或关闭。（需要 SIM 卡的支持）
【**更改密码**】：更改 PIN/PIN2 码、话机锁密码、短消息锁和电话本锁密码。

恢复出厂值

将手机的一些设置恢复到出厂时的状态。恢复出厂设置时需输入手机锁密码。

音效

【**均衡器**】：设置音乐播放时的音效。

【通话背景音】：开启或关闭通话时的背景音。

快捷功能

您可以根据个人需要，设置在待机画面时上下左右方向键的功能。

选择一快捷菜单，可进入以下选项菜单：

【新增】：增加新的快捷菜单，并将此菜单编辑顺序到指定的位置。

【编辑】：编辑新的快捷菜单。

【删除】：删除所选定的快捷菜单。

【删除全部】：删除所设定全部快捷菜单。

【关闭】：关闭所选定的快捷菜单。

【编辑顺序】：重新编辑快捷菜单顺序。

〈注意〉：快捷功能中的菜单必须在设置/话机设置/指定功能键中进行设定后方可使用。

万利达乐园

使用此功能，您可以访问互联网上的多种服务。此类服务可能包括娱乐、天气预报、新闻、以及财经资讯、铃声下载等多方面资讯。有些功能由网络供应商提供，根据 SIM 卡提供的服务，将有新的菜单选项出现。如需获得更多信息请与网络供应商联系。

浏览器

【首页】：启动 wap 连接并登录首页。

【书签】：访问或编辑书签。

【网页历史记录】：记录最近浏览过的网页地址。

【请输入网址】：提供用户输入自定义网址。

【服务收件箱】：保存手机收到的 PUSH 消息。

【设置】：可对 WAP 浏览器的某些参数进行设置，具体的参数细节请咨询网络运营商。

帐号资料

设置手机进行 wap 连接时的承载方式，本机支持 CSD（电路交换数据）及 GPRS（通用分组无线业务）两种连接方式，具体的设置参数请咨询网络运营商。

在万利达乐园还设置了许多前沿的、娱乐的、实用的服务资讯菜单。其中服务菜单项会根据 SIM 卡或选择网络运营商的不同而有所不同。服务菜单项譬如：热辣精品、娱乐大本营、新闻第一站、图铃下载库、心灵避风港、实用资讯册、互动游戏族群、网上冲浪、语音情话等等许多实用贴心和娱乐的网络资讯，满足用户手机网上冲浪的舒心暇逸。

〈注意〉：有关服务资讯的收费标准请咨询当地网络服务运营商。

工具箱

档案管理

这是手机的文件管理系统入口，你可以在此对手机存储区或 T-FLASH 卡上的文件夹或文件进行管理。

【开启】：打开存储区或指定的文件夹。

【建立资料夹】：新建文件夹。

【格式化】：对存储器格式化。

注意：格式化后您将失去所有存在该存储器中的资料！

【更名】：重命名文件夹。

【删除】：删除指定的文件夹。

【排序】：按您选择的方式对文件进行排序。

日历

此功能可通过闹铃的方式提醒您安排的行程，也可记录您的行程安排。

当天的日期会以墨绿色方框标出，方向键控制滚动至所需的日期。

如果某日已设置了日程表备忘录，则该日期会以加红框标示。

【日程表】：查看光标所在日期的行程，并可对该行程事件进行编辑。

【跳至指定日期】：移至指定日期的日历。

【农历】：查看日历时，可选择是否开启或关闭农历。

备忘录

浏览、编辑或删除备忘录事件。

如果备忘录设置了闹钟提示，当设置的提示时间到时，手机将响铃提醒，并会显示备忘录设定的内容。

闹钟

设置闹钟的响闹时间、响闹周期及响闹方式等。

世界时间

查看世界各地主要城市的时间。

计算器

支持加、减、乘、除等操作，请使用键盘或手写笔完成相关的运算。

单位换算

【重量】：公斤与磅、公斤与盎司重量单位的换算。

【长度】：公里与英里，米与码，米与英尺，厘米与英寸长度单位的换算。

汇率换算

先输入汇率，然后才能进行货币换算，在对应的货币栏中输入待换算的金额，按确定键后可显示根据汇率换算后的金额。

健康管理

【身体质量指数】：可根据男性的身高和体重计算身体的健康指数。

【女性生理周期】：可以根据输入的上次生理周期日和平均周期时间计算女性一定范围内的生理期。

蓝牙

- 【激活蓝牙】：开启或关闭蓝牙。
- 【搜寻免持装置】：搜寻周边蓝牙设备。
- 【我的装置】：连接时显示使用的装置型号。
- 【联机中装置】：正在连接中的装置型号。
- 【设定】：设定蓝牙连接时的特定参数。
- 【我的蓝牙】：对蓝牙装置的介绍。

休闲课堂

提供了一个移动英语学习的平台，集英语学习的背、听、读、写、译、查于一体，结合了手机的便携功能，为英语学习者创造了一个良好的学习环境。并可以从 www.englishsto.com 上下载其它的课件来满足更多的学习需求，本机内置碟中碟免费课件的注册码为：“107532”。

休闲课堂提供的功能有：双向辞典、背单词、阅读王、句霸等。

课件的下载方式有两种，一是从 PC 登录到 www.englishsto.com 下载，然后拷贝到手机文件系统的“Englishsto”文件夹中，二是直接通过 wap 下载。

娱乐天地

娱乐和游戏

- 【游戏】：提供手机内置游戏，具体操作请参看游戏说明。
- 【秒表】：提供一般秒表（分别计时和以圈计时）和多面向秒表（四个方向键各为一个秒表）两种功能。

Java 应用

- 【设置】：设置 Java 登录的主页、数据帐号或恢复默认值。
- 【证券之星】：提供即时股票行情查询、财经资讯查收。可以查看沪深两地股票行情，包括各类指数和股票在

内的分时走势图、K 线走势图、各类概念品种股的排行，还有个股基本信息，以及丰富的盘中资讯内容。

＜注意＞：仅当网络运营商或服务供应商支持时，您才可以使用此功能。详情请咨询网络运营商和服务提供商。

＜温馨提示＞：如果您的手机不支持在线委托交易功能，请选用您所开户券商处提供的电话委托方式进行交易，如有更多问题请咨询 021—68609782。

【大智慧】：针对在移动状态下不能及时了解行情的证券用户而开发的手机炒股软件。提供的主要功能有：自选列表、查询股票、大盘走势、涨跌排行、最近浏览、精品资讯、委推交易、系统设定、使用说明、软件升级及退出系统等功能项。

＜注意＞：具体操作可参照菜单中的使用说明。

＜温馨提示＞：如果您的手机不支持在线委托交易功能，请选用您所开户券商处提供的电话委托方式进行交易，如有更多问题请咨询 021—58790530。

＜警告＞：证券之星与大智慧软件包存放在“档案管理 手机 JAVA”文件夹下，请不要随意删除或移动，以免影响您正常使用。如您在网站上自行下载了升级软件，为了不让您正常使用，请您将升级软件包存放在“档案管理 手机 JAVA”文件夹下，并将证券之星的升级软件包更名为 stockstar.jar，大智慧的升级包更名为 gwm.jar。

【启动 Java】：通过此菜单可进入网页浏览，并可以下载 java 游戏，下载的游戏可存放在文件系统下的 JAVA 目录下。

【查找游戏】：运行文件系统中的 Java 程序。

音乐播音机

WIN2000 以上的操作系统无需安装驱动程序，用 USB 线将电脑与手机相连，手机将显示 USB 设定界面，点击“存储装置”选项后手机执行关机，此时电脑将出现一个可移动硬盘，将选中的 MP3 拷贝至可移动硬盘的“My Music”文件夹中，不能放在其它文件夹，否则不能播放。（仅支持文件后缀为 MP3、AMR、MIDI 格式的音乐）。

菜单选项说明：

【播放】：播放选定的 MP3。

【详细】：查看选定的 MP3 文件的详情。

【加入铃声库】：将选定的歌曲添加到铃声库中供选择。

【更新播放清单】：对歌曲播放清单进行更新。

【设定】：设定播放 MP3 时所需的一些参数。

【歌曲搜索】：快速查找 MP3。

＜提示＞：您的手机支持MP3 歌词同步显示功能。将同名的MP3 歌曲和后缀为LRC 格式的歌词同放在档案管理“*My Music*” 的根目录下，播放MP3 时，在音乐播放机界面会有歌词显示。

注意：LRC 歌词文件的命名需与匹配的MP3 文件名一致，否则播放该歌曲时将无法显示歌词。

＜注意＞：如果用户下载的MP3（LRC）格式的歌词的速率与手机的播放速率不同时，该MP3 的播放会出现歌词显示不同步现象，与您的手机本身无关。

动画播放器

用于播放 3GP 和 MP4 格式的视频文件。

【播放】：播放视频文件，按“0 键”用于播放，“*键”用于全屏播放。

【传送】：传送视频文件至相关应用。

【更名】：重命名视频文件。

【删除】：删除选定的视频文件。

【删除全部档案】：删除全部视频文件。

【排序】：设置视频文件的排序规则。

【输入网址】：可连接到指定的网址。

【网络设定】：对使用的网络进行设置。

【蓝牙设定】：对使用的蓝牙立体声输出进行设置，对蓝牙耳机进行选择。

【存储路径】：可选择录像文件保存路径（手机或 T-FLASH 卡）。

动画录像器

点击屏幕底部中间的 REC 图标开始或暂停录像，录像时间受限于相关设定。

【到播放器】：进入播放器文件列表。

【到录像器设定】：设定录像器的相关参数。

【影片设定】: 对即将录制的视频文件本身的参数进行设定。
【特效设定】: 设定录像时的特效。
【存储路径】: 可选择录像文件保存路径（手机或 T-FLASH 卡）。
【还原设定】: 将用户在录像器中的设置恢复至原厂设定。

照相机

您可以使用手机内置的照相机拍摄相片，并可以调整照相机的设置。照相机的镜头位于手机的背面，并以手机屏幕作为取景窗口。照相机生成的相片均为 JPG 格式，如下载到电脑中，请使用适当的软件查看！

如果手机在存储空间不足以拍摄新相片时，您就需要删除一些旧相片或删除“档案管理”中的其它文件以释放存储空间。

【到相簿】: 进入相簿。
【相机设定】: 设定照相机的相关参数。
【照片设定】: 对即将拍摄的照片本身的参数进行设定。
【白平衡】: 调节白平衡。
【情景模式】: 设置照相机工作的情景模式。
【特效设定】: 设定拍照时的特效。
【图框】: 设定拍照时的图框。
【存储路径】: 设定照片的存储路径。
【还原设定】: 将用户在照相机中的设置恢复至原厂设定。

在取景预览画面下的键盘快捷操作如下：

“1” 键可切换特效设定。
“2” 键可切换白平衡调节。
“4” 键可设定延迟拍摄。
“5” 键可切换连拍设定。
“6” 键可设定情境模式。
“7” 键可设定照片品质。

“8”键可切换照片大小。
“上下方向键”用于调焦。
“照相机快捷键”用于拍照。

相簿

菜单说明如下：

- 【查看】：查看照片。
- 【浏览模式】：选择浏览照片文件的模式。
- 【传送】：传送照片至相关的应用。
- 【更名】：重命名视频文件。
- 【删除】：删除视频文件。
- 【删除全部档案】：删除全部视频文件。
- 【排序】：设置相片文件的排序规则。
- 【存储路径】：设定照片的存储路径。

照片编辑器

- 【照片艺术家】：用于对图片进行编辑。
- 【桌布拼图】：可以对二张、四张、九张的图片进行拼接。

录音

选择“录音”选项进行录音。对选中的录音文件点击“选项”，可进行如下操作：

- 【录音】：录制新的录音文件。
- 【播放】：播放选定的录音文件。
- 【附加】：对所指的文件进行附加录音（只可以对 AMR、AWB 格式的录音文件进行附加录音）。
- 【更名】：对选定的录音文件进行重新命名。
- 【删除】：删除选定的录音文件。

【全部删除】：删除全部的录音文件。
【设定】：对录音文件的档案格式进行设置，有 AMR、WAV、AWB 格式供选择。
【传送】：将录音文件传送到相关应用。

自编铃声

您的手机提供使用不同乐器自己编辑铃声的功能。

选择一自编铃声确定后进入选项菜单，可进行如下操作：

【播放】：播放选定的自编铃声。
【编辑】：对选定的自编铃声进行继续编辑。
【新增】：新增自编铃声。
【更名】：对选定的自编铃声进行更名。
【删除】：对选定的自编铃声进行删除。
【删除全部档案】：删除全部自编铃声档案。
【传送】：可将选定的自编铃声传送至相关应用。

FLASH 天地

【移动梦网】：连接到特定的网址可下载 FLASH 动画。
【Flash 管理】：对 Flash 文件进行播放、详细资料、更名、删除、删除全部档案、传送、排序操作。
【Flash 设定】：设置 Flash 应用的相关参数。

说明：可以支持播放 2M 以下的 Flash，但具体情况与 Flash 的内容有关。兼容 FlashPlayer8 之前的版本。

狗狗助手

【看门狗】：可以屏蔽您不想接入的任意来电。
【备份狗】：为您提供方便的电话本的备份和管理。
【游戏狗】：为您提供魔箭天使、王子归来两款游戏，具体操作请查看游戏自带的说明。
【读书狗】：读书狗为您提供阅读存储在手机或 T-FLASH 卡中的 txt 文本。

七、中英文编辑操作说明

您的手机提供了多种便捷的文字输入方法以配合其它功能的使用。一般在需要输入文字的地方，可以选择手写、软键盘输入或键盘输入。用#键切换输入法，*键可进入符号选择。

〈注意〉：点按需要输入文字的区域进入编辑文本界面，输入屏幕中会自动适配该区域的输入法。（如：需要输入联系人的号码处，会自动显示数字键盘）

手写输入

手写输入是本机文字输入的主要方法，采用文字识别的先进技术，使您方便、快速地输入中文、英文和数字信息。在各种需要文字输入的功能中均可以使用。

点击屏幕下方的“拼”、“笔”、“ABC”、“abc”、“AI 拼”或“123”来选择输入类型。光标指示当前的输入位置。用触屏笔在手写输入区内写字，手机将适配最相似的字符，并显示在字符候选条上，点击相应的字符即完成输入。

拼音输入

选择输入法图标为“拼”后，可在屏幕输入区内手写输入汉字，也可点击软键盘上的“↑”键使用拼音模拟键盘通过拼音输入汉字；也可以按照所需汉字的拼音顺序直接从键盘上输入拼音，对应的汉字将显示在候选字区。找到所需汉字的显示后，按选择或用触屏笔点击该字，该汉字即被输入。

英文输入

此输入方式指的是英文（大小写字母）输入方式。

选择输入法图标为“ABC”或“abc”后，可在屏幕输入区内手写输入英文字符。

或点击软键盘上的“↑”键可出现英文模拟键盘，此时可使用触屏笔点击模拟键盘输入英文字符。

也可以直接根据键盘直接输入英文字符。每个按键都被用于输入多个字符。快速重复按键直到您需要的字符出现。等光标移动后，再输入下一个字符。
在大写字母或小写字母状态下，当您需要一个空格时，按一次“0 键”。

笔划输入

笔划输入法按照人们日常手写汉字的习惯，将字拆成对应的笔划，再依次输入对应于数字键中的笔划键，在输入过程中，屏幕最下面一行会显示对应笔划的汉字或偏旁，按左、右方向键进行选取候选字，按左软键确定您即输入选择的汉字。

以下为笔划输入法中，笔划与键盘的对应关系：

按键	笔划名称	示例
1	横、提	一
2	竖	丨
3	撇	丿
4	点、捺	丶
5	横折、弯勾等	乛

数字输入

选择输入法图标为“123”后，可在屏幕输入区内手写输入数字，或点击软键盘上的“↑”键可出现数字模拟键盘，此时可使用触屏笔点击模拟键盘输入数字。也可以用键盘直接输入数字。

符号输入

在输入画面按“*”键可切换至符号输入，选择所需的符号输入。

八、使用 USB 存储功能

使用前的注意事项：

请保持正确的连接、停止 USB 设备操作。

请勿使用 windows 格式化命令对本机磁盘进行格式化操作。

USB 运行环境：

windows2000 / XP。

对于其它的操作系统，可能需要安装 USB 驱动程序才能成功建立 PC 机与手机的连接。

九、附录一

常见故障诊断

故障现象	可能的原因
不能开机	1、电池无电； 2、电池放置不正确。
显示“请插卡”	1、SIM 卡脏污，请清洁 SIM 卡； 2、SIM 卡未正确安装； 3、SIM 卡已损坏，请更换 SIM 卡。
电话不能呼出	1、您可能设置了隐藏本机号码，但您的网络运营商并不提供该服务； 2、可能周围环境有强烈的干扰信号； 3、可能您激活了呼叫禁止功能； 4、可能您激活了线路 2，但您的网络运营商并不提供该服务。
电池不充电	1、可能电池已经过度放电，需要连接充电器一段时间后才能充电； 2、电池性能已经恶化。
无法连上网络	1、信号太弱，或是周围有无线干扰； 2、SIM 卡安装是否正确，是否接触不良或 SIM 卡已损坏？如 SIM 卡损坏，请您咨询网络服务运营商。
拍摄的照片太暗	1、亮度设置过低； 2、周围环境光线过暗。
拍摄的照片太模糊	1、拍摄物体处在运动状态中； 2、按下快门的瞬间手机有轻微的抖动。
拍摄的照片有畸变	可能是被摄主体距离镜头的太近。
不能进入服务菜单	可能是您的 SIM 卡不支持服务功能。

十、附录二

缩略语及解释

SMS	Short Message Service（短消息业务）
EMS	Enhanced Message Service（增强型短信业务）
SIM	Subscriber Identity Module（用户识别卡）
GSM	Global System for Mobile Communication（全球数字蜂窝移动通信系统）
PIN	Personal Identity Number（个人识别码）
PUK	PIN Unblocking Key（PIN 码解锁码）
IMEI	International Mobile Equipment Identity（国际移动设备识别码）
CB	Cell Broadcast（小区广播）
GPRS	General Packet Radio Service（通用分组无线业务）
MMS	Multimedia Message service（多媒体短信）
CSD	circuit switch data（电路交换数据服务）
WAP	Wireless Application Protocol（无线应用协议）

十一、 附录三

环保说明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主机	X	O	O	O	O	O
充电器	X	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O
耳机	O	O	O	O	O	O
数据线	O	O	O	O	O	O
存储卡	O	O	O	O	O	O
包装材料	O	O	O	O	O	O
O:表示该物质在该部件所有均质材料中含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下. X:表示该物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求. (本产品符合欧盟 RoHS 环保要求; 目前国际上尚无成熟的技术可以替代或减少电子陶瓷、光学玻璃、钢及铜合金内的铅含量)						